




GARMIN DRIVETRACK™ 71

Priročnik za uporabo

© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin in ANT+® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin DriveTrack™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows®, Windows NT®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+®. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Orodja za iskanje.....	8
Garmin DriveTrack 71 Pregled naprave Garmin DriveTrack 71.....	1	Iskanje naslova.....	8
Namestitvev in napajanje naprave Garmin DriveTrack v vozilu.....	1	Iskanje križišča.....	8
Vklop ali izklop naprave.....	1	Iskanje mesta.....	8
Iskanje signalov GPS.....	1	Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	8
Ikone vrstice stanja.....	1	Foursquare.....	8
Uporaba tipk na zaslonu.....	1	Povezovanje z računalnikom Foursquare.....	9
Nastavitev glasnosti.....	2	Iskanje destinacij Foursquare.....	9
Omogočanje samodejne glasnosti.....	2	Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare.....	9
Uporaba mešalnika zvoka.....	2	Javljanje v storitev Foursquare.....	9
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	2	TripAdvisor®.....	9
Sledenje psom	2	Iskanje destinacij TripAdvisor.....	9
Prejemanje podatkov iz ročne naprave.....	2	Ogled nedavno najdenih lokacij.....	9
Sledenje psom.....	2	Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	9
Ikone stanja psov.....	2	Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	9
Ogled psov na zemljevidu.....	2	Iskanje nujnih služb in goriva.....	9
Ogled topografskega zemljevida.....	2	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	9
Funkcije in opozorila za obveščanje voznika	2	Dodajanje bližnjice.....	9
Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika.....	3	Odstranjevanje bližnjice.....	9
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	3	Shranjevanje lokacij.....	9
Navigacija do cilja	3	Shranjevanje položaja.....	9
Načrtovane poti.....	3	Shranjevanje trenutne lokacije.....	9
Začetek načrtovane poti.....	3	Urejanje shranjene lokacije.....	9
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	3	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	10
Pot domov.....	3	Brisanje shranjene lokacije.....	10
Načrtovana pot na zemljevidu.....	3	Uporaba zemljevida	10
Aktivno razvrščanje na pasove.....	4	Orodja zemljevida.....	10
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	4	Ogled orodja zemljevida.....	10
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	4	Omogočanje orodij zemljevida.....	10
Prihod na cilj.....	4	Pred vami.....	10
Parkirišče v bližini cilja.....	4	Ogled lokacij pred vami.....	10
Iskanje cilja z uro Garmin.....	4	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	10
Iskanje zadnjega parkirnega mesta.....	5	Podatki o potovanju.....	11
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	5	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	11
Dodajanje lokacij v načrtovano pot.....	5	Ogled strani Informacije o potovanju.....	11
Obliskovanje načrtovane poti.....	5	Ogled dnevnika potovanja.....	11
Izbira obvoza.....	5	Ponastavitev potovalnega računalnika.....	11
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	5	Ogled prihajajočega prometa.....	11
Ustavitev načrtovane poti.....	5	Ogled prometa na zemljevidu.....	11
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	5	Iskanje prometnih dogodkov.....	11
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	6	Prilagajanje zemljevida.....	11
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	6	Prilagajanje plasti zemljevida.....	11
Izogibanje cestam s cestnino.....	6	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	11
Izogibanje vinjetam.....	6	Spreminjanje perspektive zemljevida.....	11
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	6	Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona	11
Izogibanja ekološkim območjem.....	6	Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link.....	12
Izogibanja po meri.....	6	Ikone stanja funkcije Bluetooth.....	12
Navigacija izven cest.....	6	Storitve Garmin Live.....	12
Iskanje in shranjevanje lokacij	6	Naročanje na storitve Garmin Live.....	12
Destinacije.....	7	Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo.....	12
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	7	Pametna obvestila.....	12
Iskanje lokacije po kategoriji.....	7	Prejemanje obvestil.....	12
Iskanje znotraj kategorije.....	7	Ogled seznama obvestil.....	13
Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	7	Prostoročno klicanje.....	13
Rezultati iskanja lokacij.....	7	Klicanje.....	13
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu.....	7	Sprejemanje klica.....	13
Spreminjanje območja iskanja.....	8	Uporaba zgodovine klicev.....	13
Parkirišče.....	8	Uporaba možnosti med klicem.....	13
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	8	Shranjevanje domače telefonske številke.....	13
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije.....	8	Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple.....	13
Razumevanje barv in simbolov parkirišč.....	8	Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple.....	13
		Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple.....	14

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple	14	Nastavitve prometnih informacij	19
Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™	14	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	20
Vzpostavljane povezave s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android	14	Nastavljanje časa	20
Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android	14	Nastavitve jezika in tipkovnice	20
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth	14	Nastavitve bližinskih opozoril	20
Brisanje združenega telefona	14	Nastavitve naprave in zasebnosti	20
Promet	14	Povrnitev tovarniških nastavitvev	20
Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link	15	Informacije o napravi	20
Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij	15	Ogled informacij o predpisih in skladnosti	20
Naročnine za sprejemnike prometnih informacij	15	Specifikacije	20
Omogočanje prometnih informacij	15	Polnjenje naprave	20
Ogled prometa na zemljevidu	15	Vzdrževanje naprave	20
Iskanje prometnih dogodkov	15	Središče za podporo Garmin	20
Glasovni ukaz	15	Posodobitve zemljevidov in programske opreme	20
Nastavitev besedne zveze za bujenje	15	Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi	21
Aktiviranje glasovnih ukazov	15	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	21
Namigi za glasovne ukaze	15	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	21
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	15	Nega naprave	22
Utišanje navodil	16	Čiščenje zunanega ohišja	22
Glasovni nadzor	16	Čiščenje zaslona na dotik	22
Konfiguriranje glasovnega nadzora	16	Preprečevanje kraje	22
Uporaba glasovnega nadzora	16	Ponovni zagon naprave	22
Namigi za glasovni nadzor	16	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	22
Uporaba programov	16	Odstranjevanje naprave z nosilca	22
Ogled priročnika za uporabo v napravi	16	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	22
Watch Link	16	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	22
Nastavitev programa Watch Link	16	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	22
Prejemanje opozoril za voznika v uro	16	Odpravljanje težav	22
LiveTrack	16	Moji psi se ne prikažejo na zaslonu	22
Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem	17	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	22
Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack	17	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	22
Ogled vremenske napovedi	17	Naprava se v vozilu ne polni	22
Ogled vremena blizu drugega mesta	17	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	23
Ogled vremenske slike	17	Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link	23
Ogled vremenskih opozoril	17	Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu	23
Ogled razmer na cesti	17	Dodatek	23
Načrtovalnik potovanja	17	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	23
Načrtovanje potovanja	17	Upravljanje podatkov	23
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	18	O pomnilniških karticah	23
Odkrivanje znamenitosti na potovanju	18	Priklop naprave na računalnik	23
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	18	Prenašanje podatkov iz računalnika	23
Navigacija po shranjenem potovanju	18	Izključitev kabla USB	23
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	18	Ogled stanja signala GPS	24
Prometne kamere photoLive	18	Nakup dodatnih zemljevidov	24
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive	18	Nakup dodatne opreme	24
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu	18	Kazalo	25
Shranjevanje prometne kamere	18		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	18		
Nastavitve Garmin DriveTrack	18		
Nastavitve zemljevida in vozila	18		
Omogočanje zemljevidov	19		
Nastavitve navigacije	19		
Nastavitve načina izračuna	19		
Nastavitev simuliranega položaja	19		
Nastavitve brezžičnega omrežja	19		
Nastavitve pomoči za voznika	19		
Nastavitve zaslona	19		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 20).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveTrack v vozilu*, stran 1).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 1).
- Nastavite glasnost (*Nastavitve glasnosti*, stran 2) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 3).

Garmin DriveTrack 71 Pregled naprave



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
③	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
④	Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje

Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveTrack v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritiskate na vetrobransko steklo in pomaknete ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.

- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ali napravo priključite na napajanje.
- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklopljeno**.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

■ v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

■	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (<i>Ogled stanja signala GPS</i> , stran 24).
⌘	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitve Bluetooth (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja</i> , stran 19).
📶	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitve omrežja Wi-Fi (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja</i> , stran 19).
☎	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (<i>Prostoročno klicanje</i> , stran 13).
9:10A	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (<i>Nastavljanje časa</i> , stran 20).
🔋	Stanje napolnjenosti baterije.
👁	Deljenje podatkov funkcije LiveTrack. V ikoni se prikaže število povabljenih opazovalcev. Izberite za odpiranje programa LiveTrack (<i>LiveTrack</i> , stran 16).
📱	Stanje programa Smartphone Link. Izberite za povezavo s programom Smartphone Link ter prejemanje prometnih informacij in drugih storitev v živo (<i>Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link</i> , stran 12).
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (<i>Ogled vremenske napovedi</i> , stran 17).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejšo pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

- 1 Izberite **Glasnost** > .
- 2 Izberite **Samodejna glasnost**.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite  > **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Sledenje psom

S funkcijami sledenja psom si lahko ogledate informacije, ki se posredujejo iz ročne naprave v napravo Garmin DriveTrack 71. Uporabite lahko navigacijo do psov, si ogledate njihovo trenutno stanje in lokacijo ter spremljate razdaljo, ki jo opravijo.

Prejemanje podatkov iz ročne naprave

Preden lahko prejmete podatke, morate v ročni napravi omogočiti oddajanje. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo ročne naprave.

Ročno napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od naprave Garmin DriveTrack.

NAMIG: naprava Garmin DriveTrack sočasno prejema podatke le iz ene združljive ročne naprave. Od drugih ročnih naprav bodite oddaljeni več kot 3 m (10 čevljev) ali onemogočite oddajanje v ročnih napravah, iz katerih ne želite prejemati podatkov.

Napravi se samodejno povežeta in sinhronizirata. Ko naprava Garmin DriveTrack prejme podatke iz združljive ročne naprave, se v glavnem meniju prikaže ikona .

Sledenje psom

- 1 Izberite **Psi**.
Na zaslonu se prikažejo psi, povezani z ročno napravo.
- 2 Izberite psa.
Na zemljevidu se prikažeta lokacija psa in dnevnik sledi.
- 3 Če želite uporabiti navigacijo do psa, izberite **Pojdi!**.

Ikone stanja psov

Ikone prikazujejo stanje in lokacijo psov.

	Sedi
	Teče
	V stoji
	Pognal divjad na drevo
	Neznano*
	Raven baterije ovratnice je nizka
	Povezava z ovratnico je prekinjena
	Ovratnica je izgubila signal GPS

*Ikona za neznano stanje pomeni, da ovratnica ni pridobila satelitskega signala in da ročna naprava ne more določiti lokacije psa.

Ogled psov na zemljevidu

- 1 Med ogledom zemljevida izberite katero koli mesto na zemljevidu.
- 2 Izberite .

Naprava poveča zemljevid toliko, da so na zaslonu prikazani vsi psi.

Ogled topografskega zemljevida

Na zemljevidu izberite  > **Topografski zemljevid**.

NAMIG: če orodja zemljevida Topografski zemljevid ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin® ni odgovoren za nobeno prometno kazeno ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do šole ali območja šole, ki je pred vami, ter omejitev hitrosti (če je na voljo).

Zmanjšanje omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže zmanjšanje omejitve hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na zmanjšanje hitrosti.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do prehoda za živali, ki je pred vami.

Ovinki: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do ovinka na cesti.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok in prikaže razdaljo do počasnejšega prometa, ko se približujete počasnejšemu prometu z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 14*).

Opozorilo o utrujenosti: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, potem ko vozite brez postanka več kot dve uri.

Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika > Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin Live z uporabo programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 12*).
- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje s posodobitvami brez naročnine.

- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*) in izogibanja (*Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 6*).

- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot (*Začetek načrtovane poti, stran 3*).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite **Y** in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite **Y > Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 3*). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije (*Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 5*).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**M** ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.



1	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoje, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
2	Razdalja do naslednjega dejanja.
3	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
4	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
5	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
6	Hitrost vozila.
7	Ime ceste, po kateri vozite.
8	Predvideni čas prihoda. NAMIG: če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (<i>Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu</i> , stran 11).

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta 1 prikazuje ustrezni vozni pas za zavoje.

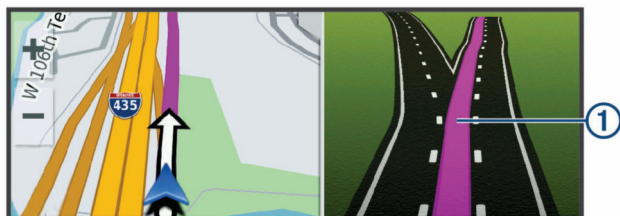

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoje ali navodila za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko **Da** in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja*, stran 4).
- Če morate parkirati ali ustaviti nekoliko dlje od cilja, lahko pot do cilja nadaljujete peš ter pri tem uporabite napravo Garmin DriveTrack ali združljivo uro Garmin s programom Connect IQ™ (*Iskanje cilja z uro Garmin*, stran 4).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite  > **Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi! > Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Ko parkirate vozilo, lahko pot do cilja nadaljujete peš ter pri tem uporabite napravo Garmin DriveTrack ali združljivo uro Garmin s programom Connect IQ (*Iskanje cilja z uro Garmin*, stran 4). Naprava ali uro Garmin vas prav tako lahko vodi nazaj do tega parkirnega mesta, ko se vračate k vozilu (*Iskanje zadnjega parkirnega mesta*, stran 5).

Iskanje cilja z uro Garmin

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link (*Nastavitev programa Watch Link*, stran 16).


Združljivo uro Garmin lahko uporabite za navigacijo od vozila do cilja ali od cilja nazaj do vozila. Ta funkcija je uporabna predvsem, ko iščete lokacijo znotraj večjega kraja ali ko morate parkirati nekoliko dlje od cilja in se peš odpraviti do njega.

OPOMBA: tehnologija GPS potrebuje neoviran pogled na nebo. Program Watch Link morda ne bo mogel zagotoviti vodenja znotraj zaprtih krajev, kot so nakupovalna središča ali letališča.

1 V uri zaženite program Watch Link in izberite **Poišči moj cilj**.

Naprava pridobi signal GPS in začne vodenje do cilja.

2 Začnite hoditi proti cilju.

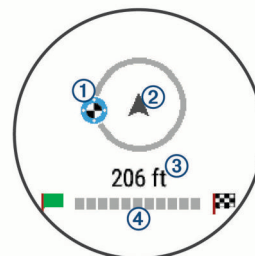

Kazalnik cilja 1 prikazuje smer cilja glede na smer, v katero se premikate 2. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga,


hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja ③ je prikazana pod krogom. Vrstica napredovanja ④ prikazuje vaše napredovanje proti cilju.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Ko napravo Garmin DriveTrack odklopite z napajanja v vozilu, shrani trenutno lokacijo kot parkirno mesto. Če ste opravili nastavev programa Watch Link, naprava pošlje lokacijo parkirnega mesta v združljivo uro Garmin (*Nastavitev programa Watch Link, stran 16*). V napravi Garmin DriveTrack ali programu Watch Link v uri lahko uporabite navigacijo nazaj do parkirnega mesta.

NAMIG: če je naprava Garmin DriveTrack priklopljena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, se parkirno mesto shrani vsakič, ko izklopite kontakt vozila. Če je naprava priklopljena v vtičnico, ki napaja ne glede na vklop ali izklop kontakta, morate za shranjevanje parkirnega mesta odklopiti kabel za napajanje v vozilu.

- V napravi Garmin DriveTrack izberite **Programi > Zadnje parkirno mesto > Pojdi!**.
- V uri zaženite program Watch Link, izberite **Poišči moj avtomobil** in začnite hoditi proti parkirnemu mestu.

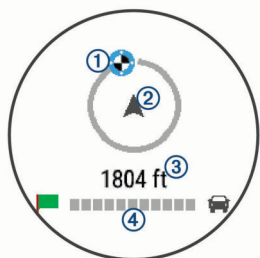

Kazalnik cilja ① prikazuje smer cilja glede na smer, v katero se premikate ②. Ko je kazalnik cilja prikazan na vrhu kroga, hodite proti cilju. Preostala razdalja do cilja ③ je prikazana pod krogom. Vrstica napredovanja ④ prikazuje vaše napredovanje proti cilju.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti, stran 3*).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja (*Načrtovanje potovanja, stran 17*).

- 1 Na zemljevidu izberite ➡ > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6*).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti, stran 3*).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite ✍.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete +.

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite ✕.
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite ➡ > **Sprem. nač. poti**.

NAMIG: če orodja Sprem. nač. poti ni v meniju z orodji zemljevida, ga lahko dodate (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.
 - Če želite poiskati novo načrtovano pot, izberite **Obvoz**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite ➡ > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 20*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 15*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti (*Nastavitve prometnih informacij, stran 19*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtovana pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.
 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*Destinacije, stran 7*).

- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 9*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*Orodja za iskanje, stran 8*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 8*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*Shranjevanje lokacij, stran 9*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 9*).

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam? > Vnesite iskanje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
 - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.
- 3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja


OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- 1 Izberite kraj.
- 2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

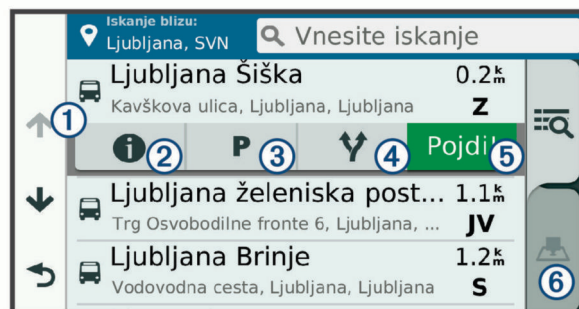


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ Mapa	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite **Mapa**. Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.

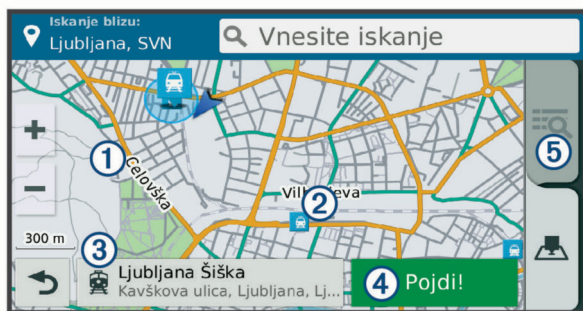

①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja

Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **📍**.
- 3 Izberite želeno možnost.

Parkirišče

Naprava Garmin DriveTrack vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

Na nekaterih območjih so na voljo podatki o parkiriščih v živo, kadar je naprava Garmin DriveTrack povezana s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 12). Ko naprava prejema podatke o parkiriščih v živo, si lahko ogledate trende parkiranja v živo.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča. Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o parkiriščih v živo.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Poiščite lokacijo.
- 2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 3 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 4 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobne informacije o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 5 Izberite lokacijo parkirišča.

- 6 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **i**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 8).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
 - Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 8).
 - Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite **📍** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računalnikom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računalnikom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 12).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare® > Login**.
- 4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam? > Kategorije > Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite **i**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

- 1 Izberite **Programi > Foursquare® > Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **i > Javljanje**.

TripAdvisor®

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij TripAdvisor

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > TripAdvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam? > Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam? > Nedavno > ≡ > Počisti > Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.

- 2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje, Gorivo ali Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **≡ > Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam? > Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo ([Iskanje lokacije po kategoriji](#), stran 7).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡ > Shrani**.
- 5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡ > Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 3*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklon med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 3*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Sprem. nač. poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti.

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite (*Pred vami, stran 10*).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti (*Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 4*).

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja (*Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 11*).

Glasnost: nastavi glavno glasnost zvoka.

Svetlost: nastavi svetlost zaslona.

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven (*Uporaba možnosti med klicem, stran 13*).

LiveTrack: omogoča zagon ali prekinitev deljenja LiveTrack (*LiveTrack, stran 16*).

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju (*Ogled prihajajočega prometa, stran 11*).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive (*Prometne kamere photoLive, stran 18*).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **X**.

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. V meni lahko dodate do 12 orodij.

- 1 Na zemljevidu izberite  > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
 - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Končano**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.

- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Usmerjenost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Če želite kar najbolj izkoristiti napravo Garmin DriveTrack, jo združite s pametnim telefonom in povežite s programom Smartphone Link. Program Smartphone Link omogoča napravi sprejemanje podatkov v živo, vključno s trenutnimi prometnimi informacijami, trendi parkiranja, kamerami za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo in drugimi storitvami v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 14*).

Informacije o parkiriščih v živo: v napravo pošilja trende parkiranja v živo, kjer je to mogoče (*Parkirišče, stran 8*).

Storitve Garmin Live: zagotavlja storitve brez naročnine in plačljive storitve za pošiljanje podatkov v živo v vašo napravo, kot so kamere za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje ali prometne kamere (*Storitve Garmin Live, stran 12*).

Vremenske informacije: pošilja vremenske razmere in opozorila v realnem času v napravo (*Ogled vremenske napovedi, stran 17*).

LiveTrack: omogoča deljenje potovanja z izbranimi stiki v realnem času (*LiveTrack, stran 16*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko sprejemate klice z glasovnimi ukazi.

Watch Link: zagotavlja navigacijo za pešce do cilja ali parkirnega mesta z uporabo združljive ure Garmin s programom Connect IQ (*Watch Link, stran 16*).

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča preverjanje lokacij Foursquare z uporabo navigacijske naprave (*Javljanje v storitev Foursquare, stran 9*).

Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link

Napravo Garmin DriveTrack morate združiti s telefonom in povezati s programom Smartphone Link za uporabo nekaterih funkcij, kot so prometne informacije v živo, informacije o parkiriščih, prostoročno klicanje in druge povezane funkcije.

Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.
- 2 Napravo Garmin DriveTrack in telefon postavite tako, da sta med sabo oddaljena največ 3 m (10 čevljev).
- 3 V napravi Garmin DriveTrack izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja** in nato potrdite polje **Bluetooth**.
- 4 Izberite **Iskanje naprav**.
- 5 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 6 V napravi Garmin DriveTrack izberite **V redu**.
Naprava Garmin DriveTrack začne iskati naprave Bluetooth v bližini in prikaže se seznam naprav Bluetooth. Lahko traja do ene minute, da se telefon prikaže na seznamu.
- 7 Na seznamu izberite svoj telefon in izberite **V redu**.
- 8 V telefonu potrdite zahtevo po združitvi.
- 9 Odprite program Smartphone Link v telefonu.
Če združujete z napravo Apple®, se na zaslonu naprave Garmin DriveTrack prikaže varnostna koda.
- 10 Po potrebi v telefon vnesite varnostno kodo v 30 sekundah.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsakega združenega telefona prikazane ikone stanja.

Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za telefon onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za telefon povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Smartphone Link

Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link ([Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link](#), stran 12).

Storitve Garmin Live pošiljajo podatke v živo v napravo, denimo podatke o prometnih razmerah, vremenu ter kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje. Za nekatere storitve je potrebna plačljiva naročnina.

Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so morda prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Za nekatere storitve Garmin DriveTrack Live je potrebna plačljiva naročnina. V programu Smartphone Link lahko kupite naročnino. Naročnina je povezana z računom v trgovini programov vašega pametnega telefona.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite **My Account**.
Prikaže se seznam razpoložljivih storitev in cenik naročnin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Subscribe**.
- 6 Za dokončanje nakupa sledite navodilom na zaslonu.

Pošiljanje lokacije iz pametnega telefona v napravo

Lokacijo lahko poiščete s programom Smartphone Link v telefonu in jo pošljete v napravo Garmin DriveTrack.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati bližnjo lokacijo, izberite **Find Nearby Places** in vnesite celoten ali delni naslov ali ime mesta.
 - Če želite poiskati destinacijo Foursquare, izberite **Foursquare** in nato na seznamu izberite želeno destinacijo.
 - Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite možnost **Pick Location** in se dotaknite lokacije na zemljevidu.
 - Če želite poiskati naslov na seznamu stikov, izberite **Search Contacts** in izberite ime stika.Izbrana lokacija se prikaže na zemljevidu.
- 3 Izberite **Send**.
Program Smartphone Link pošlje lokacijo v vašo napravo Garmin DriveTrack.
- 4 V napravi Garmin DriveTrack izberite možnost:
 - Za pričetek navigacije do lokacije izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji ali shraniti lokacijo med priljubljene, izberite **i**.
 - Če želite sprejeti lokacijo, vendar ne pričeti navigacije, izberite **V redu**.

Lokacija se prikaže na seznamu nedavno najdenih lokacij v napravi Garmin DriveTrack.

Pametna obvestila

Ko je naprava Garmin DriveTrack povezana s programom Smartphone Link, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Smartphone Link boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth ([Ikone stanja funkcije Bluetooth](#), stran 12).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Garmin DriveTrack prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
 - Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
 - Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
- OPOMBA:** dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje.

Preden lahko naprava Garmin DriveTrack prejema obvestila, jo morate povezati s pametnim telefonom in programom Smartphone Link.

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite **X** ali počakajte, da pojavno okno izgine.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
 - Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
 - Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
 - Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**.
OPOMBA: ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazana ikona .
 - Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.
- OPOMBA:** dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite **Programi > Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
 - Če želite obvestilo poslušati, izberite .
 Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite .
- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 9](#)).

- 1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitev domače št..**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Nastavitev funkcij Bluetooth za napravo Apple

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Povezava s programom Smartphone Link v napravi Apple

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Garmin DriveTrack združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth. Program Smartphone Link s telefonom komunicira

prek tehnologije Bluetooth. Ob prvi povezavi s programom Smartphone Link v napravi Apple morate vnesti varnostno kodo za Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.

OPOMBA: morda boste morali opraviti posodobitev na najnovejšo različico operacijskega sistema telefona.

- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Na zaslonu naprave je prikazana varnostna koda Garmin DriveTrack.

- 3 Kodo vnesite v telefon.

Izklop prostoročnega klicanja za napravo Apple

Prostoročno klicanje lahko onemogočite in ostanete povezani s telefonom za podatke in obvestila programa Smartphone Link.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite ime telefona, uporabljeno za prostoročno klicanje.

NAMIG: telefon se lahko s prostoročnim klicanjem in podatki poveže z dvema različnima imenoma. Poleg imena telefona, uporabljenega za prostoročno klicanje, je obarvana ikona .

- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Onemogočanje podatkov in pametnih obvestil programa Smartphone Link za napravo Apple

Onemogočite lahko podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link ter ostanete povezani s telefonom za prostoročno telefoniranje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite **Storitve pametnega telefona**.

NAMIG: ko so storitve aktivne, sta ikoni  in  obarvani.

- 3 Počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite **Storitve pametnega telefona**.

NAMIG: ko so storitve aktivne, sta ikoni  in  obarvani.

- 3 Izberite **Pametna obvestila**.

- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Nastavitev funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android™

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije lahko omogočite, onemogočite in prilagodite.

Vzpostavljajte povezavo s programom Smartphone Link v pametnem telefonu s sistemom Android

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate napravo Garmin DriveTrack združiti in povezati s telefonom.

Če se med postopkom združevanja niste povezali s programom Smartphone Link, se lahko z njim povežete za dodatne funkcije Bluetooth.

- 1 Iz trgovine s programi v telefonu namestite program Smartphone Link.

- 2 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

Onemogočanje funkcij Bluetooth za pametni telefon s sistemom Android

Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ostanete povezani.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite ime telefona.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.
- Če želite onemogočiti podatke in pametna obvestila programa Smartphone Link, počistite potrditveno polje **Smartphone Link**.
- Če želite onemogočiti določena obvestila programa, uporabite nastavitve v programu Smartphone Link.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil pametnega telefona s sistemom Android

S programom Smartphone Link lahko izberete, katere vrste obvestil se prikazujejo v napravi Garmin DriveTrack.

- 1 Odprite program Smartphone Link v telefonu.

- 2 Izberite .

- 3 Preverite, ali je potrjeno potrditveno polje **Pametna obvestila**.

- 4 V razdelku **Obvestila** izberite **Nastavitve**.

Prikaže se seznam kategorij obvestil in programov.

- 5 Izberite možnost:

- Če želite obvestilo omogočiti ali onemogočiti, preklopite stikalo poleg imena kategorije ali programa.
- Če želite na seznam dodati program, izberite **+**.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin DriveTrack.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.

- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 19*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vaša naprava lahko prejema prometne informacije prek programa Smartphone Link (*Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link, stran 15*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 15*). Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno

opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite www.garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Vaša naprava lahko prejema prometne informacije prek programa Smartphone Link brez naročnine.

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V napravi Garmin DriveTrack izberite **Nastavitve > Promet** in preverite, ali je izbrano potrjeno polje **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.

Napravo priklopite na napajanje vozila s sprejemnim kablom za prometne informacije (*Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveTrack v vozilu, stran 1*).

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrjeno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite **≡ > Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite **≡ > Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor > 🗨️ > Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklon naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (*Nastavitev besedne zveze za bujenje, stran 15*).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni nav..**

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor >** .
- 2 Izberite **Utišaj navodila > Omogočeno**.

Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite **Programi > Uporabniški priročnik**.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice*, stran 20).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Watch Link

Program Watch Link omogoča prenos navigacijskih funkcij iz naprave Garmin DriveTrack v združljivo uro Garmin s programom Connect IQ.

OPOMBA: za to funkcijo potrebujete uro Garmin, ki lahko poganja programe Connect IQ, in pametni telefon.

Poišči moj cilj: vodi vas do cilja z uporabo zaslona ure. Ta funkcija je uporabna predvsem, ko morate parkirati stran od cilja in se peš sprehoditi do njega (*Iskanje cilja z uro Garmin*, stran 4).

Poišči moj avtomobil: vodi vas do zadnjega zabeleženega parkirnega mesta avtomobila (*Iskanje zadnjega parkirnega mesta*, stran 5).

Opozorila za voznika: ko naprava prikaže opozorilo za voznika, se v uri sprožijo vibracije in na zaslonu ure se prikaže ikona opozorila (*Prejemanje opozoril za voznika v uro*, stran 16).

Nastavitev programa Watch Link

Preden lahko nastavite program Watch Link, morate narediti naslednje:

- Napravo Garmin DriveTrack združite s programom Smartphone Link v pametnem telefonu (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link*, stran 12).
- Združljivo uro Garmin združite s programom za mobilne naprave Garmin Connect™ v pametnem telefonu. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo ure.

Funkcija Watch Link z uporabo pametnega telefona pošlje informacije iz naprave Garmin DriveTrack v program Watch Link v združljivi uri Connect IQ.

- 1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect Mobile.
- 2 Izberite  oz. , da odprete meni, odvisno od operacijskega sistema pametnega telefona.
- 3 Izberite **Trgovina Connect IQ™**.
- 4 Poiščite program Watch Link in izberite **Prenesi**.
Program Connect IQ Watch Link se namesti v uri.
- 5 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 6 Izberite **Watch Link**.
NAMIG: morda boste morali podrsati levo ali desno, da najdete možnost Watch Link.
- 7 Na seznamu izberite svojo uro in nato izberite **Continue**.
- 8 Po končani nastavitvi izberite **V redu**.

Ko se telefon poveže z napravo Garmin DriveTrack, se v uri samodejno zažene program Watch Link.

Prejemanje opozoril za voznika v uro

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti Watch Link (*Nastavitev programa Watch Link*, stran 16).

V združljivi uri Garmin so lahko prikazana izbrana opozorila za voznika iz naprave Garmin DriveTrack. Izberete lahko, katera opozorila se prikažejo v uri.

- 1 V napravi Garmin DriveTrack izberite **Programi > Watch Link**.
- 2 Izberite vse vrste opozoril, ki jih želite videti v uri.
- 3 V uri zaženite program Watch Link in izberite **Opozorila za voznika**.

Ko uporabljate navigacijo z napravo Garmin DriveTrack, ura vibrira in prikaže izbrana opozorila za voznika v trenutku, ko so izdana.

LiveTrack

POZOR

Uporabnik mora preudarno deliti informacije o lokaciji z drugimi. Vedno se prepričajte, s kom delite informacije o svoji lokaciji in ali mu lahko zaupate.

Funkcija LiveTrack omogoča deljenje potovanja s stiki iz pametnega telefona in računov družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter. Ko delite, lahko opazovalci sledijo vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Za uporabo te funkcije potrebujete pametni telefon s programom Smartphone Link.

Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem

Ko prvič uporabite funkcijo LiveTrack, jo morate nastaviti in povabiti opazovalce.

- 1 Vzpostavite povezavo s programom **Smartphone Link** (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in izberite **Naslednji**.
- 4 Vnesite enega ali več stikov, ki jih želite povabiti.
Vnesete lahko ime stika ali njegov e-poštni naslov.
- 5 Izberite **Zaženi LiveTrack**.
Program začne deliti vaše podatke LiveTrack. Povabljeni opazovalci prejmejo e-poštno sporočilo s povezavo za ogled vaših podatkov LiveTrack.
- 6 Če želite povezavo LiveTrack deliti prek družabnega omrežja, programa za pošiljanje sporočil ali drugega programa za deljenje (izbirno), izberite .

Pričetek deljenja prek funkcije LiveTrack

POZOR

Uporabnik mora predurno deliti informacije o lokaciji z drugimi. Vedno se prepričajte, s kom delite informacije o svoji lokaciji in ali mu lahko zaupate.

Preden lahko začnete deliti, morate nastaviti funkcijo LiveTrack (*Nastavitev deljenja prek funkcije LiveTrack in pošiljanje vabil opazovalcem, stran 17*).

Podatke LiveTrack lahko začnete deliti z uporabo naprave Garmin DriveTrack ali programa Smartphone Link.

- V napravi Garmin DriveTrack izberite **Programi > LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Zaženi LiveTrack**.

Povezava za ogled podatkov LiveTrack je objavljena v omogočenih računalniških omrežjih, e-poštno sporočilo s povezavo pa je poslano povabljenim stikom. Ko delite, lahko opazovalci kliknejo povezavo za sledenje vaši trenutni lokaciji, nedavnim obiskanim lokacijam in poti nedavnih potovanj v realnem času.

Ko je deljenje prek funkcije LiveTrack aktivno, se v vrstici stanja Garmin DriveTrack prikaže . Prikaže se tudi številko povabljenih opazovalcev.

NAMIG: privzeto se seja deljenja prek funkcije LiveTrack samodejno konča po 24 urah. V programu Smartphone Link lahko izberete **LiveTrack > Podaljšaj sejo LiveTrack**, da podaljšate trajanje seje deljenja LiveTrack ali kadarkoli prekinete deljenje.

Prekinitev deljenja prek funkcije LiveTrack

Deljenje prek funkcije LiveTrack lahko kadarkoli ustavite v napravi Garmin DriveTrack ali programu Smartphone Link.

- V napravi Garmin DriveTrack izberite **Programi > LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite **LiveTrack > Ustavi LiveTrack**.

Opazovalci prejmejo sporočilo, da je seja LiveTrack končana, in ne morejo več slediti vaši lokaciji.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemanje podatke o vremenu. Če želite prejemanje podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Smartphone Link (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link, stran 12*).

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Novo potovanje**.

- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.

- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.

- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite > **Nastavitve potovanja > Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite > **Nastavitve potovanja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja. Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate biti povezani s programom Smartphone Link in imeti naročnino na storitev photoLive (*Naročanje na storitve Garmin Live, stran 12*).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.

Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.
Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.
- 5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).
Na glavni zaslon programa photoLive je dodana slička predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

- 1 Na zemljevidu izberite > **photoLive**.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.
- 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 20*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Nastavitve Garmin DriveTrack

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Oznake psov: nastavi oznake, ki so prikazane poleg lokacije psa na zemljevidu.

Velikost oznak psov: nastavi velikost oznak psov na zemljevidu.

Velikost ikon psov: nastavi velikost ikon psov na zemljevidu.

Sledi psov: nastavi zgodovino sledi psov na zemljevidu.

Slišna opozorila o psih: omogoči zvočno opozorilo o spremembah stanja psa.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Usmerjenost: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 11*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Konfiguracija zemljevidov: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Konfiguracija zemljevidov**.

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.

2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.

3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje. Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.

4 Izberite opis položaja.

5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi®, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 21*).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Pomoč za voznika**.

Zvočna opozorila za voznika: omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 2*).

Opozorilo o utrujenosti: opozori vas, ko dlje časa vozite brez premora.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na zahtevo (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji. Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkciji myTrends. Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Ogled informacij o predpisih in skladnosti

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.
 - Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
- Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express). S to možnostjo lahko podatke zemljevidov naložite na pomnilniško

kartico, če so posodobljeni zemljevidi preveliki za notranji pomnilnik.

Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

1 Izberite **Nastavitve > Brezžična omrežja**.

2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.

3 Izberite **Iskanje omrežij**.

V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.

4 Izberite omrežje.

5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi, stran 21*).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se v ikoni Nastavitve v glavnem meniju prikaže .

2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Posodobitev je na voljo**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite **Zavrni**. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.

5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Naprej** (*Polnjenje naprave, stran 20*).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke

zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitvev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 22*).

2 Odprite program Garmin Express.

3 Napravo priklopite na računalnik s kablom **mini-USB**.

Manjši konec kabla priklopite v vrata mini-USB  v napravi Garmin DriveTrack, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.




4 Ko vas naprava Garmin DriveTrack pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

5 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

6 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

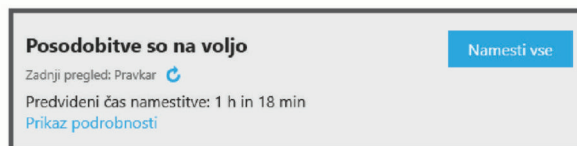

7 Izberite možnost:

- Za namestitvev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitvev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 23*).

8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.

- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odpravljanje težav

Moji psi se ne prikažejo na zaslonu

- Preverite, ali je združljiva ročna naprava oddaljena največ 3 m (10 čevljev) od naprave Garmin DriveTrack.
- Preverite, ali je v ročni napravi omogočeno oddajanje (*Prejemanje podatkov iz ročne naprave, stran 2*).
- Preverite, ali so ovratnice vklopljene in povezane z ročno napravo.

Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo ročne naprave.

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveTrack v vozilu, stran 1*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 19*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 22*).

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 19).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 19).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti*, stran 2).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve brezžičnega omrežja*, stran 19).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave*, stran 1).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom ali programom Smartphone Link

- Izberite **Nastavitve > Brežžična omrežja**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link in izberite  >  za ponovni zagon storitev programa Smartphone Link v ozadju.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Brisanje združenega telefona*, stran 14) ter opraviti postopek združitve (*Združevanje s telefonom in povezava s programom Smartphone Link*, stran 12).

Program Smartphone Link vpliva na raven napolnjenosti baterije v pametnem telefonu

Program Smartphone Link za pošiljanje podatkov v napravo in prejemanje podatkov iz nje uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth. Povsem običajno je, da aktivna povezava Bluetooth porabi nekaj energije baterije. Program tudi redno preverja, ali so na voljo posodobitve razpoložljivih storitev, pri čemer se lahko porabi dodatna energija baterije.

Nastavitve porabe baterije lahko spremenite v programu Smartphone Link in tako zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program.

- 1 V programu Smartphone Link v pametnem telefonu izberite .
- 2 Pomaknite se do razdelka **Battery Usage** in izberite **Nastavitve**.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Počistite potrditveno polje **Bluetooth Auto-Connect**.
Če onemogočite to možnost, lahko prihranite manjšo količino energije baterije, vendar se program ne more samodejno povezati z napravo Garmin DriveTrack. Ko je ta možnost onemogočena, morate izbrati  v glavnem meniju programa Smartphone Link vsakokrat, ko želite napravo povezati s programom Smartphone Link.
 - Počistite potrditveno polje **Live Services Check**.
Če onemogočite to možnost, lahko pri nekaterih pametnih telefonih znatno zmanjšate količino energije baterije, ki jo porabi program. Ko je ta možnost onemogočena, morate

ročno osvežiti glavni meni programa Smartphone Link, če želite prejeti posodobljene informacije o razpoložljivih storitvah v živo.

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite rezo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Garmin DriveTrack 71 Pregled naprave Garmin DriveTrack 71*, stran 1).
- 2 V rezo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z rezo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava Garmin DriveTrack pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik*, stran 23).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube

podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.

2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1** Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2** Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3** Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 11
3D-pogled zemljevida 11

A

aktivno razvrščanje na pasove 4

B

baterija
podaljševanje 23
polnjenje 1, 20, 22
težave 23
bližnjice
brisanje 9
dodajanje 9
brisanje
potovanja 18
združena naprava Bluetooth 14

C

cestnine, izogibanje 6
cilji 18. *Za več informacij si oglejte lokacije prihod 4*

Č

časovne nastavitve 20
čiščenje naprave 22
čiščenje zaslona na dotik 22

D

datoteke, prenašanje 23
deljenje, LiveTrack 16, 17
destinacije 7–9
kraji 7
dnevnik potovanja, ogled 11
dodatna oprema 24
dom
pot 3
telefonska številka 13
urejanje lokacije 3
Doma, klicanje 13

F

Foursquare 8, 9

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 22
posodabljanje programske opreme 21
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 16
namigi 16
glasovni ukaz 15
aktiviranje 15
besedna zveza za bujenje 15
namigi za uporabo 15
navigacija z 15
gorivo, postajališča 9
GPS 1, 24

H

Hitro iskanje 7

I

ID naprave 20
ikone 2
vrstica stanja 1
iskanje lokacij. 6, 7, 9, 12 *Oglejte si tudi*
lokacije
kategorije 7
koordinate 8
križišča 8
mesta 8
naslovi 8
iskanje zbirk Geocache 8
izogibanja 6
brisanje 6
cesta 6
cestnine 6

območje 6
onemogočanje 6
značilnosti ceste 6

J

jezik
glas 20
tipkovnica 20

K

kabel za napajanje v vozilu 1
kamere
hitrost 3
rdeča luč 3
kartica microSD 1, 23
Kje sem? 9
klicanje 13
klici 13
Doma 13
klicanje 13
odgovarjanje 13
stiki 13
zgodovina 13
koordinate 8
kraja, izogibanje 22
kraji 7
križišča, iskanje 8

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 20
LiveTrack 16, 17
lokacija 8
lokacije 8, 18
iskanje 6, 8
klicanje 13
kraji 7
nedavno najdene 9
shranjevanje 9
simulirano 19
trenutno 9

M

myTrends, načrtovane poti 5

N

načrtovalnik potovanja 17, 18
točke oblikovanja 18
urejanje potovanja 18
načrtovane poti 3
dodajanje točke 5, 18
myTrends 5
način izračuna 18, 19
oblikovanje 5
ogled na zemljevidu 3, 4
predlagane 5
računam 5
ustavljanje 5
začetek 3, 7
namestitev naprave
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 22
vakuumsko prijemalo 1, 22
napajalni kabli 20
menjava varovalke 22
vozilo 1
naročnine, storitve Garmin Live 12
naslednji zavoj 3
naslovi, iskanje 8
nastavitve 19, 20
nastavitve zaslona 19
navigacija 3, 4, 7
izven cest 6
nastavitve 19
navigacija izven cest 6
nedavno najdene lokacije 9
nega naprave 22
nosilec, odstranjevanje 22
nujne službe 9

O

oblikovanje načrtovane poti 5

obvestila 12–14
obvozi 5
odgovarjanje na klice 13
odpravljanje težav 22, 23
odstranjevanje nosilca 22
opozorila 2
bližinske točke 19
zvok 19
opozorila bližinskih točk, nastavitve 20
opozorila za voznika 2, 3, 16
orodja, zemljevidi 10

P

parkirišča 4, 7, 8
zadnje mesto 5
pes, sledenje 2
photoLive 18
plasti zemljevida, prilagajanje 11
podatki o potovanju 11
ogled 11
ponovni zagon 11
podpora za izdelke 16
polnjenje naprave 1, 20, 22
pomnilniška kartica 1, 23
nameščanje 23
ponovni zagon
naprava 22
podatki o potovanju 11
posnetki zaslona 19
posodabljanje
programska oprema 20, 21
zemljevidi 20, 21
pot domov 3
povrnitev tovarniških nastavitev 20
pred vami 10
prilagajanje 10
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 14
prepoznavanje govora 15
prikaz zemljevida
2D 11
3D 11
priročnik za uporabo 16
programska oprema
posodabljanje 20, 21
različica 20
promet 11, 14, 15, 19
dodajanje naročin 15
dogodki 11, 15
druga načrtovana pot 6
iskanje zastojev 11, 15
kamere 18
sprejemnik 15
zemljevid 11, 15
prometne kamere, ogled 18
prometne kamere za prehitro vožnjo 3
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 3
prostoročni telefonski klici 12, 14

R

računalnik, vzpostavljane povezave 23
razmere na cesti, vreme 17

S

samodejna glasnost, omogočanje 2
satelitski signali
ogled 24
pridobivanje 1
seznam odcepov 4
shranjene lokacije 18
brisanje 10
kategorije 10
urejanje 9
shranjevanje, trenutna lokacija 9
simulirani položaji 19
Smartphone Link 12, 14, 15
onemogočanje klicev 14
vzpostavljane povezave 12–14
specifikacije 20
spreminjanje območja iskanja 8
storitve Garmin Live, naročanje 12

Storitve Garmin Live **12**
svetlost **2**

Š

številka ID **20**

T

tehnologija Bluetooth **11, 12, 23**
nastavitve **19**
odklop naprave **14**
onemogočanje klicev **14**
upravljanje telefonov **13, 14**
združitev s telefonom **12**

Tehnologija Bluetooth **13**

telefon
prekinitev povezave **14**
združevanje **12, 23**

telefonski imenik **13**

telefonski klici **13**
glasovno izbiranje **13**
klicanje **13**
odgovarjanje **13**
utišanje **13**

tipka za vklop/izklop **1**

tipke na zaslonu **1**

tipkovnica

jezik **20**

postavitev **20**

trenutna lokacija **9**

trenutne lokacije **9**

TripAdvisor **9**

U

urejanje, shranjena potovanja **18**

USB, prekinitev povezave **23**

usmerjanje **4**

usmerjanje med vožnjo **4**

utišanje, zvok **16**

V

vakuumsko prijemalo **22**

varčevanje z energijo **1**

varovalka, menjava **22**

vreme **17**

radar **17**

razmere na cesti **17**

vrstica za iskanje **7**

vzpostavljanje povezave **21**

W

Watch Link **4, 16**

Wi-Fi **19, 21**

Z

zaslon, svetlost **2**

združevanje **2**

prekinitev povezave **14**

telefon **12, 23**

ura **16**

zemljepisna širina in dolžina **8**

zemljevidi **3, 10, 11, 19**

nakup **24**

ogled načrtovanih poti **2–4**

orodja **2, 10**

plasti **11**

podatkovno polje **3, 11**

posodabljanje **20, 21**

raven podrobnosti **18**

simboli **3**

tema **18**

zgodovina potovanja **20**

zvok, bližinske točke **19, 20**

support.garmin.com

