

GARMIN®
GPSMAP® 276Cx



Gebruikershandleiding

© 2016 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, ANT+®, AutoLocate®, GPSPMAP® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ en HomePort™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® en Windows NT® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

M/N: A03023

Inhoudsopgave

Inleiding..... 1

Overzicht van het toestel.....	1
Knoppen.....	2
Hoofdpagina's.....	3
Het hoofdmenu openen.....	3
Batterijgegevens.....	3
Levensduur van de batterijen maximaliseren.....	3
De modus Batterijbesparing inschakelen.....	3
Langdurige opslag.....	3
AA-batterijen plaatsen.....	4
Het batterijpak plaatsen.....	4
Het toestel inschakelen.....	5
De helderheid van de schermverlichting en het volume aanpassen.....	5
Productupdates.....	6
Garmin Express instellen.....	6

Connected functies..... 6

Vereisten voor connected functies.....	6
Een draadloze Wi-Fi verbinding instellen.....	7
Verbinding maken met een draadloos netwerk.....	7
Een smartphone met uw toestel koppelen.....	7
Telefoonmeldingen.....	7
Meldingen van uw telefoon weergeven.....	7
Meldingen verbergen.....	7

GPS-satellietsignalen..... 7

Satellietsignalen ontvangen.....	8
De satellietweergave wijzigen.....	8
GPS uitschakelen.....	8
Een locatie simuleren.....	8
Een route simuleren.....	8
GLONASS en WAAS inschakelen.....	9

Via-punten, routes en sporen..... 9

Via-punten.....	9
Een via-punt maken.....	9
Een waypoint zoeken.....	9
Een via-punt projecteren.....	9

Naar een via-punt navigeren.....	10
De nauwkeurigheid van een via- puntlocatie verbeteren.....	10
Een via-punt bewerken.....	10
Een categorie wijzigen.....	10
Een via-punt verwijderen.....	10
Routes.....	10
Een route maken.....	11
Een route activeren.....	11
Een route kopiëren.....	11
De naam van een route wijzigen.....	11
Een route bewerken.....	11
Een route verwijderen.....	11
Een opgeslagen route navigeren.....	12
De actieve route weergeven.....	12
Stoppen met navigeren.....	12
Een route omkeren.....	12
Een omweg maken.....	12
Uw route plannen.....	12
Sporen.....	12
Een spoor vastleggen.....	13
Het actieve spoor weergeven.....	13
Het actieve spoor opslaan.....	13
Het actieve spoor wissen.....	13
Een spoor verwijderen.....	13
Navigeren met een opgeslagen spoor.....	13
Gearchiveerde sporen.....	14
Gegevens draadloos verzenden.....	14
Gegevens draadloos ontvangen.....	14

Navigatie..... 14

Menu Zoeken.....	14
Navigeren naar een bestemming.....	15
Stoppen met navigeren.....	15
Een locatie op naam zoeken.....	15
Een locatie in de buurt van een andere locatie zoeken.....	15
Navigeren met het kompas.....	15
Het kompas kalibreren.....	15
Koerswijzer.....	16
Navigeren met de kaart.....	16
Navigeren met behulp van TracBack®.....	16
Punten vermijden op de route.....	17
Een Man-over-boord-locatie markeren en de navigatie ernaartoe starten.....	17

Hoogtegrafiek.....	17	Toestelinformatie.....	26
Navigeren naar een punt in de hoogtegrafiek.....	17	Toestelonderhoud.....	26
Het type grafiek wijzigen.....	17	Het toestel schoonmaken.....	27
De barometrische hoogtemeter kalibreren.....	17	Optionele fitnessaccessoires.....	27
Tripcomputer.....	17	Uw ANT+ sensors koppelen.....	27
De tripcomputer opnieuw instellen..	18	Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel.....	27
Snelwegpagina.....	18	Gegevensbeheer.....	27
BirdsEye satellietbeelden.....	18	Bestandstypen.....	28
Agenda's en weergegevens.....	18	Een geheugenkaart installeren.....	28
De agenda weergeven.....	18	Het toestel aansluiten op uw computer.....	28
Getijdeninformatie weergeven.....	19	Bestanden overbrengen naar uw computer.....	29
Zon- en maanstanden en almanakken weergeven.....	19	Bestanden verwijderen.....	29
Huidige weersomstandigheden en - verwachtingen weergeven.....	19	De USB-kabel loskoppelen.....	29
Het toestel aanpassen.....	20	Specificaties.....	30
De gegevensvelden aanpassen.....	20	Index.....	31
De pagina-indeling aanpassen.....	20		
De kaarten configureren.....	20		
Kaartinstellingen.....	20		
Algemene kaartinstellingen.....	21		
Kaartinstellingen.....	21		
Maritieme instellingen wijzigen.....	21		
Waternavigatie-instellingen.....	21		
Kompasinstellingen.....	22		
Tripcomputerinstellingen.....	22		
Snelwegpagina-instellingen.....	22		
Alarminstellingen.....	22		
GPS-satellietinstellingen.....	23		
Systeeminstellingen.....	23		
Seriële interface-instellingen.....	23		
Scherminstellingen.....	24		
Route-instellingen.....	24		
Spoorinstellingen.....	25		
Hoogtemeterinstellingen.....	25		
Geluidsinstellingen.....	25		
ANT+ sensorinstellingen.....	25		
Timerinstellingen.....	26		
Tijdinstellingen.....	26		
De maateenheden wijzigen.....	26		
Locatie-instellingen.....	26		
Alle standaardinstellingen herstellen..	26		

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel



- | | |
|---|--|
| ① | D-ring van de batterijklep |
| ② | microSD kaartsleuf (onder de batterijklep) |
| ③ | MCX-poort voor de externe GPS-antenne (onder de beschermkap) |
| ④ | Mini-USB-poort (onder beschermkap) |
| ⑤ | Voedingsconnector voor aangesloten accessoires |

Knoppen



OUT IN	Hiermee kunt u in- of uitzoomen op de kaartpagina.
PAGE	Hiermee kunt u opeenvolgend door de hoofdpagina's bladeren en terugkeren naar de startpagina. Houd de knop ingedrukt om te schakelen tussen autokaart- en zeekaartmodus.
QUIT	Hiermee kunt u terugbladeren door de hoofdpagina's, terugkeren naar de vorige waarde in het gegevensinvoerveld of een functie annuleren.
ENTER MARK	Hiermee kunt u bevestigen dat u een bericht hebt gelezen en opties selecteren. Houd deze knop ingedrukt om een via-punt te markeren.
MENU	Hiermee kunt u het menu voor de pagina openen. Druk twee keer op deze knop om het hoofdmenu te openen.
	Houd de knop ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen. Selecteer deze knop ook als u de schermverlichting en het volume van de externe luidspreker wilt aanpassen.
FIND	Selecteer deze knop om een bestemming te zoeken.
NAV MOB	Hiermee kunt u de navigatieopties openen. In zeekaartmodus houdt u de knop ingedrukt om een MOB (man-over-boord-) via-punt te maken en naar de MOB-locatie te navigeren. In autokaartmodus houdt u de knop ingedrukt om de pagina Volgende afslag te openen en de gesproken aanwijzing voor de volgende afslag af te spelen.
	Selecteer deze knop om te scrollen, opties te markeren en de cursor te verplaatsen.

Hoofdpagina's

U kunt PAGE selecteren om te bladeren door de hoofdpagina's of PAGE ingedrukt houden om te schakelen tussen autokaart- en zeekaartmodus. De gebruiksmodus bepaalt welke hoofdpagina's worden weergegeven.

Zeekaartmodus: Standaard worden in zeekaartmodus vijf hoofdpagina's weergegeven: Kaart, kompas, snelweg, actieve route en positiegegevens. U kunt de hoogtemeterpagina inschakelen in de scherminstellingen ([Scherminstellingen, pagina 24](#)).

Autokaartmodus: Standaard worden in autokaartmodus twee hoofdpagina's weergegeven: Kaart en tripcomputer. U kunt de pagina's Snelweg, Kompas en Hoogtemeter inschakelen in de scherminstellingen ([Scherminstellingen, pagina 24](#)).

Het hoofdmenu openen

Druk in een hoofdpagina twee keer op **MENU** om het hoofdmenu te openen.

Batterijgegevens

WAARSCHUWING

De temperatuurgrenzen van het toestel kunnen hoger/lager liggen dan de temperatuurgrenzen van sommige batterijen. Sommige alkalinebatterijen kunnen bij hoge temperaturen barsten.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

VOORZICHTIG

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

LET OP

Alkalinebatterijen verliezen een groot gedeelte van hun capaciteit wanneer de temperatuur afneemt. Gebruik lithiumbatterijen wanneer u het toestel bij temperaturen onder nul gebruikt.

Levensduur van de batterijen maximaliseren

U kunt verschillende acties ondernemen om de levensduur van de batterij te verlengen.

- Beperk de helderheid van de schermverlichting ([De helderheid van de schermverlichting en het volume aanpassen, pagina 5](#)).
- Beperk de time-out van de schermverlichting ([Scherminstellingen, pagina 24](#)).
- Gebruik de batterijbesparingsmodus ([De modus Batterijbesparing inschakelen, pagina 3](#)).
- Laat de kaarten minder snel tekenen ([Kaartinstellingen, pagina 21](#)).
- Schakel GLONASS uit ([GLONASS en WAAS inschakelen, pagina 9](#)).

De modus Batterijbesparing inschakelen

U kunt de modus Batterijbesparing gebruiken om de levensduur van de batterij te verlengen.

Selecteer **Stel in > Scherm > Batterijbesparing > Aan**.

In de modus Batterijbesparing wordt het scherm uitgeschakeld zodra de time-out van de schermverlichting is verstreken. U kunt  selecteren om het scherm in te schakelen of twee keer op  tikken om de statuspagina weer te geven.

Langdurige opslag

Verwijder de batterijen als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijderd.

AA-batterijen plaatsen

In plaats van het batterijpak ([Het batterijpak plaatsen, pagina 4](#)) kunt u alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen (AA) gebruiken. Dat is handig wanneer u onderweg bent en niet in staat bent het batterijpak op te laden. Gebruik NiMH- of lithiumbatterijen voor het beste resultaat.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Plaats drie AA-batterijen met de contacten in de juiste richting.



- 3 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het batterijpak plaatsen

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
- 3 Plaats de batterij in het compartiment door eerst de contacten tegen elkaar te plaatsen.



- 4 Druk de batterij op zijn plaats.
- 5 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het batterijpak opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

Gebruik het toestel niet om een batterij op te laden die niet is geleverd door Garmin®. Pogingen om een batterij op te laden die niet is geleverd door Garmin, kan schade toebrengen aan het toestel en de garantie doen vervallen.

Voordat u de rechte connector van de USB-kabel op uw toestel kunt aansluiten, moet u mogelijk optionele bevestigingsaccessoires verwijderen.

OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Specificaties*, pagina 30).

U kunt de batterij opladen via een standaard stopcontact of een USB-poort op uw computer.

1 Trek de beschermkap ① van de mini-USB-poort ② omhoog.



2 Sluit de kleine connector van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort.

3 Steek de USB-connector van de kabel in een netadapter of in de USB-poort van een computer.

4 Steek de netadapter zo nodig in een standaard stopcontact.

Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het toestel ingeschakeld.

5 Laad de batterij volledig op.

Het NiMH-batterijpak verwijderen

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.

2 Trek het batterijpak aan één kant omhoog.

Het toestel inschakelen

Houd  ingedrukt.

De helderheid van de schermverlichting en het volume aanpassen

U kunt de helderheid van de schermverlichting aanpassen om de levensduur van de batterijen te verlengen. Als u een externe luidspreker gebruikt die met een 12/24-Volt adapterkabel is aangesloten op het toestel, kunt u het audiovolume aanpassen.

1 Selecteer .

2 Selecteer  en  om de helderheid in te stellen.

3 Selecteer  en  om het volume aan te passen.

4 Selecteer **ENTER**.

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer. Installeer de Garmin Connect™ app op uw smartphone.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar www.garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Connected functies

Connected functies zijn beschikbaar voor uw GPSMAP 276Cx toestel als u het toestel verbindt met een compatibele smartphone via Bluetooth® technologie en de Garmin Connect app installeert op uw verbonden smartphone. Ga naar www.garmin.com/apps voor meer informatie. Sommige functies zijn ook beschikbaar als u uw toestel verbindt met een draadloos Wi-Fi® netwerk.

Telefoonmeldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw GPSMAP 276Cx toestel.

LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen zien.

Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit wordt automatisch naar uw Garmin Connect account verstuurd zodra u klaar bent met het vastleggen van de activiteit.

Software-updates: Hiermee kunt u de toestelsoftware bijwerken.

Weer: Hiermee kunt u actuele weersomstandigheden en weersverwachtingen weergeven.

Vereisten voor connected functies

Sommige functies vereisen een smartphone en een specifieke app op uw smartphone.

Functie	Verbonden met een gekoppelde smartphone via de Garmin Connect app	Verbonden met een Wi-Fi netwerk
Activiteiten uploaden naar Garmin Connect	Ja	Ja
Software-updates	Ja	Ja
EPO-downloads	Ja	Ja
Weerradar	Ja	Ja
Weersomstandigheden en -verwachtingen	Ja	Nee
Telefoonmeldingen	Ja ¹	Nee
LiveTrack	Ja	Nee

¹ Het toestel ontvangt telefoonmeldingen rechtstreeks van een gekoppelde Apple® smartphone, en via de Garmin Connect app op een smartphone met Android™.

Een draadloze Wi-Fi verbinding instellen

Voordat u Wi-Fi functies kunt gebruiken, moet u de Wi-Fi verbinding instellen via de Garmin Express app.

- 1 Ga naar www.garmin.com/express en download de Garmin Express app.
- 2 Selecteer het toestel.
- 3 Selecteer **Functies > Hulpprogramma's**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om Wi-Fi connectiviteit in te stellen met de Garmin Express app.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig **Wi-Fi** om Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Voeg netwerk toe**.
- 4 Selecteer een draadloos netwerk in de lijst.
- 5 Voer indien nodig het wachtwoord in.

Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de locatie.

Een smartphone met uw toestel koppelen

Koppel uw GPSMAP 276Cx toestel rechtstreeks via de Garmin Connect app.

- 1 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 2 U kunt de Garmin Connect app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 3 Volg de instructies op het scherm om een account te maken met uw e-mailadres en uw GPSMAP 276Cx toestel te koppelen met uw account.
- 4 Selecteer in het hoofdmenu van uw toestel **Stel in > Bluetooth > Aan > Koppel mobiel tst..**

Als het toestel is gekoppeld, wordt een bericht weergegeven en synchroniseert uw toestel automatisch met uw smartphone.

Telefoonmeldingen

Voor telefoonmeldingen is een compatibele smartphone vereist die is gekoppeld met het GPSMAP 276Cx toestel. Wanneer uw telefoon berichten ontvangt, worden meldingen naar uw toestel verzonden.

Meldingen van uw telefoon weergeven

Voordat u meldingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met uw compatibele smartphone.

- 1 Selecteer **Bericht** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een melding.

Meldingen verbergen

Ontvangen meldingen worden standaard op het toestelscherm weergegeven. U kunt meldingen verbergen zodat ze niet worden weergegeven.

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Bluetooth > Meldingen > Verberg**.

GPS-satellietsignalen

Als het toestel is ingeschakeld, wordt automatisch gestart met zoeken naar satellieten. De GPS-pagina wordt weergegeven, terwijl het toestel satellietsignalen verzamelt en een fix ophaalt. Dit duurt hooguit een paar minuten.

Satellietsignalen ontvangen

Voordat u GPS-navigatiefuncties kunt gebruiken, moet u satellietsignalen ontvangen.

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat u satellietsignalen ontvangt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

De satellietweergave wijzigen

- 1 Selecteer **GPS** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **MENU**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de satellietweergave met uw huidige spoor naar de bovenkant van het scherm te richten.
 - Selecteer **Meerkleurig** om een unieke kleur voor elke satelliet en de bijbehorende signaalsterktebalk te tonen.

GPS uitschakelen

U kunt GPS op uw toestel uitschakelen om te stoppen met het volgen van uw locatie.

- 1 Selecteer **GPS** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **MENU > Gebruik met GPS uit**.

Een locatie simuleren

U kunt het toestel gebruiken terwijl GPS is uitgeschakeld om via-punten en routes te onderhouden, of om de batterij te sparen. U kunt handmatig de locatie instellen om uw huidige locatie op de kaart weer te geven.

- 1 Selecteer **GPS** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **MENU > Gebruik met GPS uit**.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Gebruik**.

Een route simuleren

U kunt het toestel gebruiken terwijl GPS is uitgeschakeld om via-punten en routes te onderhouden, of om de batterij te sparen. U kunt het rijden van een route simuleren terwijl de GPS is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer **GPS** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **MENU > Gebruik met GPS uit**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Een route activeren ([Een route activeren, pagina 11](#)).
 - Navigeer naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 15](#)).
- 4 Nadat u de route hebt geactiveerd of een bestemming hebt geselecteerd, selecteert u **Ja** om het rijden van de route te simuleren.

GLONASS en WAAS inschakelen

U kunt Global Navigation Satellite System (GLONASS), een Russisch satellietstelsel, inschakelen om meer satellieten te ontvangen. Als het stelsel wordt gebruikt in omgevingen met slecht hemelzicht, zoals buurten met hoge gebouwen, kan deze configuratie worden gebruikt in combinatie met GPS om nauwkeurigere positie-informatie te leveren.

In Noord-Amerika kunt u Wide Area Augmentation System (WAAS) inschakelen, dat nauwkeurigere GPS-positie-informatie kan leveren. Denk eraan dat het toestel meer tijd nodig kan hebben om de satellieten te vinden wanneer u WAAS gebruikt.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **MENU > GPS**.
- 2 Selecteer **Schakel GLONASS in** of **Schakel WAAS in**.

Via-punten, routes en sporen

Via-punten

Via-punten zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat. Met via-punten kunt u markeren waar u bent, waar u naartoe gaat of waar u bent geweest. U kunt details over de locatie toevoegen, zoals naam, hoogte en diepte.

U kunt een .gpx-bestand met via-punten toevoegen door het bestand over te brengen naar de GPX-map ([Bestanden overbrengen naar uw computer, pagina 29](#)).

Een via-punt maken

U kunt uw huidige locatie als via-punt opslaan.

- 1 Houd **MARK** ingedrukt.
- 2 Wijzig zo nodig de naam of andere gegevens.
- 3 Selecteer **OK**.

Een waypoint zoeken

- 1 Selecteer **FIND > Waypoints**.
- 2 Selecteer indien nodig **MENU** om uw zoekbewerking te verfijnen.
- 3 Selecteer indien nodig een optie:
 - Selecteer **Zoek op naam** om te zoeken op de naam van het via-punt.
 - Selecteer **Selecteer categorie** om te zoeken op de categorie van het via-punt.
 - Selecteer **Selecteer symbool** om te zoeken op het symbool van het via-punt.
 - Selecteer **Nabij andere** om te zoeken in de buurt van een punt op de kaart.
- 4 Selecteer een waypoint in de lijst.

Een via-punt projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe locatie.

- 1 Selecteer **Punten** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een waypoint.
- 3 Selecteer **MENU > Projecteer waypoint**.
- 4 Selecteer indien nodig **Van** om de gemarkeerde locatie te wijzigen.
- 5 Voer de afstand in.
- 6 Voer de peiling in.
- 7 Selecteer **Sla op**.

Naar een via-punt navigeren

- 1 Selecteer **FIND > Waypoints**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **Ga naar**.

De nauwkeurigheid van een via-puntlocatie verbeteren

U kunt de locatie van een via-punt verfijnen voor een nauwkeurigere weergave. Bij het middelen voert het toestel verschillende metingen op dezelfde locatie uit en gebruikt de gemiddelde waarde voor een nauwkeurigere meting.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Punten**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **MENU > Gemiddelde locatie**.
- 4 Ga naar de locatie van het via-punt.
- 5 Selecteer **Start**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.
- 7 Als de statusbalk Betrouwbaarheid van meting op 100% staat, selecteer dan **Sla op**.

Voor de beste resultaten kunt u 4 tot 8 metingen voor een via-punt verzamelen. Wacht minimaal 90 minuten tussen de metingen.

Een via-punt bewerken

- 1 Selecteer **Punten**.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer een item om te bewerken, bijvoorbeeld de naam.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

Een categorie wijzigen

- 1 Selecteer **Punten > MENU > Wijzig categorieën**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een categorie.
 - Selecteer **Voeg toe**.
- 3 Wijzig indien nodig de naam.
- 4 Selecteer indien nodig **Toon op kaart**.
- 5 Selecteer indien nodig **Gebruik als standaard**.

Een via-punt verwijderen

- 1 Selecteer **Punten** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een via-punt.
- 3 Selecteer **Verwijder**.

Routes

Een route bestaat uit een serie via-punten of locaties die u naar uw bestemming leidt.

Een route maken

- 1 Selecteer **Route** > **Route maken** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een lege regel.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer het eerste punt in de route.
- 5 Selecteer **OK**.
- 6 Herhaal dit voor alle punten in de route.

Een route activeren

U kunt een route activeren om met navigeren te starten.

- 1 Selecteer **Route** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **MENU** > **Activeer route**.

De route wordt als een magenta lijn op de kaart weergegeven.

Een route kopiëren

U kunt een bestaande route kopiëren.

- 1 Selecteer **Route** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **MENU** > **Kopieer route**.

De route is gekopieerd en staat in de lijst.

De naam van een route wijzigen

U kunt de naam van een route wijzigen om die duidelijker te maken.

- 1 Selecteer **Route** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer de naam van de route.
- 4 Typ de nieuwe naam.

Een route bewerken

U kunt punten aan een route toevoegen, punten verwijderen of punten in een route verplaatsen.

- 1 Selecteer **Route** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer een punt in de route.
- 4 Selecteer **MENU**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Voeg waypoint in** als u een punt aan de route wilt toevoegen.
 - Selecteer **Verplaats via-punt** en gebruik de pijlknoppen als u de volgorde van de punten in de route wilt wijzigen.
 - Selecteer **Verwijder waypoint** als u het punt uit de route wilt verwijderen.

Een route verwijderen

- 1 Selecteer **Route** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **MENU** > **Wis route**.

Een opgeslagen route navigeren

- 1 Selecteer **NAV > Navigeer route**.
- 2 Selecteer een route.

De actieve route weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een route in het hoofdmenu **Route > Actief**.
- 2 Selecteer een punt in de route.
- 3 Selecteer **Kaart** om de route op de kaart weer te geven.

Stoppen met navigeren

Selecteer **NAV > Navigatie stoppen**.

Een route omkeren

U kunt de begin- en eindpunten van uw route omwisselen om de route in omgekeerde richting te volgen.

- 1 Selecteer **Route** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **MENU > Omgekeerd**.

Een omweg maken

U kunt tijdens het navigeren van een route een omweg maken om bijvoorbeeld wegwerkzaamheden te vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren van een route in autokaartmodus **NAV > Omrijden**.
- 2 Selecteer de lengte van de omweg.

Het toestel berekent uw route opnieuw.

Uw route plannen

U kunt informatie invoeren om gegevens over uw route te berekenen.

- 1 Selecteer **Route** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een route.
- 3 Selecteer **MENU > Plan route**.
- 4 Voer de nodige informatie in om de reis te plannen.

OPMERKING: Brandstofstroomsnelheden worden gemeten in eenheden per uur. Wijzigingen van meeteenheden in de systeeminstellingen hebben geen effect op de brandstofstroombetaling. U dient brandstofstroomeenheden in te voeren op basis van informatie over uw voertuig (zoals de gebruikershandleiding of de productspecificaties) en de meeteenheden te noteren (gallons of liters).

- 5 Selecteer **QUIT**.
- 6 Gebruik de pijlknoppen om gedetailleerde informatie over uw reis weer te geven, zoals de routedeeftijd en uw geschatte aankomsttijd, gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Een spoor vastleggen

Als het toestel is ingeschakeld en een GPS-signaal ontvangt, wordt standaard automatisch een spoorlog vastgelegd. U kunt het opnemen van een spoor handmatig pauzeren en starten.

- 1 Ga op pad om een spoor te laten vastleggen.
- 2 Selecteer in het hoofdmenu **Spoor > Actief**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Stop** om het opnemen van een spoor te pauzeren.
 - Selecteer **Start** om het opnemen van een spoor te starten.

Het actieve spoor weergeven

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Spoor > Actief**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het actieve spoor op de kaart wilt weergeven, selecteert u **MENU > Bekijk kaart**.
 - Als u het hoogteprofiel van het actieve spoor wilt weergeven, selecteert u **MENU > Hoogteprofiel**.

Het actieve spoor opslaan

- 1 Selecteer **Spoor** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Sla op** om het volledige spoor op te slaan.
 - Selecteer **MENU > Draadloos ontvangen** en selecteer een gedeelte.

Het actieve spoor wissen

Selecteer in het hoofdmenu **Spoor > Actief > Wis**.

Een spoor verwijderen

- 1 Selecteer **Spoor** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **FIT**.
 - Selecteer **GPX**.
 - Selecteer **Archiveer**.
- 3 Selecteer een spoor.
- 4 Selecteer **MENU > Verwijder**.

Navigeren met een opgeslagen spoor

- 1 Selecteer **Spoor** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **FIT**.
 - Selecteer **GPX**.
 - Selecteer **Archiveer**.
- 3 Selecteer een spoor.
- 4 Selecteer **MENU > Navigeer**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Oriïneel** om het oorspronkelijke spoor te navigeren.
 - Selecteer **Achteruit** om het spoor terug te volgen.

Gearchiveerde sporen

U kunt een beperkt aantal sporen op uw toestel opslaan. Als u deze limieten overschrijdt, is er mogelijk niet voldoende geheugenruimte over voor de opname van uw huidige spoor. Archiveren maakt geheugenruimte vrij voor de huidige spooropname. Gearchiveerde sporen worden op een andere locatie opgeslagen op uw opslagstation. Het aantal gearchiveerde sporen dat u kunt opslaan wordt alleen beperkt door de grootte van uw station. U kunt gearchiveerde sporen van uw toestel overbrengen naar uw computer om ze daarop op te slaan en te bekijken via de Garmin BaseCamp™ app.

U kunt opgeslagen sporen handmatig archiveren. Bovendien kunt u sporen archiveren vanuit het huidige spoorlog volgens een automatisch schema of wanneer het spoorlog vol is.

Sporen automatisch archiveren

U kunt sporen archiveren volgens een automatisch schema om geheugenruimte vrij te maken.

1 Selecteer in het hoofdmenu **Stel in** > **Sporen** > **AutoArchiveren**.

2 Selecteer **Indien vol**, **Dagelijks** of **Wekelijks**.

OPMERKING: Voor de opties Dagelijks en Wekelijks is GPX-vastlegging vereist.

Sporen handmatig archiveren

U kunt opgeslagen sporen handmatig archiveren.

1 Selecteer in het hoofdmenu **Spoor** > **GPX**.

2 Selecteer een spoor.

3 Selecteer **MENU** > **Archiveer**.

Het spoor wordt uit de lijst met opgeslagen sporen overgebracht naar de lijst met gearchiveerde sporen.

Gegevens draadloos verzenden

Voor het draadloos verzenden van gegevens moet uw toestel zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van een compatibel Garmin toestel bevinden.

Uw toestel kan gegevens verzenden en ontvangen als het is verbonden met een compatibel toestel dat gebruikmaakt van ANT+® technologie. U kunt waypoints, routes en sporen verzenden.

1 Selecteer in het hoofdmenu een waypoint, route of spoor.

2 Selecteer **MENU** > **Verzend draadloos**.

Het andere compatibele toestel moet gegevens proberen te ontvangen.

3 Volg de instructies op het scherm.

Gegevens draadloos ontvangen

Voor het draadloos ontvangen van gegevens moet uw toestel zich binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van een compatibel Garmin toestel bevinden.

Uw toestel kan gegevens verzenden en ontvangen als het is verbonden met een compatibel toestel dat gebruikmaakt van ANT+ technologie. U kunt waypoints, routes en sporen ontvangen.

1 Selecteer in het hoofdmenu een waypoint, route of spoor.

2 Selecteer **MENU** > **Draadloos ontvangen**.

Het andere compatibele toestel moet gegevens proberen te verzenden.

3 Volg de instructies op het scherm.

Navigatie

Menu Zoeken

U kunt het zoekmenu gebruiken om te zoeken naar via-punten, steden en coördinaten. U kunt items, zoals foto's en sporen, downloaden en ernaartoe navigeren. Er verschijnen extra zoekcategorieën als u compatibele optionele detailkaarten hebt geladen op het toestel. Als u een categorie opent, bevat de lijst items nabij uw huidige locatie of nabij de kaartwijzer.

Navigeren naar een bestemming

- 1 Selecteer **FIND**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een bestemming.
- 4 Selecteer **Ga naar**.
De route wordt als een magenta lijn op de kaart weergegeven.
- 5 Navigeer met de kaart ([Navigeren met de kaart, pagina 16](#)) of met het kompas ([Navigeren met het kompas, pagina 15](#)).

Stoppen met navigeren

Selecteer **NAV > Navigatie stoppen**.

Een locatie op naam zoeken

- 1 Selecteer **FIND > Waypoints**.
- 2 Selecteer **MENU > Zoek op naam**.
De locaties worden alfabetisch op naam gesorteerd.

Een locatie in de buurt van een andere locatie zoeken

- 1 Selecteer **FIND > MENU > Nabij andere**.
- 2 Gebruik de pijlknoppen om de kaartaanwijzer te verplaatsen naar een nieuwe locatie.
- 3 Selecteer **Gebruik**.

Navigeren met het kompas

Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst ▲ naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst.

- 1 Start de navigatie naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 15](#)).
- 2 Selecteer **PAGE** om het kompas te openen.
- 3 Blijf draaien tot ▲ naar de bovenkant van het kompas wijst en volg die richting om naar uw bestemming te gaan.

Het kompas kalibreren

OPMERKING: Het elektronische kompas moet buitenshuis worden gekalibreerd. Zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en elektriciteitskabels.

Het toestel is voorzien van een elektronisch kompas met drie assen. Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.


- 1 Selecteer op de kompaspagina **MENU**.
- 2 Selecteer **Kalibreer kompas > Start**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Koerswijzer

OPMERKING: De instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde modus.

De koerswijzer komt het beste van pas als u in een rechte lijn naar uw bestemming navigeert. Hiermee kunt u terug navigeren naar de koerslijn als u van de koers afwijkt om obstakels of hindernissen te vermijden.

Als u de koerswijzer wilt inschakelen, selecteert u in het kompas **MENU > Toon CDI**.

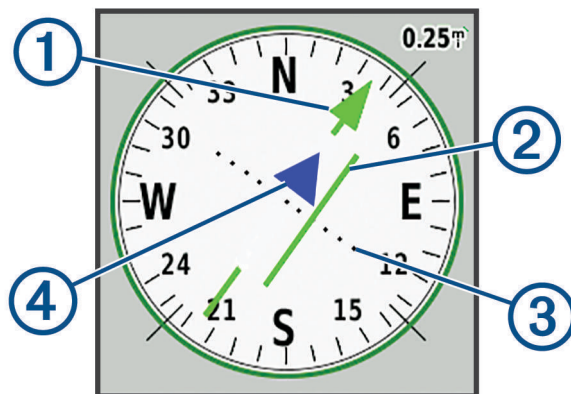

- | | |
|---|--|
| ① | Koerslijnaanwijzer. Geeft de richting van de gewenste koerslijn aan van uw vertrekpunt tot uw volgende waypoint. |
| ② | Koersafwijkingsindicator (CDI). Geeft de locatie van gewenste koerslijn aan met betrekking tot uw locatie. U bent op koers als de CDI is uitgelijnd met de koerslijnaanwijzer. |
| ③ | Afstand koersafwijking. De stippen geven aan hoe ver u van uw koers afwijkt. De schaal in de rechterbovenhoek geeft aan welke afstand elke stip symboliseert. |
| ④ | Naar-en-van-indicator. Geeft aan of u naar het volgende waypoint toe navigeert, of er vandaan. |

Navigeren met de kaart

1 Start de navigatie naar een bestemming ([Navigeren naar een bestemming, pagina 15](#)).

2 Selecteer **PAGE** om de kaart te openen.

Uw locatie wordt op de kaart aangegeven met een blauwe driehoek. Terwijl u zich verplaatst, verplaatst de blauwe driehoek zich ook en laat een spoorlog (route) achter.

3 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Gebruik de pijlknoppen om verschillende gebieden weer te geven.
- Selecteer **IN** en **OUT** om in en uit te zoomen op de kaart.

Navigeren met behulp van TracBack

Tijdens het navigeren kunt u terugnavigeren naar het begin van uw spoor. Dit kan handig zijn als u de weg naar uw camping, het begin van een wandelroute of de haven wilt terugvinden.

1 Selecteer **NAV > TracBack**.

2 Selecteer het punt waar u naartoe wilt navigeren.

3 Navigeer met de kaart ([Navigeren met de kaart, pagina 16](#)) of met het kompas ([Navigeren met het kompas, pagina 15](#)).

Punten vermijden op de route

U kunt instellen dat u bepaalde wegkenmerken wilt vermijden, zoals tolwegen, onverharde wegen of smalle weggetjes.

- 1 Selecteer **Stel in > Routebepaling > Stel te vermijden in**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen.

Een Man-over-boord-locatie markeren en de navigatie ernaartoe starten

U moet de Gebruiksmodus instellen op Maritiem om de man-over-boord functie te gebruiken.

U kunt een Man-over-boord-locatie (MOB) opslaan en de navigatie terug naar dat punt automatisch starten.

- 1 Houd in waterkaartmodus **MOB** ingedrukt.
- 2 Selecteer **Ja**.
De kaart wordt geopend met de route naar de MOB-locatie. De route wordt standaard met een magenta lijn weergegeven.
- 3 Navigeer met de kaart ([Navigeren met de kaart, pagina 16](#)) of met het kompas ([Navigeren met het kompas, pagina 15](#)).

Hoogtegrafiek

De hoogtegrafiek toont standaard de hoogtegegevens van de gereisde afstand. U kunt elk punt op het profiel selecteren om de details over dat punt te bekijken. U kunt de hoogte-instellingen aanpassen ([Hoogtemeterinstellingen, pagina 25](#)).

Navigeren naar een punt in de hoogtegrafiek

- 1 Gebruik de pijlknoppen om een afzonderlijk punt in de grafiek te selecteren.
- 2 Selecteer **ENTER**.
- 3 Navigeer met de kaart ([Navigeren met de kaart, pagina 16](#)).

Het type grafiek wijzigen

U kunt de hoogtegrafiek zodanig instellen dat de luchtdruk en de hoogte worden weergegeven, afgemeten tegen de tijd of de afstand.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Hoogtemeter > Type plot**.
- 2 Selecteer een grafiektype.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is.

- 1 Ga naar de locatie waarvan de hoogte of de barometerdruk u bekend is.
- 2 Selecteer op de hoogtemeterpagina **MENU > Stel hoogtemeter in > Kalibr. hoogtemeter**.
- 3 Selecteer een optie in het veld **Kalibreer met**:
 - Selecteer **Huidige hoogte** en voer de hoogte in.
 - Selecteer **Luchtdruk op zeeniveau** en voer de druk in.
 - Selecteer **GPS-hoogte**.
- 4 Selecteer **Kalibreer**.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid, de tripkilometerteller en andere statistische gegevens weer. U kunt de indeling van de tripcomputer, het dashboard en de gegevensvelden aanpassen.

De tripcomputer opnieuw instellen

Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripgegevens te herstellen voordat u een reis begint.

- 1 Selecteer **Tripcomputer > MENU**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Herstel reisgegevens** om de huidige tripwaarden weer op nul te zetten.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** om de maximumsnelheid weer op nul te zetten.
 - Selecteer zo nodig **Herstel kilometerteller** om de kilometerteller weer op nul te zetten.
 - Selecteer **Herstel alles** om alle tripcomputerwaarden weer op nul te zetten.

Snelwegpagina

De snelwegpagina biedt hulp bij het navigeren naar uw bestemming. In de grafische weergave van de snelweg wordt elk via-punt op de route in volgorde weergegeven. De lijn over het midden van de snelweg is de ideale lijn om op de weg te volgen. U kunt de indeling van de pagina en de gegevensvelden aanpassen.

BirdsEye satellietbeelden

U kunt satellietbeelden downloaden en weergeven op uw toestel met de Garmin BaseCamp software en een BirdsEye Imagery abonnement. Ga naar garmin.com/birdseye en garmin.com/basecamp voor meer informatie.

Agenda's en weergegevens

De agenda weergeven

U kunt activiteiten op het toestel bekijken voor specifieke dagen, bijvoorbeeld wanneer via-punten zijn opgeslagen. U kunt ook dagelijkse almanakgegevens over de zon en de maan en de beste tijden voor jagen en vissen weergeven.

- 1 Selecteer **Agenda** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **Dagweergave**, **Weekweergave** of **Maandweergave**.
- 3 Selecteer, indien gewenst, de pijlen boven aan het scherm om verschillende datums weer te geven.
- 4 Selecteer **MENU**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Gebruik huidige datum** als u naar de huidige datum wilt terugkeren.
 - Selecteer **Wijzig referentiepunt** als u gegevens in de buurt van uw huidige locatie, een punt op de kaart of een nuttig punt wilt weergeven.
 - Selecteer **Bekijk zon en maan** of **Bekijk jagen en vissen** als u zon- en maanstanden en almanakken wilt weergeven.

Getijdeninformatie weergeven

U kunt informatie over een getijdenstation weergeven, zoals de hoogte van het getijde en de volgende eb- en vloedtijden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Zon en maan > Getijde > om**.
- 2 Selecteer indien nodig **MENU** om uw zoekbewerking te verfijnen.
- 3 Selecteer indien nodig een optie:
 - Selecteer **Nabij huidige locatie** om in de buurt van uw huidige locatie te zoeken.
 - Selecteer **Nabij kaartwijzer** om in de buurt van de positie van de aanwijzer op de kaart te zoeken.
 - Selecteer **Nabij andere** om in de buurt van een locatie, zoals een plaats, strand of pier, te zoeken.
 - Selecteer **Nabij bestemming** om in de buurt van de bestemming van een actieve navigatie te zoeken.Er verschijnt een lijst met getijdenstations nabij de gekozen locatie.
- 4 Selecteer een station.
Er verschijnt een 24-uurs getijdenkaart voor de huidige datum met daarop de huidige getijdehoogte en de volgende eb- en vloedtijden.
- 5 Selecteer **MENU**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Als u de getijdenkaart wilt verschuiven, selecteert u **Verplaats cursor**.
 - Als u getijdeninformatie voor een andere datum wilt weergeven, selecteert u **Aan** en voert u een datum in.

Zon- en maanstanden en almanakken weergeven

- 1 Selecteer **Zon en maan** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Getijde** om getijdeninformatie weer te geven.
 - Selecteer **Zon en maan** als u gegevens over de opkomst en ondergang van de zon en de maan wilt weergeven.
 - Selecteer **Vis en jaag** als u de beste tijden voor jagen en vissen wilt weergeven.
- 3 Selecteer, indien gewenst, **Datum** om een andere dag weer te geven.
U kunt terugkeren naar de huidige dag door **MENU > Gebruik huidige datum** te selecteren.

Huidige weersomstandigheden en -verwachtingen weergeven

Om de huidige weersverwachting weer te geven, moet u uw toestel koppelen met een smartphone via Garmin Connect ([Een smartphone met uw toestel koppelen, pagina 7](#)).

Als u weerradarinformatie wilt weergeven, moet uw toestel over een internetverbinding beschikken. U kunt verbinding maken met een smartphone met internettoegang of met een draadloos netwerk.

U kunt de huidige weersomstandigheden en -verwachtingen bekijken, en de weerradar op de kaart weergeven.

- 1 Selecteer **Weer** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Huidig** om de huidige weersomstandigheden en -voorspellingen weer te geven.
 - Selecteer **Kaart** om de weerradar op de kaart weer te geven.

Het toestel aanpassen

De gegevensvelden aanpassen

Voordat u de gegevensvelden kunt aanpassen, moet u een pagina-indeling met gegevensvelden selecteren ([De pagina-indeling aanpassen, pagina 20](#)).

U kunt aanpassen welke gegevensvelden op elke hoofdpagina worden weergegeven.

- 1 Selecteer een pagina.
- 2 Selecteer **MENU > Wijzig gegevensvelden**.
- 3 Selecteer het te vervangen gegevensveld.
- 4 Selecteer het nieuwe gegevensveld.

De pagina-indeling aanpassen

- 1 Selecteer een pagina.
- 2 Selecteer **MENU > Stel pagina-indeling in**.
- 3 Selecteer een pagina-indeling.

De kaarten configureren

Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen.

Selecteer in de kaartpagina **MENU > Configureer kaarten**.

Kaartinstellingen

Selecteer op de kaartpagina **MENU > Kaartinstellingen**.

OPMERKING: Voor opties met zoomniveau worden de kaartitems niet weergegeven wanneer het zoomniveau van de kaart hoger is dan het geselecteerde niveau.

Algemeen: Hiermee stelt u algemene kaartweergave-instellingen in, zoals het detailniveau en de kaartoriëntatie ([Algemene kaartinstellingen, pagina 21](#)).

Kaart: Hiermee stelt u kaartweergave-instellingen in, zoals de kaarttekensnelheid ([Kaartinstellingen, pagina 21](#)).

Lijn: Geeft de koerslijn op de kaart weer en stelt de weergave in op basis van afstand of tijd. Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart.

Via-punt: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart en de tekstgrootte voor kaartitems.

Maritiem: Hiermee stelt u de kaartweergave-instellingen in zeekaartmodus in ([Maritieme instellingen wijzigen, pagina 21](#)). Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart en de tekstgrootte voor kaartitems.

Watersportnavigatie: Hier stelt u de weergave van verschillende symbolen op de kaart in zeekaartmodus in ([Waternavigatie-instellingen, pagina 21](#)).

Plaats: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart en de tekstgrootte voor kaartitems.

Wegen: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart en de tekstgrootte voor kaartitems.

Komma: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart en de tekstgrootte voor kaartitems.

Oppervlak: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart en de tekstgrootte voor kaartitems.

Topo: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart en de tekstgrootte voor kaartitems.

Grid: Hiermee wordt het zoomniveau ingesteld voor weergave van items op de kaart.

Algemene kaartinstellingen

Selecteer op de kaartpagina **MENU > Kaartinstellingen > Algemeen**.

Detail: Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau ingesteld voor optimaal gebruik van de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Zet vast op weg: Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina. Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de pagina weer te geven. Selecteer Koers boven om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven. Selecteer de optie Auto om een perspectief vanuit de auto met de rijrichting naar de bovenkant van het scherm weer te geven.

Kaartinstellingen

Selecteer op de kaartpagina **MENU > Kaartinstellingen > Kaart**.

Arcering: Geeft reliëfdetails weer op de kaart (indien beschikbaar) of schakelt arcering uit.

Kaartgrenzen: Hiermee kunt u kaartgrenzen in- of uitschakelen.

Navigatieaanwijzingen: Hiermee stelt u in wanneer navigatieaanwijzingen op de kaart worden weergegeven.

Tekensnelheid: Hiermee kunt u de snelheid aanpassen waarmee de kaart wordt getekend. Als kaarten sneller worden getekend, neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Maritieme instellingen wijzigen

Selecteer op de kaartpagina **MENU > Kaartinstellingen > Maritiem**.

OPMERKING: Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar als u optionele kaarten koopt. Ga voor meer informatie naar maps.garmin.com/marine.

Diensten en faciliteiten: Toont locaties voor watersportdiensten op de kaart.

Dieptepeilingen: Hiermee worden dieptemetingen op de kaart ingeschakeld.

Getijdenstation: Toont indicatoren van getijdenstations op de kaart.

Waterkaartmodus: Hiermee stelt u het type kaart in waarmee het toestel maritieme gegevens weergeeft. De optie Nautisch geeft verschillende kaartelementen in verschillende kleuren weer zodat nautische nuttige punten beter leesbaar zijn en de kaart dezelfde kleuren heeft als papieren kaarten. De optie Vissen (waterkaarten vereist) geeft een gedetailleerde weergave van bodemcontouren en dieptepeilingen en vereenvoudigt de kaartweergave zodat deze optimaal is voor vissen.

Veiligheidsarcering: Schakelt contourarcering in voor dieptecontouren die ondieper zijn dan de opgegeven diepte.

Watervanavigatie-instellingen

Selecteer op de kaartpagina **MENU > Kaartinstellingen > Watersportnavigatie**.

Symbolenset: Hiermee stelt u de kaartsymbolen in waterkaartmodus in. Met de optie NOAA worden de National Oceanic en Atmospheric Administration kaartsymbolen weergegeven. Met de optie Internationaal worden de International Association of Lighthouse Authorities kaartsymbolen weergegeven.

Lichtsectoren: Hiermee kunt u lichtsectoren op de kaart weergeven en configureren.

Kompasinstellingen

Selecteer op het kompas **MENU**.

Stel pagina-indeling in: Hiermee kunt u de pagina-indeling wijzigen ([De pagina-indeling aanpassen, pagina 20](#)).

Toon CDI: Toont de koerswijzer ([Koerswijzer, pagina 16](#)).

Toon bug-indicator: Toont een voorliggende-koersindicator die naar uw doel wijst op uw gegevenspagina's wanneer u in de watersportmodus navigeert.

Wijzig gegevensvelden: Hiermee past u de gegevensvelden van het kompas aan.

Stel schaal in: Hiermee stelt u de schaal in voor de afstand tussen punten op de koersafwijkingindicator.

Automatisch kompas inschakelen: Schakelt automatisch over van een elektronisch kompas naar een GPS-kompas als u zich gedurende een bepaalde periode met grotere snelheid verplaatst.

Kalibreer kompas: Hiermee kunt het kompas kalibreren als uw kompas onregelmatigheden vertoont, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurschommelingen ([Het kompas kalibreren, pagina 15](#)).

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u alle fabrieksinstellingen van het kompas.

Tripcomputerinstellingen

Selecteer in de tripcomputer **MENU**.

Stel pagina-indeling in: Hiermee kunt u de pagina-indeling wijzigen ([De pagina-indeling aanpassen, pagina 20](#)).

Herstel reisgegevens: Hiermee kunt u de huidige reisgegevens weer op nul zetten. Uw maximumwaarden worden niet op nul gezet.

Herstel max. snelheid: Hiermee kunt u de maximumsnelheid weer op nul zetten.

Herstel kilometerteller: Hiermee kunt u de kilometerstand weer op nul zetten.

Herstel alles: Hiermee zet u alle tripcomputerwaarden weer op nul. Als u nauwkeurige reisinformatie wilt hebben, dient u de tripgegevens te herstellen voordat u een reis begint.

Standaardinstellingen: Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de tripcomputer.

Snelwegpagina-instellingen

Selecteer op de snelwegpagina **MENU**.

Stel pagina-indeling in: Hiermee kunt u de pagina-indeling wijzigen ([De pagina-indeling aanpassen, pagina 20](#)).

Wijzig gegevensvelden: Hiermee kunt u de gegevensvelden wijzigen ([De gegevensvelden aanpassen, pagina 20](#)).

Snelwegen instellen: Hiermee stelt u de weergave-instellingen voor de snelwegpagina in, zoals lijnen inschakelen voor het actieve routedeel- en spoorlog.

Alarminstellingen

Selecteer **Alarmen** in het hoofdmenu.

Klok: Hiermee stelt u een dagelijks alarm in.

Volgende koerswijziging: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u zich binnen een opgegeven afstand of tijd van een koerswijziging bevindt.

Aankomst: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u zich binnen een opgegeven afstand of tijd van een bestemming bevindt.

Krabb. anker: Hiermee stelt u een alarm in voor wanneer u een opgegeven afstand afdrijft terwijl u voor anker ligt.

Koersfout: Hiermee stelt u een waarschuwing in voor wanneer de boot een opgegeven afstand van koers raakt.

GPS-satellietinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **GPS > MENU**.

OPMERKING: Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar als Gebruik met GPS uit is ingeschakeld.

Gebruik met GPS uit: Hiermee kunt u de GPS uitschakelen.

Gebruik met GPS aan: Hiermee kunt u de GPS inschakelen.

Koers boven: Geeft aan of satellieten en halve cirkels worden weergegeven waarbij het noorden naar de bovenkant van het scherm wijst of uw huidige spoor naar de bovenkant van het scherm wijst.

Eén kleur: Hiermee kunt u selecteren of de satellietpagina in één kleur of in meerdere kleuren wordt weergegeven.

Stel locatie op kaart in: Hiermee kunt u uw huidige locatie op de kaart markeren. U kunt deze locatie gebruiken om routes te maken of om naar opgeslagen locaties te zoeken.

AutoLocate-positie: Hiermee berekent u uw GPS-positie met behulp van de Garmin AutoLocate® functie.

Systeeminstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Systeem**.

Systeemmodus: Hiermee wordt het satellietsysteem ingesteld op GPS, GPS + GLONASS of Demonstratiemodus (GPS uit).

Gebruiksmodus: Hiermee kunt u het toestel in de modus Maritiem of Auto zetten.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

WAAS/EGNOS: Hiermee kan het systeem gebruikmaken van WAAS/EGNOS-gegevens (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Externe voeding uit: Hiermee stelt u de voedingsmodus in als de externe voeding is losgekoppeld.

Externe voeding aan: Hiermee stelt u de voedingsmodus in als de externe voeding is aangesloten.

Interface: Hiermee stelt u de indeling van de seriële interface in ([Seriële interface-instellingen, pagina 23](#)).

AA-batterijsoort: Hiermee kunt u selecteren welk type AA-batterijen u gebruikt.

OPMERKING: Deze instelling is niet beschikbaar als het batterijpak is geplaatst.

Seriële interface-instellingen

Selecteer **Stel in > Systeem > Interface**.

Garmin Spanner: Hiermee kunt u de USB-poort van het toestel gebruiken voor de meeste NMEA 0183-conforme kaartprogramma's door een virtuele seriële poort te maken.

Garmin serieel: Hiermee wordt het toestel ingesteld om een eigen standaard van Garmin te gebruiken voor uitwisseling van gegevens over via-punten, routes en sporen met een computer.

NMEA in/uit: Stelt het toestel in voor standaard NMEA 0183-invoer en -uitvoer.

Tekst uit: Verschafft eenvoudige ASCII-tekstuitvoer van locatie- en snelheidsgegevens.

RTCM: Hiermee kunt u het toestel instellen voor ontvangst van DGPS-gegevens (Differential Global Positioning System) van een toestel dat de RTCM-gegevens (Radio Technical Commission for Maritime Services) in een SC104-indeling verzendt.

MTP: Hiermee kunt u instellen dat het toestel het Media Transfer Protocol (MTP) gebruikt om toegang te krijgen tot het bestandssysteem op het toestel in plaats van de massaopslagmodus.

Scherminstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Scherm**.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Automatisch selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Batterijbesparing: Hiermee bespaart u batterijstroom en verlengt u de gebruiksduur van de batterij door het scherm uit te schakelen wanneer de schermverlichting uitgaat.

Hoofdmenu: Hiermee wijzigt u de stijl van het menusysteem.

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan.

Time-out van scherm: Hiermee kunt u de tijd instellen voordat de schermverlichting uitgaat.

Pas aan bij schemering: Hiermee kunt u de schermverlichting aanpassen voor optimale weergave bij schemering.

Snelwegpagina: Geeft aan of de snelwegpagina wordt weergegeven in de hoofdpaginareeks.

Kompaspagina: Geeft aan of de kompaspagina wordt weergegeven in de hoofdpaginareeks.

Intensiteit schermverlichting: Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting aanpassen.

Hoogtemeterpagina: Geeft aan of de hoogtemeterpagina wordt weergegeven in de hoofdpaginareeks.

Route-instellingen

De beschikbare route-instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde activiteit.

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Routebepaling**.

Activiteit: Hiermee stelt u een activiteit in die wordt gebruikt voor transport tijdens de routebepaling. Het toestel berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Berekeningswijze: Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Zet vast op weg: Zet het blauwe driehoekje, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg. Dit is vooral nuttig tijdens autorijden of navigeren op wegen.

Route herberekenen: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Stel te vermijden in: Hiermee stelt u het type weg, terrein en transportmethode in dat u wilt vermijden tijdens het navigeren.

Routeovergangen: Hiermee stelt u in hoe het toestel routes bepaalt van het ene punt op de route naar het volgende punt in de watersportmodus. Met de optie Afstand wordt u naar het volgende punt van de route geleid als u zich op een opgegeven afstand van uw huidige punt bevindt.

Pop-up volgende afslag: Hiermee schakelt u automatische prompts in of prompts wanneer u de knop NAV ingedrukt houdt.

Spoorinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Sporen**.

Opnamemethode: Hiermee selecteert u een methode om sporen vast te leggen.

Interval: Hiermee selecteert u een vastleginterval voor het spoorlog. Bij frequenter vastleggen van spoorpunten ontstaat er een gedetailleerder spoor, maar raakt het spoorlog ook sneller vol.

Kleur: Hiermee wijzigt u de kleur van de routelijn op de kaart.

AutoArchiveren: Hiermee selecteert u een methode voor automatisch archiveren om uw sporen te organiseren. Sporen worden automatisch opgeslagen en gewist.

Uitvoerindeling: Hiermee stelt u in dat het spoor wordt opgeslagen als FIT- of GPX/FIT-bestand op het toestel ([Bestandstypen, pagina 28](#)).

Met de optie Activiteiten (FIT) wordt uw activiteit vastgelegd met fitnessinformatie die is toegesneden op de Garmin Connect app en voor navigatie kan worden gebruikt.

Met de optie Sporen (GPX/FIT) wordt uw activiteit vastgelegd als een traditioneel spoor dat op de kaart kan worden bekeken en kan worden gebruikt voor navigatie, en als een activiteit met fitnessinformatie.

Reis vastleggen: Hiermee kunt u de optie voor het vastleggen van reisgegevens instellen.

Herstel vastgelegde gegevens: Hiermee kunt u een optie voor het herstellen van gegevens instellen. Met de optie Spoor en reis worden de spoor- en reisgegevens aan het eind van het actieve spoor teruggezet op nul. De optie Op verzoek vraagt u om de gegevens te selecteren die u wilt herstellen.

Hoogtemeterinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Hoogtemeter**.

Barometermodus: Hiermee stelt u de barometermodus in. Met de optie Variabele hoogte kunt u instellen dat de barometer hoogteverschillen meet terwijl u onderweg bent. Met de optie Vaste hoogte stelt u in dat het toestel zich op een vaste hoogte bevindt. De barometerdruk wijzigt dan alleen op basis van het weer.

Type plot: Hiermee kunt u hoogteverschillen vastleggen gedurende een bepaalde tijd of over een bepaalde afstand, of barometerdruk en luchtdrukverschillen over een bepaalde tijdsduur.

Automatische kalibratie: Voert automatisch een kalibratie van de hoogtemeter uit telkens wanneer een activiteit wordt gestart. Het toestel blijft automatisch de hoogtemeter kalibreren zolang het toestel GPS-signalen ontvangt en de optie Continu kalibratie is ingeschakeld.

Kalibr. hoogtemeter: Hiermee kunt de barometrische hoogtemeter kalibreren als de juiste hoogte of barometerdruk u bekend is ([De barometrische hoogtemeter kalibreren, pagina 17](#)).

Geluidsinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Geluid**.

Zoemer: Hiermee stelt u in dat de pieper afgaat bij alarmen en selecties.

Waarschuwingsgeluid: Hiermee stelt u de toon in die wordt afgespeeld voorafgaand aan gesproken aanwijzingen.

Gesproken melding: Hiermee stelt u de gesproken aanwijzing in voor Begeleiding en status, Alleen routebegeleiding of Geen gesproken meldingen.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Luidsprekervolume: Hiermee stelt u het volumeniveau in van de externe luidspreker of hoofdtelefoon.

ANT+ sensorinstellingen

Zie [Optionele fitnessaccessoires, pagina 27](#) voor meer informatie over optionele fitnessaccessoires.

Timerinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Timer**.

Gebruiker: Hiermee kunt u instellen dat de timer normaal telt of aftelt. U kunt de timer ook herstellen en uitschakelen. U kunt een tijd invoeren voor normaal tellen of aftellen.

Maritiem: Hiermee stelt u in dat de timer wordt weergegeven op de kompaspagina in Maritiem modus.

Tijdinstellingen

Selecteer **Stel in > Tijd**.

Tijdweergave: Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te stellen.

Tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone voor het toestel in. Met Automatisch wordt de tijdzone automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.

De maateenheden wijzigen

U kunt de eenheden voor afstand en snelheid, hoogte, diepte, temperatuur, luchtdruk en verticale snelheid aanpassen.

- 1 Selecteer **Stel in > Eenheden**.
- 2 Selecteer het item waarvoor u de eenheid wilt instellen.
- 3 Selecteer een maateenheid.

Locatie-instellingen

OPMERKING: Wijzig de positieweergave of het coördinatensysteem op basis van kaartdatum alleen als u een kaart gebruikt die een andere positieweergave voorschrijft.

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Locatie**.

Positieweergave: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een locatie wordt aangeduid.

Kaartdatum: Hiermee stelt u het coördinatensysteem van de kaart in.

Kaartsferoïde: Hiermee geeft u het coördinaatsysteem weer dat door het toestel wordt gebruikt. Het standaardcoördinaatsysteem is WGS 84.

Koers: Stelt de richtingreferenties in voor het berekenen van de koersinformatie. Met de optie Autom. mag. var. kunt u automatisch de magnetische afwijking instellen voor uw locatie. Met de optie Waar stelt u het geografische noorden in als de noordreferentie. Met de optie Grid stelt u het noorden van het grid (000°) in als de noordreferentie. Met de optie Magnetische variatie gebruiker kunt u de magnetische variatie op uw locatie handmatig instellen.

Alle standaardinstellingen herstellen

U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Systeem > MENU > Herstel standaardwaarden voor toestel > Ja**.

Toestelinformatie

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het toestel schoonmaken

LET OP

Ook een klein beetje zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contactpunten veroorzaken als het toestel is aangesloten op een oplader. Corrosie kan opladen en gegevensoverdracht blokkeren.

1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Optionele fitnessaccessoires

U kunt optionele fitnessaccessoires zoals een hartslagmeter of een cadanssensor bij uw toestel gebruiken. Deze accessoires maken gebruik van draadloze ANT+ technologie om gegevens naar het toestel te verzenden.

Voordat u de fitnessaccessoires op uw toestel kunt gebruiken, moet u het accessoire installeren volgens de meegeleverde instructies.

Uw ANT+ sensors koppelen

Voordat u kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of de sensor plaatsen.

Koppelen is het maken van een verbinding tussen ANT+ draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een hartslagmeter met uw toestel.

1 Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de sensor.

OPMERKING: Zorg ervoor dat u minimaal 10 m (30 ft.) bij andere ANT+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.

2 Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > ANT sensor**.

3 Selecteer uw sensor.

4 Selecteer **Nieuwe zoeken**.

Als de sensor is gekoppeld aan uw toestel wordt de status van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbonden.

Tips voor het koppelen van ANT+ accessoires met uw Garmin toestel

- Controleer of het ANT+ accessoire compatibel is met uw Garmin toestel.
- Voordat u het ANT+ accessoire met uw Garmin toestel koppelt, dient u een afstand van 10 m (32,9 voet) ten opzichte van andere ANT+ accessoires in acht te nemen.
- Plaats het Garmin toestel binnen 3 m (10 voet) van het ANT+ accessoire.
- Nadat u de koppeling tot stand hebt gebracht, herkent het Garmin toestel daarna automatisch het ANT+ accessoire wanneer u het toestel activeert. Het koppelingsproces vindt automatisch plaats wanneer u het Garmin toestel inschakelt en zorgt ervoor dat de accessoires binnen enkele seconden zijn geactiveerd en klaar zijn voor gebruik.
- Na het koppelen ontvangt het Garmin toestel alleen gegevens van uw eigen accessoires. U kunt dan ook gewoon in de buurt van andere accessoires komen.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen


Het handheld-toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen:

- Bestanden van BaseCamp of HomePort™. Ga naar www.garmin.com/trip_planning.
- GPX-route-, spoor- en via-puntbestanden.
- GPX-geocachebestanden.
- JPEG-afbeeldingsbestanden.
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van de Garmin POI Loader. Ga naar www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT-bestanden voor export naar Garmin Connect.

Een geheugenkaart installeren

U kunt een microSD® geheugenkaart tot 32 GB installeren voor extra opslagruimte of voorgeladen kaarten.

- 1 Draai de D-ring tegen de klok in en trek deze omhoog om de klep te verwijderen.
- 2 Verwijder de batterijen.
- 3 Schuif in het batterijcompartiment de kaarthouder ① naar links en til deze omhoog.

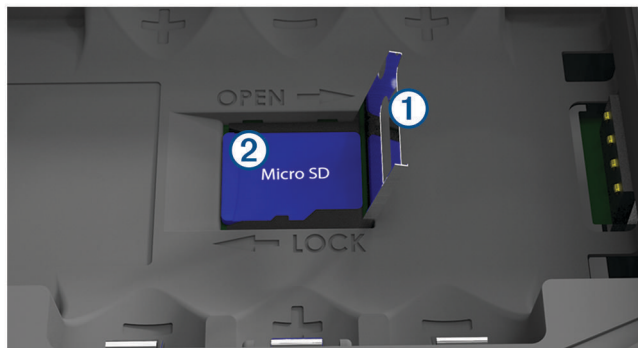

- 4 Plaats de geheugenkaart ② met de gouden contactpunten naar beneden.
- 5 Sluit de kaarthouder.
- 6 Schuif de kaarthouder naar rechts om deze te vergrendelen.
- 7 Vervang de batterijen.
- 8 Plaats de batterijklep terug en draai de D-ring met de klok mee.

Het toestel aansluiten op uw computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort op het toestel.
- 3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van de computer.

Het toestel en de geheugenkaart (optioneel) worden weergegeven als verwisselbaar station onder Deze computer op Windows computers en als geïnstalleerd volume op Mac computers.

Bestanden overbrengen naar uw computer

- 1 Verbind het toestel met uw computer.

Op Windows computers wordt het toestel weergegeven als verwisselbaar station of een draagbaar station, en de geheugenkaart wordt mogelijk weergegeven als een tweede verwisselbaar station. Op Mac computers worden het toestel en de geheugenkaart als gekoppelde volumes weergegeven.

OPMERKING: Op sommige computers met meerdere netwerkstations worden toestelstations mogelijk niet correct weergegeven. Zie de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van het station.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Open het draagbare toestel, station of volume van het toestel of geheugenkaart.
- 6 Blader naar een map.
- 7 Selecteer **Edit > Paste**.

Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Specificaties

Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij (op basis van 70% helderheid schermverlichting met GPS ingeschakeld)	Tot 16 uur met lithium-ionbatterij Tot 8 uur met AA-batterijen
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -15° tot 50°C (van 5° tot 122°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 0 dBm nominaal
Kompasveilige afstand	30 cm (11,8 in.)

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Index

A

aan-uitknop **5**
accessoires **27**
agenda **18, 19**
alarmen
 krabbend anker **22**
 van koers **22**
almanak
 jagen en vissen **18**
 tijden voor jagen en vissen **19**
 tijden voor zonsopkomst en
 zonsondergang **19**
 zonsopkomst en -ondergang, tijden **18**
ANT+ sensors **25**
 koppelen **27**
autokaartmodus, modus **3**

B

barometer **17**
BaseCamp **23, 28**
batterij **3, 5, 30**
 installeren **4**
 maximaliseren **3, 24**
 opladen **5**
 opslag **3**
bestanden, overbrengen **28, 29**
BirdsEye satellietbeelden **18**
Bluetooth technologie **6, 7**

C

computer, verbinden **28**

G

Garmin Connect **6, 7**
Garmin Express **6, 7**
 software bijwerken **6**
gebruikersgegevens, verwijderen **29**
gegevens, overbrengen **28**
gegevens delen **14**
gegevens opslaan **28**
gegevensvelden **20**
geheugenkaart **28**
geocaches **28**
getijden **19**
GLONASS **9**
GPS **8**
 instellingen **23**
 satellietpagina **23**
 signaal **8**

H

het toestel herstellen **26**
HomePort **28**
hoofdmenu, gebruiken **3**
hoogte **17**
 grafiek **17**
hoogtemeter **17, 25**

I

instellingen **20–26**
 toestel **24**

J

jagen en vissen, tijden **18**

K

kaarten **13, 16, 20**
 bijwerken **6**
 instellingen **20, 21**
 navigeren **16**
kaartinstellingen **21**
kalibreren, hoogtemeter **17**
knoppen **1, 3**
kompas **16**
 instellingen **22**

kalibreren **15**
navigeren **15**
koppelen
 ANT+ sensors **27**
 smartphone **7**

L

locaties
 bewerken **9**
 opslaan **9**
locaties zoeken **14**

M

maateenheden **26**
man overboord (MOB) **17**
maritiem, instellingen **21**
meldingen **7**
microSD kaart **1, 28**. Zie geheugenkaart
MOB **17**

N

nautisch, instellingen **21**
navigatie **15–18**
 koerswijzer **16**
 kompas **15**
 stoppen **12, 15**

O

opladen **5**
overbrengen
 bestanden **14, 28**
 sporen **14**

P

pagina-indeling **20**
positieformaat **26**

R

reisinformatie, weergeven **17**
reisplanner. Zie routes
routes **10–12, 18**
 berekening **12**
 bewerken **11**
 instellingen **24**
 maken **11**
 navigeren **11, 12**
 verwijderen **11**
 weergeven **12**

S

satellietpagina **23**
satellietsignalen **8**
 locaties **8**
 ontvangen **8**
 routes **8**
scherm, instellingen **24**
schermverlichting **3, 24**
smartphone **14**
 applicaties **6**
 koppelen **7**
software, bijwerken **6**
specificaties **30**
sporen **12, 13**
 archiveren **14**
 instellingen **25**
 navigeren **13**
systeeminstellingen **23**

T

te vermijden, wegkenmerken **17**
temperatuur **30**
tijden voor jagen en vissen **19**
tijden voor zonsopkomst en
 zonsondergang **19**
tijdinstellingen **26**
tijdzones **26**
timerinstellingen **26**
toestel, onderhoud **26**

toestel aanpassen **20**
toestel schoonmaken **27**
TracBack **16**
training **6**
tripcomputer **17, 18**

U

USB **23**
 bestanden overbrengen **28**
 connector **1**
 loskoppelen **29**
 massaopslagmodus **28**

V

verwijderen, alle gebruikersgegevens **29**
via-punten **9, 15**
 bewerken **9, 10**
 navigeren **10**
 opslaan **9**
 verwijderen **10**
 wijzigen **10**

W

Waarheen? **15**
WAAS **9, 23**
waterbestendigheid **30**
waypoints **9**
 projecteren **9**
weer **19**
Wi-Fi, verbinden **7**

Z

zeekaartmodus **3**
zonsopkomst en -ondergang, tijden **18**

