


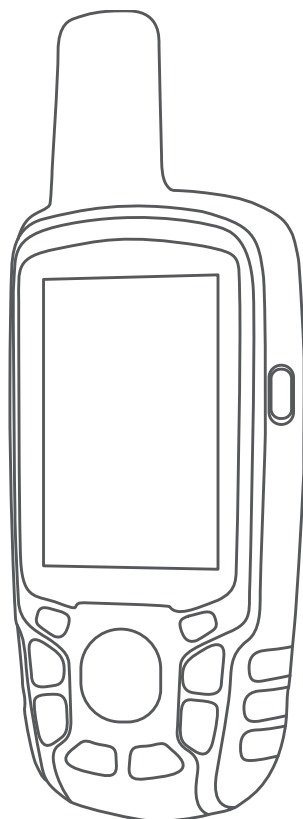

GPSMAP® 64 SERIES / GPSMAP 64X SERIES

Návod k obsluze

© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSPAP® a VIRB® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ a tempe™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Mac® je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® a logo NMEA 2000 jsou registrované obchodní značky asociace National Marine Electronics Association. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

Úvod	1	Stahování pokladů pomocí počítače	6
Přehledy zařízení.....	1	Navigace ke schránce s pokladem	6
Přehled zařízení GPSMAP (bez kamery)	1	chirp™	6
Přehled zařízení GPSMAP (s kamerou)	1	Bezdrátový příjem a odesílání dat	6
Informace o baterii	1	Nastavení varovného alarmu	7
Maximalizace výdrže baterie	1	Výběr profilu	7
Zapínání režimu úspory baterie	1	Obsah plochy	7
Dlouhodobé skladování	1	Výpočet velikosti plochy	7
Instalace bateriového modulu NiMH	1	Stránka Družice	7
Nabíjení baterie	2	Nastavení satelitů GPS	7
Instalace baterií AA	2	Garmin Adventures	7
Zapnutí zařízení	2	Odeslání souborů do aplikace BaseCamp	7
Tlačítka	2	Vytvoření dobrodružství	7
Vyhledání satelitních signálů	2	Spuštění dobrodružství	7
Používání hlavních stránek	2	Dálkové ovládání VIRB®	7
Otevření hlavního menu	2	Průměrování trasového bodu	7
Mapa	2	Připojené funkce Bluetooth	8
Změna orientace mapy	2	Spárování zařízení se smartphonem	8
Měření vzdálenosti na mapě	3	Oznámení z telefonu	8
Nastavení mapy	3	Další nástroje hlavního menu	8
Kompas	3	Přizpůsobení zařízení	8
Kalibrace kompasu	3	Přizpůsobení datových polí	8
Používání kompasu	3	Datová pole	8
Ukazatel kurzu	3	Nastavení systému	9
Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi	3	GPS a jiné satelitní systémy	10
Trasový počítač	3	Nastavení sériového rozhraní	10
Nastavení trasového počítače	3	Nastavení displeje	10
Graf nadmořské výšky	4	Úprava nastavení jasu podsvícení	10
Nastavení grafu nadmořské výšky	4	Nastavení tónů zařízení	10
Kalibrace barometrického výškoměru	4	Nastavení fotoaparátu	10
Obnovení výchozích nastavení stránky	4	Námořní nastavení	10
Trasové body, trasy a prošlé trasy	4	Nastavení námořních výstrah	10
Trasové body	4	Vynulování dat	10
Vytvoření trasového bodu	4	Změna pořadí stránek	10
Projekce trasového bodu	4	Přidání stránky	10
Navigace k trasovému bodu	4	Odebrání stránky	11
Úprava trasového bodu	4	Vlastní přizpůsobení hlavního menu	11
Odstranění trasového bodu	4	Změna měrných jednotek	11
Trasy	4	Nastavení času	11
Vytvoření trasy	4	Nastavení formátu souřadnic	11
Úprava názvu trasy	4	Nastavení výškoměru	11
Úprava trasy	5	Nastavení trasování	11
Zobrazení trasy na mapě	5	Profily	11
Odstranění trasy	5	Vytvoření vlastního profilu	11
Navigace podle uložené trasy	5	Úprava názvu profilu	11
Prohlížení aktivní trasy	5	Odstranění profilu	11
Zastavení navigace	5	Informace o zařízení	11
Obrácení trasy	5	Aktualizace produktů	11
Prošlé trasy	5	Nastavení Garmin Express	12
Nastavení prošlých tras	5	Registrace zařízení	12
Zobrazení současné trasy	5	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech	
Uložení aktuální prošlé trasy	5	a údajů o kompatibilitě	12
Vymazání aktuální prošlé trasy	5	Připnutí karabinové svorky	12
Odstranění prošlé trasy	5	Odepnutí karabinové svorky	12
Navigace uloženou prošlou trasou	5	Připojení šňůrky na zápěstí	12
Nákup doplňkových map	5	Péče o zařízení	12
Hledání adresy	5	Čištění zařízení	12
Funkce a nastavení hlavního menu	5	Správa dat	12
Fotoaparát a fotografie	5	Typy souborů	12
Pořízení snímku	5	Instalace paměťové karty	12
Zobrazení fotografií	6	Připojení zařízení k počítači	13
Použití svítilny	6	Přenos souborů do zařízení	13
Poklady	6	Odstranění souborů	13
		Odpojení kabelu USB	13
		Technické údaje	13

Dodatek.....	13
Centrum podpory Garmin	13
Zapnutí podsvícení	13
Volitelné příslušenství	13
tempe™	13
Párování ANT+ snímačů	13
Odstranění problémů	14
Restartování zařízení	14
Zobrazení informací o zařízení	14
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení	14
Rejstřík.....	15

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přehledy zařízení

Přehled zařízení GPSMAP (bez kamery)



①	Anténa GPS/GNSS
②	Tlačítka
③	Zapínací tlačítko
④	Port mini-USB (pod ochranným krytem)
⑤	Konektor MCX pro anténu GPS (pod ochranným krytem) ¹
⑥	Slot paměťové karty microSD® (pod bateriemi)
⑦	Příhrádka na baterie
⑧	Upevňovací spona
⑨	Kroužek krytu příhrádky na baterie

Přehled zařízení GPSMAP (s kamerou)



①	Anténa GPS/GNSS
②	Tlačítka
③	Zapínací tlačítko

④	Port mini-USB (pod ochranným krytem)
⑤	Objektiv fotoaparátu
⑥	Slot paměťové karty microSD (pod bateriemi)
⑦	Příhrádka na baterie
⑧	Upevňovací spona
⑨	Kroužek krytu příhrádky na baterie

Informace o baterii

⚠ VAROVÁNÍ

Stanovený rozsah teplot pro zařízení může překročit přípustný rozsah pro použití některých baterií. Alkalické baterie mohou při vysokých teplotách prasknout.

OZNÁMENÍ

Alkalické baterie ztrácejí při poklesu teploty značnou část své kapacity. Při používání zařízení v podmínkách s teplotami pod bodem mrazu používejte lithiové baterie.

Maximalizace výdrže baterie

Výdrž baterie lze prodloužit různými způsoby.

- Snižte jas podsvícení (*Úprava nastavení jasu podsvícení, strana 10*).
- Omezte prodlevu podsvícení (*Nastavení displeje, strana 10*).
- Používejte režim úspory baterie (*Zapínání režimu úspory baterie, strana 1*).
- Snižte rychlost vykreslování mapy (*Nastavení mapy, strana 3*).
- Vypněte systém GLONASS nebo GALILEO (*GPS a jiné satelitní systémy, strana 10*).

Zapínání režimu úspory baterie

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim úspory baterie.

Vyberte možnost **Nastavení > Zobrazení > Úspora energie baterie > Zapnuto**.

Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory baterie k vypnutí obrazovky. Výběrem možnosti můžete obrazovku zapnout a poklepáním na možnost zobrazit stránku Stav.

Dlouhodobé skladování

Pokud neplánujete používat zařízení po několik měsíců, vyjměte z něj baterie. Po vyjmutí baterií nedochází ke ztrátě uložených dat.

Instalace bateriového modulu NiMH

Zařízení je napájeno bateriovým modulem NiMH (volitelné) nebo dvěma bateriemi AA (*Instalace baterií AA, strana 2*).

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Najděte bateriový modul ①.



- 3 Vložte baterii, přičemž dbejte na správnou polaritu.
- 4 Baterii zatlačte jemně na místo.
- 5 Nasadte zpět kryt příhrádky na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.

¹ Konektor MCX není součástí všech modelů.

Nabíjení baterie

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Nepoužívejte zařízení pro nabíjení baterie, která nebyla poskytnuta společností Garmin®. Pokud se pokusíte nabít baterii, která nebyla poskytnuta společností Garmin, můžete zařízení poškodit a zneplatnit záruku.

Před připojením přímého konektoru umístěného na kabelu USB k zařízení bude pravděpodobně nutné odstranit volitelné příslušenství pro montáž.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Technické údaje, strana 13*).

Baterii lze nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB na počítači.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt ① z portu mini-USB ②.



- 2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
- 3 Konektor USB na kabelu připojte k napájecímu adaptéru nebo k portu USB na počítači.
- 4 V případě potřeby napájecí adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
- 5 Baterii plně nabijte.

Instalace baterií AA

Místo volitelné baterie NiMH (*Instalace bateriového modulu NiMH, strana 1*) lze použít dvě alkalické baterie, baterie NiMH nebo lithiové baterie. To je užitečné, když jste na cestě a nemůžete baterii NiMH nabít. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití baterií NiMH nebo lithiových baterií.

POZNÁMKA: Pokud používáte funkci Fotoaparát, pro modely 64sc/csx se používání standardních alkalických baterií nedoporučuje.

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vložte dvě baterie AA, přičemž dbejte na správnou polaritu.



- 3 Nasadte zpět přihrádku na baterie a otočte kroužkem ve směru hodinových ručiček.
- 4 Podržte tlačítko .
- 5 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Typ baterií AA**.
- 6 Vyberte možnost **Alkalické, Lithium, Dobíjecí baterie NiMH** nebo **Předem nabitá baterie NiMH**.

Zapnutí zařízení

Podržte tlačítko .

Tlačítka



FIND	Výběrem otevřete menu vyhledávání.
MARK	Výběrem uložte aktuální polohu jako trasový bod.
QUIT	Výběrem provedte zrušení nebo se vraťte do předchozího menu či na stránku. Výběrem procházejte hlavní stránky.
ENTER	Výběrem vyberte možnosti a potvrďte zprávy.
MENU	Výběrem otevřete menu možností pro aktuálně otevřenou stránku. Dvojitým výběrem otevřete hlavní menu (z libovolné stránky).
PAGE	Výběrem procházejte hlavní stránky.
▲▼◀▶	Výběrem ikony ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberte možnosti menu a přesuňte kurzor mapy.
IN	Výběrem přiblížíte na mapě.
OUT	Výběrem oddálíte na mapě.

Vyhledání satelitních signálů

Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
- 2 Je-li to nutné, zapněte zařízení.
- 3 Počkejte, až zařízení vyhledá družice.
Zatímco zařízení určuje vaši polohu, bliká na něm symbol .  zobrazuje sílu satelitního signálu.

Používání hlavních stránek

Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete v hlavním menu, na mapě, v kompasu, v trasovém počítači a stránce grafu nadmořské výšky.

Výběrem možnosti **PAGE** vyberte aktivní hlavní stránku.

Otevření hlavního menu

Hlavní menu umožňuje přístup k nástrojům a stránkám nastavení trasových bodů, aktivit, prošlých tras apod. (*Další nástroje hlavního menu, strana 8*).

Z libovolné stránky vyberte dvakrát možnost **MENU**.

Mapa

Ikona  představuje vaši polohu na mapě. Ikona  se během cesty přesouvá a zanechává záznam prošlé trasy (stezku). Na mapě se také zobrazí názvy a symboly trasových bodů. Při navigaci do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako barevná čára.

Změna orientace mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení mapy > Orientace**.

3 Vyberte možnost:

- Výběrem možnosti **K severu** zobrazíte u horního okraje stránky sever.
- Výběrem možnosti **Trasa nahoře** zobrazíte u horního okraje stránky aktuální směr trasy.
- Výběrem možnosti **Režim Automobil** zobrazíte pohled z automobilu a v horní části směr jízdy.

Měření vzdálenosti na mapě

Můžete změřit vzdálenost mezi dvěma polohami.

- 1 Na mapě vyberte polohu.
- 2 Vyberte možnost **MENU > Měření vzdálenosti**.
- 3 Přesuňte špendlík na jinou polohu na mapě.

Nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa**.

Orientace: Slouží k nastavení způsobu zobrazení mapy na stránce. K severu zobrazuje sever v horní části stránky. Trasa nahoře zobrazuje zobrazení shora dolů a aktuální směre jízdy směrem k horní části stránky. Režim Automobil zobrazuje 3D zobrazení automobilu a v horní části pokyny pro cestu.

Navigační text: Nastaví, kdy se na mapě zobrazí navigační text.

Datová pole: Přizpůsobí datová pole a palubní desky mapy, kompas, graf nadmořské výšky a trasový počítač.

Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Rozšířené nastavení mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa > Rozšířené nastavení map**.

Automatické zvětšení a zmenšení: Automaticky vybírá odpovídající úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.

Úrovně přiblížení: Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.

Velikost textu: Vybere velikost textu pro položky na mapě.

Detail: Vybere množství podrobností zobrazených na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.

Stínovaný obrys: Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je dostupný) nebo vypne stínování.

Kompas

Během navigace  ukazuje na cíl bez ohledu na směr pohybu. Pokud  ukazuje k horní části elektronického kompasu, jedete přímo do cíle. Pokud  ukazuje jakýmkoli jiným směrem, otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části kompasu.

Kalibrace kompasu

Při kalibraci elektronického kompasu musíte být venku a v dostatečné vzdálenosti od objektů, které ovlivňují magnetické pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení je vybaveno třísým elektronickým kompasem (pouze zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé vzdálenosti, změnách teploty nebo výměně baterií.

- 1 V kompasu vyberte možnost **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **Kalibrace kompasu > Start**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání kompasu


Kompas můžete použít k navigaci po aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **PAGE**.
- 2 Držte zařízení vodorovně.
- 3 Pro navigaci do cíle použijte .

Ukazatel kurzu

Ukazatel kurzu je nevhodnější použít v případě, že navigujete na vodě, nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky. Může vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou mělčiny nebo skály pod hladinou.

Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu možnost **MENU > Nastavit směr > Navigační linie/Ukazatel > Kurz (CDI)**.

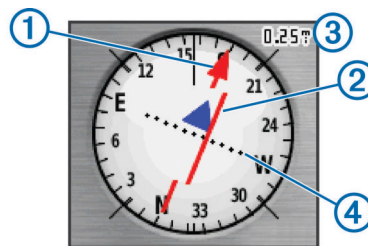

Ukazatel kurzu  ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI)  vás informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítka  představuje vzdálenost mezi body  na indikátoru odchylky od kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.

Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr a navigovat k tomuto objektu.

POZNÁMKA: Funkce Zadej směr a jdi je k dispozici pouze u zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Vyberte možnost **Zadej směr a jdi**.
- 2 Zaměřte zařízení na objekt.
- 3 Vyberte možnost **Uzamknout směr > Nastavit kurz**.
- 4 Navigujte pomocí kompasu.

Nastavení směru pohybu

Podle potřeby můžete přizpůsobit kompas.

Vyberte možnost **Nastavení > Směr pohybu**.

Zobrazení: Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na kompasu.

Směr k severu: Nastavení směru k severu použitého na kompasu.

Navigační linie/Ukazatel: Nastaví chování ukazatele, který se zobrazuje na mapě. Směr k cíli ukazuje ve směru vedoucím k vašemu cíli. Kurz ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii kurzu vedoucí k cíli.

Kompas: Automaticky přepne z elektronického kompasu na kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší rychlostí.

Kalibrace kompasu: Další informace naleznete v části [Kalibrace kompasu, strana 3](#).

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní desku a datová pole.

Nastavení trasového počítače

V trasovém počítači vyberte možnost **MENU**.

Vymazání: Zajistí vynulování všech hodnot trasového počítače. K získání přesných informací je potřebné před zahájením cesty vynulovat informace o cestě.

Velká čísla: Umožňuje změnit velikost číselných hodnot zobrazených na stránce trasového počítače.

Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole trasového počítače.

Změnit palubní desku: Umožňuje změnit vzhled a informace zobrazené na palubní desce.

POZNÁMKA: Přizpůsobená nastavení si palubní deska zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou ztracena (*Profily, strana 11*).

Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví výchozí tovární nastavení trasového počítače.

Graf nadmořské výšky

POZNÁMKA: Graf nadmořské výšky je k dispozici pouze u zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Ve výchozím nastavení zobrazí graf nadmořské výšky nadmořskou výšku za ujetou vzdálenost. Nastavení pro nadmořskou výšku si můžete přizpůsobit (*Nastavení grafu nadmořské výšky, strana 4*). Pokud chcete zobrazit podrobnosti o bodu, můžete vybrat libovolný bod v grafu.

Nastavení grafu nadmořské výšky

V grafu nadmořské výšky vyberte možnost **MENU**.

Změnit typ grafu: Slouží k nastavení typu dat zobrazených v grafu nadmořské výšky.

Nadmořská výška/čas: Zaznamenává změny nadmořské výšky v průběhu času.

Nadmořská výška/vzdálenost: Zaznamenává změny nadmořské výšky podle vzdálenosti.

Atmosférický tlak: Zaznamenává změny atmosférického tlaku v průběhu času.

Okolní tlak: Zaznamenává změny okolního tlaku v průběhu času.

Upravit rozsahy měřítka: Slouží k úpravě rozsahů měřítka zobrazených na stránce grafu nadmořské výšky.

Změnit datová pole: Přizpůsobí datová pole grafu nadmořské výšky.

Vymazání: Vynuluje data grafu nadmořské výšky včetně údajů o trasách, trasových bodech a prošlých trasách.

Kalibrace výškoměru: Viz (*Kalibrace barometrického výškoměru, strana 4*).

Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví graf nadmořské výšky na výchozí tovární nastavení.

Kalibrace barometrického výškoměru

Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

POZNÁMKA: Barometrický výškoměr je k dispozici pouze u zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo atmosférický tlak znáte

2 Vyberte možnost **PAGE > Graf nadmořské výšky > MENU > Kalibrace výškoměru**.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnovení výchozích nastavení stránky

1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.

2 Vyberte možnost **MENU > Obnovit výchozí hodnoty**.

Trasové body, trasy a prošlé trasy

Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.

Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento soubor vložte do složky GPX (*Přenos souborů do zařízení, strana 13*).

Vytvoření trasového bodu

Svou současnou polohu můžete uložit jako trasový bod.

- 1 Vyberte možnost **MARK**.
- 2 V případě potřeby proveďte změny trasového bodu výběrem pole.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Projekce trasového bodu

Můžete vytvořit novou polohu projekcí vzdálenosti a azimutu z označené polohy do nové polohy.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Projektování trasového bodu**.
- 4 Zadejte směr a vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte měrnou jednotku.
- 6 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hotovo**.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

Navigace k trasovému bodu

- 1 Vyberte možnost **FIND > Trasové body**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **Jít**.

Úprava trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Jít**.

Odstranění trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Odstranit**.

Trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.

Vytvoření trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras > Vytvořit trasu > Vybrat první bod**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte první bod trasy.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.
- 5 Výběrem možnosti **Vybrat příští bod** přidejte k trase další body.
- 6 Výběrem ikony **QUIT** trasu uložíte.

Úprava názvu trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Změnit název**.
- 4 Zadejte nový název.

Úprava trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Upravit trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost **Zobrazit**.
 - Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vyberte možnost **Posunout nahoru** nebo **Posunout dolů**.
 - Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost **Vložit**.
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
 - Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost **Odebrat**.
- 6 Výběrem možnosti **QUIT** trasu uložíte.

Zobrazení trasy na mapě

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.

Odstranění trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit trasu**.

Navigace podle uložené trasy

- 1 Vyberte možnost **FIND > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Jít**.

Prohlížení aktivní trasy

- 1 Při navigaci po trase vyberte možnost **Aktivní trasa**.
- 2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další podrobnosti.

Zastavení navigace

Vyberte možnost **FIND > Ukončení navigace**.

Obrácení trasy

Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po trase v obráceném směru.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Obrátit trasu**.

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, pozice a nadmořské výšky každého bodu.

Nastavení prošlých tras

Vyberte možnost **Nastavení > Prošlé trasy**.

Záznam prošlé trasy: Slouží k zapnutí a vypnutí záznamu prošlé trasy.

Způsob záznamu: Slouží k nastavení způsobu záznamu prošlé trasy. Automaticky slouží k zaznamenávání prošlých tras proměnnou rychlostí, a umožňuje tak vytvořit optimální znázornění prošlých tras.

Interval: Výběr rychlosti záznamu prošlé trasy. Častější záznam bodů vytváří podrobnější prošlou trasu, ale rychleji zaplní záznam prošlé trasy.

Automaticky archivovat: Slouží k nastavení způsobu automatické archivace sloužící k uspořádání prošlých tras. Prošlé trasy jsou ukládány a mazány automaticky.

Barva: Mění barvu čáry prošlé trasy na mapě.

Zobrazení současné trasy

- 1 Vyberte možnost **Správce tras > Současná trasa**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zobrazit aktuální prošlou trasu na mapě, vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
 - Pokud chcete zobrazit graf nadmořské výšky pro aktuální prošlou trasu, vyberte možnost **Graf nadmořské výšky**.

Uložení aktuální prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Správce tras > Současná trasa**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Uložit prošlou trasu** a uložte celou prošlou trasu.
 - Vyberte možnost **Uložit část** a vyberte část.

Vymazání aktuální prošlé trasy

Vyberte možnost **Správce tras > Současná trasa > Vymazat aktuální trasu**.

Odstranění prošlé trasy

- 1 Vyberte možnost **Správce tras**.
- 2 Vyberte prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

Navigace uloženou prošlou trasou

- 1 Vyberte možnost **FIND > Prošlé trasy**.
- 2 Vyberte uloženou prošlou trasu.
- 3 Vyberte možnost **Jít**.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce www.garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hledání adresy

K vyhledávání adres můžete použít volitelné mapy City Navigator®.

- 1 Vyberte možnost **FIND > Adresy**.
- 2 V případě potřeby vyberte zemi nebo stát.
- 3 Zadejte město nebo PSČ.

POZNÁMKA: Ne všechna mapová data umožňují vyhledávání PSČ.

- 4 Vyberte město.
- 5 Zadejte popisné číslo.
- 6 Zadejte ulici.

Funkce a nastavení hlavního menu

Fotoaparát a fotografie

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelů vybavených fotoaparátem.

Při pořízení fotografie jsou s informacemi o fotografii uloženy také informace o zeměpisné poloze. Můžete spustit navigaci k dané pozici.

Pořízení snímku

- 1 Vyberte možnost **Fotoaparát**.

- Otočením zařízení vodorovně nebo svisle změníte orientaci fotografie.
- V případě potřeby zapněte blesk výběrem možnosti **MENU > Blesk**.
TIP: Můžete zvolit možnost Automaticky. Blesk bude použit pouze v případě, že fotoaparát rozpozná scénu s nízkým osvětlením.
- V případě potřeby přiblížte nebo oddalte zobrazení stisknutím tlačítka **IN** nebo **OUT**.
- Podržetím tlačítka **ENTER** zaostřete a podržte zařízení nehybně ve stejné poloze.
Na obrazovce se objeví bílý rámeček. Zařízení zaostří na předmět v rámečku. Po zaostření fotografie se rámeček zbarví zeleně.
- Uvolněním tlačítka **ENTER** pořídíte fotografii.
TIP: Fotografie zobrazíte stisknutím tlačítka ◀ ▶ **ENTER**.

Zobrazení fotografií

Můžete zobrazit fotografie pořízené pomocí fotoaparátu a také fotografie přenesené do zařízení.

- Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.
- Vyberte fotografii.
- V případě potřeby přiblížte nebo oddalte zobrazení stisknutím tlačítka **IN** nebo **OUT**.

Seřazení fotografií

- Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií > MENU > Seřadit fotografie**.
- Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Naposledy vytvořené**.
 - Vyberte možnost **Blízko pozice** a vyberte polohu.
 - Vyberte možnost **V určitý den** a zadejte datum.

Zobrazení místa pořízení fotografie

- Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.
- Vyberte fotografii.
- Vyberte možnost **MENU > Zobrazit mapu**.

Navigace k místu na fotografii

- Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.
- Vyberte fotografii.
- Vyberte možnost **MENU > Zobrazit informace > Jít**.

Odstranění fotografie

- Vyberte možnost **Prohlížeč fotografií**.
- Vyberte fotografii.
- Vyberte možnost **MENU > Odstranit > Ano**.

Použití svítilny

Funkci svítilny možná bude nutné přidat do hlavního menu (*Vlastní přizpůsobení hlavního menu, strana 11*).

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze u modelů vybavených fotoaparátem.

POZNÁMKA: Použití svítilny může snížit životnost baterií. Chcete-li životnost baterií prodloužit, můžete snížit jas nebo frekvenci světla.

- Vyberte možnost **Svítilna > ☾**.
- V případě potřeby upravte jas pomocí posuvníku.
- V případě potřeby vyberte jiný typ blesku.

0	Žádné přerušování, stálé světlo.
1 až 9	Počet záblesků za sekundu.
SOS	Tísňové bleskové světlo.

Poklady

Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomoci souřadnic GPS.

Stahování pokladů pomocí počítače

Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím počítače (*Přenos souborů do zařízení, strana 13*). Soubory pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX v zařízení. Pokud máte portálu geocaching.com prémiové členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- Přejděte na adresu www.geocaching.com.
- V případě potřeby vytvořte účet.
- Přihlaste se.
- Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte a stáhněte informace o pokladech do zařízení.

Navigace ke schránce s pokladem

- Vyberte možnost **Schránky s poklady**.
- Vyberte poklad.
- Vyberte možnost **Jít**.

Zaznamenání pokusu

Po pokusu o nalezení schránky s pokladem můžete zaznamenat výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce www.geocaching.com.

- Vyberte možnost **Schránky s poklady > Záznam pokusu**.
- Vyberte možnost **Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu** nebo **Žádný pokus**.
- Vyberte možnost:
 - Přihlašování zastavíte výběrem možnost **Hotovo**.
 - Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je vám nejbližší, vyberte možnost **Najít další nejbližší**.
 - Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo o pokladu samotném, vyberte možnost **Přidat komentář**, zadejte komentář a vyberte možnost **Hotovo**.

Jste-li přihlášení na portál www.geocaching.com, nahraje se záznam na váš účet www.geocaching.com automaticky.

chirp™

Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti Garmin, které je naprogramováno a ponecháno v pokladu. K nalezení zařízení chirp v pokladu můžete použít své zařízení. Další informace o zařízení chirp naleznete v *chirp Návodu k obsluze* na webové adrese www.garmin.com.

Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp

- Vyberte možnost **Nastavení > Schránky s poklady**.
- Vyberte možnost **Nastavení zařízení chirp™ > Vyhledávání zařízení chirp™ > Zapnuto**.

Bezdrátový příjem a odesílání dat

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze u zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Než budete moci bezdrátově sdílet data, musíte se přemístit do vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního zařízení.

Vaše zařízení může odesílat a přijímat data, jestliže je spárované s jiným kompatibilním zařízením nebo smartphonem prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth® nebo ANT+®. Podle potřeby můžete sdílet trasové body, poklady, trasy a prošlé trasy.

- Vyberte možnost **Sdílet bezdrátově**.

- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Odeslat** a vyberte typ dat.
 - Výběr možnosti **Přijmout** vám umožní přijmout data z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí pokoušet o odeslání dat.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení varovného alarmu

Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy.

- 1 Vyberte možnost **Varovné alarmy** > **Vytvořit alarm**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.
- 5 Zadejte poloměr.

Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

Výběr profilu

Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou profilu.

- 1 Vyberte možnost **Změna profilu**.
- 2 Vyberte profil.

Obsah plochy

Výpočet velikosti plochy

- 1 Vyberte možnost **Výpočet plochy** > **Start**.
- 2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
- 3 Po dokončení vyberte možnost **Vypočítat**.

Stránka Družice

Na stránce družic se zobrazují vaše současná poloha, přesnost systému GPS, polohy družic a síla signálu.

Nastavení satelitů GPS

Vyberte možnost **Družice** > **MENU**.

POZNÁMKA: Některá nastavení jsou dostupná, pouze pokud je aktivována funkce Použit ukázkový režim.

Použit ukázkový režim: Umožňuje vypnout přijímač GPS.

Použit satelitní systém: Umožňuje zapnout přijímač GPS.

Trasa nahoře: Určuje, zda jsou satelity zobrazeny s kruhy orientovanými podle severu směrem k hornímu okraji obrazovky nebo orientovanými podle aktuální prošlé trasy směrem k hornímu okraji obrazovky.

Jednobarevný: Umožňuje vybrat, zda se stránka Satelit zobrazí ve více barvách nebo jednobarevně.

Nastavit pozici na mapě: Umožní vám označit vaši aktuální polohu na mapě. Tuto polohu můžete použít k vytváření tras nebo vyhledávání uložených poloh.

Vyhledání pozice funkcí AutoLocate: Vypočítá vaši polohu GPS pomocí funkce Garmin AutoLocate®.

Garmin Adventures

Související položky je možné seskupit jako dobrodružství. Například můžete vytvořit dobrodružství z posledního pěšího výletu. Dobrodružství může obsahovat záznam prošlé trasy, fotografie z cesty a poklady, které jste objevili. Dobrodružství můžete vytvořit a spravovat pomocí aplikace BaseCamp™.

POZNÁMKA: BaseCamp není k dispozici u všech modelů zařízení.

Odeslání souborů do aplikace BaseCamp

- 1 Otevřít aplikaci BaseCamp.

- 2 Připojte zařízení k počítači.

Na počítačích Windows® se zařízení zobrazí jako vyměnitelná jednotka nebo přenosné zařízení. Paměťová karta se může jevit jako druhá vyměnitelná jednotka. Na počítačích Mac® se zařízení a paměťová karta zobrazují jako připojené svazky.

POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami nemusí zařízení zobrazovat správně. Informace o mapování jednotky naleznete v dokumentaci operačního systému.

- 3 Otevřete možnost **Garmin** nebo jednotku či svazek paměťové karty.
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte položku v připojeném zařízení a přetáhněte ji do složky Moje sbírka nebo do seznamu.
 - V aplikaci BaseCamp vyberte možnost **Zařízení** > **Přijmout ze zařízení** a vyberte zařízení.

Vytvoření dobrodružství

Než budete moci vytvořit dobrodružství a odeslat je do svého zařízení, musíte si do počítače stáhnout aplikaci BaseCamp a přenést prošlou trasu ze zařízení do počítače (*Odeslání souborů do aplikace BaseCamp, strana 7*).

- 1 Otevřít aplikaci BaseCamp.
- 2 Vyberte možnost **Soubor** > **Nový** > **Garmin Adventure**.
- 3 Zvolte prošlou trasu a vyberte možnost **Další**.
- 4 V případě potřeby přidejte položky z aplikace BaseCamp.
- 5 Vyplňte povinná pole názvu a popište dobrodružství.
- 6 Chcete-li změnit fotografii na obálce dobrodružství, vyberte možnost **Změnit** a vyberte jinou fotografii.
- 7 Vyberte možnost **Dokončit**.

Spuštění dobrodružství

Chcete-li dobrodružství spustit, musíte je nejprve odeslat z aplikace BaseCamp do svého zařízení (*Odeslání souborů do aplikace BaseCamp, strana 7*).

- 1 Vyberte možnost **Dobrodružství**.
- 2 Vyberte dobrodružství.
- 3 Vyberte možnost **Start**.

Dálkové ovládání VIRB®

POZNÁMKA: Funkce VIRB dálkového ovládání je k dispozici pouze u zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte aktivovat nastavení dálkového ovládání na vašem fotoaparátu VIRB.

Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat fotoaparát VIRB na dálku.

- 1 Vyberte možnost **Dálkové ovládání VIRB**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **NAHRÁT**, chcete-li nahrávat video.
 - Vyberte možnost **Pořídít fotografii**, chcete-li pořídit fotografii.

Průměrování trasového bodu

Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší celkové přesnosti. Při průměrování používá zařízení k dosažení větší přesnosti průměrnou hodnotu z několika čtení.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU** > **Průměrování pozice**.
- 4 Přejděte na polohu trasového bodu.
- 5 Vyberte možnost **Start**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku spolehlivosti možnost **Uložit**.

Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky.

Připojené funkce Bluetooth

Zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx má několik připojených funkcí Bluetooth pro kompatibilní smartphone. Některé funkce vyžadují instalaci aplikace Garmin Connect™ Mobile do vašeho smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/apps.

Oznámení z telefonu: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše aktivity v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na sledovací stránce služby Garmin Connect.

Spárování zařízení se smartphonem

POZNÁMKA: Tato funkce je kompatibilní pouze se zařízeními GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Umístěte kompatibilní smartphone do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
- 2 V hlavním menu zařízení vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Párovat mobilní zařízení**.
- 3 Povolte ve svém kompatibilním smartphonu bezdrátovou technologii Bluetooth a vyhledejte zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Na obrazovce zařízení se zobrazí bezpečnostní kód.

- 4 Zadejte tento bezpečnostní kód do kompatibilního smartphonu.

Oznámení z telefonu

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů zařízení.

Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního smartphonu se zařízením. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

Zobrazení oznámení z telefonu

Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve spárovat vaše zařízení s kompatibilním smartphonem.

- 1 Vyberte možnost  > **MENU**.
- 2 Vyberte oznámení.

Skrýt oznámení

Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazí na obrazovce zařízení, když jsou přijata. Oznámení můžete skrýt a zbránit, aby se zobrazovala.

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Oznámení > Skrýt**.

Další nástroje hlavního menu

Vyberte možnost **MENU**.

Budík: Nastaví zvukový alarm. Pokud zařízení v současné době nepoužíváte, můžete je nastavit tak, aby se zapnulo ve stanoveném čase.

Kalkulačka: Zobrazí kalkulačku.

Kalendář: Zobrazí kalendář.

Lov a rybolov: Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro lov a rybolov na vaší aktuální polohu.

Stopky: Umožňuje použít stopky, označit kola a změřit časy na kolo.

Slunce a Měsíc: Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.

Přizpůsobení zařízení

Přizpůsobení datových polí

Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých hlavních stránkách.

- 1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
- 2 Vyberte možnost **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Změnit datová pole**.
- 4 Vyberte nové datové pole.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Datová pole

Některá datová pole vyžadují vaši navigaci nebo příslušenství ANT+, aby mohla zobrazovat data.

Aktuální kolo: Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Barometr: Kalibrovaný aktuální tlak.

Bod v cíli: Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Bod v příštím: Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas cesty: Průběžný celkový čas strávený a nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Čas do cíle: Odhadovaný zbývajících čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas do příštího: Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Časovač alarmu: Aktuální čas odpočítávače času.

Časovač stopek: Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

Čas posledního kola: Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Čas v cíli: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas v příštím: Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Celkové kolo: Čas změřený stopkami pro všechny dokončené okruhy.

Celkový sestup: Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

Celkový výstup: Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.

Datum: Aktuální den, měsíc a rok.

Délka kola: Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Délka prošlé trasy: Uražená vzdálenost pro aktuální prošlou trasu.

Denní doba: Aktuální čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časová zóna a letní čas).

Doba cesty – pohyb: Průběžný čas strávený pohybem od posledního vynulování.

Doba cesty – zastávky: Průběžný čas nestrávený pohybem od posledního vynulování.

Do kurzu: Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Hloubka: Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA® 0183 nebo NMEA 2000®, které dokáže zjistit hloubku vody.

Klouzavost: Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

Klouzavost do cíle: Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Kola: Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Kurz: Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Kurz může být zobrazen jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Maximální nadmořská výška: Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Maximální rychlost: Nejvyšší dosažená rychlost od posledního vynulování.

Maximální sestup: Maximální rychlost sestupu ve stopách za minutu nebo metrech za minutu od posledního vynulování.

Maximální teplota za 24 hodin: Maximální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin. Zařízení musí být připojeno k bezdrátovému snímači teploty, aby se zobrazila tato data.

Maximální výstup: Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

Minimální nadmořská výška: Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Minimální teplota za 24 hodin: Minimální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin. Zařízení musí být připojeno k bezdrátovému snímači teploty, aby se zobrazila tato data.

Nadmořská výška: Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Nadmořská výška GPS: Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.

Nadmořská výška nad zemí: Nadmořská výška vaší aktuální polohy nad úrovní terénu (pokud mapy obsahují dostatečné informace o nadmořské výšce).

Odbočit: Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odchylka od kurzu: Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Okolní tlak: Nekalibrovaný okolní tlak.

Počítač kilometrů: Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

Počítač kilometrů cesty: Průběžná vzdálenost uražená od posledního vynulování.

Pozice (šířka/délka): Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

Pozice (vybraná): Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu souřadnic.

Přesnost GPS: Mezní odchylka pro určení přesné polohy. Poloha GPS je například určena s přesností $\pm 3,65$ m (12 stop).

Průměrná rychlost: Průměrná rychlost při pohybu a při zastavení od posledního vynulování.

Průměrná rychlost pohybu: Průměrná rychlost při pohybu od posledního vynulování.

Průměrné kolo: Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Průměrný sestup: Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.

Průměrný výstup: Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.

Rychlost: Aktuální cestovní rychlost.

Rychlostní limit: Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici. Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech.

Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.

Rychlost přiblížení: Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Síla signálu GPS: Síla satelitního signálu GPS.

Směr k cíli: Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Směr kompasu: Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.

Směr pohybu: Směr, kterým se pohybujete.

Směr pohybu zařízení GPS: Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.

Srdeční tep: Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

Stupeň: Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Například pro každé 3 metry (10 stop) je stoupání cesty 60 metrů (200 stop), sklon je 5 %.

Tempo: Počet otáček klik pedálů nebo počet kroků za minutu. Zařízení musí být připojeno k příslušenství pro sledování kadence, aby se zobrazila tato data.

Teplota: Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k bezdrátovému snímači teploty, aby se zobrazila tato data.

Teplota vody: Teplota vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.

Ukazatel: Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Umístění cíle: Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Úroveň nabití baterie: Zbývající energie baterie.

Vertikální rychlost: Rychlost stoupání a sestupu v čase.

Vertikální rychlost do cíle: Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vertikální vzdálenost do cíle: Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Východ slunce: Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Vzdálenost do příštího: Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Vzdálenost k cíli: Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Západ slunce: Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Nastavení systému

Vyberte možnost **Nastavení > Systém**.

Satelitní systém: Slouží k nastavení satelitního systému (*GPS a jiné satelitní systémy, strana 10*).

WAAS/EGNOS: Umožní systému používat data WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Jazyk: Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Rozhraní: Slouží k nastavení formátu sériového rozhraní (*Nastavení sériového rozhraní, strana 10*).

Typ baterií AA: Umožňuje změnit typ používaných baterií AA.

POZNÁMKA: Pokud je nainstalována baterie NiMH, je toto nastavení zakázáno.

GPS a jiné satelitní systémy

Použití GPS v kombinaci s dalším satelitním systémem nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

Zařízení může používat následující globální satelitní navigační systémy (GNSS): Některé satelitní systémy nejsou k dispozici u všech modelů zařízení.

GPS: Satelitní systém provozovaný USA.

GLONASS: Satelitní systém provozovaný Ruskem.

GALILEO: Satelitní systém provozovaný Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Nastavení sériového rozhraní

Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Rozhraní**.

Garmin Spanner: Umožňuje použít port USB zařízení ve většině mapovacích programů podporujících normu NMEA 0183 vytvořením virtuálního sériového portu.

Sériový režim Garmin: Slouží k nastavení vlastního formátu společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras a prošlých tras s počítačem.

Vstup/výstup NMEA: Slouží k nastavení zařízení pro použití vstupu a výstupu podle normy NMEA 0183.

Textový výstup: Poskytuje prostý textový výstup informací o poloze a rychlosti ve formátu ASCII.

RTCM: Umožňuje zařízení přijmout informace systému DGPS (Differential Global Positioning System) ze zařízení dodávajícího data RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) ve formátu SC-104.

MTP: Pro přístup k souborovému systému zařízení nastaví použití protokolu MTP (Media Transfer Protocol) namísto režimu velkokapacitního paměťového úložiště.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Zobrazení**.

Prodleva podsvícení: Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Úspora energie baterie: Po vypršení časového limitu podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie a prodlužuje její životnost.

Barvy: Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění výběru.

Hlavní, Nastavení, Vyhledat Styl: Změní styl systému menu.

Zachycení obrazovky: Umožňuje uložit obrázek na obrazovce zařízení.

Úprava nastavení jasu podsvícení

Četným používáním podsvícení obrazovky se může významně zkrátit životnost baterií. Úpravou nastavení jasu podsvícení lze dosáhnout maximální výdrže baterie.

POZNÁMKA: Jas podsvícení lze snížit, pokud je slabá baterie.

1 Vyberte možnost ☰.

2 Úroveň podsvícení upravte pomocí posuvníku.

Pokud je podsvícení nastaveno na vysokou hodnotu, může být zařízení teplé.

Nastavení tónů zařízení

Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před odbočkou a alarmy.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Tóny > Tóny > Zapnuto**.

2 Vyberte tón pro každý zvukový signál.

Nastavení fotoaparátu

Vyberte možnost **Nastavení > Fotoaparát**.

Rozlišení fotografie: Nastaví rozlišení fotografií.

Uložit fotografie do: Nastaví umístění pro ukládání fotografií.

Zobrazit pokyny: Zobrazí stručné pokyny k pořízení fotografií.

Námořní nastavení

Vyberte možnost **Nastavení > Námořní**.

Režim Námořní mapa: Slouží k nastavení typu mapy, kterou zařízení používá při zobrazování námořních dat. Námořní slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách, takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov (vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení mapy pro optimální použití při rybolovu.

Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace na mapě.

Nastavení námořní výstrahy: Slouží k nastavení výstrahy po překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.

Nastavení námořních výstrah

1 Vyberte možnost **Nastavení > Námořní > Nastavení námořní výstrahy**.

2 Vyberte typ výstrahy.

3 Vyberte možnost **Zapnuto**.

4 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Jít**.

Vynulování dat

Můžete vynulovat data cesty, odstranit všechny trasové body, vymazat aktuální prošlou trasu nebo obnovit výchozí hodnoty.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Vymazání**.

2 Vyberte položku, kterou chcete vynulovat.

Změna pořadí stránek

1 Vyberte možnost **Nastavení > Pořadí stránek**.


2 Vyberte stránku.

3 Vyberte možnost **Přesunout**.

4 Přesuňte stránku v seznamu nahoru nebo dolů.

5 Vyberte ikonu **ENTER**.

TIP: Můžete vybrat možnost **PAGE** a zobrazit tak pořadí stránek.

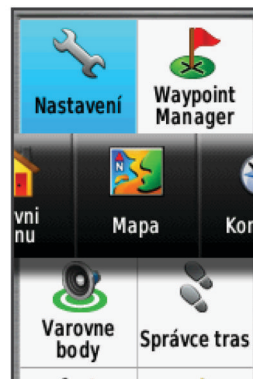

Přidání stránky

1 Vyberte možnost **Nastavení > Pořadí stránek**.

- 2 Vyberte možnost **Přidat stránku**.
- 3 Vyberte stránku, kterou chcete přidat.

Odebrání stránky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Pořadí stránek**.
- 2 Vyberte stránku.
- 3 Vyberte možnost **Odebrat**.
- 4 Vyberte ikonu **ENTER**.

Vlastní přizpůsobení hlavního menu

Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo odstraňovat.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **MENU > Změnit pořadí položek**.
- 2 Vyberte položku menu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Přesunout** změníte polohu položky v seznamu.
 - Výběrem možnosti **Vložit** přidáte novou položku na seznam.
 - Výběrem možnosti **Odebrat** odstraníte položku ze seznamu.

Změna měrných jednotek

Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost, rychlost, nadmořskou výšku, hloubku, teplotu, tlak a vertikální rychlost.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Jednotky**.
- 2 Vyberte typ měrné jednotky.
- 3 Vyberte měrnou jednotku.

Nastavení času

Vyberte možnost **Nastavení > Nastavení času**.

Formát času: Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

Časová zóna: Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší pozice GPS.

Nastavení formátu souřadnic

POZNÁMKA: Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Vyberte možnost **Nastavení > Formát souřadnic**.

Formát souřadnic: Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se objeví souřadnice polohy.

Datum mapy: Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

Sféroid: Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

Nastavení výškoměru

POZNÁMKA: Výškoměr je k dispozici pouze u zařízení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Vyberte možnost **Nastavení > Výškoměr**.

Automatická kalibrace: Slouží k automatické kalibraci výškoměru při každém zapnutí zařízení.

Režim Barometr: Proměnná výška umožňuje barometru měřit změny nadmořské výšky při pohybu. Konstantní nadmořská výška předpokládá, že zařízení je stacionární s konstantní nadmořskou výškou, takže tlak vzduchu by se měl měnit pouze při změně počasí.

Záznam vývoje tlaku: Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamenaná všechna data o tlaku, které mohou být užitečné, pokud sledujete tlakové fronty.

Typ grafu: Zaznamenávají se změny nadmořské výšky v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.

Kalibrace výškoměru: Slouží ke kalibraci výškoměru.

Nastavení trasování

Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti. Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané aktivity.

Vyberte možnost **Nastavení > Trasování**.

Aktivita: Slouží k nastavení aktivity pro trasování. Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.

Přechody trasy: Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení trasuje z jednoho bodu trasy k druhému. Toto nastavení je k dispozici pouze pro některé aktivity. Vzdálenost zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.

Zamknout na silnici: Uzamkne modrý trojúhelník, který představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici.

Profily

Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než když je používáte pro geocaching.

Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako součást profilu.

Vytvoření vlastního profilu

Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily > Vytvořit profil > OK**.
- 2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.

Úprava názvu profilu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upravit název**.
- 4 Zadejte nový název.

Odstranění profilu

POZNÁMKA: Před odstraněním aktivního profilu musíte aktivovat jiný profil. Profil nelze odstranit, pokud je aktivní.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

Informace o zařízení

Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Nainstalujte do smartphonu aplikaci Garmin Connect.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace mapy
- Odeslání dat do služby Garmin Connect

- Registrace produktu

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace zařízení

Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte přístup k rozsáhlejší úrovni podpory. Ušchovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném místě.

- 1 Přejděte na stránku www.garmin.com/express.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu Garmin.

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **O programu**.

Připnutí karabinové svorky

- 1 Uložte karabinovou svorku ① do drážek na upevňovací sponě ② umístěné na zařízení.



- 2 Posunujte karabinovou svorku nahoru, dokud nebude zajištěna.

Odepnutí karabinové svorky

Zvedněte dolní část karabinové svorky a vysuňte ji z upevňovací spony.

Připojení šňůrky na zápěstí

- 1 Vložte smyčku šňůrky na zápěstí do otvoru slotu na zařízení.



- 2 Provlákněte druhý konec šňůrky smyčkou a zatažením utáhněte.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7. Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlóvané nebo slané vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechte zařízení zcela uschnout.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows 7 a novějšími a Mac OS 10.4 a novějšími.

Typy souborů

Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů.

- Soubory z BaseCamp nebo HomePort™. Přejděte na adresu www.garmin.com/trip_planning.
- Soubory prošlé trasy ve formátu GPX.
- Soubory s poklady ve formátu GPX. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/geocache.
- Soubory s poklady. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/geocache.
- Soubory fotografií ve formátu JPEG.
- Soubory uživatelských bodů zájmu GPI z aplikace Garmin POI Loader. Přejděte na adresu www.garmin.com/products/poiloader.

Instalace paměťové karty

VAROVÁNÍ

K vyjmutí vyměnitelných baterií nepoužívejte ostré předměty.

Do zařízení můžete instalovat paměťovou kartu microSD s kapacitou až 32 GB jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem uložených map.

- 1 Otočte kroužkem proti směru hodinových ručiček a sejměte kryt.
- 2 Vyjměte baterie.
- 3 Držák karty ① posuňte do pozice a zvedněte jej.
- 4 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.



- 5 Zavřete držák karet.
- 6 Posuňte držák karty do pozice  a tím ho zajistěte.
- 7 Umístěte zpět baterie a kryt přihrádky na baterie.

Připojení zařízení k počítači

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Než začnete provozovat své zařízení, zatímco je máte připojené k počítači, musíte instalovat baterie. Port USB počítače nemusí poskytovat dostatek energie pro provoz zařízení.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu mini-USB.
- 2 Zasuňte malý konektor kabelu USB do portu mini-USB.
- 3 Zasuňte velký konektor kabelu USB do portu mini-USB.

U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené svazky.

Přenos souborů do zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači.

U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené svazky.

POZNÁMKA: Některé počítače s více síťovými jednotkami nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
 - 3 Vyberte soubor.
 - 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
 - 5 Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro zařízení nebo paměťovou kartu.
 - 6 Procházením vyhledejte složku.
 - 7 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.
- Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.

Odstranění souborů

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
 - 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
 - 3 Vyberte soubor.
 - 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.
- POZNÁMKA:** Jestliže používáte počítač Apple®, je nutné k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Technické údaje

Typ baterie	Baterie NiMH nebo dvě baterie AA (alkalická 1,5 V nebo nižší, NiMH nebo lithiová)
Výdrž baterie	Až 16 hodin
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah provozních teplot	-20 až 45 °C (-4 až 113 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Bezpečná vzdálenost od kompasu	17,5 cm (7 palců)
Bezdrátová frekvence/protokol	Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 0 dBm

Dodatek

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Zapnutí podsvícení

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete podsvícení.

Podsvícení se zapne automaticky při zobrazení alarmů a zpráv.

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy, příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na webu na adrese <http://buy.garmin.com> nebo od prodejce společnosti Garmin.

tempe™

tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.

Párování ANT+ snímačů

Před pokusem o párování si musíte nasadit snímač srdečního tepu nebo instalovat snímač.

Zařízení je kompatibilní se snímačem srdečního tepu, GSC™ 10rychlostním snímačem, snímačem tempa a tempe bezdrátovým snímačem teploty. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo data snímače.

- 1 Umístěte zařízení v dosahu (3 m) od snímače.

POZNÁMKA: Během párování se postavte se do vzdálenosti 10 m od ostatních ANT+ snímačů.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímač ANT**.

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

3 Vyberte snímač.

4 Vyberte možnost **Vyhledávání nových**.

Pokud dojde ke spárování snímače s vaším zařízením, změní se stav snímače z Vyhledávání na Připojeno.

Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin

- Ověřte, zda je příslušenství ANT+ kompatibilní s vaším zařízením Garmin.
- Před spárováním příslušenství ANT+ se zařízením Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (33 stop) od jiného příslušenství ANT+.
- Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) příslušenství ANT+.
- Po prvním spárování zařízení Garmin automaticky rozpozná příslušenství ANT+ pokaždé, když je aktivováno. Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno a pracuje správně.
- Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti jiného příslušenství.

Odstranění problémů

Restartování zařízení

Pokud zařízení přestane reagovat, bude zřejmě nutné je restartovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

1 Vyjměte baterie.

2 Nainstalujte baterie zpět.

Zobrazení informací o zařízení

Můžete zobrazit identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

Vyberte možnost **Nastavení > O programu**.

Obnovení výchozích hodnot všech nastavení

Veškerá nastavení lze vynulovat na výchozí nastavení od výrobce.

Vyberte možnost **Nastavení > Vymazání > Smazat všechna nastavení > Ano**.

Rejstřík

A

adresy, hledání 5
alarmy
 hodiny 8
 námořní 10
 varovné body 7
ANT+ snímače, párování 13
aplikace 8

B

BaseCamp 7, 9, 12
baterie 1, 12
 instalace 1, 2
 maximalizace 1, 10
 nabíjení 2
 skladování 1
 životnost 3

C

City Navigator 5

Č

časové zóny 11
časy pro lov a rybolov 8
časy východu a západu Slunce 8
čištění zařízení 12

D

Dálkové ovládání VIRB 7
data, přenos 13
datová pole 8
dobrodružství 7

F

formát souřadnic 11
fotoaparát, nastavení 10
fotografie 5, 6
 pořízení fotografie 5
 zobrazení 6

G

Garmin Connect 8
Garmin Express 12
 aktualizace softwaru 11
GLONASS 10
GPS 7, 10
 nastavení 9
 stránka satelitů 7

H

hlavní menu 2
 přizpůsobení 11
HomePort 12

CH

chirp 6

I

ID zařízení 14
informace o trase, zobrazení 3

K

kalendář 8
kalibrace, výškoměr 4
kalkulačka 8
kamera 5
karabinová svorka 12
kompas 3
 kalibrace 3
 nastavení 3
kurzy, ukazatel 3

M

mapy 5
 aktualizace 11
 měření vzdálenosti 3
 nákup 5
 nastavení 3
 navigace 2

orientace 2, 3
změna velikosti 3
měrné jednotky 11
měření vzdálenosti 3

N

nabíjení 2
nadmořská výška 4
námořní
 nastavení 10
 nastavení výstrah 10
nastavení 3, 5, 9–11, 14
 zařízení 11
nastavení času 11
nastavení systému 10
navigace 3
 zastavení 5

O

obnovení, nastavení 14
obrazovka, nastavení 10
odstranění, všechna uživatelská data 13
odstranění problémů 10, 14
oznámení 8

P

palubní desky 3
paměťová karta 12
paměťová karta microSD. Viz paměťová karta
párování
 ANT+ snímače 13
 smartphone 8
 snímače ANT+ 14
plánovač cesty. Viz trasy
počítač, připojení 13
podsvícení 1, 10, 13
poklady 6
 stahování 6
polohy
 uložení 4
 úprava 4
profily 7, 11
prošlé trasy 5, 7
 nastavení 5
 navigace 5
přenos
 prošlé trasy 6
 soubory 6, 7, 12
příslušenství 13, 14
přizpůsobení zařízení 8, 10, 11

R

registrace produktu 12
registrace zařízení 12

S

satelitní signály 7
 příjem 2
sdílení dat 6
schránky s poklady 12
smartphone 6
 aplikace 8
 párování 8
snímače ANT+, párování 14
software
 aktualizace 11
 licence 14
 verze 14
soubory, přenos 6, 12, 13
stahování, poklady 6
stopky 8
stránka satelitů 7
svítilna 6

Š

šňůrka na zápěstí 12

T

technické údaje 13
Technologie Bluetooth 8
tempe 13

teplota 13
tlačítka 1, 2
tóny 10
trasové body 4
 navigace 4
 odstranění 4
 projekce 4
 uložení 4
 úprava 4, 7
trasový počítač 3
trasy 4, 5
 nastavení 11
 navigace 5
 odstranění 5
 úprava 4, 5
 vytvoření 4
 zobrazení na mapě 5

U

ukládání dat 13
USB 10
 konektor 1
 odpojení 13
 přenos souborů 12
 režim velkokapacitního paměťového
 zařízení 12
uživatelská data, odstranění 13

V

varovné alarmy 7
vynulování zařízení 10
výpočet plochy 7
výškoměr 11
 kalibrace 4

W

WAAS 9

Z

Zadej směr a jdi 3
zapínací tlačítko 2
zařízení, registrace 12

