


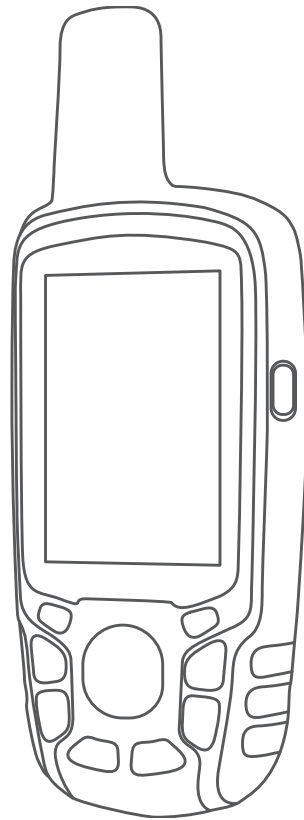

GPSMAP® 64 SERIES / GPSMAP 64X SERIES

Manual de utilizare

© 2013 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® și VIRB® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ și tempe™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Marca grafică și logourile Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. Mac® este marcă comercială a Apple Inc, înregistrată în S.U.A. și în alte țări. microSD® și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® și sigla NMEA 2000 sunt mărci comerciale înregistrate ale National Marine Electronics Association. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs este certificat ANT+®. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

Cuprins

Introducere	1	Geocache-uri	6
Prezentări generale ale dispozitivelor	1	Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului	6
GPSMAP Prezentare generală a dispozitivului (Fără cameră)	1	Navigarea către un geocache chirp™	6
GPSMAP Prezentare generală a dispozitivului (Cameră)	1	Trimiterea și primirea de date wireless	7
Informații privind bateria	1	Setarea unei alarme de proximitate	7
Maximizarea duratei de viață a bateriei	1	Selectarea unui profil	7
Activarea modului de economisire a bateriilor	1	Calcularea suprafeței	7
Depozitarea pe termen lung	1	Calcularea unei suprafețe	7
Instalarea unui acumulator NiMH	1	Pagina sateliților	7
Încărcarea acumulatorului	2	Setări modul GPS	7
Instalarea bateriilor AA	2	Aventuri	7
Pornirea dispozitivului	2	Trimiterea de fișiere către BaseCamp	7
Taste	2	Crearea unei aventuri	7
Obținerea semnalelor de la sateliți	2	Începerea unei aventuri	7
Utilizarea paginilor principale	2	Telecomandă VIRB®	7
Deschiderea meniului principal	3	Stabilirea mediei punctelor de trecere	8
Hartă	3	Caracteristici conectate Bluetooth	8
Schimbarea orientării hărții	3	Asocierea unui smartphone cu dispozitivul	8
Măsurarea distanței pe hartă	3	Notificările de pe telefon	8
Setările hărții	3	Instrumente suplimentare din meniul principal	8
Busolă	3	Personalizarea dispozitivului	8
Calibrarea busolei	3	Particularizarea câmpurilor de date	8
Utilizarea busolei	3	Câmpuri de date	8
Indicator de curs	3	Setări de sistem	10
Navigarea cu Sight 'N Go	3	GPS și alte sisteme de sateliți	10
Computer de călătorie	4	Setările interfeței seriale	10
Setări computer de călătorie	4	Setările afișajului	10
Diagrama altitudinilor	4	Reglarea luminozității iluminării de fundal	10
Setări diagramă de altitudine	4	Setarea tonurilor dispozitivului	10
Calibrarea altimetrului barometric	4	Setări de cameră	10
Restabilire setărilor implicite ale paginei	4	Setări pentru aplicații maritime	10
Puncte de trecere, rute și trasee	4	Configurarea alarmelor maritime	10
Punctele de trecere	4	Resetarea datelor	10
Crearea unui punct de trecere	4	Schimbarea secvenței de pagini	11
Proiectarea unui punct de trecere	4	Adăugarea unei pagini	11
Navigarea către un punct de trecere	4	Eliminarea unei pagini	11
Editarea unui punct de trecere	4	Personalizarea meniului principal	11
Ștergerea unui punct de trecere	4	Schimbarea unităților de măsură	11
Rute	4	Setări pentru oră	11
Crearea unei rute	4	Setările pentru formatul poziției	11
Editarea numelui unei rute	5	Setări altimetru	11
Editarea unei rute	5	Setările pentru stabilirea rutei	11
Vizualizarea unei rute pe hartă	5	Profiluri	11
Ștergerea unei rute	5	Crearea unui profil particularizat	12
Navigarea pe o rută salvată	5	Editarea numelui unui profil	12
Vizualizarea rutei active	5	Ștergerea unui profil	12
Oprirea navigării	5	Informații dispozitiv	12
Inversarea unei rute	5	Actualizări ale produsului	12
Trasee	5	Configurarea Garmin Express	12
Setările traseelor	5	Înregistrarea dispozitivului dvs.	12
Vizualizarea traseului curent	5	Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate	
Salvarea traseului curent	5	aferețe etichetei electronice	12
Ștergerea traseului curent	5	Prinderea cârligului tip carabină	12
Ștergerea unui traseu	5	Scoaterea cârligului de tip carabină	12
Navigarea pe un traseu salvat	5	Atașarea curelei pentru încheietură	12
Achiziționarea unor hărți suplimentare	5	Întreținerea dispozitivului	12
Găsirea unei adrese	5	Curățarea dispozitivului	12
Funcțiile și setările meniului principal	6	Gestionarea datelor	13
Cameras și fotografii	6	Tipuri de fișiere	13
Fotografiere	6	Instalarea unui card de memorie	13
Vizualizarea fotografiilor	6	Conectarea dispozitivului la computer	13
Utilizarea lanternei	6	Transferarea fișierelor pe dispozitiv	13
		Ștergerea fișierelor	13
		Deconectarea cablului USB	13
		Specificații	13

Anexă	14
Garmin Centrul de asistență	14
Activarea luminii de fundal	14
Accesorii opționale	14
tempe™	14
Asocierea senzorilor ANT+	14
Depanare	14
Repornirea dispozitivului	14
Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv	14
Restabilirea tuturor setărilor implicite	14
Index	15

Introducere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Prezentări generale ale dispozitivelor

GPSMAP Prezentare generală a dispozitivului (Fără cameră)



①	Antenă GPS/GNSS
②	Taste
③	Buton de pornire
④	Port mini USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiei)
⑤	Conector MCX pentru antenă GPS (sub capacul de protecție împotriva intemperiei) ¹
⑥	Slotul pentru carduri microSD® (sub baterii)
⑦	Compartiment pentru baterii
⑧	Coloană de montare
⑨	Inelul în formă de D al capacului bateriilor

GPSMAP Prezentare generală a dispozitivului (Cameră)



①	Antenă GPS/GNSS
②	Taste
③	Buton de pornire
④	Port mini USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiei)
⑤	Obiectivul camerei
⑥	Slotul pentru carduri microSD (sub baterii)
⑦	Compartiment pentru baterii
⑧	Coloană de montare
⑨	Inelul în formă de D al capacului bateriilor

Informații privind bateria

⚠️ AVERTISMENT

Temperatura nominală a dispozitivului poate depăși intervalul utilizabil pentru unele baterii. Bateriile alcaline se pot rupe la temperaturi ridicate.

ATENȚIONARE

Bateriile alcaline pierd o proporție însemnată din capacitate odată cu scăderea temperaturii. Utilizați baterii cu litiu atunci când operați dispozitivul sub limita de îngheț.

Maximizarea duratei de viață a bateriei

Puteți face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viață a bateriilor.

- Reduceți luminozitatea iluminării de fundal ([Reglarea luminozității iluminării de fundal](#), pagina 10).
- Reduceți perioada de temporizare a iluminării de fundal ([Setările afișajului](#), pagina 10).
- Utilizați modul de economisire a bateriilor ([Activarea modului de economisire a bateriilor](#), pagina 1).
- Reduceți viteza de trasare a hărții ([Setările hărții](#), pagina 3).
- Dezactivați GLONASS sau GALILEO ([GPS și alte sisteme de sateliți](#), pagina 10).

Activarea modului de economisire a bateriilor

Puteți utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Selecți **Configurare > Afișare > Economisire baterie > Activat**.

În modul de economisire a bateriilor, ecranul se închide când durata de iluminare a fundalului expiră. Puteți selecta pentru a activa ecranul și puteți atinge de două ori pentru a vizualiza pagina de stare.

Depozitarea pe termen lung

Când intenționați să nu utilizați dispozitivul mai multe luni, scoateți bateriile. Datele stocate nu se pierd la scoaterea bateriilor.

Instalarea unui acumulator NiMH

Dispozitivul funcționează cu un acumulator NiMH (opțional) sau două baterii AA ([Instalarea bateriilor AA](#), pagina 2).

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Găsiți acumulatorul ①.

¹ Conectorul MCX nu este inclus pe toate modelele de produse.



- 3 Introduceți acumulatorul, respectând polaritatea.
- 4 Apăsați ușor acumulatorul în poziție.
- 5 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.

Încărcarea acumulatorului

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

Nu încercați să utilizați dispozitivul pentru a încărca o baterie care nu a fost furnizată de Garmin®. Dacă încercați să încărcați o baterie care nu a fost furnizată de Garmin poate duce la deteriorarea dispozitivului și la anularea garanției.

Înainte de a conecta conectorul drept al cablului USB la dispozitivul dvs., se recomandă îndepărtarea accesoriilor opționale de montaj.

NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului de temperatură aprobat ([Specificații, pagina 13](#)).

Puteți încărca acumulatorul folosind o priză de perete standard sau un port USB de pe calculator.

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiilor ① de pe portul mini-USB ②.



- 2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.
- 3 Introduceți capătul USB al cablului în adaptorul de c.a. sau într-un port USB de pe computer.
- 4 Dacă este necesar, conectați adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
Când conectați dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul pornește.
- 5 Încărcați complet bateria.

Instalarea bateriilor AA

În loc de acumulatorul NiMH opțional ([Instalarea unui acumulator NiMH, pagina 1](#)), puteți utiliza două baterii alcaline, NiMH sau litiu. Acest lucru este util când sunteți pe un traseu și nu puteți încărca acumulatorul NiMH. Pentru rezultate optime, utilizați baterii NiMH sau cu litiu.

NOTĂ: bateriile alcaline standard nu se recomandă pentru modelele 64sc/csx atunci când se utilizează caracteristica de cameră.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Introduceți două baterii AA, respectând polaritatea.



- 3 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.
- 4 Țineți apăsat .
- 5 Selectați **Configurare > Sistem > Tip baterie AA**.
- 6 Selectați **Alcalin, Litiu, NiMH tradițional sau NiMH preîncărcat**.

Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat .

Taste



FIND	Selectați pentru a deschide meniul de căutare.
MARK	Selectați pentru a salva locația curentă ca punct de trecere.
QUIT	Selectați pentru a anula sau a reveni la meniul precedent sau la pagina precedentă. Selectați pentru a derula paginile principale.
ENTER	Selectați pentru a alege opțiuni și pentru a confirma mesajele.
MENU	Selectați pentru a deschide meniul de opțiuni pentru pagina deschisă momentan. Selectați de două ori pentru a deschide meniul principal (din orice pagină).
PAGE	Selectați pentru a derula paginile principale.
▲▼◀▶	Selectați ▲, ▼, ◀ sau ▶ pentru a selecta opțiunile de meniu și pentru a deplasa cursorul pe hartă.
IN	Selectați pentru a mări harta.
OUT	Selectați pentru a micșora harta.

Obținerea semnalelor de la sateliți

Pot fi necesare între 30 și 60 de secunde pentru recepționarea semnalelor de satelit.

- 1 Ieșiți în aer liber, într-un spațiu deschis.
- 2 Dacă este necesar, porniți dispozitivul.
- 3 Așteptați ca dispozitivul să caute sateliți.
? se aprinde intermitent în timp ce dispozitivul vă identifică locația.
 afișează intensitatea semnalului de la satelit.

Utilizarea paginilor principale

Informațiile necesare pentru operarea acestui dispozitiv sunt disponibile pe paginile în care se găsesc meniul principal, harta, busola, computerul de călătorie și graficul de altitudine.

Selecțiați **PAGE** pentru a alege pagina principală activă.

Deschiderea meniului principal

Meniul principal vă oferă acces la instrumente și ecrane de configurare pentru puncte de trecere, activități, rute și altele (*Instrumente suplimentare din meniul principal, pagina 8*).

De pe orice pagină, selecțiați **MENU** de două ori.

Hartă

▲ reprezintă locația dvs. pe hartă. Pe măsură ce călătoriți, ▲ se deplasează și lasă un jurnal de traseu (o urmă). Numele punctelor de trecere și simbolurile apar pe hartă. Când navigați către o destinație, ruta este marcată cu o linie colorată pe hartă.

Schimbarea orientării hărții

- 1 De pe hartă, selecțiați **MENU**.
- 2 Selecțiați **Configurare hartă > Orientare**.
- 3 Selecțiați o opțiune:
 - Selecțiați **Nord-Sus** pentru a afișa nordul în partea de sus a paginii.
 - Selecțiați **Direcție în sus** pentru a afișa direcția dvs. curentă de deplasare în partea de sus a paginii.
 - Selecțiați **Mod Automobile** pentru a afișa perspectiva automobilului cu direcția de deplasare în partea de sus.

Măsurarea distanței pe hartă

Puteți măsura distanța dintre două locații.

- 1 De pe hartă, selecțiați o locație.
- 2 Selecțiați **MENU > Măsurarea distanțelor**.
- 3 Mutați acul în altă locație de pe hartă.

Setările hărții

Selecțiați **Configurare > Hartă**.

Orientare: ajustează modul în care harta este afișată pe pagină. Nord-Sus afișează nordul în partea de sus a paginii. Direcție în sus afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a paginii. Mod Automobile afișează o perspectivă 3D de la nivelul automobilului, cu direcția de deplasare în partea de sus.

Text de ghidare: stabilește momentul în care apare textul de ghidare pe hartă.

Câmpuri de date: puteți particulariza câmpurile de date și planșele de bord ale hărții, busolei, graficului de altitudine și computerului de călătorie.

Informații hartă: activează sau dezactivează hărțile încărcate în momentul respectiv pe dispozitiv.

Setările avansate ale hărții

Selecțiați **Configurare > Hartă > Configurare avansată hartă**.

Zoom automat: selectează automat nivelul potrivit de zoom pentru cea mai bună utilizare pe hartă. Când este selectat Dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați manual.

Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar elementele hărții. Elementele hărții nu apar când nivelul de zoom al hărții este mai mare decât nivelul selectat.

Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru elementele hărții.

Detaliere: selectează nivelul de detalii al hărții. Afișarea unui număr mai mare de detalii poate determina funcționarea mai lentă a hărții.

Relief umbrat: afișează pe hartă un relief detaliat (dacă este disponibil) sau dezactivează umbrirea.

Busolă

Când navigați, ▲ indică destinația, indiferent de direcția de deplasare. Când ▲ indică partea de sus a busolei electronice,

înseamnă că vă deplasați direct către destinația dorită. Dacă ▲ indică orice altă direcție, întoarceți-vă până când indică partea de sus a busolei.

Calibrarea busolei

Pentru a putea calibra busola electronică, trebuie să fiți afară, departe de obiecte care influențează câmpurile magnetice, cum ar fi mașini, clădiri sau cabluri de curent suspendate.

Dispozitivul are o busolă electronică cu 3 axe (numai dispozitive GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Trebuie să calibrați busola după ce vă deplasați pe distanțe mari, după modificări de temperatură sau după schimbarea bateriilor.

- 1 Din busolă, selecțiați **MENU**.
- 2 Selecțiați **Calibrare busolă > Pornire**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea busolei

Puteți utiliza busola pentru a naviga pe o rută activă.

- 1 Selecțiați **PAGE**.
- 2 Țineți dispozitivul drept.
- 3 Urmați ▲ până la destinație.

Indicator de curs

Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigați pe apă sau atunci când pe traseu nu există obstacole majore. Vă poate ajuta și să evitați pericolele din apropierea cursului, de exemplu bancurile sau stâncile aflate sub nivelul apei.

Pentru a activa indicatorul de curs, de pe busolă selecțiați **MENU > Configurare antet > Deplasare după linie/indicator > Curs (CDI)**.



Indicatorul de curs ① indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație. Indicatorul de abatere de la curs (IAC) ② oferă indicații privind deriva (la dreapta sau la stânga) față de curs. Scala ③ se referă la distanța dintre punctele ④ de pe indicatorul de abatere de la curs, care vă arată cât sunteți de departe de curs.

Navigarea cu Sight 'N Go

Puteți orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanță, blocând direcția și navigând către obiectul respectiv.

NOTĂ: sight 'N Go este disponibil doar cu dispozitive GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Selecțiați **Sight 'N Go**.
- 2 Orientați dispozitivul spre un obiect.
- 3 Selecțiați **Blocare direcție > Setare curs**.
- 4 Navigați utilizând busola.

Setările pentru indicarea direcției

Puteți particulariza setările busolei.

Selecțiați **Configurare > Direcție**.

Afișare: setează tipul de indicare a direcției afișat pe busolă.

Referință nordică: setează referința nordică utilizată pe busolă.

Deplasare după linie/indicator: setează comportamentul indicatorului care apare pe hartă. Direcție de deplasare indică direcția destinației. Traseu indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație.

Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă GPS când vă deplasați cu viteză mai mare o perioadă de timp.

Calibrare busolă: consultați [Calibrarea busolei](#), pagina 3.

Computer de călătorie

Computerul de călătorie afișează viteza curentă, viteza medie, contorul de parcurs și alte statistici utile. Puteți particulariza configurația computerului de călătorie, planșa de bord și câmpurile de date.

Setări computer de călătorie

Din computerul de călătorie, selectați **MENU**.

Resetare: readuce toate valorile computerului de călătorie la zero. Pentru informații exacte, resetați informațiile despre călătorie înainte de a începe o călătorie.

Numere mari: schimbă dimensiunea numerelor afișate pe pagina computerului de călătorie.

Modificare câmpuri de date: personalizează câmpurile de date ale computerului de călătorie.

Schimbare bord: schimbă tema și informațiile afișate pe planșa de bord.

NOTĂ: setările dvs. personalizate sunt memorate de planșa de bord. Setările dvs. nu se pierd atunci când schimbați profilurile ([Profiluri](#), pagina 11).

Restabilire setări implicite: readuce computerul de călătorie la setările implicite din fabrică.

Diagrama altitudinilor

NOTĂ: diagrama de altitudine este disponibilă numai cu dispozitivele GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

În mod prestabilit, diagrama altitudinilor afișează altitudinile de pe distanța parcursă. Puteți personaliza setările diagramei de altitudine ([Setări diagramă de altitudine](#), pagina 4). Puteți selecta orice punct de pe diagramă pentru a vizualiza detalii despre punctul respectiv.

Setări diagramă de altitudine

Din diagrama de altitudine, selectați **MENU**.

Schimbare tip grafic: setează tipul datelor afișate în diagrama de altitudine.

Altitudine/Timp: înregistrează variațiile de altitudine pe o anumită perioadă de timp.

Altitudine/Distanță: înregistrează variațiile de altitudine pe o anumită distanță.

Presiune barometrică: înregistrează presiunea barometrică pe o anumită perioadă de timp.

Presiune ambiantă: înregistrează variațiile de temperatură pe o anumită perioadă de timp.

Reglare intervale de zoom: reglează intervalele de zoom afișate pe pagina diagramei de altitudine.

Modificare câmpuri de date: personalizează câmpurile de date ale diagramei altitudinilor.

Resetare: resetează datele diagramei altitudinilor, incluzând datele privind puncte de trecere, traseu și călătorie.

Calibrare altimetru: consultați ([Calibrarea altimetrului barometric](#), pagina 4).

Restabilire setări implicite: readuce diagrama de altitudine la setările implicite din fabrică.

Calibrarea altimetrului barometric

Puteți calibra manual altimetru barometric dacă știți altitudinea corectă sau presiunea barometrică corectă.

NOTĂ: altimetru barometric este disponibil numai cu dispozitivele GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

1 Mergeți la o locație a cărei altitudine sau presiune barometrică este cunoscută.

2 Selectați **PAGE > Diagrama altitudinilor > MENU > Calibrare altimetru**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Restabilire setărilor implicite ale paginii

1 Deschideți o pagină ale cărei setări doriți să le restabiliți.

2 Selectați **MENU > Restabilire setări implicite**.

Puncte de trecere, rute și trasee

Punctele de trecere

Punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost. Puteți adăuga detalii despre locație, de exemplu numele, elevația și adâncimea.

Puteți adăuga un fișier .gpx care conține puncte de trecere prin transferarea fișierului în folderul GPX ([Transferarea fișierelor pe dispozitiv](#), pagina 13).

Crearea unui punct de trecere

Puteți salva locația curentă ca punct de trecere.

1 Selectați **MARK**.

2 Dacă este necesar, selectați un câmp pentru a modifica punctul de trecere.

3 Selectați **Finalizare**.

Proiectarea unui punct de trecere

Puteți crea o locație nouă proiectând distanța și relevmentul dintr-o locație marcată într-o locație nouă.

1 Selectați **Manager puncte de referință**.

2 Selectați un punct de trecere.

3 Selectați **MENU > Proiecție punct de referință**.

4 Introduceți direcția de deplasare și selectați **Finalizare**.

5 Selectați o unitate de măsură.

6 Introduceți distanța și selectați **Finalizare**.

7 Selectați **Salvare**.

Navigarea către un punct de trecere

1 Selectați **FIND > Puncte de referință**.

2 Selectați un punct de trecere.

3 Selectați **Deplasare**.

Editarea unui punct de trecere

1 Selectați **Manager puncte de referință**.

2 Selectați un punct de trecere.

3 Selectați un element de editat, de exemplu numele.

4 Introduceți informațiile noi și selectați **Deplasare**.

Ștergerea unui punct de trecere

1 Selectați **Manager puncte de referință**.

2 Selectați un punct de trecere.

3 Selectați **MENU > Ștergere**.

Rute

O rută este o secvență de puncte de trecere sau de locații care vă conduc la destinația finală.

Crearea unei rute

1 Selectați **Planificator rută > Creare rută > Selectați primul punct**.

2 Selectați o categorie.

- 3 Selectați primul punct al rutei.
- 4 Selectați **Utilizare**.
- 5 Selectați **Selectați punctul următor** pentru a adăuga puncte suplimentare pe rută.
- 6 Selectați **QUIT** pentru a salva ruta.

Editarea numelui unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Modificare nume**.
- 4 Introduceți numele nou.

Editarea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Editare rută**.
- 4 Selectați un punct.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectați **Revizuire**.
 - Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectați **Deplasare în sus** sau **Deplasare în jos**.
 - Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectați **Inserare**.

Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe care îl care editați.
 - Pentru a șterge punctul de pe rută, selectați **Eliminare**.
- 6 Selectați **QUIT** pentru a salva ruta.

Vizualizarea unei rute pe hartă

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Vizualizare hartă**.

Ștergerea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Ștergeți ruta?**.

Navigarea pe o rută salvată

- 1 Selectați **FIND > Rute**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Deplasare**.

Vizualizarea rutei active

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați **Rută activă**.
- 2 Selectați un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Oprirea navigării

Selectați **FIND > Oprire navigare**.

Inversarea unei rute

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale rutei dvs., pentru a naviga pe rută în sens invers.

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Rută inversă**.

Trasee

Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu conține informații despre punctele situate de-a lungul parcursului înregistrat, inclusiv ora, locația și elevația pentru fiecare punct.

Setările traseelor

Selectați **Configurare > Melodii**.

Jurnal de traseu: activează sau dezactivează înregistrarea traseului.

Metodă de înregistrare: setează o metodă de înregistrare a traseelor. Automat înregistrează traseele într-un ritm variabil, pentru a crea o reprezentare optimă a traseelor dvs.

Interval înregistrare: setează o viteză de înregistrare a jurnalului de traseu. Înregistrarea mai frecventă a punctelor creează un traseu mai detaliat, dar umple mai repede jurnalul de traseu.

Arhivare automată: setează o metodă de arhivare automată pentru a vă organiza traseele. Traseele sunt salvate și eliminate automat.

Culoare: schimbă culoarea liniei traseului pe hartă.

Vizualizarea traseului curent

- 1 Selectați **Administrare trasee > Traseu curent**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a afișa traseul curent pe hartă, selectați **Vizualizare hartă**.
 - Pentru a afișa graficul de altitudine pentru traseul curent, selectați **Diagrama altitudinilor**.

Salvarea traseului curent

- 1 Selectați **Administrare trasee > Traseu curent**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Salvare melodie** pentru a salva întregul traseu.
 - Selectați **Salvare porțiuni** și selectați o porțiune.

Ștergerea traseului curent

Selectați **Administrare trasee > Traseu curent > Golire traseu curent**.

Ștergerea unui traseu

- 1 Selectați **Administrare trasee**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați **Ștergere**.

Navigarea pe un traseu salvat

- 1 Selectați **FIND > Melodii**.
- 2 Selectați un traseu salvat.
- 3 Selectați **Deplasare**.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la www.garmin.com.
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Găsirea unei adrese

Puteți utiliza hărți City Navigator® opționale pentru a căuta adrese.

- 1 Selectați **FIND > Adrese**.
- 2 Selectați țara sau statul, dacă este necesar.
- 3 Introduceți orașul sau codul poștal.

NOTĂ: nu toate datele hărților au opțiunea de căutare după codul poștal.

- 4 Selectați orașul.
- 5 Introduceți numărul imobilului.
- 6 Introduceți strada.

Funcțiile și setările meniului principal

Cameră și fotografii

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele care includ o cameră.

Când realizați o fotografie, locația geografică este salvată cu informațiile fotografiei. Puteți naviga spre acea locație.

Fotografiere

- 1 Selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul orizontal sau vertical pentru a schimba orientarea fotografiei.
- 3 Dacă este cazul, selectați **MENU > Lumină intermitentă** pentru a porni blițul.
SUGESTIE: puteți selecta Automat pentru a utiliza blițul numai când camera detectează o scenă cu luminozitate redusă.
- 4 Dacă este cazul, selectați **IN** sau **OUT** pentru a mări sau a micșora.
Pe ecran va apărea un cadru alb. Dispozitivul va focaliza pe obiectul din cadru. Când fotografia este focalizată, cadrul se colorează în verde.
- 5 Mențineți apăsat pe **ENTER** pentru focalizare și țineți dispozitivul nemișcat.
Pe ecran va apărea un cadru alb. Dispozitivul va focaliza pe obiectul din cadru. Când fotografia este focalizată, cadrul se colorează în verde.
- 6 Eliberați **ENTER** pentru a realiza fotografia.
SUGESTIE: puteți vizualiza fotografiile selectând ◀ ▶ **ENTER**.

Vizualizarea fotografiilor

Puteți vizualiza fotografiile realizate cu camera și fotografiile transferate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Dacă este cazul, selectați **IN** sau **OUT** pentru a mări sau a micșora.

Sortarea fotografiilor

- 1 Selectați **Vizualizator foto > MENU > Sortare fotografii**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Cele mai recente**.
 - Selectați **Aproape de o locație** și selectați o locație.
 - Selectați **De la o anumită dată** și introduceți o dată.

Vizualizarea locației unei fotografii

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați **MENU > Vizualizare hartă**.

Navigarea la o fotografie

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați **MENU > Vizualizare informații > Deplasare**.

Ștergerea unei fotografii

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați **MENU > Ștergere > Da**.

Utilizarea lanternei

Poate fi necesar să adăugați această funcție a lanternei la meniul principal (*Personalizarea meniului principal, pagina 11*).

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele care includ o cameră.

NOTĂ: utilizarea lanternei poate reduce durata de viață a bateriei. Puteți reduce luminozitatea sau frecvența iluminării intermitente pentru a prelungi durata de viață a bateriilor.

- 1 Selectați **Lumină intermitentă > ⏻**.
- 2 Dacă este necesar, utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
- 3 Dacă este necesar, selectați un tip diferit de iluminare intermitentă.

0	Fără bliț electronic, fascicul constant.
1 la 9	Număr de blițuri pe secundă.
SOS	Bliț de urgență.

Geocache-uri

Geocaching este o activitate de vânătoare de comori, în care jucătorii ascund sau caută cache-uri ascunse cu ajutorul indicilor și al coordonatelor GPS.

Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului

Puteți încărca geocache-uri manual pe dispozitiv, cu ajutorul unui computer (*Transferarea fișierelor pe dispozitiv, pagina 13*). Puteți plasa fișierele geocache într-un fișier GPX și le puteți importa în folderul GPX de pe dispozitiv. În calitate de membru premium pe geocaching.com, puteți utiliza caracteristica „interogare de buzunar” pentru a încărca un grup mare de geocache-uri pe dispozitiv, ca fișier GPX unic.

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Accesați www.geocaching.com.
- 3 Dacă este necesar, creați un cont.
- 4 Conectați-vă.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe geocaching.com pentru a găsi și a descărca geocache-uri pe dispozitiv.

Navigarea către un geocache

- 1 Selectați **Geocache-uri**.
- 2 Selectați un geocache.
- 3 Selectați **Deplasare**.

Înregistrarea încercărilor în jurnal

După ce încercați să găsiți un geocache, puteți înregistra rezultatele în jurnal. Puteți verifica câteva geocache-uri pe www.geocaching.com.

- 1 Selectați **Geocache-uri > Înregistrare încercare**.
- 2 Selectați **Găsit, Nu s-a găsit, Necesită reparații** sau **Nu s-a încercat**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectați **Finalizare**.
 - Pentru a începe navigarea la geocache-ul aflat cel mai apropiat de dvs., selectați **Găsire cel mai apropiat**.
 - Pentru a introduce un comentariu despre căutarea cache-ului sau despre cache, selectați **Adăugare comentariu**, introduceți un comentariu și selectați **Finalizare**.

Dacă sunteți conectat pe www.geocaching.com, jurnalul este încărcat automat în contul dvs. www.geocaching.com.

chirp™

Un chirp este un mic accesoriu Garmin care este programat și lăsat într-un geocache. Puteți utiliza dispozitivul pentru a găsi un chirp într-un geocache. Pentru mai multe informații despre chirp, consultați *chirp Owner's Manual* (Manualul de utilizare a accesoriilor chirp) de pe www.garmin.com.

Activarea căutării de accesorii chirp

- 1 Selectați **Configurare > Geocache-uri**.
- 2 Selectați **Configurare chirp™ > Căutare chirp™ > Activat**.

Trimiterea și primirea de date wireless

NOTĂ: această funcție este disponibilă numai pe dispozitive GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Înainte de a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflați pe o rază de 3 m (10 ft.) față de un dispozitiv compatibil.

Dispozitivul dvs. poate trimite și poate primi date când este asociat cu un alt dispozitiv compatibil, utilizând Bluetooth® sau tehnologia wireless ANT+®. Puteți partaja puncte de trecere, geocache-uri, rute și trasee.

- 1 Selectați **Partajare wireless**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Trimite** și selectați un tip de date.
 - Selectați **Prime** pentru a primi date de la un alt dispozitiv. Este necesar ca dispozitivul compatibil să fie în curs de încercare de trimitere a datelor.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Setarea unei alarme de proximitate

Alarmele de proximitate vă alertează când sunteți în limitele unui interval specificat față de o anumită locație.

- 1 Selectați **Puncte de proximitate > Creare alarmă**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Utilizare**.
- 5 Introduceți o rază.

Când intrați într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul emite un ton.

Selectarea unui profil

Când schimbați activitatea, puteți schimba configurarea dispozitivului prin schimbarea profilului.

- 1 Selectați **Modificare profil**.
- 2 Selectați un profil.

Calcularea suprafeței

Calcularea unei suprafețe

- 1 Selectați **Calculare suprafață > Pornire**.
- 2 Parcurgeți perimetrul suprafeței pe care doriți să o calculați.
- 3 Când terminați, selectați **Calculare**.

Pagina sateliților

Pagina sateliților afișează locația dvs. curentă, precizia sistemului GPS, locațiile sateliților și puterea semnalului.

Setări modul GPS

Selectați **Satelit > MENU**.

NOTĂ: anumite setări sunt disponibile doar când este activată opțiunea Utilizare mod demo.

Utilizare mod demo: vă permite să dezactivați GPS.

Utilizare sistem de sateliți: vă permite să activați GPS.

Direcție în sus: indică dacă sateliții sunt afișați cu inelele orientate cu nord înspre partea de sus a ecranului sau cu traseul curent înspre partea de sus a ecranului.

O culoare: vă permite să selectați dacă pagina satelitului este afișată cu mai multe culori sau cu una singură.

Setare locație pe hartă: vă permite să marcați locația curentă pe hartă. Puteți folosi această locație pentru a crea rute sau pentru a căuta locații salvate.

Poziție AutoLocate: calculează poziția GPS utilizând funcția Garmin AutoLocate®.

Aventuri

Puteți grupa la un loc elemente asemănătoare, sub forma unei aventuri. De exemplu, puteți crea o aventură pentru cea mai recentă excursie montană. Aventura poate conține jurnalul de traseu al călătoriei, fotografii din călătorie și geocache-uri găsite. Puteți utiliza BaseCamp™ pentru a crea și gestiona aventuri.

NOTĂ: BaseCamp nu este disponibilă pe toate modelele de dispozitive.

Trimiterea de fișiere către BaseCamp

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computerele Windows®, dispozitivul apare ca unitate amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe computerele Mac®, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume montate.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.
- 3 Deschideți **Garmin** sau unitatea ori volumul cardului de memorie.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un element de pe un dispozitiv conectat și trageți-l în Colecția mea sau într-o listă.
 - Din BaseCamp, selectați **Dispozitiv > Prime** de la dispozitiv și selectați dispozitivul.

Crearea unei aventuri

Înainte de a putea crea o aventură și de a o trimite dispozitivului, trebuie să descărcați BaseCamp pe computer și să transferați un traseu de pe dispozitiv pe computer ([Trimiterea de fișiere către BaseCamp, pagina 7](#)).

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Selectați **Fișier > Nou > Garmin Adventure**.
- 3 Selectați un traseu și selectați **Următor**.
- 4 Dacă este necesar, adăugați elemente din BaseCamp.
- 5 Completați câmpurile necesare pentru a denumi și a descrie aventura.
- 6 Dacă doriți să schimbați fotografia de copertă pentru aventură, selectați **Modificare** și selectați o fotografie diferită.
- 7 Selectați **Încheiere**.

Începerea unei aventuri

Înainte de a putea începe o aventură, trebuie să trimiteți o aventură din BaseCamp pe dispozitiv ([Trimiterea de fișiere către BaseCamp, pagina 7](#)).

- 1 Selectați **Aventuri**.
- 2 Selectați o aventură.
- 3 Selectați **Pornire**.

Telecomandă VIRB®

NOTĂ: VIRBFuncția Telecomandă este disponibilă numai cu dispozitive GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Înainte să puteți utiliza funcția Telecomandă VIRB, trebuie să activați setarea de control de la distanță pe camera dvs. VIRB. Funcția Telecomandă VIRB vă permite să controlați camera VIRB de la distanță.

- 1 Selectați **Telecomandă VIRB**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Înregistrare** pentru a înregistra un clip.
 - Selectați **Realizare fotografie** pentru a face o fotografie.

Stabilirea mediei punctelor de trecere

Puteți stabili mai bine locația unui punct de trecere, pentru mai multă exactitate. Când stabilește valori medii, dispozitivul efectuează mai multe măsurători în aceeași locație și utilizează valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.

- 1 Selectați **Manager puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **MENU > Locație medie**.
- 4 Deplasați-vă la locația punctului de trecere.
- 5 Selectați **Pornire**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la 100%, selectați **Salvare**.

Pentru rezultate optime, colectați între patru și opt mostre pentru punctul de trecere, așteptând cel puțin 90 de minute între măsurători.

Caracteristici conectate Bluetooth

Dispozitivul GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx dispune de mai multe funcții Bluetooth conectate pentru smartphone-ul dvs. compatibil. Unele funcții necesită instalarea aplicației Garmin Connect™ Mobile pe smartphone. Pentru mai multe informații, accesați www.garmin.com/apps.

Notificări prin telefon: afișează notificări și mesaje de pe telefon pe dispozitivul dvs. GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

LiveTrack: permite prietenilor și familiei să urmărească activitățile dvs. în timp real. Puteți invita persoanele care vă urmăresc și care utilizează poșta electronică sau rețelele sociale, permițându-le să vizualizeze datele dvs. în timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.

Asocierea unui smartphone cu dispozitivul

NOTĂ: această funcție este compatibilă numai cu dispozitivele GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Aduceți smartphone-ul compatibil la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- 2 Din meniul principal al dispozitivului dvs., selectați **Configurare > Bluetooth > Asocierea dispozitivului mobil**.
- 3 Pe smartphone-ul compatibil, activați tehnologia wireless Bluetooth și căutați dispozitivul GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx. Pe ecranul dispozitivului apare o cheie de acces.
- 4 Pe smartphone-ul compatibil, introduceți cheia de acces.

Notificările de pe telefon

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de dispozitive.

Pentru a primi notificările de pe telefon, dispozitivul trebuie să fie asociat cu un smartphone compatibil. Când telefonul primește mesaje, acesta trimite notificări la dispozitiv.

Vizualizarea notificărilor de pe telefon

Înainte de a putea vizualiza notificările, trebuie să asociați dispozitivul cu smartphone-ul compatibil.

- 1 Selectați **☰ > MENU**.
- 2 Selectați o notificare.

Ascunderea notificărilor

Ca setare implicită, notificările apar pe ecranul dispozitivului atunci când se primesc. Puteți ascunde notificările pentru a nu mai apărea.

Selectați **Configurare > Bluetooth > Notificări > Ascundere**.

Instrumente suplimentare din meniul principal

Selectați **MENU**.

Ceas deșteptător: setează o alarmă sonoră. Dacă în momentul respectiv nu utilizați dispozitivul, puteți seta dispozitivul pentru a se activa la o anumită oră.

Calculator: afișează un calculator.

Calendar: afișează un calendar.

Vânătoare și pescuit: afișează o estimare a celor mai bune date și ore pentru vânătoare și pescuit în locul în care vă aflați.

Temporizator: vă permite să folosiți un cronometru, să marcați o tură și să cronometrați turele.

Soare și lună: afișează ora răsăritului, ora apusului și faza lunii pe baza poziției GPS.

Personalizarea dispozitivului

Particularizarea câmpurilor de date

Puteți particulariza câmpurile de date afișate pe fiecare pagină a meniului principal.

- 1 Deschideți pagina ale cărei câmpuri de date doriți să le modificați.
- 2 Selectați **MENU**.
- 3 Selectați **Modificare câmpuri de date**.
- 4 Selectați noul câmp de date.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Câmpuri de date

Pentru afișarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este necesar să vă aflați în timpul navigării sau să dispuneți de accesorii ANT+.

adâncime: adâncimea apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA® 0183 sau NMEA 2000® capabil să determine adâncimea apei.

Altitudine: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării sau sub acesta.

Altitudine deasupra nivelului solului: altitudinea locației dvs. curente deasupra nivelului solului (dacă hărțile conțin informații suficiente privind altitudinea).

Altitudine GPS: altitudinea locației curente utilizând GPS-ul.

Altitudine - Maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima resetare.

Altitudine - Minimă: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima resetare.

Apus: ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Ascensiune - Maximă: rata de ascensiune maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Ascensiune - Medie: distanța de ascensiune verticală medie de la ultima resetare.

Ascensiune - Totală: distanța totală ca diferență de nivel urcată de la ultima resetare.

Barometru: presiunea curentă calibrată.

Cadență: numărul de rotații ale brațului pedalierului sau numărul de pași pe minut. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu pentru cadență.

Coborâre - Maximă: viteza maximă de coborâre în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Coborâre - Medie: distanța de coborâre verticală medie de la ultima resetare.

Coborâre - Totală: distanța totală ca diferență de nivel coborâtă de la ultima resetare.

Contor de călătorie: un calcul din mers al distanței parcurse de la ultima resetare.

Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.

Cronometru alarmă: ora curentă pentru cronometru.

Data: ziua, luna și anul curent.

Direcția pe busolă: direcția în care vă deplasați pe baza busolei.

Direcție: direcția în care vă deplasați.

Direcție de deplasare: direcția de la locația curentă către o destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Direcție GPS: direcția în care vă deplasați pe baza GPS-ului.

Distanță până la destinație: distanța rămasă până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță până la următorul: distanța rămasă până la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță parcursă pe traseu: distanța parcursă pentru traseul curent.

Distanță tură: distanța parcursă pentru tura curentă.

Distanță verticală până la destinație: altitudinea dintre poziția curentă și destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

În afara traseului: distanța către stânga sau dreapta abătută de la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Indicator: o săgeată este îndreptată în direcția următorului punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Limită de viteză: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este disponibilă în toate hărțile și zonele. Respectați întotdeauna semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.

Locația destinației: poziția destinației dvs. finale. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Locație (lat/lon): poziția curentă în latitudine și longitudine indiferent de setarea formatului poziției selectate.

Locație (selectată): poziția curentă utilizând setarea formatului poziției selectate.

Momentul zilei: ora curentă pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).

Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.

Odometru: un calcul din mers al distanței parcurse pentru toate călătoriile. Acest total nu se șterge când reseați datele călătoriei.

OES la destinație: ora estimată la care veți ajunge la destinația finală (ajustată conform orei locale din locul de destinație). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

OES la următorul: ora estimată la care veți ajunge la următorul punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Pantă: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul (distanță). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcați vă deplasați 60 m (200 ft.), panta este de 5%.

Pe curs: direcția în care trebuie să vă deplasați pentru a reveni pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Precizie GPS: marja de eroare în determinarea locației exacte. De exemplu, locația dvs. detectată prin GPS are o precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).

Presiune ambiantă: presiunea atmosferică necalibrată.

Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.

Punct de trecere la destinație: ultimul punct de pe ruta către destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Punct de trecere la următorul: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Putere semnal GPS: puterea semnalului satelitului GPS.

Raport planare: raportul dintre distanța orizontală și distanța verticală parcurse.

Raport planare la destinație: raportul de planare necesar pentru a coborî de la poziția curentă către altitudinea de destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs. afectează senzorul de temperatură. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor de temperatură wireless.

Temperatură - Apă: temperatura apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să determine temperatura apei.

Temperatură maximă 24 de ore: temperatura maximă înregistrată în ultimele 24 de ore. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor de temperatură wireless.

Temperatură minimă 24 de ore: temperatura minimă înregistrată în ultimele 24 de ore. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor de temperatură wireless.

Timp călătorie: un calcul din mers al duratei totale în mișcare și în repaus de la ultima resetare.

Timp călătorie - Deplasare: un calcul din mers al duratei de mișcare de la ultima resetare.

Timp călătorie - Opriri: un calcul din mers al duratei de repaus de la ultima resetare.

Timp până la destinație: durata estimată rămasă până ajungeți la destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeți la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.

Total tură: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.

Traseu: direcția de la locația de plecare către o destinație. Cursul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Tură curentă: timpul cronometrat pentru tura curentă.

Tură medie: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.

Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activității curente.

Viraj: diferența de unghi (în grade) între relevmentul destinației dvs. și cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viteză: viteza curentă de deplasare.

Viteză efectivă către destinație: viteza cu care ajungeți la o destinație pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viteză - Maximă: viteza cea mai ridicată atinsă de la ultima resetare.

Viteză - Medie deplasare: viteza medie în mișcare de la ultima resetare.

Viteză - Medie generală: viteza medie în mișcare și cu opriri de la ultima resetare.

Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.

Viteză verticală până la destinație: raportul de ascensiune sau de coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Setări de sistem

Selecți **Configurare > Sistem**.

Sistem de satelit: setează sistemul de satelit (*GPS și alte sisteme de sateliți, pagina 10*).

WAAS/EGNOS: activează sistemul să folosească datele Wide Area Augmentation System (Sistem de augmentare de arie largă)/European Geostationary Navigation Overlay Service (Serviciul european geostaționar mixt de navigare) (WAAS/EGNOS).

Limba: setează limba afișată pe dispozitiv.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Interfață: setează formatul interfeței seriale (*Setările interfeței seriale, pagina 10*).

Tip baterie AA: vă permite să schimbați tipul bateriei AA pe care o folosiți.

NOTĂ: această setare se dezactivează când este instalat acumulatorul NiMH.

GPS și alte sisteme de sateliți

Utilizarea GPS-ului alături de un alt sistem de sateliți asigură performanțe mai bune în medii dificile și o achiziție mai rapidă a poziției, decât dacă utilizați doar GPS-ul. Totuși, utilizarea mai multor sisteme poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât dacă utilizați doar GPS-ul.

Dispozitivul dvs. poate utiliza aceste sisteme globale de navigare prin satelit (GNSS). Este posibil ca unele sisteme de sateliți să nu fie disponibile pentru toate modelele de dispozitive.

GPS: o constelație de sateliți construiți de Statele Unite.

GLONASS: o constelație de sateliți construiți de Rusia.

GALILEO: o constelație de sateliți construiți de Agenția Spațială Europeană.

Setările interfeței seriale

Selecți **Configurare > Sistem > Interfață**.

Garmin Spanner: vă permite să utilizați portul USB al dispozitivului cu majoritatea programelor de mapare compatibile NMEA 0183, prin crearea unui port serial virtual.

Garmin Serial: setează dispozitivul pentru utilizarea unui format propriu Garmin pentru schimbul datelor despre puncte de trecere, rute și trasee cu un computer.

Intrare/ieșire NMEA: setează dispozitivul pentru utilizarea formatelor standard de ieșire și de intrare NMEA 0183.

Micșorare text: asigură ieșirea textului în format ASCII simplu pentru informații despre locație și viteză.

RTCM: permite dispozitivului să accepte informații DGPS (Differential Global Positioning System) de la un dispozitiv care transmite date RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) în format SC-104.

MTP: setează dispozitivul să utilizeze protocolul de transfer media (MTP) pentru accesarea sistemului de fișiere de pe dispozitiv, în locul modului stocare în masă.

Setările afișajului

Selecți **Configurare > Afișare**.

Temporizare iluminare: reglează intervalul de timp după care iluminarea de fundal se dezactivează.

Economisire baterie: economisește energia bateriilor și prelungește durata de viață a bateriilor dezactivând ecranul la expirarea duratei de iluminare a fundalului.

Culori: Schimbă aspectul fundalului afișajului și modul de evidențiere a selecțiilor.

Principal, Configurare, Găsire stil: schimbă stilul sistemului de meniuri.

Captură de ecran: vă permite să salvați imaginea ecranului dispozitivului.

Reglarea luminozității iluminării de fundal

Utilizarea îndelungată a iluminării de fundal a ecranului poate reduce semnificativ durata de viață a bateriilor. Puteți ajusta luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata de viață a bateriilor.

NOTĂ: este posibil ca luminozitatea iluminării de fundal să fie limitată când bateria este descărcată.

1 Selecți .

2 Utilizați glisorul pentru a ajusta nivelul iluminării de fundal.

Este posibil ca dispozitivul să fie cald când iluminarea de fundal este setată la un nivel ridicat.

Setarea tonurilor dispozitivului

Puteți particulariza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente de viraj și alarme.

1 Selecți **Configurare > Tonuri > Tonuri > Activat**.

2 Selecți un ton pentru fiecare tip audio.

Setări de cameră

Selecți **Configurare > Cameră**.

Rezoluție fotografii: setează rezoluția fotografiilor.

Salvare fotografii pe: setează locația de stocare a fotografiilor.

Revizuire instrucțiuni: afișează instrucțiuni sumare despre realizarea fotografiilor.

Setări pentru aplicații maritime

Selecți **Configurare > Maritim**.

Mod hartă maritimă: setează tipul de hartă maritimă utilizată de dispozitiv pentru afișarea datelor maritime. Opțiunea Nautic afișează diverse caracteristici ale hărții, în diferite culori, astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime de hartie. Opțiunea Pescuit (necesită hărți maritime) afișează o vedere detaliată a conturilor fundului apei și a sondărilor de adâncime și simplifică prezentarea hărții, pentru utilizare optimă în timpul pescuitului.

Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime ajutoare pe hartă.

Configurarea alarmei maritime: setează alarme pentru situațiile în care depășiți, când ancorați, o distanță de derivă specificată, vă abateți de la curs cu o distanță specificată sau ajungeți în ape de o adâncime specificată.

Configurarea alarmelor maritime

1 Selecți **Configurare > Maritim > Configurarea alarmei maritime**.

2 Selecți un tip de alarme.

3 Selecți **Activat**.

4 Introduceți o distanță și selecți **Deplasare**.

Resetarea datelor

Puteți reseta date de călătorie, puteți șterge toate punctele de trecere, puteți șterge traseul curent sau puteți restabili valorile implicite.

- 1 Selectați **Configurare > Resetare**.
- 2 Selectați un element de resetat.

Schimbarea secvenței de pagini

- 1 Selectați **Configurare > Succesiune pagini**.
- 2 Selectați o pagină.
- 3 Selectați **Deplasare**.
- 4 Mutați pagina în sus sau în jos pe listă.
- 5 Selectați **ENTER**.

SUGESTIE: puteți selecta PAGE pentru a vizualiza ordinea paginilor.



Adăugarea unei pagini

- 1 Selectați **Configurare > Succesiune pagini**.
- 2 Selectați **Adăugare pagină**.
- 3 Selectați o pagină de adăugat.

Eliminarea unei pagini

- 1 Selectați **Configurare > Succesiune pagini**.
- 2 Selectați o pagină.
- 3 Selectați **Eliminare**.
- 4 Selectați **ENTER**.

Personalizarea meniului principal

Puteți muta, adăuga și șterge elemente în meniul principal.

- 1 Din meniul principal, selectați **MENU > Modificați ordine articole**.
- 2 Selectați un element din meniu.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Deplasare** pentru a schimba amplasarea unui element în listă.
 - Selectați **Inserare** pentru a adăuga un nou element în listă.
 - Selectați **Eliminare** pentru a șterge un element din listă.

Schimbarea unităților de măsură

Puteți particulariza unitățile de măsură pentru distanță și viteză, altitudine, adâncime, temperatură, presiune și viteză pe verticală.

- 1 Selectați **Configurare > Unități**.
- 2 Selectați un tip de măsurare.
- 3 Selectați o unitate de măsură.

Setări pentru oră

Selectați **Configurare > Setări pentru oră**.

Format oră: setează dispozitivul să afișeze ora în format de 12 sau de 24 de ore.

Fus orar: setează fusul orar pentru dispozitiv. Opțiunea Automat setează automat fusul orar în funcție de poziția GPS.

Setările pentru formatul poziției

NOTĂ: nu trebuie să schimbați formatul poziției sau sistemul de coordonate al hărții dacă nu utilizați o hartă sau o diagramă care specifică și un format diferit al poziției.

Selectați **Configurare > Format poziție**.

Format poziție: setează formatul poziției în care este afișată informația unei locații.

Coordonate hartă: setează sistemul de coordonate pe care este structurată harta.

Sferoid hartă: afișează sistemul de coordonate pe care îl utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este WGS 84.

Setări altimetru

NOTĂ: altimetru este disponibil numai cu dispozitive GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Selectați **Configurare > Altimetru**.

Calibrare automată: calibrează automat altimetru de fiecare dată când dispozitivul este pornit.

Mod barometru: opțiunea Altitudine variabilă permite barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce vă deplasați. Opțiunea Altitudine fixă presupune că dispozitivul este staționar, la o altitudine fixă, și că presiunea barometrică se schimbă așadar numai odată cu schimbările meteorologice.

Tendință presiune: setează modul în care dispozitivul înregistrează datele de presiune. Salvare întotdeauna înregistrează toate datele despre presiune, care pot fi utile când urmăriți fronturile de presiune.

Tip grafic: înregistrează schimbările de altitudine pe o anumită perioadă de timp sau distanță, presiunea barometrică pe o anumită perioadă de timp sau modificările de presiune ambiantă pe o anumită perioadă de timp.

Calibrare altimetru: calibrează altimetru.

Setările pentru stabilirea rutei

Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați. Setările pentru stabilirea rutei variază în funcție de activitatea selectată.

Selectați **Configurare > Rutare**.

Activitate: setează o activitate în vederea stabilirii rutei. Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați.

Tranziții rută: setează modul în care dispozitivul stabilește ruta de la un punct al rutei la următorul. Această setare este disponibilă numai pentru unele activități. Distanță este un criteriu care vă indică următorul punct al rutei când sunteți în limitele unei anumite distanțe specificate față de punctul dvs. curent.

Poziționare pe drum: plasează triunghiul albastru, care reprezintă poziția dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum.

Profiluri

Profilurile sunt o colecție de setări care optimizează dispozitivul pe baza modului în care îl utilizați. De exemplu, setările și vizualizările sunt diferite când utilizați dispozitivul pentru vânătoare și când îl utilizați pentru geocaching.

Când utilizați un profil și schimbați setări cum sunt câmpurile de date sau unitățile de măsură, schimbările sunt salvate automat ca parte a profilului respectiv.

Crearea unui profil particularizat

Puteți particulariza setările și câmpurile de date pentru o anumită activitate sau pentru o anumită călătorie.

- 1 Selectați **Configurare > Profiluri > Creare profil > OK**.
- 2 Particularizați setările și câmpurile de date.

Editarea numelui unui profil

- 1 Selectați **Configurare > Profiluri**.
- 2 Selectați un profil.
- 3 Selectați **Editare nume**.
- 4 Introduceți numele nou.

Ștergerea unui profil

NOTĂ: Înainte de a putea șterge profilul activ, trebuie să activați un alt profil. Nu puteți șterge un profil când acesta este activ.

- 1 Selectați **Configurare > Profiluri**.
- 2 Selectați un profil.
- 3 Selectați **Ștergere**.

Informații dispozitiv

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Pe smartphone, instalați aplicația Garmin Connect.

Aceasta oferă acces ușor la următoarele servicii pentru dispozitive Garmin:

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Datele se vor încărca în Garmin Connect
- Înregistrarea produsului

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați www.garmin.com/express.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Înregistrarea dispozitivului dvs.

Ajutați-ne să vă oferim servicii de asistență mai bune, completând chiar astăzi formularul nostru de înregistrare online. Păstrați chitanța de vânzare originală sau o copie a acesteia într-un loc sigur.

- 1 Accesați www.garmin.com/express.
- 2 Conectare la contul dvs. Garmin.

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziție sub formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziție informații de reglementare, precum numerele de identificare furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale, precum și informațiile aplicabile privind produsul și licența.

- 1 Selectați **Configurare**.
- 2 Selectați **Despre**.

Prinderea cârligului tip carabină

- 1 Poziționați cârligul de tip carabină ① în orificiile de pe coloana de montare ② a dispozitivului.



- 2 Glisați cârligul de tip carabină în sus până când se fixează în poziție.

Scoaterea cârligului de tip carabină

Ridicați partea de jos a cârligului de tip carabină și glisați-l pentru a-l scoate de pe coloana de montare.

Atașarea curelei pentru încheietură

- 1 Introduceți bucla curelei pentru încheietură în orificiul din dispozitiv.



- 2 Treceți celălalt capăt al curelei prin buclă și trageți bine de el.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Dispozitivul este rezistent la apă conform standardului IEC 60529 IPX7. Acesta poate suporta scufundarea accidentală în apă de 1 metru adâncime, timp de 30 minute. Scufundarea prelungită poate provoca deteriorarea dispozitivului. După scufundare, aveți grijă să uscați dispozitivul cu o cârpă și aer înainte de utilizare sau încărcare.

Clătiți bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la medii cu apă clorurată sau sărată.

Curățarea dispozitivului

ATENȚIONARE

Chiar și cantități reduse de transpirație sau de umiditate pot cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica încărcarea și transferul de date.

- 1 Ștergeți dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluție de detergent slab.
 - 2 Ștergeți dispozitivul cu ceva uscat.
- După curățare, lăsați dispozitivul să se usuce complet.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.4 și versiuni mai noi.

Tipuri de fișiere

Dispozitivul de mână acceptă aceste tipuri de fișiere.

- Fișiere din BaseCamp sau HomePort™. Vizitați www.garmin.com/trip_planning.
- Fișiere de traseu GPX.
- Fișiere geocache GPX. Vizitați www.garmin.com/geocache.
- Fișiere geocache GGZ. Vizitați www.garmin.com/geocache.
- Fișiere foto JPEG.
- Fișiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicația Garmin POI Loader. Vizitați www.garmin.com/products/poiloader.

Instalarea unui card de memorie

⚠️ AVERTISMENT

Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a scoate bateriile care pot fi înlocuite de către utilizator.

Puteți instala un card de memorie microSD, până la 32 GB, pe dispozitivul dispozitiv de mână pentru stocare adițională sau hărți preîncărcate.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Scoateți bateriile.
- 3 Glisați suportul pentru carduri ① la 🔒 și ridicați.
- 4 Puneți cardul de memorie cu contactele aurii orientate în jos.



- 5 Închideți suportul pentru carduri.
- 6 Glisați suportul pentru carduri la 🔒 pentru a-l bloca.
- 7 Puneți la loc bateriile și capacul.

Conectarea dispozitivului la computer

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

Pentru a putea opera dispozitivul în timp ce este conectat la calculator, trebuie să instalați bateriile. Este posibil ca portul USB al calculatorului să nu furnizeze suficientă putere pentru operarea dispozitivului.

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiei de pe portul mini-USB.
- 2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.
- 3 Introduceți conectorul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.

Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe computerele Mac, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume montate.

Transferarea fișierelor pe dispozitiv

- 1 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume instalate.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.

- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Deschideți dispozitivul portabil, unitatea sau volumul corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.
- 6 Navigați la un folder.
- 7 Selectați **Editare > Lipire**.

Fișierul va apărea în lista de fișiere din memoria dispozitivului sau pe cardul de memorie.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.
- 2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Apăsăți tasta **Ștergere** de pe tastatură.

NOTĂ: dacă utilizați un computer Apple®, trebuie să goliți folderul Coș de gunoi pentru a elimina complet fișierele.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Specificații

Tip baterie	Acumulator NiMH sau două baterii AA (1,5 V sau mai puțin alcaline, NiMH sau litiu)
Durata de viață a bateriei	Până la 16 ore
Rezistența la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 45 °C (între -4° și 113 °F)
Interval de temperatură de încărcare	Între 0° și 40 °C (între 32° și 104 °F)
Distanța de siguranță față de busolă	17,5 cm (7 in.)
Frecvență/protocol wireless	2,4 GHz la 0 dBm nominal

¹ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/waterrating.

Anexă

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Activarea luminii de fundal

Selectați orice tastă pentru a activa iluminarea fundalului.

Lumina de fundal se aprinde automat când sunt afișate alerte și mesaje.

Accesorii opționale

Accesorii opționale, cum sunt suporturile, hărțile, accesoriiile pentru fitness și piesele de schimb, sunt disponibile pe <http://buy.garmin.com> sau la dealerul Garmin.

tempe™

tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteți monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde este expus la aer ambiant și, ca atare, asigură o sursă constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociați tempe cu dispozitivul pentru a afișa date de temperatură de la tempe.

Asocierea senzorilor ANT+

Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneți monitorul de frecvență cardiacă sau să instalați senzorul.

Dispozitivul este compatibil cu monitorul cardiac, senzorul de cadență și 10 viteze GSC™ și senzorul de temperatură wireless tempe. Puteți particulariza un câmp de date să afișeze datele de la senzor.

1 Aduceți dispozitivul în raza de acțiune (3 m) a senzorului.

NOTĂ: staționați la 10 m distanță față de alți senzori ANT+ în timpul asocierii.

2 Selectați **Configurare > Senzor ANT**.

3 Selectați senzorul.

4 Selectați **Căutare element nou**.

Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului se modifică din Căutare în Conectat.

Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul Garmin

- Verificați dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu dispozitivul Garmin.
- Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin, îndepărtați-vă la 10 m (33 ft.) distanță de alte accesorii ANT+.
- Aduceți dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul ANT+.
- După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaște automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin și durează numai câteva secunde atunci când accesoriiile sunt activate și funcționează corect.
- Când este asociat, dispozitivul Garmin primește date numai de la accesoriul dvs. și vă puteți apropia de alte accesorii.

Depanare

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este recomandată repornirea acestuia. Aceste operații nu șterg datele sau setările dvs.

1 Scoateți bateriile.

2 Reinstalați bateriile.

Vizualizarea informațiilor despre dispozitiv

Puteți vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software, informațiile despre reglementări și acordul de licență.

Selectați **Configurare > Despre**.

Restabilirea tuturor setărilor implicite

Puteți reseta toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.

Selectați **Configurare > Resetare > Resetare toate setările > Da**.

Index

A

accesorii 14
adrese, căutare 5
alarme
 ceas 8
 maritim 10
 proximitate 7
alarme de proximitate 7
altimetru 11
 calibrare 4
altitudine 4
aplicații 8
asociere
 senzori ANT+ 14
 Senzori ANT+ 14
 smartphone 8
aventuri 7

B

BaseCamp 7, 10, 13
baterie 1, 12
 depozitare 1
 durată viață 3
 instalare 1, 2
 încărcare 2
 maximizare 1, 10
busolă 3
 calibrare 3
 setări 3

C

calcularea suprafeței 7
calculator 8
calendar 8
calibrare, altimetru 4
cameră 6
 setări 10
card de memorie 13
card microSD. *Consultați* card de memorie
câmpuri de date 8
cârlig de tip carabină 12
chirp 6
City Navigator 5
computer, conectare 13
computer de cursă 4
cronometru 8
curățarea dispozitivului 12
curea pentru încheietură 12

D

date, transferare 13
date utilizator, ștergere 13
depanare 10, 14
descărcare, geocache-uri 6
dispozitiv, înregistrare 12
durate de vânătoare și pescuit 8

E

ecran, setări 10

F

fișiere, transferare 6, 13
formatul poziției 11
fotografii 6
 realizare 6
 vizualizare 6
fusuri orare 11

G

Garmin Connect 8
Garmin Express 12
 actualizare software 12
geocache-uri 6, 13
 descărcare 6
GLONASS 10
GPS 7, 10
 pagină satelit 7
 setări 10

H

hărți 5
 achiziționare 5
 actualizare 12
 măsurarea distanțelor 3
 navigare 3
 orientare 3
 setări 3
 zoom 3
HomePort 13

I

ID unitate 14
iluminare de fundal 1, 10, 14
informații călătorie, vizualizare 4
încărcare 2
înregistrarea dispozitivului 12
înregistrarea produsului 12

L

lanternă 6
locații
 editare 4
 salvare 4

M

maritim
 configurarea alarmelor 10
 setări 10
măsurarea distanțelor 3
meniu principal 3
 personalizare 11

N

navigare 3
 oprire 5
notificări 8

O

oră răsărit și apus 8

P

pagină satelit 7
partajarea datelor 7
personalizarea dispozitivului 8, 11
planificator de călătorii. *Consultați* rute
planșe de bord 4
profiluri 7, 11, 12
puncte de trecere
 navigare 4
 proiectare 4
Puncte de trecere 4
 editare 4, 8
 salvare 4
 ștergere 4

R

resetarea dispozitivului 10
restabilire, setări 14
rute 4, 5
 creare 4
 editare 5
 navigare 5
 setări 11
 ștergere 5
 vizualizare pe hartă 5

S

semnale de la sateliți 7
 recepționare 2
senzori ANT+, asociere 14
Senzori ANT+, asociere 14
setări 3, 5, 10, 11, 14
 dispozitiv 11
setări de sistem 10
setări pentru oră 11
Sight N' Go 3
smartphone 7
 aplicații 8
 asociere 8

software

 actualizare 12
 licență 14
 versiune 14
specificații 13
stocare date 13
ștergere, toate datele de utilizator 13

T

tastă de pornire 2
taste 1, 2
tehnologie Bluetooth 8
Telecomandă VIRB 7
tempe 14
temperatură 14
tonuri 10
transferare
 fișiere 6, 7, 13
 trasee 7
trasee 5, 7
 indicator 3
 navigare 5
 setări 5

U

unități de măsură 11
USB 10
 conector 1
 deconectare 13
 mod stocare în masă 13
 transferul fișierelor 13

W

WAAS 10

