


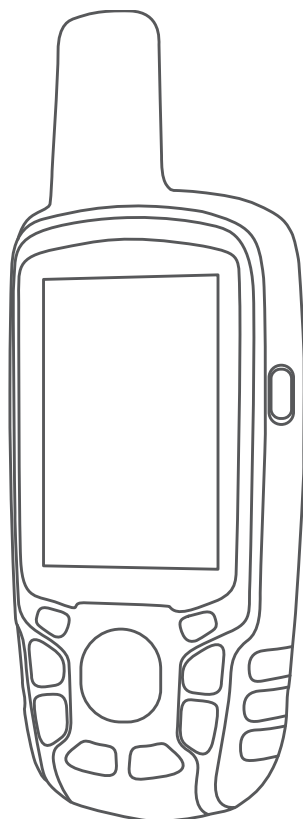

GPSMAP® 64 SERIES / GPSMAP 64X SERIES

Príručka používateľa

© 2013 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® a VIRB® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ a tempe™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Slovnú známku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® a logo NMEA 2000 sú registrované ochranné známky asociácie National Marine Electronics Association. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

Obsah

Úvod	1	Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača	6
Prehľad zariadení	1	Navigácia ku geoskrýši	6
Prehľad zariadenia GPSMAP (bez fotoaparátu)	1	chirp™	6
Prehľad zariadenia GPSMAP (s fotoaparátom)	1	Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov	6
Informácie o batérii	1	Nastavenie upozornenia na priblíženie sa	7
Maximalizácia výdrže batérie	1	Výber profilu	7
Zapnutie úsporného režimu batérie	1	Výpočet oblasti	7
Dlhodobé uskladnenie	1	Výpočet rozlohy oblasti	7
Vloženie NiMH batérie	1	Stránka satelitu	7
Nabíjanie batérie	2	Nastavenia satelitu GPS	7
Vloženie batérií AA	2	GarminDobrodružstvá	7
Zapnutie zariadenia	2	Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp	7
Tlačidlá	2	Vytvorenie dobrodružstva	7
Vyhľadanie satelitných signálov	2	Začatie dobrodružstva	7
Používanie hlavných stránok	2	Diaľkový ovládač VIRB®	7
Otvorenie hlavnej ponuky	2	Priemerovanie zemepisných bodov	7
Mapa	2	Funkcie s pripojením cez Bluetooth	8
Zmena orientácie mapy	2	Spárovanie smartfónu so zariadením	8
Meranie vzdialeností na mape	3	Upozornenia z telefónu	8
Nastavenia mapy	3	Ďalšie nástroje na hlavnej stránke	8
Kompas	3	Prispôsobenie zariadenia	8
Kalibrácia kompasu	3	Prispôsobenie dátových polí	8
Používanie kompasu	3	Dátové polia	8
Ukazovateľ kurzu	3	Nastavenia systému	10
Navigácia s funkciou Ukázať a ísť	3	GPS a iné satelitné systémy	10
Trasový počítač	3	Nastavenia sériového rozhrania	10
Nastavenia trasového počítača	3	Nastavenia displeja	10
Graf nadmorskej výšky	4	Nastavenie jasu obrazovky	10
Nastavenia grafu nadmorskej výšky	4	Nastavenie zvukov zariadenia	10
Kalibrácia barometrického výškomera	4	Nastavenia kamery	10
Obnova predvolených nastavení stránky	4	Námorné nastavenia	10
Zemepisné body, cesty a trasy	4	Nastavenie námorných budíkov	10
Zemepisné body	4	Vynulovanie údajov	10
Vytvorenie zemepisného bodu	4	Zmena postupnosti strán	10
Premietnutie zemepisného bodu	4	Pridanie stránky	11
Navigácia k zemepisnému bodu	4	Odstránenie stránky	11
Úprava zemepisného bodu	4	Prispôsobenie hlavnej ponuky	11
Odstránenie zemepisného bodu	4	Zmena merných jednotiek	11
Cesty	4	Nastavenia času	11
Vytvorenie trasy	4	Nastavenia formátu pozície	11
Zmena názvu trasy	4	Nastavenia výškomeru	11
Úprava cesty	5	Nastavenia vypočítavania trasy	11
Zobrazenie trasy na mape	5	Profil	11
Odstránenie trasy	5	Vytvorenie vlastného profilu	11
Navigácia po uloženej trase	5	Úprava názvu profilu	11
Zobrazenie aktívnej trasy	5	Odstránenie profilu	11
Zastavenie navigácie	5	Informácie o zariadení	12
Obrátenie trasy	5	Aktualizácie produktov	12
Trasy	5	Nastavenie aplikácie Garmin Express	12
Nastavenia trás	5	Registrovanie vášho zariadenia	12
Zobrazenie aktuálnej trasy	5	Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	12
Uloženie aktuálnej trasy	5	Pripevnenie karabíny	12
Vymazanie aktuálnej trasy	5	Odstránenie karabíny	12
Odstránenie trasy	5	Pripojenie pútka na zápästie	12
Navigácia po uloženej trase	5	Starostlivosť o zariadenie	12
Zakúpenie dodatočných máp	5	Čistenie zariadenia	12
Vyhľadanie adresy	5	Správa údajov	12
Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky	5	Typy súborov	12
Fotoaparát a fotografie	5	Inštalácia pamäťovej karty	13
Nasnímanie fotografie	5	Pripojenie zariadenia k počítaču	13
Prezeranie fotografií	6	Prenos súborov do zariadenia	13
Používanie baterky	6	Vymazávanie súborov	13
Skrýš geocache	6	Odpojenie kábla USB	13
		Technické údaje	13

Príloha	13
Stredisko podpory Garmin	13
Zapnutie podsvietenia	13
Voliteľné príslušenstvo	13
tempe™	13
Párovanie vašich ANT+ snímačov	14
Riešenie problémov	14
Reštartovanie zariadenia	14
Zobrazenie informácií o zariadení	14
Obnova všetkých predvolených nastavení	14
Register	15

Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Prehľad zariadení

Prehľad zariadenia GPSMAP (bez fotoaparátu)



①	Anténa GPS
②	Tlačidlá
③	Tlačidlo napájania
④	Port Mini-USB (pod ochranným krytom)
⑤	Konektor MCX na anténu GPS (pod ochranným krytom) ¹
⑥	Priečinok na kartu microSD® (pod batériami)
⑦	Priečinok batérie
⑧	Upevňovacia plocha
⑨	D-krúžok krytu batérie

Prehľad zariadenia GPSMAP (s fotoaparátom)



①	Anténa GPS
②	Tlačidlá
③	Tlačidlo napájania

④	Port Mini-USB (pod ochranným krytom)
⑤	Objektív fotoaparátu
⑥	Priečinok na kartu microSD (pod batériami)
⑦	Priečinok batérie
⑧	Upevňovacia plocha
⑨	D-krúžok krytu batérie

Informácie o batérii

VAROVANIE

Kategória teploty pre zariadenie môže presahovať rozsah použiteľnosti niektorých batérií. Alkalické batérie môžu pri vysokých teplotách prasknúť.

OZNÁMENIE

Alkalické batérie strácajú pri znížení teploty značné množstvo svojej kapacity. Pri ovládaní zariadenia pri teplotách pod bodom mrazu používajte lítiové batérie.

Maximalizácia výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérií.

- Znížte jas podsvietenia (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 10*).
- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenia displeja, strana 10*).
- Používajte úsporný režim batérie (*Zapnutie úsporného režimu batérie, strana 1*).
- Znížte rýchlosť vykresľovania mapy (*Nastavenia mapy, strana 3*).
- Vypnite systém GLONASS alebo GALILEO (*GPS a iné satelitné systémy, strana 10*).

Zapnutie úsporného režimu batérie

Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť batérie.

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazenie > Úspora batérie > Zapnuté**.

V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie čas podsvietenia. Stlačením tlačidla zapnete obrazovku a dvojitým ťuknutím na tlačidlo zobrazíte stavovú stránku.

Dlhodobé uskladnenie

Ak zariadenie plánujete niekoľko mesiacov nepoužívať, vyberte z neho batérie. Po vybratí batérii neprídete o uchované údaje.

Vloženie NiMH batérie

Zariadenie je možné napájať pomocou NiMH batérie (voliteľnej) alebo dvoch batérií typu AA (*Vloženie batérií AA, strana 2*).

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Nájdite batériu ①.



- 3 Vložte batériu v súlade s označením správnej polarizácie.
- 4 Opatrne batérie zatlačte na miesto.
- 5 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.

¹ Konektorom MCX nedisponujú všetky modely produktu.

Nabíjanie batérie

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Nepokúšajte sa pomocou zariadenia dobíjať batérie, ktoré nedodala spoločnosť Garmin®. Dobíjanie batérie, ktorú nedodala spoločnosť Garmin, môže poškodiť zariadenie a zrušiť záruku.

Než k zariadeniu pripojíte priamy konektor kábla USB, je nutné odstrániť prípadné voliteľné montážne príslušenstvo.

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Technické údaje, strana 13*).

Batériu je možné nabíjať prostredníctvom štandardnej elektrickej zásuvky alebo portu USB počítača.

1 Potiahnite nahor ochranný kryt ① portu mini-USB ②.



- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB.
- 3 Koniec kábla s konektorom USB zapojte do sieťového adaptéra alebo portu USB na počítači.
- 4 V prípade potreby pripojte sieťový adaptér do štandardnej zásuvky v stene.
Po pripojení zariadenia k zdroju napájania sa zariadenie zapne.
- 5 Úplne nabite batériu.

Vloženie batérií AA

Namiesto voliteľnej batérie typu NiMH (*Vloženie NiMH batérie, strana 1*) môžete použiť dve alkalické, NiMH alebo lítiové batérie. Je to užitočné v prípade, ak ste na cestách a nemôžete nabiť batériu typu NiMH. Lepšie výsledky dosiahnete použitím batérií NiMH alebo lítiových batérií.

POZNÁMKA: pre modely 64sc/csx neodporúčame štandardné alkalické batérie, keď používate funkcie fotoaparátu.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vložte dve batérie AA so správne otočenými pólmami.



- 3 Kryt batérie vráťte na miesto a D-krúžok otočte v smere pohybu hodinových ručičiek.
- 4 Podržte tlačidlo .
- 5 Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Typ batérie AA**.
- 6 Vyberte možnosť **Alkalické, Lítiové, Bežné NiMH** alebo **Vopred nabité NiMH**.

Zapnutie zariadenia

Podržte tlačidlo .

Tlačidlá



FIND	Stlačením otvoríte ponuku vyhľadávania.
MARK	Stlačením uložíte svoju aktuálnu polohu ako zemepisný bod.
QUIT	Stlačením zrušíte výber alebo sa vrátite na predchádzajúcu ponuku či stránku. Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
ENTER	Stlačením vyberiete možnosť a potvrdíte hlásenia.
MENU	Stlačením otvoríte ponuku možností pre aktuálne otvorenú stránku. Dvoma stlačeniami otvoríte hlavnú ponuku (z ľubovoľnej stránky).
PAGE	Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
▲▼◀▶	Stláčaním tlačidiel ▲, ▼, ◀ a ▶ vyberáte možnosti ponuky a posúvate kurzor mapy.
IN	Stlačením priblížite mapu.
OUT	Stlačením oddialite mapu.

Vyhľadanie satelitných signálov

Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 až 60 sekúnd.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
- 2 V prípade potreby zapnite zariadenie.
- 3 Počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelity.
Kým zariadenie určuje vašu polohu, zobrazuje sa blikajúci ?
 zobrazuje silu satelitného signálu.

Používanie hlavných stránok

Informácie potrebné na ovládanie tohto zariadenia nájdete na stránkach hlavnej ponuky, mapy, kompasu, trasového počítača a grafu nadmorskej výšky.

Ak chcete vybrať aktívnu hlavnú stránku, vyberte položku **PAGE**.

Otvorenie hlavnej ponuky

Hlavná ponuka umožňuje prístup k nástrojom a obrazovkám nastavenia zemepisných bodov, aktivít, trás a ďalších položiek (*Ďalšie nástroje na hlavnej stránke, strana 8*).

Na ľubovoľnej strane dvakrát stlačte tlačidlo **MENU**.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Počas vašej jazdy sa ▲ pohybuje a zanecháva za sebou záznam trasy (cestu). Na mape sa zobrazia názvy a symboly zemepisných bodov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí farebnou čiarou na mape.

Zmena orientácie mapy

- 1 Na mape vyberte položku **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie mapy > Orientácia**.

3 Vyberte možnosť:

- Výberom položky **Sever hore** sa zobrazí sever v hornej časti stránky.
- Výberom položky **Trasa nahor** sa zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti stránky.
- Výberom položky **Režim automobilu** zobrazíte pohľad na polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Meranie vzdialeností na mape

Môžete odmerať vzdialenosť medzi dvomi miestami.

- 1 Vyberte miesto na mape.
- 2 Vyberte položky **MENU > Merat' vzdialenosť**.
- 3 Špendlík presuňte na ďalšie miesto na mape.

Nastavenia mapy

Vyberte položky **Nastavenie > Mapa**.

Orientácia: nastavenie toho, akým spôsobom sa mapa zobrazuje na stránke. Položka **Sever hore** zobrazí sever v hornej časti stránky. Položka **Trasa nahor** zobrazí pohľad zhora nadol s vaším aktuálnym smerom pohybu otočeným k hornej časti stránky. Položka **Režim automobilu** zobrazí 3D pohľad na automobil so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Textové navádzanie: slúži na nastavenie toho, kedy sa na mape má objaviť textové navádzanie.

Údajové polia: slúži na prispôbienie údajových polí a infopanelov mapy, kompasu, grafu nadmorskej výšky a trasového počítača.

Mapové údaje: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v zariadení aktuálne načítané.

Rozšírené nastavenia mapy

Vyberte položky **Nastavenie > Mapa > Rozšírenie nastavenie máp**.

Automatické priblíženie: automaticky vybrať vhodnú úroveň zväčšovania na optimálne použitie na mape. Keď je vybratá možnosť **Vypnuté**, musíte približovať alebo oddiaľovať manuálne.

Úrovně priblíženia: slúži na nastavenie úrovne priblíženia, na ktorej sa budú zobrazovať položky mapy. Položky mapy sa nebudú zobrazovať, pokiaľ je úroveň priblíženia mapy vyššia, než je nastavená úroveň.

Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.

Detail: slúži na nastavenie množstva detailov zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.

Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.

Kompas

Pri navigovaní symbol  ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď symbol  smeruje na vrchnú časť elektronického kompasu, smerujete priamo ku svojmu cieľu. Ak symbol  smeruje akýmkoľvek iným smerom, otočte sa tak, aby smeroval na vrchnú časť kompasu.

Kalibrácia kompasu

Než začnete s kalibráciou elektronického kompasu, musíte sa nachádzať v exteriéri a ďalej od objektov, ktoré vplyvajú na magnetické polia, ako sú autá, budovy či drôty elektrického vedenia.

Zariadenie disponuje 3-osovým elektronickým kompasom (len zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kompas by ste mali kalibrovať po prejení veľkej vzdialenosti, po zmene teploty alebo výmene batérií.

- 1 V kompase stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Kalibrovať kompas > Začiatok**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie kompasu


Kompas je možné využiť na navigáciu po aktívnej trase.

- 1 Vyberte ikonu **PAGE**.
- 2 Držte zariadenie vodorovne.
- 3 Symbol  smeruje na váš cieľ.

Ukazovateľ kurzu

Ukazovateľ kurzu je najvhodnejšie používať pri navigácii na vode alebo na miestach, kde sa v ceste nenachádzajú zásadnejšie prekážky. Taktiež vám pomôže vyhnúť sa rizikovým miestam v okolí trasy, ako sú plytčiny či skaly pod vodou.

Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, na kompase vyberte položky **MENU > Nastavenie kompasu > Ísť na líniu/ ukazovateľ > Dráha (CDI)**.

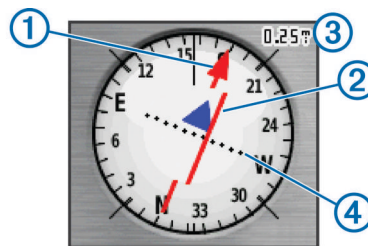

Ukazovateľ kurzu ① indikuje váš vzťah voči línii kurzu, ktorá vedie do vášho cieľa. Indikátor odchýlenia sa od kurzu (CDI) ② označuje odchýlenie (napravo alebo naľavo) od daného kurzu. Mierka ③ znázorňuje vzdialenosť medzi bodmi ④ indikátora odchýlenia sa od kurzu, na základe čoho môžete určiť, ako ďaleko mimo kurzu sa nachádzate.

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

POZNÁMKA: funkcia **Ukázať a ísť** je k dispozícii len pre zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Vyberte položku **Ukázať a ísť**.
- 2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 3 Vyberte položky **Uzamknúť smer > Nastaviť dráhu**.
- 4 Navigujte za pomoci kompasu.

Nastavenia kurzu

Môžete prispôbiť nastavenia kompasu.

Vyberte položky **Nastavenie > Kurz**.

Zobrazenie: slúži na nastavenie typu smerového kurzu, ktorý sa zobrazuje na kompase.

Referenčný sever: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase.

Ísť na líniu/ukazovateľ: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje na mape. Námer ukazuje smer vášho cieľa. Dráha zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.

kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete vyššou rýchlosťou.

Kalibrovať kompas: pozrite si časť [Kalibrácia kompasu](#), strana 3.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky. Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si môžete prispôbiť.

Nastavenia trasového počítača

Na trasovom počítači stlačte tlačidlo **MENU**.

Obnoviť: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítači.

V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy informácie o trase.

Veľké čísla: slúži na zmenu veľkosť čísel zobrazovaných na stránke trasového počítača.

Zmeniť dátové polia: prispôsobenie dátových polí trasového počítača.

Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na infopaneli.

POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôsobené nastavenia. Pri zmene profilu ([Profily, strana 11](#)) sa vaše nastavenia nevymažú.

Obnova predvolených nastavení: obnovenie predvolených výrobných nastavení trasového počítača.

Graf nadmorskej výšky

POZNÁMKA: graf nadmorskej výšky je k dispozícii len pre zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Graf nadmorskej výšky prednastavené zobrazuje nadmorskú výšku v priebehu prejdenej vzdialenosti. Nastavenia grafu nadmorskej výšky je možné prispôbiť ([Nastavenia grafu nadmorskej výšky, strana 4](#)). Výberom ľubovoľného bodu na grafe môžete zobraziť podrobné informácie o danom bode.

Nastavenia grafu nadmorskej výšky

V ponuke graf nadmorskej výšky vyberte položku **MENU**.

Zmeniť typ grafu: slúži na nastavenie typu údajov zobrazených na grafe nadmorskej výšky.

Nadmorská výška/čas: slúži na zaznamenanie zmien nadmorskej výšky za určitý čas.

Nadmorská výška/vzdialenosť: slúži na zaznamenanie zmien nadmorskej výšky za určitú vzdialenosť.

Barometrický tlak: slúži na zaznamenanie zmien barometrického tlaku za určitý čas.

Okolité tlak: slúži na zaznamenanie zmien okolitého tlaku za určitý čas.

Upraviť rozsahy zoomu: slúži na upravenie rozsahov priblíženia zobrazených na stránke grafu nadmorskej výšky.

Zmeniť dátové polia: slúži na prispôsobenie údajových polí grafu nadmorskej výšky.

Obnoviť: slúži na vynulovanie údajov grafu nadmorskej výšky vrátane zemepisných bodov, sledovania a trasy.

Kalibrovať výškomer: pozrite si ([Kalibrácia barometrického výškomera, strana 4](#)).

Obnova predvolených nastavení: slúži na obnovenie predvolených výrobných nastavení grafu nadmorskej výšky.

Kalibrácia barometrického výškomera

Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický tlak.

POZNÁMKA: barometrický výškomer je k dispozícii len pre zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo barometrický tlak poznáte.

2 Vyberte položky **PAGE > Graf nadmorskej výšky > MENU > Kalibrovať výškomer**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obnova predvolených nastavení stránky

1 Otvorte stránku, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.

2 Vyberte položky **MENU > Obnova predvolených nastavení**.

Zemepisné body, cesty a trasy

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť prenesením tohto súboru do priečinka GPX ([Prenos súborov do zariadenia, strana 13](#)).

Vytvorenie zemepisného bodu

Vašu aktuálnu polohu môžete uložiť ako zemepisný bod.

1 Stlačte tlačidlo **MARK**.

2 V prípade potreby vyberte pole, v ktorom chcete vykonať zmenu zemepisného bodu.

3 Vyberte možnosť **Dokončené**.

Premietnutie zemepisného bodu

Nové miesto môžete vytvoriť premietnutím vzdialenosti a smeru k cieľu z označenej polohy na nové miesto.

1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.

2 Vyberte zemepisný bod.

3 Vyberte položky **MENU > Premietnuť zemepisný bod**.

4 Zadaťte smer k cieľu a vyberte položku **Dokončené**.

5 Vyberte mernú jednotku.

6 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Dokončené**.

7 Vyberte položku **Uložiť**.

Navigácia k zemepisnému bodu

1 Vyberte položky **FIND > Navigačné body**.

2 Vyberte zemepisný bod.

3 Vyberte položku **Chod'**.

Úprava zemepisného bodu

1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.

2 Vyberte zemepisný bod.

3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov.

4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Chod'**.

Odstránenie zemepisného bodu

1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.

2 Vyberte zemepisný bod.

3 Vyberte položku **MENU > Odstrániť**.

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa.

Vytvorenie trasy

1 Vyberte položku **Plánovač ciest > Vytvoriť cestu > Vyberte prvý bod**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte prvý bod na trase.

4 Vyberte položku **Použiť**.

5 Výberom položky **Vyberte ďalší bod** pridáte na trasu ďalšie body.

6 Výberom položky **QUIT** uložíte trasu.

Zmena názvu trasy

1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.

2 Vyberte trasu.

3 Vyberte **Zmeniť názov**.

4 Zadajte nový názov.

Úprava cesty

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Upraviť trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla **Zobraziť**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku **Vložiť**.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
 - Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku **Odstrániť**.
- 6 Trasu uložíte stlačením tlačidla **QUIT**.

Zobrazenie trasy na mape

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

Odstránenie trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať trasu?**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **FIND > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

Zobrazenie aktívnej trasy

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **Aktívna cesta**.
- 2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobraziť podrobnejšie informácie.

Zastavenie navigácie

Vyberte položky **FIND > Zastaviť navigáciu**.

Obrátenie trasy

Začiatkový a koncový bod trasy môžete vzájomne vymeniť a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.

- 1 Vyberte položku **Plánovač ciest**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Obrátiť trasu**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenatej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.

Nastavenia trás

Vyberte položky **Nastavenie > Skladby**.

Záznam trasy: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania trasy.

Metóda nahrávania: slúži na nastavenie spôsobu zaznamenávania. Položka Automaticky zaznamenáva trasy premenlivým tempom tak, aby vytvorila optimálny záznam vašich trás.

Interval: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania záznamu trasy. Častejším zaznamenaním bodov vzniká podrobnejšia trasa, no záznam trasy sa taktiež zaplní rýchlejšie.

Automatické archivovanie: slúži na nastavenie spôsobu automatického archivovania na organizovanie trás. Trasy sa ukládajú a vymazávajú automaticky.

Farba: slúži na zmenu farby línie trasy na mape.

Zobrazenie aktuálnej trasy

- 1 Vyberte položky **Správca trasy > Aktuálna trasa**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete na mape zobraziť aktuálnu trasu, vyberte položku **Zobraziť mapu**.
 - Ak chcete zobraziť graf nadmorskej výšky aktuálnej trasy, vyberte položku **Graf nadmorskej výšky**.

Uloženie aktuálnej trasy

- 1 Vyberte položky **Správca trasy > Aktuálna trasa**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete uložiť celú trasu, vyberte položku **Uložiť skladbu**.
 - Vyberte položku **Uložiť časť** a vyberte časť trasy.

Vymazanie aktuálnej trasy

Vyberte položky **Správca trasy > Aktuálna trasa > Vymazať aktuálnu trasu**.

Odstránenie trasy

- 1 Vyberte položku **Správca trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky **FIND > Skladby**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke www.garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

Adresy môžete vyhľadávať pomocou voliteľných máp City Navigator®.

- 1 Vyberte položky **FIND > Adresy**.
- 2 V prípade potreby vyberte krajinu alebo štát.
- 3 Zadajte mesto alebo PSČ.
POZNÁMKA: nie všetky údaje máp poskytujú vyhľadávanie PSČ.
- 4 Vyberte mesto.
- 5 Zadajte číslo domu.
- 6 Zadajte ulicu.

Funkcie a nastavenia hlavnej ponuky

Fotoaparát a fotografie

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre modely s fotoaparátom.

Ak nasnímate fotografiu, s informáciami o fotografii sa uloží aj geografická poloha. Môžete sa navigovať na polohu.

Nasnímanie fotografie

- 1 Vyberte položku **Fotoaparát**.
- 2 Ak chcete zmeniť orientáciu fotografie, otočte zariadenie horizontálne alebo vertikálne.

- 3 V prípade potreby zapnite blesk výberom položiek **MENU > Blikanie**.

TIP: ak chcete blesk použiť iba vtedy, keď fotoaparát rozpozná scénu so slabým osvetlením, môžete vybrať položku Automaticky.

- 4 V prípade potreby subjekt priblížite alebo oddialite stlačením tlačidiel **IN** alebo **OUT**.

- 5 Ak chcete zaostriť, podržte tlačidlo **ENTER** a zariadením nehýbte.

Na obrazovke sa zobrazí biely rámček. Zariadenie zaostruje na subjekt, ktorý sa nachádza v rámčeku. Keď je fotografia zaostrená, rámček zozelenie.

- 6 Fotografia sa nasníma, keď pustíte tlačidlo **ENTER**.

TIP: fotografie zobrazíte výberom položky ◀ > **ENTER**.

Prezeranie fotografií

Môžete si prezerat fotografie, ktoré ste nasnímali s fotoaparátom, ako aj fotografie, ktoré ste preniesli do zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Prehliadač fotografií**.
- 2 Vyberte fotografiu.
- 3 V prípade potreby subjekt priblížite alebo oddialite stlačením tlačidiel **IN** alebo **OUT**.

Zoradenie fotografií

- 1 Vyberte položky **Prehliadač fotografií > MENU > Zoradiť fotografie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Najnovšie**.
 - Vyberte položku **Neďaleko polohy** a vyberte polohu.
 - Vyberte položku **V konkrétny deň** a zadajte dátum.

Zobrazenie polohy fotografie

- 1 Vyberte položku **Prehliadač fotografií**.
- 2 Vyberte fotografiu.
- 3 Vyberte položky **MENU > Zobrazit' mapu**.

Navigovanie na fotografiu

- 1 Vyberte položku **Prehliadač fotografií**.
- 2 Vyberte fotografiu.
- 3 Vyberte položky **MENU > Zobrazit' informácie > Chod'**.

Odstránenie fotografie

- 1 Vyberte položku **Prehliadač fotografií**.
- 2 Vyberte fotografiu.
- 3 Vyberte položky **MENU > Odstrániť > Áno**.

Používanie baterky

Možno bude chcieť do hlavnej ponuky pridať funkciu baterky (*Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 11*).

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre modely s fotoaparátom.

POZNÁMKA: používaním baterky môžete skrátiť výdrž batérií. Ak chcete predĺžiť výdrž batérií, môžete znížiť jas svetla alebo frekvenciu blikania.

- 1 Vyberte položku **Baterka > ⏻**.
- 2 V prípade potreby pomocou posúvača jasu upravte jas.
- 3 V prípade potreby vyberte iný typ blikania.

0	Žiadne blikanie, konštantný lúč.
1 až 9	Počet bliknutí za sekundu.
SOS	Núdzové blikanie

Skrýšie geocache

Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch, v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skrýšie pomocou stôp a súradníc GPS.

Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača

Geoskrýšie môžete manuálne nahráť do svojho zariadenia pomocou počítača (*Prenos súborov do zariadenia, strana 13*). Súbory geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu, ktoré možno získať na stránke www.geocaching.com, môžete využívať funkciu „Pocket Query“, ktorá slúži na nahrávanie veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného súboru GPX.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
- 3 V prípade potreby si vytvorte konto.
- 4 Prihláste sa.
- 5 Postupujte podľa pokynov na stránke www.geocaching.com a vyhľadajte a prevezmite skrýšie geocache do svojho zariadenia.

Navigácia ku geoskrýšiam

- 1 Vyberte položku **Skrýšie geocache**.
- 2 Vyberte geoskrýšu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

Zaznamenanie pokusu

Keď sa pokúsite nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete zaznamenať. Niektoré geoskrýšie si môžete overiť na webovej lokalite www.geocaching.com.

- 1 Vyberte položky **Skrýšie geocache > Zaznamenať pokus**.
- 2 Vyberte položku **Nájdené, Nenašlo sa, Potrebuje opravu alebo Bez pokusu**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Dokončené**.
 - Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte položku **Nájsť ďalšie najbližšie**.
 - Ak chcete zadať komentár o tom, ako ste skrýšu hľadali alebo komentár k samotnej skrýši, vyberte položku **Pridať poznámku**, zadajte komentár a vyberte položku **Dokončené**.

Ak ste sa prihlásili na webovú lokalitu www.geocaching.com, záznam sa automaticky nahrá do vášho účtu na webovej lokalite www.geocaching.com.

chirp™

chirp je malé príslušenstvo Garmin, ktoré je naprogramované a ponechané v geoskrýši. Vaše zariadenie môžete použiť na objavenie príslušenstva chirp v geoskrýši. Ďalšie informácie o príslušenstve chirp nájdete v *príručne používateľa príslušenstva chirp* na stránke www.garmin.com.

Zapnutie vyhľadávania chirp

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Skrýšie geocache**.
- 2 Vyberte položky **Nastavenie chirp™ > Vyhľadávanie chirp™ > Zapnuté**.

Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Ak chcete bezdrôtovo zdieľať údaje, musíte sa nachádzať v okruhu 3 m (10 stôp) od kompatibilného zariadenia.

Vaše zariadenie dokáže po spárovaní s iným kompatibilným zariadením pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth® alebo

ANT+® odosielať a prijímať údaje. Môžete tak zdieľať zemepisné body, geoskrýše, trasy či prejdené trasy.

- 1 Vyberte položku **Zdieľať bezdrôtovo**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Odosielať** a vyberte typ údajov.
 - Ak chcete prijať údaje z iného zariadenia, vyberte možnosť **Prijímať**. Iné kompatibilné zariadenie sa musí pokúšať údaje odoslať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa

Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.

- 1 Vyberte položku **Alarmy priblíženia > Vytvoriť alarm**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.
- 5 Zadaťte okruh.

Keď vstúpíte do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Výber profilu

Pri zmene aktivít môžete prepnutím profilu zmeniť nastavenie zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Zmena profilu**.
- 2 Vyberte profil.

Výpočet oblasti

Výpočet rozlohy oblasti

- 1 Vyberte položku **Výpočet oblasti > Začiatok**.
- 2 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítať.
- 3 Keď skončíte, vyberte položku **Vypočítať**.

Stránka satelitu

Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.

Nastavenia satelitu GPS

Vyberte položku **Satelit > MENU**.

POZNÁMKA: niektoré nastavenia sú k dispozícii, len keď je zapnuté nastavenie Používať s vypnutým GPS.

Používať s vypnutým GPS: umožňuje vypnúť systém GPS.

Použiť satelitný systém: umožňuje zapnúť systém GPS.

Trasa nahor: indikuje, či sa satelity zobrazujú s krúžkom, na ktorom sever smeruje navrch obrazovky, alebo tak, že aktuálna trasa smeruje navrch obrazovky.

Jednofarebne: umožňuje vybrať, či sa stránka satelitu bude zobrazovať viacfarebne alebo jednofarebne.

Nastaviť polohu na mape: umožňuje označiť vašu aktuálnu polohu na mape. Na základe tejto polohy môžete vytvárať trasy alebo vyhľadávať uložené polohy.

Poloha AutoLocate: vypočíta vašu polohu GPS pomocou funkcie Garmin AutoLocate®.

GarminDobrodružstvá

Z príslušných položiek môžete vytvoriť dobrodružstvo. Môžete napríklad vytvoriť dobrodružstvo v rámci svojho najnovšieho turistického výletu. Dobrodružstvo môže obsahovať denník trasy, fotografie trasy a skryšie geocache, ktoré ste hľadali. Pomocou aplikácie BaseCamp™ môžete vytvárať a spravovať svoje dobrodružstvá.

POZNÁMKA: BaseCamp nie je dostupná pre všetky modely zariadenia.

Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp

- 1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
- 2 Zariadenie pripojte k počítaču.

Na počítačoch s operačným systémom Windows® sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobrazovať ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac® sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.

POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne. Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako mapovať jednotku.
- 3 Otvorte mechaniku alebo jednotku zariadenia **Garmin**, prípadne pamäťovej karty.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku a preneste ju z pripojeného zariadenia pod položku Moja zbierka alebo do zoznamu.
 - V zariadení BaseCamp vyberte položky **Zariadenie > Prijímať zo zariadenia** a vyberte zariadenie.

Vytvorenie dobrodružstva

Predtým, ako budete môcť vytvoriť dobrodružstvo a odoslať ho do svojho zariadenia, si musíte do počítača prevziať BaseCamp a preniesť trasu zo zariadenia do počítača ([Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp, strana 7](#)).

- 1 Otvorte zariadenie BaseCamp.
- 2 Vyberte položky **Súbor > Nov > Dobrodružstvo Garmin**.
- 3 Vyberte trasu a zvolte položku **Ďalej**.
- 4 V prípade potreby pridajte položky z BaseCamp.
- 5 Vyplnením povinných polí pomenujte a popíšte dobrodružstvo.
- 6 Ak chcete zmeniť fotografiu na obálke dobrodružstva, vyberte položku **Zmeniť** a vyberte inú fotografiu.
- 7 Vyberte položku **Dokončiť**.

Začatie dobrodružstva

Skôr, než začnete dobrodružstvo, musíte si ho odoslať z BaseCamp do vášho zariadenia ([Posielanie súborov do zariadenia BaseCamp, strana 7](#)).

- 1 Vyberte **Dobrodružstvá**.
- 2 Vyberte dobrodružstvo.
- 3 Vyberte položku **Začiatok**.

Diaľkový ovládač VIRB®

POZNÁMKA: funkcia diaľkového ovládača VIRB je k dispozícii len pre zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej kamere VIRB.

Funkcia diaľkového ovládača VIRB vám umožní ovládať vašu kameru VIRB z väčšej vzdialenosti.

- 1 Vyberte položku **Ovládanie VIRB**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **REC** nahrávajte videá.
 - Výberom položky **Odfotiť** nasnímate fotografiu.

Priemerovanie zemepisných bodov

Umiestnenie zemepisného bodu môžete spresniť. Pri priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Vyberte položku **Správca zemepisného bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Priemerná poloha**.
- 4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 5 Vyberte položku **Začiatok**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždíte štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.

Funkcie s pripojením cez Bluetooth

Zariadenie GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx má niekoľko funkcií vyžadujúcich pripojenie Bluetooth, ktoré môžete používať s kompatibilným smartfónom. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect™ Mobile. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps.

Upozornenia z telefónu: umožňuje zobrazovať na zariadení GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx upozornenia a správy z telefónu.

LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

Spárovanie smartfónu so zariadením

POZNÁMKA: táto funkcia je kompatibilná iba so zariadeniami GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Kompatibilný smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 2 V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položky **Nastavenie > Bluetooth > Spárujte mobilné zariadenie**.
- 3 Na kompatibilnom smartfóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte vaše zariadenie GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Na obrazovke zariadenia sa objaví prístupový kľúč.
- 4 Prístupový kľúč zadajte do kompatibilného smartfónu.

Upozornenia z telefónu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely zariadenia.

Upozornenia z telefónu vyžadujú spárovanie kompatibilného telefónu so zariadením. Keď telefón prijme správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.

Zobrazenie upozornení z telefónu

Ak si chcete zobraziť upozornenia, musíte svoje zariadenie spárovať s kompatibilným smartfónom.

- 1 Stlačte tlačidlo  > **MENU**.
- 2 Vyberte požadované upozornenie.

Skrytie upozornení

Predvolene sa upozornenia po prijatí zobrazujú na obrazovke zariadenia. Upozornenia môžete skryť a zamedziť tak ich zobrazovaniu.

Vyberte položky **Nastavenie > Bluetooth > Upozornenia > Skryté**.

Ďalšie nástroje na hlavnej stránke

Stlačte tlačidlo MENU.

Budík: slúži na nastavenie zvukového alarmu. Ak zariadenie práve nepoužívate, môžete ho nastaviť tak, aby sa v konkrétny čas zaplo.

Kalkulačka: zobrazí kalkulačku.

Kalendár: zobrazí kalendár.

Lov a rybolov: zobrazí predpokladané najlepšie dátumy a časy na lov a rybolov v mieste, kde sa aktuálne nachádzate.

Stopky: umožňuje používať časovač, sledovať kolá a stopovať kolá.

Slnko a mesiac: zobrazí čas východu a západu slnka a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie dátových polí

Dátové polia zobrazené na jednotlivých hlavných stránkach sa dajú prispôbiť.

- 1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
- 2 Vyberte ikonu **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť dátové polia**.
- 4 Vyberte nové dátové pole.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dátové polia

V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas navigácie alebo po pripojení príslušenstva ANT+.

Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.

Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas jazdy: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.

Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Čas posledného kola: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Čas trasy – jazda: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom od posledného vynulovania.

Čas trasy – státie: priebežný prehľad celkového času stráveného v pokoji od posledného vynulovania.

Celkové kolo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.

Denný čas: aktuálny čas dňa na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Dĺžka trasy: prejdenej vzdialenosti v rámci aktuálnej trasy.

Hĺbka: hĺbka vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA® 0183 alebo NMEA 2000® so schopnosťou získavania údajov o hĺbke vody.

Ihrisko: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kadencia: počet otáčok ramena kľuky alebo počet krokov za minútu. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.

Klesanie – celkové: celkové klesanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Klesanie – maximálne: maximálna rýchlosť klesania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Klesanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.

Kĺzavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

Kĺzavosť do cieľa: kĺzavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz: smer vášho pohybu.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Kurz riadenia GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

Max. teplota za posledných 24 h: maximálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému snímaču.

Min. teplota za posledných 24 h: minimálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému snímaču.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad úrovňou terénu (ak mapy obsahujú dostatočné informácie o nadmorskej výške).

Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.

Na dráhu: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Námer: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nasledujúci zemepisný bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Obmedzenie rýchlosti: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riadte značkami na cestách.

Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odchýlka od kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchýlili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho bodu: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas v cieľi: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okolité tlak: nekalibrovaný tlak okolitého prostredia.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

Počítadlo vzdialenosti cesty: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

Poloha (vybraná): aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.

Poloha (zemepis. šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 12 stôp (3,65 m).

Priemerný okruh: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť – celková priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rýchlosť – jazda priemerná: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu od posledného vynulovania.

Rýchlosť – max.: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného vynulovania.

Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.

Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad na každých 10 stôp (3 m) prevýšenia pripadá horizontálna vzdialenosť 200 stôp (60 m), sklon je 5 %.

Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm). Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.

Stúpanie – celkové: celkové stúpanie vo vzdialenosti nadmorskej výšky od posledného vynulovania.

Stúpanie – maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Stúpanie – priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, zariadenie musí byť pripojené k bezdrôtovému teplotnému snímaču.

Teplota – voda: teplota vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou získavania údajov o teplote vody.

Ukazovateľ: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Vertikálna vzdialenosť k cieľu: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna vzdialenosť k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Výška – maximálna: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Výška – minimálna: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť k nasledujúcemu bodu: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť kola: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zemepisný bod v cieľi: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nastavenia systému

Vyberte položky **Nastavenie > Systém**.

Satelitný systém: nastavuje satelitný systém (*GPS a iné satelitné systémy, strana 10*).

WAAS/EGNOS: umožňuje systému používať údaje zo spresňujúceho systému pre rozsiahlu oblasť/Európskej geostacionárnej navigačnej prekryvacej služby (WAAS/EGNOS).

Jazyk: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Rozhranie: slúži na nastavenie formátu sériového rozhrania (*Nastavenia sériového rozhrania, strana 10*).

Typ batérie AA: umožňuje zmeniť typ používanej batérie AA.

POZNÁMKA: keď je vložená batéria typu NiMH, toto nastavenie je deaktivované.

GPS a iné satelitné systémy

Používanie GPS spolu s iným satelitným systémom ponúkajú vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Zariadenie môže používať tieto satelitné systémy (GNSS). Niektoré satelitné systémy nemusia byť k dispozícii pre všetky modely zariadení.

GPS: satelitná zostava vytvorená Spojenými štátmi.

GLONASS: satelitná zostava vytvorená Ruskom.

GALILEO: satelitná zostava vytvorená Európskou vesmírnou agentúrou.

Nastavenia sériového rozhrania

Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Rozhranie**.

Garmin Spanner: umožňuje používať port USB zariadenia s väčšinou mapovacích programov spĺňajúcich normu NMEA 0183 vytvorením virtuálneho sériového portu.

Sériové rozhranie Garmin: nastaví zariadenie tak, aby na výmenu údajov zemepisných bodov, trás a prejdejších trás s počítačom používalo patentovaný formát Garmin.

Vstup/výstup NMEA: nastaví zariadenie tak, aby používalo štandardný vstup a vstup v súlade s normou NMEA 0183.

Textový výstup: poskytuje jednoduchý textový výstup vo formáte ASCII s informáciami o polohe a rýchlosti.

RTCM: umožňuje zariadeniu prijímať informácie o diferenciálnom globálnom lokalizačnom systéme (DGPS) zo zariadenia, ktoré poskytuje údaje služby RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) vo formáte SC-104.

MTP: nastaví zariadenie tak, aby sa na prístup k systému súborov v zariadení používal namiesto režimu veľkokapacitného úložného zariadenia protokol Media Transfer Protocol (MTP).

Nastavenia displeja

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazenie**.

Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia podsvietenia.

Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku.

Farby: Slúži na zmenu vzhľadu pozadia displeja a zvýraznenia pri výbere.

Hlavné, Nastavenie, Nájst' štýl: slúži na zmenu štýlu systému ponuky.

Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky zariadenia.

Nastavenie jasú obrazovky

Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže významne skrátiť životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výdrž batérie, môžete upraviť jas podsvietenia.

POZNÁMKA: ak je úroveň batéria nízka, jas podsvietenia môže byť obmedzený.

1 Stlačte tlačidlo .

2 Úroveň podsvietenia upravte pomocou posúvača.

Ak je nastavenie jasú vysoké, zariadenie môže byť teplé.

Nastavenie zvukov zariadenia

Môžete prispôbiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení na odbočky a budíkov.

1 Vyberte položky **Nastavenie > Tóny > Tóny > Zapnuté**.

2 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.

Nastavenia kamery

Vyberte položky **Nastavenie > Fotoaparát**.

Rozlíšenie fotografie: slúži na nastavenie rozlíšenia fotografií.

Uložiť fotografie do: slúži na nastavenie umiestnenia úložiska.

Zobraziť pokyny: zobrazuje stručné pokyny pre snímání fotografií.

Námorné nastavenia

Vyberte položky **Nastavenie > Pre lodnú dopravu**.

Režim námorného grafu: nastaví typ grafu, ktorý používa zariadenie pri zobrazovaní námorných dát. Možnosť Námorné zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových mapách. Možnosť Rybolov (vyžaduje námorné mapy) zobrazuje podrobný pohľad s vrstevnicami dna a hĺbkovými sondami a zjednodušuje zobrazenie mapy na optimálne použitie pri rybárčení.

Vzhľad: nastaví vzhľad námorných navigačných pomôcok na mape.

Nastavenie námorného alarmu: nastavuje alarm, keď prekročíte stanovenú vzdialenosť posunu pri ukotvení, keď vybočíte z kurzu na určenú vzdialenosť a keď vstúpite do vody s určitou hĺbkou.

Nastavenie námorných budíkov

1 Vyberte položky **Nastavenie > Pre lodnú dopravu > Nastavenie námorného alarmu**.

2 Vyberte typ budíka.

3 Vyberte možnosť **Zapnuté**.

4 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Chod'**.

Vynulovanie údajov

Môžete vynulovať údaje o trase, odstrániť všetky zemepisné body, vymazať aktuálnu trasu alebo obnoviť predvolené hodnoty.

1 Vyberte položky **Nastavenie > Obnoviť**.

2 Vyberte položku, ktorú chcete vynulovať.

Zmena postupnosti strán

1 Vyberte položky **Nastavenie > Postupnosť strán**.

2 Vyberte stránku.

3 Vyberte položku **Pohyb**.

4 Posuňte stránku nahor alebo nadol v zozname.

5 Stlačte tlačidlo **ENTER**.

TIP: ak chcete zobraziť postupnosť strán, vyberte **PAGE**.



Pridanie stránky

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Postupnosť strán**.
- 2 Vyberte položku **Pridať stranu**.
- 3 Vyberte stránku, ktorú chcete pridať.

Odstránenie stránky

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Postupnosť strán**.
- 2 Vyberte stránku.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.
- 4 Stlačte tlačidlo **ENTER**.

Prispôsobenie hlavnej ponuky

Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej ponuke.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **MENU > Zmeniť poradie položiek**.
- 2 Vyberte položku ponuky.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname, vyberte položku **Pohyb**.
 - Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte možnosť **Vložiť**.
 - Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte možnosť **Odstrániť**.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôbiť merné jednotky vzdialenosti a rýchlosti, nadmorskej výšky, hĺbky, teploty, tlaku a vertikálnej rýchlosti.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Jednotky**.
- 2 Vyberte typ merania.
- 3 Vyberte mernú jednotku.

Nastavenia času

Vyberte položky **Nastavenie > Nastavenia času**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie. Pomocou voľby **Automaticky** sa časové pásmo nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.

Nastavenia formátu pozície

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky **Nastavenie > Formát pozície**.

Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí hodnota pozície.

Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Nastavenia výškomeru

POZNÁMKA: výškomer je k dispozícii len pre zariadenia GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Vyberte položky **Nastavenie > Výškomer**.

Automatická kalibrácia: automatická kalibrácia výškomera vždy pri zapnutí zariadenia.

Režim barometra: Premennivá nadmorská výška umožňuje barometru merať zmeny nadmorskej výšky počas pohybu. Pevná nadmorská výška predpokladá, že zariadenie je nehybne umiestnené v stálej nadmorskej výške, preto sa barometrický tlak mení iba v dôsledku zmeny počasia.

Vývoj tlaku: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o tlaku v zariadení. Možnosť **Vždy uložiť** zaznamenáva všetky údaje o tlaku, ktoré môžete uplatniť pri sledovaní tlakových frontov.

Typ grafu: zaznamenáva zmeny nadmorskej výšky za určitý čas alebo vzdialenosť, zaznamenáva barometrický tlak za určitý čas alebo zaznamenáva zmeny okolitého tlaku za určitý čas.

Kalibrovať výškomer: kalibruje výškomer.

Nastavenia vypočítavania trasy

Zariadenie vypočíta trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte. Dostupné nastavenia trás sa líšia podľa zvolenej aktivity.

Vyberte položky **Nastavenie > Navigácia**.

Aktivita: nastaví aktivitu pre výpočet trasy. Zariadenie vypočíta trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.

Presuny po ceste: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného bodu na trase k ďalšiemu. Toto nastavenie je k dispozícii len pre určité aktivity. Položka **Vzdialenosť** vás bude navigovať do ďalšieho bodu trasy, keď sa nachádzate v určenej vzdialenosti od aktuálneho bodu.

Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu.

Profily

Profily sú kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie na základe toho, akým spôsobom ho používate. Nastavenia a zobrazenia sa napríklad líšia pri používaní zariadenia na lov a na geoskrýše.

Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako súčasť profilu.

Vytvorenie vlastného profilu

Môžete prispôbiť nastavenia a údajovú polia pre určitú aktivitu alebo trasu.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily > Vytvoriť profil > OK**.
- 2 Prispôbte nastavenia a dátové polia.

Úprava názvu profilu

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte položku **Upraviť názov**.
- 4 Zadať nový názov.

Odstránenie profilu

POZNÁMKA: pred odstránením profilu musíte aktivovať iný profil. Nemôžete odstrániť aktívny profil.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Údaje sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrovanie vášho zariadenia

Pomôžte nám poskytovať vám podporu – vyplňte registračný formulár ešte dnes. Pôvodný doklad o kúpe alebo jeho fotokópiu uchovávajte na bezpečnom mieste.

- 1 Prejdite na www.garmin.com/express.
- 2 Prihláste sa do svojho účtu Garmin.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Vyberte položku **Nastavenie**.
- 2 Vyberte položku **Informácie**.

Pripevnenie karabíny

- 1 Umiestnite karabínu ① do drážok na upevňovacej ploche ② zariadenia.



- 2 Posuňte karabínu nahor, kým zapadne na mieste.

Odstránenie karabíny

Zdvihnite spodok karabíny a vysuňte karabínu z upevňovacej plochy.

Pripojenie pútko na zápästie

- 1 Vložte slučku pútko na zápästie do otvoru v zariadení.



- 2 Prestrčte druhý koniec pútko cez slučku a pevne ju utiahnite.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529 IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
 - 2 Utrite ho dosucha.
- Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším.

Typy súborov

Príručné zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory zo zariadenia BaseCamp alebo HomePort™. Prejdite na stránku www.garmin.com/trip_planning.
- Súbory trás GPX.
- Súbory geoskrýš GPX. Prejdite na stránku www.garmin.com/geocache.
- Súbory geoskrýš GGZ. Prejdite na stránku www.garmin.com/geocache.
- Súbory JPEG fotografií.
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader. Prejdite na lokalitu www.garmin.com/products/poiloader.

Inštalácia pamäťovej karty

VAROVANIE

Na vyberanie batérií, ktoré môže vymieňať používateľ, nepoužívajte ostré predmety.

Do príručného zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu microSD s kapacitou až do 32 GB na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahrať mapy.

- 1 D-krúžok otočte v protismere pohybu hodinových ručičiek a potiahnutím nahor zložte kryt.
- 2 Vyberte batérie.
- 3 Posuňte držiak kariet ① na  a zdvihnite.
- 4 Umiestnite pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom nadol.



- 5 Zatvorte držiak kariet.
- 6 Posuňte držiak kariet na , čím ho uzamknete.
- 7 Nasadte batérie a kryt.

Pripojenie zariadenia k počítaču

OZNÁMENIE

Koróziu zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Predtým, ako budete môcť ovládať zariadenie pripojené k počítaču, musíte doň vložiť batérie. Počítačový port USB nemusí poskytovať dostatok energie na prevádzku zariadenia.

- 1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu mini-USB.
- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu mini-USB.
- 3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.

Na počítačoch s operačným systémom Windows sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobrazíť ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.

Prenos súborov do zariadenia

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.

Na počítačoch s operačným systémom Windows sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobrazíť ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.

POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne. Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako mapovať jednotku.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel zariadenia alebo pamäťovej karty.
- 6 Prejdite na priečinok.
- 7 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

POZNÁMKA: ak používate počítač Apple®, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbor úplne odstrániť.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Technické údaje

Typ batérie	Batéria NiMH alebo dve batérie typu AA (alkalické, NiMH alebo lítiové, 1,5 V alebo menej)
Výdrž batérie	Až 16 hodín
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 45 °C (-4 až 113 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Bezpečná vzdialenosť kompasu	17,5 cm (7 palcov)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri menovitom výkone 0 dBm

Príloha

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Zapnutie podsvietenia

Podsvietenie zapnete výberom ľubovoľného tlačidla.

Podsvietenie sa automaticky zapne pri zobrazení upozornení a hlásení.

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo, ako sú držiaky, mapy, kondičné doplnky a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite <http://buy.garmin.com> alebo od vášho Garmin predajcu.

tempe™

Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj

¹ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje zo zariadenia tepe, je potrebné zariadenie tepe spárovať s vaším zariadením.

Párovanie vašich ANT+ snímačov

Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo nainštalovať snímač.

Zariadenie je kompatibilné s monitorom srdcového tepu, snímačom rýchlosti a kadencie GSC™ 10 a tepe bezdrôtovým teplotným snímačom. Môžete si prispôsobiť niektoré dátové pole tak, aby sa v ňom zobrazovali dáta snímača.

- 1 Zariadenie umiestnite v rámci dosahu (3 m) snímača.

POZNÁMKA: počas párovania udržiajte vzdialenosť 10 m od ďalších snímačov ANT+.

- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Snímač ANT**.

- 3 Vyberte snímač.

- 4 Vyberte položku **Hľadať nové**.

Po spárovaní snímača s vaším zariadením sa zmení stav snímača z Vyhľadáva sa na Pripojené.

Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin

- Overte, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením Garmin.
- Pred spárovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalšieho príslušenstva ANT+.
- Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od príslušenstva ANT+.
- Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy po jeho aktivácii. Tento postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin a ak je príslušenstvo aktivované a funguje správne, trvá iba niekoľko sekúnd.
- Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho príslušenstva a môžete sa priblížiť k ďalším príslušenstvám.

Riešenie problémov

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať. Nevymažú sa tým žiadne vaše údaje ani nastavenia.

- 1 Vyberte batérie.

- 2 Opätovne vložte batérie.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.

Vyberte položky **Nastavenie > Informácie**.

Obnova všetkých predvolených nastavení

Všetky nastavenia môžete obnoviť na predvolené výrobné nastavenia.

Vyberte položky **Nastavenie > Obnoviť > Vynulovať všetky nastavenia > Áno**.

Register

A

adresy, vyhľadávanie 5
aplikácie 8

B

BaseCamp 7, 10, 12
batéria 1, 12
 inštalácia 1, 2
 maximalizácia 1, 10
 nabíjanie 2
 uskladnenie 1
 životnosť 3
baterka 6
budíky
 hodiny 8
 námorné 10
 priblíženie sa 7

C

cesty 4
City Navigator 5

Č

časové pásma 11
časy lovu a rybolovu 8
časy východu a západu slnka 8
čistenie zariadenia 12

D

dátové polia 8
Diaľkový ovládač VIRB 7
dobrodružstvá 7

F

formát pozície 11
fotoaparát 5
 nastavenia 10
fotografia 5, 6
 snímanie 5
 zobraziť 6

G

Garmin Connect 8
Garmin Express 12
 aktualizácia softvéru 12
geoskrýše 6, 12
 preberanie 6
GLONASS 10
GPS 7, 10
 nastavenia 10
 stránka satelitu 7

H

hlavná ponuka 2
 prispôsobenie 11
HomePort 12

CH

chirp 6

I

ID jednotky 14
infopanely 3
informácie o trase, zobraziť 3

K

kalendár 8
kalibrácia, výškomer 4
kalkulačka 8
karabína 12
karta microSD. *Pozrite si* pamäťová karta
kompas 3
 kalibrácia 3
 nastavenia 3
kurzy, ukazovateľ 3

M

mapy 5
 aktualizácia 12

meranie vzdialeností 3
nastavenia 3
navigovanie 2
orientácia 2, 3
priblíženie 3
zakúpenie 5

meranie vzdialeností 3
merné jednotky 11

N

nabíjanie 2
nadmorská výška 4
námorné
 nastavenia 10
 nastavenie budíkov 10
nastavenia 3, 5, 10, 11, 14
 zariadenie 11
nastavenia času 11
nastavenia systému 10
navigácia 3
 zastavenie 5
navigovanie 3

O

obnovenie, nastavenia 14
obrazovka, nastavenia 10

P

pamäťová karta 13
párovanie
 smartfón 8
 Snímače ANT+ 14
plánovač trasy. *Pozrite si* cesty
počítač, pripájanie 13
podsvietenie 1, 10, 13
polohy
 ukladanie 4
 úprava 4
používateľské údaje, vymazanie 13
preberanie, geoskrýše 6
prenos
 súbory 6, 7, 12
 trasy 6
príslušenstvo 13, 14
prispôsobenie zariadenia 8, 10, 11
profily 7, 11
pútko na zápästie 12

R

registrácia produktu 12
registrácia zariadenia 12
resetovanie zariadenia 10
riešenie problémov 10, 14

S

satelitné signály 7
 vyhľadávanie 2
smartfón 6
 aplikácie 8
 párovanie 8
Snímače ANT+, párovanie 14
softvér
 aktualizácia 12
 licencia 14
 verzia 14
stopky 8
stránka satelitu 7
súbory, prenos 6, 12, 13

Š

špecifikácie 13

T

technológia Bluetooth 8
tempe 13
teplota 13
tlačidlá 1, 2
tlačidlo napájania 2
trasový počítač 3
trasy 5, 7
 nastavenia 5, 11

navigovanie 5
odstránenie 5
úprava 4, 5
vytvorenie 4
zobrazenie na mape 5

U

Ukázať a ísť 3
ukladanie údajov 13
upozornenia 8
upozornenia na priblíženie sa 7
USB 10
 konektor 1
 odpojenie 13
 prenos súborov 12
 režim veľkokapacitného úložného
 zariadenia 12

V

vymazanie, všetkých údajov používateľa 13
výpočet rozlohy 7
výškomer 11
 kalibrácia 4

W

WAAS 10

Z

zariadenie, registrácia 12
zdieľanie údajov 6
zemepisné body 4
 navigovanie 4
 odstránenie 4
 premietnutie 4
 ukladanie 4
 úprava 4, 7
zvuky 10

