


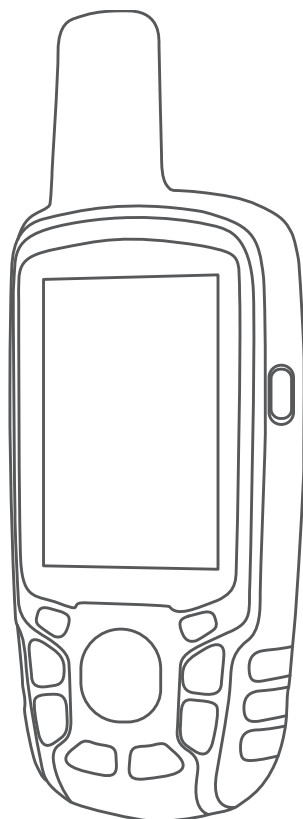

# GPSMAP® 64 SERIES / GPSMAP 64X SERIES

---

Priročnik za uporabo

© 2013 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® in VIRB® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BaseCamp®, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® in logotip NMEA 2000 so registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics Association. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+®. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

# Kazalo vsebine

|                                               |          |                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uvod</b>                                   | <b>1</b> | Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom                                                | 6         |
| Pregled naprav                                | 1        | Navigacija do zbirke Geocache                                                           | 6         |
| Pregled naprave GPSMAP (brez fotoaparata)     | 1        | chirp™                                                                                  | 6         |
| Pregled naprave GPSMAP (s fotoaparatom)       | 1        | Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov                                             | 6         |
| Informacije o bateriji                        | 1        | Nastavitev opozorila o bližini                                                          | 6         |
| Podaljševanje življenjske dobe baterije       | 1        | Izbiranje profila                                                                       | 6         |
| Vklon načina varčevanja z baterijo            | 1        | Izračun območja                                                                         | 6         |
| Dolgoročni pomnilnik                          | 1        | Izračun velikosti območja                                                               | 6         |
| Nameščanje baterijskega sklopa NiMH           | 1        | Stran s sateliti                                                                        | 7         |
| Polnjenje kompleta baterij                    | 2        | Nastavitve satelitov GPS                                                                | 7         |
| Vstavljanje baterij AA                        | 2        | Garmin Pustolovščine                                                                    | 7         |
| Vklon naprave                                 | 2        | Pošiljanje datotek v BaseCamp                                                           | 7         |
| Tipke                                         | 2        | Ustvarjanje pustolovščine                                                               | 7         |
| Pridobivanje satelitskih signalov             | 2        | Začetek dogodivščine                                                                    | 7         |
| <b>Uporaba glavnih strani</b>                 | <b>2</b> | Daljinski upravljalnik VIRB®                                                            | 7         |
| Odpiranje glavnega menija                     | 2        | Povprečenje točke poti                                                                  | 7         |
| Zemljevid                                     | 2        | Povezane funkcije Bluetooth                                                             | 7         |
| Spreminjanje usmerjenosti zemljevida          | 2        | Združevanje pametnega telefona z napravo                                                | 7         |
| Merjenje razdalje na zemljevidu               | 3        | Obvestila telefona                                                                      | 7         |
| Nastavitve zemljevida                         | 3        | Dodatna orodja v glavnem meniju                                                         | 8         |
| Kompas                                        | 3        | <b>Prilagajanje naprave</b>                                                             | <b>8</b>  |
| Umerjanje kompasa                             | 3        | Prilagajanje polj podatkov                                                              | 8         |
| Uporaba kompasa                               | 3        | Podatkovna polja                                                                        | 8         |
| Smerni kurzor                                 | 3        | Nastavitve sistema                                                                      | 9         |
| Navigacija z orodjem Pogled in pojdi          | 3        | GPS in drugi satelitski sistemi                                                         | 9         |
| Potovalni računalnik                          | 3        | Nastavitve zaporednega vmesnika                                                         | 9         |
| Nastavitve potovalnega računalnika            | 3        | Nastavitve zaslona                                                                      | 9         |
| Izris višine                                  | 4        | Prilagajanje svetlosti osvetlitve                                                       | 10        |
| Nastavitve izrisa višine                      | 4        | Nastavitev zvokov naprave                                                               | 10        |
| Umerjanje barometričnega višinomera           | 4        | Nastavitve fotoaparata                                                                  | 10        |
| Obravnavljanje privzete nastavitve strani     | 4        | Pomorske nastavitve                                                                     | 10        |
| <b>Točke poti, načrtovane poti in sledi</b>   | <b>4</b> | Nastavljanje pomorskih alarmov                                                          | 10        |
| Točke poti                                    | 4        | Ponastavitev podatkov                                                                   | 10        |
| Ustvarjanje točke poti                        | 4        | Spreminjanje vrstnega reda strani                                                       | 10        |
| Projekcija točke poti                         | 4        | Dodajanje strani                                                                        | 10        |
| Navigacija do točke poti                      | 4        | Odstranjevanje strani                                                                   | 10        |
| Urejanje točke poti                           | 4        | Prilagajanje glavnega menija                                                            | 10        |
| Brisanje točke poti                           | 4        | Spreminjanje merskih enot                                                               | 10        |
| Načrtovane poti                               | 4        | Časovne nastavitve                                                                      | 10        |
| Ustvarjanje načrtovane poti                   | 4        | Nastavitve zapisa položaja                                                              | 11        |
| Urejanje imena načrtovane poti                | 4        | Nastavitve višinomera                                                                   | 11        |
| Urejanje načrtovane poti                      | 4        | Nastavitve za usmerjanje                                                                | 11        |
| Ogled načrtovane poti na zemljevidu           | 5        | Profili                                                                                 | 11        |
| Brisanje načrtovane poti                      | 5        | Ustvarjanje profila po meri                                                             | 11        |
| Navigacija po shranjeni načrtovani poti       | 5        | Urejanje imena profila                                                                  | 11        |
| Ogled aktivne načrtovane poti                 | 5        | Brisanje profila                                                                        | 11        |
| Ustavitev navigacije                          | 5        | <b>Informacije o napravi</b>                                                            | <b>11</b> |
| Obračanje načrtovane poti                     | 5        | Posodobitve izdelkov                                                                    | 11        |
| Sledi                                         | 5        | Nastavitev programa Garmin Express                                                      | 11        |
| Nastavitve sledi                              | 5        | Registracija naprave                                                                    | 11        |
| Ogled trenutne sledi                          | 5        | Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki | 11        |
| Shranjevanje trenutne sledi                   | 5        | Pritrjevanje karabina                                                                   | 11        |
| Čiščenje trenutne sledi                       | 5        | Odstranjevanje karabina                                                                 | 12        |
| Brisanje sledi                                | 5        | Pritrjevanje zapestnega pasčka                                                          | 12        |
| Navigacija po shranjeni sledi                 | 5        | Nega naprave                                                                            | 12        |
| Nakup dodatnih zemljevidov                    | 5        | Čiščenje naprave                                                                        | 12        |
| Iskanje naslova                               | 5        | Upravljanje podatkov                                                                    | 12        |
| <b>Funkcije in nastavitve glavnega menija</b> | <b>5</b> | Vrste datotek                                                                           | 12        |
| Fotoaparat in fotografije                     | 5        | Nameščanje pomnilniške kartice                                                          | 12        |
| Fotografiranje                                | 5        | Priklop naprave na računalnik                                                           | 12        |
| Ogled fotografij                              | 5        | Prenos datotek v napravo                                                                | 12        |
| Uporaba svetilke                              | 6        | Brisanje datotek                                                                        | 13        |
| Zbirke Geocache                               | 6        | Odklop kabla USB                                                                        | 13        |
|                                               |          | Specifikacije                                                                           | 13        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Dodatek.....</b>                       | <b>13</b> |
| Središče za podporo Garmin .....          | 13        |
| Vklop osvetlitve ozadja .....             | 13        |
| Dodatna oprema .....                      | 13        |
| tempe™ .....                              | 13        |
| Združevanje senzorjev ANT+ .....          | 13        |
| Odpravljanje težav .....                  | 13        |
| Ponovni zagon naprave .....               | 13        |
| Ogled informacij o napravi .....          | 13        |
| Obnovitev vseh privzetih nastavitev ..... | 13        |
| <b>Kazalo .....</b>                       | <b>14</b> |

# Uvod

## ⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

## Pregled naprav

### Pregled naprave GPSMAP (brez fotoaparata)



|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| ① | Antena za GPS/GNSS                                                   |
| ② | Tipke                                                                |
| ③ | Tipka za vklop/izklop                                                |
| ④ | Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)                            |
| ⑤ | Priključek MCX za anteno GPS (pod zaščitnim pokrovčkom) <sup>1</sup> |
| ⑥ | Reža za kartico microSD® (pod baterijami)                            |
| ⑦ | Prostor za baterije                                                  |
| ⑧ | Hrbtni del za namestitev                                             |
| ⑨ | Obroček vratc za baterijo                                            |

### Pregled naprave GPSMAP (s fotoaparatom)



|   |                       |
|---|-----------------------|
| ① | Antena za GPS/GNSS    |
| ② | Tipke                 |
| ③ | Tipka za vklop/izklop |

<sup>1</sup> Priključek MCX ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| ④ | Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom) |
| ⑤ | Objektiv fotoaparata                      |
| ⑥ | Reža za kartico microSD (pod baterijami)  |
| ⑦ | Prostor za baterije                       |
| ⑧ | Hrbtni del za namestitev                  |
| ⑨ | Obroček vratc za baterijo                 |

## Informacije o bateriji

### ⚠ OPOZORILO

Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije lahko pri visokih temperaturah počijo.

### OBVESTILO

Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod lediščem, uporabite litijeve baterije.

### Podaljševanje življenjske dobe baterije

Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.

- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (*Prilaganje svetlosti osvetlitve*, stran 10).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 9).
- Uporabite način varčevanja z baterijo (*Vklop načina varčevanja z baterijo*, stran 1).
- Znižajte hitrost risanja zemljevida (*Nastavitve zemljevida*, stran 3).
- Izklopite GLONASS ali GALILEO (*GPS in drugi satelitski sistemi*, stran 9).

### Vklop načina varčevanja z baterijo

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način varčevanja z baterijo.

Izberite **Nastavitev > Zaslona > Varčevanje z baterijo > Vključeno**.

V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite , če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite .

### Dolgoročni pomnilnik

Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki ne izgubijo.

## Nameščanje baterijskega sklopa NiMH

Napravo napaja baterijski sklop NiMH (izbirno) ali dve bateriji AA (*Vstavljanje baterij AA*, stran 2).

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Poiščite baterijski sklop ①.



- 3 Vstavite ga in pazite na polarnost.
- 4 Baterijski sklop nežno potisnite na ustrezno mesto.
- 5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

## Polnjenje kompleta baterij

### OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba Garmin®. Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.

Preden lahko povežete raven priključek kabla USB z napravo, boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.

**OPOMBA:** naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 13*).

Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB računalnika.

1 Zaščitni pokrovček ① odstranite z vrat mini-USB ②.



- Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
- Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB računalnika.
- Po potrebi napajalnik vklopite v standardno stensko vtičnico. Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
- Baterijo popolnoma napolnite.

## Vstavljanje baterij AA

Namesto izbirnega kompleta baterij NiMH (*Nameščanje baterijskega sklopa NiMH, stran 1*) lahko uporabite dve alkalni ali litijevi bateriji ali bateriji NiMH. To je koristno, ko ste na poti in ne morete napolniti kompleta baterij NiMH. Priporočamo uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.

**OPOMBA:** standardne alkalne baterije niso priporočljive za modele 64sc/csx, kadar uporabljate funkcijo fotoaparata.

- Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov.



- Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.
- Držite
- Izberite **Nastavitve > Sistem > Vrsta baterij AA**.
- Izberite **Alkalne, Litij, Običajna NiMH ali Vnaprej napolnjena NiMH**.

## Vklop naprave

Držite .

## Tipke



|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIND  | Izberite za odpiranje menija za iskanje.                                                                                                 |
| MARK  | Izberite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.                                                                               |
| QUIT  | Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali stran. Izberite za premikanje po glavnih straneh.                                    |
| ENTER | Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočil.                                                                                       |
| MENU  | Izberite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto stran. Izberite dvakrat za odpiranje glavnega menija (s katere koli strani). |
| PAGE  | Izberite za premikanje po glavnih straneh.                                                                                               |
| ▲▼◀▶  | Izberite ▲, ▼, ◀ ali ▶ za izbiro možnosti menija in premikanje kurzorja na zemljevidu.                                                   |
| IN    | Izberite za povečavo zemljevida.                                                                                                         |
| OUT   | Izberite za pomanjšanje zemljevida.                                                                                                      |

## Pridobivanje satelitskih signalov

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

- Pojdite na prosto.
- Po potrebi vklopite napravo.
- Počakajte, da naprava poišče satelite.

Ko naprava določa lokacijo, utripa simbol ?.

Ikona prikazuje moč satelitskega signala.

## Uporaba glavnih strani

Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so vam na voljo v glavnem meniju, na zemljevidu, kompasu, v potovalnem računalniku in na straneh z izrisom višine.

Če želite izbrati aktivno glavno stran, izberite **PAGE**.

## Odpiranje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov nastavitvev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih možnosti (*Dodatna orodja v glavnem meniju, stran 8*).

Na kateri koli strani dvakrat izberite **MENU**.

## Zemljevid

▲ kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko potujete, se ikona ▲ premika in beleži dnevnik sledi (pot). Na zemljevidu se prikažejo imena in simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

## Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- Na zemljevidu izberite **MENU**.
- Izberite **Nastavitve zemljevida > Usmerjenost**.
- Izberite možnost:
  - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever zgoraj**.
  - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Sled zgoraj**.



- Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

## Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.

- 1 Na zemljevidu izberite lokacijo.
- 2 Izberite **MENU > Merjenje razdalj**.
- 3 Premaknite žebliček na drugo lokacijo na zemljevidu.

## Nastavitve zemljevida

Izberite **Nastavitve > Zemljevid**.

**Usmerjenost:** prilagodi prikaz zemljevida na strani. Sever zgoraj prikaže sever na vrhu strani. Sled zgoraj od zgoraj navzdol prikaže smer vašega potovanja proti vrhu strani. Avtomobilski način prikaže 3D-avtomobilski način s smerjo potovanja na vrhu.

**Besedilo za vodenje:** določa, kdaj se na zemljevidu prikaže besedilo vodenja.

**Podatkovna polja:** omogoča prilagajanje podatkovnih polj in nadzornih plošč zemljevida, kompasa, izrisa višine in potovalnega računalnika.

**Informacije o zemljevidu:** omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno naloženi v napravo.

## Dodatne nastavitve zemljevida

Izberite **Nastavitve > Zemljevid > Dodatna nastavitve zemljevida**.

**Samodejna povečava:** samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

**Ravni povečave:** prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida ne bodo prikazani, ko bo raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

**Velikost besedila:** določa velikost besedila elementov zemljevida.

**Podrobnosti:** določa količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

**Osenčen relief:** prikaže podroben relief zemljevida (če je na voljo) ali izklopi senčenje.

## Kompas

Med navigacijo kaže ▲ proti cilju ne glede na smer, v kateri se premikate. Ko ▲ kaže proti vrhu elektronskega kompasa, potujete neposredno proti svojemu cilju. Če ▲ kaže v kateri koli drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.

## Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava ima 3-osni elektronski kompas (samo naprave iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kompas umerite, ko se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih spremembah ali po zamenjavi baterij.

- 1 Na kompasu izberite **MENU**.
- 2 Izberite **Umeri kompas > Začni**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

## Uporaba kompasa


S kompasom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti.

- 1 Izberite **PAGE**.
- 2 Napravo držite naravnost.
- 3 Sledite ikoni ▲ do cilja.

## Smerni kurzor

Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali potopljenim skalam.

Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite **MENU > Nastavitve smeri > Pojdi na vrstico/kazalec > Smer (CDI)**.

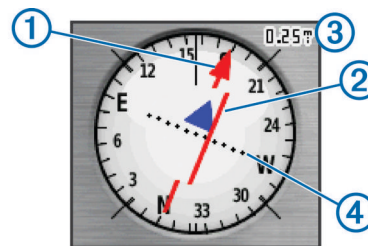

Kurzor smeri ① prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) ② prikazuje zamik (desno ali levo) od proge. Merilo ③ se nanaša na razdaljo med pikami ④ na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove, kako daleč od proge ste.

## Navigacija z orodjem Poglej in pojdi

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in začnete navigacijo do njega.

**OPOMBA:** orodje Poglej in pojdi je na voljo le v napravah iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Izberite **Poglej in pojdi**.
- 2 Napravo usmerite v objekt.
- 3 Izberite **Zakleni smer > Nastavi smer**.
- 4 Začnite navigacijo s kompasom.

## Nastavitve smeri

Nastavitve kompasa lahko prilagodite.

Izberite **Nastavitve > Smer gibanja**.

**Zaslon:** nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.

**Referenčni sever:** nastavi referenco severa, ki se uporablja na kompasu.

**Pojdi na vrstico/kazalec:** nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer cilja kaže v smeri cilja. Smer prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.

**Kompas:** z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

**Umeri kompas:** oglejte si razdelek [Umerjanje kompasa, stran 3](#).

## Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

## Nastavitve potovalnega računalnika

V potovalnem računalniku izberite **MENU**.

**Ponastavi:** ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

**Velika števila:** spremeni velikost števil, prikazanih na strani potovalnega računalnika.

**Spremeni podatkovna polja:** prilagodi podatkovna polja potovalnega računalnika.

**Spremeni nadzorno ploščo:** spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

**OPOMBA:** prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 11](#)).

**Ponastavi privzete vrednosti:** ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

## Izris višine

**OPOMBA:** izris višine je na voljo le v napravah iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani razdalji. Nastavitve izrisa višine lahko prilagodite (*Nastavitve izrisa višine, stran 4*). Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.

### Nastavitve izrisa višine

Na izrisu višine izberite **MENU**.

**Spremeni vrsto izrisa:** določa vrsto podatkov, prikazanih na izrisu višine.

**Višina/čas:** beleži spremembe višine v določenem časovnem obdobju.

**Višina/razdalja:** beleži spremembe višine na določeni razdalji.

**Barometriški tlak:** beleži spremembe barometričnega tlaka v določenem časovnem obdobju.

**Okoljski tlak:** beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.

**Prilagajanje razpona povečave:** prilagodi razpon povečave, ki je prikazan na strani izrisa višine.

**Spremeni podatkovna polja:** prilagodi podatkovna polja izrisa višine.

**Ponastavi:** ponastavi podatke o izrisu višine, vključno s podatki o točkah poti, sledi in potovanju.

**Umeri višinomer:** oglejte si (*Umerjanje barometričnega višinomera, stran 4*).

**Ponastavi privzete vrednosti:** ponastavi izris višine na privzete tovarniške nastavitve.

### Umerjanje barometričnega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

**OPOMBA:** barometrični višinomer je na voljo le v napravah iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
- 2 Izberite **PAGE > Izris višine > MENU > Umeri višinomer**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

## Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
- 2 Izberite **MENU > Ponastavi privzete vrednosti**.

## Točke poti, načrtovane poti in sledi

### Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska višina in globina.

Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako, da jo prenesete v mapo GPX (*Prenos datotek v napravo, stran 12*).

### Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.

- 1 Izberite **MARK**.
- 2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
- 3 Izberite **Končano**.

### Projekcija točke poti

Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer od označene do nove lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Projekcija točke poti**.
- 4 Vnesite smer in izberite **Končano**.
- 5 Izberite mersko enoto.
- 6 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 7 Izberite **Shrani**.

### Navigacija do točke poti

- 1 Izberite **FIND > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Pojdi**.

### Urejanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Pojdi**.

### Brisanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

## Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.

### Ustvarjanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot > Izberite prvo točko**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite **Izberite naslednjo točko**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

### Urejanje imena načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime.

### Urejanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Urejanje načrtovane poti**.
- 4 Izberite točko.
- 5 Izberite možnost:
  - Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite **Pregled**.
  - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**;
  - če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavi**.  
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate;
  - če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.



## Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Prikaži zemljevid**.

## Brisanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Izbriši načrtovano pot**.

## Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Izberite **FIND > Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Pojdi**.

## Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **Aktivna načrtovana pot**.
- 2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

## Ustavitev navigacije

Izberite **FIND > Ustavi navigacijo**.

## Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Obrni načrtovano pot**.

## Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino vsake točke.

### Nastavitve sledi

Izberite **Nastavitev > Sledi**.

**Dnevnik sledi:** vklopi ali izklopi snemanje sledi.

**Način beleženja:** nastavi način snemanja sledi. Samodejno beleži sledi z različnimi hitrostmi, da bi ustvaril optimalno predstavitev vaših sledi.

**Interval beleženja:** nastavi pogostost snemanja dnevnika poti. Pogostejše beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar hitreje zapolni dnevnik sledi.

**Samodejno arhiviranje:** nastavi način samodejnega arhiviranja za organizacijo sledi. Sledi se shranijo in počistijo samodejno.

**Barva:** spremeni barvo črte sledi na zemljevidu.

### Ogled trenutne sledi

- 1 Izberite **Upravitelj sledi > Trenutna sled**.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite trenutno sled prikazati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
  - Če želite prikazati izris višine trenutne sledi, izberite **Izris višine**.

### Shranjevanje trenutne sledi

- 1 Izberite **Upravitelj sledi > Trenutna sled**.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite shraniti celotno sled, izberite **Shrani skladbo**.
  - Izberite **Shrani del** in izberite del.

## Čiščenje trenutne sledi

Izberite **Upravitelj sledi > Trenutna sled > Počisti trenutno sled**.

## Brisanje sledi

- 1 Izberite **Upravitelj sledi**.
- 2 Izberite sled.
- 3 Izberite **Izbriši**.

## Navigacija po shranjeni sledi

- 1 Izberite **FIND > Sledi**.
- 2 Izberite shranjeno sled.
- 3 Izberite **Pojdi**.

## Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

## Iskanje naslova

Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City Navigator®.

- 1 Izberite **FIND > Naslovi**.
- 2 Če je treba, izberite državo ali zvezno državo.
- 3 Vnesite mesto ali poštno številko.

**OPOMBA:** iskanja po poštah številkah ne omogočajo vsi zemljevidi.

- 4 Izberite mesto.
- 5 Vnesite hišno številko.
- 6 Vnesite ulico.

## Funkcije in nastavitve glavnega menija

### Fotoaparat in fotografije

**OPOMBA:** funkcija je na voljo le za modele s fotoaparatom.

Ko posnamete fotografijo, se z informacijami fotografije shrani tudi geografska lokacija. Uporabite lahko navigacijo do te lokacije.

### Fotografiranje

- 1 Izberite **Fotoaparat**.
- 2 Če želite spremeniti usmerjenost fotografije obrnite napravo v vodoravni ali navpični položaj.
- 3 Po potrebi za vklop bliskavice izberite **MENU > Bliskavica**.  
**NAMIG:** če želite bliskavico uporabljati le, kadar fotoaparat zazna šibko osvetljen prizor, lahko izberete Samodejno.
- 4 Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite **IN** ali **OUT**.
- 5 Za izostritev slike pridržite **ENTER** in napravo držite pri miru. Na zaslonu se prikaže bel okvir. Naprava izostri sliko predmeta znotraj okvirja. Ko je slika izostrena, se okvir obarva zeleno.
- 6 Za zajem fotografije spustite **ENTER**.  
**NAMIG:** fotografije si lahko ogledate tako, da izberete ◀ > **ENTER**.

### Ogled fotografij

Ogledate si lahko fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom, in fotografije, ki ste jih prenesli v napravo.

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite **IN** ali **OUT**.

### Razvrščanje fotografij

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij > MENU > Razvrsti fotografije**.
- 2 Izberite možnost:
  - Izberite **Nazadnje**.
  - Izberite **Blizu lokacije** in izberite lokacijo.
  - Izberite **Na določen datum** in vnesite datum.

### Ogled lokacije fotografije

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite **MENU > Prikaži zemljevid**.

### Navigacija do fotografije

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite **MENU > Ogled informacij > Pojdi**.

### Brisanje fotografije

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši > Da**.

## Uporaba svetilke

Funkcijo svetilke boste morda morali dodati v glavni meni (*Prilaganje glavnega menija, stran 10*).

**OPOMBA:** funkcija je na voljo le za modele s fotoaparatom.

**OPOMBA:** pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijama.

- 1 Izberite **Svetilka > ☰**.
- 2 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.
- 3 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 0         | Brez utripanja, stalen žarek. |
| Od 1 do 9 | Število utripov na sekundo.   |
| SOS       | Utrpanje v sili.              |

## Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

### Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 12*). Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).
- 3 Po potrebi ustvarite račun.
- 4 Vpišite se.
- 5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

### Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Izberite **Zbirke Geocache**.
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **Pojdi**.

### Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

- 1 Izberite **Zbirke Geocache > Zabeleži poskus**.
- 2 Izberite **Najdeno, Nisem našel, Potrebuje popravilo ali Ni bilo poskušano**.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano**.
  - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi naslednjo najbližjo**.
  - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Dodaj komentar**, vnesite komentar in izberite **Končano**.

Če ste vpisani v spletno mesto [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), se dnevnik samodejno naloži v vaš račun [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

### chirp™

Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več informacij o chirp si oglejte *chirp Priročnik za uporabo* na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Omogočanje iskanja naprave chirp

- 1 Izberite **Nastavitve > Zbirke Geocache**.
- 2 Izberite **Nastavitve naprave chirp™ > Iskanje naprave chirp™ > Vključeno**.

## Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo le v napravah iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od združljive naprave oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).

Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo, lahko pošilja in prejema podatke prek brezžične tehnologije Bluetooth® ali ANT+®. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache, načrtovane poti in sledi.

- 1 Izberite **Brezžična skupna raba**.
- 2 Izberite možnost:
  - Izberite **Pošlji** in nato še vrsto podatkov.
  - Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite **Sprejmi**. Druga združljiva naprava mora poskušati pošiljati podatke.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

## Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari alarm**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

## Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave tako, da spremenite profil.

- 1 Izberite **Sprememba profila**.
- 2 Izberite profil.

## Izračun območja

### Izračun velikosti območja

- 1 Izberite **Izračun območja > Začni**.
- 2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.

3 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

## Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

### Nastavitve satelitov GPS

Izberite **Satelit** > **MENU**.

**OPOMBA:** nekatere nastavitve so na voljo samo, ko je omogočena možnost Z izklopljenim GPS-om.

**Z izklopljenim GPS-om:** omogoča izklop GPS-a.

**Uporabi satelitski sistem:** omogoča vklop GPS-a.

**Sled zgoraj:** določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.

**Enobarvno:** omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti prikazana v več ali eni barvi.

**Nastavi lokacijo na zemljevidu:** omogoča, da na zemljevidu označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.

**Položaj AutoLocate:** izračuna vaš položaj GPS s funkcijo Garmin AutoLocate®.

## Garmin Pustolovščine

Sorodne elemente lahko združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja. Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko BaseCamp™ za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin.

**OPOMBA:** BaseCamp ni na voljo za vse modele naprav.

### Pošiljanje datotek v BaseCamp

1 Odprite BaseCamp.

2 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows® je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna naprava, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac® sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

**OPOMBA:** nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

3 Odprite pogon **Garmin** ali pomnilniško kartico.

4 Izberite možnost:

- Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v Mojo zbirko ali na seznam.
- V programu BaseCamp izberite **Naprava** > **Sprejmi iz naprave** in izberite napravo.

### Ustvarjanje pustolovščine

Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo, morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave prenesti v računalnik (*Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 7*).

1 Odprite BaseCamp.

2 Izberite **Datoteka** > **Novo** > **Garminova pustolovščina**.

3 Izberite sled in nato še **Naprej**.

4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.

5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete pustolovščino.

6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine, izberite **Spremeni** in nato še drugo fotografijo.

7 Izberite **Dokončaj**.

## Začetek dogodivščine

Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa BaseCamp poslati v napravo (*Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 7*).

1 Izberite **Pustolovščine**.

2 Izberite pustolovščino.

3 Izberite **Začni**.

## Daljinski upravljalnik VIRB®

**OPOMBA:** funkcija daljinskega upravljalnika za kamero VIRB je na voljo le v napravah iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim upravljalnikom.

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da kamero VIRB upravljate z razdalje.

1 Izberite **Daljinski upravljalnik za VIRB**.

2 Izberite možnost:

- Če želite posneti videoposnetek, izberite **REC**.
- Če želite fotografirati, izberite **Zajemi fotografijo**.

## Povprečenje točke poti

Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

1 Izberite **Upravitelj točk poti**.

2 Izberite točko poti.

3 Izberite **MENU** > **Povprečna lokacija**.

4 Premaknite se na lokacijo točke poti.

5 Izberite **Začni**.

6 sledite navodilom na zaslonu.

7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

## Povezane funkcije Bluetooth

Naprava iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx omogoča različne povezane funkcije Bluetooth za združljiv pametni telefon. Za nekatere funkcije morate v pametni telefon namestiti program Garmin Connect™ Mobile. Za več informacij obiščite [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps).

**Obvestila telefona:** prikazujejo obvestila telefona in sporočila v napravi iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

**LiveTrack:** prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo vaše dejavnosti. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.

## Združevanje pametnega telefona z napravo

**OPOMBA:** ta funkcija je združljiva samo z napravami GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.

2 V glavnem meniju naprave izberite **Nastavitve** > **Bluetooth** > **Združevanje z mobilno napravo**.

3 V združljivem pametnem telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in poiščite napravo GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Na zaslonu naprave se prikaže geslo.

4 To kodo vnesite v združljiv pametni telefon.

### Obvestila telefona

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.

Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv pametni telefon združen z napravo. Ko telefon prejme sporočilo, obvesti napravo.

### Ogled obvestil telefona

Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim pametnim telefonom.

1 Izberite  > **MENU**.

2 Izberite obvestilo.

### Skrivanje obvestil

Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.

Izberite **Nastavitve** > **Bluetooth** > **Obvestila** > **Skrij**.

## Dodatna orodja v glavnem meniju

Izberite **MENU**.

**Budilka:** nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od določenem času.

**Kalkulator:** prikaže kalkulator.

**Koledar:** prikaže koledar.

**Lov in ribarjenje:** prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

**Štoparica:** omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

**Sonce in luna:** prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

## Prilagajanje naprave

### Prilagajanje polj podatkov

Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni strani.

1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.

2 Izberite **MENU**.

3 Izberite **Spremeni podatkovna polja**.

4 Izberite novo podatkovno polje.

5 sledite navodilom na zaslonu.

### Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate izvajati navigacijo ali uporabljati dodatno opremo ANT+.

**Barometer:** umerjen trenutni tlak.

**Čas do cilja:** predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Čas do naslednjega:** predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Čas potovanja:** trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

**Čas potovanja – na poti:** trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

**Čas potovanja – postanek:** trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

**Čas zadnjega kroga:** čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

**Datum:** trenutni dan, mesec in leto.

**Dolžina sledi:** prepotovana razdalja za trenutno progo.

**Do proge:** smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Globina:** globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA® 0183 ali NMEA 2000®, ki lahko izmeri globino vode.

**GPS smer:** smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

**GPS višina:** nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

**Hitrost:** trenutna hitrost potovanja.

**Hitrost do cilja:** hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Hitrost – najvišja:** največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

**Hitrost – povprečna pri premikanju:** povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

**Hitrost – skupna povprečna:** povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

**Kadenca:** število obratov gonilke ali korakov na minuto. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadence.

**Krogi:** število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

**Krogi skupno:** čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

**Kurzor:** puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Lokacija cilja:** položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Merilnik opravljene poti:** trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

**Merilnik trenutno opravljene poti:** trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

**Moč signala GPS:** moč satelitskega signala GPS.

**Najnižja temperatura v 24 urah:** najnižja temperatura, zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem temperature.

**Najvišja temperatura v 24 urah:** najvišja temperatura, zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem temperature.

**Naklon:** izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če na primer za vsake 3 m (10 čevljev) vzpona prepotujete 60 m (200 čevljev), je naklon 5 %.

**Napolnjenost baterije:** preostanek baterije.

**Natančnost GPS-a:** stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

**Navpična hitrost:** hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

**Navpična hitrost do cilja:** hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Navpična razdalja do cilja:** nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Okoljski tlak:** neumerjen okoljski tlak.

**Omejitev hitrosti:** prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

**Opozorilni časovnik:** trenutni čas na odštevalniku.

**Položaj (dolžina/širina):** trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

**Položaj (izbran):** trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

**Povprečni krog:** povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.



**Predvideni čas do naslednje:** predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Predvideni čas na cilju:** predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Proga:** smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Razdalja do cilja:** preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Razdalja do naslednjega:** preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Razdalja kroga:** prepotovana razdalja za trenutni krog.

**Smer:** smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Smer gibanja:** smer, v katero se premikate.

**Smer kompasa:** smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

**Sončni vzhod:** čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

**Sončni zahod:** čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

**S proge:** razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Spust – največji:** največja hitrost spusta v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

**Spust – povprečni:** povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

**Spust – skupaj:** skupna nadmorska višina spusta od zadnje ponastavitve.

**Srčni utrip:** srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

**Štoparica:** čas na štoparici za trenutno dejavnost.

**Temperatura:** temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem temperature.

**Temperatura – voda:** temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

**Točka poti na cilju:** zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Točka poti ob naslednjem:** naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Trenutni krog:** čas na štoparici za trenutni krog.

**Ura:** trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

**Višina:** višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

**Višina nad tlemi:** nadmorska višina trenutne lokacije (če zemljevidi vsebujejo dovolj informacij o tem).

**Višina – najnižja:** najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

**Višina – najvišja:** najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

**Vpadni kot:** razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

**Vpadni kot do cilja:** vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

**Vzpon – največji:** največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

**Vzpon – povprečni:** povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

**Vzpon – skupaj:** skupna nadmorska višina vzpona od zadnje ponastavitve.

**Zavoj:** kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

## Nastavitve sistema

Izberite **Nastavitev > Sistem**.

**Satelitski sistem:** nastavi satelitski sistem (*GPS in drugi satelitski sistemi, stran 9*).

**WAAS/EGNOS:** omogoča sistemu, da uporablja podatke WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

**Jezik:** nastavi jezik besedila v napravi.

**OPOMBA:** sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

**Vmesnik:** nastavi obliko zaporednega vmesnika (*Nastavitve zaporednega vmesnika, stran 9*).

**Vrsta baterij AA:** omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki jih uporabljate.

**OPOMBA:** ta nastavitev se onemogoči, ko vstavite baterijski sklop NiMH.

## GPS in drugi satelitski sistemi

Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejšo pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS). Nekateri satelitski sistemi niso na voljo pri vseh modelih naprav.

**GPS:** konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike.

**GLONASS:** konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.

**GALILEO:** konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska vesoljska agencija.

## Nastavitve zaporednega vmesnika

Izberite **Nastavitev > Sistem > Vmesnik**.

**Garmin Spanner:** omogoča vam, da vrata USB naprave uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna zaporedna vrata.

**Garminova serijska povezava:** nastavi napravo tako, da uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti in podatkov sledi.

**Vhod/izhod NMEA:** nastavi napravo za uporabo standardnega izhoda in vhoda NMEA 0183.

**Izhod kot besedilo:** zagotavlja preprosto izhodno besedilo ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.

**RTCM:** napravi omogoča sprejemanje podatkov DGPS (Differential Global Positioning System) iz naprav, ki posredujejo podatke RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) v obliki SC-104.

**MTP:** nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega sistema v napravi namesto načina naprave za množično shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol (MTP).

## Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitev > Zaslon**.

**Časovna omejitev osvetlitve zaslona:** prilagodi trajanje, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

**Varčevanje z baterijo:** varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve.

**Barve:** Spremeni videz ozadja zaslona in prikaza izbire.

**Glavno, nastavitev, iskanje slogov:** spremeni slog sistema menijev.

**Zajem zaslona:** omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

## Prilagajanje svetlosti osvetlitve

Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da podaljšate trajanje baterije.

**OPOMBA:** svetlost osvetlitve je lahko pri nizki ravni napolnjenosti baterije omejena.

- 1 Izberite .
- 2 Z drsnikom nastavite raven osvetlitve.

Ko je nastavev osvetlitve visoka, je lahko naprava topla na otip.

## Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji in alarme.

- 1 Izberite **Nastavitev > Zvoki > Zvoki > Vključeno**.
- 2 Izberite zvok za vsako vrsto.

## Nastavitve fotoaparata

Izberite **Nastavitev > Fotoaparati**.

**Ločljivost fotografije:** določi ločljivost fotografij.

**Shrani fotografije v:** nastavi mesto shranjevanja fotografij.

**Pregled navodil:** prikažejo kratka navodila za snemanje fotografij.

## Pomorske nastavitve

Izberite **Nastavitev > Navigacija**.

**Način pomorskih kart:** nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navigacija prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

**Videz:** določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

**Nastavitev pomorskih alarmov:** nastavi alarme, ko presežete navedeno razdaljo od mika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.

### Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Izberite **Nastavitev > Navigacija > Nastavitev pomorskih alarmov**.
- 2 Izberite vrsto alarma.
- 3 Izberite **Vključeno**.
- 4 Vnesite razdaljo in izberite **Pojdi**.

## Ponastavitev podatkov


Ponastavite lahko podatke o poti, izbrišete vse točke poti, počistite trenutno sled ali obnovite privzete vrednosti.

- 1 Izberite **Nastavitev > Ponastavi**.
- 2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.

## Spreminjanje vrstnega reda strani

- 1 Izberite **Nastavitev > Zaporedje strani**.
- 2 Izberite stran.
- 3 Izberite **Premakni**.
- 4 Premaknite stran navzgor ali navzdol po seznamu.
- 5 Izberite **ENTER**.

**NAMIG:** če si želite ogledati vrstni red strani, lahko izberete **PAGE**.

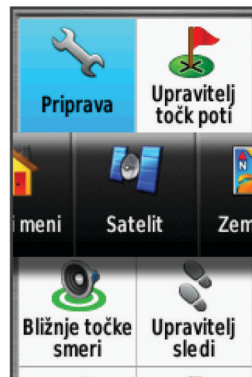

### Dodajanje strani

- 1 Izberite **Nastavitev > Zaporedje strani**.
- 2 Izberite **Dodaj stran**.
- 3 Izberite stran, ki jo želite dodati.

### Odstranjevanje strani

- 1 Izberite **Nastavitev > Zaporedje strani**.
- 2 Izberite stran.
- 3 Izberite **Odstrani**.
- 4 Izberite **ENTER**.

## Prilagajanje glavnega menija

Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

- 1 V glavnem meniju izberite **MENU > Spremeni vrstni red elementov**.
- 2 Izberite element v meniju.
- 3 Izberite možnost:
  - če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite **Premakni**;
  - če želite dodati nov element na seznam, izberite **Vstavi**;
  - če želite izbrisati element s seznama, izberite **Odstrani**.

## Spreminjanje merskih enot

Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino, globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.

- 1 Izberite **Nastavitev > Enote**.
- 2 Izberite vrsto meritve.
- 3 Izberite mersko enoto.

## Časovne nastavitve

Izberite **Nastavitev > Nastavitve časa**.

**Oblika zapisa časa:** nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

**Časovni pas:** Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.



## Nastavitve zapisa položaja

**OPOMBA:** ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Izberite **Nastavitev > Oblika zapisa položaja**.

**Oblika zapisa položaja:** nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

**Geodetski referenčni sistem:** nastavi koordinatni sistem, na katerem temelji zemljevid.

**Sferoid zemljevida:** prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

## Nastavitve višinomera

**OPOMBA:** višinomerni je na voljo le v napravah iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Izberite **Nastavitev > Višinomerni**.

**Samodejno umerjanje:** samodejno umeri višinomerni ob vsakem vklopu naprave.

**Način barometra:** Spremenljiva višina omogoča barometru, da meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.

**Trendi tlaka:** nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku. Vedno shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko koristno, ko iščete vremenske fronte.

**Vrsta izrisa:** beleži spremembe višine v določen časovnem obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.

**Umeri višinomerni:** umeri višinomerni.

## Nastavitve za usmerjanje

Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate. Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od načrtovane dejavnosti.

Izberite **Nastavitev > Načrtovanje poti**.

**Aktivnost:** nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava izračunava načrtovane poti, optimirate za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

**Prehodi med načrtovanimi potmi:** nastavi, kako vas naprava usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo samo za nekatere dejavnosti. Razdalja vas začne usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene razdalje od trenutne točke.

**Zakleni na cesto:** zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.

## Profili

Profili so zbirke nastavitvev, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirke Geocache.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

### Ustvarjanje profila po meri

Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali potovanju.

- 1 Izberite **Nastavitev > Profili > Ustvarjanje profila > V redu**.
- 2 Prilaganje nastavitvev in podatkovnih polj.

### Urejanje imena profila

- 1 Izberite **Nastavitev > Profili**.

- 2 Izberite profil.

- 3 Izberite **Urejanje imena**.

- 4 Vnesite novo ime.

### Brisanje profila

**OPOMBA:** preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.

- 1 Izberite **Nastavitev > Profili**.

- 2 Izberite profil.

- 3 Izberite **Izbriši**.

## Informacije o napravi

### Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect.

Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih storitev:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
- Registracija izdelka

### Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

### Registracija naprave

Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.

- 1 Obiščite [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Prijavite se v svoj račun Garmin.

### Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Izberite **Nastavitev**.
- 2 Izberite **Vizitka**.

### Pritrjevanje karabina

- 1 Karabin ① namestite v reže hrbtnega dela za namestitev ② naprave.



- 2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno mesto.

### Odstranjevanje karabina

Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnege dela naprave za namestitev.

## Pritrjevanje zapestnega pasčka

- 1 Zanko zapestnega pasčka napeljite skozi režo naprave.



- 2 Drug konec pasčka napeljite skozi zanko in ga trdno zategnite.

## Nega naprave

### OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

### Čiščenje naprave

### OBVESTILO

Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom. Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

## Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

**OPOMBA:** naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi različicami.

### Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek.

- Datoteke iz programa BaseCamp ali HomePort™. Obiščite [www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning).
- Datoteke sledi GPX.
- Datoteke zbirk Geocache GPX. Obiščite [www.garmin.com/geocache](http://www.garmin.com/geocache).

- Datoteke zbirk Geocache GGZ. Obiščite [www.garmin.com/geocache](http://www.garmin.com/geocache).
- Datoteke fotografij JPEG.
- Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa Garmin POI Loader. Obiščite [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader).

## Nameščanje pomnilniške kartice

### ⚠ OPOZORILO

Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne uporabljajte ostrih predmetov.

Za povečanje prostora za shranjevanje ali za shranjevanje predhodno naloženih zemljevidov lahko v ročno napravo vstavite pomnilniško kartico microSD s kapaciteto do 32 GB.

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Odstranite baterije.
- 3 Nosilec kartice ① potisnite v položaj in ga dvignite.
- 4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzdol.



- 5 Zaprite ležišče kartice.
- 6 Nosilec kartice potisnite v položaj , da ga zaklenete.
- 7 Ponovno namestite bateriji in pokrov.

## Priklop naprave na računalnik

### OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Preden lahko upravljate napravo, ki je priklopljena na računalnik, morate vstaviti baterije. Vrata USB računalnika morda ne zagotavljajo dovolj napajanja za delovanje naprave.

- 1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.
- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.

Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

## Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

**OPOMBA:** nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.

#### 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.

5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.

#### 6 Poiščite mapo.

#### 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

### Brisanje datotek

#### OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrisite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

#### 1 Odprite pogon **Garmin**.

#### 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.

#### 3 Izberite datoteko.

#### 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

**OPOMBA:** če uporabljate računalnik Apple®, morate izprazniti mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.

### Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

#### 1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.

#### 2 Izključite kabel iz računalnika.

### Specifikacije

|                                                    |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta baterije                                     | Paket baterij NiMH ali dve bateriji AA (alkalne, NiMH ali litijeve z napetostjo 1,5 V ali manj) |
| Življenjska doba baterije                          | Do 16 ur                                                                                        |
| Nazivna vodotesnost                                | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                                     |
| Temperaturni obseg delovanja                       | Od -20 do 45 °C (od -4 do 113 °F)                                                               |
| Temperaturni obseg polnjenja naprave               | Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)                                                                 |
| Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa | 17,5 cm (7 palcev)                                                                              |
| Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja          | 2,4 GHz pri nazivni moči 0 dBm                                                                  |

## Dodatek

### Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu [support.garmin.com](http://support.garmin.com) si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

### Vklop osvetlitve ozadja

Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko. Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo opozorila in sporočila.

### Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

#### tempe™

tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko pritrpite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.

#### Združevanje senzorjev ANT+

Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Naprava je združljiva z merilnikom srčnega utripa, senzorjem hitrosti in kadence GSC™ 10 in brezžičnim senzorjem temperature tempe. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da prikazuje podatke senzorja.

#### 1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.

**OPOMBA:** med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih senzorjev ANT+.

#### 2 Izberite **Nastavitev > Senzor ANT**.

#### 3 Izberite senzor.

#### 4 Izberite **Išči novo**.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje spremeni v Povezano.

#### Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo

- Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo Garmin napravo.
- Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
- Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od dodatne opreme ANT+.
- Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi dodatni opremi.

### Odpravljanje težav

#### Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrisate podatkov ali nastavitev.

#### 1 Odstranite baterije.

#### 2 Ponovno vstavite baterije.

#### Ogled informacij o napravi

Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme, informacije o predpisih in licenčno pogodbo.

Izberite **Nastavitev > Vizitka**.

#### Obnovitev vseh privzetih nastavitev

Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzeto.

Izberite **Nastavitev > Ponastavi > Ponastavi vse nastavitve > Da**.

<sup>1</sup> Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Kazalo

## A

alarmi  
bližina **6**  
pomorstvo **10**  
ura **8**

## B

BaseCamp **7, 9, 12**  
baterija **1, 12**  
nameščanje **1, 2**  
podaljševanje **1, 9, 10**  
polnjenje **2**  
pomnilnik **1**  
življenjska doba **3**  
brisanje, vsi uporabniški podatki **13**

## C

chirp **6**  
City Navigator **5**

## Č

časi sončnega vzhoda in zahoda **8**  
časi za lov in ribarjenje **8**  
časovne nastavitve **10**  
časovni pasovi **10**  
čiščenje naprave **12**

## D

Daljinski upravljalnik za VIRB **7**  
datoteke, prenašanje **6, 12**  
dodatna oprema **13**

## F

fotoaparat **5**  
nastavitve **10**  
fotografije **5, 6**  
ogled **5, 6**  
zajemanje **5**

## G

Garmin Connect **7**  
Garmin Express **11**  
posodabljanje programske opreme **11**  
glavni meni **2**  
prilagajanje **10**  
GLONASS **9**  
GPS **7, 9**  
nastavitve **9**  
stran s sateliti **7**

## H

HomePort **12**

## I

ID naprave **13**  
izmenjava podatkov **6**  
Izračun območja **6**

## K

kalkulator **8**  
karabin **11, 12**  
kartica microSD. *Za več informacij si oglejte pomnilniška kartica*  
koledar **8**  
kompas **3**  
nastavitve **3**  
umerjanje **3**

## L

lokacije  
shranjevanje **4**  
urejanje **4**

## M

merjenje razdalj **3**  
merske enote **10**

## N

načrtovalnik potovanja. *Za več informacij si oglejte načrtovane poti*

načrtovane poti **4, 5**  
brisanje **5**  
nastavitve **11**  
navigacija **5**  
ogled na zemljevidu **5**  
urejanje **4**  
ustvarjanje **4**  
nadzorne plošče **3**  
naprava, registracija **11**  
naslovi, iskanje **5**  
nastavitve **3, 5, 9–11, 13**  
naprava **11**  
nastavitve sistema **9**  
navigacija **3**  
ustavljanje **5**

## O

obnavljanje, nastavitve **13**  
obvestila **7, 8**  
odpravljanje težav **10, 13**  
opozorila o bližini **6**  
osvetlitev ozadja **1, 9, 10**  
osvetlitev zaslona **13**

## P

pametni telefon **6**  
programi **7**  
združevanje **7**  
podatki, prenašanje **12**  
podatki o potovanju, ogled **3**  
podatkovna polja **8**  
Poglej in pojdi **3**  
polnjenje **2**  
pomnilniška kartica **12**  
pomorstvo  
nastavitev alarmov **10**  
nastavitve **10**  
ponovni zagon naprave **10**  
potovalni računalnik **3**  
prenašanje  
datoteke **6, 7, 12**  
sledi **6**  
zbirke Geocache **6**  
prilagajanje naprave **8, 10**  
profili **6, 11**  
proge, kurzor **3**  
programi **7**  
programska oprema  
licenca **13**  
posodabljanje **11**  
različica **13**  
pustolovščine **7**  
Pustolovščine **7**

## R

računalnik, vzpostavljanje povezave **12**  
registracija izdelka **11**  
registracija naprave **11**

## S

satelitski signali **7**  
pridobivanje **2**  
senzorji ANT+, združevanje **13**  
shranjevanje podatkov **12**  
sledi **5, 7**  
nastavitve **5**  
navigacija **5**  
specifikacije **13**  
stran s sateliti **7**  
svetilka **6**

## Š

štoparica **8**

## T

tehnologija Bluetooth **7**  
tempe **13**  
temperatura **13**  
tipka za vklop/izklop **2**  
tipke **1, 2**

točke poti **4**  
brisanje **4**  
navigacija **4**  
projekcija **4**  
shranjevanje **4**  
urejanje **4, 7**

## U

umerjanje, višinomer **4**  
uporabniški podatki, brisanje **13**  
USB **9**  
način množičnega shranjevanja **12**  
prekinitev povezave **13**  
prenašanje datotek **12**  
priključek **1**

## V

višina **4**  
višinomer **11**  
umerjanje **4**

## W

WAAS **9**

## Z

zapestni pasček **12**  
zapis položaja **11**  
zaslon, nastavitve **9**  
zbirke Geocache **6, 12**  
prenašanje **6**  
združevanje  
pametni telefon **7**  
senzorji ANT+ **13**  
zemljevidi **5**  
merjenje razdalj **3**  
nakup **5**  
nastavitve **3**  
navigacija **2**  
orientacija **2, 3**  
posodabljanje **11**  
povečava **3**  
zvoki **10**





