


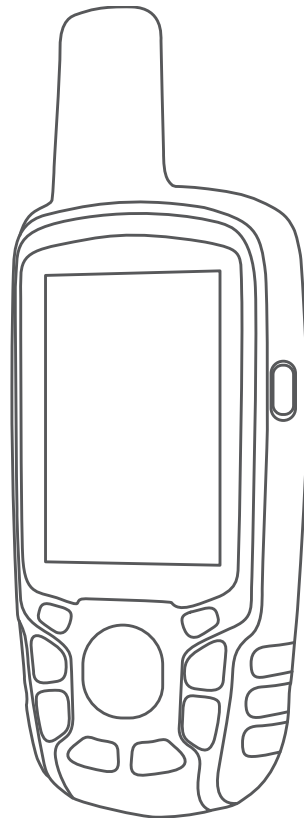

# GPSMAP® 64 SERIES / GPSMAP 64X SERIES

---

Användarhandbok

© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP® och VIRB® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ och tempe™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT+®. Gå in på [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory) för att se en lista över kompatibla produkter och appar.

# Innehållsförteckning

|                                                   |          |                                                      |           |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduktion</b>                               | <b>1</b> | Hämta geocacher med en dator                         | 6         |
| Översikt över enheterna                           | 1        | Navigera till en geocache                            | 6         |
| Översikt över GPSMAP enheten (ingen kamera)       | 1        | chirp™                                               | 6         |
| Översikt över GPSMAP enheten (kamera)             | 1        | Sända och ta emot data trådlöst                      | 6         |
| Batteriinformation                                | 1        | Ställa in positionslarm                              | 6         |
| Maximera batteritiden                             | 1        | Välja en profil                                      | 6         |
| Sätta på batterisparläget                         | 1        | Områdesberäkning                                     | 6         |
| Långtidsförvaring                                 | 1        | Beräkna ett områdes storlek                          | 6         |
| Installera ett NiMH-batteri                       | 1        | Satellitsida                                         | 6         |
| Ladda batteriet                                   | 2        | GPS-satellitinställningar                            | 6         |
| Installera AA-batterier                           | 2        | Garmin Adventures                                    | 7         |
| Slå på enheten                                    | 2        | Skicka filer till BaseCamp                           | 7         |
| Knappar                                           | 2        | Skapa ett äventyr                                    | 7         |
| Söka satellitsignaler                             | 2        | Starta ett äventyr                                   | 7         |
| <b>Använda huvudsidorna</b>                       | <b>2</b> | VIRB® fjärrkontroll                                  | 7         |
| Öppna huvudmenyn                                  | 2        | Waypoint Averaging                                   | 7         |
| Karta                                             | 2        | Bluetooth anslutna funktioner                        | 7         |
| Ändra kartans orientering                         | 2        | Para ihop en smartphone med enheten                  | 7         |
| Mäta avstånd på kartan                            | 3        | Telefonaviseringar                                   | 7         |
| Kartinställningar                                 | 3        | Ytterligare verktyg på huvudmenyn                    | 7         |
| Kompass                                           | 3        | <b>Anpassa enheten</b>                               | <b>8</b>  |
| Kalibrera kompassen                               | 3        | Anpassa datafälten                                   | 8         |
| Använda kompassen                                 | 3        | Datafält                                             | 8         |
| Kurspekare                                        | 3        | Systeminställningar                                  | 9         |
| Navigera med Kurs mot mål                         | 3        | GPS och andra satellitsystem                         | 9         |
| Färddator                                         | 3        | Inställningar för det seriella gränssnittet          | 9         |
| Färddatorinställningar                            | 3        | Skärminställningar                                   | 9         |
| Höjdprofil                                        | 4        | Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka              | 9         |
| Höjdprofilsinställningar                          | 4        | Ställa in enhetssignaler                             | 9         |
| Kalibrera den barometrisk höjdmätaren             | 4        | Kamerainställningar                                  | 10        |
| Återställa standardsidinställningar               | 4        | Marina inställningar                                 | 10        |
| <b>Waypoints, rutter och spår</b>                 | <b>4</b> | Ställa in sjövarningar                               | 10        |
| Waypoints                                         | 4        | Nollställa data                                      | 10        |
| Skapa en waypoint                                 | 4        | Ändra sidsekvens                                     | 10        |
| Beräkna en waypoint                               | 4        | Lägga till en sida                                   | 10        |
| Navigera till en waypoint                         | 4        | Ta bort en sida                                      | 10        |
| Redigera en waypoint                              | 4        | Anpassa huvudmenyn                                   | 10        |
| Ta bort en waypoint                               | 4        | Ändra måttenheterna                                  | 10        |
| Rutter                                            | 4        | Tidsinställningar                                    | 10        |
| Skapa en rutt                                     | 4        | Inställningar för positionsformat                    | 10        |
| Redigera namnet på en rutt                        | 4        | Höjdmätarinställningar                               | 10        |
| Redigera en rutt                                  | 4        | Ruttinställningar                                    | 11        |
| Visa en rutt på kartan                            | 4        | Profiler                                             | 11        |
| Ta bort en rutt                                   | 4        | Skapa en egen profil                                 | 11        |
| Navigera i en sparad rutt                         | 5        | Ändra ett profilnamn                                 | 11        |
| Visa aktiv rutt                                   | 5        | Ta bort en profil                                    | 11        |
| Avbryta navigering                                | 5        | <b>Enhetsinformation</b>                             | <b>11</b> |
| Vända en rutt                                     | 5        | Produktuppdateringar                                 | 11        |
| Spår                                              | 5        | Konfigurera Garmin Express                           | 11        |
| Spårinställningar                                 | 5        | Registrera enheten                                   | 11        |
| Visa aktuellt spår                                | 5        | Se information om regler och efterlevnad för E-label | 11        |
| Spara aktuellt spår                               | 5        | Fästa karbinhaken                                    | 11        |
| Rensa aktuellt spår                               | 5        | Ta bort karbinhaken                                  | 11        |
| Ta bort ett spår                                  | 5        | Fästa handremmen                                     | 11        |
| Navigera i ett sparad spår                        | 5        | Skötsel av enheten                                   | 11        |
| Köpa fler kartor                                  | 5        | Rengöra enheten                                      | 12        |
| Söka en adress                                    | 5        | Datahantering                                        | 12        |
| <b>Funktioner och inställningar på huvudmenyn</b> | <b>5</b> | Filtyper                                             | 12        |
| Kamera och fotografering                          | 5        | Installera ett minneskort                            | 12        |
| Fotografera                                       | 5        | Ansluta enheten till en dator                        | 12        |
| Visa bilder                                       | 5        | Överföra filer till enheten                          | 12        |
| Använda ficklampan                                | 6        | Ta bort filer                                        | 12        |
| Geocacher                                         | 6        | Koppla bort USB-kabeln                               | 12        |
|                                                   |          | Specifikationer                                      | 12        |
|                                                   |          | <b>Bilaga</b>                                        | <b>13</b> |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Garmin Supportcenter .....                  | 13        |
| Sätta på bakgrundsbelysningen .....         | 13        |
| Tillbehör .....                             | 13        |
| tempe™ .....                                | 13        |
| Para ihop ANT+ sensorerna .....             | 13        |
| Felsökning .....                            | 13        |
| Starta om enheten .....                     | 13        |
| Visa enhetsinformation .....                | 13        |
| Återställa alla standardinställningar ..... | 13        |
| <b>Index .....</b>                          | <b>14</b> |

# Introduktion

## ⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

## Översikt över enheterna

### Översikt över GPSMAP enheten (ingen kamera)



|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| ① | GPS/GNSS-antenn                                                 |
| ② | Knappar                                                         |
| ③ | Strömknapp                                                      |
| ④ | Mini-USB-port (under väderskyddet)                              |
| ⑤ | MCX-anslutning för GPS-antenn (under väderskyddet) <sup>1</sup> |
| ⑥ | microSD <sup>®</sup> kortplats (under batterierna)              |
| ⑦ | Batterifack                                                     |
| ⑧ | Bältesklämma                                                    |
| ⑨ | Batterilock med D-ring                                          |

### Översikt över GPSMAP enheten (kamera)



|   |                 |
|---|-----------------|
| ① | GPS/GNSS-antenn |
| ② | Knappar         |
| ③ | Strömknapp      |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| ④ | Mini-USB-port (under väderskyddet)    |
| ⑤ | Kameralins                            |
| ⑥ | microSD kortplats (under batterierna) |
| ⑦ | Batterifack                           |
| ⑧ | Bältesklämma                          |
| ⑨ | Batterilock med D-ring                |

## Batteriinformation

### ⚠ VARNING

Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan spricka vid höga temperaturer.

### OBS!

Alkaliska batterier tappas en stor del av sin kapacitet vid låga temperaturer. Använd litiumbatterier när du använder enheten vid temperaturer under noll.

### Maximera batteritiden

Du kan förlänga batteriernas livslängd på flera olika sätt.

- Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (*Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka*, sidan 9).
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (*Skärminställningar*, sidan 9).
- Använd batterisparläget (*Sätta på batterisparläget*, sidan 1).
- Minska kartritningshastigheten (*Kartinställningar*, sidan 3).
- Stäng av GLONASS eller GALILEO (*GPS och andra satellitsystem*, sidan 9).

### Sätta på batterisparläget

Du kan använda batterisparläget till att förlänga batterilivslängden.

Välj **Konfiguration > Visa > Batterisparläge > På**.

I batterisparläget stängs skärmen av när tidsgränsen för bakgrundsbelysningen nås. Du kan markera ☰ för att sätta på skärmen och du kan dubbeltrycka på ☰ för att visa statussidan.

### Långtidsförvaring

När du inte planerar att använda enheten flera månader tar du ut batterierna. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.

## Installera ett NiMH-batteri

Enheten kan användas med ett NiMH-batteri (tillval) eller två AA-batterier (*Installera AA-batterier*, sidan 2).

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Ta fram batteriet ①.



- 3 Sätt i batterierna i rätt polriktning.
- 4 Tryck försiktigt batteriet på plats.
- 5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

<sup>1</sup> MCX-anslutningen medföljer inte alla produktmodeller.

## Ladda batteriet

### OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin®. Om du försöker ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och garantin bli ogiltig.

Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan du behöva ta bort monterade extratillbehör.

**Obs!** Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför temperaturintervallet (*Specifikationer, sidan 12*).

Du kan ladda batteriet med ett standardvägguttag eller en USB-port på datorn.

1 Lyft upp väderskyddet ① från mini-USB-porten ②.



- 2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
- 3 Anslut USB-ändan av kabeln till en nätadapter eller en USB-port på datorn.
- 4 Om det behövs ansluter du nätadaptern till ett vanligt vägguttag.  
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
- 5 Ladda batteriet helt.

## Installera AA-batterier

Istället för NiMH-batteriet (tillval) (*Installera ett NiMH-batteri, sidan 1*) kan du använda två alkaliska, NiMH- eller litumbatterier. Det är praktiskt när du är ute på en vandringsled och inte har möjlighet att ladda NiMH-batterierna. Använd NiMH- eller litumbatterier för bästa resultat.

**Obs!** Alkaliska standardbatterier rekommenderas ej för 64sc/csx-modeller vid användning av kamerafunktionen.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.



- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
- 4 Håll ned .
- 5 Välj **Konfiguration > System > AA-batterityp**.
- 6 Välj **Alkaliska, Litium, Uppladdningsbart NiMH-batteri** eller **Förladdat NiMH-batteri**.

## Slå på enheten

Håll ned .

## Knappar



|       |                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIND  | Tryck här för att öppna sökmeny.                                                                                                                   |
| MARK  | Tryck här för att spara din aktuella position som en waypoint.                                                                                     |
| QUIT  | Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående meny eller sida.<br>Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.                        |
| ENTER | Tryck här för att välja alternativ och bekräfta meddelanden.                                                                                       |
| MENU  | Tryck här för att öppna alternativmenyn för den sida som för närvarande är öppen.<br>Tryck två gånger för att öppna huvudmenyn (från valfri sida). |
| PAGE  | Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.                                                                                                   |
| ▲▼◀▶  | Tryck på ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att välja menyalternativ och för att flytta kartmarkören.                                                             |
| IN    | Tryck här för att zooma in på kartan.                                                                                                              |
| OUT   | Tryck här för att zooma ut på kartan.                                                                                                              |

## Söka satellitsignaler

Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
- 2 Sätt på enheten om det behövs.
- 3 Vänta medan enheten söker efter satelliter.  
? blinkar medan enheten fastställer din position.  
 visar satellitsignalstyrkan.

## Använda huvudsidorna

Informationen som behövs för att använda den här enheten finns på huvudmenyn, kartan, kompassen, färd datorn och höjdprofilssidorna.

Välj **PAGE** för att välja den aktiva huvudsidan.

## Öppna huvudmenyn

På huvudmenyn får du åtkomst till verktyg och inställningsskärmar för waypoints, aktiviteter, rutter med mera (*Ytterligare verktyg på huvudmenyn, sidan 7*).

På valfri sida väljer du **MENU** två gånger.

## Karta

▲ betecknar din plats på kartan. När du färdas förflyttas ▲ och lämnar ett spårregister (spår) efter sig. Waypointnamn och -symboler visas på kartan. När du navigerar till en destination visas rutten med en färgad linje på kartan.

## Ändra kartans orientering

- 1 På kartan väljer du **MENU**.
- 2 Välj **Kartinställningar > Orientering**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Norr uppåt** för att visa norr överst på sidan.
  - Välj **Spår uppåt** för att visa den nuvarande kursen överst på sidan.



- Välj **Fordonsläge** om du vill visa färdriktningen ur ett bilperspektiv med färdriktningen överst.

## Mäta avstånd på kartan

Du kan mäta avståndet mellan två platser.

- 1 Välj en plats på kartan.
- 2 Välj **MENU > Mäta distans**.
- 3 Flytta flaggan till en annan plats på kartan.

## Kartinställningar

Välj **Konfiguration > Karta**.

**Orientering:** Justerar hur kartan visas på sidan. Norr uppåt visar norr uppåt på sidan. Spår uppåt visar en fågelperspektivvy med den aktuella kursen uppåt på sidan. Fordonsläge visar färdriktningen som en fordonsvy i 3D med färdriktningen överst.

**Guidningstext:** Ställer in när guidningstext visas på kartan.

**Datafält:** Anpassar datafälten och instrumentbrädorna för kartan, kompassen, höjdprofilen och färddatorn.

**Kartinformation:** Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för närvarande är inlästa i enheten.

## Avancerade kartinställningar

Välj **Konfiguration > Karta > Avancerade kartinställningar**.

**Autozoom:** Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning. Om du har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.

**Zoomnivåer:** Justerar zoomnivån där kartobjekt visas. Kartobjekt visas inte om kartans zoomnivå är högre än den inställda nivån.

**Textstorlek:** Väljer textstorlek för kartobjekt.

**Detaljer:** Väljer hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler detaljer du visar desto långsammare går det att rita om kartan.

**Skuggad relief:** Visar detaljerad relief på kartan (om den är tillgänglig) eller stänger av skuggning.

## Kompass

När du navigerar pekar ▲ mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig. Om ▲ pekar uppåt på den elektroniska kompassen färdas du mot din destination. Om ▲ pekar i någon annan riktning bör du svänga tills den pekar uppåt på kompassen.

## Kalibrera kompassen

Innan du kan kalibrera den elektroniska kompassen måste du befinna dig utomhus och på avstånd från objekt som kan påverka magnetfält, t.ex. bilar, byggnader och kraftledningar. Enheten har en 3-axlad elektronisk kompass (endast modellen GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

- 1 På kompassen trycker du på **MENU**.
- 2 Välj **Kalibrera kompass > Start**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Använda kompassen

Du kan använda kompassen till att navigera längs en aktiv rutt.

- 1 Välj **PAGE**.
- 2 Håll enheten vågrätt.
- 3 Följ ▲ till din destination.

## Kurspekare

Kurspekaren är mest användbar när du navigerar på vatten eller där det inte finns några stora hinder i din väg. Den kan även hjälpa dig att undvika faror nära kursen, t.ex. grund eller undervattensstenar.

Om du vill aktivera kurspekaren väljer du från kompassen **MENU > Riktningstillställningar > Go To Line/Pointer > Kurs (CDI)**.



Kurspekaren ① anger ditt förhållande till en kurslinje som leder till destinationen. Kursavvikelseindikatorn (CDI) ② ger en indikation om avdrift (åt höger eller vänster) från kursen. Skalan ③ betecknar avståndet mellan punkterna ④ på kursavvikelseindikatorn som talar om för dig hur mycket ur kurs du är.

## Navigera med Kurs mot mål

Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den riktningen och navigera till objektet.

**Obs!** Kurs mot mål-funktionen är endast tillgänglig på enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Välj **Sikta och kör**.
- 2 Rikta enheten mot ett objekt.
- 3 Välj **Låsriktning > Ställ in kurs**.
- 4 Navigera med kompassen.

## Riktningstillställningar

Du kan anpassa kompassinställningarna.

Välj **Konfiguration > Kurs**.

**Visa:** Ställer in typen av riktningvisning som visas på kompassen.

**Nordlig referens:** Ställer in nord som kursreferens för kompassen.

**Go To Line/Pointer:** Ställer in hur pekaren som visas på kartan betar sig. Bärning pekar i destinationens riktning. Bana visar ditt förhållande till kurslinjen som leder till destinationen.

**Kompass:** Växlar automatiskt från elektronisk kompass till GPS-kompass när du färdas med högre hastighet under en viss tid.

**Kalibrera kompass:** Se [Kalibrera kompassen](#), sidan 3.

## Färddator

Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, trippmätare och annan användbar information. Du kan anpassa färddatorns utseende, inforutor och datafält.

## Färddatorinställningar

Från färddatorn väljer du **MENU**.

**Nollställ:** Återställer alla färddatorvärden till noll. Du bör återställa färddatorn innan du påbörjar en färd så att den visar rätt information.

**Stora siffror:** Ändrar storleken på siffrorna som visas på färddatorsidan.

**Byt datafält:** Anpassar färddatorns datafält.

**Byt instrumentbräda:** Byter temat och informationen som visas i inforutorna.

**Obs!** Dina anpassade inställningar lagras i inforutorna. Dina inställningar försvinner när du byter profil ([Profiler](#), sidan 11).

**Återställ standardinställningar:** Återställer färddatorn till fabriksinställningarna.

## Höjdprofil

**Obs!** Höjdprofilen är endast tillgänglig på enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Som standard visar höjdprofilen höjden över tillryggalagd sträcka. Du kan anpassa höjdprofilsinställningar ([Höjdprofilsinställningar](#), sidan 4). Du kan välja valfri punkt på profilen om du vill visa information om den punkten.

### Höjdprofilsinställningar

Välj **MENU** från höjdprofilen.

**Byt plottyp:** Anger vilken typ av data som visas på höjdprofilen.

**Höjd/tid:** Spelar in höjdförändringar över en tidsperiod.

**Höjd/avstånd:** Spelar in höjdförändringar över ett avstånd.

**Lufttryck:** Spelar in barometertryckets förändringar över en tidsperiod.

**Lufttryck:** Spelar in omgivningens tryckförändringar över en tidsperiod.

**Justera zoomskalor:** Justerar de zoomskalor som visas på höjdprofilsidan.

**Byt datafält:** Anpassar höjdprofilens datafält.

**Nollställ:** Återställer höjdprofilsdata, inklusive waypoint-, spår- och trippdata.

**Kalibrera höjdmätare:** Se ([Kalibrera den barometriska höjdmätaren](#), sidan 4).

**Återställ standardinställningar:** Återställer höjdprofilen till fabriksinställningarna.

### Kalibrera den barometriska höjdmätaren

Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt lufttryck.

**Obs!** Den barometriska höjdmätaren är endast tillgänglig på enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

- 1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
- 2 Välj **PAGE > Höjdprofil > MENU > Kalibrera höjdmätare**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Återställa standardsidinställningar

- 1 Öppna sidan för vilken du vill återställa inställningarna.
- 2 Välj **MENU > Återställ standardinställningar**.

## Waypoints, rutter och spår

### Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit. Du kan lägga till information om platsen, exempelvis namn, höjd och djup.

Du kan lägga till en .gpx-fil som innehåller waypoints genom att överföra filen till mappen GPX ([Överföra filer till enheten](#), sidan 12).

### Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella position som en waypoint.

- 1 Välj **MARK**.
- 2 Om det behövs väljer du ett fält för att göra ändringar i waypointen.
- 3 Välj **Klar**.

### Beräkna en waypoint

Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och bäring från en markerad plats till en ny plats.

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.

- 3 Välj **MENU > Projektwaypoint**.
- 4 Ange bäringen och tryck på **Klar**.
- 5 Välj en måttenhet.
- 6 Ange avståndet och tryck på **Klar**.
- 7 Välj **Spara**.

### Navigera till en waypoint

- 1 Välj **FIND > Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Kör**.

### Redigera en waypoint

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Kör**.

### Ta bort en waypoint

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **MENU > Ta bort**.

## Rutter

En rutt är en sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination.

### Skapa en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första punkt**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj den första punkten på rutten.
- 4 Välj **Använd**.
- 5 Välj **Välj nästa punkt** för att lägga till fler punkter i rutten.
- 6 Välj **QUIT** för att spara rutten.

### Redigera namnet på en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ändra namn**.
- 4 Ange det nya namnet.

### Redigera en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Ändra i rutt**.
- 4 Välj en punkt.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Visa punkten på kartan genom att välja **Granska**.
  - Om du vill ändra ordning på punkterna längs rutten väljer du **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt**.
  - Om du vill infoga ytterligare en punkt på rutten väljer du **Infoga**.  
Den nya punkten infogas före den punkt du ändrar.
  - Om du vill ta bort punkten från rutten väljer du **Ta bort**.
- 6 Välj **QUIT** för att spara rutten.

### Visa en rutt på kartan

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Visa kartan**.

### Ta bort en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.



### 3 Välj **Ta bort rutt**.

#### Navigera i en sparad rutt

- 1 Välj **FIND > Rutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Kör**.

#### Visa aktiv rutt

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **Aktiv rutt**.
- 2 Välj en punkt på rutten för att visa mer information.

#### Avbryta navigering

Välj **FIND > Avbryt navigering**.

#### Vända en rutt

Du kan växla start- och slutpunkt på rutten för att navigera efter rutten i omvänd ordning.

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Vänd på rutt**.

## Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och höjd för varje punkt.

#### Spårinställningar

Välj **Konfiguration > Spår**.

**Spårlogg:** Sätter på och stänger av spårinspelning.

**Inspelningsläge:** Ställer in en metod för spårinspelning.

Automatiskt spelar in spåren i variabel takt och skapar en optimal återgivning av dina spår.

**Intervall:** Ställer in en hastighet för inspelning av spårlogg. Om du spelar in punkter oftare skapas ett mer detaljerat spår, men spårloggen fylls snabbare.

**Automatisk arkivering:** Ställer in en automatisk arkiveringsmetod för att organisera dina spår. Spår sparas och rensas automatiskt.

**Färg:** Ändrar färgen på det aktiva spåret på kartan.

#### Visa aktuellt spår

- 1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa det aktuella spåret på kartan väljer du **Visa kartan**.
  - Om du vill visa höjdprofilen för det aktuella spåret väljer du **Höjdprofil**.

#### Spara aktuellt spår

- 1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **Spara spår** om du vill spara hela spåret.
  - Välj **Spara del** och välj en del.

#### Rensa aktuellt spår

Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår > Rensa aktuellt spår**.

#### Ta bort ett spår

- 1 Välj **Spårhanterare**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **Ta bort**.

#### Navigera i ett sparad spår

- 1 Välj **FIND > Spår**.
- 2 Välj ett sparad spår.
- 3 Välj **Kör**.

## Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på [www.garmin.com](http://www.garmin.com).
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

#### Söka en adress

Du kan använda City Navigator® kartor (tillval) för att söka efter adresser.

- 1 Välj **FIND > Adresser**.
- 2 Ange land eller ett område vid behov.
- 3 Ange ort eller postnummer.  
**Obs!** Alla kartdata har inte sökfunktion för postnummer.
- 4 Välj orten.
- 5 Ange husnumret.
- 6 Ange gatan.

## Funktioner och inställningar på huvudmenyn

### Kamera och fotografering

**Obs!** Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som har en kamera.

När du tar en bild sparas information om ditt geografiska läge i bildinformationen. Du kan navigera till platsen.

#### Fotografera

- 1 Välj **Kamera**.
- 2 Håll enheten horisontellt eller vertikalt för att ändra bildriktningen.
- 3 Om det behövs väljer du **MENU > Blixt** om du vill sätta på blixten.  
**TIPS:** Du kan välja Automatiskt om du vill använda blixten bara när kameran upptäcker svagt ljus.
- 4 Om det behövs trycker du på **IN** eller **OUT** för att zooma in eller ut.
- 5 Håll ned **ENTER** för att fokusera och håll enheten stilla.  
En vit ram visas på skärmen. Enheten fokuserar på objektet inuti ramen. När fotot är i fokus blir ramen grön.
- 6 Släpp upp **ENTER** för att ta en bild.  
**TIPS:** Du kan visa foton genom att välja **◀ > ENTER**.

#### Visa bilder

Du kan titta på bilder som du tagit med kameran och bilder som du överfört till enheten.

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.
- 3 Om det behövs trycker du på **IN** eller **OUT** för att zooma in eller ut.

#### Sortera bilder

- 1 Välj **Fotovisare > MENU > Sortera foton**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **Senast**.
  - Välj **Nära en plats** och välj en plats.
  - Välj **Ett visst datum** och ange ett datum.

#### Visa platsen där en bild har tagits

- 1 Välj **Fotovisare**.
- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj **MENU > Visa kartan**.

#### Navigera till en bild

- 1 Välj **Fotovisare**.

- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj **MENU > Visa information > Kör.**

#### Ta bort en bild

- 1 Välj **Fotovisare.**
- 2 Välj ett foto.
- 3 Välj **MENU > Ta bort > Ja.**

## Använda ficklampan

Du kan behöva lägga till funktionen för ficklampa i huvudmenyn ([Anpassa huvudmenyn, sidan 10](#)).

**Obs!** Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som har en kamera.

**Obs!** Om du använder ficklampan kan du förkorta batteriernas livslängd. Du kan öka batteriernas livslängd genom att minska ljusstyrkan eller användningen av ficklampan.

- 1 Välj **Ficklampa > ☺**.
- 2 Om det behövs kan du justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
- 3 Om det behövs kan du välja du en annan typ av lampa.

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 0        | Inget blinkande ljus, konstant stråle. |
| 1 till 9 | Antal ljuspulser per sekund.           |
| SOS      | Blinkande nödljus.                     |

## Geocacher

Geocaching är en skattjakt där spelarna gömmer eller letar efter dolda cacher med hjälp av ledtrådar och GPS-koordinater.

### Hämta geocacher med en dator

Du kan läsa in geocacher manuellt på enheten via en dator ([Överföra filer till enheten, sidan 12](#)). Du kan placera geocachefilerna i en GPX-fil och importera dem till GPX-mappen på enheten. Med ett Premium-medlemskap på [geocaching.com](#) kan du använda funktionen "pocket query" för att läsa in många geocacher på din enhet som en enda GPX-fil.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till [www.geocaching.com](#).
- 3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.
- 4 Logga in.
- 5 Följ instruktionerna på [geocaching.com](#) för att hitta och hämta geocacher till enheten.

### Navigera till en geocache

- 1 Välj **Geocache.**
- 2 Välj en geocache.
- 3 Välj **Kör.**

### Logga ett försök

När du har försökt att hitta en geocache kan du logga dina resultat. Du kan kontrollera vissa geocacher på [www.geocaching.com](#).

- 1 Välj **Geocache > Logga försök.**
- 2 Välj **Hittade, Hittade ej, Reparation krävs** eller **Ej prövad.**
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill avsluta loggningen väljer du **Klar.**
  - Börja navigera till den geocache som finns närmast genom att välja **Sök nästa närmaste.**
  - Mata in en kommentar om hur man letar efter cachen eller om själva cachen genom att välja **Lägg till kommentar.** Ange en kommentar och välj **Klar.**

Om du är ansluten till [www.geocaching.com](#) överförs loggen automatiskt till ditt konto på [www.geocaching.com](#).

## chirp™

En chirp är ett litet Garmin tillbehör som programmeras och lämnas i en geocache. Du kan använda enheten till att hitta en chirp i en geocache. Mer information om chirp finns i *chirp användarhandboken* på [www.garmin.com](#).

### Aktivera chirp sökning

- 1 Välj **Konfiguration > Geocache.**
- 2 Välj **chirp™ Setup > chirp™ sökning > På.**

## Sända och ta emot data trådlöst

**Obs!** Den här funktionen är endast tillgänglig på enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

För att kunna dela data trådlöst måste du befinna dig högst 3 m (10 fot) från en kompatibel enhet.

Din enhet kan sända och ta emot data när den paras ihop med en annan kompatibel enhet med hjälp av trådlös Bluetooth® eller ANT+® teknik. Du kan dela waypoints, geocacher, rutter och spår.

- 1 Välj **Dela trådlöst.**
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **Skicka** och välj datatyp.
  - Välj **Ta emot** för att ta emot data från en annan enhet. Den andra kompatibla enheten måste försöka skicka data.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Ställa in positionslarm

Positionslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en viss plats.

- 1 Välj **Larmade waypoints > Skapa alarm.**
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Använd.**
- 5 Ange en radie.

När du anger ett område med ett positionslarm ger enheten ifrån sig en ton.

## Välja en profil

När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten genom att ändra profilen.

- 1 Välj **Profiländring.**
- 2 Välj en profil.

## Områdesberäkning

### Beräkna ett områdes storlek

- 1 Välj **Områdesberäkning > Start.**
- 2 Gå runt utkanten av det område som du vill beräkna.
- 3 Välj **Räkna** när du är klar.

## Satellitsida

På satellitsidan visas din aktuella position, GPS-noggrannhet, satellitpositioner och signalstyrka.

### GPS-satellitinställningar

Välj **Satellit > MENU.**

**Obs!** Vissa inställningar är endast tillgängliga när Använd demoläget är aktiverat.

**Använd demoläget:** Gör att du kan stänga av GPS:en.

**Använd satellitsystemet:** Gör att du kan sätta på GPS:en.

**Spår uppåt:** Anger om satelliter ska visas med ringarna orienterade så att norr är riktat uppåt på skärmen eller orienterade så att aktuellt spår är riktat uppåt på skärmen.

**En färg:** Välj om satellitsidan ska visas med en eller flera färger.

**Ställ in position på karta:** Gör att du kan markera din aktuella position på kartan. Du kan använda den här platsen till att skapa rutter eller söka efter sparade platser.

**AutoLocate-position:** Beräknar din GPS-position med hjälp av funktionen Garmin AutoLocate®.

## Garmin Adventures

Du kan gruppera relaterade objekt som äventyr. Du kan till exempel skapa ett äventyr för din senaste vandringstur. Äventyret kan innehålla spårloggen, bilder från vandringen och geocacher du sparat upp. Via BaseCamp™ kan du skapa och administrera dina äventyr.

**Obs!** BaseCamp är inte tillgänglig för alla modeller.

### Skicka filer till BaseCamp

- 1 Öppna BaseCamp.
- 2 Anslut enheten till datorn.  
På datorer med Windows® visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac® visas enheten och minneskortet som monterade volymer.  
**Obs!** På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.
- 3 Öppna **Garmin** eller minneskortenheten eller -volymen.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Markera och dra ett objekt från en ansluten enhet till Min samling eller till en lista.
  - Från BaseCamp väljer du **Enhet > Ta emot från enhet** och väljer enheten.

### Skapa ett äventyr

Innan du kan skapa ett äventyr och skicka det till din enhet måste du hämta BaseCamp till datorn och överföra ett spår från enheten till datorn (*Skicka filer till BaseCamp, sidan 7*).

- 1 Öppna BaseCamp.
- 2 Välj **Fil > Ny > Garmin-äventyr**.
- 3 Välj ett spår och välj sedan **Nästa**.
- 4 Om det behövs lägger du till objekt från BaseCamp.
- 5 Använd de obligatoriska fälten till att namnge och beskriva äventyret.
- 6 Om du vill byta äventyrets omslagsfoto väljer du **Ändra** och väljer sedan ett annat foto.
- 7 Välj **Slutför**.

### Starta ett äventyr

Innan du kan skapa ett äventyr måste du skicka ett äventyr från BaseCamp till din enhet (*Skicka filer till BaseCamp, sidan 7*).

- 1 Välj **Äventyr**.
- 2 Välj ett äventyr.
- 3 Välj **Start**.

## VIRB® fjärrkontroll

**Obs!** Funktionen för VIRB fjärrkontroll är endast tillgänglig på enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran.

Med fjärrfunktionen VIRB kan du styra din VIRB kamera på avstånd.

- 1 Välj **VIRB fjärrkontroll**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **REC** för att spela in video.

- Välj **Ta foto** för att ta ett foto.

## Waypoint Averaging

Du kan förfina en waypointplats för större noggrannhet. Vid medelvärdesberäkning gör enheten flera avläsningar på samma plats och använder medelvärdet för större noggrannhet.

- 1 Välj **Waypointhanterare**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **MENU > Medelposition**.
- 4 Förflytta dig till waypointplatsen.
- 5 Välj **Start**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.
- 7 När säkerhetsgradstapeln når 100 % väljer du **Spara**.

Du uppnår bäst resultat om du samlar fyra till åtta exempel för en waypoint och väntar minst 90 minuter mellan exemplen.

## Bluetooth anslutna funktioner

Din enhet i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx har flera Bluetooth anslutning funktioner för din kompatibla smartphone. För vissa funktioner kan du behöva installera Garmin Connect™ Mobile på din smartphone. Mer information finns på [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps).

**Telefonaviseringar:** Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

**LiveTrack:** Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina aktiviteter i realtid. Du kan bjuda in följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.

### Para ihop en smartphone med enheten

**Obs!** Den här funktionen är endast kompatibel med GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx enheter.

- 1 Placera din kompatibla smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 2 På enhetens huvudmeny väljer du **Konfiguration > Bluetooth > Para ihop mobil enhet**.
- 3 På din kompatibla smartphone aktiverar du Bluetooth trådlös teknik och söker efter din enhet i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.  
Ett lösenord visas på enhetsskärmen.
- 4 Ange lösenordet i din kompatibla smartphone.

### Telefonaviseringar

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig för alla enhetsmodeller.

För telefonaviseringar krävs att en kompatibel smartphone paras ihop med enheten. När telefonen tar emot meddelanden skickar den aviseringar till din enhet.

### Visa telefonaviseringar

Innan du kan visa aviseringar måste du para ihop din enhet med en kompatibel smartphone.

- 1 Välj **MENU**.
- 2 Välj en avisering.

### Dölja aviseringar

Som standard visas aviseringar på enhetens skärm när de tas emot. Du kan dölja aviseringar så att de inte visas.

Välj **Konfiguration > Bluetooth > Aviseringar > Dold**.

## Ytterligare verktyg på huvudmenyn

Välj **MENU**.

**Klocklarm:** Ställer in ett ljudlarm. Om du inte använder enheten för tillfället kan du ställa in den så att den slås på vid en viss tidpunkt.

**Miniräknare:** Visar en miniräknare.

**Kalender:** Visar en kalender.

**Jakt och fiske:** Visar de bästa datumen och tiderna för jakt och fiske på din aktuella plats.

**Stoppur:** Använd ett tidur, markera ett varv och ta tid på varv.

**Sol och måne:** Visar tider för soluppgång och solnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.

## Anpassa enheten

### Anpassa datafälten

Du kan anpassa datafälten som visas på huvudsidan.

1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.

2 Välj **MENU**.

3 Välj **Byt datafält**.

4 Välj det nya datafältet.

5 Följ instruktionerna på skärmen.

#### Datafält

För vissa datafält krävs att du navigerar eller att ANT+ tillbehören visar data.

**24-timmars maxtemperatur:** Maxtemperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

**24-timmars minimitemperatur:** Lägsta temperatur registrerad under de senaste 24 timmarna. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

**Aktuell etapp:** Stopptiden för det aktuella varvet.

**Bana:** Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering.

**Bäring:** Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering.

**Barometer:** Kalibrerat aktuellt lufttryck.

**Batterinivå:** Återstående batteriladdning.

**Datum:** Aktuell dag, månad och år.

**Distans till destination:** Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

**Distans till nästa:** Återstående avstånd till nästa waypoint på ruten. Dessa data visas bara under navigering.

**Djup:** Vattendjup. Enheten måste vara ansluten till en NMEA® 0183 eller NMEA 2000® enhet som kan läsa av vattendjupet.

**ETA nästa:** Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på ruten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

**Ettappavstånd:** Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.

**ETA vid destination:** Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering.

**Faktisk hastighet mot destination:** Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering.

**Glidförhållande:** Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka.

**Glidförhållande till destination:** Det glidförhållande som krävs för att sjunka från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering.

**GPS-höjd:** Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten.

**GPS-noggrannhet:** Felmarginal för din exakta plats. Exempel: Din GPS-plats är exakt +/- 3,65 m (+/- 12 fot).

**GPS-riktning:** Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten.

**GPS - Signalstyrka:** Styrkan på GPS-satellitssignalen.

**Hastighet:** Den aktuella färdhastigheten.

**Hastighetsgräns:** Den rapporterade hastighetsgränsen för vägen. Funktionen finns inte för alla kartor och områden. Följ alltid hastighetsanvisningar på vägskyltar.

**Högsta höjd över havet:** Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

**Höjd:** Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.

**Höjd över marken:** Höjden på aktuell plats över marken (om kartorna innehåller tillräckligt med höjdinformation).

**Kadens:** Antal varv för vevarmen/pedalen per minut, eller antal steg per minut. Enheten måste vara ansluten till ett kadenstillbehör för att de här data ska visas.

**Klocka:** Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).

**Kompassriktning:** Riktningen du rör dig i enligt kompassen.

**Lägsta höjd över havet:** Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen.

**Larmtimer:** Den aktuella tiden för nedräkningstimern.

**Lufttryck:** Okalibrerat omgivande tryck.

**Lutning:** Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %.

**Maximal hastighet:** Den högsta hastighet som nåtts sedan den senaste återställningen.

**Maximal sänkning:** Den maximala höjdminskningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

**Maximal stigning:** Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen.

**Medeletapp:** Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.

**Medelhastighet under rörelse:** Medelhastigheten i rörelse sedan den senaste återställningen.

**Medelsänkning:** Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

**Medelstigning:** Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen.

**Pekare:** En pil pekar i riktning mot nästa waypoint eller sväng. Dessa data visas bara under navigering.

**Plats för destination:** Positionen för slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

**Position (lat/long):** Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat.

**Position (vald):** Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat.

**Puls:** Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara ansluten till en kompatibel pulsmätare.

**Restid under förflyttning:** En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats i rörelse sedan den senaste återställningen.

**Riktning:** Den riktning som du rör dig i.

**Senaste varvtid:** Stopptiden för det senaste slutförda varvet.

**Slutdestination:** Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

**Solnedgång:** Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position.

**Soluppgång:** Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position.

**Spåravstånd:** Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår.

**Stillestånd:** En fortgående uppräknings av den tid som tillbringats stillastående sedan den senaste återställningen.



**Stoppur:** Stoptiden för den aktuella aktiviteten.

**Sväng:** Vinkeldifferensen (i grader) mellan bäringen till destinationen och din aktuella kurs. V betyder att du ska svänga åt vänster. H betyder att du ska svänga åt höger. Dessa data visas bara under navigering.

**Temperatur:** Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperaturmätaren. Enheten måste vara ansluten till en trådlös temperaturgivare för att den här informationen ska visas.

**Temperatur – vatten:** Vattentemperaturen. Enheten måste vara ansluten till en NMEA 0183 enhet som kan läsa av vattentemperaturen.

**Tid till destination:** Den beräknade tiden innan du når destinationen. Dessa data visas bara under navigering.

**Tid till nästa:** Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

**Till kurs:** Den riktning du måste färdas i för att återvända till rutten. Dessa data visas bara under navigering.

**Total distans:** En fortgående uppräknig av den tillryggagolda sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du återställer trippdata.

**Totaltapp:** Stoptiden för alla slutförda varv.

**Total höjdminskning:** Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen.

**Total medelhastighet:** Medelhastigheten i rörelse och vid stopp sedan den senaste återställningen.

**Total stigning:** Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen.

**Trippmätare:** En fortgående uppräknig av den tillryggagolda sträckan sedan den senaste återställningen.

**Tripptid:** En fortgående uppräknig av den tid som tillbringats i rörelse och stillastående sedan den senaste återställningen.

**Ur kurs:** Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering.

**Varv:** Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.

**Vertikal hastighet:** Stigningens eller sänkningens takt över tiden.

**Vertikal hastighet mot destination:** Stigningens eller sänkningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering.

**Vertikalt avstånd till destination:** Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.

**Waypoint vid nästa:** Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering.

## Systeminställningar

Välj **Konfiguration > System**.

**Satellitsystem:** Ställer in satellitsystemet (*GPS och andra satellitsystem*, sidan 9).

**WAAS/EGNOS:** Gör att systemet kan använda data från WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

**Språk:** Ställer in textspråket på enheten.

**Obs!** Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

**Gränssnitt:** Ställer in formatet för det seriella gränssnittet (*Inställningar för det seriella gränssnittet*, sidan 9).

**AA-batterityp:** Här anger du vilken typ av AA-batterier du använder.

**Obs!** Den här inställningen avaktiveras om NiMH-batteriet installeras.

## GPS och andra satellitsystem

Genom att använda GPS och andra satellitsystem tillsammans får du ökad prestanda i krävande miljöer och snabbare positionsbestämning än när endast GPS används. Dock kan batteritiden minska snabbare om du använder flera system än om du använder enbart GPS.

Enheten kan använda dessa globala satellitnavigeringssystem (GNSS). Vissa satellitsystem kanske inte är tillgängliga för alla enhetsmodeller.

**GPS:** En satellitkonstellation byggd av USA.

**GLONASS:** En satellitkonstellation byggd av Ryssland.

**GALILEO:** En satellitkonstellation byggd av Europeiska rymdorganisationen.

## Inställningar för det seriella gränssnittet

Välj **Konfiguration > System > Gränssnitt**.

**Garmin Spanner:** Låter dig använda enhetens USB-port med de flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogrammen genom att skapa en virtuell serieport.

**Garmin seriell anslutning:** Ställer in enheten på Garmin eget format som används för att utbyta waypoint-, rutt- och spårdata med en dator.

**NMEA in/ut:** Ställer in enheten på att använda NMEA 0183 standardutgångar och -ingångar.

**Text ut:** Tillhandahåller enkel ASCII-textutdata för positions- och hastighetsinformation.

**RTCM:** Gör att enheten kan ta emot DGPS-information (Differential Global Positioning System) från enheter som ger RTCM-data i SC104-format.

**MTP:** Anger att enheten ska använda Media Transfer Protocol (MTP) för att få åtkomst till filsystemet på enheten i stället för masslagringsläge.

## Skärminställningar

Välj **Konfiguration > Visa**.

**Tidsgräns för belysning:** Anpassar tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

**Batterisparläge:** Sparar batterikapacitet och förlänger batteritiden genom att stänga av skärmen när bakgrundsbelysningen släcks.

**Färger:** Ändrar utseende på skärmens bakgrund och hur val markeras.

**Huvudmeny, Inställning, Sök stil:** Ändrar stilen på menysystemet.

**Skärmavbildning:** Sparar bilden på enhetens skärm.

## Justera bakgrundsbelysningen Ijusstyrka

Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera batterilivslängden.

**Obs!** Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när batterikapaciteten är låg.

1 Välj ☰.

2 Ändra bakgrundsbelysningens styrka med hjälp av skjutreglaget.

Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd på hög.

## Ställa in enhetssignaler

Du kan anpassa signaler för meddelanden, knappar, svängvarningar och larm.

1 Välj **Konfiguration > Ljud > Ljud > På**.

2 Välj en signal för varje ljudtyp.

## Kamerainställningar

Välj **Konfiguration > Kamera**.

**Fotoupplösning:** Ställer in bildernas upplösning.

**Spara foton i:** Ställer in var bilderna sparas.

**Granska instruktioner:** Visar kortfattade instruktioner för hur du använder kameran.

## Marina inställningar

Välj **Konfiguration > Marint**.

**Sjökortsläge:** Ställ in typen av sjökort som används för enheten när du visar marina data. Nautiska visar olika kartfunktioner i olika färger, vilket gör marina intressanta platser (POI) lättare att tyda och gör att kartan efterliknar visningen på papperskartor. Fiske (kräver marina kartor) visar en detaljerad översikt över bottenkonturer och djuplodning. Kartvisningen är enklare och en mycket bra hjälp vid fisketur.

**Utseende:** Ställer in utseendet för marina navigationshjälpmedel på kartan.

**Inställning för sjövarningar:** Ställer in larm som avges när du överskrider ett visst driftavstånd vid ankring, när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd och när du kommer in i vatten med ett visst djup.

### Ställa in sjövarningar

- 1 Välj **Konfiguration > Marint > Inställning för sjövarningar**.
- 2 Välj typ av larm.
- 3 Välj **På**.
- 4 Ange en distans och välj **Kör**.

## Nollställa data

Du kan nollställa trippdata, ta bort alla waypoints, rensa aktuellt spår eller återställa standardinställningarna.

- 1 Välj **Konfiguration > Nollställ**.
- 2 Välj ett objekt som du vill återställa.

## Ändra sidsekvens

- 1 Välj **Konfiguration > Sidsekvens**.
- 2 Välj en sida.
- 3 Välj **Övning**.
- 4 Flytta sidan uppåt eller nedåt i listan.
- 5 Välj **ENTER**.

**TIPS:** Du kan välja PAGE om du vill visa sidsekvensen.



### Lägga till en sida

- 1 Välj **Konfiguration > Sidsekvens**.
- 2 Välj **Lägg till sida**.
- 3 Välj en sida som du vill lägga till.

### Ta bort en sida

- 1 Välj **Konfiguration > Sidsekvens**.
- 2 Välj en sida.
- 3 Välj **Ta bort**.
- 4 Välj **ENTER**.

## Anpassa huvudmenyn

Du kan flytta, lägga till och ta bort objekt på huvudmenyn.

- 1 På huvudmenyn väljer du **MENU > Byt objektordning**.
- 2 Välj ett menyobjekt.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Övning** för att ändra placeringen i listan för objektet.
  - Välj **Infoga** för att lägga till ett nytt objekt i listan.
  - Välj **Ta bort** för att ta bort ett objekt från listan.

## Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter för avstånd och hastighet, höjd, djup, temperatur, tryck och vertikal fart.

- 1 Välj **Konfiguration > Enheter**.
- 2 Välj typ av måttenhet.
- 3 Välj en måttenhet.

## Tidsinställningar

Välj **Konfiguration > Tidsinställningar**.

**Tidsformat:** Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

**Tidszon:** Ställer in tidszonen för enheten. Automatisk ställer in tidszonen automatiskt baserat på din GPS-position.

## Inställningar för positionsformat

**Obs!** Ändra bara positionsformat eller koordinatsystem för kartreferens om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Välj **Konfiguration > Positionsformat**.

**Positionsformat:** Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i.

**Kartreferenssystem:** Ställer in koordinatsystemet för kartan.

**Kartsfär:** Visar det koordinatsystem som enheten använder. Standardkoordinatsystem är WGS 84.

## Höjdmätarinställningar

**Obs!** Höjdmätaren är endast tillgänglig på enheter i serien GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.

Välj **Konfiguration > Höjdmätare**.

**Autokalibrering:** Kalibrerar automatiskt höjdmätaren varje gång enheten slås på.

**Barometerläge:** Varierande höjd gör att barometern kan mäta höjdförändringar när du är i rörelse. Konstant höjd förutsätter att enheten är stationär på en angiven höjd och att det barometriska trycket därför endast förändras av vädret.

**Trycktrend:** Ställer in hur enheten spelar in tryckdata. Spara alltid spelar in alla tryckdata, som kan vara till hjälp när du söker efter tryckfronter.

**Plottyp:** Spelar in höjdförändringar under en viss tid eller en viss sträcka, spelar in barometriskt tryck under en viss tid eller spelar in omgivningstryck under en viss tid.

**Kalibrera höjdmätare:** Kalibrerar höjdmätaren.



## Ruttinställningar

Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt. Vilka ruttinställningar som är tillgängliga beror på vilken aktivitet som är vald.

Välj **Konfiguration > Rutter**.

**Aktivitet:** Ställer in en aktivitet för rutten. Enheten beräknar optimerade rutter för den typ av aktivitet du ägnar dig åt.

**Ruttövergångar:** Ställer in hur enheten tar sig från en punkt längs rutten till nästa. Den här inställningen är endast tillgänglig för vissa aktiviteter. Avstånd leder dig till nästa punkt på rutten när du befinner dig på ett visst avstånd från den aktuella punkten.

**Lås på väg:** Låser den blå ikonen, som indikerar din position på kartan, på närmaste väg.

## Profiler

Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för olika användningsområden. Till exempel är inställningarna och vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du använder den för geocaching.

När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den aktuella profilen.

### Skapa en egen profil

Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa.

- 1 Välj **Konfiguration > Profiler > Skapa profil > OK**.
- 2 Anpassa dina inställningar och datafält.

### Ändra ett profilnamn

- 1 Välj **Konfiguration > Profiler**.
- 2 Välj en profil.
- 3 Välj **Ändra namn**.
- 4 Ange det nya namnet.

### Ta bort en profil

**Obs!** Innan du kan ta bort den aktiva profilen måste du aktivera en annan profil. Du kan inte ta bort en profil när den är aktiv.

- 1 Välj **Konfiguration > Profiler**.
- 2 Välj en profil.
- 3 Välj **Ta bort**.

## Enhetsinformation

### Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) på datorn. Installera appen Garmin Connect på din smartphone.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Connect
- Produktregistrering

### Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

### Registrera enheten

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår online-registrering redan i dag! Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

- 1 Gå till [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)

- 2 Logga in på ditt Garmin konto.

## Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Välj **Konfiguration**.
- 2 Välj **Om**.

## Fästa karbinhaken

- 1 Placera karbinhaken ① i spåren på monteringsflänsen ② på enheten.



- 2 Skjut karbinhaken uppåt tills den låses på plats.

## Ta bort karbinhaken

Lyft den nedre delen av karbinhaken och skjut bort karbinhaken från monteringsflänsen.

## Fästa handremmen

- 1 För in handremmens ögla genom enhetens spalt.



- 2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.

## Skötsel av enheten

### OBS!

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Enheten är vattentät enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

## Rengöra enheten

### OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

## Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

**Obs!** Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.4 och senare.

### Filtyper

Den handhållna enheten stöder följande filtyper:

- Filer från BaseCamp eller HomePort™. Gå till [www.garmin.com/trip\\_planning](http://www.garmin.com/trip_planning).
- GPX-spårfiler.
- GPX-geocachefiler. Gå till [www.garmin.com/geocache](http://www.garmin.com/geocache).
- GGZ-geocachefiler. Gå till [www.garmin.com/geocache](http://www.garmin.com/geocache).
- JPEG-bildfiler.
- GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader. Gå till [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader).

### Installera ett minneskort

#### ⚠ VARNING

Använd inte vassa föremål till att ta bort batterier som kan bytas ut av användaren.

Du kan installera ett microSD minneskort på upp till 32 GB i handenheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa kartor.

- Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- Ta bort batterierna.
- Skjut korthållaren ① till 🔒 och lyft upp den.
- Sätt i minneskortet med guldkontakterna vända nedåt.



- Stäng korthållaren.
- Skjut korthållaren till 🔒 för att låsa den.
- Sätt tillbaka batterierna och luckan.

### Ansluta enheten till en dator

#### OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Innan du kan använda enheten när den är ansluten till en dator måste du sätta i batterier. Det kan hända att datorns USB-port inte ger enheten tillräckligt med ström.

- Lyft upp väderskyddet från mini-USB-porten.
- Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.

3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.

På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

### Överföra filer till enheten

1 Anslut enheten till datorn.

På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och minneskortet som monterade volymer.

**Obs!** På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i dokumentationen till operativsystemet.

2 Öppna fylläsaen på datorn.

3 Välj en fil.

4 Välj **Ändra > Kopiera**.

5 Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till enheten eller minneskortet.

6 Bläddra till en mapp.

7 Välj **Ändra > Klistra in**.

Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på minneskortet.

### Ta bort filer

#### OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.

2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.

3 Välj en fil.

4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.

**Obs!** Om du använder en Apple® dator måste du tömma Papperskorgen för att ta bort filerna helt.

### Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

1 Slutför en åtgärd:

- Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
- För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.

2 Koppla bort kabeln från datorn.

## Specifikationer

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterityp                | NiMH-batteri eller två AA-batterier (alkaliska, 1,5 V eller lägre, NiMH eller litium) |
| Batteriets livslängd      | Upp till 16 tim.                                                                      |
| Vattenklassning           | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                           |
| Drifttemperaturområde     | Från -20 till 45 °C (-4 till 113 °F)                                                  |
| Laddningstemperaturområde | från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)                                               |

<sup>1</sup> Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Säkerhetsavstånd till kompass | 17,5 cm (7 tum)            |
| Trådlösa frekvenser/protokoll | 2,4 GHz vid 0 dBm nominell |

## Bilaga

### Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på [support.garmin.com](http://support.garmin.com), till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

### Sätta på bakgrundsbelysningen

Tryck på valfri knapp om du vill slå på bakgrundsbelysningen.

Bakgrundsbelysningen tänds automatiskt när varningar och meddelanden visas.

### Tillbehör

Valfria tillbehör som fästen, kartor, träningstillbehör och utbytesdelar hittar du på <http://buy.garmin.com> eller hos din Garmin återförsäljare.

#### tempe™

tempe är en ANT+ trådlös temperatursensor. Du kan ansluta sensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningens luft och därigenom tillhandahålla en konsekvent källa till exakta temperaturdata. Du måste para ihop tempe med din enhet för att visa temperaturdata från tempe.

#### Para ihop ANT+ sensorerna

Du bör starta pulsmätaren eller installera sensorn innan du kan para ihop dem.

Enheten är kompatibel med pulsmätaren, GSC™ 10-hastighets- och taktensorn samt tempe den trådlösa temperatursensorn. Du kan anpassa ett datafält så att sensordata visas.

**1** Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.

**Obs!** Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+ sensorer under ihopparningen.

**2** Välj **Konfiguration > ANT-sensor**.

**3** Välj din sensor.

**4** Välj **Sök igen**.

När sensorn har parats ihop men din enhet ändrar sensorn status från Söker till Ansluten.

#### Tips för att para ihop ANT+ tillbehör med din Garmin enhet

- Kontrollera att ANT+ tillbehöret är kompatibelt med Garmin enheten.
- Innan du parar ihop ANT+ tillbehöret med Garmin enheten flyttar du dig 10 m (33 fot) bort från andra ANT+ tillbehör.
- Flytta Garmin enheten inom avståndet 3 m (10 fot) för ANT+ tillbehöret.
- När du har parat ihop enheterna första gången känner Garmin enheten automatiskt igen ANT+ tillbehöret varje gång det aktiveras. Denna process sker automatiskt när du slår på Garmin enheten och tar bara några sekunder när tillbehören aktiveras och fungerar som de ska.
- När Garmin enheten väl har parats ihop med ett tillbehör tar den endast emot data från det tillbehöret och du kan utan problem vara i närheten av andra tillbehör.

### Felsökning

#### Starta om enheten

Om enheten slutar svara kan du behöva starta om den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

**1** Ta bort batterierna.

**2** Sätt tillbaka batterierna.

### Visa enhetsinformation

Du kan visa enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

Välj **Konfiguration > Om**.

### Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.

Välj **Konfiguration > Nollställ > Återställ alla inställningar > Ja**.

# Index

## A

adresser, söka **5**  
anpassa enheten **8, 10**  
ANT+ sensorer  
  ihoppning **13**  
  para ihop **13**  
användardata, ta bort **12**  
appar **7**  
aviseringar **7**

## B

bakgrundsbelysning **1, 9, 13**  
banor, pekare **3**  
BaseCamp **7, 9, 12**  
batteri **1, 11**  
  förvaring **1**  
  installera **2**  
  ladda **2**  
  livslängd **3**  
  maximera **1**  
  maximerar **1, 9**  
  montera **1**  
Bluetooth teknik **7**

## C

chirp **6**  
City Navigator **5**

## D

data, överföra **12**  
datafält **8**  
dator, ansluta **12**  
dela data **6**

## E

enhet, registrering **11**  
enhets-ID **13**

## F

felsökning **10, 13**  
ficklampa **6**  
filer, överföra **6, 12**  
foto **5, 6**  
  ta **5**  
  visa **5**  
färddator **3**

## G

Garmin Connect **7**  
Garmin Express **11**  
  uppdatera programvaran **11**  
geocacher **6**  
  hämta **6**  
geocachningar **12**  
GLONASS **9**  
GPS **6, 9**  
  inställningar **9**  
  satellitsida **6**

## H

handrem **11**  
HomePort **12**  
huvudmeny **2**  
  anpassa **10**  
hämta, geocacher **6**  
höjd **4**  
höjdmätare **10**  
  kalibrera **4**

## I

ihoppning, ANT+ sensorer **13**  
inforutor **3**  
inställningar **3, 5, 9, 10, 13**  
  enhet **11**

## J

jakt- och fisketider **7**

## K

kalender **7**  
kalibrera, höjdmätare **4**  
kamera **5**  
  inställningar **10**  
karbinhake **11**  
kartor **5**  
  inställningar **3**  
  köpa **5**  
  mäta avstånd **3**  
  navigera **2**  
  orientering **2, 3**  
  uppdatera **11**  
  zoom **3**  
knappar **1, 2**  
kompass **3**  
  inställningar **3**  
  kalibrera **3**  
Kurs mot mål **3**

## L

ladda **2**  
lagra data **12**  
larm  
  klocka **7**  
  larmgräns **6**  
  marint **10**

ljud **9**

## M

marint  
  inställningar **10**  
  larminställning **10**  
microSD-kort. Se minneskort  
miniräknare **7**  
minneskort **12**  
måttenheter **10**  
mäta avstånd **3**

## N

navigation **3**  
navigera **3**  
navigering, stoppa **5**

## O

områdesberäkning **6**

## P

para ihop  
  ANT+ sensorer **13**  
  smartphone **7**  
positioner  
  redigera **4**  
  spara **4**  
positionsformat **10**  
positionsalarm **6**  
produktregistrering **11**  
profiler **6, 11**  
programvara  
  licens **13**  
  uppdatera **11**  
  version **13**

## R

registrera enheten **11**  
rengöra enheten **11, 12**  
reseplanerare. Se rutter  
rutter **4, 5**  
  inställningar **11**  
  navigera **5**  
  redigera **4**  
  skapa **4**  
  ta bort **4**  
  visa på kartan **4**

## S

satellitsida **6**  
satellitsignaler **6**  
  söka **2**  
skärm, inställningar **9**

smartphone **6**  
  appar **7**  
  para ihop **7**  
soluppgång och solnedgång **7**  
specifikationer **12**  
spår **5, 7**  
  inställningar **5**  
  navigera **5**  
stoppur **7**  
strömknapp **2**  
systeminställningar **9**

## T

ta bort, alla användardata **12**  
tempe **13**  
temperatur **13**  
tidsinställningar **10**  
tidszoner **10**  
tillbehör **13**  
trippinformation, visa **3**

## U

USB **9**  
  kontakt **1**  
  koppla bort **12**  
  masslagringsläge **12**  
  överföra filer **12**

## V

VIRB fjärrkontroll **7**

## W

WAAS **9**  
waypoints **4**  
  beräkna **4**  
  navigera **4**  
  redigera **4, 7**  
  spara **4**  
  ta bort **4**

## Å

återställa, inställningar **13**  
återställa enheten **10**

## Ä

äventyr **7**

## Ö

överföra  
  filer **6, 7, 12**  
  spår **6**





