


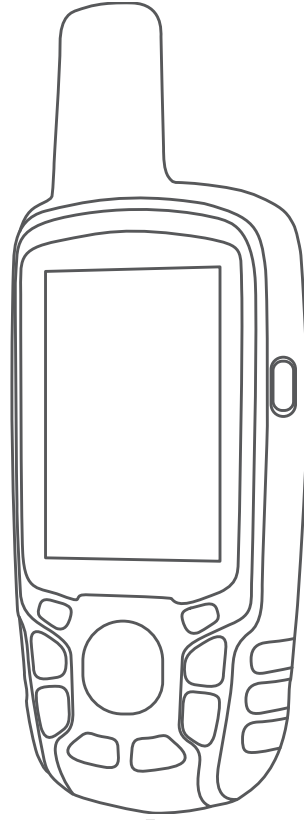

GPSMAP® 64 SERIES / GPSMAP 64X SERIES

Kullanma Kılavuzu

© 2013 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP®, ve VIRB®; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™, ve tempe™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Bluetooth® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Mac®, Apple Inc.in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C LLC.nin ticari markasıdır. NMEA®, NMEA 2000® ve NMEA 2000 logosu National Marine Electronics Association'ın tescilli ticari markalarıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

Bu ürün ANT+® sertifikalıdır. Uyumlu ürün ve uygulamaların listesi için www.thisisant.com/directory adresine gidin.

İçindekiler

Giriş	1
Cihaz Genel Bilgileri	1
GPSMAPCihazı Genel Bakış (Kamera Yok)	1
GPSMAP Cihazı Genel Bakış (Kamera)	1
Pil Bilgileri	1
Pil Ömrünü Artırma	1
Pil Tasarrufu Modunu Açma	1
Uzun Süreli Depolama	1
NiMH Pil Grubu Takma	1
Pil Grubunu Şarj Etme	1
AA Pillerini Takma	2
Cihazı Açma	2
Tuşlar	2
Uydu Sinyallerini Alma	2
Ana Sayfaları Kullanma	2
Ana Menüü Açma	2
Harita	2
Harita Yönünü Değiştirme	2
Haritada Mesafeyi Ölçme	3
Harita Ayarları	3
Pusula	3
Pusulayı Kalibre Etme	3
Pusulayı Kullanma	3
Yön İşaretçisi	3
Gör ve Git ile Navigasyon	3
Yol Bilgisayarı	3
Yol Bilgisayarı Ayarları	3
İrtifa Profili	4
İrtifa Profili Ayarları	4
Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme	4
Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme	4
Rota Noktaları, Rotalar ve İzler	4
Rota Noktaları	4
Rota Noktası Oluşturma	4
Bir Rota Noktası Tasarlama	4
Bir Rota Noktasına Yolculuk	4
Rota Noktasını Düzenleme	4
Rota Noktasını Silme	4
Rotalar	4
Rota Oluşturma	4
Rota Adını Düzenleme	4
Rota Düzenleme	4
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme	5
Rotayı Silme	5
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	5
Etkin Rotayı Görüntüleme	5
Navigasyonu Durdurma	5
Rotayı Ters Çevirme	5
İzlemler	5
İzlem Ayarları	5
Geçerli İzlemi Görüntüleme	5
Geçerli İzlemi Kaydetme	5
Geçerli İzlemi Temizleme	5
İzlemi Silme	5
Kayıtlı Bir İzlemden Navigasyon	5
Haritalar sekmesine tıklayın	5
Adres Bulma	5
Ana Menü Özellikleri ve Ayarları	5
Kamera ve Fotoğraflar	5
Fotoğraf Çekme	5
Fotoğraf Görüntüleme	5
Flaş Işığı Kullanma	6
Geocache	6

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme	6
Geocache'e Gitme	6
chirp™	6
Kablosuz Veri Gönderip Alma	6
Yakınlık Alarmı Ayarlama	6
Profil Seçme	6
Alan Hesabı	6
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama	6
Uydu Sayfası	7
GPS Uydu Ayarları	7
Garmin Adventures	7
BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme	7
Macera Oluşturma	7
Macera Başlatma	7
VIRB® Uzaktan Kumandası	7
Rota Noktası Ortalaması	7
Bluetooth Bağlantılı Özellikler	7
Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme	7
Telefon Bildirimleri	8
Ek Ana Menü Araçları	8
Cihazı Özelleştirme	8
Veri Alanlarını Özelleştirme	8
Veri Alanları	8
Sistem Ayarları	9
GPS ve Diğer Uydu Sistemleri	9
Seri Arabirim Ayarları	9
Ekran Ayarları	9
Ekran Parlaklığını Ayarlama	10
Cihaz Seslerini Ayarlama	10
Kamera Ayarları	10
Denizcilik Ayarları	10
Denizcilik Alarmlarını Ayarlama	10
Verileri Sıfırlama	10
Sayfa Sekansını Değiştirme	10
Sayfa Ekleme	10
Sayfayı Kaldırma	10
Ana Menüü Özelleştirme	10
Ölçü Birimlerini Değiştirme	10
Saat Ayarları	10
Mevki Formatı Ayarları	10
Altimetre Ayarları	11
Rota Tespiti Ayarları	11
Profiller	11
Özel Profil Oluşturma	11
Profil Adını Düzenleme	11
Profil Silme	11
Cihaz Bilgileri	11
Ürün Güncellemeleri	11
Garmin Express Uygulamasını Ayarlama	11
Cihazınızı Kaydettirme	11
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme	11
Karabinayı Takma	11
Karabinayı Çıkarma	11
Bilek Kayışını Takma	12
Cihaz Bakımı	12
Cihazı temizleme	12
Veri Yönetimi	12
Dosya Türleri	12
Bellek Kartı Takma	12
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	12
Dosyaları Cihazınıza Aktarma	12
Dosya Silme	13
USB Kablosunu Sökme	13
Teknik Özellikler	13
Ek	13

Garmin Destek Merkezi	13
Ekran Parlaklığını Açma	13
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	13
tempe™	13
ANT+ Sensörlerinizi Eşleştirme	13
Sorun Giderme	13
Cihazı Yeniden Başlatma	13
Cihaz Bilgilerini Görüntüleme	13
Tüm Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Döndürme	13
Dizin	14

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

Cihaz Genel Bilgileri

GPSMAP Cihaza Genel Bakış (Kamera Yok)



①	GPS/GNSS anteni
②	Tuşlar
③	Güç tuşu
④	Mini-USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)
⑤	GPS anteni için MCX konektörü (koruyucu kapağın altında) ¹
⑥	microSD® kart yuvası (pillerin altında)
⑦	Pil bölümü
⑧	Takma yeri
⑨	Pil kapağı D halkası

GPSMAP Cihaza Genel Bakış (Kamera)



①	GPS/GNSS anteni
②	Tuşlar
③	Güç tuşu
④	Mini-USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)

¹ MCX konektörü, her ürün modeliyle birlikte temin edilmez.

⑤	Kamera lensi
⑥	microSD kart yuvası (pillerin altında)
⑦	Pil bölümü
⑧	Takma yeri
⑨	Pil kapağı D halkası

Pil Bilgileri

⚠ UYARI

Cihazın sıcaklık düzeyi, bazı pillerin kullanılabilir sıcaklık aralığını aşabilir. Alkalın piller yüksek sıcaklıklarda akabilir.

DUYURU

Alkalın piller sıcaklık azaldıkça kapasitelerinin büyük çoğunluğunu kaybederler. Cihazı donma koşullarının altındaki sıcaklıklarda kullanırken lityum pil ile kullanın.

Pil Ömrünü Artırma

Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 10*).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 9*).
- Pil tasarrufu modunu kullanın (*Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 1*).
- Harita çizimi hızını azaltın (*Harita Ayarları, sayfa 3*).
- GLONASS veya GALILEO özelliğini kapatın (*GPS ve Diğer Uydu Sistemleri, sayfa 9*).

Pil Tasarrufu Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.

Kurulum > Görüntüle > Pil Tasarrufu > Açık öğesini seçin.

Pil tasarrufu modunda, ekran parlaklığının süresi dolduğunda ekran kapanır. ⏻ öğesini seçerek ekranı açabilir ve ⏻ öğesine iki kez dokunarak durum sayfasını görüntüleyebilirsiniz.

Uzun Süreli Depolama

Cihazı birkaç ay boyunca kullanmamayı planlıyorsanız pilleri çıkarın. Piller çıkarıldığında depolanan veriler kaybedilmez.

NiMH Pil Grubu Takma

Cihaz bir adet NiMH pil grubu (isteğe bağlı) veya iki adet AA pil kullanarak çalışır (*AA Pillerini Takma, sayfa 2*).

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Pil grubunu bulun ①.



- 3 Kutuplara dikkat ederek pil grubunu yerleştirin.
- 4 Pil grubunu yerine doğru hafifçe bastırın.
- 5 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.

Pil Grubunu Şarj Etme

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

Cihazı Garmin® tarafından sağlanmamış bir pili şarj etmek için kullanmayın. Garmin tarafından sağlanmamış bir pili şarj etmeye çalışmanız cihaza zarar verebilir ve garantisini ihlal edebilir.

USB kablusunun düz konektörünü cihazınıza bağlamadan önce isteğe bağlı montaj aksesuarlarını çıkarmanız gerekebilir.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*Teknik Özellikler, sayfa 13*).

Pili, standart bir duvar prizini veya bilgisayarınızda yer alan bir USB bağlantı noktasını kullanarak şarj edebilirsiniz.

- 1 Koruyucu kapağı ① mini-USB bağlantı noktasından ② yukarı çekin.



- 2 USB kablusunun küçük ucunu mini-USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablusunun ucunu bir AC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
- 4 Gerekirse AC adaptörü standart bir duvar prizine takın. Cihazı bir güç kaynağına bağladığınızda cihaz açılır.
- 5 Pili tamamen şarj edin.

AA Pillerini Takma

İsteğe bağlı NiMH pil grubu (*NiMH Pil Grubu Takma, sayfa 1*) yerine iki adet alkalın, NiMH veya lityum pil kullanabilirsiniz. Bu özellik, patikadayken ve NiMH pil grubunu şarj edemediğinizde kullanışlıdır. En iyi sonuçlara ulaşmak için NiMH veya lityum pilleri kullanın.

NOT: Kamera özelliğini kullanırken 64sc/csx modeli için standart alkalın piller önerilmez.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Kutuplara dikkat ederek iki AA pili yerleştirin.



- 3 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.
- 4 ⏻ ögesini basılı tutun.
- 5 **Kurulum > Sistem > AA Pil Türü** ögesini seçin.
- 6 **Alkalın, Lityum, Geleneksel NiMH** ya da **Önceden şarj edilmiş NiMH** ögesini seçin.

Cihazı Açma

⏻ ögesini basılı tutun.

Tuşlar



FIND	Arama menüsünü açmak için seçin.
MARK	Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydetmek için seçin.
QUIT	İşlemi iptal etmek veya önceki menü ya da sayfaya dönmek için seçin. Ana sayfalarda gezinmek için seçin.
ENTER	Seçenekleri belirlemek ve mesajları almak için seçin.
MENU	O anda açık olan sayfanın seçenekler menüsünü açmak için seçin. Herhangi bir sayfadan ana menüyü açmak için iki kez seçin.
PAGE	Ana sayfalarda gezinmek için seçin.
▲▼◀▶	Menü seçeneklerini belirlemek ve harita imlecini hareket ettirmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ simgesini seçin.
IN	Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak için seçin.
OUT	Harita üzerinde uzaklaştırma yapmak için seçin.

Uydu Sinyallerini Alma

Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 Gerekirse cihazı açın.
- 3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.
Cihaz, konumunuzu belirlerken ? ögesi yanıp söner.
📶, uydu sinyal gücünü gösterir.

Ana Sayfaları Kullanma

Bu cihazı çalıştırmak için gereken bilgileri ana menüde, haritada, pusulada, yol bilgisayarında ve irtifa profili sayfalarında bulabilirsiniz.

Etkin ana sayfayı seçmek için **PAGE** ögesini seçin.

Ana Menüye Açma

Ana menü; araçlara, rota noktalarının ayar ekranlarına, etkinliklere, rotalara ve daha fazlasına erişim sağlar (*Ek Ana Menü Araçları, sayfa 8*).

Herhangi bir sayfada iki kez **MENU** ögesini seçin.

Harita

▲ simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. ▲, siz seyahat ederken hareket ederek bir izlem günlüğü (parkur) tutar. Rota noktası adları ve sembolleri haritada görünür. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde renkli bir çizgiyle işaretlenir.

Harita Yönünü Değiştirme

- 1 Haritadan **MENU** ögesini seçin.
- 2 **Harita Ayarları > Yön Belirleme** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.

- Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında göstermek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
- Yolculuk yönüyle birlikte otomotivin açısını üst kısımda göstermek için **Otomotiv Modu** ögesini seçin.

Haritada Mesafeyi Ölçme

İki konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.

- 1 Haritada bir konum seçin.
- 2 **MENU > Uzaklığı Ölç** ögesini seçin.
- 3 Bayrak direğini haritada başka bir konuma taşıyın.

Harita Ayarları

Kurulum > Harita ögesini seçin.

Yön Belirleme: Haritanın sayfada gösterilme şeklini ayarlar.

Kuzey Yukarı, sayfanın üst kısmında kuzeyi gösterir. İzlem Yukarı, sayfanın üst kısmında mevcut yolculuk yönünüzün yukarıdan aşağı görünümünü gösterir. Otomotiv Modu, üst kısımda yolculuk yönüyle birlikte 3B otomotiv görünümü gösterir.

Rehberlik Metni: Haritada rehberlik metninin görüntüleneceği zamanı ayarlar.

Veri Alanları: Harita, pusula, irtifa profili ve yol bilgisayarının veri alanlarını ve panolarını özelleştirir.

Harita Bilgileri: Şu anda cihazda yüklü olan haritaları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Gelişmiş Harita Ayarları

Kurulum > Harita > Gelişmiş Harita Ayarları ögesini seçin.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızda optimum kullanım için uygun yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Kapalı seçildiğinde manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Yakınlaştırma Seviyeleri: Harita öğelerinin görüneceği yakınlaştırma seviyesini ayarlar. Harita öğeleri, harita yakınlaştırma seviyesi seçilen seviyeden daha yüksek olduğunda görünmez.

Metin Boyutu: Harita öğelerinin metin boyutunu seçer.

Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Gölge Rolyef: Haritada detay rölyefini (varsa) gösterir veya gölgelemeyi kapatır.

Pusula

Navigasyon sırasında ▲, hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir. ▲, elektronik pusulanın üst kısmını gösterdiğinde varış hedefinize doğru seyahat ediyorsunuz demektir. ▲ farklı bir yönü gösteriyorsa pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün.

Pusulayı Kalibre Etme

Elektronik pusulayı kalibre edebilmek için dışarıda; araba, bina veya baş seviyesinin üzerindeki güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzakta olmanız gerekir.

Cihazın 3 eksenli elektronik bir pusulası vardır (yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlar). Uzun mesafe gittikten, sıcaklık değişiklikleri yaşadıktan veya pilleri değiştirdikten sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1 Pusulada **MENU** ögesini seçin.
- 2 **Pusulayı Kalibre Et > Başlangıç** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Pusulayı Kullanma

Etkin bir rotada gitmek için pusulayı kullanabilirsiniz.


- 1 **PAGE** ögesini seçin.
- 2 Cihazı sabit tutun.

3 ▲ simgesini izleyerek varış noktanıza doğru gidin.

Yön İşaretçisi

Yön işaretçisi, en çok suda seyredirken veya yolunuzda büyük bir engel olmadığında kullanışlıdır. Ayrıca, rotanızın yakınlarındaki sığlık veya su altı kayaları gibi tehlikelerden kaçınmanıza yardımcı olur.

Yön işaretçisini etkinleştirmek için pusulada **MENU > Yön Ayarı > Gidiş Hattı/İşaretçi > Rota (CDI)** ögesini seçin.

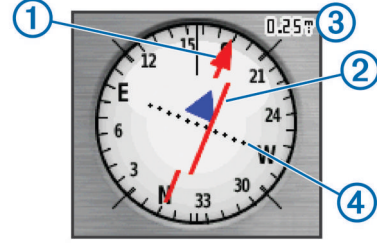

Yön işaretçisi ①, varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi belirtir. Rota sapması göstergesi (CDI) ②, rotadan uzaklaşıldığına (sağa veya sola doğru) dair belirtileri sunar. Ölçek ③, rotadan ne kadar uzaklaştığınızı söyleyen rota sapması göstergesi üzerindeki noktalar ④ arasındaki mesafeyi ifade eder.

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, yönü kilitleyebilir ve nesneye doğru gidebilirsiniz.

NOT: Gör ve Git, yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlarda kullanılabilir.

- 1 **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 2 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
- 3 **Yönü Kilitle > Yönü Belirle** ögesini seçin.
- 4 Pusulayı kullanarak gezin.

Yön Ayarları

Pusula ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Kurulum > Yön ögesini seçin.

Görüntüle: Pusulada gösterilen sürüş yönü türünü ayarlar.

Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansı ayarlar.

Gidiş Hattı/İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin davranışını ayarlar. Kerteriz, varış noktanızın yönünü gösterir. Saha, varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi gösterir.

Pusula: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş yapar.

Pusulayı Kalibre Et: Bkz. [Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 3](#).

Yol Bilgisayarı

Yol bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, yolculuk yol ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yol bilgisayarı düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Yol Bilgisayarı Ayarları

Yol bilgisayarı **MENU** ögesini seçin.

Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgilerini sıfırlayın.

Büyük Sayılar: Yol bilgisayarı sayfasındaki sayıların boyutunu değiştirir.

Veri Alanlarını Değiştir: Yol bilgisayarı veri alanlarını özelleştirir.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 11](#)).

Fabrika Ayarlarına Dön: Yol bilgisayarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

İrtifa Profili

NOT: İrtifa profili, yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlarda kullanılabilir.

İrtifa profili, irtifayı varsayılan olarak seyahat edilen mesafenin üzerinde gösterir. İrtifa profili ayarlarını özelleştirebilirsiniz ([İrtifa Profili Ayarları, sayfa 4](#)). Profildeki herhangi bir noktayı seçerek o nokta ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.

İrtifa Profili Ayarları

İrtifa profilinden **MENU** ögesini seçin.

Çizelge Türünü Değiştir: İrtifa profilinde gösterilen veri türünü ayarlar.

İrtifa/Zaman: Bir süre boyunca irtifa değişikliklerini kaydeder.

İrtifa/Mesafe: İrtifa değişikliklerini bir mesafe boyunca kaydeder.

Barometre Basıncı: Bir süre boyunca barometrik basınç değişimini kaydeder.

Ortam Basıncı: Bir süre boyunca ortam basıncı değişikliklerini kaydeder.

Yakınlaştırma Aralıklarını Ayarla: İrtifa profili sayfasında gösterilen yakınlaştırma aralıklarını ayarlar.

Veri Alanlarını Değiştir: İrtifa profili veri alanlarını özelleştirir.

Sıfırla: Rota noktası, izlem ve yolculuk verileri de dahil olmak üzere irtifa profili verilerini sıfırlar.

Altimetreyi Kalibre Et: Bkz ([Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme, sayfa 4](#)).

Fabrika Ayarlarına Dön: İrtifa profilini varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme

Doğru irtifayı ya da doğru barometre basıncını biliyorsanız barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

NOT: Barometrik altimetre yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlarda kullanılabilir.

- 1 İrtifayı veya barometre basıncını bildiğiniz bir konuma gidin.
- 2 **PAGE > İrtifa Profili > MENU > Altimetreyi Kalibre Et** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme

- 1 Ayarları geri yükleyeceğiniz bir sayfa açın.
- 2 **MENU > Fabrika Ayarlarına Dön** ögesini seçin.

Rota Noktaları, Rotalar ve İzler

Rota Noktaları

Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir. Konumla ilgili isim, yükseklik ve derinlik gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Dosyayı GPX klasörüne aktararak rota noktaları içeren bir .gpx dosyası da ekleyebilirsiniz ([Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 12](#)).

Rota Noktası Oluşturma

Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 **MARK** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse rota noktasında değişiklik yapmak için bir alan seçin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Rota Noktası Tasarlama

İşaretili bir konumdan yeni bir konuma olan mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir konum oluşturabilirsiniz.

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Rota Noktasını Yansıt** ögesini seçin.
- 4 Kerterizi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 Bir ölçüm birimi seçin.
- 6 Mesafeyi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 7 **Kaydet** ögesini seçin.

Bir Rota Noktasına Yolculuk

- 1 **FIND > Rota Noktaları** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Rota Noktasını Düzenleme

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 Düzenlenecek bir öge seçin (ad gibi).
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Git** ögesini seçin.

Rota Noktasını Silme

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Sil** ögesini seçin.

Rotalar

Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar bütünüdür.

Rota Oluşturma

- 1 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur > İlk Noktayı Seç** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 4 **Kullan** ögesini seçin.
- 5 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Sonraki Noktayı Seç** simgesini seçin.
- 6 Rotayı kaydetmek için **QUIT** simgesini seçin.

Rota Adını Düzenleme

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **İsmi Değiştir**'i seçin.
- 4 Yeni adı girin.

Rota Düzenleme

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **Rotayı Düzenle**'yi seçin.
- 4 Bir nokta seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** ögesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** ögesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Ekle** ögesini seçin. İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** ögesini seçin.
- 6 Rotayı kaydetmek için **QUIT** ögesini seçin.

Haritada Bir Rotayı Görüntüleme

- 1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 Haritayı Görüntüle'yi seçin.

Rotayı Silme

- 1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 Rotayı Sil öğesini seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 FIND > Rotalar öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 Git öğesini seçin.

Etkin Rotayı Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken Etkin Rota öğesini seçin.
- 2 İlave detayları görüntülemek için rotada bir nokta seçin.

Navigasyonu Durdurma

FIND > Navigasyonu Durdur öğesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Rotanın tersi yönde gitmek için rotanızın başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 Rotayı Ters Çevir öğesini seçin.

İzlemler

İzlem, yolunuzun bir kayıdır. İzlem günlüklerinde kayıtlı yolun üzerindeki noktalar hakkında zaman, konum ve her bir noktanın yüksekliği gibi bilgiler yer alır.

İzlem Ayarları

Kurulum > Şarkılar öğesini seçin.

İzlem Günlüğü: İzlem kaydını açar veya kapatır.

Kayıt Yöntemi: İzlem kayıt yöntemini ayarlar. İzlemlerinizin optimum gösterimini oluşturmak için izlemleri değişken bir oranla Otomatik olarak kaydeder.

Kayıt Aralığı: İzlem günlüğü kayıt hızını ayarlar. Noktaların daha sık kaydedilmesi daha detaylı bir izlem oluşturur fakat izlem günlüğünün daha hızlı dolmasına yol açar.

Otomatik Arşiv: İzlemlerinizi düzenlemek için otomatik bir arşiv yöntemi belirler. İzlemler otomatik olarak kaydedilip silinir.

Renk: Haritadaki izlem hattının rengini değiştirir.

Geçerli İzlemi Görüntüleme

- 1 İzlem Yöneticisi > Geçerli İzlem öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçerli izlemi harita üzerinde görüntülemek için Haritayı Görüntüle öğesini seçin.
 - Geçerli izlemin irtifa profilini görüntülemek için İrtifa Profili öğesini seçin.

Geçerli İzlemi Kaydetme

- 1 İzlem Yöneticisi > Geçerli İzlem öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm izlemi kaydetmek için Şarkıyı Kaydet öğesini seçin.
 - Bölümü Kaydet öğesini ve bir bölüm seçin.

Geçerli İzlemi Temizleme

İzlem Yöneticisi > Geçerli İzlem > Geçerli İzlemi Sil öğesini seçin.

İzlemi Silme

- 1 İzlem Yöneticisi öğesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
- 3 Sil öğesini seçin.

Kayıtlı Bir İzlemde Navigasyon

- 1 FIND > Şarkılar öğesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir izlem seçin.
- 3 Git öğesini seçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 www.garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 Haritalar sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Adres Bulma

Adresleri aramak için isteğe bağlı City Navigator® haritalarını kullanabilirsiniz.

- 1 FIND > Adresler öğesini seçin.
- 2 Gerekirse ülkeyi veya eyaleti seçin.
- 3 Şehri veya posta kodunu girin.
NOT: Her harita verisinde posta kodu arama özelliği yoktur.
- 4 Şehri seçin.
- 5 Bina numarasını girin.
- 6 Caddeyi girin.

Ana Menü Özellikleri ve Ayarları

Kamera ve Fotoğraflar

NOT: Bu özellik yalnızca kameralı modeller için kullanılabilir. Fotoğraf çektiğinizde coğrafi konum fotoğraf bilgileriyle birlikte kaydedilir. Konuma gidebilirsiniz.

Fotoğraf Çekme

- 1 Kamera öğesini seçin.
- 2 Fotoğrafın yönünü değiştirmek için cihazı yatay veya dikey olarak döndürün.
- 3 Gerekirse flaşı açmak için MENU > Flaş öğesini seçin.
İPUCU: Flaş ışığı yalnızca kamera düşük ışıklı bir sahne algıladığında kullanmak için Otomatik seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- 4 Gerekirse yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için IN (YAKINLAŞ) veya OUT (UZAKLAŞ) seçeneklerini belirleyin.
- 5 Odaklamak için ENTER tuşunu basılı tutun ve cihazı sabit tutun.
Ekranı beyaz bir çerçeve görüntülenir. Cihaz, çerçevenin içindeki nesneye odaklanır. Fotoğraf odaklandığında çerçeve yeşile döner.
- 6 Fotoğraf çekmek için ENTER tuşunu bırakın.
İPUCU: ◀ > ENTER öğesini seçerek fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğraf Görüntüleme

Kamerayla çektiğiniz fotoğrafları ve cihaza aktardığınız fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Fotoğraf Gösterici öğesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3 Gerekirse yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için IN (YAKINLAŞ) veya OUT (UZAKLAŞ) seçeneklerini belirleyin.

Fotoğrafları Sınıflandırma

- 1 **Fotoğraf Gösterici** > **MENU** > **Fotoğrafları Sınıflandırın** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - **En Yeni** seçeneğini belirleyin.
 - **Bir Konuma Yakın** ögesini seçin ve ardından bir konum seçin.
 - **Belirli Bir Tarihte** seçeneğini belirleyin ve bir tarih girin.

Fotoğrafın Konumunu Görüntüleme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3 **MENU** > **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.

Fotoğrafa Gitme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3 **MENU** > **Bilgileri Görüntüle** > **Git** ögesini seçin.

Fotoğraf Silme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3 **MENU** > **Sil** > **Evet** ögesini seçin.

Flaş Işığı Kullanma

Flaş ışık özelliğini ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menü](#) > [Özelleştirme](#), sayfa 10).

NOT: Bu özellik yalnızca kameralı modeller için kullanılabilir.

NOT: Flaş ışığın kullanılması pil ömrünü kısaltabilir. Pillerin ömrünü uzatmak için parlaklığı veya flaş sıklığını düşürebilirsiniz.

- 1 **Flaş Işık** >  ögesini seçin.
- 2 Gerekirse parlaklığı ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını kullanabilirsiniz.
- 3 Gerekirse farklı bir flaş tipi seçin.

0	Yanıp sönme yok, sürekli ışık.
1 ila 9	Saniyede yanıp sönme sayısı.
SOS	Acil durumda yanıp sönme.

Geocache

Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı etkinliğidir.

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme

Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz ([Dosyaları Cihazınıza Aktarma](#), sayfa 12). Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz. geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için "pocket query" özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.geocaching.com adresine gidin.
- 3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
- 4 Oturum açın.
- 5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com adresindeki talimatları izleyin.

Geocache'e Gitme

- 1 **Geocache'ler** ögesini seçin.
- 2 Bir geocache seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Denemeyi Günlüğe Kaydetme

Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

- 1 **Geocache'ler** > **Denemeyi Kaydet** ögesini seçin.
- 2 **Bulundu, Bulunmadı, Onarım Gerekli** veya **Deneme Yapılmadı** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Günlük kaydını durdurmak için **Bitti** ögesini seçin.
 - Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için **Sonraki En Yakını Bul** ögesini seçin.
 - Geocache'i aramaya veya geocache'in kendisiyle ilgili bir yorum girmek için **Yorum Ekle** ögesini seçin, bir yorum girin ve **Bitti** ögesini seçin.

www.geocaching.com adresinde oturum açıtıysanız günlük otomatik olarak www.geocaching.com hesabınıza yüklenir.

chirp™

chirp, programlanıp geocache'e bırakılan bir Garmin aksesuarıdır. Geocache'teki bir chirp aksesuarını bulmak için cihazınızı kullanabilirsiniz. chirp ile ilgili daha fazla bilgi için www.garmin.com adresinde yer alan [chirp Kullanım Kılavuzu](#)'na bakın.

chirp Aramasını Etkinleştirme

- 1 **Kurulum** > **Geocache'ler** ögesini seçin.
- 2 **chirp™ Kurulumu** > **chirp™ Aranıyor** > **Açık** ögesini seçin.

Kablosuz Veri Gönderip Alma

NOT: Bu özellik yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlarla kullanılabilir.

Verileri kablosuz olarak paylaşabilmeniz için uyumlu bir cihazın 3 m (10 ft.) yakınında olmanız gerekir.

Cihazınız, başka bir uyumlu Bluetooth® veya ANT+® kablosuz teknolojiyle eşleştirildiğinde veri gönderip alabilir. Rota noktalarını, geocache'leri, rotaları ve izlemleri paylaşabilirsiniz.

- 1 **Kablosuz Paylaş** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - **Gönder** ögesini ve bir veri türünü seçin.
 - Başka bir cihazdan veri almak için **Al** ögesini seçin. Diğer uyumlu cihazın veri göndermeye çalışıyor olması gerekir.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yakınlık Alarmı Ayarlama

Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 **Yakınlık Alarmları** > **Alarm Oluştur** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Kullan** ögesini seçin.
- 5 Bir yarıçap girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkarır.

Profil Seçme

Etkinlikleri değiştirdiğinizde profili değiştirerek cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Profilleri Değiştir** ögesini seçin.
- 2 Bir profil seçin.

Alan Hesabı

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

- 1 **Alan Hesabı** > **Başlangıç** ögesini seçin.

- 2 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.
- 3 İşlem tamamlandığında **Hesapla** ögesini seçin.

Uydu Sayfası

Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu konumlarını ve sinyal gücünü gösterir.

GPS Uydu Ayarları

Uydu > MENU ögesini seçin.

NOT: Bazı ayarlar yalnızca Demo Modunu Kullan seçeneği etkinken kullanılabilir.

Demo Modunu Kullan: GPS'i kapatmanızı sağlar.

Uydu Sistemini Kullan: GPS'i açmanızı sağlar.

İzlem Yukarı: Uyduların; kuzey ekranın üst kısmına gelecek şekilde halkaları yönlendirerek mi yoksa mevcut izleminiz ekranın üst kısmına gelecek şekilde yönlendirerek mi gösterileceğini belirler.

Tek Renk: Uydu sayfasının çok renkli mi tek renkli mi görüntüleneceğini seçebilmenizi sağlar.

Haritada Konum Ayarla: Mevcut konumunuzu harita üzerinde işaretlemenizi sağlar. Rotaları oluşturmak veya kayıtlı konumlarını aramak için bu konumu kullanabilirsiniz.

AutoLocate Konumu: Garmin AutoLocate® özelliğini kullanarak GPS mevkinizi hesaplar.

Garmin Adventures

İlgili öğeleri macera olarak bir arada gruplayabilirsiniz. Örneğin, en son yaptığınız doğa yürüyüşü için macera oluşturabilirsiniz. Macera; yolculuk izlem günlüğünü, yolculuk fotoğraflarını ve avladığınız geocache'leri içerebilir. Macera oluşturmak ve maceralarınızı yönetmek için BaseCamp™ yazılımını kullanabilirsiniz.

NOT: BaseCamp yazılımı tüm cihaz modellerinde bulunmaz.

BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme

1 BaseCamp yazılımını açın.

2 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Windows® bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac® bilgisayarlarında, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.

NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda cihazın sürücüleri doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine bakın.

3 **Garmin** veya bellek kartı ya da birimi açın.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bağlı bir cihazdan bir öge seçin ve bunu Koleksiyonum'a veya bir listeye sürükleyin.
- BaseCamp yazılımından **Cihaz > Cihazdan AI** ögesini seçin ve ardından cihazı seçin.

Macera Oluşturma

Bir macera oluşturup cihazınıza gönderebilmeniz için önce BaseCamp ögesini bilgisayarınıza indirmeniz ve cihazınızdan bilgisayarınıza bir izlem aktarmanız gerekir ([BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme, sayfa 7](#)).

1 BaseCamp yazılımını açın.

2 **Dosya > Yeni > Garmin Macerası** ögesini seçin.

3 Bir izlem belirleyip **Sonraki** ögesini seçin.

4 Gerekirse BaseCamp yazılımından öge ekleyin.

5 Macerayı adlandırmak ve açıklamak için gerekli alanları doldurun.

6 Maceranın kapak fotoğrafını değiştirmek istiyorsanız **Değiştir** ögesini ve ardından ve farklı bir fotoğraf seçin.

7 **Bitir** ögesini seçin.

Macera Başlatma

Macera başlatmak için önce BaseCamp yazılımından cihazınıza bir macera göndermeniz gerekir ([BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme, sayfa 7](#)).

1 **Maceralar** ögesini seçin.

2 Bir macera seçin.

3 **Başlangıç** ögesini seçin.

VIRB® Uzaktan Kumandası

NOT: VIRB Uzaktan Erişim özelliği yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlarda kullanılabilir.

VIRB Uzaktan Erişim işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB kameranızda uzaktan erişim ayarını etkinleştirmeniz gerekir.

VIRB Uzaktan Erişim işlevi, VIRB kameranızı belirli bir mesafeden kullanabilmenizi sağlar.

1 **Uzaktan VIRB** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Video kaydetmek için **KAYDET** ögesini seçin.
- Fotoğraf çekmek için **Fotoğraf Çek** ögesini seçin.

Rota Noktası Ortalaması

Doğruluk derecesinin daha yüksek olması için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı konumda birden fazla değer okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

1 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.

2 Bir rota noktası seçin.

3 **MENU > Ortalama Konum** ögesini seçin.

4 Rota noktasının konumuna geçin.

5 **Başlangıç** ögesini seçin.

6 Ekrandaki talimatları izleyin.

7 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Kaydet** ögesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek toplayın.

Bluetooth Bağlantılı Özellikler

GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazınızda uyumlu akıllı telefonunuza uygun bazı Bluetooth bağlantılı özellikler bulunur. Bazı özellikler için akıllı telefonunuza Garmin Connect™ Mobile yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/apps adresine gidin.

Telefon bildirimleri: GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler.

LiveTrack: Arkadaşlarınızın ve ailenizin etkinliklerinizi gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağlar. Canlı verilerinizi Garmin Connect izleme sayfasından görüntüleyebilmeleri için takipçilerinizi e-postayla veya sosyal medya aracılığıyla davet edebilirsiniz.

Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme

NOT: Bu özellik yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlarıyla uyumludur.

1 Uyumlu akıllı telefonunuzu cihazınızın 10 m (33 ft.) yakınına getirin.

2 Cihazınızdaki ana menüden **Kurulum > Bluetooth > Mobil Cihazı Eşleştir** ögesini seçin.

3 Uyumlu akıllı telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazınızı arayın.

Cihaz ekranınızda bir geçiş kodu görüntülenir.

4 Uyumlu akıllı telefonunuzda geçiş kodunu girin.

Telefon Bildirimleri

NOT: Bu özellik tüm cihaz modellerinde bulunmaz.

Telefon bildirimleri için uyumlu bir akıllı telefonun cihazla eşleştirilmesi gerekir. Telefonunuz mesaj aldığı anda cihazınıza bildirim gönderir.

Telefon Bildirimlerini Görüntüleme

Bildirimleri görüntüleyebileniz için cihazınızı, uyumlu akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

1  > **MENU** ögesini seçin.

2 Bir bildirim seçin.

Bildirimleri Gizleme

Varsayılan olarak, alınan bildirimler cihaz ekranında görünür. Görüntülenmelerini önlemek için bildirimleri gizleyebilirsiniz.

Kurulum > Bluetooth > Bildirimler > Gizli ögesini seçin.

Ek Ana Menü Araçları

MENU ögesini seçin.

Alarm Saati: Sesli bir alarm kurar. Cihazı o anda kullanmıyorsanız cihazı belirli bir saatte açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hesap Makinesi: Hesap makinesi görüntüler.

Takvim: Takvim görüntüler.

Av ve Balık: Mevcut konumunuzda avcılık ve balıkçılık için öngörülen en iyi tarih ve saatleri görüntüler.

Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu işaretleyebilenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.

Güneş ve Ay: GPS mevkinize göre ayın evreleriyle birlikte gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

Cihazı Özelleştirme

Veri Alanlarını Özelleştirme

Her bir ana sayfada görüntülenen veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

1 Veri alanlarını değiştireceğiniz sayfayı açın.

2 **MENU** ögesini seçin.

3 **Veri Alanlarını Değiştir** ögesini seçin.

4 Yeni veri alanını seçin.

5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Veri Alanları

Bazı veri alanları için seyir halinde olmanız veya bu verileri görüntülemek için ANT+ aksesuarlarını kullanmanız gerekir.

24 Saat Maksimum Sıcaklık: Son 24 saatte kaydedilen maksimum sıcaklık. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın kablosuz bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.

24 Saat Minimum Sıcaklık: Son 24 saatte kaydedilen minimum sıcaklık. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın kablosuz bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.

Alarm Zamanlayıcı: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki süresi.

Alçalma - Maksimum: Son sıfırlamadan bu yana feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum alçalma oranı.

Alçalma - Ortalama: Son sıfırlamadan beri inilen ortalama dikey mesafe.

Alçalma - Toplam: Son sıfırlamadan beri inilen toplam yükseklik seviyesi.

Barometre: Kalibre edilen mevcut basınç.

Bileşke Hız: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Derinlik: Suyun derinliği. Cihazınız, NMEA® 0183 veya su derinliğini hesaplayabilen bir NMEA 2000® cihazına bağlı olmalıdır.

Dikey Hız: Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.

Dön: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Geçerli Tur: Mevcut tur için kronometre süresi.

GPS Hassasiyeti: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 12 ft. (3,65 m.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

GPS İrtifası: GPS kullanarak mevcut konumunuzun yüksekliği.

GPS Sinyal Gücü: GPS uydusu sinyalinin gücü.

GPS Yönü: GPS'e göre hareket ettiğiniz yön.

Gün batımı: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

Gün doğumu: GPS konumunuza göre gündoğumu saati.

Günün Saati: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

Hız: Mevcut hareket hızı.

Hız - Hareketli Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ortalama hız.

Hız - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.

Hız Sınırı: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol işaretlerini baz alın.

Hız - Toplam Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

İrtifa: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

İrtifa - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek irtifa.

İrtifa - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.

İşaretçi: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

İzlem Mesafesi: Mevcut izlem için kat edilen mesafe.

Kalite: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa) hesaplaması. Örneğin, tırmandığınız her 10 ft. (3 m.) için 200 ft. (60 m.) seyahat ediyorsanız eğim %5'tir.

Kalp Hızı: Dakikadaki atış (bpm) cinsinden kalp hızınız. Cihazınızın uyumlu bir kalp hızı monitörüne bağlı olması gerekir.

Kerteriz: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Konum (enlem/boylam): Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

Konum (seçilen): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak gösterilen mevcut mevki.

Kronometre: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

Ortalama Tur: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

Ortam Basıncı: Kalibre edilmemiş ortam basıncı.

Pil Seviyesi: Kalan pil gücü.

Pusulaya Yönü: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Rotadan Sapma: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rotaya: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Saha: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine ETA: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Mesafe: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Rota Noktası: Rotadaki bir sonraki rota noktası. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Süre: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Son Tur Süresi: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

Süzülme Oranı: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

Sıcaklık: Hava sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü etkiler. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın kablosuz bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.

Sıcaklık - Su: Suyun sıcaklığı. Cihazınız, su sıcaklığını hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Tarih: Geçerli gün, ay ve yıl.

Tempo: Krank kolunun devir sayısı veya dakikadaki adım sayısı. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın bir tempo aksesuarına bağlı olması gerekir.

Toplam Tur: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

Turlar: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

Tur Mesafesi: Mevcut tur için kat edilen mesafe.

Varışa Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Konumu: Son varış noktanızın mevkisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Dikey Hız: Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına ETA: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Mesafe: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Rota Noktası: Varış noktasına giden rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süre: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süzülme Oranı: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Yerüstü Yüksekliği: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin üzerindeki yüksekliği (haritalarda yeterli yükseklik bilgisi varsa).

Yolculuk Süresi: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yolculuk Yolölçeri: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Ölçer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

Yol Süresi - Duruş: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Süresi - Hareket: Son sıfırlamadan beri hareket halinde geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yön: Hareket ettiğiniz yön.

Yükselme - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum yükselme oranı.

Yükselme - Ortalama: Son sıfırlamadan beri çıkılan ortalama dikey mesafe.

Yükselme - Toplam: Son sıfırlamadan beri çıkılan toplam yükseklik seviyesi.

Sistem Ayarları

Kurulum > Sistem ögesini seçin.

Uydu Sistemi: (*GPS ve Diğer Uydu Sistemleri*, sayfa 9) uydu sistemini ayarlar.

WAAS/EGNOS: Sistemin, Geniş Alan Güçlendirme Sistemi/Avrupa Sabit Navigasyon Yerleşimi Servisi (WAAS/EGNOS) verilerini kullanmasını sağlar.

Dil: Cihazdaki metin dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Arabirim: Seri arabirim formatını ayarlar (*Seri Arabirim Ayarları*, sayfa 9).

AA Pil Türü: Kullandığınız AA pil türünü değiştirebilmenizi sağlar.

NOT: Bu ayar, NiMH pil grubu takılıyken devre dışıdır.

GPS ve Diğer Uydu Sistemleri

GPS ve diğer uydu sistemlerinin birlikte kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS kullanmaya kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Cihazınız, bu Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (GNSS) kullanabilir. Bazı uydu sistemleri tüm cihaz modellerinde kullanılamayabilir.

GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GLONASS: Rusya tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GALILEO: Avrupa Uzak Ajansı tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Seri Arabirim Ayarları

Kurulum > Sistem > Arabirim ögesini seçin.

Garmin Spanner: Sanal bir seri bağlantı noktası oluşturarak çoğu NMEA 0183 uyumlu haritalama programlarıyla birlikte cihazınızı USB bağlantı noktasını kullanabilmenizi sağlar.

Garmin Seri: Cihazı; bir bilgisayarla rota noktası, rota ve izlem verileri alışverişi yapmak için Garmin özel biçimini kullanacak şekilde ayarlar.

NMEA Girişi/Çıkışı: Cihazı, standart NMEA 0183 çıkışı ve girişi kullanacak şekilde ayarlar.

Metin Çıkışı: Konum ve bileşke hızı bilgilerine dair basit bir ASCII metin çıkışı sağlar.

RTCM: Cihazın, SC-104 formatında Denizcilik Hizmetleri Radyo Teknik Komisyonu (RTCM) verilerini sağlayan bir cihazdan Diferansiyel Küresel Konumlandırma Sistemi (DGPS) bilgilerini kabul etmesini sağlar.

Ortam Aktarım Protokolü: Cihazı, yığın depolama modu yerine cihaz üzerindeki dosya sistemine erişmek için Ortam Aktarım Protokolü'nü (MTP) kullanacak şekilde ayarlar.

Ekran Ayarları

Kurulum > Görüntüle ögesini seçin.

Ekran Parlaklığı Süresi: Ekran parlaklığı kapanana kadar geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Pil Tasarrufu: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü uzatır.

Renkler: Ekran arka planının ve seçim vurgusunun görünümünü değiştirir.

Ana, Kurulum, Stil Bul: Menü sisteminin stilini değiştirir.

Ekran Görüntüsü: Cihaz ekranı üzerindeki görüntüyü kaydedebilenizi sağlar.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığı çok yüksekte kullanıldığında pil ömrü önemli ölçüde azalabilir. Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

NOT: Ekran parlaklığı, pilin düşük olduğu durumlarda kısıtlanabilir.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Ekran parlaklığı seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran parlaklığı ayarı yüksek olduğunda cihaz ısınabilir.

Cihaz Seslerini Ayarlama

Mesajların, tuşların, dönüş uyarılarının ve alarmların seslerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Kurulum > Tonlar > Tonlar > Açık** ögesini seçin.
- 2 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.

Kamera Ayarları

Kurulum > Kamera ögesini seçin.

Fotoğraf Çözünürlüğü: Fotoğrafların çözünürlüğünü ayarlar.

Fotoğrafları Kaydet: Fotoğraf depolama konumunu ayarlar.

Talimatları Gözden Geçirin: Fotoğraf çekmeyle ilgili kısa talimatlar görüntüler.

Denizcilik Ayarları

Kurulum > Denizcilik ögesini seçin.

Deniz Haritası Modu: Denizcilik verilerini görüntülerken cihazın kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın, basılı haritaların çizim düzenini yansıtmalarını sağlar. Balık Avlama (denizcilik haritaları gereklidir), dip konturlarının ve derinlik ölçümlerinin detaylı bir görüntüsünü gösterir ve balık tutma esnasında en elverişli kullanım için harita sunumunu basitleştirir.

Görünüş: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu yardımcıların görünümünü ayarlar.

Deniz Alarm Ayarları: Demir atmış haldeyken belirtilen sürüklenme mesafesini aştığınızda, rotadan belirli bir ölçüde saptığınızda ve belirli bir derinlikteki suya girdiğinizde verilecek alarmları ayarlar.

Denizcilik Alarmlarını Ayarlama

- 1 **Kurulum > Denizcilik > Deniz Alarm Ayarları** ögesini seçin.
- 2 Bir alarm türü seçin.
- 3 **Açık**'ı seçin.
- 4 Bir mesafe girin ve **Git** ögesini seçin.

Verileri Sıfırlama

Yolculuk verilerini sıfırlayabilir, tüm rota noktalarını silebilir, geçerli izlemi temizleyebilir veya varsayılan değerleri geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Kurulum > Sıfırla** ögesini seçin.
- 2 Sıfırlanacak bir öge seçin.

Sayfa Sekansını Değiştirme

- 1 **Kurulum > Sayfa Sekansı** ögesini seçin.
- 2 Bir sayfa seçin.
- 3 **Hareket** ögesini seçin.
- 4 Listede sayfayı yukarı veya aşağı taşıyın.
- 5 **ENTER** ögesini seçin.

İPUCU: Sayfa sekansını görüntülemek için **PAGE** ögesini seçebilirsiniz.



Sayfa Ekleme

- 1 **Kurulum > Sayfa Sekansı** ögesini seçin.
- 2 **Sayfa Ekle** ögesini seçin.
- 3 Eklenacak sayfayı seçin.

Sayfayı Kaldırma

- 1 **Kurulum > Sayfa Sekansı** ögesini seçin.
- 2 Bir sayfa seçin.
- 3 **Kaldır** ögesini seçin.
- 4 **ENTER** ögesini seçin.

Ana Menüü Özelleştirme

Ana menüde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **MENU > Öge Sırasını Değiştir** ögesini seçin.
- 2 Bir menü ögesi seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Öğenin listedeki yerini değiştirmek için **Hareket** ögesini seçin.
 - Listeye yeni bir öge eklemek için **Ekle** ögesini seçin.
 - Listedenden bir öğeyi silmek için **Kaldır** ögesini seçin.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

Mesafe ve hız, irtifa, derinlik, sıcaklık, basınç ve dikey hız için ölçü birimlerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Kurulum > Birimler** ögesini seçin.
- 2 Bir ölçü türü seçin.
- 3 Bir ölçüm birimi seçin.

Saat Ayarları

Kurulum > Saat Ayarları ögesini seçin.

Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında görüntüleyecek şekilde ayarlar.

Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. Otomatik seçeneği saat dilimini otomatik olarak GPS mevkinize göre ayarlar.

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini değiştirmemelisiniz.

Kurulum > Konum Formatı ögesini seçin.

Konum Formatı: Bir konum okumasının görüntülediği mevki formatını ayarlar.

Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Harita Sferoidi: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Altimetre Ayarları

NOT: Altimetre yalnızca GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx cihazlarda kullanılabilir.

Kurulum > Altimetre ögesini seçin.

Otomatik Kalibrasyon: Cihaz her açıldığında altimetreyi otomatik olarak kalibre eder.

Barometre Modu: Değişken irtifa, barometrenin siz hareket ederken irtifadaki değişiklikleri ölçebilmesini sağlar. Sabit irtifa, cihazın sabit bir irtifada hareketsiz kaldığını varsayar ve bu nedenle, barometre basıncı yalnızca hava koşulları nedeniyle değişmelidir.

Basınç Trendi: Cihazın basınç verilerini ne şekilde kaydedeceğini ayarlar. Her Zaman Kaydet, tüm basınç verilerini kaydeder. Bu da, basınç cephelerine dikkat ederken faydalı olabilir.

Çizelge Türü: Bir süre veya mesafe boyunca gerçekleşen irtifa değişikliklerini, zaman içerisindeki barometre basıncını veya bir süre boyunca gerçekleşen ortam basıncı değişikliklerini kaydeder.

Altimetreyi Kalibre Et: Altimetreyi kalibre eder.

Rota Tespiti Ayarları

Cihaz, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar. Kullanılabilir rota ayarları, seçilen etkinliğe göre farklılık gösterir.

Kurulum > Rota Tespiti ögesini seçin.

Etkinlik: Rota tespiti için bir etkinlik ayarlar. Cihaz, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar.

Rota Geçişleri: Cihazın, rotadaki bir noktadan başka bir noktaya nasıl yönlendireceğini ayarlar. Bu ayar, yalnızca bazı etkinlikler için kullanılabilir. Mesafe, mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya yönlendirir.

Yolda Kilitlen: Haritadaki mevkinizi gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitlet.

Profiller

Profiller, kullanım şeklinize göre cihazınızı optimize eden ayarların toplamıdır. Örneğin, cihazı geocaching yerine avcılık için kullandığınızda ayarlar ve görünüm farklı olur.

Bir profil kullanırken ve veri alanları veya ölçü birimleri gibi ayarları değiştirdiğinizde değişiklikler otomatik olarak profilin bir parçası olacak şekilde kaydedilir.

Özel Profil Oluşturma

Ayarlarınızı ve veri alanlarını belirli bir etkinlik veya yolculuk için özelleştirebilirsiniz.

1 Kurulum > Profiller > Profil Oluştur > Tamam ögesini seçin.

2 Ayarlarınızı ve veri alanlarını özelleştirin.

Profil Adını Düzenleme

1 Kurulum > Profiller ögesini seçin.

2 Bir profil seçin.

3 Adı Düzenle ögesini seçin.

4 Yeni adı girin.

Profil Silme

NOT: Aktif profili silmeden önce farklı bir profili etkinleştirmeniz gerekir. Bir profili aktifken silemezsiniz.

1 Kurulum > Profiller ögesini seçin.

2 Bir profil seçin.

3 Sil ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin. Akıllı telefonunuza Garmin Connect uygulamasını yükleyin.

Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca erişebilirsiniz:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Garmin Connect hesabına veri yüklemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

1 USB kablo kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

2 www.garmin.com/express adresine gidin.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Cihazınızı Kaydettirme

Çevrimiçi kaydımızı tamamlayarak sizi daha iyi bir şekilde desteklememize yardımcı olun. Satış makbuzunun orijinalini veya fotokopisini güvenli bir yerde saklayın.

1 www.garmin.com/express adresine gidin.

2 Garmin hesabınızda oturum açın.

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

1 Kurulum ögesini seçin.

2 Hakkında ögesini seçin.

Karabinayı Takma

1 Karabinayı **①** cihazın **②** takma yerindeki yuvalara yerleştirin.



2 Karabinayı yerine oturana kadar kaydırın.

Karabinayı Çıkarma

Karabinanın alt kısmını kaldırın ve karabinayı takma yerinden kaydırarak çıkartın.

Bilek Kayışını Takma

1 Bilek kayışının ilmeğini cihazdaki yuvaya geçirin.



2 Kayışın diğer ucunu ilmekten geçirin ve iyice sıkın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Plastik bileşenlere ve aksamla zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözültü ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Cihaz, IEC Standardı 60529 IPX7 uyarınca su geçirmezdir. Kazara 1 metre derinlikte bir suya düşürüldüğünde 30 dakika dayanabilir. Su altında daha uzun süre kalırsa cihaz hasar görebilir. Sudan çıkarttıktan sonra cihazı yeniden kullanmadan veya şarj etmeden önce iyice kurulayın ve hava ile kurutun.

Klorlu ortamlara veya tuzlu sulu ortamlara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulayın.

Cihazı temizleme

DUYURU

Bir şarj cihazına bağlandığında az miktarlardaki ter veya nem bile elektrikli bağlantılarda paslanmaya yol açabilir. Paslanma şarj alımını ve veri aktarımını engelleyebilir.

1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.

2 Silerek kurulayın.

Temizleme işleminden sonra cihazın tamamen kurummasını sağlayın.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Dosya Türleri

El cihazı aşağıdaki dosya türlerini destekler.

- BaseCamp veya HomePort™ uygulamasından alınan dosyalar. www.garmin.com/trip_planning adresine gidin.
- GPX izlem dosyaları.
- GPX geocache dosyaları. www.garmin.com/geocache adresine gidin.
- GGGZ geocache dosyaları. www.garmin.com/geocache adresine gidin.
- JPEG fotoğraf dosyaları.
- Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları. www.garmin.com/products/poiloader adresine gidin.

Bellek Kartı Takma

⚠ UYARI

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri çıkarmak için sivri nesneler kullanmayın.

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için el cihazına en fazla 32 GB kapasiteli bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Pilleri çıkarın.
- 3 Kart tutucusunu ① konumuna kaydırıp kaldırın.
- 4 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



- 5 Kart tutucusunu kapatın.
- 6 Kart tutucusunu kilitlemek için ② konumuna kaydırın.
- 7 Pilleri ve kapağı geri takın.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

Cihazınızı bilgisayarınıza bağlıyken çalıştırabilmeniz için önce pilleri takmanız gerekir. Bilgisayarın USB bağlantı noktası, cihazı çalıştırmak için yeterli gücü sağlamayabilir.

- 1 Koruyucu kapağı mini-USB bağlantı noktasından yukarı çekin.
- 2 USB kablosunun küçük ucunu mini-USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun büyük ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.

Dosyaları Cihazınıza Aktarma

1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.

NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda cihazın sürücülerini doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine bakın.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala'yı** seçin.
- 5 Cihaz veya bellek kartına yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü veya birimi açın.
- 6 Bir klasöre gidin.
- 7 **Düzenle > Yapıştır** öğesini seçin.

Dosya, cihaz belleğindeki veya bellek kartındaki dosya listesinde görünür.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

1 **Garmin** sürücüsü veya birimini açın.

2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.

3 Bir dosya seçin.

4 Klavyenizdeki **Sil** tuşuna basın.

NOT: Apple® bilgisayar kullanıyorsanız dosyaları tamamen kaldırmak için Çöp Kutusu klasörünü boşaltmanız gerekir.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanım Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
- Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** öğesini seçin.

2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Teknik Özellikler

Pil türü	NiMH pil grubu veya iki adet AA pil (1,5 V veya daha düşük alkalın, NiMH veya lityum)
Pil ömrü	16 saate kadar.
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 45°C (-4° ila 113°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
Pusula güvenli mesafesi	17,5 cm (7 inç)
Kablosuz frekansı/protokolü	0 dBm nominalde 2,4 GHz

Ek

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Ekran Parlaklığını Açma

Ekran parlaklığını açmak için herhangi bir tuşu seçin.

Uyarılar ve mesajlar görüntülediğinde ekran parlaklığı otomatik olarak açılır.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, <http://buy.garmin.com> adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.

tempe™

tempe, bir ANT+ kablosuz sıcaklık sensörüdür. Sensörü ortam sıcaklığına maruz kalabileceği sağlam bir kayışa veya halkaya takabilirsiniz; böylece sensör, doğru sıcaklık verileri sunan güvenilir bir kaynak görevi görür. Sıcaklık verilerini tempe

üzerinden görüntülemek için cihazınızı tempe ile eşleştirmelisiniz.

ANT+ Sensörlerinizi Eşleştirme

Eşleştirmeden önce kalp hızı monitörünü takmanız veya sensörü kurmanız gerekir.

Cihaz; kalp atış hızı monitörü, GSC™ 10 hız ve tempo sensörü ve tempe kablosuz sıcaklık sensörü ile uyumludur. Sensör verilerini görüntülemek için bir veri alanını özelleştirebilirsiniz.

1 Cihazı sensörün (3 m) yakınına getirin.

NOT: Eşleştirme sırasında diğer ANT+ sensörlerinden 10 m uzak durun.

2 **Kurulum > ANT Sensörü** öğesini seçin.

3 Sensörünüzü seçin.

4 **Yenisini Ara** öğesini seçin.

Sensör cihazınızla eşleştirildiğinde sensör durumu, Aranıyor durumundan Bağlandı durumuna geçer.

Garmin Cihazınızla ANT+ Aksesuarlarını Eşleştirmeye Yönelik İpuçları

- ANT+ aksesuarının, Garmin cihazınızla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- ANT+ aksesuarını Garmin cihazınızla eşleştirmeden önce diğer ANT+ aksesuarlarından 10 m (33 ft.) uzaklaşın.
- Garmin cihazını, ANT+ aksesuarının 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
- İlk kez eşleştirmenizin ardından Garmin cihazınız, her etkinleştirildiğinde ANT+ aksesuarını otomatik olarak tanıır. Bu işlem, Garmin cihazını açtığınızda otomatik olarak gerçekleşir, aksesuarlar etkinleştirildiğinde ve doğru çalıştıklarında sadece birkaç saniye sürer.
- Eşleştirildiğinde, Garmin cihazınız verileri yalnızca aksesuarınızdan alır. Diğer aksesuarların yanına gitmeniz sorun oluşturmaz.

Sorun Giderme

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

1 Pilleri çıkarın.

2 Pilleri tekrar takın.

Cihaz Bilgilerini Görüntüleme

Birim kimliği, yazılım sürümü, düzenleyici bilgiler ve lisans sözleşmesini görüntüleyebilirsiniz.

Kurulum > Hakkında öğesini seçin.

Tüm Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Döndürme

Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Kurulum > Sıfırla > Tüm Ayarları Sıfırla > Evet öğesini seçin.

¹ Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Dizin

A

adresler, bulma 5
akıllı telefon 6
eşleştirme 7
uygulamalar 7
aksesuarlar 13
aktarma
dosyalar 6, 7, 12
izlemler 6
alan hesabı 6
alarmlar
denizcilik 10
saat 8
yakınlık 6
altimetre 11
Kalibre etme 4
ana menü 2
özelleştirme 10
ANT+ sensörleri, eşleştirme 13
avcılık ve balıkçılık zamanları 8
ayarlar 3, 5, 9–11, 13
cihaz 11

B

BaseCamp 7, 9, 12
bellek kartı 12
bildirimler 8
bilek kayışı 12
bilgisayar, bağlanıyor 12
birim numarası 13
Bluetooth teknolojisi 7

C

chirp 6
cihaz, kayıt 11
cihazı kaydettirme 11
cihazı özelleştirme 8, 10
cihazı sıfırlama 10
cihazı temizleme 12
cihazınızı temizleme 12
City Navigator 5

D

denizcilik
alarm ayarı 10
ayarlar 10
dosyalar, aktarma 6, 12

E

ekran, ayarlar 9
ekran parlaklığı 1, 9, 10, 13
eşleştirme
akıllı telefon 7
ANT+ sensörleri 13
etaplar, işaretçi 3

F

flaş ışık 6
fotoğraf 5, 6
çekilen 5
görünüm 5, 6

G

Garmin Connect 7
Garmin Express 11
yazılımı güncelleme 11
geocache 6, 12
indirme 6
geri yükleme, ayarlar 13
GLONASS 9
Gör ve Git 3
GPS 7, 9
ayarlar 9
uydu sayfası 7
güç tuşu 2
gün doğumu ve gün batımı zamanları 8

H

haritalar 5
ayarlar 3
güncelleme 11
mesafeleri ölçme 3
navigasyon 2
satın alma 5
yakınlaştırma 3
yön belirleme 2, 3
hesap makinesi 8
HomePort 12

İ

indirme, geocache 6
irtifa 4
izlemler 5, 7
ayarlar 5
navigasyon 5

K

Kalibre etme, altimetre 4
kamera 5
ayarlar 10
karabina 11
konumlar
düzenleme 4
kaydetme 4
kronometre 8
kullanıcı verileri, silme 13

M

maceralar 7
mesafeleri ölçme 3
mevki formatı 10
microSD kart. *Daha fazla bilgi için* bellek kartı

N

navigasyon 3
durdurma 5

Ö

ölçü birimleri 10

P

panolar 3
pil 1, 12
artırma 1, 9, 10
depolama 1
hayat 3
şarj etme 1
takma 1, 2
profiller 6, 11
pusula 3
ayarlar 3
Kalibre etme 3

R

rota noktaları 4
düzenleme 4, 7
kaydetme 4
navigasyon 4
silme 4
tasarlama 4
rotalar 4, 5
ayarlar 11
düzenleme 4
haritada görüntüleme 5
navigasyon 5
oluşturma 4
silme 5

S

saat ayarları 10
saat dilimleri 10
sesler 10
sıcaklık 13
silme, tüm kullanıcı verileri 13
sistem ayarları 9
sorun giderme 10, 13

Ş

şarj etme 1

T

takvim 8
teknik özellikler 13
tempe 13
tuşlar 1, 2

U

USB 9
bağlantı kesme 13
dosyaları aktarma 12
konektör 1
yığın depolama modu 12
uydu sayfası 7
uydu sinyalleri 7
alma 2
uygulamalar 7
Uzaktan VIRB 7

Ü

ürün kaydı 11

V

veri, aktarma 12
veri alanları 8
veri depolama 12
verilerin paylaşımı 6

W

WAAS 9

Y

yakınlık alarmları 6
yazılım
güncelleme 11
lisans 13
sürüm 13
yol bilgisayarı 3
yolculuk bilgileri, görünüm 3
yolculuk planlayıcı. *Daha fazla bilgi için* rotalar

