


**GARMIN®**

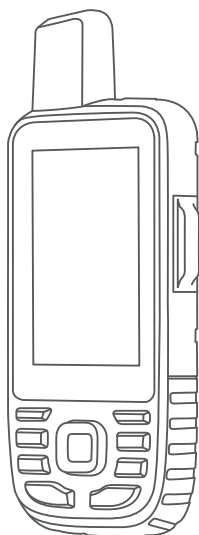

**GPSMAP® 66i**

---

**Εγχειρίδιο κατόχου**

© 2019 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.garmin.com](http://www.garmin.com) για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® και Xero® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Response™ και tempe™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία iOS® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc. και χρησιμοποιείται βάσει άδειας από την Apple Inc. Το Iridium® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Iridium Satellite LLC. Το microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Το NMEA® αποτελεί σήμα κατατεθέν της National Marine Electronics Association. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

## Πίνακας περιεχομένων

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Έναρξη χρήσης.....</b>                                | <b>1</b> |
| Παρουσίαση συσκευής.....                                 | 1        |
| Λυχνία LED κατάστασης.....                               | 2        |
| Εικονίδια κατάστασης.....                                | 2        |
| Κουμπιά.....                                             | 3        |
| Ενεργοποίηση της συσκευής.....                           | 3        |
| Κλείδωμα των πλήκτρων.....                               | 3        |
| Ενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού.....                     | 3        |
| Προσαρμογή του οπισθοφωτισμού.....                       | 3        |
| Φόρτιση της συσκευής.....                                | 4        |
| Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής..... | 4        |
| Ενεργοποίηση της συσκευής.....                           | 4        |
| Δορυφορικό δίκτυο Iridium.....                           | 5        |
| <b>Λειτουργίες inReach.....</b>                          | <b>5</b> |
| Μηνύματα.....                                            | 5        |
| Αποστολή προκαθορισμένου μηνύματος.....                  | 5        |
| Αποστολή μηνύματος κειμένου.....                         | 5        |
| Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου.....                    | 5        |
| Απάντηση σε μήνυμα.....                                  | 6        |
| Έλεγχος για μηνύματα.....                                | 6        |
| Προβολή λεπτομερειών μηνύματος.....                      | 6        |
| Πλοήγηση σε θέση μηνύματος.....                          | 6        |
| Συμπερίληψη συντεταγμένων θέσης σε μήνυμα.....           | 6        |
| Διαγραφή μηνυμάτων.....                                  | 6        |
| Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....                                 | 7        |
| Παρακολούθηση inReach.....                               | 7        |
| Έναρξη παρακολούθησης.....                               | 7        |
| Διακοπή εντοπισμού.....                                  | 7        |
| Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας.....          | 7        |
| Ρυθμίσεις παρακολούθησης inReach.....                    | 7        |
| SOS.....                                                 | 8        |
| Έναρξη διάσωσης SOS.....                                 | 8        |
| Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS.....               | 9        |
| Ακύρωση διάσωσης SOS.....                                | 9        |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Δοκιμή της συσκευής.....</b> | <b>9</b> |
|---------------------------------|----------|

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>Συγχρονισμός δεδομένων inReach.....</b> | <b>9</b> |
|--------------------------------------------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Επαφές.....</b> | <b>9</b> |
|--------------------|----------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Προσθήκη επαφής.....    | 9  |
| Επεξεργασία επαφής..... | 10 |
| Διαγραφή επαφής.....    | 10 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Χρήση των κύριων σελίδων.....</b> | <b>10</b> |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Άνοιγμα του κύριου μενού.....                     | 10 |
| Χάρτης.....                                       | 10 |
| Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη.....         | 10 |
| Μέτρηση απόστασης στο χάρτη.....                  | 10 |
| Ρυθμίσεις σελίδας χάρτη.....                      | 11 |
| Ρυθμίσεις χάρτη.....                              | 11 |
| Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη.....                     | 11 |
| Πυξίδα.....                                       | 11 |
| Χρήση της πυξίδας.....                            | 11 |
| Δείκτης πορείας.....                              | 12 |
| Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε..... | 12 |
| Ρυθμίσεις πυξίδας.....                            | 12 |
| Βαθμονόμηση της πυξίδας.....                      | 13 |
| Ρυθμίσεις κατεύθυνσης.....                        | 13 |
| Υπολογιστής ταξιδιού.....                         | 13 |
| Ρυθμίσεις υπολογιστή ταξιδιού.....                | 13 |
| Υψομετρητής.....                                  | 13 |
| Ρυθμίσεις διαγράμματος αλτίμετρου.....            | 14 |
| Ρυθμίσεις αλτίμετρου.....                         | 14 |
| Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου.....          | 14 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Συνδεδεμένες λειτουργίες.....</b> | <b>15</b> |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Απαιτήσεις λειτουργίας σε σύνδεση.....         | 16 |
| Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας..... | 16 |
| Ειδοποιήσεις τηλεφώνου.....                    | 16 |
| Προβολή ειδοποιήσεων τηλεφώνου.....            | 16 |
| Απόκρυψη ειδοποιήσεων.....                     | 16 |
| Διαχείριση ειδοποιήσεων.....                   | 17 |
| Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο.....                | 17 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Λειτουργίες Connect IQ .....       | 17 |
| Λήψη λειτουργιών του               |    |
| Connect IQ .....                   | 17 |
| Λήψη λειτουργιών του Connect IQ με |    |
| τον υπολογιστή σας .....           | 17 |
| Προβολή widget Connect IQ .....    | 17 |
| Garmin Explore .....               | 18 |

## **Πλοήγηση..... 18**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Πλοήγηση σε προορισμό .....        | 18 |
| Πλοήγηση με το χάρτη .....         | 18 |
| Πλοήγηση με την πυξίδα .....       | 19 |
| Διακοπή πλοήγησης .....            | 19 |
| Σημεία .....                       | 19 |
| Δημιουργία ενός σημείου .....      | 19 |
| Πλοήγηση σε σημείο .....           | 19 |
| Επεξεργασία σημείου .....          | 19 |
| Διαγραφή σημείου .....             | 19 |
| Υπολογισμός μέσης τιμής            |    |
| σημείων .....                      | 20 |
| Προβολή σημείου .....              | 20 |
| Μετακίνηση σημείου στο χάρτη ..... | 20 |
| Εύρεση θέσης κοντά σε σημείο ..... | 20 |
| Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας      |    |
| σημείου .....                      | 20 |
| Προσθήκη σημείου σε πορεία .....   | 21 |
| Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην  |    |
| τρέχουσα θέση σας .....            | 21 |
| Πορείες .....                      | 21 |
| Δημιουργία πορείας .....           | 21 |
| Πλοήγηση σε αποθηκευμένη           |    |
| πορεία .....                       | 21 |
| Προβολή της ενεργής πορείας ...    | 21 |
| Επεξεργασία πορείας .....          | 22 |
| Επεξεργασία ονόματος πορείας ..... | 22 |
| Προβολή πορείας στον χάρτη .....   | 22 |
| Προβολή του διαγράμματος           |    |
| υψομέτρου πορείας .....            | 22 |
| Αντιστροφή πορείας .....           | 22 |
| Διαγραφή πορείας .....             | 22 |
| Καταγραφές .....                   | 23 |
| Ρυθμίσεις καταγραφής .....         | 23 |
| Ρυθμίσεις καταγραφής για           |    |
| προχωρημένους .....                | 23 |
| Προβολή της τρέχουσας              |    |
| δραστηριότητας .....               | 23 |
| Πλοήγηση με το TracBack® .....     | 24 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Διακοπή της τρέχουσας             |    |
| δραστηριότητας .....              | 24 |
| Πλοήγηση σε αποθηκευμένη          |    |
| δραστηριότητα .....               | 24 |
| Διαγραφή αποθηκευμένης            |    |
| δραστηριότητας .....              | 24 |
| Αντιστροφή δραστηριότητας .....   | 24 |
| Δημιουργία πορείας από            |    |
| αποθηκευμένη δραστηριότητα .....  | 24 |
| Διαδρομές .....                   | 24 |
| Δημιουργία διαδρομής σε           |    |
| εξέλιξη .....                     | 25 |
| Δημιουργία διαδρομής με χρήση του |    |
| χάρτη .....                       | 25 |
| Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη      |    |
| διαδρομή .....                    | 25 |
| Επεξεργασία διαδρομής .....       | 26 |
| Επεξεργασία ονόματος              |    |
| διαδρομής .....                   | 26 |
| Προβολή μιας αποθηκευμένης        |    |
| διαδρομής στον χάρτη .....        | 26 |
| Προβολή του διαγράμματος          |    |
| υψομέτρου διαδρομής .....         | 26 |
| Αντιστροφή διαδρομής .....        | 26 |
| Δημιουργία ίχνους ή πορείας από   |    |
| αποθηκευμένη διαδρομή .....       | 27 |
| Διαγραφή διαδρομής .....          | 27 |

## **Καιρός..... 27**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Αίτημα για πρόγνωση καιρού         |    |
| inReach .....                      | 27 |
| Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού         |    |
| inReach .....                      | 28 |
| Διαγραφή πρόγνωσης καιρού          |    |
| inReach .....                      | 28 |
| Προβολή ενεργής πρόγνωσης          |    |
| καιρού .....                       | 28 |
| Προβολή ενεργού χάρτη καιρού ..... | 28 |
| Προσθήκη ενεργής τοποθεσίας        |    |
| καιρικών συνθηκών .....            | 29 |
| Αλλαγής της ενεργής τοποθεσίας     |    |
| καιρικών συνθηκών .....            | 29 |
| Διαγραφή ενεργής τοποθεσίας        |    |
| καιρικών συνθηκών .....            | 29 |

## **Χρήση και ιστορικό δεδομένων ..... 29**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Προβολή λεπτομερειών |    |
| προγράμματος .....   | 29 |

|                                    |           |                                     |           |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Προβολή χρήσης δεδομένων .....     | 29        | Σελίδα δορυφόρου .....              | 37        |
| <b>Εργαλεία κύριου μενού.....</b>  | <b>30</b> | Ρυθμίσεις δορυφόρων GPS.....        | 37        |
| Απεικόνιση BirdsEye .....          | 31        | <b>Προσαρμογή της συσκευής.....</b> | <b>37</b> |
| Λήψη απεικονίσεων BirdsEye.....    | 31        | Προσαρμογή των πεδίων               |           |
| Geocache.....                      | 31        | δεδομένων .....                     | 37        |
| Δήλωση της συσκευής σας στην       |           | Μενού ρύθμισης .....                | 38        |
| τοποθεσία Geocaching.com.....      | 32        | Ρυθμίσεις συστήματος .....          | 39        |
| Σύνδεση στην τοποθεσία             |           | Ρυθμίσεις δορυφόρων .....           | 39        |
| Geocaching.com.....                | 32        | Ρυθμίσεις σειριακής                 |           |
| Λήψη geocache μέσω                 |           | διασύνδεσης .....                   | 39        |
| υπολογιστή.....                    | 32        | Ρυθμίσεις οθόνης.....               | 39        |
| Αναζητήσεις geocache.....          | 32        | Αλλαγή στα Χρώματα.....             | 39        |
| Αναζήτηση geocache .....           | 33        | BluetoothΡυθμίσεις .....            | 40        |
| Αναζήτηση geocache στον            |           | Wi-FiΡυθμίσεις .....                | 40        |
| χάρτη.....                         | 33        | Ρυθμίσεις δρομολόγησης .....        | 40        |
| Φιλτράρισμα της λίστας             |           | Σύνθετες ρυθμίσεις                  |           |
| Geocache.....                      | 33        | δρομολόγησης .....                  | 40        |
| Αποθήκευση προσαρμοσμένου          |           | Ρύθμιση των ήχων συσκευής.....      | 41        |
| φίλτρου Geocache.....              | 34        | Ρυθμίσεις Geocaching.....           | 41        |
| Επεξεργασία προσαρμοσμένου         |           | Ασύρματοι αισθητήρες .....          | 41        |
| φίλτρου Geocache.....              | 34        | Αντιστοίχιση των ασύρματων          |           |
| Προβολή λεπτομερειών               |           | αισθητήρων σας.....                 | 41        |
| geocache.....                      | 34        | Ρυθμίσεις φυσικής κατάστασης.....   | 42        |
| Πλοήγηση σε geocache.....          | 34        | Επισήμανση γύρων κατά               |           |
| Χρήση συμβουλών και στοιχείων      |           | απόσταση .....                      | 42        |
| για την εύρεση geocache.....       | 34        | Ρυθμίσεις ναυσιπλοΐας.....          | 42        |
| Καταγραφή της προσπάθειας.....     | 35        | Ρύθμιση ειδοποιήσεων                |           |
| chirp.....                         | 35        | ναυσιπλοΐας.....                    | 42        |
| Ενεργοποίηση της αναζήτησης        |           | Ρυθμίσεις μενού.....                | 42        |
| chirp.....                         | 35        | Προσαρμογή κύριου μενού.....        | 43        |
| Εύρεση Geocache με chirp.....      | 35        | Αλλαγή της σειράς σελίδων.....      | 44        |
| Κατάργηση δεδομένων geocache       |           | Διαμόρφωση της προβολής             |           |
| πραγματικού χρόνου από τη          |           | λωρίδας σελίδας .....               | 44        |
| συσκευή.....                       | 35        | Ρυθμίσεις μορφής θέσης.....         | 44        |
| Κατάργηση της δήλωσης συσκευής     |           | Αλλαγή των μονάδων μέτρησης.....    | 44        |
| σας από την τοποθεσία              |           | Ρυθμίσεις ώρας .....                | 45        |
| Geocaching.com.....                | 35        | Προφίλ.....                         | 45        |
| Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας..... | 35        | Δημιουργία προσαρμοσμένου           |           |
| Επεξεργασία ή διαγραφή             |           | προφίλ.....                         | 45        |
| ειδοποίησης εγγύτητας .....        | 36        | Επεξεργασία ονόματος προφίλ...      | 45        |
| Ασύρματα αποστολή και λήψη         |           | Διαγραφή προφίλ.....                | 45        |
| δεδομένων .....                    | 36        | Επαναφορά δεδομένων και             |           |
| Επιλογή προφίλ.....                | 36        | ρυθμίσεων .....                     | 46        |
| Υπολογισμός του μεγέθους μιας      |           | Επαναφορά προεπιλεγμένων            |           |
| περιοχής .....                     | 36        | ρυθμίσεων σελίδας .....             | 46        |
| Χρήση του τηλεχειρισμού VIRB.....  | 36        | <b>Στοιχεία συσκευής.....</b>       | <b>46</b> |
| Χρήση του φακού.....               | 37        |                                     |           |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ενημερώσεις προϊόντος .....                                                                    | 46 |
| Ρύθμιση του Garmin Express .....                                                               | 46 |
| Λήψη περισσότερων πληροφοριών ...                                                              | 46 |
| Πληροφορίες μπαταρίας .....                                                                    | 47 |
| Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας .....                                           | 47 |
| Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας .....                                     | 47 |
| Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας .....                                     | 47 |
| Μακροχρόνια αποθήκευση .....                                                                   | 47 |
| Σύνδεση του κλιπ ασφαλείας .....                                                               | 48 |
| Αφαίρεση του κλιπ ασφαλείας .....                                                              | 48 |
| Σύνδεση κορδονιού .....                                                                        | 48 |
| Φροντίδα της συσκευής σας .....                                                                | 49 |
| Καθαρισμός της συσκευής .....                                                                  | 49 |
| Διαχείριση δεδομένων .....                                                                     | 49 |
| Τύποι αρχείων .....                                                                            | 49 |
| Τοποθέτηση κάρτας μνήμης .....                                                                 | 50 |
| Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή .....                                                       | 50 |
| Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας .....                                                         | 50 |
| Διαγραφή αρχείων .....                                                                         | 51 |
| Αποσύνδεση του καλωδίου USB .....                                                              | 51 |
| Προδιαγραφές .....                                                                             | 51 |
| Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα ..... | 51 |

## **Παράρτημα.....52**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Πεδία δεδομένων .....                                             | 52 |
| Λήψη περισσότερων πληροφοριών ...                                 | 55 |
| Προαιρετικά αξεσουάρ .....                                        | 55 |
| tempe .....                                                       | 55 |
| Συμβουλές για τη σύζευξη αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin ..... | 55 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων .....                                    | 55 |
| Επανεκκίνηση της συσκευής .....                                   | 55 |
| Πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες καρδιακών παλμών .....           | 55 |
| Στόχοι φυσικής κατάστασης .....                                   | 56 |
| Υπολογισμοί ζωνών καρδιακών παλμών .....                          | 56 |

# Έναρξη χρήσης

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

## Παρουσίαση συσκευής



① Εσωτερικό Iridium® και κεραία GNSS

② Πλήκτρο λειτουργίας  
①

③ Κουμπί SOS

④ Κουμπιά

⑤ Θύρα micro-USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)

⑥ Φακός

⑦ Υποδοχή κάρτας microSD® (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)

⑧ Βάση στερέωσης

## Λυχνία LED κατάστασης

Η λυχνία LED κατάστασης ① υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής.



| Δραστηριότητα λυχνίας LED                        | Κατάσταση                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Αναβοσβήνει δύο φορές με πράσινο χρώμα           | Έχετε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.                           |
| Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα                     | Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. |
| Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα                     | Η συσκευή δεν έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. |
|                                                  | Η στάθμη μπαταρίας της συσκευής είναι κάτω από το 10%.     |
| Αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα | Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία SOS.                     |

## Εικονίδια κατάστασης

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Κατάσταση τεχνολογίας ANT+®      |
|  | Ισχύς σήματος GPS                |
|  | Γίνεται φόρτιση μπαταρίας        |
|  | Η φόρτιση ολοκληρώθηκε           |
|  | Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth® |
|  | Κατάσταση Wi-Fi                  |
|  | Αποστολή μηνυμάτων inReach®      |
|  | Μη αναγνωσμένα inReach μηνύματα  |

## Κουμπιά



|       |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIND  | Επιλέξτε το για να ανοίξετε το μενού αναζήτησης.                                                                                                                                                               |
| MARK  | Επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο.                                                                                                                                               |
| QUIT  | Επιλέξτε το για να ακυρώσετε τη διαδικασία ή να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού ή σελίδα.<br>Επιλέξτε το για μετακίνηση στις κύριες σελίδες.                                                                 |
| ENTER | Επιλέξτε το για να ορίσετε δυνατότητες και να επιβεβαιώσετε μηνύματα.<br>Επιλέξτε το για να ελέγχετε την καταγραφή τρέχουσας δραστηριότητας (από τις σελίδες Χάρτης, Πυξίδα, Αλτίμετρο και Υπολογιστ. ταξιδ.). |
| MENU  | Επιλέξτε το για να εμφανιστεί το μενού επιλογών για τη σελίδα που είναι ανοιχτή τη δεδομένη στιγμή.<br>Επιλέξτε το δύο φορές για να ανοίξετε το κύριο μενού (από οποιαδήποτε σελίδα).                          |
| PAGE  | Επιλέξτε το για μετακίνηση στις κύριες σελίδες.                                                                                                                                                                |
| ▲▼◀▶  | Επιλέξτε το ▲, το ▼, το ◀ ή το ▶ για να ορίσετε επιλογές μενού και να μετακινήσετε τον δρομέα του χάρτη.                                                                                                       |
| +     | Επιλέξτε το για μεγέθυνση στο χάρτη.                                                                                                                                                                           |
| —     | Επιλέξτε το για να κάνετε σμίκρυνση στο χάρτη.                                                                                                                                                                 |

### Ενεργοποίηση της συσκευής

Κρατήστε πατημένο το ❶.

### Κλείδωμα των πλήκτρων

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα για να εμποδίσετε το ακούσιο πάτημά τους.

Επιλέξτε ❶ > Κλείδωμα πλήκτρων.

### Ενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού

Επιλέξτε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό.

Ο οπισθοφωτισμός ενεργοποιείται αυτόματα όταν εμφανίζονται ειδοποιήσεις και μηνύματα.

### Προσαρμογή του οπισθοφωτισμού

1 Επιλέξτε ❶ για να ανοίξετε τη σελίδα κατάστασης.

2 Χρησιμοποιήστε τα + και — για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε το NV ώστε να μειώσετε την ένταση του οπισθοφωτισμού για συμβατότητα με γυαλιά νυχτερινής όρασης.


## Φόρτιση της συσκευής

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή δεν φορτίζεται αν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας (*Προδιαγραφές, σελίδα 51*).

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.

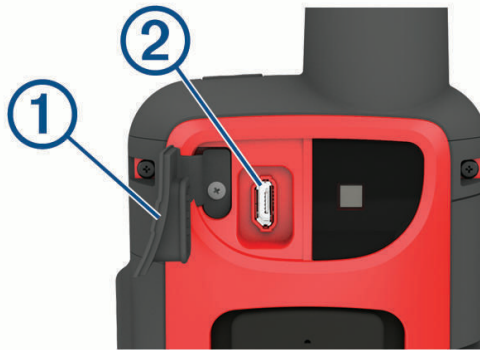

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα φόρτισης ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε συμβατό τροφοδοτικό AC.
- 4 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια τυπική πρίζα.
- 5 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

## Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου να σβήσει η οθόνη.  
Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία φόρτισης μπαταρίας χαμηλής ισχύος και εμφανίζεται ο μετρητής μπαταρίας.
- 3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

## Ενεργοποίηση της συσκευής

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής GPSMAP 66i, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε.

- 1 Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και επιλέξτε μια συνδρομή σε δορυφορικό πρόγραμμα στη διεύθυνση [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ολοκληρώσετε το ηλεκτρονικό μέρος της ενεργοποίησης και να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε τον αριθμό IMEI και τον κωδικό AUTH της συσκευής.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και μεταβείτε σε εξωτερικό, ανοικτό χώρο με ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό.
- 5 Περιμένετε όσο η συσκευή επικοινωνεί με το δορυφορικό δίκτυο Iridium.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει έως 20 λεπτά. Η συσκευή πρέπει να στείλει και να λάβει αρκετά μηνύματα, το οποίο διαρκεί περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κατά την κανονική χρήση.

## Δορυφορικό δίκτυο Iridium

Για τη μετάδοση μηνυμάτων και σημείων διαδρομής μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Αν δεν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, η συσκευή επιχειρεί διαρκώς την αποστολή πληροφοριών μέχρι να λάβει δορυφορικά σήματα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για βέλτιστη σύνδεση με δορυφόρους, κρατήστε τη συσκευή με την κεραία στραμμένη προς τον ουρανό.

## Λειτουργίες inReach

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απαιτείται ενεργή δορυφορική συνδρομή για τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS, καθώς για την ορθή λειτουργία τους απαιτείται δορυφορική πρόσβαση.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή GPSMAP 66i, πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Αν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach, τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, SOS και παρακολούθησης, καθώς και τον Καιρός inReach.

## Μηνύματα

Η συσκευή GPSMAP 66i στέλνει και λαμβάνει μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας το δορυφορικό δίκτυο Iridium. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε έναν αριθμό τηλεφώνου που υποστηρίζει SMS, μια διεύθυνση email ή σε κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί τεχνολογία inReach. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιέχει τις λεπτομέρειες θέσης σας, όπου αυτό επιτρέπεται.

### Αποστολή προκαθορισμένου μηνύματος

Τα προκαθορισμένα μηνύματα είναι μηνύματα που έχετε δημιουργήσει στη διεύθυνση [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com). Τα προκαθορισμένα μηνύματα έχουν προκαθορισμένο κείμενο και παραλήπτες.

- 1 Στη σελίδα **Μηνύματα**, επιλέξτε **Αποστολή προκαθορισμένου**.
- 2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα και πατήστε **ENTER**.
- 3 Πατήστε **ENTER** για να στείλετε το μήνυμα.

### Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Στη σελίδα **Μηνύματα**, επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ. γρήγ. κειμένου**.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε γρήγορα μηνύματα κειμένου στον ιστότοπο του Garmin Explore™.
  - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μην..**
- 3 Επιλέξτε παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή πληκτρολογήστε τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

### Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου

- Για να ορίσετε την πρώτη επιλογή αυτόματης συμπλήρωσης, επιλέξτε **FIND**.
- Για να περιηγηθείτε στα πληκτρολόγια, επιλέξτε **MARK**.
- Για εναλλαγή από πεζούς σε κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε **PAGE** μία φορά, και για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα κεφαλαίων, πατήστε **PAGE** δύο φορές.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **+**.
- Για να προσθέσετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **—**.

## Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Στη σελίδα **Μηνύματα**, επιλέξτε μια συνομιλία.
- 2 Επιλέξτε **Απάντηση**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μην..**
  - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε **Αποστ. γρήγ. κειμένου** και επιλέξτε ένα μήνυμα.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

## Έλεγχος για μηνύματα

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή σας ελέγχει για τυχόν απαντήσεις για διάστημα 10 λεπτών. Η συσκευή ελέγχει επίσης για τυχόν νέα μηνύματα κάθε ώρα. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία παρακολούθησης inReach, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για τυχόν μηνύματα κατά το διάστημα παρακολούθησης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή πρέπει να έχει πρόσβαση σε δορυφόρο τη στιγμή που ελέγχει για μηνύματα.

Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο έλεγχο για μηνύματα ελέγχοντας χειροκίνητα για τυχόν μηνύματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ή στέλνοντας ένα σημείο διαδρομής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η συσκευή συνδέεται με δορυφόρους και λαμβάνει μηνύματα που είναι σε αναμονή για αποστολή στη συσκευή.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Βοήθημα inReach > Έλεγχος αλληλογρ. > Έλεγχος γραμματοκιβ..**

## Προβολή λεπτομερειών μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε την καρτέλα πληροφοριών.

## Πλοήγηση σε θέση μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από κάποια άλλη συσκευή που διαθέτει τεχνολογία inReach, το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης. Για αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία από την οποία εστάλη το μήνυμα.

- 1 Επιλέξτε **Μηνύματα**.
- 2 Επιλέξτε μια συνομιλία με πληροφορίες θέσης.
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα χάρτη.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ..**

## Συμπερίληψη συντεταγμένων θέσης σε μήνυμα

Αν στέλνετε μήνυμα σε κάποιον παραλήπτη, ο οποίος μπορεί να μην έχει πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να συμπεριλάβετε τις συντεταγμένες θέσης σας στο μήνυμα. Για παράδειγμα, αν ο παραλήπτης διαθέτει παλαιότερο μοντέλο κινητού τηλεφώνου που δεν υποστηρίζει την προβολή χαρτών ή βρίσκεται εκτός περιοχής κάλυψης δεδομένων κινητού και δεν μπορεί να δει μια ιστοσελίδα.

- 1 Στη σελίδα **Μηνύματα**, επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Αποστολή θέσης**.
- 2 Προσθέστε έναν ή περισσότερους παραλήπτες.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

## Διαγραφή μηνυμάτων

- 1 Στη σελίδα **Μηνύματα**, επιλέξτε μια συνομιλία.
- 2 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή νήματος**.

## Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μηνύματα**.

**Κουδ. έως ανάγ.:** Ρυθμίζει τη συσκευή σε λειτουργία κουδουνίσματος μέχρι να διαβάσετε το νέο μήνυμα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με θόρυβο.

**Ειδοποιήσεις:** Σας ενημερώνει για εισερχόμενα μηνύματα inReach.

## Παρακολούθηση inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή σας GPSMAP 66i για να καταγράψετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδώσετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium στο καθορισμένο χρονικό διάστημα αποστολής.

Τα σημεία διαδρομής εμφανίζονται στον ιστότοπο Garmin Explore.

## Έναρξη παρακολούθησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Παρακολούθηση > Έναρξη παρακ..**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν ξεκινά η λειτουργία Παρακολούθηση ενεργοποιούνται και τα στοιχεία ελέγχου καταγραφής.

## Διακοπή εντοπισμού

Στη σελίδα **Παρακολούθηση**, επιλέξτε **Διακοπή παρακολ.**

## Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας

Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα web παρακολούθησης σε άλλα άτομα. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνυμάτος σας.

- 1 Πατήστε το **MENU** δύο φορές για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Παρακολούθηση > Κοινή χρήση με > Κοινή χρήση**.
- 3 Επιλέξτε **Προς** για να επιλέξετε παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή πληκτρολογήστε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε παραλήπτη.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

## Ρυθμίσεις παρακολούθησης inReach

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Παρακολούθηση**.

**Αυτόματο ίχνος:** Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

**Διάστημα κίνησης:** Ρυθμίζει τη συχνότητα με την οποία η συσκευή καταγράφει ένα σημείο διαδρομής και το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου όταν κινείστε. Αν είστε επαγγελματίας πελάτης, μπορείτε να προσδιορίσετε το διάστημα όταν είστε ακινητοποιημένος.

## SOS

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίστε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή GPSMAP 66i για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin Response<sup>SM</sup> και να ζητήσετε βοήθεια. Με το πάτημα του κουμπιού SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

### Έναρξη διάσωσης SOS

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη συσκευή, εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ① από το κουμπί SOS ②.



- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS.
- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.  
Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.
- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.  
Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης. Αν δεν απαντήσετε, η υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως μια διάσωση.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά από τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά.

## Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS

Αφού πατήσετε το κουμπί SOS για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS, μπορείτε να απαντήσετε με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα χρησιμοποιώντας τη σελίδα SOS.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **SOS > Απάντηση**.
- 2 Επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μην.** για να συνθέσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα SOS.
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

## Ακύρωση διάσωσης SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε μια διάσωση SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.
- 2 Επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.
- 3 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημα ακύρωσης, επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

## Δοκιμή της συσκευής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ταξίδι, πρέπει να τη δοκιμάσετε σε εξωτερικό χώρο, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συνδρομή σας σε δορυφορικό πρόγραμμα είναι ενεργή.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Βοήθημα inReach > Δοκιμή επικοινωνιών > Δοκιμή**.

Περιμένετε όσο η συσκευή στέλνει ένα δοκιμαστικό μήνυμα. Όταν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

## Συγχρονισμός δεδομένων inReach

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα από τον λογαριασμό σας Garmin Explore με τη συσκευή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως επαφές, προκαθορισμένα μηνύματα ή γρήγορα μηνύματα κειμένου, πρέπει να τα συγχρονίσετε με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά.

Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Explore.

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε δεδομένα όπως συλλογές, σημεία, πορείες και διαδρομές ενημερώνονται αυτόματα.

Τώρα μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας στη συσκευή GPSMAP 66i.

## Επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε επαφές στη συσκευή GPSMAP 66i.

## Προσθήκη επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Επαφές > Νέα επαφή**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.
- 3 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

## Επεξεργασία επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

## Διαγραφή επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή επαφής**.

## Χρήση των κύριων σελίδων

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής βρίσκονται στις σελίδες του κύριου μενού, του χάρτη, της πυξίδας και του υπολογιστή ταξιδιού.

- 1 Επιλέξτε **PAGE**.
- 2 Επιλέξτε την ενεργή κύρια σελίδα.

## Άνοιγμα του κύριου μενού

Το κύριο μενού παρέχει πρόσβαση σε εργαλεία και οθόνες ρύθμισης για σημεία, δραστηριότητες, πορείες και άλλα (*Εργαλεία κύριου μενού, σελίδα 30, Μενού ρύθμισης, σελίδα 38*).

Σε οποιαδήποτε σελίδα, επιλέξτε **MENU** δύο φορές.

## Χάρτης

▲Το ▲ αντιπροσωπεύει την τοποθεσία σας στον χάρτη. Καθώς ταξιδεύετε, το ▲ μετακινείται και παρουσιάζει τη διαδρομή σας. Ανάλογα με το επίπεδο ζουμ σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ονόματα σημείων και σύμβολα. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, η πορεία σας επισημαίνεται με μια έγχρωμη γραμμή στο χάρτη.

## Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση χάρτη > Προσανατολισμός**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να εμφανίζεται ο Βορράς στο πάνω μέρος της σελίδας.
  - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να εμφανίζεται η τρέχουσα κατεύθυνση προς την οποία κινείστε στο πάνω μέρος της σελίδας.
  - Επιλέξτε **Οδική λειτουργία** για να εμφανίσετε μια προοπτική οδήγησης με την κατεύθυνση πορείας στο πάνω μέρος.

## Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ πολλών τοποθεσιών.

- 1 Στο χάρτη, μετακινήστε το δρομέα σε μια τοποθεσία.
- 2 Επιλέξτε **MENU > Μέτρηση απόστασης**.
- 3 Επιλέξτε πρόσθετες τοποθεσίες στο χάρτη.

## Ρυθμίσεις σελίδας χάρτη

Στο χάρτη, επιλέξτε **MENU**.

**Διακοπή πλοήγησης:** Διακόπτει την πλοήγηση στην τρέχουσα πορεία.

**Ρύθμιση χάρτη:** Σας επιτρέπει να ανοίξετε τις πρόσθετες ρυθμίσεις χάρτη (*Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 11*).

**Μέτρηση απόστασης:** Σας επιτρέπει να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ πολλών τοποθεσιών (*Μέτρηση απόστασης στο χάρτη, σελίδα 10*).

**Επαναφ. προεπιλ.:** Επαναφέρει το χάρτη στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## Ρυθμίσεις χάρτη

Στον χάρτη, επιλέξτε **MENU** και κατόπιν **Ρύθμιση χάρτη**.

**Διαμόρφωση χαρτών:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή.

**Προσανατολισμός:** Προσαρμόζει τον τρόπο που εμφανίζεται ο χάρτης στη σελίδα (*Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη, σελίδα 10*).

**Πίνακας:** Ορίζει έναν πίνακα για εμφάνιση στο χάρτη. Κάθε πίνακας εμφανίζει διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή ή τη θέση σας.

**Κείμενο καθοδήγησης:** Ορίζει πότε εμφανίζεται το κείμενο καθοδήγησης στο χάρτη.

**Για προχωρ.:** Σας επιτρέπει να ανοίξετε τις ρυθμίσεις χάρτη για προχωρημένους (*Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 11*).

## Σύνθετες ρυθμίσεις χάρτη

Στο χάρτη, επιλέξτε **MENU** και κατόπιν **Ρύθμιση χάρτη > Για προχωρ.**.

**Αυτόματο ζουμ:** Επιλέγει αυτόματα το βέλτιστο επίπεδο ζουμ στο χάρτη. Αν επιλέξετε **Ανενεργό**, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

**Λεπτομέρεια:** Επιλέγει το επίπεδο των λεπτομερειών που εμφανίζονται στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών μπορεί να επιβραδύνει την επανασχεδίαση του χάρτη.

**Σκιασμένο ανάγλυφο:** Εμφανίζει το λεπτομερές ανάγλυφο στο χάρτη (εάν υπάρχει) ή απενεργοποιεί τη σκίαση.

**Όχημα:** Ρυθμίζει το εικονίδιο θέσης, το οποίο αντιπροσωπεύει τη θέση σας στο χάρτη. Το προεπιλεγμένο εικονίδιο είναι ένα μικρό μπλε τρίγωνο.

**Επίπεδα ζουμ:** Προσαρμόζει το επίπεδο ζουμ με το οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία του χάρτη. Τα στοιχεία του χάρτη δεν εμφανίζονται όταν το επίπεδο ζουμ του χάρτη είναι μεγαλύτερο από το επιλεγμένο επίπεδο.

**Μέγεθος κειμένου:** Επιλέγει το μέγεθος κειμένου για τα στοιχεία του χάρτη.

## Πυξίδα

Κατά την πλοήγηση, το σύμβολο ▲ υποδεικνύει τον προορισμό σας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία κινείστε. Όταν το σύμβολο ▲ δείχνει προς το πάνω μέρος της ηλεκτρονικής πυξίδας, ταξιδεύετε απευθείας προς τον προορισμό σας. Αν το σύμβολο ▲ δείχνει προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, στρίψτε μέχρι να δείξει προς το πάνω μέρος της πυξίδας.

## Χρήση της πυξίδας


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα για πλοήγηση σε μια ενεργή πορεία.

- 1 Κρατήστε τη συσκευή οριζόντια.
- 2 Ακολουθήστε τον ▲ στον προορισμό σας.

## Δείκτης πορείας

Ο δείκτης πορείας είναι χρησιμότερος κατά την πλοήγηση σε νερό ή σε διαδρομές όπου δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν κινδύνους κοντά στην πορεία σας, όπως ύφαλοι ή βυθισμένοι βράχοι.

Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη πορείας, από την πυξίδα, επιλέξτε **MENU > Ρύθμιση κατεύθυνσης > Γραμμή μετάβασης (δείκτης) > Πορεία (CDI)**.

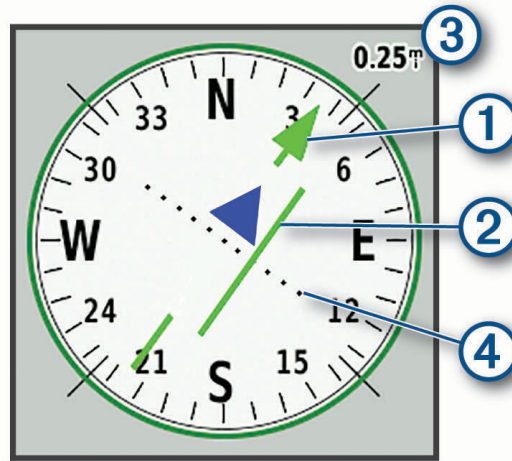

Ο δείκτης πορείας ① υποδεικνύει τη θέση σας σε σχέση με τη γραμμή πορείας που οδηγεί στον προορισμό. Ο δείκτης απόκλισης πορείας (CDI) ② παρέχει την ένδειξη της απόκλισης (αριστερά ή δεξιά) από την πορεία. Η κλίμακα ③ αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ των κουκκίδων ④ στο δείκτη απόκλισης πορείας, που σας ενημερώνει πόσο παρεκκλίνετε από την πορεία σας.

## Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευση & Πήγαινε

Μπορείτε να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση, να κλειδώσετε την κατεύθυνσή και να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο.

- 1 Επιλέξτε **Σκόπευση & Πήγαινε**.
- 2 Στρέψτε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο.
- 3 Επιλέξτε **Κλείδωμα κατεύθυν.** > **Ορισμός διαδρομής**.
- 4 Εκτελέστε την πλοήγηση με την πυξίδα.

## Ρυθμίσεις πυξίδας

Στην πυξίδα, επιλέξτε **MENU**.

**Σκόπευση & Πήγαινε:** Σας επιτρέπει να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση και να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το αντικείμενο ως σημείο αναφοράς (*Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευση & Πήγαινε, σελίδα 12*).

**Διακοπή πλοήγησης:** Διακόπτει την πλοήγηση στην τρέχουσα πορεία.

**Αλλαγή πίνακα:** Αλλάζει το θέμα και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο ταμπλό.

**Ορισμός κλίμακας:** Ορίζει την κλίμακα για την απόσταση μεταξύ των κουκκίδων στο δείκτη απόκλισης πορείας.

**Βαθμονόμηση πυξίδας:** Σας επιτρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα, αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας (*Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 13*).

**Ρύθμιση κατεύθυνσης:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης πορείας στην πυξίδα (*Ρυθμίσεις κατεύθυνσης, σελίδα 13*).

**Αλλαγή πεδίων δεδομ.:** Προσαρμόζει τα πεδία δεδομένων πυξίδας.

**Επαναφ. προεπιλ.:** Επαναφέρει την πυξίδα στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## Βαθμονόμηση της πυξίδας

Για να μπορέσετε να βαθμονομήσετε την ηλεκτρονική πυξίδα, πρέπει να βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μακριά από αντικείμενα που επηρεάζουν τα μαγνητικά πεδία, όπως αυτοκίνητα, κτίρια ή εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων. Αν καλύψετε μεγάλες αποστάσεις ή αντιμετωπίσετε αλλαγές στη θερμοκρασία, θα πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

- 1 Από την πυξίδα, επιλέξτε **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **Βαθμονόμηση πυξίδας > Έναρξη**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Ρυθμίσεις κατεύθυνσης

Στην πυξίδα, επιλέξτε **MENU** και κατόπιν **Ρύθμιση κατεύθυνσης**.

**Οθόνη:** Ορίζει τον τύπο κατεύθυνσης που εμφανίζεται στην πυξίδα.

**Αναφορά Βορρά:** Ορίζει την αναφορά Βορρά που χρησιμοποιείται στην πυξίδα.

**Γραμμή μετάβασης (δείκτης):** Ορίζει τη συμπεριφορά του δείκτη που εμφανίζεται στο χάρτη. Η επιλογή Διόπτρευση είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του προορισμού σας. Η Πορεία υποδεικνύει τη θέση σας σε σχέση με την κατεύθυνση γραμμής πορείας που οδηγεί στον προορισμό.

**Πυξίδα:** Γίνεται αυτόματα εναλλαγή από ηλεκτρονική πυξίδα σε πυξίδα GPS όταν ταξιδεύετε με μεγαλύτερο ρυθμό ταχύτητας για ένα χρονικό διάστημα.

**Βαθμονόμηση πυξίδας:** Σας επιτρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα, αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας (*Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 13*).

## Υπολογιστής ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα, τη μέση ταχύτητα, το οδόμετρο ταξιδιού και άλλα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη, το ταμπλό και τα πεδία δεδομένων του υπολογιστή ταξιδιού.

## Ρυθμίσεις υπολογιστή ταξιδιού

Στον υπολογιστή ταξιδιού, επιλέξτε **MENU**.

**Μηδενισμός:** Μηδενίζει όλες τις τιμές του υπολογιστή ταξιδιού. Για να είναι οι πληροφορίες ακριβείς, μηδενίστε τις πληροφορίες ταξιδιού πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι.

**Αλλαγή πεδίων δεδομ.:** Προσαρμόζει τα πεδία δεδομένων του υπολογιστή ταξιδιού.

**Αλλαγή πίνακα:** Αλλάζει το θέμα και τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο ταμπλό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας απομνημονεύονται από το ταμπλό. Οι ρυθμίσεις σας δεν χάνονται όταν αλλάζετε προφίλ (*Προφίλ, σελίδα 45*).

**Εισαγωγή σελίδας:** Εισάγει μια πρόσθετη σελίδα προσαρμόσιμων πεδίων δεδομένων.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για μετακίνηση στις σελίδες.

**Κατάργηση σελίδας:** Καταργεί μια πρόσθετη σελίδα προσαρμόσιμων πεδίων δεδομένων.

**Περισσότερα δεδομένα:** Προσθέτει επιπλέον πεδία δεδομένων στον υπολογιστή ταξιδιού.

**Λιγότερα δεδομένα:** Καταργεί πεδία δεδομένων από τον υπολογιστή ταξιδιού.

**Επαναφ. προεπιλ.:** Επαναφέρει τον υπολογιστή ταξιδιού στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## Υψομετρητής

Από προεπιλογή, το αλτίμετρο δείχνει το υψόμετρο στη διανυθείσα απόσταση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του αλτίμετρου (*Ρυθμίσεις αλτίμετρου, σελίδα 14*). Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε σημείο στο διάγραμμα για να δείτε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σημείο.

## Ρυθμίσεις διαγράμματος αλτίμετρου

Από το αλτίμετρο, επιλέξτε **MENU**.

**Μηδενισμός:** Επαναφέρει τα δεδομένα του αλτίμετρου, όπως σημείο, πορεία και δεδομένα ταξιδιού.

**Ρύθμιση υψομέτρου:** Παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετες ρυθμίσεις του αλτίμετρου (*Ρυθμίσεις αλτίμετρου, σελίδα 14*).

**Ρύθμιση εύρους ζουμ:** Ρυθμίζει τις περιοχές τιμών ζουμ που εμφανίζονται στη σελίδα του αλτίμετρου.

**Αλλαγή πεδίων δεδομ.:** Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τα πεδία δεδομένων του αλτίμετρου.

**Επαναφ. προεπιλ.:** Επαναφέρει το αλτίμετρο στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

## Ρυθμίσεις αλτίμετρου

Από το αλτίμετρο, επιλέξτε **MENU > Ρύθμιση υψομέτρου**.

**Αυτόματη βαθμονόμηση:** Η επιλογή Μία φορά παρέχει στο αλτίμετρο τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αυτόματα μία βαθμονόμηση, όταν ξεκινάτε μια δραστηριότητα. Η επιλογή Συνεχώς παρέχει στο αλτίμετρο τη δυνατότητα να πραγματοποιεί βαθμονομήσεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

**Λειτουργία βαρόμετρου:** Η επιλογή Μεταβαλ. υψόμετρο επιτρέπει στο βαρόμετρο να μετρά τις αλλαγές στο υψόμετρο ενώ κινείστε. Η επιλογή Σταθερό υψόμετρο υποθέτει ότι η συσκευή είναι στατική σε σταθερό υψόμετρο, οπότε η βαρομετρική πίεση θα πρέπει να αλλάζει μόνο εξαιτίας του καιρού.

**Τάσεις πίεσης:** Ρυθμίζει τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων πίεσης από τη συσκευή. Η επιλογή Αποθήκευση πάντα καταγράφει όλα τα δεδομένα πίεσης, τα οποία μπορεί να σας φανούν χρήσιμα όταν παρακολουθείτε τα μέτωπα πίεσης.

**Τύπος διαγράμματος:** Καταγράφει τις αλλαγές στο υψόμετρο στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ή σε σχέση με την απόσταση, καταγράφει τη βαρομετρική πίεση στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου ή καταγράφει τις αλλαγές στην πίεση περιβάλλοντος στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

**Βαθμον. αλτίμετρου:** Σας επιτρέπει να βαθμονομήσετε μη αυτόματα το βαρομετρικό αλτίμετρο (*Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου, σελίδα 14*).

## Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το βαρομετρικό αλτίμετρο εάν γνωρίζετε το σωστό υψόμετρο ή τη σωστή βαρομετρική πίεση.

- 1 Μεταβείτε σε μια θέση για την οποία γνωρίζετε το υψόμετρο ή τη βαρομετρική πίεση.
- 2 Από το αλτίμετρο, επιλέξτε **MENU**.
- 3 Επιλέξτε **Ρύθμιση υψομέτρου > Βαθμον. αλτίμετρου**.
- 4 Επιλέξτε **Μέθοδος** για να επιλέξετε τη μέτρηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη βαθμονόμηση.
- 5 Εισαγάγετε τη μέτρηση.
- 6 Επιλέξτε **Βαθμονόμηση**.

## Συνδεδεμένες λειτουργίες

Οι συνδεδεμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη συσκευή GPSMAP 66 series, όταν συνδέετε τη συσκευή με ασύρματο δίκτυο ή με συμβατό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τεχνολογία Bluetooth. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν την εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Explore στο τηλέφωνό σας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [garmin.com/apps](http://garmin.com/apps) για περισσότερες πληροφορίες.

**Garmin Explore:** Η εφαρμογή Garmin Explore συγχρονίζει και κοινοποιεί τα σημεία, τις διαδρομές και τις συλλογές με τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε χάρτες στο τηλέφωνό σας για πρόσβαση χωρίς σύνδεση στο Internet.

**Αισθητήριο Bluetooth:** Σας επιτρέπει να συνδέετε συμβατούς με το Bluetooth αισθητήρες, όπως ένα αισθητήριο καρδιακών παλμών.

**Connect IQ™:** Σας επιτρέπει να επεκτείνετε τις λειτουργίες της συσκευής με widget, πεδία δεδομένων και εφαρμογές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Connect IQ.

**Λήψεις EPO:** Σας επιτρέπει να κατεβάζετε ένα αρχείο τροχιάς εκτεταμένης πρόβλεψης για γρήγορο εντοπισμό των δορυφόρων GPS και μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη ενός αρχικού στίγματος GPS χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore ή όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi®.

**Δεδομένα geocache πραγματικού χρόνου:** Παρέχει υπηρεσίες επί πληρωμή ή χωρίς συνδρομή για την προβολή δεδομένων geocache πραγματικού χρόνου από την τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore ή όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

**Παρακολούθηση:** Σας επιτρέπει να καταγράφετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδίδετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium. Μπορείτε να προσκαλέσετε επαφές για να σας παρακολουθούν στέλνοντάς τους ένα μήνυμα inReach από το πεδίο. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στις επαφές σας να βλέπουν τα δεδομένα σας σε πραγματικό χρόνο σε μια σελίδα web παρακολούθησης.

**Ειδοποιήσεις τηλεφώνου:** Εμφανίζει τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή GPSMAP 66 series χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore.

**Αναβαθμίσεις λογισμικού:** Σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore ή όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.

**Ενεργές καιρικές συνθήκες:** Σας επιτρέπει να βλέπετε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μετεωρολογικές προβλέψεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore ή όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.

**Υπηρεσία inReach Weather:** Σας επιτρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες καιρού μέσω της συνδρομής σας inReach. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα βασικών, αναλυτικών προγνώσεων καιρού ή προγνώσεων καιρού για ναυτιλλομένους.

## Απαιτήσεις λειτουργίας σε σύνδεση

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν smartphone και μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο smartphone σας.

| Λειτουργία                           | Σύνδεση σε αντιστοιχισμένο smartphone με την εφαρμογή Garmin Connect™ | Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ενημερώσεις λογισμικού               | Ναι                                                                   | Ναι                     |
| Λήψεις ΕΡΟ                           | Ναι                                                                   | Ναι                     |
| Δεδομένα geocache πραγματικού χρόνου | Ναι                                                                   | Ναι                     |
| Καιρός                               | Ναι                                                                   | Ναι                     |
| Ειδοποιήσεις τηλεφώνου               | Ναι <sup>1</sup>                                                      | Όχι                     |
| Connect IQ                           | Ναι                                                                   | Όχι                     |
| Απεικόνιση BirdsEye Direct           | Όχι                                                                   | Ναι                     |

## Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας

- 1 Τοποθετήστε το συμβατό smartphone σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή σας.
- 2 Από το κύριο μενού της συσκευής, επιλέξτε **Ρύθμιση > Bluetooth**.
- 3 Στο συμβατό smartphone σας, ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth και κατόπιν ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect ή την εφαρμογή Garmin Explore.
- 4 Από την εφαρμογή, ορίστε την επιλογή συσκευών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας.

## Ειδοποιήσεις τηλεφώνου

Οι ειδοποιήσεις τηλεφώνου απαιτούν την ύπαρξη ενός συμβατού smartphone εντός εμβέλειας και τη σύζευξή του με τη συσκευή. Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει μηνύματα, αποστέλλει ειδοποιήσεις στη συσκευή σας.

## Προβολή ειδοποιήσεων τηλεφώνου

Για να μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις, πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής με το συμβατό smartphone σας.

- 1 Επιλέξτε **❶ > Ειδοποιήσεις**.
- 2 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.

## Απόκρυψη ειδοποιήσεων

Από προεπιλογή, όταν λαμβάνονται ειδοποιήσεις εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής. Μπορείτε να αποκρύψετε τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην εμφανίζονται.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Bluetooth > Ειδοποιήσεις > Απόκρυψη**.

<sup>1</sup> Η συσκευή λαμβάνει ειδοποιήσεις τηλεφώνου απευθείας από ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο iOS® και μέσω της εφαρμογής Garmin Connect για ένα τηλέφωνο Android™.

## Διαχείριση ειδοποιήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συμβατό smartphone σας, για να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή GPSMAP 66i.

Ορίστε μια επιλογή:

- Αν χρησιμοποιείτε συσκευή iPhone®, μεταβείτε στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων iOS και επιλέξτε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε smartphone Android, από την εφαρμογή Garmin Connect επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Έξυπνες ειδοποιήσεις**.

## Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Wi-Fi**.
- 2 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi, αν είναι απαραίτητο.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου**.
- 4 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο στη λίστα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται.

Η συσκευή αποθηκεύει τις πληροφορίες δικτύου και συνδέεται αυτόματα όταν επιστρέψετε σε αυτήν την τοποθεσία.

## Λειτουργίες Connect IQ

Μπορείτε να προσθέσετε λειτουργίες Connect IQ στη συσκευή σας από την Garmin® και άλλους παρόχους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Connect IQ Mobile. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή σας με πεδία δεδομένων, widget και εφαρμογές.

**Πεδία δεδομένων:** Σας επιτρέπουν να κατεβάσετε νέα πεδία δεδομένων που παρουσιάζουν δεδομένα αισθητήρων, δραστηριότητας και ιστορικού με νέους τρόπους. Μπορείτε να προσθέσετε πεδία δεδομένων Connect IQ σε ενσωματωμένες λειτουργίες και σελίδες.

**Widget:** Παρέχουν πληροφορίες με μια ματιά, όπως δεδομένα και ειδοποιήσεις αισθητήρων.

**Εφαρμογές:** Προσθέστε διαδραστικές λειτουργίες στη συσκευή σας, όπως νέους τύπους δραστηριοτήτων εξωτερικού χώρου και φυσικής κατάστασης.

## Λήψη λειτουργιών του Connect IQ

Για να μπορέσετε να κάνετε λήψη λειτουργιών από την εφαρμογή Connect IQ, πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής GPSMAP 66i με το smartphone σας ([Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας, σελίδα 16](#)).

- 1 Από το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Connect IQ.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε τη συσκευή σας.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία του Connect IQ.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Λήψη λειτουργιών του Connect IQ με τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση [apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) και συνδεθείτε.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία του Connect IQ και πραγματοποιήστε λήψη της.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Προβολή widget Connect IQ

- 1 Επιλέξτε ❶.
- 2 Επιλέξτε ◀ ή ▶, για να μετακίνηση στα διαδοχικά widget.

## Garmin Explore

Ο ιστότοπος Garmin Explore και η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητές συσκευές σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε ταξίδια και να χρησιμοποιήσετε το χώρο αποθήκευσης στο cloud για τα σημεία, τις πορείες και τις διαδρομές σας. Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού ταξιδιών για προχωρημένους, σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης, για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και συγχρονισμό δεδομένων με τη συμβατή συσκευή Garmin που διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητές συσκευές για να κάνετε λήψη χαρτών για πρόσβαση εκτός σύνδεσης και να τους χρησιμοποιήσετε, στη συνέχεια, για πλοήγηση οπουδήποτε χωρίς τη χρήση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Explore από το κατάστημα εφαρμογών στο smartphone σας ή μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

## Πλοήγηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πλοήγησης GPS στη συσκευή σας για να πλοηγηθείτε σε μια αποθηκευμένη δραστηριότητα, πορεία ή διαδρομή.

- Η συσκευή σας καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες χρησιμοποιούν πλοήγηση σε διαδρομές. Κατά την πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη δραστηριότητα, δεν μπορεί να γίνει επανυπολογισμός (*Καταγραφές, σελίδα 23*).
- Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά να φτάσετε στον προορισμό σας. Αν παρεκκλίνετε από την αρχική πορεία, η συσκευή την υπολογίζει ξανά και παρέχει νέες οδηγίες (*Πορείες, σελίδα 21*).
- Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς. Μπορείτε να τη δημιουργήσετε είτε επιλέγοντας σημείο προς σημείο είτε δρόμους με δυνατότητα πλοήγησης. Κατά την πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή, μπορείτε να επιλέξετε πλοήγηση χρησιμοποιώντας απευθείας δρομολόγηση χωρίς προσαρμογές χάρτη ή επανυπολογισμούς ή να ακολουθήσετε δρόμους και μονοπάτια εκτελώντας τους επανυπολογισμούς που απαιτούνται. Μπορείτε να μετατρέψετε αποθηκευμένες δραστηριότητες και πορείες σε διαδρομές. (*Διαδρομές, σελίδα 24*).

## Πλοήγηση σε προορισμό

- 1 Επιλέξτε **FIND**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε προορισμό.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.**.  
Η πορεία σας εμφανίζεται με μια μοβ γραμμή στο χάρτη.
- 5 Για την πλοήγηση χρησιμοποιήστε το χάρτη (*Πλοήγηση με το χάρτη, σελίδα 18*) ή την πυξίδα (*Πλοήγηση με την πυξίδα, σελίδα 19*).

## Πλοήγηση με το χάρτη

- 1 Ξεκινήστε την πλοήγηση προς έναν προορισμό (*Πλοήγηση σε προορισμό, σελίδα 18*).
- 2 Επιλέξτε **Χάρτης**.  
Ένα μπλε τρίγωνο αντιπροσωπεύει τη θέση σας στο χάρτη. Καθώς ταξιδεύετε, το μπλε τρίγωνο μετακινείται και δείχνει τη διαδρομή σας.
- 3 Ολοκληρώστε μία ή περισσότερες ενέργειες:
  - Για να δείτε διαφορετικές περιοχές του χάρτη, επιλέξτε ▲ ▼, ◀ ή ▶.
  - Για μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη, επιλέξτε + και -.

## Πλοήγηση με την πυξίδα

Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, το ▲ υποδεικνύει τον προορισμό σας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κινείστε.

- 1 Ξεκινήστε την πλοήγηση προς έναν προορισμό (*Πλοήγηση σε προορισμό, σελίδα 18*).
- 2 Επιλέξτε **Πυξίδα**.
- 3 Στρίψτε έως ότου το ▲ να δείχνει την κορυφή της πυξίδας και συνεχίστε να κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση προς τον προορισμό σας.

## Διακοπή πλοήγησης

Επιλέξτε **FIND > Διακοπή πλοήγησης**.

## Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επιστημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία, όπως όνομα, υψόμετρο και βάθος.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο .gpx που περιέχει σημεία, μεταφέροντας το στο φάκελο GPX (*Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας, σελίδα 50*).

## Δημιουργία ενός σημείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο.

- 1 Επιλέξτε **MARK**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε ένα πεδίο για να κάνετε αλλαγές στο σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

## Πλοήγηση σε σημείο

- 1 Επιλέξτε **FIND > Σημεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.**  
Από προεπιλογή, η πορεία σας προς το σημείο εμφανίζεται ως μια ευθεία, έγχρωμη γραμμή στον χάρτη.

## Επεξεργασία σημείου

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία, όπως το όνομα.
- 4 Εισαγάγετε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε **Τέλος**.

## Διαγραφή σημείου

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή**.

## Υπολογισμός μέσης τιμής σημείων

Μπορείτε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη θέση ενός σημείου για περισσότερη ακρίβεια. Κατά τον υπολογισμό των μέσων τιμών, η συσκευή λαμβάνει πολλές ενδείξεις στην ίδια θέση και χρησιμοποιεί τη μέση τιμή για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Μέση θέση**.
- 4 Μεταβείτε στη θέση του σημείου.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 7 Όταν η γραμμή κατάστασης εμπιστοσύνης φτάσει στο 100%, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συγκεντρώστε τέσσερα έως οκτώ δείγματα για το σημείο, περιμένοντας τουλάχιστον 90 λεπτά μεταξύ των δειγμάτων.

## Προβολή σημείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα θέση προβάλλοντας την απόσταση και τη διόπτρευση από μια θέση που έχετε επισημάνει σε μια νέα θέση.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Προβολή σημείου**.
- 4 Πληκτρολογήστε την κατεύθυνση και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.
- 6 Πληκτρολογήστε την απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

## Μετακίνηση σημείου στο χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Μετακίν. σημείου**.
- 4 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
- 5 Επιλέξτε **Μετακίνηση**.

## Εύρεση θέσης κοντά σε σημείο

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Εύρεση εδώ κοντά**.
- 4 Επιλέξτε κατηγορία.

Στη λίστα εμφανίζονται τοποθεσίες κοντά στο επιλεγμένο σημείο.

## Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας σημείου

Μπορείτε να προσθέσετε μια ειδοποίηση εγγύτητας για ένα σημείο. Οι ειδοποιήσεις εγγύτητας σάς ειδοποιούν όταν βρίσκεστε εντός μιας καθορισμένης απόστασης από μια συγκεκριμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Ρύθμ.εγγύτ..**
- 4 Εισαγάγετε την ακτίνα.

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή με ειδοποίηση εγγύτητας, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

## Προσθήκη σημείου σε πορεία

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Προσθ. σε πορεία**.
- 4 Επιλέξτε μια πορεία.

## Επανατοποθέτηση ενός σημείου στην τρέχουσα θέση σας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση ενός σημείου. Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε το όχημά σας, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην τρέχουσα θέση σας.

- 1 Επιλέξτε **Διαχείριση σημείων**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Επανατοποθ. εδώ**.

Η θέση του σημείου αλλάζει στην τρέχουσα θέση σας.

## Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό. Οι πορείες αποθηκεύονται ως αρχεία GPX στη συσκευή.

### Δημιουργία πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας > Δημιουργ. πορ. > Επιλ. πρώτου σημ.**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε το πρώτο σημείο στην πορεία.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 5 Επιλέξτε **Επιλ. επόμεν. σημείου** για να προσθέσετε επιπλέον σημεία στην πορεία.
- 6 Επιλέξτε **QUIT** για να αποθηκεύσετε την πορεία.

### Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε **FIND > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.**.

Από προεπιλογή, η πορεία σας εμφανίζεται ως μια ευθεία, έγχρωμη γραμμή στον χάρτη.

### Προβολή της ενεργής πορείας

- 1 Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, επιλέξτε **Ενεργή πορεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο στην πορεία για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

## Επεξεργασία πορείας

Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε τη διάταξη σημείων σε μια διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Επεξεργασία πορείας**.
- 4 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να δείτε το σημείο στον χάρτη, επιλέξτε **Ανασκόπηση**.
  - Για να αλλάξετε τη σειρά των σημείων στην πορεία, επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω ή Μετακ. προς τα κάτω**.
  - Για να προσθέσετε ένα επιπλέον σημείο στην πορεία, επιλέξτε **Εισαγωγή**.  
Το πρόσθετο σημείο εισάγεται πριν από το σημείο που επεξεργάζεστε.
  - Για να καταργήσετε το σημείο από την πορεία, επιλέξτε **Κατάργηση**.
- 6 Επιλέξτε **QUIT** για να αποθηκεύσετε την πορεία.

## Επεξεργασία ονόματος πορείας

Μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα μιας πορείας, ώστε να ξεχωρίζει από τις άλλες.

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

## Προβολή πορείας στον χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα χάρτη.

## Προβολή του διαγράμματος υψομέτρου πορείας

Το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει τα υψόμετρα μιας πορείας με βάση τη ρύθμιση της πορείας σας. Εάν η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί για απευθείας δρομολόγηση, το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει τα υψόμετρα ευθείας γραμμής μεταξύ των σημείων της πορείας. Εάν η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί για δρομολόγηση εντός δρόμου, το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει τα υψόμετρα κατά μήκος των δρόμων που περιλαμβάνονται στην πορεία σας.

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα διαγράμματος υψομέτρου.

## Αντιστροφή πορείας

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των σημείων εκκίνησης και τερματισμού της πορείας σας, για πλοήγηση στην πορεία αντίστροφα.

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Αντιστροφή πορείας**.

## Διαγραφή πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προγραμ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή**.

## Καταγραφές

Η συσκευή σας καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στην καταγεγραμμένη διαδρομή σας, όπως την ώρα και την τοποθεσία για κάθε σημείο. Οι δραστηριότητες αποθηκεύονται ως αρχεία FIT στη συσκευή.

### Ρυθμίσεις καταγραφής

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Εγγραφή**.

**Μέθοδος καταγραφής:** Ορίζει τη μέθοδο καταγραφής. Η επιλογή Αυτόματα καταγράφει τα σημεία με μεταβλητό ρυθμό, για να δημιουργήσει μια βέλτιστη αναπαράσταση της διαδρομής σας. Μπορείτε επίσης να καταγράφετε σημεία σε συγκεκριμένα διαστήματα χρόνου ή απόστασης.

**Διάστημα:** Ορίζει το ρυθμό καταγραφής. Η πιο συχνή καταγραφή σημείων δημιουργεί μια πιο λεπτομερή διαδρομή, αλλά το αρχείο καταγραφής συμπληρώνεται γρηγορότερα.

**Auto Pause:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να σταματά την καταγραφή της διαδρομής σας όταν δεν κινείστε.

**Αυτόματη έναρξη:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να ξεκινά μια νέα καταγραφή αυτόματα όταν ολοκληρώνεται η προηγούμενη καταγραφή.

**Τύπος δραστηριότητας:** Ρυθμίζει τον προεπιλεγμένο τύπο δραστηριότητας για τη συσκευή.

**Για προχωρ.:** Σας επιτρέπει να ανοίξετε τις πρόσθετες ρυθμίσεις καταγραφής (*Ρυθμίσεις καταγραφής για προχωρημένους, σελίδα 23*).

### Ρυθμίσεις καταγραφής για προχωρημένους

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Εγγραφή > Για προχωρ.**

**Μορφή αρχείου εξόδου:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να αποθηκεύει την καταγραφή ως αρχείο FIT ή GPX/FIT (*Τύποι αρχείων, σελίδα 49*). Με την επιλογή FIT, η δραστηριότητά σας καταγράφεται μαζί με πληροφορίες φυσικής κατάστασης που είναι ειδικά προσαρμοσμένες για την εφαρμογή Garmin Connect και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλοήγηση. Με την επιλογή FIT και GPX, η δραστηριότητά σας καταγράφεται τόσο ως συμβατική πορεία, που μπορεί να προβληθεί στον χάρτη και να χρησιμοποιηθεί για πλοήγηση, όσο και ως δραστηριότητα με πληροφορίες φυσικής κατάστασης.

**Αυτόματη αρχειοθέτηση GPX:** Ορίζει μια μέθοδο αυτόματης αρχειοθέτησης για την οργάνωση των καταγραφών σας. Οι καταγραφές αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα.

**Εγγραφή ταξιδιού:** Ορίζει μια επιλογή καταγραφής ταξιδιού.

**Μηδεν. δεδομ. εγγραφής:** Ορίζει μια επιλογή επαναφοράς. Με την επιλογή Δραστ. και ταξ. μηδενίζονται τα δεδομένα καταγραφής και ταξιδιού όταν ολοκληρώσετε την ενεργή καταγραφή. Με την επιλογή Με ερώτηση εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να επιλέξετε τα δεδομένα για μηδενισμό.

### Προβολή της τρέχουσας δραστηριότητας

Από προεπιλογή, η συσκευή ξεκινάει αυτόματα να καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα όταν είναι ενεργοποιημένη και έχει λάβει δορυφορικά σήματα. Μπορείτε να τη θέσετε σε παύση και να ξεκινήσετε την εγγραφή μη αυτόματα.

**1** Επιλέξτε **Στοιχ. ελ. καταγρ.**

**2** Επιλέξτε ◀ και ▶ για να δείτε μια επιλογή:

- Για να ελέγξετε την καταγραφή της τρέχουσας δραστηριότητας, επιλέξτε ▶.
- Για να δείτε τα πεδία δεδομένων για τη δραστηριότητα, επιλέξτε ⓘ.
- Για να δείτε την τρέχουσα δραστηριότητα στο χάρτη, επιλέξτε 📍.
- Για να δείτε το διάγραμμα υψομέτρου για την τρέχουσα δραστηριότητα, επιλέξτε 🏔️.

## Πλοήγηση με το TracBack

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή της δραστηριότητάς σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να επιστρέψετε σε ένα χώρο κάμπινγκ ή στο αρχικό σημείο της διαδρομής σας.

1 Επιλέξτε **Στοιχ. ελ. καταγρ..**

2 Επιλέξτε ► για να μεταβείτε στην καρτέλα χάρτη.

3 Επιλέξτε **TracBack**.

Στο χάρτη εμφανίζεται η πορεία σας με μια μοβ γραμμή, το σημείο εκκίνησης και το σημείο τερματισμού.

4 Για την πλοήγηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη ή την πυξίδα.

## Διακοπή της τρέχουσας δραστηριότητας

1 Από τις κύριες σελίδες, επιλέξτε **ENTER > Διακοπή**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να συνεχίσετε την καταγραφή, επιλέξτε **Συνέχιση**.
- Για να αποθηκεύσετε τη δραστηριότητα, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε τη δραστηριότητα και να μηδενίσετε τον υπολογιστή ταξιδιού, επιλέξτε .

## Πλοήγηση σε αποθηκευμένη δραστηριότητα

1 Επιλέξτε **FIND > Καταγ. δραστ..**

2 Επιλέξτε μια δραστηριότητα.

3 Επιλέξτε **Μετάβ..**

## Διαγραφή αποθηκευμένης δραστηριότητας

1 Επιλέξτε **Καταγ. δραστ..**

2 Επιλέξτε μια δραστηριότητα.

3 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή**.

## Αντιστροφή δραστηριότητας

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των σημείων εκκίνησης και τερματισμού της δραστηριότητάς σας, για πλοήγηση στη δραστηριότητα αντίστροφα.

1 Επιλέξτε **Καταγ. δραστ..**

2 Επιλέξτε μια δραστηριότητα.

3 Επιλέξτε **MENU > Αντιγ. αντίστ. πορ..**

## Δημιουργία πορείας από αποθηκευμένη δραστηριότητα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία από μια αποθηκευμένη δραστηριότητα. Αυτό σας επιτρέπει να κοινοποιείτε την πορεία σας ασύρματα σε άλλες συμβατές συσκευές Garmin.

1 Επιλέξτε **Καταγ. δραστ..**

2 Επιλέξτε μια δραστηριότητα.

3 Επιλέξτε **MENU > Αποθήκ. ως διαδρομή**.

## Διαδρομές

Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς. Μπορείτε να πλοηγηθείτε είτε από σημείο προς σημείο είτε μέσω δρόμων με δυνατότητα πλοήγησης. Οι διαδρομές αποθηκεύονται ως αρχεία FIT στη συσκευή.

## Δημιουργία διαδρομής σε εξέλιξη

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας > Δημιουργία διαδρ..**
- 2 Επιλέξτε μια μέθοδο δημιουργίας διαδρομής.
- 3 Επιλέξτε **Επιλ. πρώτου σημ..**
- 4 Επιλέξτε κατηγορία.
- 5 Επιλέξτε το πρώτο σημείο στη διαδρομή.
- 6 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 7 Επιλέξτε **Επιλ. επόμε. σημείου** για να προσθέσετε επιπλέον σημεία στη διαδρομή.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

## Δημιουργία διαδρομής με χρήση του χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας > Δημιουργία διαδρ..**
- 2 Επιλέξτε μια μέθοδο δημιουργίας διαδρομής:
  - Για να δημιουργήσετε μια διαδρομή χωρίς προσαρμογές χάρτη ή επανυπολογισμούς, επιλέξτε **Απευθείας διαδρομή**.
  - Για να επιλέξετε μια διαδρομή που προσαρμόζεται, ώστε να ακολουθεί τα δεδομένα χάρτη και εκτελεί επανυπολογισμό όπως απαιτείται, επιλέξτε **Δρόμοι και μονοπάτια**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλ. πρώτου σημ. > Χρήση χάρτη**.
- 4 Επιλέξτε ένα σημείο στον χάρτη.
- 5 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 6 Μετακινήστε τον χάρτη και επιλέξτε επιπλέον σημεία στον χάρτη για να τα προσθέσετε στη διαδρομή.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

## Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή

- 1 Επιλέξτε **FIND > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ..**  
Από προεπιλογή, η πορεία σας εμφανίζεται ως μια ευθεία, χρωματιστή γραμμή στον χάρτη.

## Επεξεργασία διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Επεξεργασία διαδρομής**.
- 4 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να δείτε το σημείο στον χάρτη, επιλέξτε **Ανασκόπηση**.
  - Για να επεξεργαστείτε το όνομα του σημείου, επιλέξτε **Επεξεργασία ονόματος**.
  - Για να επιλέξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείτε για να δηλώσει το σημείο, επιλέξτε **Επεξεργ. εικονιδίου**.
  - Για να αλλάξετε τη σειρά των σημείων στη διαδρομή, επιλέξτε **Μετακίνηση επάνω ή Μετακ. προς τα κάτω**.
  - Για να προσθέσετε ένα επιπλέον σημείο στη διαδρομή, επιλέξτε **Εισαγωγή πριν από**.  
Το πρόσθετο σημείο εισάγεται πριν από το σημείο που επεξεργάζεστε.
  - Για να λάβετε μια ειδοποίηση κατά την άφιξη στο σημείο, επιλέξτε **Ειδ. κατά την άφιξη**.  
Τα σημεία με ειδοποιήσεις είναι συνήθως προορισμοί στη διαδρομή σας. Τα σημεία χωρίς ειδοποιήσεις χρησιμοποιούνται ως σημεία σχεδιασμού διαδρομής στη διαδρομή, αλλά δεν αποτελούν προορισμούς.
  - Για να καταργήσετε το σημείο από τη διαδρομή, επιλέξτε **Κατάργηση**.
- 6 Επιλέξτε το **QUIT** για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή.

## Επεξεργασία ονόματος διαδρομής

Μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα μιας διαδρομής, ώστε να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

## Προβολή μιας αποθηκευμένης διαδρομής στον χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα χάρτη.

## Προβολή του διαγράμματος υψομέτρου διαδρομής

Το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει τα υψόμετρα μιας διαδρομής με βάση τις ρυθμίσεις δρομολόγησής σας. Αν η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί για απευθείας δρομολόγηση, το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει τα υψόμετρα ευθείας γραμμής μεταξύ των σημείων της διαδρομής. Αν η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί για δρομολόγηση εντός δρόμου, το διάγραμμα υψομέτρου εμφανίζει τα υψόμετρα κατά μήκος των δρόμων που περιλαμβάνονται στη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε την καρτέλα διαγράμματος υψομέτρου.

## Αντιστροφή διαδρομής

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των σημείων εκκίνησης και τερματισμού της διαδρομής σας για αντίστροφη πλοήγηση.

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Αντίστροφη πορεία**.

## Δημιουργία ίχνους ή πορείας από αποθηκευμένη διαδρομή

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ίχνος ή μια πορεία από μια αποθηκευμένη διαδρομή. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ίχνη ή πορείες χρησιμοποιώντας συσκευές Garmin που δεν υποστηρίζουν την πλοήγηση σε διαδρομές.

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **MENU**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ. ως διαδρομή ή Αποθήκευση ως πορεία**.

## Διαγραφή διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Προγρ. πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή**.

## Καιρός

Η συσκευή σας GPSMAP 66 μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες καιρού χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Μπορείτε να λαμβάνετε την πρόγνωση καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας.

**Ενεργές καιρ. συνθ:** Όσο η συσκευή σας GPSMAP 66i είναι συνδεδεμένη στο smartphone ή σε δίκτυο Wi-Fi και έχει ενεργή σύνδεση στο internet, μπορεί να λαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες καιρού από το internet. Αυτή η λειτουργία παρέχει πρόγνωση τεσσάρων ημερών και παραστατικούς χάρτες καιρού σε πραγματικό χρόνο.

**Καιρός inReach:** Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες καιρού μέσω της συνδρομής σας inReach. Η συσκευή μπορεί να στείλει μήνυμα inReach για αίτημα βασικών, αναλυτικών προγνώσεων καιρού ή προγνώσεων καιρού για ναυτιλλομένους. Μπορείτε να λάβετε προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, ένα σημείο πορείας, συντεταγμένες GPS ή μια τοποθεσία που επιλέγετε στον χάρτη.

## Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach

Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή σας έχει απεριόριστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν ζητάτε πρόγνωση καιρού inReach.

Η συσκευή σας μπορεί να στείλει μήνυμα αιτήματος βασικών, αναλυτικών προγνώσεων καιρού ή προγνώσεων καιρού για ναυτιλλομένους χρησιμοποιώντας τη συνδρομή σας inReach. Μπορείτε να λάβετε προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, ένα σημείο πορείας, συντεταγμένες GPS ή μια τοποθεσία που επιλέγετε στον χάρτη. Οι προγνώσεις καιρού επιβαρύνονται με χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στη συνδρομή σας inReach. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τύπους προγνώσεων και τα σχετικά έξοδα, μεταβείτε στη διεύθυνση [garmin.com/manuals/inreachweather](http://garmin.com/manuals/inreachweather).

- 1 Επιλέξτε **Καιρός inReach > Νέα πρόγνωση**.
- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε **Τύπος πρόγνωσης** και επιλέξτε **Βασική** ή **Premium** πρόγνωση καιρού.
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Τοποθεσία** και επιλέξτε μια τοποθεσία.  
Από προεπιλογή, η συσκευή ζητάει πρόγνωση καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- 4 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Ναυτικό** για να ζητήσετε μια πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βέλτιστα αποτελέσματα, πρέπει να ζητάτε πρόβλεψη καιρού για ναυτιλλομένους μόνο για μια τοποθεσία που βρίσκεται μακριά από την ακτή και πέρα από μεγάλη υδάτινη μάζα. Οι προγνώσεις για ναυτιλλομένους δεν διατίθενται για τοποθεσίες στη στεριά ή σε ηπειρωτικές λίμνες.
- 5 Επιλέξτε **Λήψη πρόγνωσης**.

Η συσκευή στέλνει ένα αίτημα για την πρόγνωση. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

Αφού η συσκευή ολοκληρώσει τη λήψη των δεδομένων, μπορείτε να δείτε την πρόγνωση ανά πάσα στιγμή έως ότου λήξουν όλες οι πληροφορίες στην πρόγνωση. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την πρόγνωση ανά πάσα στιγμή.

## Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach

Μπορείτε να ενημερώσετε μια πρόγνωση καιρού inReach που έληξε ή περιέχει μη ενημερωμένες πληροφορίες. Η ενημέρωση μιας πρόγνωσης έχει τις ίδιες χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις με το αίτημα πρόγνωσης.

- 1 Επιλέξτε **Καιρός inReach**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση με μη ενημερωμένη πρόγνωση καιρού.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Ενημ. πρόγνωσης**.

Η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση. Αν ενημερώσετε την πρόγνωση Η θέση μου, η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα ενημερωμένα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

## Διαγραφή πρόγνωσης καιρού inReach

Μπορείτε να διαγράψετε μια πρόγνωση που έληξε ή μια πρόγνωση για μια τοποθεσία που δεν χρειάζεστε πλέον.

- 1 Επιλέξτε **Καιρός inReach**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση καιρού.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν μπορείτε να διαγράψετε την πρόγνωση Η θέση μου.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Διαγραφή**.

## Προβολή ενεργής πρόγνωσης καιρού

Όσο η συσκευή σας GPSMAP 66 είναι συνδεδεμένη στο smartphone ή σε δίκτυο Wi-Fi και έχει ενεργή σύνδεση στο internet, μπορείτε να λαμβάνετε αναλυτικές πληροφορίες καιρού από το internet.

- 1 Επιλέξτε **Ενεργές καιρ. συνθ.**  
Η συσκευή κατεβάζει αυτόματα μια πρόγνωση καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- 2 Επιλέξτε μια ημέρα για να δείτε μια ωριαία πρόβλεψη, αν διατίθεται.
- 3 Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες καιρού.

## Προβολή ενεργού χάρτη καιρού

Για να δείτε έναν ενεργό χάρτη καιρού, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το smartphone σας. Αν και η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε smartphone ή σε δίκτυο Wi-Fi με πρόσβαση στο internet, μπορείτε να προβάλετε έναν χάρτη καιρού σε πραγματικό χρόνο που δείχνει το ραντάρ καιρού, την κάλυψη νεφών, τη θερμοκρασία ή τις συνθήκες ανέμου.

- 1 Επιλέξτε **Ενεργές καιρ. συνθ.**
- 2 Πατήστε το ◀ ή το ▶ για να επιλέξετε μια καρτέλα χάρτη καιρού.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

- Για να δείτε ένα ραντάρ καιρού, επιλέξτε .
- Για να δείτε την κάλυψη νεφών, επιλέξτε .
- Για να δείτε θερμοκρασίες, επιλέξτε .
- Για να δείτε ταχύτητες και κατευθύνσεις ανέμου, επιλέξτε .

Τα επιλεγμένα δεδομένα εμφανίζονται στον χάρτη. Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να φορτώσουν τα δεδομένα χάρτη καιρού.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τον χάρτη, πατήστε το  ή το .
  - Για μετατόπιση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά στον χάρτη, πατήστε το  για να μεταβείτε σε λειτουργία μετατόπισης και χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κατεύθυνσης.

## Προσθήκη ενεργής τοποθεσίας καιρικών συνθηκών

Μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία καιρού για να βλέπετε ενεργή πρόγνωση καιρού για σημεία, συντεταγμένες GPS ή άλλες τοποθεσίες.

- 1 Κατά την προβολή μιας ενεργής πρόγνωσης καιρού, επιλέξτε **MENU > Διαχείριση τοποθεσιών > Νέα θέση**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Η επιλογή Τοποθεσίες καιρού σας επιτρέπει να επιλέγετε γρήγορα μια τοποθεσία για την οποία ζητήσατε παλιότερα πρόγνωση καιρού inReach.
- 3 Επιλέξτε **Χρήση**.  
Η συσκευή κατεβάζει μια πρόγνωση για την επιλεγμένη τοποθεσία.

## Αλλαγής της ενεργής τοποθεσίας καιρικών συνθηκών

Μπορείτε να κάνετε γρήγορα εναλλαγή μεταξύ των προβλέψεων για ενεργές τοποθεσίες καιρικών συνθηκών που προσθέσατε παλαιότερα.

- 1 Κατά την προβολή μιας ενεργής πρόγνωσης καιρού, επιλέξτε **MENU > Διαχείριση τοποθεσιών**.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Με την επιλογή Η θέση μου, γίνεται πάντα λήψη μιας πρόγνωσης για την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- 3 Επιλέξτε **Χρήση**.  
Η συσκευή κατεβάζει την πιο πρόσφατη πρόγνωση για την επιλεγμένη τοποθεσία.

## Διαγραφή ενεργής τοποθεσίας καιρικών συνθηκών

- 1 Κατά την προβολή μιας ενεργής πρόγνωσης καιρού, επιλέξτε **MENU > Διαχείριση τοποθεσιών**.
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν μπορείτε να διαγράψετε την πρόγνωση Η θέση μου.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

## Χρήση και ιστορικό δεδομένων

Μπορείτε να βλέπετε λεπτομέρειες προγράμματος, καθώς και τη χρήση δεδομένων στη συσκευή GPSMAP 66i.

### Προβολή λεπτομερειών προγράμματος

- 1 Επιλέξτε **Βοήθημα inReach**.
- 2 Επιλέξτε **Στοιχεία προγρ..**

### Προβολή χρήσης δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό μηνυμάτων, προκαθορισμένα μηνύματα και σημεία διαδρομής που έχουν σταλεί κατά τον τρέχοντα κύκλο χρέωσης. Ο μετρητής χρήσης δεδομένων μηδενίζεται αυτόματα στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης.

- 1 Επιλέξτε **Βοήθημα inReach**.
- 2 Επιλέξτε **Χρήση προγράμματος**.

# Εργαλεία κύριου μενού

Επιλέξτε **MENU** δύο φορές.

**Παρακολούθηση:** Σας επιτρέπει να κάνετε κοινή χρήση και να βλέπετε λεπτομέρειες σχετικά με τα ίχνη που διανύετε.

**SOS:** Σας επιτρέπει να ξεκινήσετε μια διάσωση SOS.

**Μηνύματα:** Σας επιτρέπει να στείλετε μια προεπιλογή ή ένα SMS μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium.

**Βοήθημα inReach:** Σας επιτρέπει να βλέπετε λεπτομέρειες για τη συνδρομή σας inReach, να ελέγχετε την αλληλογραφία και να δοκιμάζετε τη συσκευή ([Λειτουργίες inReach, σελίδα 5](#)).

**Καιρός inReach:** Σας επιτρέπει να ζητήσετε βασικές, αναλυτικές προγνώσεις καιρού ή προγνώσεις καιρού για ναυτιλλομένους χρησιμοποιώντας τη συνδρομή σας inReach ([Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach, σελίδα 27](#)).

**Στοιχ. ελ. καταγρ.:** Σας επιτρέπουν να βλέπετε λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα δραστηριότητα και να ελέγχετε την καταγραφή της τρέχουσας δραστηριότητας ([Προβολή της τρέχουσας δραστηριότητας, σελίδα 23](#)).

**Ειδοποιήσεις:** Σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα κειμένου, ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων και άλλα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων του smartphone σας ([Ειδοποιήσεις τηλεφώνου, σελίδα 16](#)).

**Ενεργές καιρ. συνθ:** Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία, την πρόγνωση θερμοκρασίας, την πρόγνωση καιρού, το ραντάρ καιρού, την κάλυψη νεφών και τις συνθήκες ανέμου ([Προβολή ενεργής πρόγνωσης καιρού, σελίδα 28](#)).

**Διαχείριση σημείων:** Εμφανίζει όλα τα σημεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ([Σημεία, σελίδα 19](#)).

**Connect IQ:** Εμφανίζει μια λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών Connect IQ ([Λειτουργίες Connect IQ, σελίδα 17](#)).

**BirdsEye Direct:** Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη του BirdsEye Satellite Imagery στη συσκευή σας ([Απεικόνιση BirdsEye, σελίδα 31](#)).

**Geocaching:** Εμφανίζει μια λίστα ληφθέντων geocache ([Geocache, σελίδα 31](#)).

**Καταγ. δραστ.:** Εμφανίζει την τρέχουσα δραστηριότητά σας και μια λίστα καταγεγραμμένων δραστηριοτήτων ([Καταγραφές, σελίδα 23](#)).

**Ενεργή πορεία:** Εμφανίζει την ενεργή πορεία σας και προσεχή σημεία ([Πορείες, σελίδα 21](#)).

**Προγραμ. πορείας:** Εμφανίζει μια λίστα αποθηκευμένων πορειών και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέες πορείες ([Δημιουργία πορείας, σελίδα 21](#)).

**Αποθ. διαδ.:** Εμφανίζει μια λίστα αποθηκευμένων ιχνών ([Δημιουργία πορείας από αποθηκευμένη δραστηριότητα, σελίδα 24](#)).

**Σκόπευσε & Πήγαινε:** Σας επιτρέπει να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση και να πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το αντικείμενο ως σημείο αναφοράς ([Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε, σελίδα 12](#)).

**Ειδοπ. εγγύτητας:** Σας επιτρέπει να ορίσετε ειδοποιήσεις που θα ηχούν εντός της εμβέλειας συγκεκριμένων τοποθεσιών ([Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας, σελίδα 35](#)).

**Ασύρμ.κοιν.:** Σας επιτρέπει να μεταφέρετε ασύρματα αρχεία σε μια άλλη συμβατή συσκευή ([Ασύρματη αποστολή και λήψη δεδομένων, σελίδα 36](#)).

**Αλλαγή προφίλ:** Σας επιτρέπει να αλλάξετε το προφίλ συσκευής για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τα πεδία δεδομένων σας για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ταξίδι ([Επιλογή προφίλ, σελίδα 36](#)).

**Υπολογ. περιοχής:** Σας επιτρέπει να υπολογίσετε το μέγεθος μιας περιοχής ([Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής, σελίδα 36](#)).

**Ημερολόγιο:** Εμφανίζει ένα ημερολόγιο.

**Κυνήγι & ψάρεμα:** Εμφανίζει τις προβλεπόμενες καλύτερες ημερομηνίες και ώρες για κυνήγι και ψάρεμα στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

**Ήλιος και σελήνη:** Εμφανίζει τις ώρες ανατολής και δύσης του ήλιου, μαζί με τη φάση της σελήνης, βάσει της θέσης GPS σας.

**Πρόγρ.προβ.φωτ.:** Εμφανίζει τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.

**Υπ. μ.ό.σημ.:** Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τη θέση ενός σημείου για περισσότερη ακρίβεια ([Υπολογισμός μέσης τιμής σημείων, σελίδα 20](#)).

**Υπολογιστής:** Εμφανίζει μια αριθμομηχανή.

**Ξυπνητήρι:** Καθορίζει μια ηχητική ειδοποίηση. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή τη συσκευή, μπορείτε να τη ρυθμίσετε, ώστε να ενεργοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη ώρα.

**Τηλεχ. VIRB:** Παρέχει στοιχεία ελέγχου της κάμερας όταν έχετε αντιστοιχίσει τη συσκευή VIRB® με τη συσκευή GPSMAP 66 series ([Χρήση του τηλεχειρισμού VIRB, σελίδα 36](#)).

**Χρονόμετρο:** Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την αντίστροφη μέτρηση, να επισημάνετε ένα γύρο και να χρονομετρήσετε γύρους.

**Φακός:** Ενεργοποιεί τον φακό ([Χρήση του φακού, σελίδα 37](#)).

**Τοποθεσίες XERO:** Εμφανίζει πληροφορίες θέσης λείζερ όταν έχετε αντιστοιχίσει ένα σύστημα Xero® προβολής στόχευσης με τη συσκευή GPSMAP 66 series.

**Δορυφόρος:** Εμφανίζει τις πληροφορίες του τρέχοντος δορυφόρου GPS ([Σελίδα δορυφόρου, σελίδα 37](#)).

**Διαχ/σής συλλ.:** Εμφανίζει συλλογές που έχουν συγχρονιστεί από τον λογαριασμό Garmin Explore που διαθέτετε.

**Προγρ. πορείας:** Εμφανίζει μια λίστα αποθηκευμένων διαδρομών και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέες διαδρομές ([Διαδρομές, σελίδα 24](#)).

## Απεικόνιση BirdsEye

Η απεικόνιση BirdsEye παρέχει απεικόνιση χαρτών υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα λήψης, η οποία συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες και τοπογραφικούς χάρτες βασισμένους σε εικόνες ράστερ. Μπορείτε να κατεβάσετε το BirdsEye Satellite Imagery απευθείας στη συσκευή σας, αν είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.

## Λήψη απεικονίσεων BirdsEye

Για να μπορέσετε να κάνετε λήψη απεικονίσεων BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, πρέπει να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο ([Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 17](#)).

**1** Επιλέξτε **BirdsEye Direct > Λήψη εικόνων**.

**2** Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε λήψη αρχείων απεικόνισης BirdsEye για συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιοχή, επιλέξτε **Τοποθεσία** και κατόπιν μια κατηγορία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τοποθεσία είναι από προεπιλογή η τρέχουσα θέση σας.

- Για να επεξεργαστείτε το όνομα των ληφθέντων αρχείων απεικόνισης, επιλέξτε **Όνομα**.
- Για να ορίσετε μια επιλογή ποιότητας εικόνας, επιλέξτε **Λεπτομέρεια**.
- Για να ορίσετε το μέγεθος της περιοχής που θα εμφανίζεται στα ληφθέντα αρχεία απεικόνισης, επιλέξτε **Ακτίνα** και εισαγάγετε μια απόσταση από την επιλεγμένη θέση.

Εμφανίζεται ένα εκτιμώμενο μέγεθος αρχείου για την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας και ακτίνα. Θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι η συσκευή σας έχει επαρκή διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης για το αρχείο απεικόνισης.

**3** Επιλέξτε **Λήψη**.

## Geocache

Το geocaching είναι μια δραστηριότητα κυνηγιού θησαυρού στην οποία οι παίκτες κρύβουν ή αναζητούν κρυμμένα αντικείμενα με τη χρήση ενδεικτικών στοιχείων και συντεταγμένων GPS.

## Δήλωση της συσκευής σας στην τοποθεσία Geocaching.com

Μπορείτε να δηλώσετε τη συσκευή σας στην τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) για να αναζητήσετε μια λίστα κοντινών geocache ή για να αναζητήσετε πληροφορίες πραγματικού χρόνου για εκατομμύρια geocache.

- 1 Συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο ([Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 17](#)) ή στην εφαρμογή Garmin Connect ([Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας, σελίδα 16](#)).
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocaching > Δήλωση συσκευής**.  
Εμφανίζεται ένας κωδικός ενεργοποίησης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Επιλέξτε **Επιβεβ. εγγραφής**.

## Σύνδεση στην τοποθεσία Geocaching.com

Αφού εγγραφείτε, μπορείτε να βλέπετε τα geocache από την τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) στη συσκευή σας ενώ είστε συνδεδεμένοι ασύρματα.

- Συνδεθείτε στην εφαρμογή Garmin Connect.
- Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi.

## Λήψη geocache μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να φορτώσετε geocache μη αυτόματα στη συσκευή σας μέσω υπολογιστή ([Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας, σελίδα 50](#)). Μπορείτε να τοποθετήσετε τα αρχεία geocache σε ένα αρχείο GPX και να τα εισαγάγετε στο φάκελο GPX στη συσκευή. Με premium συνδρομή στην τοποθεσία geocaching.com, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "ερώτημα rocket", για να φορτώσετε μια μεγάλη ομάδα geocache στη συσκευή σας ως ενιαίο αρχείο GPX.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).
- 3 Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
- 4 Συνδεθείτε.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην τοποθεσία geocaching.com, για να βρείτε και να κάνετε λήψη geocache στη συσκευή σας.

## Αναζητήσεις geocache

Μπορείτε να αναζητήσετε geocache που είναι φορτωμένα στη συσκευή σας. Αν έχετε συνδεθεί στην τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), μπορείτε να αναζητήσετε δεδομένα geocache πραγματικού χρόνου και να κατεβάσετε geocache.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για πάνω από τρία geocache την ημέρα με premium συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

## Αναζήτηση geocache

Μπορείτε να αναζητήσετε geocache που είναι φορτωμένα στη συσκευή σας. Αν έχετε συνδεθεί στην τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), μπορείτε να αναζητήσετε δεδομένα geocache πραγματικού χρόνου και να κάνετε λήψη geocache.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να κάνετε λήψη λεπτομερών πληροφοριών για έναν περιορισμένο αριθμό geocache ανά ημέρα. Μπορείτε να αγοράσετε μια premium συνδρομή για να κάνετε λήψη περισσότερων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

1 Επιλέξτε **Geocaching**.

2 Επιλέξτε  > **MENU**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να αναζητήσετε τα geocache που είναι φορτωμένα στη συσκευή σας κατά όνομα, επιλέξτε **Αναζ. βάσει ορθ.** και εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης.
- Για να αναζητήσετε geocache κοντά σας ή κοντά σε μια άλλη τοποθεσία, επιλέξτε **Αναζήτηση κοντά σε** και επιλέξτε μια θέση.

Αν έχετε συνδεθεί στη διεύθυνση [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), τα αποτελέσματα αναζήτησης περιλαμβάνουν δεδομένα geocache πραγματικού χρόνου που λαμβάνονται από τη **Λήψη GC Live**.

- Για να αναζητήσετε geocache βάσει κωδικού, επιλέξτε **Λήψη GC Live > Κωδικός GC** και εισαγάγετε τον κωδικό geocache.

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κατεβάσετε ένα συγκεκριμένο geocache από την τοποθεσία [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), όταν γνωρίζετε τον κωδικό geocache.

4 Επιλέξτε **MENU > Φίλτρο**, για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης (προαιρετικά).

5 Επιλέξτε ένα geocache.

Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του geocache. Αν επιλέξατε ένα geocache πραγματικού χρόνου και είστε συνδεδεμένοι, η συσκευή κάνει λήψη όλων των λεπτομερειών του geocache στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, αν χρειάζεται.

## Αναζήτηση geocache στον χάρτη

1 Επιλέξτε **Geocaching**.

2 Επιλέξτε  > **Λήψη Geocache** για αναζήτηση και λήψη κοντινών geocache στον χάρτη.

3 Επιλέξτε **MENU > Φίλτρο**, για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης (προαιρετικά).

4 Επιλέξτε ένα geocache.

Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του geocache. Αν επιλέξατε ένα geocache πραγματικού χρόνου και είστε συνδεδεμένοι στο [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), η συσκευή κατεβάζει όλες τις λεπτομέρειες του geocache στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

## Φιλτράρισμα της λίστας Geocache

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα geocache με βάση ορισμένους παράγοντες, όπως το επίπεδο δυσκολίας.

1 Επιλέξτε **Geocaching > MENU > Φίλτρο**.

2 Καθορίστε μία ή περισσότερες επιλογές για φιλτράρισμα:

- Για να φιλτράρετε τα στοιχεία κατά κατηγορία geocache, όπως γρίφος ή συμβάν, επιλέξτε **Τύπος**.
- Για φιλτράρισμα με βάση το φυσικό μέγεθος των αντικειμένων που περιέχουν στοιχεία geocache, επιλέξτε **Μέγεθος cache**.
- Για φιλτράρισμα κατά geocache **Χωρίς απόπ. εύρεσ., Δεν βρέθηκε ή Βρέθηκε**, επιλέξτε **Κατάσταση**.
- Για φιλτράρισμα κατά επίπεδο δυσκολίας εύρεσης του geocache ή κατά δυσκολία του εδάφους, επιλέξτε ένα επίπεδο από 1 έως 5.

3 Επιλέξτε **QUIT** για να δείτε τη φιλτραρισμένη λίστα geocache.

## Αποθήκευση προσαρμοσμένου φίλτρου Geocache

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένα φίλτρα για geocache με βάση συγκεκριμένους παράγοντες.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocaching > Ρύθμιση φίλτρου > Δημιουργ. φίλτρ..**
- 2 Επιλέξτε στοιχεία για φιλτράρισμα.
- 3 Επιλέξτε **QUIT**.

Από προεπιλογή, το νέο φίλτρο αποθηκεύεται αυτόματα ως Φίλτρο, ακολουθούμενο από έναν αριθμό. Για παράδειγμα, Φίλτρο 2. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το φίλτρο geocache για να αλλάξετε το όνομα (*Επεξεργασία προσαρμοσμένου φίλτρου Geocache, σελίδα 34*).

## Επεξεργασία προσαρμοσμένου φίλτρου Geocache

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocaching > Ρύθμιση φίλτρου**.
- 2 Επιλέξτε ένα φίλτρο.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.

## Προβολή λεπτομερειών geocache

- 1 Επιλέξτε **Geocaching**.
- 2 Επιλέξτε ένα geocache.
- 3 Επιλέξτε **MENU > Ανασκόπηση σημείου**.  
Εμφανίζονται η περιγραφή του geocache και τα αρχεία καταγραφής.

## Πλοήγηση σε geocache

- 1 Επιλέξτε **Geocaching**.
- 2 Επιλέξτε ένα geocache.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ..**

## Χρήση συμβουλών και στοιχείων για την εύρεση geocache

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβουλές ή ενδεικτικά στοιχεία, όπως μια περιγραφή ή συντεταγμένες, για να βρείτε ένα geocache.

- 1 Κατά την πλοήγηση προς geocache, επιλέξτε **MENU > Geocache**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το geocache, επιλέξτε **Περιγραφή**.
  - Για να δείτε ένα ενδεικτικό στοιχείο σχετικά με μια θέση geocache, επιλέξτε **Συμβουλή**.
  - Για να δείτε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος ενός geocache, επιλέξτε **Συντεταγμένες**.
  - Για να δείτε σχόλια σχετικά με το geocache από προηγούμενους ερευνητές, επιλέξτε **Αρχεία καταγραφής**.
  - Για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση chirp™, επιλέξτε **chirp™**.

## Καταγραφή της προσπάθειας

Αφού προσπαθήσετε να βρείτε ένα geocache, μπορείτε να καταγράψετε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να επαληθεύσετε ορισμένα geocache στη διεύθυνση [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

- 1 Επιλέξτε **Geocaching > Αρχείο καταγραφής**.
- 2 Επιλέξτε **Βρέθηκε, Δεν βρέθηκε, Χρειάζεται επισκευή ή Χωρίς απόπ. εύρεσ..**
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να σταματήσετε την καταγραφή, επιλέξτε **Τέλος**.
  - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση στο geocache που βρίσκεται πλησιέστερα σε εσάς, επιλέξτε **Εύρ. επόμε. πλησιέσ..**
  - Για να εισαγάγετε ένα σχόλιο σχετικά με την αναζήτηση του cache ή σχετικά με το ίδιο το cache, επιλέξτε **Αλλαγή σχολίου**, εισαγάγετε ένα σχόλιο και επιλέξτε **Τέλος**.

Αν έχετε συνδεθεί στη διεύθυνση [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), το αρχείο καταγραφής αποστέλλεται αυτόματα στο λογαριασμό σας στο [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

## chirp

Το chirp είναι μικρό αξεσουάρ της Garmin που έχει προγραμματιστεί και τοποθετηθεί σε ένα geocache. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να βρείτε ένα chirp σε ένα geocache.

### Ενεργοποίηση της αναζήτησης chirp

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocaching**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση chirp™ > Ενεργό**.

### Εύρεση Geocache με chirp

- 1 Με ενεργοποιημένη την αναζήτηση chirp, μεταβείτε σε ένα geocache.  
Όταν βρίσκεστε σε απόσταση περίπου 10 m (33 ft.) από το geocache που περιέχει ένα chirp, εμφανίζονται λεπτομέρειες σχετικά με το chirp.
- 2 Επιλέξτε **Εμφάνιση λεπτομ..**
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Μετάβ.** για να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο του geocache.

## Κατάργηση δεδομένων geocache πραγματικού χρόνου από τη συσκευή

Μπορείτε να καταργήσετε δεδομένα geocache πραγματικού χρόνου, ώστε να εμφανίζονται μόνο δεδομένα geocache που έχουν φορτωθεί μη αυτόματα στη συσκευή μέσω υπολογιστή.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocaching > Geocaching Live > Κατάργηση δεδομένων Live**.

Τα δεδομένα geocaching πραγματικού χρόνου καταργούνται από τη συσκευή και δεν εμφανίζονται πλέον στη λίστα geocache.

## Κατάργηση της δήλωσης συσκευής σας από την τοποθεσία Geocaching.com

Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα της συσκευής σας, μπορείτε να καταργήσετε τη δήλωση της συσκευής σας από τη διαδικτυακή τοποθεσία geocaching.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocaching > Geocaching Live > Κατάρ. δήλωσης συσκ..**

## Ορισμός ειδοποίησης εγγύτητας

Οι ειδοποιήσεις εγγύτητας σας ειδοποιούν όταν βρίσκεστε εντός μιας καθορισμένης απόστασης από μια συγκεκριμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Ειδοπ. εγγύτητας > Δημιουργ. ειδοπ..**
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **Χρήση**.
- 5 Πληκτρολογήστε μια ακτίνα.

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή με ειδοποίηση εγγύτητας, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

## Επεξεργασία ή διαγραφή ειδοποίησης εγγύτητας

- 1 Επιλέξτε **Ειδοπ. εγγύτητας**.
- 2 Επιλέξτε μια ειδοποίηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να επεξεργαστείτε την ακτίνα, επιλέξτε **Αλλαγή ακτίνας**.
  - Για να δείτε την ειδοποίηση πάνω σε ένα χάρτη, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
  - Για να διαγράψετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Διαγραφή**.

## Ασύρματα αποστολή και λήψη δεδομένων

Για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων ασύρματα, πρέπει να βρίσκεστε σε απόσταση έως 3 μέτρα (10 πόδια) από μια συμβατή συσκευή Garmin.

Η συσκευή μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα ασύρματα, όταν είναι συνδεδεμένη με μια συμβατή συσκευή Garmin μέσω τεχνολογίας ANT+. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση σημείων, geocache, πορειών, διαδρομών και άλλων.

- 1 Επιλέξτε **Ασύρμ.κοιν..**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε **Αποστολή** και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων.
  - Επιλέξτε **Λήψη** για να λαμβάνετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή. Η άλλη συμβατή συσκευή πρέπει να προσπαθεί να κάνει αποστολή δεδομένων.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Επιλογή προφίλ

Όταν αλλάζετε δραστηριότητες, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της συσκευής αλλάζοντας το προφίλ.

- 1 Επιλέξτε **Αλλαγή προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.

## Υπολογισμός του μεγέθους μιας περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Υπολογ. περιοχής > Έναρξη**.
- 2 Περιπατήστε γύρω από την περιοχή που θέλετε να υπολογίσετε.
- 3 Επιλέξτε **Υπολογισμός** όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

## Χρήση του τηλεχειρισμού VIRB

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματου τηλεχειρισμού VIRB, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση τηλεχειρισμού στην κάμερα VIRB. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου της σειράς VIRB για περισσότερες πληροφορίες.

Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού VIRB μπορείτε να χειρίζεστε την action κάμερα VIRB χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα VIRB.
- 2 Στη συσκευή GPSMAP 66 series, επιλέξτε **Τηλεχ. VIRB**.
- 3 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να συνδεθεί στην κάμερα VIRB.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για εγγραφή βίντεο, επιλέξτε .
  - Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε .

## Χρήση του φακού

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η χρήση του φακού μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών. Μπορείτε να μειώσετε τη φωτεινότητα ή τη συχνότητα αναλαμπών, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- 1 Επιλέξτε **Φακός** > **ENTER**.
- 2 Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό φωτεινότητας για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε διαφορετικό τύπο αναλαμπής.

|         |                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | Χωρίς στροβοσκοπική λειτουργία, σταθερή δέσμη.                                                                                    |
| 1 έως 9 | Αριθμός αναλαμπών ανά δευτερόλεπτο.                                                                                               |
| SOS     | Αναλαμπή έκτακτης ανάγκης.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Οι συνδέσεις Wi-Fi, Bluetooth και ANT+ είναι απενεργοποιημένες στη λειτουργία SOS. |

## Σελίδα δορυφόρου

Η σελίδα δορυφόρου εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας, την ακρίβεια του GPS, τις δορυφορικές θέσεις και την ισχύ του σήματος.

### Ρυθμίσεις δορυφόρων GPS

Επιλέξτε **Δορυφόρος** > **MENU**.

**Χρήσ. με ενερ. GPS:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το GPS.

**Προς πορεία:** Υποδεικνύει αν θα εμφανίζονται οι δορυφόροι με τους δακτυλίους προσανατολισμένους έτσι ώστε ο Βορράς να βρίσκεται προς το πάνω μέρος της οθόνης ή προσανατολισμένους έτσι ώστε η τρέχουσα πορεία να βρίσκεται προς το πάνω μέρος της οθόνης.

**Ενός χρώματος:** Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν η σελίδα του δορυφόρου θα εμφανίζεται με πολλά χρώματα ή με ένα χρώμα.

**Ορισ. θέσ. σε χάρτη:** Σας επιτρέπει να επισημάνετε την τρέχουσα θέση σας στο χάρτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη θέση για να δημιουργήσετε πορείες ή για να αναζητήσετε αποθηκευμένες θέσεις.

**Υπολ με AutoLocate:** Υπολογίζει τη θέση GPS σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Garmin AutoLocate®.

**Δορυφορική ρύθμιση:** Ρυθμίζει τις επιλογές του δορυφορικού συστήματος ([Ρυθμίσεις δορυφόρων, σελίδα 39](#)).

## Προσαρμογή της συσκευής

### Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων που εμφανίζονται σε κάθε κύρια σελίδα.

- 1 Ανοίξτε τη σελίδα για την οποία θα αλλάξετε τα πεδία δεδομένων.
- 2 Επιλέξτε **MENU**.
- 3 Επιλέξτε **Αλλαγή πεδίων δεδομ..**
- 4 Επιλέξτε το νέο πεδίο δεδομένων.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Μενού ρύθμισης

Επιλέξτε **MENU** δύο φορές και κατόπιν επιλέξτε **Ρύθμιση**.

**Σύστημα:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος (*Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 39*).

**Οθόνη:** Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις φωτισμού και οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 39*).

**Bluetooth:** Εκτελεί σύζευξη της συσκευής με ένα smartphone και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (*Bluetooth Ρυθμίσεις, σελίδα 40*).

**Wi-Fi:** Επιτρέπει η σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα (*Wi-Fi Ρυθμίσεις, σελίδα 40*).

**Παρακολούθηση:** Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις Παρακολούθηση (*Ρυθμίσεις παρακολούθησης inReach, σελίδα 7*).

**Μηνύματα:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα (*Ρυθμίσεις μηνυμάτων, σελίδα 7*).

**Επαφές:** Σας επιτρέπει να προσθέσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε επαφές (*Επαφές, σελίδα 9*).

**Χάρτης:** Ρυθμίζει την εμφάνιση του χάρτη (*Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 11*).

**Εγγραφή:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις καταγραφής δραστηριοτήτων (*Ρυθμίσεις καταγραφής, σελίδα 23*).

**Δρομολόγηση:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο υπολογισμού των πορειών από τη συσκευή για κάθε δραστηριότητα (*Ρυθμίσεις δρομολόγησης, σελίδα 40*).

**Εξοικ.ενέργ.:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, σελίδα 47*).

**Σημεία:** Σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο πρόθεμα για την αυτόματη ονομασία σημείων.

**Ήχοι:** Ρυθμίζει τους ήχους της συσκευής, όπως οι ήχοι πλήκτρων και οι ειδοποιήσεις (*Ρύθμιση των ήχων συσκευής, σελίδα 41*).

**Κατεύθυνση:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης πορείας στην πυξίδα (*Ρυθμίσεις κατεύθυνσης, σελίδα 13*).

**Αλτίμετρο:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του αλτίμετρου (*Ρυθμίσεις αλτίμετρου, σελίδα 14*).

**Geocaching:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το geocache (*Ρυθμίσεις Geocaching, σελίδα 41*).

**Αισθητήρες:** Εκτελεί σύζευξη ασύρματων αισθητήρων με τη συσκευή σας (*Ασύρματοι αισθητήρες, σελίδα 41*).

**Φυσική κατάσταση:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την καταγραφή δραστηριοτήτων φυσικής κατάστασης (*Ρυθμίσεις φυσικής κατάστασης, σελίδα 42*).

**Ναυτικό:** Ρυθμίζει την εμφάνιση δεδομένων ναυσιπλοΐας στο χάρτη (*Ρυθμίσεις ναυσιπλοΐας, σελίδα 42*).

**Μενού:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη σειρά σελίδων και το κύριο μενού (*Ρυθμίσεις μενού, σελίδα 42*).

**Μορφή θέσης:** Ρυθμίζει τη μορφή της γεωγραφικής θέσης και τις επιλογές κάρτας (*Ρυθμίσεις μορφής θέσης, σελίδα 44*).

**Μονάδες:** Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη συσκευή (*Αλλαγή των μονάδων μέτρησης, σελίδα 44*).

**Ωρα:** Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ώρας (*Ρυθμίσεις ώρας, σελίδα 45*).

**Προφίλ:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε και να δημιουργήσετε νέα προφίλ δραστηριότητας (*Προφίλ, σελίδα 45*).

**Μηδενισμός:** Σας επιτρέπει να κάνετε επαναφορά των δεδομένων χρήστη και των ρυθμίσεων (*Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων, σελίδα 46*).

**Πληροφορίες:** Εμφανίζει πληροφορίες για τη συσκευή, όπως το αναγνωριστικό μονάδας, η έκδοση λογισμικού, πληροφορίες για τους κανονισμούς και η σύμβαση άδειας χρήσης (*Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα, σελίδα 51*).

## Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα**.

**Δορυφόρος:** Ρυθμίζει τις επιλογές του δορυφορικού συστήματος (*Ρυθμίσεις δορυφόρων, σελίδα 39*).

**Γλώσσα κειμένου:** Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

**Διασύνδεση:** Ορίζει τη μορφή της σειριακής διασύνδεσης (*Ρυθμίσεις σειριακής διασύνδεσης, σελίδα 39*).

**Καταγραφή RINEX:** Επιτρέπει στη συσκευή να κάνει εγγραφή δεδομένων RINEX (Receiver Independent Exchange Format) σε ένα αρχείο συστήματος. Το RINEX είναι μια μορφή ανταλλαγής δεδομένων για ανεπεξέργαστα δεδομένα δορυφορικού συστήματος πλοήγησης.

## Ρυθμίσεις δορυφόρων

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Δορυφόρος**.

**Δορυφορικό σύστημα:** Ρυθμίζει το δορυφορικό σύστημα σε GPS ή λειτουργία επίδειξης (GPS απενεργοποιημένο).

**WAAS/EGNOS:** Ενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης δεδομένων WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service) στο σύστημα.

## Ρυθμίσεις σειριακής διασύνδεσης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Διασύνδεση**.

**Garmin Spanner:** Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη θύρα USB της συσκευής με τα περισσότερα προγράμματα χαρτογράφησης που συμμορφώνονται με το NMEA 0183, μέσω της δημιουργίας μιας εικονικής σειριακής θύρας.

**Σειρ. σύνδεση Garmin:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί μια ιδιωτική μορφή Garmin για την ανταλλαγή δεδομένων σημείων, πορειών και διαδρομών με υπολογιστή.

**Είσοδος/Εξόδος NMEA:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τυπικά στοιχεία εξόδου και εισόδου του προτύπου NMEA 0183.

**Εξόδος κειμένου:** Παρέχει απλή έξοδο κειμένου ASCII για πληροφορίες θέσης και ταχύτητας.

**MTP:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί το Πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) για πρόσβαση στο σύστημα αρχείων της συσκευής αντί για τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης.

## Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη**.

**Λήξη ορίου φωτ.:** Προσαρμόζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

**Εξοικονόμηση μπαταρίας:** Εξοικονομεί την ισχύ της μπαταρίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας απενεργοποιώντας την οθόνη όταν λήγει το χρονικό όριο του φωτισμού.

**Εμφάνιση:** Αλλάζει την εμφάνιση του φόντου της οθόνης και της επισήμανσης των επιλογών (*Αλλαγή στα Χρώματα, σελίδα 39*).

**Λήψη στιγμιότυπου οθόνης:** Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα της οθόνης της συσκευής.

**Έλεγχος μεγέθους κειμένου:** Αλλάζει το μέγεθος του κειμένου στην οθόνη.

## Αλλαγή στα Χρώματα

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη > Εμφάνιση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μπορεί η συσκευή να εμφανίζει αυτόματα χρώματα ημέρας ή νύχτας, βάσει της ώρας μέσα στην ημέρα, επιλέξτε **Λειτουργία > Αυτόματα**.
- Για να χρησιμοποιήσετε ανοιχτόχρωμο φόντο, επιλέξτε **Λειτουργία > Ημέρα**.
- Για να χρησιμοποιήσετε σκούρο φόντο, επιλέξτε **Λειτουργία > Νύχτα**.
- Για να προσαρμόσετε το συνδυασμό χρωμάτων για την ημέρα, επιλέξτε **Χρώμα ημέρας**.
- Για να προσαρμόσετε το συνδυασμό χρωμάτων για τη νύχτα, επιλέξτε **Χρώμα νύχτας**.

## Bluetooth Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Bluetooth**.

**Κατάσταση:** Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης.

**Ειδοποιήσεις:** Εμφανίζει ή αποκρύπτει ειδοποιήσεις smartphone.

**Διαγραφή τηλεφώνου:** Καταργεί τη συνδεδεμένη συσκευή από τη λίστα συζευγμένων συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά τη σύζευξη μιας συσκευής.

## Wi-Fi Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία.

**Προσθήκη δικτύου:** Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση ασύρματων δικτύων και να συνδέεστε σε αυτά.

## Ρυθμίσεις δρομολόγησης

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις δρομολόγησης διαφέρουν ανάλογα με το αν η δυνατότητα Απευθείας δρομολόγηση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Δρομολόγηση**.

**Απευθείας δρομολόγηση:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την απευθείας δρομολόγηση. Η απευθείας δρομολόγηση υπολογίζει την πιο ευθεία δυνατή πορεία προς τον προορισμό.

**Δραστηριότητα:** Ορίζει μια δραστηριότητα κατά τη δρομολόγηση. Η συσκευή υπολογίζει τις βέλτιστες πορείες για τον τύπο της δραστηριότητάς σας.

**Κλείδωμα σε δρόμο:** Κλειδώνει το μπλε τρίγωνο, το οποίο αντιπροσωπεύει τη θέση σας στο χάρτη, στην πλησιέστερη οδό. Αυτό είναι χρησιμότερο κατά την οδήγηση ή την πλοήγηση σε δρόμους.

**Πλοήγηση διαδρομής:** Ορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό διαδρομών και πορειών. Η επιλογή Απευθείας διαδρομή χρησιμοποιείται για πλοήγηση από σημείο σε σημείο χωρίς επανυπολογισμό. Η επιλογή Δρόμοι και μονοπάτια προσαρμόζει τη διαδρομή ώστε να ακολουθεί τα δεδομένα χάρτη, εκτελώντας επανυπολογισμό όπως απαιτείται.

**Μεταβάσεις πορείας:** Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σχεδιάζει τη μετάβαση από ένα σημείο της πορείας στο επόμενο. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες δραστηριότητες. Η επιλογή Απόσταση σας δρομολογεί στο επόμενο σημείο στην πορεία, όταν βρίσκεστε εντός μιας καθορισμένης απόστασης από το τρέχον σημείο σας.

**Για προχωρ.:** Επιτρέπει την προσαρμογή πρόσθετων ρυθμίσεων δρομολόγησης ([Σύνθετες ρυθμίσεις δρομολόγησης, σελίδα 40](#)).

## Σύνθετες ρυθμίσεις δρομολόγησης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Δρομολόγηση > Για προχωρ.**

**Μέθοδος υπολογισμού:** Καθορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πορείας σας.

**Επανυπολογισμός εκτός πορείας:** Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

**Ρύθμιση αποφυγής:** Ορίζει τους τύπους δρόμων, το έδαφος και τις μεθόδους μεταφοράς που θα πρέπει να αποφεύγονται κατά την πλοήγηση.

## Ρύθμιση των ήχων συσκευής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους για τα μηνύματα, τα πλήκτρα, τις προειδοποιήσεις στροφής και τις ειδοποιήσεις.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ήχοι**.
- 2 Επιλέξτε **Ήχοι**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να ενεργοποιήσετε τους ήχους ειδοποίησης και τη δόνηση, επιλέξτε **Ήχος & δόνηση**.
  - Για να ενεργοποιήσετε μόνο τους ήχους ειδοποίησης, επιλέξτε **Ήχος**.
  - Για να ενεργοποιήσετε μόνο τη δόνηση, επιλέξτε **Δόνηση**.
- 4 Επιλέξτε **Ένταση** για να καθορίσετε την ένταση του ήχου ειδοποίησης.
- 5 Επιλέξτε έναν ήχο για κάθε ακουστικό τύπο.

## Ρυθμίσεις Geocaching

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Geocaching**.

**Geocaching Live:** Σας επιτρέπει να καταργήσετε δεδομένα geocache πραγματικού χρόνου από τη συσκευή σας και να καταργήσετε τη δήλωση της συσκευής σας από τη διεύθυνση [geocaching.com](https://geocaching.com) (**Κατάργηση δεδομένων geocache πραγματικού χρόνου από τη συσκευή, σελίδα 35, Κατάργηση της δήλωσης συσκευής σας από την τοποθεσία Geocaching.com, σελίδα 35**).

**Στυλ geocache:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει τη λίστα geocache κατά ονόματα ή κωδικούς.

**Αναζήτηση chirp™:** Επιτρέπει στη συσκευή να αναζητά geocache που περιέχει ένα αξεσουάρ chirp (**Ενεργοποίηση της αναζήτησης chirp, σελίδα 35**).

**Προγραμματισμός chirp™:** Προγραμματίζει το αξεσουάρ chirp.

**Ρύθμιση φίλτρου:** Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένα φίλτρα για geocache (**Αποθήκευση προσαρμοσμένου φίλτρου Geocache, σελίδα 34**).

**Εντοπισμένα Geocache:** Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τον αριθμό των εντοπισμένων geocache. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται αυτόματα όταν καταγράφετε στοιχεία που βρίσκετε (**Καταγραφή της προσπάθειας, σελίδα 35**).

## Ασύρματοι αισθητήρες

Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασύρματους αισθητήρες ANT+ ή Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα και την αγορά προαιρετικών αισθητήρων, μεταβείτε στη διεύθυνση [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com).

## Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη, πρέπει να φορέσετε το αισθητήριο καρδιακών παλμών ή να τοποθετήσετε τον αισθητήρα.

Η σύζευξη είναι η σύνδεση ασύρματων αισθητήρων μέσω της τεχνολογίας ANT+ ή Bluetooth, για παράδειγμα, η σύνδεση ενός αισθητηρίου καρδιακών παλμών με τη συσκευή σας.

- 1 Πλησιάστε τη συσκευή σε απόσταση έως 3 μέτρων (10 ποδιών) από τον αισθητήρα.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Διατηρήστε απόσταση 10 m (33 ft.) από άλλους αισθητήρες κατά τη σύζευξη.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Αισθητήρες**.
- 3 Επιλέξτε τον τύπο αισθητήρα.
- 4 Επιλέξτε **Αναζήτηση νέου**.

Όταν γίνει σύζευξη του αισθητήρα με τη συσκευή σας, η κατάσταση του αισθητήρα αλλάζει από Αναζήτηση... σε Έχει συνδεθεί.

## Ρυθμίσεις φυσικής κατάστασης

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Φυσική κατάσταση**.

**Auto Lap:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να επισημαίνει αυτόματα τους γύρους σε συγκεκριμένη απόσταση.

**Χρήστης:** Ορίζει τις πληροφορίες του προφίλ χρήστη σας. Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσει τα ακριβή δεδομένα προπόνησης στο Garmin Connect.

**Ζώνες ΚΠ:** Ρυθμίζει τις πέντε ζώνες καρδιακών παλμών και τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας για δραστηριότητες φυσικής κατάστασης.

### Επισήμανση γύρων κατά απόσταση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auto Lap® για να επισημαίνονται αυτόματα οι γύροι σε συγκεκριμένη απόσταση. Αυτή η λειτουργία βοηθάει στη σύγκριση της απόδοσής σας σε διαφορετικά τμήματα μιας δραστηριότητας.

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Φυσική κατάσταση > Auto Lap**.

2 Εισαγάγετε μια τιμή και επιλέξτε **Τέλος**.

## Ρυθμίσεις ναυσιπλοΐας

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ναυτικό**.

**Λειτουργία ναυτικού χάρτη:** Ορίζει τον τύπο χάρτη που χρησιμοποιεί η συσκευή κατά την εμφάνιση δεδομένων ναυσιπλοΐας. Με την επιλογή Ναυτικό, τα διάφορα χαρακτηριστικά του χάρτη εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, προκειμένου τα σημεία ενδιαφέροντος για τους ναυτιλλομένους να είναι πιο ευανάγνωστα και ο χάρτης να μοιάζει περισσότερο με έντυπο χάρτη. Με την επιλογή Ψάρεμα (απαιτεί χάρτη ναυσιπλοΐας) εμφανίζεται μια λεπτομερής προβολή των ισοβαθών και των βυθομετρήσεων και απλοποιείται η εμφάνιση του χάρτη για βέλτιστη χρήση κατά το ψάρεμα.

**Εμφάνιση:** Ορίζει την εμφάνιση των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας στο χάρτη.

**Ρύθμιση ναυτικ. ειδοποιήσ.:** Ορίζει ειδοποιήσεις για τις περιπτώσεις υπέρβασης μιας καθορισμένης απόστασης πλάγιας κίνησης του σκάφους όταν είναι αγκυροβολημένο, όταν το σκάφος παρεκκλίνει από την πορεία του κατά καθορισμένη απόσταση ή κατά την είσοδο του σκάφους σε ύδατα καθορισμένου βάθους.

**Φίλτρο ταχύτητας σε σκάφος:** Υπολογίζει το μέσο όρο της ταχύτητας του σκάφους εντός μικρής χρονικής περιόδου, για την παροχή ακριβέστερων τιμών ταχύτητας.

### Ρύθμιση ειδοποιήσεων ναυσιπλοΐας

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ναυτικό > Ρύθμιση ναυτικ. ειδοποιήσ.**

2 Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης.

3 Εισαγάγετε μια απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.

## Ρυθμίσεις μενού

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μενού**.

**Στυλ μενού:** Αλλάζει την εμφάνιση του κύριου μενού.

**Κύριο μενού:** Σας επιτρέπει να μετακινείτε, να προσθέτετε και να διαγράφετε στοιχεία στο κύριο μενού (*Προσαρμογή κύριου μενού, σελίδα 43*).

**Σειρά σελίδων:** Σας επιτρέπει να μετακινείτε, να προσθέτετε και να διαγράφετε στοιχεία στη σειρά σελίδων (*Αλλαγή της σειράς σελίδων, σελίδα 44*).

**Ρύθμιση:** Αλλάζει τη σειρά των στοιχείων στο μενού ρύθμισης.

**Εύρεση:** Αλλάζει τη σειρά των στοιχείων στο μενού εύρεσης.

## Προσαρμογή κύριου μενού

Μπορείτε να μετακινήσετε, να προσθέσετε και να διαγράψετε στοιχεία στο κύριο μενού.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε **MENU > Αλλαγ. σειρ. στοιχ.**
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο μενού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να αλλάξετε τη θέση του στοιχείου στη λίστα, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
  - Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο στη λίστα, επιλέξτε **Εισαγωγή**.
  - Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από τη λίστα, επιλέξτε **Κατάργηση**.


## Προσαρμογή και κοινοποίηση του κύριου μενού

Μπορείτε να προσαρμόσετε το κύριο μενού, να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές σας ως νέο προφίλ και να κοινοποιήσετε το προφίλ σε άλλες συσκευές GPSMAP 66i. Έτσι, μπορείτε να εμφανίζετε τις ίδιες ρυθμίσεις κύριου μενού σε πολλές συσκευές. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, αν μοιράζετε πολλές συσκευές με άλλους χρήστες στον οργανισμό σας.

- 1 Προσαρμόστε το κύριο μενού προσθέτοντας, καταργώντας και διαγράφοντας στοιχεία όπως απαιτείται (*Προσαρμογή κύριου μενού, σελίδα 43*).
- 2 Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ (*Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ, σελίδα 45*).  
Το νέο προφίλ δημιουργείται με προεπιλεγμένο όνομα και αριθμό. Για παράδειγμα, Προφίλ 10. Οι προσαρμογές στο κύριο μενού αποθηκεύονται στο νέο προφίλ.
- 3 Αλλάξτε το όνομα του νέου προφίλ σας σε κάτι που μπορείτε να αναγνωρίσετε εύκολα (*Επεξεργασία ονόματος προφίλ, σελίδα 45*).
- 4 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 50*).
- 5 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε αρχικά το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων και μετά τον φάκελο **Garmin > Profiles**.
- 6 Αντιγράψτε το αρχείο .grf με το όνομα προφίλ που αναγνωρίζετε στον υπολογιστή σας.
- 7 Συνδέστε την επόμενη συσκευή GPSMAP 66i στον υπολογιστή σας και αντιγράψτε το αρχείο .grf στον φάκελο **Garmin > Profiles**.
- 8 Στη συσκευή GPSMAP 66i, πατήστε **Αλλαγή προφίλ** από το κύριο μενού για να επιλέξετε το νέο προφίλ (*Επιλογή προφίλ, σελίδα 36*).
- 9 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8 για κάθε επιπλέον συσκευή GPSMAP 66i.

## Αλλαγή της σειράς σελίδων

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μενού > Σειρά σελίδων > Επεξεργ.σειράς σελ..**
  - 2 Επιλέξτε μια σελίδα.
  - 3 Ορίστε μια επιλογή:
    - Για να μετακινήσετε τη σελίδα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε **Μετακίνηση**.
    - Για να προσθέσετε μια νέα σελίδα στη σειρά σελίδων, επιλέξτε **Εισαγωγή** και μετά επιλέξτε κατηγορία.
    - Για να αφαιρέσετε μια σελίδα από τη σειρά σελίδων, επιλέξτε **Κατάργηση**.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε PAGE για να δείτε τη σειρά σελίδων.

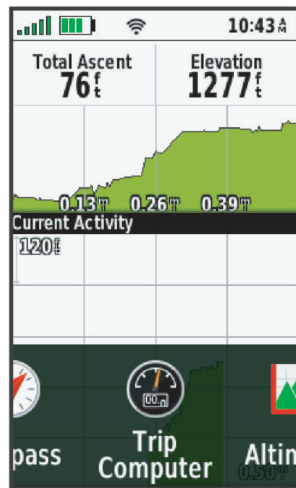

## Διαμόρφωση της προβολής λωρίδας σελίδας

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μενού > Σειρά σελίδων > Προβολή λωρίδας σελίδας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να απενεργοποιήσετε την προβολή λωρίδας σελίδας, επιλέξτε **Ανενεργό**.
  - Για να καθορίσετε την ταχύτητα με την οποία ανοίγει μια σελίδα αφότου επιλεγεί στη προβολή λωρίδας σελίδας, επιλέξτε **Αργά** ή **Γρήγορη**.

## Ρυθμίσεις μορφής θέσης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα συντεταγμένων του καννάβου του χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που καθορίζει διαφορετική μορφή για τις θέσεις.

**Μορφή θέσης:** Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη τοποθεσίας.

**Σύστημα αναφοράς χάρτη:** Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

**Σφαιροειδές χάρτη:** Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

## Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης για την απόσταση και την ταχύτητα, το υψόμετρο, το βάθος, τη θερμοκρασία, την πίεση και την κατακόρυφη ταχύτητα.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μονάδες**.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης.
- 3 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.

## Ρυθμίσεις ώρας

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ώρα**.

**Μορφή ώρας:** Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

**Ζώνη ώρας:** Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας για τη συσκευή. Η επιλογή Αυτόματα ρυθμίζει τη ζώνη ώρας αυτόματα με βάση τη θέση GPS.

## Προφίλ

Τα προφίλ αποτελούν σύνολα ρυθμίσεων που βελτιστοποιούν την απόδοση της συσκευής σας με βάση τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις και οι προβολές διαφέρουν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κινήγι και όταν την χρησιμοποιείτε για geocaching.

Τα προφίλ συσχετίζονται με τις οθόνες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα προφίλ και αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως πεδία δεδομένων ή μονάδες μέτρησης, οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα στο συγκεκριμένο προφίλ.

## Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τα πεδία δεδομένων για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Προφίλ > Δημιουργία προφίλ > OK**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα πεδία δεδομένων σας.

## Επεξεργασία ονόματος προφίλ

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

## Διαγραφή προφίλ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να μπορέσετε να διαγράψετε το ενεργό προφίλ, πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα διαφορετικό προφίλ. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ ενώ είναι ενεργό.

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

## Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

1 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Μηδενισμός**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μηδενίσετε δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο ταξίδι, όπως η απόσταση και οι μέσοι όροι, επιλέξτε **Μηδενισμός δεδομ. ταξ..**

- Για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα σημεία, επιλέξτε **Διαγραφή όλων των σημείων**.

- Για να διαγράψετε τα δεδομένα που καταγράφηκαν από τη στιγμή που ξεκινήσατε την τρέχουσα δραστηριότητά σας, επιλέξτε **Απαλοιφή τρέχ. δραστ..**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή συνεχίζει να καταγράφει νέα δεδομένα για την τρέχουσα δραστηριότητα.

- Για επαναφέρετε μόνο τις ρυθμίσεις για το τρέχον προφίλ δραστηριότητάς σας στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επ. ρυθμ. προφίλ**.

- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις και τα προφίλ της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφ. των ρυθμίσ.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων απαλείφεται όλη η δραστηριότητα geocaching από τη συσκευή σας. Δεν καταργούνται τα αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη, όπως πορείες και σημεία.

- Για να καταργήσετε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Με τη διαγραφή όλων των ρυθμίσεων καταργούνται τα προσωπικά δεδομένα σας, το ιστορικό και τα αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη, όπως πορείες και σημεία.

## Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σελίδας

1 Ανοίξτε τη σελίδα της οποίας θα επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

2 Επιλέξτε **MENU > Επαναφ. προεπιλ..**

## Στοιχεία συσκευής

### Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Garmin Explore στο smartphone σας, για να ανεβάζετε σημεία, πορείες, διαδρομές και δραστηριότητες.

Το Garmin Express παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

### Ρύθμιση του Garmin Express

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

2 Μεταβείτε στη διεύθυνση [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [support.garmin.com](http://support.garmin.com) για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

## Πληροφορίες μπαταρίας

Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τα διαστήματα παρακολούθησης και ελέγχου για μηνύματα.

| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Λειτουργία                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Έως και 200 ώρες        | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με διάστημα παρακολούθησης 30 λεπτών         |
| Έως 35 ώρες             | Προεπιλεγμένη λειτουργία, διάστημα παρακολούθησης 10 λεπτών με αυτόματη εγγραφή |
| Έως 1 έτος              | Απενεργοποιημένη                                                                |

### Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Ενεργοποιήστε την επιλογή **Εξοικ.ενέργ.** (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, σελίδα 47*).
- Ενεργοποιήστε την **Εξοικονόμηση μπαταρίας** λειτουργία (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας, σελίδα 47*).
- Απενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth (*Bluetooth Ρυθμίσεις, σελίδα 40*).

### Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Ρύθμιση > Οθόνη > Εξοικονόμηση μπαταρίας > Ενεργό**.

Στη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, η οθόνη απενεργοποιείται όταν λήξει ο χρόνος οπισθοφωτισμού. Μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

### Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη απενεργοποιείται, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία χαμηλής ισχύος και η συσκευή συλλέγει λιγότερα σημεία GPS για τη διαδρομή.

**1** Επιλέξτε **Ρύθμιση > Εξοικ.ενέργ.**

**2** Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας ειδοποιεί η συσκευή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, επιλέξτε **Με ερώτηση**.
- Για να ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από δύο λεπτά αδράνειας, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για να μην ενεργοποιείται ποτέ η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, επιλέξτε **Ποτέ**.

Στη λειτουργία εξόρμησης, η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει περιστασιακά.

### Μακροχρόνια αποθήκευση

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετούς μήνες, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία τουλάχιστον στο 50% πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό, στεγνό μέρος με θερμοκρασίες κοντά στο τυπικό οικιακό επίπεδο. Μετά την αποθήκευση, πρέπει να επαναφορτίσετε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.

## Σύνδεση του κλιπ ασφαλείας

- 1 Τοποθετήστε το κλιπ ασφαλείας ① στις υποδοχές στη βάση στερέωσης ② της συσκευής.



- 2 Σύρετε το κλιπ ασφαλείας προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

## Αφαίρεση του κλιπ ασφαλείας

Ανασηκώστε το κάτω μέρος του κλιπ ασφαλείας και σύρετε το κλιπ ασφαλείας για να το αφαιρέσετε από τη βάση στερέωσης.

## Σύνδεση κορδονιού

- 1 Τοποθετήστε τον βρόχο του κορδονιού στην υποδοχή της συσκευής.



- 2 Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού μέσα από τον βρόχο και τραβήξτε το καλά.
- 3 Αν χρειάζεται, στερεώστε το κορδόνι στα ρούχα ή το σακίδιό σας, ώστε να παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.

## Φροντίδα της συσκευής σας

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Η συσκευή είναι αδιάβροχη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 IPX7. Είναι ανθεκτική σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους ενός μέτρου για 30 λεπτά. Εάν η συσκευή παραμείνει στο νερό περισσότερη ώρα, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Σε περίπτωση πτώσης της συσκευής στο νερό, σκουπίστε την καλά και στεγνώστε την με αέρα προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά ή προτού την φορτίσετε.

Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή με γλυκό νερό μετά την έκθεση σε περιβάλλοντα με χλωριωμένο ή θαλασσινό νερό.

### Καθαρισμός της συσκευής

1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.

2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

### Διαχείριση δεδομένων

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή δεν είναι συμβατή με τα Windows® 95, 98, Me, Windows NT® και Mac® OS 10.3 ή παλαιότερες εκδόσεις.

### Τύποι αρχείων

Η συσκευή χειρίζεται αυτούς τους τύπους αρχείων:

- Αρχεία από Garmin Explore.
- Αρχεία πορειών, διαδρομών και σημείων GPX.
- Αρχεία geocache GPX ([Λήψη geocache μέσω υπολογιστή, σελίδα 32](#)).
- Αρχεία φωτογραφιών JPEG.
- Προσαρμοσμένα αρχεία POI GPI από το Garmin POI Loader. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader).

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης microSD έως 32 GB, για επιπλέον χώρο αποθήκευσης ή για τους προεγκατεστημένους χάρτες.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα στα πλάγια της συσκευής ①.



- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές στραμμένες στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

## Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

- 1 Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό κάλυμμα από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB υπολογιστή.

Η συσκευή σας και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως αφαιρούμενες μονάδες στο παράθυρο Ο Υπολογιστής μου Windows σε υπολογιστές Windows και ως συνδεδεμένοι τόμοι σε υπολογιστές Mac.

## Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.

Σε υπολογιστές Windows, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα ή φορητή συσκευή και η κάρτα μνήμης μπορεί να εμφανίζεται ως δεύτερη αφαιρούμενη μονάδα. Σε υπολογιστές Mac, η συσκευή και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται ως συνδεδεμένοι τόμοι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένοι υπολογιστές με πολλές μονάδες δικτύου ίσως να μην μπορούν να εμφανίσουν σωστά μονάδες συσκευής. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματός σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης της μονάδας δίσκου.

- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Ανοίξτε τη φορητή συσκευή, τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο για τη συσκευή ή την κάρτα μνήμης.
- 6 Μεταβείτε σε ένα φάκελο.
- 7 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Το αρχείο εμφανίζεται στη λίστα αρχείων της μνήμης της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

## Διαγραφή αρχείων

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράψετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο **Garmin**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε ένα φάκελο ή τόμο.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.

## Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
  - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
  - Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

## Προδιαγραφές

| Τύπος μπαταρίας                                  | Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας                          | Έως 35 ώρες σε λειτουργία προεπιλογής<br>Έως 200 ώρες στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας |
| Τιμή αντοχής στο νερό                            | IEC 60529 IPX7 <sup>2</sup>                                                                  |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας                   | Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)                                                        |
| Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης                      | Από 0° έως 40 °C (από 32° έως 104 °F)                                                        |
| Ασφαλής απόσταση της πυξίδας                     | 17,5 cm (7 in.)                                                                              |
| Ασύρματη συχνότητα/πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης | 2,4 GHz σε ονομαστική τιμή 14,9 dBm                                                          |

## Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, τον αριθμό IMEI, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Πατήστε το **MENU** δύο φορές για να ανοίξετε το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση**.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

<sup>2</sup> Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Παράρτημα

## Πεδία δεδομένων

Για να εμφανίζονται στοιχεία σε ορισμένα πεδία δεδομένων, πρέπει να γίνεται πλοήγηση ή να υπάρχουν ασύρματα αξεσουάρ.

**Άν. τελ. γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση ανόδου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Άνοδος γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση ανόδου για τον τρέχοντα γύρο.

**Άνοδος - Μέγιστη:** Ο μέγιστος ρυθμός ανόδου σε πόδια ανά λεπτό ή σε μέτρα ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

**Άνοδος - Μέση τιμή:** Η μέση κατακόρυφη απόσταση ανόδου από την τελευταία επαναφορά.

**Άνοδος - Συνολική:** Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε ανέβει στη διάρκεια της τελευταίας δραστηριότητας ή από την τελευταία επαναφορά.

**Ακρίβεια του GPS:** Το περιθώριο λάθους για την ακριβή σας θέση. Για παράδειγμα, η θέση GPS σας υπολογίζεται με ακρίβεια +/- 3,65 m (12 ft).

**Ανατολή ηλίου:** Η ώρα ανατολής του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

**Απόσ. ως προορ.:** Η απόσταση που απομένει μέχρι τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Απόστ. έως επόμ.:** Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Απόστ. τελ. γύρου:** Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Απόσταση γύρου:** Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τρέχοντα γύρο.

**Απόσταση δραστ.:** Η απόσταση που έχετε διανύσει για την τρέχουσα διαδρομή ή την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Βάθος:** Το βάθος του νερού. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με συσκευή NMEA® 0183 με δυνατότητα λήψης των δεδομένων βάθους νερού.

**Βαρόμετρο:** Η ρυθμισμένη τρέχουσα πίεση.

**Γύροι:** Ο αριθμός των γύρων που έχουν ολοκληρωθεί για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Δείκτης:** Ένα βέλος δείχνει την κατεύθυνση του επόμενου σημείου ή στροφής. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Διάρκεια ταξιδιού:** Μια καταγραφή του συνολικού χρόνου κίνησης και ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

**Διόπτευση:** Η κατεύθυνση από την τρέχουσα θέση σας προς έναν προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Δύση ηλίου:** Η ώρα δύσης του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.

**Ειδοπ. χρόν.:** Ο τρέχων χρόνος του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης.

**Εκτός πορείας:** Η απόσταση προς τα αριστερά ή τα δεξιά από την οποία έχετε αποκλίνει από την αρχική διαδρομή του ταξιδιού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Ελάχ. θερμ. τελ. 24 ωρ.:** Η ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από ένα συμβατό αισθητήρα θερμοκρασίας.

**ΕΧΑ, επ.σημ.:** Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του σημείου). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Ζώνη καρδ. παλμών:** Η ζώνη απόδοσης των τρεχόντων καρδιακών παλμών σας (1 έως 5). Οι προεπιλεγμένες ζώνες βασίζονται στο προφίλ χρήστη και στους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας (220 μείον την ηλικία σας).

**Ημερομηνία:** Η τρέχουσα ημέρα, ο τρέχων μήνας και το τρέχον έτος.

**Θέση (γεωγ. πλ./μήκ.):** Η τρέχουσα θέση ως γεωγραφικό μήκος και πλάτος, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

**Θέση (επιλεγμένη):** Η τρέχουσα θέση χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη ρύθμιση μορφής θέσης.

**Θερμίδες:** Το ποσό των συνολικών θερμίδων που κάψατε.

**Θερμοκρασία:** Η θερμοκρασία του αέρα. Η θερμοκρασία του σώματός σας επηρεάζει τον αισθητήρα θερμοκρασίας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με έναν αισθητήρα *tempe™*.

**Θερμοκρασία - Νερό:** Η θερμοκρασία του νερού. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή NMEA 0183 με δυνατότητα λήψης των δεδομένων θερμοκρασίας νερού.

**Ισχύς σήματος GPS:** Η ισχύς του δορυφορικού σήματος GPS.

**Κάθ. τελ. γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση καθόδου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Κάθετ. ταχύτ. σε προορ.:** Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε προκαθορισμένο υψόμετρο. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Κάθετη ταχύτητα:** Ο ρυθμός ανόδου ή καθόδου σε σχέση με το χρόνο.

**Κάθοδος γύρου:** Η κατακόρυφη απόσταση καθόδου για τον τρέχοντα γύρο.

**Κάθοδος - Μέγιστη:** Ο μέγιστος ρυθμός καθόδου σε μέτρα ανά λεπτό ή σε πόδια ανά λεπτό από την τελευταία επαναφορά.

**Κάθοδος - Μέση τιμή:** Η μέση κατακόρυφη απόσταση καθόδου από την τελευταία επαναφορά.

**Κάθοδος - Συνολική:** Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε κατέβει στη διάρκεια της τελευταίας δραστηριότητας ή από την τελευταία επαναφορά.

**Κανένα:** Αυτό είναι ένα κενό πεδίο δεδομένων.

**Καρδ. παλμ. - Μέγ. %:** Το ποσοστό των μέγιστων καρδιακών παλμών.

**Καρδ. παλμοί:** Οι καρδιακοί σας παλμοί σε παλμούς ανά λεπτό (bpm). Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα συμβατό μόνιτορ παρακολούθησης καρδιακών παλμών.

**Κατ. απ. έως επόμ.:** Η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Κατ. απ. ως προορ.:** Η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα θέση σας και τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Κατεύθυνση:** Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε.

**Κατεύθυνση GPS:** Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει GPS.

**Κατεύθυνση πυξίδας:** Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε βάσει της πυξίδας.

**Κλίση:** Ο υπολογισμός της ανόδου (υψόμετρο) στην πορεία (απόσταση). Για παράδειγμα, αν ανεβαίνετε 3 m (10 ft.) για κάθε 60 m (200 ft.) που ταξιδεύετε, η κλίση είναι 5%.

**ΚΠ γύρου:** Οι μέσοι καρδιακοί παλμοί για τον τρέχοντα γύρο.

**ΚΠ τελευταίου γύρου:** Οι μέσοι καρδιακοί παλμοί για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Λόγ. κατολ. σε προορ.:** Ο λόγος κατολίσθησης που απαιτείται για την κάθοδο από την τρέχουσα θέση σας προς το υψόμετρο προορισμού. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Λόγος κατολίσθ.:** Ο λόγος της οριζόντιας απόστασης που διανύσατε προς την αλλαγή στην κατακόρυφη απόσταση.

**Μέγ. θερμ. τελ. 24 ωρ.:** Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από ένα συμβατό αισθητήρα θερμοκρασίας.

**Μέσ. χρόν. ολοκ. γύρ.:** Ο μέσος χρόνος γύρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Μέση συχν. πεταλιάς:** Ποδηλασία. Ο μέσος βημάτων για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Μέσο % μέγιστων ΚΠ:** Το μέσο ποσοστό των μέγιστων καρδιακών παλμών για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Μέσοι ΚΠ:** Οι μέσοι καρδιακοί παλμοί για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Οδόμετ. ταξιδ.:** Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε από την τελευταία επαναφορά.

**Οδόμετρο:** Μια καταγραφή της διανυθείσας απόστασης για όλα τα ταξίδια. Αυτή η συνολική τιμή δεν μηδενίζεται κατά την επαναφορά των δεδομένων ταξιδιού.

**Πίεση περιβάλλοντος:** Η μη βαθμονομημένη πίεση περιβάλλοντος.

**Πορεία:** Η κατεύθυνση από την αφετηρία προς έναν προορισμό. Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή ως προγραμματισμένη ή καθορισμένη πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Ποσοσ. καρδ. παλ. γύρ.:** Το μέσο ποσοστό των μέγιστων καρδιακών παλμών για τον τρέχοντα γύρο.

**Προς πορεία:** Η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθείτε για να επιστρέψετε στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Ρυθμός πεταλιάς γύρου:** Ποδηλασία. Ο μέσος ρυθμός πεταλιάς για τον τρέχοντα γύρο.

**Σημείο σε επόμενο:** Το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Σημείο σε προορισμό:** Το τελευταίο σημείο στην πορεία μέχρι τον προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Στάθμη μπαταρίας:** Η ισχύς μπαταρίας που απομένει.

**Στροφή:** Η γωνία της διαφοράς (σε μοίρες) ανάμεσα στη διόπτρευση προς τον προορισμό σας και την τρέχουσα διαδρομή σας. Α σημαίνει "στρίψτε αριστερά". Δ σημαίνει "στρίψτε δεξιά". Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Στροφή αυτοκινήτου:** Η κατεύθυνση της επόμενης στροφής στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Συν. χρόν. γύρ.:** Ο χρόνος χρονόμετρου για όλους τους ολοκληρωμένους γύρους.

**Συχν. πεταλ. τελ. γύρου:** Ποδηλασία. Ο μέσος ρυθμός πεταλιάς για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Συχνότητα πεταλιάς:** Ποδηλασία. Ο αριθμός των περιστροφών του βραχίονα στροφάλου. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ ρυθμού πεταλιάς.

**Ταχύτ. - Μέση συνολ.:** Η μέση ταχύτητα κίνησης και στάσης από την τελευταία επαναφορά.

**Ταχύτ. τελειωτ. γύρου:** Η μέση ταχύτητα για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Ταχύτητα:** Ο τρέχων ρυθμός ταξιδιού.

**Ταχύτητα γύρου:** Η μέση ταχύτητα για τον τρέχοντα γύρο.

**Ταχύτητα - Μέγιστη:** Η υψηλότερη ταχύτητα στην οποία έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

**Ταχύτητα - Μέση κίνηση:** Η μέση ταχύτητα ενώ κινείστε από την τελευταία επαναφορά.

**Ταχύτητα προσέγγισης:** Η ταχύτητα με την οποία πλησιάζετε σε έναν προορισμό κατά μήκος μιας πορείας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Τοπ. στον προορισμό:** Η θέση του τελικού προορισμού σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Τρέχων γύρος:** Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τρέχοντα γύρο.

**ΥΧΑ σε προορισμό:** Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας που θα φτάσετε στον τελικό προορισμό (προσαρμόζεται στην τοπική ώρα του προορισμού). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Υψόμ. από το έδαφος:** Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

**Υψόμετρο:** Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας επάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

**Υψόμετρο GPS:** Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας χρησιμοποιώντας το GPS.

**Υψόμετρο - Ελάχιστο:** Το μικρότερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

**Υψόμετρο - Μέγιστο:** Το μεγαλύτερο υψόμετρο στο οποίο έχετε φτάσει από την τελευταία επαναφορά.

**Χρ. δραστ. που πέρασε:** Ο συνολικός χρόνος που έχει καταγραφεί. Για παράδειγμα, εάν ξεκινήσετε το χρονόμετρο και τρέξετε για 10 λεπτά, κατόπιν το σταματήσετε για 5 λεπτά και στη συνέχεια το ξεκινήσετε και τρέξετε για 20 λεπτά, ο χρόνος που έχει περάσει είναι 35 λεπτά.

**Χρ. ως επ. σ.:** Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Χρονόμετρο:** Ο χρόνος χρονόμετρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.

**Χρόν. ταξιδ. - Κίνηση:** Μια καταγραφή του χρόνου κίνησης από την τελευταία επαναφορά.

**Χρόν. ταξιδ. - Στάση:** Μια καταγραφή του χρόνου ακινησίας από την τελευταία επαναφορά.

**Χρόνος έως προορισμό:** Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.

**Χρόνος τελ. γύρο:** Ο χρόνος χρονόμετρου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.

**Όριο ταχύτητας:** Το όριο ταχύτητας που αναφέρεται για το δρόμο. Δεν διατίθεται σε όλους τους χάρτες και σε όλες τις περιοχές. Για τα πραγματικά όρια ταχύτητας θα πρέπει να βασίζεστε στα οδικά σήματα.

**Ώρα ημέρας:** Η ώρα της ημέρας βάσει της τρέχουσας θέσης σας και των ρυθμίσεων ώρας (μορφή, ζώνη ώρας, θερινή ώρα).

## Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [support.garmin.com](http://support.garmin.com) για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

## Προαιρετικά αξεσουάρ

Προαιρετικά αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης, χάρτες, αξεσουάρ φυσικής κατάστασης και ανταλλακτικά εξαρτήματα, διατίθενται στη διεύθυνση <http://buy.garmin.com> ή από τον αντιπρόσωπο της Garmin.

### tempe

Το **tempe** είναι ένας ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας ANT+. Μπορείτε να προσαρτήσετε τον αισθητήρα σε ένα σταθερό λουρί ή βρόχο όπου θα είναι εκτεθειμένος στον ατμοσφαιρικό αέρα, προκειμένου να παρέχει ακριβή δεδομένα θερμοκρασίας. Πρέπει να κάνετε σύζευξη του **tempe** με τη συσκευή σας για να εμφανίζονται δεδομένα θερμοκρασίας από το **tempe**.

## Συμβουλές για τη σύζευξη αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin

- Επιβεβαιώστε ότι το αξεσουάρ ANT+ είναι συμβατό με τη συσκευή Garmin.
- Προτού πραγματοποιήσετε σύζευξη του αξεσουάρ ANT+ με τη συσκευή Garmin, απομακρύνετε το σε απόσταση 10 μέτρων (33 ποδιών) από άλλα αξεσουάρ ANT+.
- Πλησιάστε τη συσκευή Garmin σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από το αξεσουάρ ANT+.
- Μετά τη σύζευξη για πρώτη φορά, η συσκευή Garmin αναγνωρίζει αυτόματα το αξεσουάρ ANT+ κάθε φορά που ενεργοποιείται. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή Garmin και διαρκεί λίγα μόνο δευτερόλεπτα όταν τα αξεσουάρ είναι ενεργοποιημένα και λειτουργούν σωστά.
- Όταν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, η συσκευή Garmin λαμβάνει δεδομένα μόνο από το δικό σας αξεσουάρ και μπορείτε να πλησιάσετε κοντά σε άλλα αξεσουάρ.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Επανεκκίνηση της συσκευής

Εάν η συσκευή σταματήσει να αποκρίνεται, ενδέχεται να πρέπει να την επανεκκινήσετε. Η ενέργεια αυτή δεν διαγράφει δεδομένα ή ρυθμίσεις.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

## Πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες καρδιακών παλμών

Πολλοί αθλητές χρησιμοποιούν τις ζώνες καρδιακών παλμών για τη μέτρηση και την αύξηση της καρδιαγγειακής αντοχής και τη βελτίωση του επιπέδου της φυσικής τους κατάστασης. Μια ζώνη καρδιακών παλμών είναι ένα καθορισμένο εύρος παλμών ανά λεπτό. Οι πέντε κοινά αποδεκτές ζώνες καρδιακών παλμών αριθμούνται από το 1 έως το 5, ανάλογα με την αύξηση της έντασης. Γενικά, ο υπολογισμός των ζωνών καρδιακών παλμών βασίζεται σε ποσοστά των μέγιστων καρδιακών παλμών σας.

## Στόχοι φυσικής κατάστασης

Η γνώση των ζωνών καρδιακών παλμών μπορεί να σας βοηθήσει στη μέτρηση και τη βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης, εάν κατανοήσετε και εφαρμόσετε αυτές τις αρχές.

- Οι καρδιακοί παλμοί αποτελούν ένα καλό μέτρο της έντασης της άσκησης.
- Η προπόνηση σε συγκεκριμένες ζώνες καρδιακών παλμών μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την καρδιαγγειακή λειτουργία και αντοχή.

Εάν γνωρίζετε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ([Υπολογισμοί ζωνών καρδιακών παλμών, σελίδα 56](#)) για να καθορίσετε τη βέλτιστη ζώνη καρδιακών παλμών ανάλογα με τους στόχους σας για τη φυσική σας κατάσταση.

Εάν δεν γνωρίζετε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας, χρησιμοποιήστε κάποιο από τα προγράμματα υπολογισμού που διατίθενται στο Internet. Ορισμένα γυμναστήρια και κέντρα υγείας παρέχουν μια εξέταση που μετρά τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς. Οι προεπιλεγμένοι μέγιστοι καρδιακοί παλμοί είναι 220 μείον την ηλικία σας.

## Υπολογισμοί ζωνών καρδιακών παλμών

| Ζώνη | % μέγιστων καρδιακών παλμών | Αντιληπτή προσπάθεια                                                                          | Πλεονεκτήματα                                                  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | 50–60%                      | Σώμα χαλαρό, αβίαστος ρυθμός, ρυθμική αναπνοή                                                 | Αερόβια προπόνηση για αρχάριους, μειώνει το στρες              |
| 2    | 60-70%                      | Άνετος ρυθμός, ελαφρώς βαθύτερη αναπνοή, δυνατότητα συνομιλίας                                | Βασική καρδιαγγειακή προπόνηση, καλός ρυθμός ανάκαμψης         |
| 3    | 70-80%                      | Μέτριος ρυθμός, μεγαλύτερη δυσκολία στη συνέχιση μιας συνομιλίας                              | Βελτιωμένη αερόβια ικανότητα, βέλτιστη καρδιαγγειακή προπόνηση |
| 4    | 80-90%                      | Γρήγορος ρυθμός και λίγο άβολη, έντονη αναπνοή                                                | Βελτιωμένη αναερόβια ικανότητα και όριο, βελτιωμένη ταχύτητα   |
| 5    | 90-100%                     | Ρυθμός σπριντ, χωρίς δυνατότητα διατήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, δυσκολία στην αναπνοή | Αναερόβια και μυϊκή αντοχή, αυξημένη δύναμη                    |



