


GARMIN®

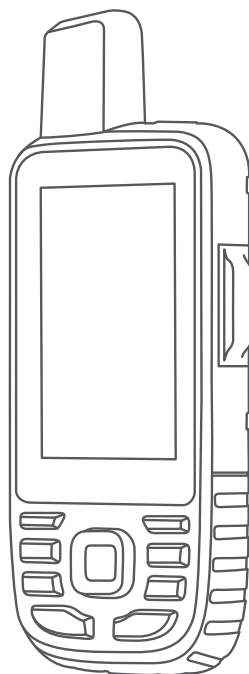

GPSMAP® 66i

Käyttöopas

© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® ja Xero® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Response™ ja tempe™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple®, iPhone® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. iOS® on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n lisenssillä. Iridium® on Iridium Satellite LLC:n rekisteröity tavaramerkki. microSD® ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. NMEA® on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitus.....	1
Laitteen esittely.....	1
Tilan merkkivalo.....	2
Tilakuvakkeet.....	2
Painikkeet.....	3
Laitteen käynnistäminen.....	3
Painikkeiden lukitseminen.....	3
Taustavalon ottaminen käyttöön.....	3
Taustavalon säätäminen.....	3
Laitteen lataaminen.....	4
Virran säästäminen laitetta ladattaessa.....	4
Laitteen aktivoiminen.....	4
Iridium satelliittiverkko.....	4
inReach ominaisuudet.....	5
Viestit.....	5
Esimääritetyn viestin lähettäminen....	5
Tekstiviestin lähettäminen.....	5
Pikanäppäinten käyttäminen.....	5
Vastaaminen viestiin.....	5
Viestien tarkistaminen.....	6
Viestin tietojen näyttäminen.....	6
Navigoiminen viestin sijaintiin.....	6
Sijainnin koordinaattien sisällyttäminen viestiin.....	6
Viestien poistaminen.....	6
Viestiasetukset.....	6
inReach jäljitys.....	6
Jäljityksen aloittaminen.....	7
Jäljityksen lopettaminen.....	7
Jäljityssivusi jakaminen.....	7
inReach jäljitysasetukset.....	7
SOS.....	7
SOS-pelastuksen aloittaminen.....	8
Mukautetun SOS-viestin lähettäminen.....	8
SOS-pelastuksen peruuttaminen.....	8
Laitteen testaaminen.....	8
inReach tietojen synkronointi.....	9
Yhteystiedot.....	9
Yhteystiedon lisääminen.....	9

Yhteystiedon muokkaaminen.....	9
Yhteystiedon poistaminen.....	9

Pääsivujen käyttäminen.....	9
Päävalikon avaaminen.....	9
Kartta.....	9
Kartan suunnan vaihtaminen.....	10
Etäisyyden mittaaminen kartassa....	10
Karttasivun asetukset.....	10
Kartta-asetukset.....	10
Kartan lisäasetukset.....	10
Kompassi.....	10
Kompassin käyttäminen.....	11
Suuntaosoitin.....	11
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla.....	11
Kompassin asetukset.....	11
Kompassin kalibroiminen.....	12
Kulkusuunta-asetukset.....	12
Matkatietokone.....	12
Ajotietokoneen asetukset.....	12
Korkeusmittari.....	12
Korkeusmittarin käyrän asetukset...	13
Korkeusmittariasetukset.....	13
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen.....	13
Yhteysominaisuudet.....	14
Yhteysominaisuuden vaatimukset.....	14
Älypuhelimien ja laitteen pariliitos.....	15
Puhelinilmoitukset.....	15
Puhelimen ilmoitusten tarkasteleminen.....	15
Ilmoitusten piilottaminen.....	15
Ilmoitusten hallinta.....	15
Yhdistäminen langattomaan verkkoon.....	15
Connect IQ ominaisuudet.....	15
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen.....	16
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella.....	16
Connect IQ widgetien tarkasteleminen.....	16
Garmin Explore.....	16

Navigointi.....	16
------------------------	-----------

Navigoiminen kohteeseen.....	16	Reitin luominen kartan avulla.....	23
Navigoiminen kartan avulla.....	17	Tallennetun reitin navigoiminen.....	23
Navigoiminen kompassin avulla.....	17	Reitin muokkaaminen.....	23
Navigoinnin lopettaminen.....	17	Reitin nimen muokkaaminen.....	23
Reittipisteet.....	17	Tallennetun reitin näyttäminen	
Reittipisteen luominen.....	17	kartassa.....	23
Navigointi reittipisteeseen.....	17	Reitin korkeuskäyrän	
Reittipisteen muokkaaminen.....	17	tarkasteleminen.....	24
Reittipisteen poistaminen.....	17	Reitin kääntäminen.....	24
Reittipisteen keskiarvo.....	18	Jäljen tai reitin luominen tallennetusta	
Reittipisteen projisointi.....	18	reitistä.....	24
Reittipisteen siirtäminen kartalla.....	18	Reitin poistaminen.....	24
Sijainnin etsiminen reittipisteen		Sää.....	24
läheltä.....	18	inReach sääennusteen pyytäminen.....	25
Reittipisteen läheisyshälytyksen		inReach sääennusteen	
asettaminen.....	18	päivittäminen.....	25
Reittipisteen lisääminen reitille.....	19	inReach sääennusteen	
Reittipisteen siirtäminen nykyiseen		poistaminen.....	25
sijaintiisi.....	19	Aktiivisen sääennusteen	
Reitit.....	19	tarkasteleminen.....	25
Reitin luominen.....	19	Aktiivisen sääkartan	
Tallennetun reitin navigoiminen.....	19	tarkasteleminen.....	26
Aktiivisen reitin tarkasteleminen..	19	Aktiivisen sääsijainnin lisääminen...	26
Reitin muokkaaminen.....	20	Aktiivisen sääpalvelun sijainnin	
Reitin nimen muokkaaminen.....	20	vaihtaminen.....	26
Reitin näyttäminen kartassa.....	20	Aktiivisen sääsijainnin	
Reitin korkeuskäyrän		poistaminen.....	26
tarkasteleminen.....	20	Datakäyttö ja historia.....	26
Reitin muuttaminen käänteiseksi.....	20	Sopimustietojen tarkasteleminen.....	26
Reitin poistaminen.....	20	Datakäytön tarkasteleminen.....	27
Tallenteet.....	20	Päävalikon työkalut.....	27
Tallennusasetukset.....	21	BirdsEye kuvat.....	28
Tallennuksen lisäasetukset.....	21	BirdsEye kuvien lataaminen.....	28
Nykyisen suorituksen		Geokätköt.....	28
tarkasteleminen.....	21	Laitteen rekisteröiminen	
Navigointi toiminnolla TracBack®...	21	Geocaching.com-palveluun.....	28
Nykyisen suorituksen		Yhteyden muodostaminen	
lopettaminen.....	22	Geocaching.com-sivustoon.....	28
Tallennetun suorituksen		Geokätköjen lataaminen	
navigoiminen.....	22	tietokoneella.....	29
Tallennetun suorituksen		Geokätköhaut.....	29
poistaminen.....	22	Geokätkön etsiminen.....	29
Suorituksen suunnan		Geokätkön hakeminen kartasta....	29
kääntäminen.....	22	Geokätköluettelon suodattaminen...	30
Jäljen luominen tallennetusta			
suorituksesta.....	22		
Reitit.....	22		
Reitin luonti.....	22		

Mukautetun geokätkösuodattimen tallentaminen.....	30
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen.....	30
Geokätkön tietojen tarkasteleminen.....	30
Navigoiminen geokätkölle.....	30
Geokätkön etsiminen vihjeiden avulla.....	30
Yrityksen kirjaaminen.....	31
chirp.....	31
chirp haun ottaminen käyttöön.....	31
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla.....	31
Reaaliaikaisten geokätkötietojen poistaminen laitteesta.....	31
Laitteen rekisteröinnin poistaminen geocaching.com-sivustosta.....	31
Läheisyshälytyksen asettaminen.....	31
Läheisyshälytyksen muokkaaminen tai poistaminen.....	32
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti.....	32
Profiilin valitseminen.....	32
Alueen koon laskeminen.....	32
VIRB etäkäyttötoiminnon käyttäminen.....	32
Taskulampun käyttäminen.....	33
Satelliittisivu.....	33
GPS-satelliittiasetukset.....	33

Laitteen mukauttaminen..... 33

Tietokenttien mukauttaminen.....	33
Määritä-valikko.....	34
Järjestelmäasetukset.....	34
Satelliittiasetukset.....	35
Sarjaliitännän asetukset.....	35
Näyttöasetukset.....	35
Väritilan vaihtaminen.....	35
Bluetooth asetukset.....	35
Wi-Fi asetukset.....	35
Reititysasetukset.....	36
Reitityksen lisäasetukset.....	36
Laitteen merkkiäänten määrittäminen.....	36
Geokätkentäasetukset.....	36
Langattomat anturit.....	37
Langattomien anturien pariliitos..	37

Kuntoiluasetukset.....	37
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan.....	37
Veneilyasetukset.....	37
Merenkulkuhälytysten määrittäminen.....	37
Valikkoasetukset.....	38
Päävalikon mukauttaminen.....	38
Sivujärjestyksen muuttaminen.....	39
Sivunauhanäytön määrittäminen.....	39
Sijaintimuotoasetukset.....	39
Mittayksiköiden määrittäminen.....	39
Aika-asetukset.....	40
Profiilit.....	40
Mukautetun profiilin luominen.....	40
Profiilin nimen muokkaaminen.....	40
Profiilin poistaminen.....	40
Tietojen ja asetusten nollaaminen..	40
Sivun oletusasetusten palauttaminen.....	40

Laitteen tiedot..... 41

Tuotepäivitykset.....	41
Määrittäminen: Garmin Express.....	41
Lisätietojen saaminen.....	41
Akkutiedot.....	41
Akunkeston maksimoiminen.....	41
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön.....	41
Virransäästötilan ottaminen käyttöön.....	42
Pitkäaikaissäilytys.....	42
Karabiinihaan kiinnittäminen.....	42
Karabiinihaan irrottaminen.....	42
Hihnan liittäminen.....	43
Laitteen huoltaminen.....	43
Laitteen puhdistaminen.....	43
Tietojen hallinta.....	43
Tiedostotyypit.....	43
Muistikortin asettaminen.....	44
Laitteen liittäminen tietokoneeseen.....	44
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen.....	44
Tiedostojen poistaminen.....	45
USB-kaapelin irrottaminen.....	45
Tekniset tiedot.....	45

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen	45
--	----

Liite.....46

Tietokentät.....	46
Lisätietojen saaminen.....	48
Valinnaiset lisävarusteet.....	48
tempe.....	48
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin laitteeseen	49
Vianmääritys.....	49
Laitteen uudelleenkäynnistäminen..	49
Tietoja sykealueista.....	49
Kuntoilutavoitteet.....	49
Sykealuelaskenta.....	49

Aloitius

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely



①	Sisäinen Iridium® ja GNSS-antenni
②	Virtapainike ①
③	SOS-painike
④	Painikkeet
⑤	Micro-USB-portti (suojausten alla)
⑥	Taskulamppu
⑦	microSD® korttipaikka (suojausten alla)
⑧	Kiinnityskohta

Tilan merkkivalo

Tilan merkkivalo ① ilmaisee laitteen tilan.



Merkkivalon toiminto	Tila
Vilkkuu kahdesti vihreänä	Sinulla on lukematon viesti.
Vilkkuu vihreänä	Laite on virransäästötilassa.
Vilkkuu punaisena	Laitteesta ei ole hyvää näkyvyyttä taivaalle. Laitteen akussa on jäljellä alle 10 % virtaa.
Vuorotellen punainen ja vihreä	Laite on SOS-tilassa.

Tilakuvakkeet

	ANT+® tekniikan tila
	GPS-signaalin voimakkuus
	Ladataan akkua
	Lataus valmis
	Bluetooth® tekniikan tila
	Wi-Fi-tila
	inReach® viestien lähettäminen
	Lukemattomat inReach viestit

Painikkeet



FIND	Valitsemalla tämän voit avata hakuvalikon.
MARK	Valitsemalla tämän voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
QUIT	Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai palata edelliseen valikkoon tai edelliselle sivulle. Valitsemalla tämän voit selata pääsivuja.
ENTER	Valitse asetuksia ja kuittaa ilmoituksia valitsemalla tämä. Valitsemalla tämän voit hallita nykyisen suorituksen tallennusta (Kartta, Kompassi, Korkeusmittari ja Ajotietokone).
MENU	Valitsemalla tämän voit avata avoimena olevan sivun asetusvalikon. Valitsemalla tämän voit avata päävalikon (miltä tahansa sivulta).
PAGE	Valitsemalla tämän voit selata pääsivuja.
	Voit valita valikkokohtia ja siirtää kartan kohdistinta valitsemalla , , tai .
	Valitsemalla tämän voit lähentää karttaa.
	Valitsemalla tämän voit loitontaa karttaa.

Laitteen käynnistäminen

Paina -painiketta pitkään.

Painikkeiden lukitseminen

Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.

Valitse > **Lukitse painikkeet**.

Taustavalon ottaminen käyttöön

Sytytä taustavalo valitsemalla jokin painikkeista.

Taustavalo syttyy automaattisesti, kun näyttöön tulee hälytyksiä ja viestejä.

Taustavalon säätäminen

- 1 Avaa tilasivu valitsemalla .
- 2 Säädä kirkkautta valitsemalla ja .

VIHJE: valitsemalla NV voit himmentää taustavaloa, jolloin laite tukee hämäränäkölasien käyttöä.


Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn alueen ulkopuolella (*Tekniset tiedot, sivu 45*).

- 1 Nosta suojusta ①.

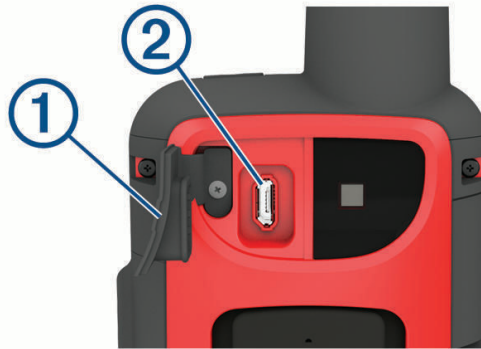

- 2 Liitä virtajohdon pienempi liitin laitteen latausporttiin ②.
- 3 Liitä virtajohdon toinen pää yhteensopivaan verkkolaitteeseen.
- 4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
- 5 Lataa laitteen akku täyteen.

Virran säästäminen laitetta ladattaessa

- 1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
- 2 Paina virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.
Laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan ja akun varaustila ilmestyy näyttöön.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

Laitteen aktivoiminen

Ennen kuin voit käyttää GPSMAP 66i laitteen inReach ominaisuuksia, laite on aktivoitava.

- 1 Luo tili ja valitse satelliittitilaus osoitteessa explore.garmin.com.
- 2 Käynnistä laite.

HUOMAUTUS: sinun on annettava laitteen IMEI-numero ja valtuutuskoodi, jotta voit suorittaa verkossa tehtävän aktivoinnin ennen ulos lähtemistä.

- 3 Seuraa näytön ohjeita.
- 4 Valitse päävalikosta **Aktivoi** ja siirry ulos avoimeen paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
- 5 Odota, kun laite muodostaa yhteyden Iridium satelliittiverkkoon.

HUOMAUTUS: laitteen aktivoiminen voi kestää enintään 20 minuuttia. Laitteen tarvitsee lähettää ja vastaanottaa useita viestejä, mikä kestää kauemmin kuin yksittäisen viestin lähettäminen normaalin käytön aikana.

Iridium satelliittiverkko

Laite tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle voidakseen lähettää viestejä ja jälkipisteitä Iridium satelliittiverkon kautta. Jos hyvää näkyvyyttä taivaalle ei ole, laite yrittää lähettää tiedot, kunnes se löytää satelliittisignaaleja.

VIHJE: saat parhaan yhteyden satelliitteihin pitämällä laitetta siten, että antenni osoittaa taivasta kohti.

inReach ominaisuudet

VAROITUS

Viesti-, jäljitys- ja SOS-toimintoja varten tarvitaan aktiivinen satelliittilaus. Testaa laite aina, ennen kuin käytät sitä ulkona.

Varmista hyvä näkyvyys taivaalle, kun käytät viesti-, jäljitys- ja SOS-toimintoja, koska ne tarvitsevat satelliitteja toimiakseen oikein.

Aktivoi GPSMAP 66i laite, jotta voit hyödyntää sitä tehokkaasti. Aktivoimalla laitteen voit käyttää inReach ominaisuuksia, kuten viestintää, SOS-toimintoa, jäljitystä ja inReach-sää.

Viestit

GPSMAP 66i laite lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Iridium satelliittiverkon kautta. Voit lähettää viestejä tekstiviestipuhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai toiseen inReach tekniikkaa käyttävään laitteeseen. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät sijaintitietosi, jos se on sallittua.

Esimääritetyn viestin lähettäminen

Esimääritetyt viestit ovat viestejä, joita olet luonut osoitteessa explore.garmin.com. Esimääritetyissä viesteissä on esimääritetty teksti ja vastaanottajat.

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **Lähetä esiasetus**.
- 2 Valitse esimääritetty viesti ja paina **ENTER**-valitsinta.
- 3 Lähetä viesti painamalla **ENTER**-valitsinta.

Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **Uusi viesti**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla **Lähetä pikatekstiviesti**.
HUOMAUTUS: voit lisätä ja muokata pikatekstiviestejä Garmin Explore™ verkkosivustossa.
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 3 Valitse vastaanottajia yhteystietoluettelostasi tai kirjoita vastaanottajan yhteystiedot.
- 4 Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä viesti**.

Pikanäppäinten käyttäminen

- Voit valita ensimmäisen automaattitäydennysvaihtoehdon valitsemalla **FIND**.
- Voit selata näppäimistöjä valitsemalla **MARK**.
- Voit vaihtaa merkkikokoa valitsemalla kerran **PAGE** ja lukita isot kirjaimet valitsemalla kahdesti **PAGE**.
- Voit käyttää askelpalautinta valitsemalla **+**.
- Voit lisätä välilyönnin valitsemalla **—**.

Vastaaminen viestiin

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla keskustelu.
- 2 Valitse **Vastaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita viesti**.
 - Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla **Lähetä pikatekstiviesti** ja valitsemalla viestin.
- 4 Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä viesti**.

Viestien tarkistaminen

Kun lähetät viestin, laite kuuntelee vastauksia 10 minuutin ajan. Laite myös tarkistaa uudet viestit tunnin välein. Kun käytät inReach jäljitystoimintoa, laite tarkistaa viestit automaattisesti jäljitysvälin mukaisesti.

HUOMAUTUS: laitteesta on oltava näkyvyys satelliittiin kuunteluajankohtana, jotta laite voi vastaanottaa viestit.

Voit pakottaa laitteen tarkistamaan viestit tarkistamalla ne manuaalisesti, lähettämällä viestin tai lähettämällä jälkipisteen. Tarkistuksen aikana laite muodostaa yhteyden satelliitteihin ja vastaanottaa lähetystä odottavat viestit.

Valitse päävalikosta **inReach-apuohj.** > **Postin tarkistus** > **Tarkista postilaatikko.**

Viestin tietojen näyttäminen

- 1 Valitse **Viestit**.
- 2 Valitse keskustelu.
- 3 Valitse viesti.
- 4 Valitse tietovälilehti.

Navigoiminen viestin sijaintiin

Kun vastaanotat viestin toisesta inReach tekniikkaa käyttävästä laitteesta, viesti saattaa sisältää sijaintitietoja. Näiden viestien osalta voit navigoida sijaintiin, josta viesti lähetettiin.

- 1 Valitse **Viestit**.
- 2 Valitse sijaintitietoja sisältävä keskustelu.
- 3 Valitse karttavälilehti.
- 4 Valitse **Mene**.

Sijainnin koordinaattien sisällyttäminen viestiin

Jos lähetät viestiä vastaanottajalle, jolla ei välttämättä ole Internet-yhteyttä, voit sisällyttää sijaintisi koordinaatit viestiin. Vastaanottajalla voi esimerkiksi olla vanha matkapuhelin, jolla ei voi katsoa karttoja, tai hän voi olla mobiilidatan kattavuusalueen ulkopuolella eikä voi katsella verkkosivua.

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **Uusi viesti** > **Lähetä sijainti**.
- 2 Valitse vähintään yksi vastaanottaja.
- 3 Kirjoita tarvittaessa viesti.
- 4 Valitse **Lähetä viesti**.

Viestien poistaminen

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla keskustelu.
- 2 Valitse **MENU** > **Poista säie**.

Viestiasetukset

Valitse **Asetukset** > **Viestit**.

Soi, kunnes luettu: määrittää laitteen soimaan, kunnes luet uuden viestin. Tämä ominaisuus on kätevä, jos olet meluisassa ympäristössä.

Ilmoitukset: hälyttää saapuvista inReach viesteistä.

inReach jäljitys

Voit tallentaa jälkipisteet GPSMAP 66i laitteesi jäljitystoiminnolla ja lähettää ne Iridium satelliittiverkon kautta määritetyin lähetysvälein.

Jälkipisteet näkyvät Garmin Explore sivustossa.

Jäljityksen aloittaminen

Valitse päävalikosta **Jäljitys** > **Aloita jäljitys**.

HUOMAUTUS: Jäljitys-toiminnon käynnistäminen käynnistää myös tallennuksen säätimet.

Jäljityksen lopettaminen

Valitse **Jäljitys**-sivulla **Lopeta jäljitys**.

Jäljityssivusi jakaminen

Voit jakaa jäljityssivun linkin muiden kanssa. Järjestelmä lisää esimerkiksi linkkitiedot viestin loppuun automaattisesti.

- 1 Avaa päävalikko painamalla **MENU**-painiketta kahdesti.
- 2 Valitse **Jäljitys** > **Jaa sovellukseen:** > **Jaa**.
- 3 Valitse vastaanottajia yhteystietoluettelostasi valitsemalla **Vastaanottaja** tai kirjoita kunkin vastaanottajan yhteystiedot.
- 4 Valitse **Lähetä viesti**.

inReach jäljitysasetukset

Valitse **Asetukset** > **Jäljitys**.

Automaattinen jälki: määrittää laitteen aloittamaan jäljityksen, kun laite käynnistetään.

Aika liikkeellä: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun olet liikkeellä. Jos olet yritysasiakas, voit määrittää välin, kun olet paikallasi.

SOS

VAROITUS

Tarvitset aktiivisen satelliittitilauksen, jotta voit käyttää SOS-toimintoa. Testaa laite aina, ennen kuin käytät sitä ulkona.

Varmista hyvä näkyvyys taivaalle, kun käytät SOS-toimintoa, koska se tarvitsee satelliitteja toimiakseen oikein.

HUOMAUTUS


Satelliittiviestintälaitteiden käyttö on säädeltyä tai kiellettyä joillakin hallintoalueilla. On käyttäjän vastuulla tuntea sovellettavat lait laitteen käyttöalueilla ja noudattaa niitä.

Hätätilanteessa voit ottaa GPSMAP 66i laitteella yhteyden Garmin ResponseSM keskuskeskukseen ja pyytää apua. SOS-painikkeen painallus lähettää viestin Garmin Response tiimille, joka ilmoittaa tilanteestasi asianmukaisille hätäpalveluille. Voit pitää yhteyttä Garmin Response tiimiin hätätilanteen aikana odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan todellisessa hätätilanteessa.

SOS-pelastuksen aloittaminen

Voit aloittaa SOS-pelastuksen laitteen ollessa käynnissä tai sammutettuna, jos laite toimii paristovirralla.

- 1 Nosta suojus ① **SOS**-painikkeen ② päältä.

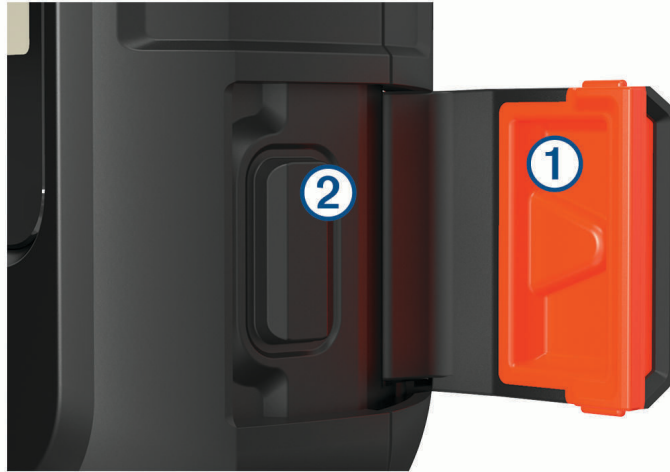

- 2 Paina **SOS**-painiketta pitkään.
- 3 Odota SOS-laskuria.
Laite lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka sisältää sijaintitietosi.
- 4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.
Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana. Vaikka vastaisi, hätäpalvelu aloittaa pelastusoperaation.
Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein. Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään akun säästämiseksi 10 minuutin välein.

Mukautetun SOS-viestin lähettäminen

Kun olet aloittanut SOS-pelastuksen painamalla SOS-painiketta, voit vastata mukautetulla viestillä käyttämällä SOS-sivua.

- 1 Valitse päävalikosta **SOS > Vastaa**.
- 2 Luo mukautettu SOS-viesti valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 3 Valitse **Lähetä viesti**.

Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.

SOS-pelastuksen peruuttaminen

Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pelastuksen, kun se on lähetetty hätävastauspalveluun.

- 1 Nosta suojus ja paina **SOS**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Peruuta SOS**.
- 3 Kun saat kehoitteen vahvistaa peruutuspyyntö, valitse **Peruuta SOS**.
Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin käyttötilaan.

Laitteen testaaminen

Varmista satelliittilauksesi aktiivisuus testaamalla laite ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

Valitse päävalikosta **inReach-apuohj. > Yhteystesti > Testi**.

Odota, kun laite lähettää testiviestin. Kun saat vahvistusviestin, laite on valmis käytettäväksi.

inReach tietojen synkronointi

Voit synkronoida tiedot Garmin Explore tililtä laitteeseesi Garmin Explore sovelluksen avulla. Kun teet muutoksia tietoihin, kuten yhteystietoihin, esimääritettyihin viesteihin tai pikaviesteihin, sinun on synkronoitava ne laitteeseesi mobiilisovelluksella.

Avaa Garmin Explore sovellus.

Kokoelmiin, reittipisteisiin, reitteihin ja jälkiin tekemäsi muutokset päivittyvät automaattisesti.

Voit nyt synkronoida tiedot GPSMAP 66i laitteeseesi.

Yhteystiedot

Voit lisätä, poistaa ja muokata GPSMAP 66i laitteen yhteystietoja.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Yhteystiedot** > **Uusi yhteystieto**.
- 2 Valitse muokattava kohde.
- 3 Kirjoita uudet tiedot.

Yhteystiedon muokkaaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.
- 3 Valitse muokattava kohde.
- 4 Kirjoita uudet tiedot.

Yhteystiedon poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto.
- 3 Valitse **MENU** > **Poista yhteys**.

Pääsivujen käyttäminen

Tämän laitteen käyttämiseen tarvittavat tiedot ovat päävalikossa sekä kartta-, kompassi- ja ajotietokonesivuilla.

- 1 Valitse **PAGE**.
- 2 Valitse aktiivinen pääsivu.

Päävalikon avaaminen

Päävalikosta voit käyttää esimerkiksi reittipisteisiin, suorituksiin ja reitteihin liittyviä työkaluja ja määritysnäyttöjä ([Päävalikon työkalut, sivu 27](#), [Määritä-valikko, sivu 34](#)).

Valitse millä tahansa sivulla **MENU** kaksi kertaa.

Kartta

▲ osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi ▲ liikkuu vastaavasti ja näyttää kulkemasi reitin. Reittipisteiden nimet ja symbolit saattavat näkyä kartassa zoomaustason mukaan. Voit näyttää lisää tietoja lähentämällä karttaa. Kun navigoit määränpään, reitti näkyy kartassa värillisenä viivana.

Kartan suunnan vaihtaminen

- 1 Valitse kartasta **MENU**.
- 2 Valitse **Kartta-asetus > Suunta**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää pohjoisen sivun yläreunassa.
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunassa.
 - Valitsemalla **Ajoneuvotila** voit näyttää autoperspektiivin ja ajosuunnan näytön yläreunassa.

Etäisyyden mittaaminen kartassa

Voit mitata usean sijainnin välisen etäisyyden.

- 1 Siirrä kohdistin kartassa sijaintiin.
- 2 Valitse **MENU > Laske etäisyys**.
- 3 Valitse lisää sijainteja kartassa.

Karttasivun asetukset

Valitse kartasta **MENU**.

Lopeta navigointi: lopettaa nykyisen reitin navigoinnin.

Kartta-asetus: voit avata kartan lisäasetukset ([Kartta-asetukset, sivu 10](#)).

Laske etäisyys: voit mitata usean sijainnin välisen matkan ([Etäisyyden mittaaminen kartassa, sivu 10](#)).

Palauta oletukset: palauttaa kartan oletusasetukset.

Kartta-asetukset

Valitse kartassa **MENU** ja **Kartta-asetus**.

Määritä kartat: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen ladatut kartat.

Suunta: muuttaa kartan näyttötapaa sivulla ([Kartan suunnan vaihtaminen, sivu 10](#)).

Kojelauta: valitse kartassa näytettävä kojelauta. Kussakin kojelaudassa näkyy eri tietoja reitistä tai sijainnista.

Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.

Lisämääritys: voit avata kartan lisäasetukset ([Kartan lisäasetukset, sivu 10](#)).

Kartan lisäasetukset

Valitse kartassa **MENU** ja valitse **Kartta-asetus > Lisämääritys**.

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun Ei käytössä on valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.

Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.

Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.

Ajoneuvo: määrittää sijaintikuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa. Oletuskuvake on pieni sininen kolmio.

Zoomaustasot: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on valittua tasoa korkeampi.

Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.

Kompassi

Kun navigoit, ▲ osoittaa määränpään kulkusuunnasta riippumatta. Kun ▲ osoittaa sähköisen kompassin yläreunaa kohti, olet matkalla suoraan kohti määränpäättä. Jos ▲ osoittaa johonkin muuhun suuntaan, käännä sitä, kunnes se osoittaa sähköisen kompassin yläreunaa kohti.

Kompassin käyttäminen


Kompassin avulla voit navigoida aktiivista reittiä.

- 1 Pitele laitetta vaakasuorassa.
- 2 Seuraa ▲ määränpään.

Suuntaosoitin

Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit myös välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai vedenalaisia kareja.

Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa **MENU > Suuntamääritys > Viiva määränpään/osoitin > Suunta (CDI)**.

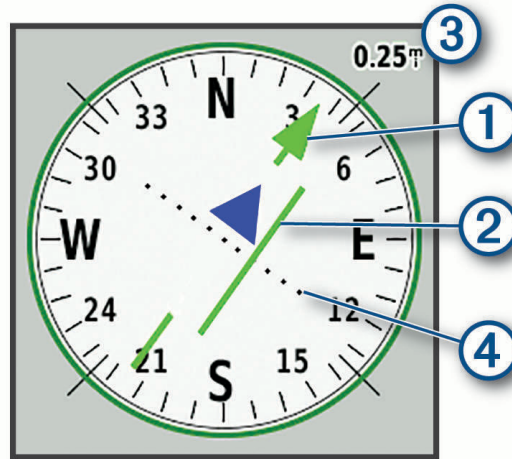

Suuntaosoitin ① näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka johtaa määränpään. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI) ② näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai vasemmalle). Mittakaava ③ viittaa kurssilta poikkeamisosoittimen pisteiden ④ väliseen etäisyyteen.

Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla

Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita suunnan ja navigoida kohteeseen.

- 1 Valitse **Tähtää ja mene**.
- 2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
- 3 Valitse **Lukitse suunta > Aseta suunta**.
- 4 Navigoi kompassin avulla.

Kompassin asetukset

Valitse kompassissa **MENU**.

Tähtää ja mene: voit osoittaa laitteella jotakin kaukana olevaa kohdetta ja käyttää kohdetta navigoinnissa viitepisteenä (*Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla, sivu 11*).

Lopeta navigointi: lopettaa nykyisen reitin navigoinnin.

Muuta kojelautaa: muuttaa kojelaudassa näkyvän teeman ja tiedot.

Aseta mittakaava: asettaa kurssilta poikkeamisosoittimen pisteiden välisen etäisyyden mittakaavan.

Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten lämpötilamuutosten jälkeen (*Kompassin kalibroiminen, sivu 12*).

Suuntamääritys: voit mukauttaa kompassisuunnan asetuksia (*Kulkusuunta-asetukset, sivu 12*).

Muuta tietokenttiä: mukauttaa kompassin tietokenttiä.

Palauta oletukset: palauttaa kompassin oletusasetukset.

Kompassin kalibroiminen

Ennen kuin voit kalibroida sähköisen kompassin, sinun on oltava ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka voivat vaikuttaa magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.

Laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi. Kalibroi kompassi, kun olet liikkunut pitkiä matkoja tai siirtynyt lämpöoloista toisenlaisiin.

- 1 Valitse kompassissa **MENU**.
- 2 Valitse **Kalibroi kompassi > Käynnistä**.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Kulkusuunta-asetukset

Valitse kompassissa **MENU** ja **Suuntamääritys**.

Näyttö: asettaa kompassissa näkyvän liikesuunnan tyyppin.

Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen.

Viiva määränpään/osoitin: määrittää kartassa näkyvän osoittimen toiminnan. Suuntima osoittaa määränpään suunnan. Harjoitus näyttää sijaintisi suhteessa määränpään johtavaan suuntaviivaan.

Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta tietyn ajan.

Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten lämpötilamuutosten jälkeen ([Kompassin kalibroiminen, sivu 12](#)).

Matkatietokone

Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden, matkamittarin ja muita hyödyllisiä tilastotietoja. Voit mukauttaa ajotietokoneen asettelua, päävalikkoa ja tietokenttiä.

Ajotietokoneen asetukset

Valitse ajotietokoneessa **MENU**.

Nollaa: nollaa kaikki ajotietokoneen arvot. Nollaa matkatiedot aina ennen matkan aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.

Muuta tietokenttiä: mukauttaa matkatietokoneen tietokenttiä.

Muuta kojelautaa: muuttaa kojelaudassa näkyvän teeman ja tiedot.

HUOMAUTUS: kojelauta muistaa mukautetut asetukset. Asetuksia ei menetetä, kun vaihdat profiilia ([Profiilit, sivu 40](#)).

Lisää sivu: lisää mukautettavien tietokenttien lisäsivun.

VIHJE: sivuja voi vierittää nuolipainikkeilla.

Poista sivu: poistaa mukautettavien tietokenttien lisäsivun.

Enemmän tietoja: lisää tietokenttiä ajotietokoneeseen.

Vähemmän tietoja: poistaa tietokenttiä ajotietokoneesta.

Palauta oletukset: palauttaa matkatietokoneen oletusarvot.

Korkeusmittari

Korkeusmittari näyttää oletusarvoisesti korkeuden kuljetulta matkalta. Voit mukauttaa korkeusmittariasetuksia ([Korkeusmittariasetukset, sivu 13](#)). Voit tarkastella minkä tahansa käyrän pisteen tietoa valitsemalla pisteen.

Korkeusmittarin käyrän asetukset

Valitse korkeusmittarissa **MENU**.

Nollaa: nollaa korkeusmittarin tiedot, mukaan lukien reittipisteiden, reitin ja matkan tiedot.

Kork.mittarin aset.: avaa korkeusmittarin lisäasetukset ([Korkeusmittariasetukset, sivu 13](#)).

Muuta zoomausalueita: säätää korkeusmittarisivulla näkyviä zoomausalueita.

Muuta tietokenttiä: voit mukauttaa korkeusmittarin tietokenttiä.

Palauta oletukset: palauttaa korkeusmittarin oletusasetukset.

Korkeusmittariasetukset

Valitse korkeusmittarissa **MENU > Kork.mittarin aset.**

Automaattinen kalibrointi: Kerran toiminnolla korkeusmittari kalibroitu automaattisesti kerran suorituksen alkaessa. Jatkuva toiminnolla korkeusmittari kalibroitu koko suorituksen ajan.

Ilmanpainemittaritila: Muuttuva korkeus määrittää ilmanpainemittarin mittaamaan korkeusmuutoksia liikkuessasi. Kiinteä korkeus olettaa, että laite on paikallaan kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi muuttua ainoastaan sään vuoksi.

Painetrendit: määrittää, miten laite tallentaa painetietoja. Tallenna aina tallentaa kaikki painetiedot, mikä voi olla hyödyllistä, kun tarkkailet painerintamia.

Käyrätyyppi: tallentaa korkeuden muutokset tietyltä ajalta tai matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäröivän paineen muutoksia tietyltä ajalta.

Kalibroi korkeusmittari: voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti ([Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen, sivu 13](#)).

Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen

Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.

- 1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
- 2 Valitse korkeusmittarissa **MENU**.
- 3 Valitse **Kork.mittarin aset. > Kalibroi korkeusmittari**.
- 4 Valitse **Tapa** ja valitse kalibroinnissa käytettävä mitta.
- 5 Määritä mitta.
- 6 Valitse **Kalibroi**.

Yhteysominaisuudet

Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä GPSMAP 66 series laitteessa, kun yhdistät sen langattomaan verkkoon tai yhteensopivaan puhelimeen Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia varten puhelimeen on asennettava Garmin Explore sovellus. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/apps.

Garmin Explore: Garmin Explore sovellus synkronoi ja jakaa reittipisteet, reitit ja kokoelmat laitteen kanssa. Voit myös ladata karttoja puhelimeen offline-käyttöä varten.

Bluetooth anturit: voit yhdistää Bluetooth yhteensopivia antureita, kuten sykemittarin.

Connect IQ™: voit täydentää laitteen ominaisuuksia widgeteillä, tietokentillä ja sovelluksilla Connect IQ sovelluksen avulla.

EPO-lataukset: voit ladata EPO (Extended prediction orbit) -tiedoston, jonka avulla paikannat helposti GPS-satelliitteja ja lyhennät GPS-paikannukseen kuluva aikaa, Garmin Explore sovelluksen avulla tai ollessasi yhteydessä Wi-Fi® verkkoon.

Reaaliaikaiset geokätkötiedot: osoitteesta www.geocaching.com saat maksullisia tai tilauksettomia palveluja, joiden avulla näet reaaliaikaiset geokätkötiedot käyttämällä Garmin Explore sovellusta tai Wi-Fi verkkoyhteyttä.

Jäljitys: voit tallentaa jälkipisteitä ja lähettää niitä Iridium satelliittiverkon kautta. Voit kutsua yhteyshenkilöitä seuraamaan sinua lähettämällä heille inReach viestin maastosta. Tämän ominaisuuden avulla yhteyshenkilöt voivat tarkastella reaaliaikaisia tietojasi jäljityssivulla.

Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit GPSMAP 66 series laitteessa Garmin Explore sovelluksen avulla.

Ohjelmistopäivitykset: voit vastaanottaa päivityksiä laitteesi ohjelmistolle käyttämällä Garmin Explore sovellusta tai Wi-Fi verkkoyhteyttä.

Aktiivinen sääpalvelu: voit tarkastella viimeisimpiä sää tietoja ja sääennusteita käyttämällä Garmin Explore sovellusta tai Wi-Fi verkkoyhteyttä.

inReach sää: voit vastaanottaa sää tietoja inReach tilauksesi kautta. Voit pyytää perus- tai merisääennusteita taikka laajoja sääennusteita.

Yhteysominaisuuden vaatimukset

Joitakin ominaisuuksia varten tarvitaan älypuhelin ja tietty älypuhelinsovellus.

Ominaisuus	Yhdistetty pariliitettyyn älypuhelimeen Garmin Connect™ sovelluksella	Yhdistetty Wi-Fi verkkoon
Ohjelmistopäivitykset	Kyllä	Kyllä
EPO-lataukset	Kyllä	Kyllä
Reaaliaikaiset geokätkötiedot	Kyllä	Kyllä
Sää	Kyllä	Kyllä
Puhelinilmoitukset	Kyllä ¹	Ei
Connect IQ	Kyllä	Ei
BirdsEye Direct kuvat	Ei	Kyllä

¹ Laite vastaanottaa puhelinilmoituksia suoraan pariliitetystä iOS® puhelimesta ja Android™ puhelimeen asennetun Garmin Connect sovelluksen kautta.

Älypuhelimien ja laitteen pariliitos

- 1 Tuo yhteensopiva älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- 2 Valitse laitteen päävalikosta **Asetukset > Bluetooth**.
- 3 Ota Bluetooth tekniikka käyttöön yhteensopivassa älypuhelimessa ja avaa Garmin Connect tai Garmin Explore sovellus.
- 4 Valitse sovelluksessa laiteasetus ja pariliitä laite näytön ohjeiden mukaisesti.

Puhelinilmoitukset

Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuheliminta, joka on alueella ja on pariliitetty laitteeseen. Kun puhelin vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.

Puhelimen ilmoitusten tarkasteleminen

Pariliitä laite yhteensopivaan älypuhelimeen, jotta voit tarkastella ilmoituksia.

- 1 Valitse **📱 > Ilmoitukset**.
- 2 Valitse ilmoitus.

Ilmoitusten piilottaminen

Saapuvat ilmoitukset näkyvät oletusarvoisesti laitteen näytössä. Voit estää ilmoitusten näkymisen piilottamalla ne.

Valitse **Asetukset > Bluetooth > Ilmoitukset > Piilota**.

Ilmoitusten hallinta

Voit hallita GPSMAP 66i laitteessa näkyviä ilmoituksia yhteensopivassa älypuhelimessa.

Valitse vaihtoehto:

- Jos käytät iPhone® laitetta, voit valita iOS ilmoitusasetuksista, mitkä kohteet näkyvät laitteessa.
- Jos käytät Android älypuheliminta, valitse Garmin Connect sovelluksessa **Asetukset > Älykkäät ilmoitukset**.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon

- 1 Valitse **Asetukset > Wi-Fi**.
- 2 Ota tarvittaessa Wi-Fi tekniikka käyttöön valitsemalla kytkin.
- 3 Valitse **Lisää verkko**.
- 4 Valitse langaton verkko luettelosta ja anna tarvittaessa salasana.

Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.

Connect IQ ominaisuudet

Voit lisätä laitteeseen Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin® ja muilta palveluntarjoajilta Connect IQ Mobile sovelluksella. Voit mukauttaa laitetta tietokentillä, widgeteillä ja sovelluksilla.

Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien, suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.

Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia yhdellä silmäyksellä.

Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten tyyppejä.

Connect IQ ominaisuuksien lataaminen

Ennen kuin voit ladata ominaisuuksia Connect IQ sovelluksesta, sinun on pariliitettävä GPSMAP 66i laite älypuheliin (*Älypuhelimien ja laitteen pariliitos, sivu 15*).

- 1 Asenna ja avaa älypuhelimien sovelluskaupasta Connect IQ sovellus.
- 2 Valitse laite tarvittaessa.
- 3 Valitse Connect IQ ominaisuus.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
- 3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Connect IQ widgetien tarkasteleminen

- 1 Valitse ①.
- 2 Voit vierittää widgetejä valitsemalla ◀ tai ▶.

Garmin Explore

Garmin Explore sivustossa ja mobiilisovelluksella voit suunnitella matkoja ja tallentaa reittipisteitä, reittejä ja jälkiä pilvitallennuspalveluun. Niiden ansiosta voit suunnitella sekä verkossa että offline-tilassa sekä jakaa ja synkronoida tietoja yhteensopivalla Garmin laitteella. Mobiilisovelluksella voit ladata karttoja offline-käyttöä varten ja navigoida sen jälkeen kaikkialla ilman matkapuhelinpalvelua.

Voit ladata Garmin Explore sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta tai siirtyä osoitteeseen explore.garmin.com.

Navigointi

Laitteen GPS-navigointiominaisuuksien avulla voit navigoida tallennetun suorituksen tai reitin.

- Laite tallentaa kulkemasi matkan suorituksena. Suoritukset käyttävät väylänavigointia. Kun navigoidaan tallennettua suoritusta, sitä ei voi laskea uudelleen (*Tallenteet, sivu 20*).
- Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa määränpäähän. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja antaa uudet kulkuohjeet (*Reitit, sivu 19*).
- Reitillä voi olla useita määränpäitä, ja reitin voi luoda pistekohtaisesti tai reititystä tukevien teiden kautta. Kun navigoit tallennettua reittiä, voit navigoida käyttäen suoraa polkua ilman karttamuutoksia ja uudelleenlaskentaa tai seuraten teitä ja polkuja siten, että reitti lasketaan uudelleen tarvittaessa. Voit muuntaa tallennettuja suorituksia ja reittejä reiteiksi (*Reitit, sivu 22*).

Navigoiminen kohteeseen

- 1 Valitse **FIND**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse määränpää.
- 4 Valitse **Mene**.
Reitti näkyy kartassa magentalla värillä.
- 5 Navigoi kartan (*Navigoiminen kartan avulla, sivu 17*) tai kompassin avulla (*Navigoiminen kompassin avulla, sivu 17*).

Navigoiminen kartan avulla

- 1 Aloita navigoiminen määränpään ([Navigoiminen kohteeseen, sivu 16](#)).
- 2 Valitse **Kartta**.
Sininen kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sininen kolmio liikkuu vastaavasti ja näyttää polkusi.
- 3 Voit tehdä seuraavat toimet:
 - Voit näyttää kartan eri alueita valitsemalla ▲, ▼, ◀ tai ▶.
 - Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla + ja -.

Navigoiminen kompassin avulla

Kun navigoit määränpään, ▲ osoittaa määränpään kulkusuunnasta riippumatta.

- 1 Aloita navigoiminen määränpään ([Navigoiminen kohteeseen, sivu 16](#)).
- 2 Valitse **Kompassi**.
- 3 Käänny, kunnes ▲ osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku kyseiseen suuntaan määränpään.

Navigoinnin lopettaminen

Valitse **FIND > Lopeta navigointi**.

Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja. Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista, kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.

Voit lisätä reittipisteitä sisältävän .gpx-tiedoston siirtämällä tiedoston GPX-kansioon ([Tiedostojen siirtäminen laitteeseen, sivu 44](#)).

Reittipisteen luominen

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.

- 1 Valitse **MARK**.
- 2 Valitse tarvittaessa kenttä ja tee muutoksia reittipisteeseen.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Navigointi reittipisteeseen

- 1 Valitse **FIND > Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **Mene**.
Reitti reittipisteeseen näkyy oletusarvoisesti suorana, värillisenä viivana kartassa.

Reittipisteen muokkaaminen

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi nimi.
- 4 Anna uudet tiedot ja valitse **Valmis**.

Reittipisteen poistaminen

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Poista**.

Reittipisteen keskiarvo

Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Keskim. sijainti**.
- 4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
- 5 Valitse **Käynnistä**.
- 6 Seuraa näytön ohjeita.
- 7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse **Tallenna**.

Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.

Reittipisteen projisointi

Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman sijainnista uuteen sijaintiin.

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Laadi reittipiste**.
- 4 Kirjoita suuntima ja valitse **Valmis**.
- 5 Valitse mittayksikkö.
- 6 Kirjoita matka ja valitse **Valmis**.
- 7 Valitse **Tallenna**.

Reittipisteen siirtäminen kartalla

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Siirrä reittipiste**.
- 4 Valitse jokin sijainti kartalla.
- 5 Valitse **Siirrä**.

Sijainnin etsiminen reittipisteen läheltä

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Etsi läheltä**.
- 4 Valitse luokka.

Valitun reittipisteen lähellä olevat sijainnit näkyvät luettelossa.

Reittipisteen läheisyshälytyksen asettaminen

Voit lisätä reittipisteen läheisyshälytyksen. Läheisyshälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä tietyistä sijainnista.

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Aseta läh.pisteeksi**.
- 4 Määritä säde.

Kun saavut alueelle, jolla on läheisyshälytys, laitteesta kuuluu merkkiäni.

Reittipisteen lisääminen reitille

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Lisää reittiin**.
- 4 Valitse reitti.

Reittipisteen siirtäminen nykyiseen sijaintiisi

Voit muuttaa reittipisteen sijainnin. Jos esimerkiksi siirrät ajoneuvoa, voit vaihtaa nykyisen sijainnin sen sijainniksi.

- 1 Valitse **Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste.
- 3 Valitse **MENU > Siirrä tähän**.

Reittipisteen sijainniksi muuttuu nykyinen sijaintisi.

Reitit

Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa määränpäähän. Reitit tallennetaan laitteeseen GPX-tiedostoina.

Reitin luominen

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1. piste**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse reitin ensimmäinen piste.
- 4 Valitse **Käytä**.
- 5 Lisää reitin muut pisteet valitsemalla **Valitse seuraava piste**.
- 6 Tallenna reitti valitsemalla **QUIT**.

Tallennetun reitin navigoiminen

- 1 Valitse **FIND > Reitit**.
 - 2 Valitse reitti.
 - 3 Valitse **Mene**.
- Reitti näkyy oletusarvoisesti suorana, värillisenä viivana kartassa.

Aktiivisen reitin tarkasteleminen

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse **Aktiivinen reitti**.
- 2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.

Reitin muokkaaminen

Voit lisätä ja poistaa reittipisteitä ja muuttaa niiden järjestystä.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU > Muokkaa reittiä**.
- 4 Valitse piste.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Näytä piste kartalla valitsemalla **Tarkista**.
 - Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse **Siirrä ylös** tai **Siirrä alas**.
 - Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse **Lisää**.
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
 - Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse **Poista**.
- 6 Tallenna reitti valitsemalla **QUIT**.

Reitin nimen muokkaaminen

Voit yksilöidä reittejä mukauttamalla niiden nimiä.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU > Vaihda nimi**.
- 4 Kirjoita uusi nimi.

Reitin näyttäminen kartassa

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse karttävälilehti.

Reitin korkeuskäyrän tarkasteleminen

Korkeuskäyrä näyttää reittiasetusten mukaisen reitin korkeustiedot. Jos laitteeseen on määritetty suora reititys, korkeuskäyrä näyttää reitin pisteiden välisen suoraviivaisen reitin korkeustiedot. Jos laitteeseen on määritetty reititys tiellä, korkeuskäyrä näyttää reitillä olevien teiden korkeustiedot.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse korkeuskäyrävälilehti.

Reitin muuttaminen käänteiseksi

Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida reitin käänteiseen suuntaan.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU > Käännä reitti**.

Reitin poistaminen

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU > Poista**.

Tallenteet

Laite tallentaa kulkemasi matkan suorituksena. Suoritukset sisältävät tietoja tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan ja sijainnin. Suoritukset tallennetaan laitteeseen FIT-tiedostoina.

Tallennusasetukset

Valitse **Asetukset > Tallennus**.

Tallennustapa: määrittää tallennustavan. Automaattinen-vaihtoehto tallentaa pisteitä vaihtelevassa tahdissa polun esittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Pisteitä voi tallentaa myös tietyn ajan tai etäisyyden välein.

Väli: määrittää tallennustahdin. Jos pisteitä tallennetaan usein, polku on yksityiskohtainen, mutta tallennusloki täyttyy nopeasti.

Auto Pause: asettaa laitteen lopettamaan polun tallentamisen, kun et liiku.

Automaattinen aloitus: määrittää laitteen aloittamaan uuden tallenteen automaattisesti, kun edellinen tallenne päättyy.

Suorituksen tyyppi: määrittää laitteelle oletusarvoisen suoritustyyppin.

Lisämäärittys: voit avata tallennuksen lisäasetukset ([Tallennuksen lisäasetukset, sivu 21](#)).

Tallennuksen lisäasetukset

Valitse **Asetukset > Tallennus > Lisämäärittys**.

Tulostusmuoto: määrittää laitteen tallentamaan tallenteen FIT- tai GPX/FIT-tiedostoon ([Tiedostotyyppi, sivu 43](#)). FIT-vaihtoehto tallentaa suorituksen mukana kuntoilutietoja, jotka on suunniteltu Garmin Connect sovellusta varten ja joita voi käyttää navigointiin. FIT ja GPX -vaihtoehto tallentaa suorituksen sekä perinteisenä jälkenä, jonka voi näyttää kartassa ja jota voi käyttää navigointiin, että suorituksena, joka sisältää kuntoilutietoja.

Automaattinen GPX-arkistointi: asettaa automaattisen arkistointitavan tallenteiden järjestämistä varten. Tallenteet tallennetaan ja tyhjennetään automaattisesti.

Matkan tallennus: määrittää matkan tallennusasetuksen.

Tallennettujen tietojen nollaus: määrittää nollausasetuksen. Suoritus ja matka -vaihtoehto nollaa tallenne- ja matkatiedot, kun aktiivinen tallennus on valmis. Kysyttäessä-vaihtoehto kehottaa valitsemaan nollattavat tiedot.

Nykyisen suorituksen tarkasteleminen

Laite alkaa tallentaa kulkuasi automaattisesti suorituksena, kun laite on käynnistetty ja se on etsinyt satelliittisignaaleja. Tallennuksen voi keskeyttää ja aloittaa manuaalisesti.

1 Valitse **Tallennuksen säätimet**.

2 Näytä vaihtoehto valitsemalla ◀ ja ▶:

- Voit hallita nykyistä suorituksen tallennusta valitsemalla ▶.
- Voit näyttää suorituksen tietokentät valitsemalla ⓘ.
- Voit näyttää nykyisen suorituksen kartassa valitsemalla 📍.
- Voit näyttää nykyisen suorituksen korkeuskäyrän valitsemalla 📈.

Navigointi toiminnolla TracBack

Voit navigoida tallennuksen aikana takaisin suorituksen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.

1 Valitse **Tallennuksen säätimet**.

2 Siirry karttavälilehteen valitsemalla ▶.

3 Valitse **TracBack**.

Reitti on merkitty karttaan lähtöpisteellä, purppuranpunaisella viivalla ja päätepisteellä.

4 Navigoi kartan tai kompassin avulla.

Nykyisen suorituksen lopettaminen

- 1 Valitse pääsivuilla **ENTER** > **Pysäytä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit jatkaa tallennusta valitsemalla **Jatka**.
 - Voit tallentaa suorituksen valitsemalla .
 - Voit poistaa suorituksen ja nollata ajotietokoneen valitsemalla .

Tallennetun suorituksen navigoiminen

- 1 Valitse **FIND** > **Tall. suorit.**.
- 2 Valitse suoritus.
- 3 Valitse **Mene**.

Tallennetun suorituksen poistaminen

- 1 Valitse **Tall. suorit.**.
- 2 Valitse suoritus.
- 3 Valitse **MENU** > **Poista**.

Suorituksen suunnan kääntäminen

Voit vaihtaa suorituksen lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida suorituksen käänteiseen suuntaan.

- 1 Valitse **Tall. suorit.**.
- 2 Valitse suoritus.
- 3 Valitse **MENU** > **Kopioi käännetty**.

Jäljen luominen tallennetusta suorituksesta

Voit luoda jäljen tallennetusta suorituksesta. Näin voit jakaa jäljen langattomasti muiden yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa.

- 1 Valitse **Tall. suorit.**.
- 2 Valitse suoritus.
- 3 Valitse **MENU** > **Tallenna jälkeenä**.

Reitit

Reitillä voi olla useita määränpäitä, joihin voi navigoida pistekohtaisesti tai reititystä tukevien teiden kautta. Reitit tallennetaan laitteeseen FIT-tiedostoina.

Reitin luonti

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu** > **Luo reitti**.
- 2 Valitse reitin luontitapa.
- 3 Valitse **Valitse 1. piste**.
- 4 Valitse luokka.
- 5 Valitse reitin ensimmäinen piste.
- 6 Valitse **Käytä**.
- 7 Lisää uusia pisteitä reitille valitsemalla **Valitse seuraava piste**.
- 8 Valitse **Valmis**.

Reitin luominen kartan avulla

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu** > **Luo reitti**.
- 2 Valitse reitin luontitapa:
 - voit luoda reitin, jolla ei ole karttamuutoksia eikä uudelleenlaskentoja, valitsemalla **Suora polku**
 - voit luoda reitin, joka säätyy karttatietojen mukaan ja joka lasketaan uudelleen tarvittaessa, valitsemalla **Tiet & polut**.
- 3 Valitse **Valitse 1. piste** > **Käytä karttaa**.
- 4 Valitse piste kartassa.
- 5 Valitse **Käytä**.
- 6 Siirrä karttaa ja valitse reitille lisää pisteitä kartassa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun reitin navigoiminen

- 1 Valitse **FIND** > **Reitit**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **Mene**.

Reitti näkyy oletusarvoisesti suorana, värillisenä viivana kartassa.

Reitin muokkaaminen

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU** > **Muokkaa harjoitusta**.
- 4 Valitse piste.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Näytä piste kartalla valitsemalla **Tarkista**.
 - Muuta pisteen nimi valitsemalla **Muokkaa nimeä**.
 - Muokkaa pisteen symboli valitsemalla **Muokkaa kuvaketta**.
 - Jos haluat vaihtaa pisteiden järjestystä reitillä, valitse **Siirrä ylös** tai **Siirrä alas**.
 - Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse **Lisää ennen**.

Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
 - Jos haluat häilytyksen, kun saavut pisteeseen, valitse **Ilmoita saapumisesta**.

Pisteet, joista ilmoitetaan, ovat tavallisesti määränpäitä reitillä. Pisteitä, joista ei ilmoiteta, käytetään muodostuspisteinä, mutta ne eivät ole määränpäitä.
 - Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse **Poista**.
- 6 Tallenna reitti valitsemalla **QUIT**.

Reitin nimen muokkaaminen

Voit yksilöidä reittejä mukauttamalla niiden nimiä.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU** > **Vaihda nimi**.
- 4 Kirjoita uusi nimi.

Tallennetun reitin näyttäminen kartassa

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse karttävälilehti.

Reitin korkeuskäyrän tarkasteleminen

Korkeuskäyrä näyttää reittiasetusten mukaiset reitin korkeustiedot. Jos laitteeseen on määritetty suora reititys, korkeuskäyrä näyttää reitin pisteiden välisen suoraviivaisen reitin korkeustiedot. Jos laitteeseen on määritetty reititys tiellä, korkeuskäyrä näyttää reitillä olevien teiden korkeustiedot.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse korkeuskäyrävlilehti.

Reitin kääntäminen

Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida reitin käänteiseen suuntaan.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU > Käänteinen reitti**.

Jäljen tai reitin luominen tallennetusta reitistä

Voit luoda jäljen tai reitin tallennetusta reitistä. Jälkiä tai reittejä voi navigoida Garmin laitteilla, jotka eivät tue reittinavigointia.

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU**.
- 4 Valitse **Tallenna jälkenä** tai **Tallenna reittinä**.

Reitin poistaminen

- 1 Valitse **Reittisuunnittelu**.
- 2 Valitse reitti.
- 3 Valitse **MENU > Poista**.

Sää

GPSMAP 66 laite voi vastaanottaa säätietoja kahdesta eri palvelusta. Voit vastaanottaa nykyisen sijaintisi säätiiedot.

Nyk. sää. ja -ennuste: kun GPSMAP 66i laite on yhteydessä älypuhelimeen tai Wi-Fi verkkoon ja aktiivinen Internet-yhteys on käytettävissä, se voi vastaanottaa yksityiskohtaisia säätietoja Internetistä. Tällä ominaisuudella saat neljän vuorokauden ennusteen ja reaaliaikaiset graafiset sääkartat.

inReach-sää: voit vastaanottaa säätietoja inReach tilauksesi kautta. Laite voi pyytää inReachviestillä perus-, Premium- tai merisääennusteita. Voit saada sääennusteita nykyisessä sijainnissasi, reittipisteessä, tiettyjen GPS-koordinaattien sijainnissa tai kartassa valitsemassasi sijainnissa.

inReach sääennusteen pyytäminen

Varmista tehokkuus tarkistamalla, että laitteesta on selkeä näkyvyys taivaalle, kun pyydät inReach sääennustetta.

Laitteella voi pyytää viestillä perus-, Premium- tai merisääennusteita inReach tilauksen kautta. Voit saada sääennusteita nykyisessä sijainnissasi, reittipisteessä, tiettyjen GPS-koordinaattien sijainnissa tai kartassa valitsemassasi sijainnissa. Sääennusteet kerryttävät datamaksuja tai lisämaksuja inReach tilaukseesi. Lisätietoja ennustetyypeistä ja vastaavista kuluista on osoitteessa garmin.com/manuals/inreachweather.

1 Valitse **inReach-sää** > **Uusi ennuste**.

2 Valitse tarvittaessa **Ennusteen tyyppi** ja **Perus-** tai **Premium-**sääennuste.

3 Valitse tarvittaessa **Sijainti** ja valitse sijainti.

Laite pyytää oletusarvoisesti nykyisen sijaintisi säätietoja.

4 Tarvittaessa voit pyytää merisääennustetta valitsemalla **Veneily**.

HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pyytämällä merisääennustetta vain sijainneista, jotka ovat kaukana rannikosta ja suuressa vesistössä. Merieennusteita ei ole käytettävissä maasijainneista tai sisävesiltä.

5 Valitse **Hae ennuste**.

Laite lähettää ennustepyyynnön. Sääennustetietojen vastaanottaminen saattaa kestää useita minuutteja.

Kun laite on ladannut tiedot, voit tarkastella ennustetta milloin tahansa, kunnes kaikki ennusteen tiedot ovat vanhenneet. Voit myös päivittää ennusteen milloin tahansa.

inReach sääennusteen päivittäminen

Voit päivittää inReach sääennusteen, joka on vanhentunut tai sisältää vanhentuneita tietoja. Ennusteen päivittämisestä koituu samat datamaksut tai lisämaksut kuin ennusteen pyytämisestä.

1 Valitse **inReach-sää**.

2 Valitse sijainti, jonka sääennuste on vanhentunut.

3 Valitse **MENU** > **Päivitä ennuste**.

Laite pyytää päivitettyä ennustetta. Jos päivität Oma sijainti -ennusteen, laite pyytää nykyisen sijaintisi päivitettyä ennustetta. Päivitettyjen sääennustetietojen vastaanottaminen saattaa kestää useita minuutteja.

inReach sääennusteen poistaminen

Voit poistaa vanhenneen ennusteen tai tarpeettomaksi käyneen sijainnin ennusteen.

1 Valitse **inReach-sää**.

2 Valitse sääsijainti.

HUOMAUTUS: Oma sijainti -ennustetta ei voi poistaa.

3 Valitse **MENU** > **Poista**.

Aktiivisen sääennusteen tarkasteleminen

Kun GPSMAP 66 laite on yhteydessä älypuhelimeen tai Wi-Fi verkkoon ja aktiivinen Internet-yhteys on käytettävissä, se voi vastaanottaa yksityiskohtaisia säätietoja Internetistä.

1 Valitse **Nyk. säät. ja -ennuste**.

Laite lataa nykyisen sijaintisi sääennusteen automaattisesti.

2 Valitsemalla päivän voit näyttää tuntikohtaisen ennusteen, jos se on käytettävissä.

3 Valitsemalla aikavälin voit näyttää yksityiskohtaiset säätiedot.

Aktiivisen sääkartan tarkasteleminen

Aktiivisen sääkartan tarkasteleminen edellyttää yhteyttä laitteesta älypuhelimeen.

Kun laite on yhteydessä älypuhelimeen tai Wi-Fi verkkoon, jossa Internet-yhteys on käytettävissä, voit tarkastella reaaliaikaista sääkarttaa, jossa näkyy säätutka, pilvipeite, lämpötila tai tuuliolosuhteet.

1 Valitse **Nyk. säät. ja -ennuste**.

2 Valitse sääkarttavälilehti valitsemalla ◀ tai ▶.

HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- Voit näyttää säätutkan valitsemalla .
- Voit näyttää pilvipeitteen valitsemalla .
- Voit näyttää lämpötilat valitsemalla .
- Voit näyttää tuulen nopeudet ja suunnat valitsemalla .

Valitut tiedot ilmestyvät karttaan. Sääkarttatietojen lataaminen saattaa kestää jonkin aikaa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla  tai .
- Jos haluat panoroida karttaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, avaa panorointitila valitsemalla  ja käytä suuntavalitsinta.

Aktiivisen sääsijainnin lisääminen

Lisäämällä sääsijainnin voit tarkastella reittipisteiden, GPS-koordinaattien tai muiden sijaintien aktiivisia säätietoja.

1 Kun tarkastelet aktiivista sääennustetta, valitse **MENU > Sijaintien hallinta > Uusi sijainti**.

2 Valitse sijainti.

VIHJE: Sään sijainnit -vaihtoehdossa voit valita nopeasti sijainnin, josta olet aiemmin pyytänyt inReach sääennusteen.

3 Valitse **Käytä**.

Laite lataa valitun sijainnin ennusteen.

Aktiivisen sääpalvelun sijainnin vaihtaminen

Voit siirtyä aiemmin lisäämiesi aktiivisen sääpalvelun sijaintien ennusteiden välillä nopeasti.

1 Kun tarkastelet aktiivisen sääpalvelun ennustetta, valitse **MENU > Sijaintien hallinta**.

2 Valitse sijainti luettelosta.

VIHJE: Oma sijainti -vaihtoehto lataa aina nykyisen sijaintisi ennusteen.

3 Valitse **Käytä**.

Laite lataa valitun sijainnin uusimman ennusteen.

Aktiivisen sääsijainnin poistaminen

1 Kun tarkastelet aktiivisen sääpalvelun ennustetta, valitse **MENU > Sijaintien hallinta**.

2 Valitse sijainti luettelosta.

HUOMAUTUS: Oma sijainti -ennustetta ei voi poistaa.

3 Valitse **Poista**.

Datakäyttö ja historia

Voit tarkastella sopimustietoja ja datakäyttöä GPSMAP 66i laitteessa.

Sopimustietojen tarkasteleminen

1 Valitse **inReach-apuohj.**

2 Valitse **Sopimustiedot**.

Datakäytön tarkasteleminen

Voit tarkastella nykyisen laskutuskauden aikana lähetettyjen viestien, esimääritettyjen viestien ja jälkipisteiden määrää. Datakäyttölaskuri nollautuu automaattisesti kunkin laskutuskauden alussa.

- 1 Valitse **inReach-apuohj.**.
- 2 Valitse **Sopimuksen käyttö**.

Päävalikon työkalut

Valitse **MENU** kahdesti.

Jäljitys: voit jakaa ja tarkastella kulkemiesi jälkien tietoja.

SOS: voit aloittaa SOS-pelastuksen.

Viestit: voit lähettää esimääritetyn viestin tai tekstiviestin Iridium satelliittiverkon kautta.

inReach-apuohj.: voit näyttää tietoja inReach tilauksestasi, tarkistaa postin ja testata laitteen (*inReach ominaisuudet, sivu 5*).

inReach-sää: voit pyytää perus-, Premium- tai merisääennusteita inReach tilauksesi kautta (*inReach sääennusteen pyytäminen, sivu 25*).

Tallennuksen säätimet: voit näyttää tietoja nykyisestä suorituksesta ja hallita nykyisen suorituksen tallennusta (*Nykyisen suorituksen tarkasteleminen, sivu 21*).

Ilmoitukset: hälyttää älypuhelimien ilmoitusasetusten mukaisesti esimerkiksi puheluista, tekstiviesteistä ja yhteisöpalvelusovellusten päivityksistä (*Puhelinilmoitukset, sivu 15*).

Nyk. säät. ja -ennuste: näyttää nykyisen lämpötilan, lämpötilaennusteen, sääennusteen, säätutkan, pilvipeitteen ja tuuliolosuhteet (*Aktiivisen sääennusteen tarkasteleminen, sivu 25*).

Reittipisteet: näyttää kaikki laitteeseen tallennetut reittipisteet (*Reittipisteet, sivu 17*).

Connect IQ: näyttää asennettujen Connect IQ sovellusten luettelon (*Connect IQ ominaisuudet, sivu 15*).

BirdsEye Direct: voit ladata BirdsEye Satellite Imagery tietoja laitteeseen (*BirdsEye kuvat, sivu 28*).

Geokätkentä: näyttää ladattujen geokätköjen luettelon (*Geokätköt, sivu 28*).

Tall. suorit.: näyttää nykyisen suorituksen ja tallennettujen suoritusten luettelon (*Tallenteet, sivu 20*).

Aktiivinen reitti: näyttää aktiivisen reitin ja edessäpäin olevat reittipisteet (*Reitti, sivu 19*).

Reittisuunnittelu: näyttää tallennettujen reittien luettelon, ja voit myös luoda uusia reittejä (*Reitin luominen, sivu 19*).

Tallennetut jäljet: näyttää tallennettujen jälkien luettelon (*Jäljen luominen tallennetusta suorituksesta, sivu 22*).

Tähtää ja mene: voit osoittaa laitteella jotakin kaukana olevaa kohdetta ja käyttää kohdetta navigoinnissa viitepisteenä (*Navigoiminen Tähtää ja mene-toiminnolla, sivu 11*).

Lähestymishälytykset: voit määrittää hälytyksiä kuulumaan tietyn matkan päässä tietyistä sijainneista (*Läheisyshälytyksen asettaminen, sivu 31*).

Langaton jako: sallii tiedostojen siirtämisen langattomasti toiseen yhteensopivaan laitteeseen (*Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti, sivu 32*).

Profiilimuutos: voit muuttaa laiteprofiilia ja mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tietyn suorituksen tai matkan osalta (*Profiilin valitseminen, sivu 32*).

Pinta-alamittaus: voit laskea alueen pinta-alan (*Alueen koon laskeminen, sivu 32*).

Kalenteri: näyttää kalenterin.

Mets. ja kal.: näyttää nykyisen sijainnin parhaiden metsästys- ja kalastusaikojen ennusteet.

Aurinko ja kuu: näyttää auringonnousu- ja -laskuajat sekä kuun vaiheen GPS-sijaintisi perusteella.

Kuvan katselu: näyttää tallennetut valokuvat.

Reittip. keskiarvo: voit tarkentaa reittipisteen sijaintia (*Reittipisteen keskiarvo, sivu 18*).

Laskin: näyttää laskimen.

Herätyskello: asettaa äänimerkin. Jos et käytä laitetta tällä hetkellä, voit määrittää sen käynnistymään tiettyyn aikaan.

VIRB-etäkäyttö: näyttää kameran säätimet, kun VIRB® laite on pariliitetty GPSMAP 66 series laitteeseen ([VIRB-etäkäyttötoiminnon käyttäminen, sivu 32](#)).

Sekuntikello: voit käyttää ajanottoa, merkitä kierroksen ja mitata kierrosaikoja.

Taskulamppu: ottaa taskulampun käyttöön ([Taskulampun käyttäminen, sivu 33](#)).

XERO-sijainnit: näyttää lasersijaintitietoja, kun Xero® jousitähkinä on pariliitetty GPSMAP 66 series laitteeseen.

Satelliitti: näyttää nykyiset GPS-satelliittitiedot ([Satelliittisivu, sivu 33](#)).

Kokoelmien hallinta: näyttää Garmin Explore tililtäsi synkronoidut kokoelmat.

Reittisuunnittelu: näyttää tallennettujen reittien luettelon, ja voit myös luoda uusia reittejä ([Reitit, sivu 22](#)).

BirdsEye kuvat

BirdsEye kuvat ovat ladattavia, tarkkoja karttakuvia, kuten yksityiskohtaisia satelliittikuvia ja rasteripohjaisia topografisia karttoja. Voit ladata BirdsEye Satellite Imagery kuvia suoraan laitteeseen, kun se on yhteydessä Wi-Fi verkkoon.

BirdsEye kuvien lataaminen

Ennen kuin voit ladata BirdsEye kuvia suoraan laitteeseen, sinun tarvitsee yhdistää langattomaan verkkoon ([Yhdistäminen langattomaan verkkoon, sivu 15](#)).

1 Valitse **BirdsEye Direct > Lataa kuvat**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit ladata tietyn sijainnin tai alueen BirdsEye kuvatiedostot valitsemalla **Sijainti** ja valitsemalla luokan.

HUOMAUTUS: oletussijainti on nykyinen sijaintisi.

- Voit muokata ladattujen kuvatiedostojen nimeä valitsemalla **Nimi**.
- Voit valita kuvanlaatuasetuksen valitsemalla **Tiedot**.
- Voit määrittää ladatuissa kuvatiedoissa näkyvän alueen koon valitsemalla **Säde** ja määrittämällä etäisyyden valitusta sijainnista.

Näet arvion tiedostokoosta valitulla kuvanlaadulla ja säteellä. Varmista, että laitteessa on riittävästi vapaata tallennustilaa kuvatiedostolle.

3 Valitse **Lataa**.

Geokätköt

Geokätkentä on aarteiden etsintää, jossa piilotetaan tai etsitään kätköjä vihjeiden ja GPS-koordinaattien avulla.

Laitteen rekisteröiminen Geocaching.com-palveluun

Voit rekisteröidä laitteesi osoitteessa www.geocaching.com. Tämän jälkeen voit hakea lähellä olevia geokätköjä tai tietoja miljoonista kätköistä.

1 Muodosta yhteys langattomaan verkkoon ([Yhdistäminen langattomaan verkkoon, sivu 15](#)) tai Garmin Connect sovellukseen ([Älypuhelimien ja laitteen pariliitos, sivu 15](#)).

2 Valitse **Asetukset > Geokätkentä > Rekisteröi laite**.

Aktivointikoodi tulee näkyviin.

3 Seuraa näytön ohjeita.

4 Valitse **Vahvista rekisteröinti**.

Yhteyden muodostaminen Geocaching.com-sivustoon

Rekisteröinnin jälkeen voit tarkastella www.geocaching.com-sivuston geokätköjä laitteellasi langattomalla verkkoyhteydellä.

- Yhteyden muodostaminen Garmin Connect sovellukseen.
- Muodosta yhteys Wi-Fi verkkoon.

Geokätköjen lataaminen tietokoneella

Voit ladata geokätköjä laitteeseesi manuaalisesti tietokoneen avulla (*Tiedostojen siirtäminen laitteeseen, sivu 44*). Voit liittää geokätkötiedostot GPX-tiedostoon ja tuoda sitten tiedot laitteesi GPX-kansioon. Jos sinulla on geocaching.com-sivuston premium-jäsenyys, voit ladata Pocket Query -toiminnolla laitteeseesi useita geokätköjä yhdellä kertaa yhtenä GPX-tiedostona.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen www.geocaching.com.
- 3 Luo tili tarvittaessa.
- 4 Kirjaudu.
- 5 Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen geocaching.com-sivuston ohjeiden mukaisesti.

Geokätköhaut

Voit etsiä laitteeseesi tallennettuja geokätköjä. Jos olet yhteydessä osoitteeseen www.geocaching.com, voit hakea reaaliaikaisia geokätkötietoja ja ladata geokätköjä.

HUOMAUTUS: premium-jäsenenä voit ladata tarkat tiedot yli kolmesta geokätköstä joka päivä. Lisätietoja on osoitteessa www.geocaching.com.

Geokätkön etsiminen

Voit etsiä laitteeseesi tallennettuja geokätköjä. Jos yhteys geocaching.com-sivustoon on muodostettu, voit hakea reaaliaikaisia geokätkötietoja ja ladata geokätköjä.

HUOMAUTUS: päivässä voi ladata yksityiskohtaiset tiedot rajallisesta määrästä geokätköjä. Jos haluat ladata enemmän, voit ostaa Premium-tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa www.geocaching.com.

- 1 Valitse **Geokätkentä**.
- 2 Valitse  > **MENU**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit etsiä laitteeseesi ladattuja geokätköjä nimen perusteella valitsemalla **Kirjoitushaku** ja kirjoittamalla hakuehdon.
 - Voit etsiä lähellä sijaintiasi tai jotain muuta sijaintia olevia geokätköjä valitsemalla **Etsi läheltä** ja valitsemalla sijainnin.
Jos olet yhteydessä osoitteeseen www.geocaching.com, hakutulokset sisältävät reaaliaikaiset geokätkötiedot, jotka on haettu **GC Live -lataus**.
 - Voit hakea reaaliaikaisia geokätköjä koodilla valitsemalla **GC Live -lataus** > **GK-koodi** ja antamalla geokätkökoodin.
Tällä toiminnolla voit ladata tietyn geokätkön osoitteesta www.geocaching.com, kun tiedät geokätkökoodin.
- 4 Voit suodattaa hakutuloksia (valinnainen) valitsemalla **MENU** > **Suodatin**.
- 5 Valitse geokätkö.
Geokätkön tiedot tulevat näkyviin. Jos valitsit reaaliaikaisen geokätkön ja yhteys on muodostettu, laite lataa tarvittaessa geokätkön kaikki tiedot sisäiseen muistiin.

Geokätkön hakeminen kartasta

- 1 Valitse **Geokätkentä**.
- 2 Valitsemalla  > **Lataa geokätköt** voit hakea ja ladata kartassa lähellä olevia geokätköjä.
- 3 Voit suodattaa hakutuloksia (valinnainen) valitsemalla **MENU** > **Suodatin**.
- 4 Valitse geokätkö.
Geokätkön tiedot tulevat näkyviin. Jos valitsit reaaliaikaisen geokätkön ja olet yhteydessä osoitteeseen www.geocaching.com, laite lataa kaikki geokätkön tiedot sisäiseen muistiin.

Geokätköluettelon suodattaminen

Voit suodattaa geokätköluettelon tiettyjen tekijöiden, kuten vaikeustason, mukaan.

- 1 Valitse **Geokätkentä** > **MENU** > **Suodatin**.
- 2 Valitse yksi tai useampi suodatusvalinta:
 - Voit suodattaa tuloksia geokätkön luokan, kuten mysteerin tai tapahtuman mukaan, valitsemalla **Tyyppi**.
 - Voit suodattaa tuloksia geokätkösäiliön fyysisen koon mukaan valitsemalla **Kätkön koko**.
 - Voit suodattaa geokätköt, joiden tila on **Ei yritetty**, **Ei löytynyt** tai **Löytyi**, valitsemalla **Tila**.
 - Valitsemalla tason 1–5 voit suodattaa geokätkön löytämisen vaikeustason tai maaston hankaluuden mukaan.
- 3 Valitsemalla **QUIT** voit näyttää suodatetun geokätköluettelon.

Mukautetun geokätkösuodattimen tallentaminen

Voit luoda ja tallentaa mukautettuja suodattimia geokätköjä varten tiettyjen ehtojen perusteella.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Geokätkentä** > **Suodinasetukset** > **Luo suodin**.
- 2 Valitse suodatettavat kohteet.
- 3 Valitse **QUIT**.

Uudet suodattimet tallennetaan automaattisesti nimellä Suodatin, jota seuraa numero. Esimerkiksi Suodatin 2. Voit muuttaa nimeä muokkaamalla geokätkösuodinta ([Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen](#), sivu 30).

Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Geokätkentä** > **Suodinasetukset**.
- 2 Valitse suodatin.
- 3 Valitse muokattava kohde.

Geokätkön tietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse **Geokätkentä**.
- 2 Valitse geokätkö.
- 3 Valitse **MENU** > **Katso piste**.

Geokätkön kuvaus ja lokit tulevat näkyviin.

Navigoiminen geokätkölle

- 1 Valitse **Geokätkentä**.
- 2 Valitse geokätkö.
- 3 Valitse **Mene**.

Geokätkön etsiminen vihjeiden avulla

Voit käyttää geokätkön etsinnässä apuna vihjeitä, kuten kuvausta ja koordinaatteja.

- 1 Kun navigoit geokätkölle, valitse **MENU** > **Geokätkö**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit näyttää tietoja geokätköstä valitsemalla **Kuvaus**.
 - Voit näyttää vihjeen geokätkön sijainnista valitsemalla **Vihje**.
 - Voit näyttää geokätkön leveys- ja pituusasteet valitsemalla **Koordinaatit**.
 - Voit näyttää edellisten etsijöiden geokätköstä antaman palautteen valitsemalla **Toiminto**.
 - Voit ottaa chirp™ etsinnän käyttöön valitsemalla **chirp™**.

Yrityksen kirjaaminen

Kun olet yrittänyt etsiä geokätköä, voit kirjata tuloksesi. Voit vahvistaa joitakin geokätköjä osoitteessa www.geocaching.com.

- 1 Valitse **Geokätkentä > Kirjaa**.
- 2 Valitse **Löytyi, Ei löytynyt, On korjattava** tai **Ei yritetty**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lopettaa kirjaamisen valitsemalla **Valmis**.
 - Voit aloittaa navigoinnin lähimmälle geokätkölle valitsemalla **Etsi seuraavaksi lähin**.
 - Voit lisätä kommentin kätkön etsimisestä tai itse kätköstä valitsemalla **Muokkaa kommenttia**, kirjoittamalla kommentin ja valitsemalla **Valmis**.

Jos olet kirjautunut www.geocaching.com-sivustoon, loki ladataan automaattisesti www.geocaching.com-tilillesi.

chirp

chirp on pieni lisävaruste, jonka voit ohjelmoida ja jättää geokätkölle. Garmin Laitteen avulla voi etsiä geokätkölle jätettyä chirp laitetta.

chirp haun ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Asetukset > Geokätkentä**.
- 2 Valitse **Etsi chirp™ > Käytössä**.

Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla

- 1 Kun chirp haku on käytössä, siirry geokätköä kohti.
Kun olet noin 10 metrin (33 jalan) päässä geokätköstä, jossa on chirp, chirptiedot tulevat näyttöön.
- 2 Valitse **Näytä tiedot**.
- 3 Tarvittaessa voit siirtyä geokätkön seuraavaan vaiheeseen valitsemalla **Mene**.

Reaaliaikaisten geokätkötietojen poistaminen laitteesta

Voit poistaa laitteesta reaaliaikaiset geokätkötiedot, jolloin vain tietokoneesta manuaalisesti ladatut geokätköt näytetään.

Valitse **Asetukset > Geokätkentä > Geocaching Live > Poista reaaliaikaiset tiedot**.

Reaaliaikaiset geokätkötiedot poistetaan laitteesta, eivätkä ne enää näy geokätköluettelossa.

Laitteen rekisteröinnin poistaminen geocaching.com-sivustosta

Jos siirrät laitteesi omistajuuden toiselle henkilölle, voit poistaa laitteen rekisteröinnin Geocaching-sivustosta.

Valitse **Asetukset > Geokätkentä > Geocaching Live > Poista laitteen rekisteröinti**.

Läheisyshälytyksen asettaminen

Läheisyshälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä tietyistä sijainnista.

- 1 Valitse **Lähestymishälytykset > Luo hälytys**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Käytä**.
- 5 Määritä säde.

Kun saavut alueelle, jolla on läheisyshälytys, laitteesta kuuluu merkkiäni.

Läheisyshälytyksen muokkaaminen tai poistaminen

- 1 Valitse **Lähestymishälytykset**.
- 2 Valitse herätys.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muokata sädettä valitsemalla **Vaihda säde**.
 - Näytä hälytys kartassa valitsemalla **Näytä kartta**.
 - Voit poistaa hälytyksen valitsemalla **Poista**.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti

Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että yhteensopiva Garmin laite on enintään 3 metrin (10 jalan) päässä.

Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja langattomasti, kun se on yhteydessä yhteensopivaan Garmin laitteeseen ANT+ tekniikalla. Voit jakaa esimerkiksi reittipisteitä, geokätköjä, reittejä ja jälkiä.

- 1 Valitse **Langaton jako**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Lähetä** ja valitse tietotyyppi.
 - Valitsemalla **Vastaanota** voit vastaanottaa tietoja toisesta laitteesta. Toisen yhteensopivan laitteen on yritettävä lähettää tietoja.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Profiilin valitseminen

Kun vaihdat toiminnosta toiseen, voit muuttaa laitteen asetuksia vaihtamalla profiilia.

- 1 Valitse **Profiilimuutos**.
- 2 Valitse profiili.

Alueen koon laskeminen

- 1 Valitse **Pinta-alamittaus > Käynnistä**.
- 2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
- 3 Valitse **Laske**, kun olet valmis.

VIRB etäkäyttötoiminnon käyttäminen

Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja on *VIRB sarjan käyttöoppaassa*.

VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa laitteesta.

- 1 Käynnistä VIRB kamera.
- 2 Valitse GPSMAP 66 series laitteessa **VIRB-etäkäyttö**.
- 3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tallentaa videokuvaa valitsemalla .
 - Voit ottaa valokuvan valitsemalla .

Taskulampun käyttäminen

HUOMAUTUS: taskulampun käyttäminen voi lyhentää akunkestoa. Voit pidentää akunkestoa vähentämällä kirkkautta tai muuttamalla vilkunnan toistumistiheyttä.

- 1 Valitse **Taskulamppu** > **ENTER**.
- 2 Muuta tarvittaessa kirkkautta liukusäätimellä.
- 3 Valitse tarvittaessa toinen vilkkutoiminto.

0	Ei vilkuntaa, tasainen valo.
1–9	Vilkahdusten määrä sekunnissa.
SOS	Hätävilkunta. HUOMAUTUS: Wi-Fi, Bluetooth ja ANT+ yhteydet ovat poissa käytöstä SOS-tilassa.

Satelliittisivu

Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus, satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.

GPS-satelliittiasetukset

Valitse **Satelliitti** > **MENU**.

Käytä, GPS käytössä: voit ottaa GPS-ominaisuuden käyttöön.

Reitti ylös: osoittaa, näytetäänkö satelliitit siten, että pohjoinen on näytön yläreunassa vai siten, että jäljen ajosuunta on näytön yläreunassa.

Yksivärinen: voit valita, onko satelliittisivu moni- vai yksivärinen.

Aseta sijainti kartassa: voit merkitä nykyisen sijaintisi karttaan. Tämän sijainnin avulla voit luoda reittejä tai etsiä tallennettuja sijainteja.

AutoLocate-sijainti: laskee GPS-sijaintisi Garmin AutoLocate® toiminnolla.

Satelliittimääritys: määrittää satelliittijärjestelmän asetukset ([Satelliittiasetukset](#), sivu 35).

Laitteen mukauttaminen

Tietokenttien mukauttaminen

Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.

- 1 Avaa sivu, jonka tietokenttiä aiot muuttaa.
- 2 Valitse **MENU**.
- 3 Valitse **Muuta tietokenttiä**.
- 4 Valitse uusi tietokenttä.
- 5 Seuraa näytön ohjeita.

Määritä-valikko

Valitse **MENU** kaksi kertaa ja valitse **Asetukset**.

Järjestelmä: voit mukauttaa järjestelmän asetuksia (*Järjestelmäasetukset, sivu 34*).

Näyttö: säätää taustavalon ja näytön asetuksia (*Näyttöasetukset, sivu 35*).

Bluetooth: pariliittää laitteen älypuheliin, ja voit mukauttaa Bluetooth asetuksia (*Bluetooth asetuksset, sivu 35*).

Wi-Fi: voit yhdistää langattomiin verkkoihin (*Wi-Fi asetuksset, sivu 35*).

Jäljitys: voit mukauttaa Jäljitys-asetuksia (*inReach jäljitysasetukset, sivu 7*).

Viestit: voit mukauttaa viestiasetuksia (*Viestiasetuksset, sivu 6*).

Yhteystiedot: voit lisätä, poistaa ja muokata yhteystietoja (*Yhteystiedot, sivu 9*).

Kartta: määrittää kartan ulkoasun (*Kartta-asetukset, sivu 10*).

Tallennus: voit mukauttaa suoritusten tallennusasetuksia (*Tallennusasetukset, sivu 21*).

Reititys: voit mukauttaa tapaa, jolla ohjelmisto laskee kunkin suorituksen reitit (*Reititysasetukset, sivu 36*).

Virransäätötila: voit mukauttaa virransäätötilan käyttöönottoasetuksia (*Virransäätötilan ottaminen käyttöön, sivu 42*).

Reittipisteet: voit määrittää mukautetun etuliitteen automaattisesti nimettäville reittipisteille.

Äänet: asettaa laitteen äänet, kuten näppäin- ja hälytysäänet (*Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 36*).

Kulkusuunta: voit mukauttaa kompassisuunnan asetuksia (*Kulkusuunta-asetukset, sivu 12*).

Korkeusmittari: voit mukauttaa korkeusmittariasetuksia (*Korkeusmittariasetuksset, sivu 13*).

Geokätkentä: voit mukauttaa geokätkentäasetuksia (*Geokätkentäasetukset, sivu 36*).

Tunnistimet: pariliittää langattomia antureita laitteeseen (*Langattomat anturit, sivu 37*).

Kuntoilu: voit mukauttaa kuntoilusuoritusten tallennusasetuksia (*Kuntoiluasetukset, sivu 37*).

Veneily: määrittää veneilytietojen ulkoasun kartassa (*Veneilyasetukset, sivu 37*).

Valikot: voit mukauttaa sivujärjestystä ja päävalikkoa (*Valikkoasetukset, sivu 38*).

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisen sijainnin muodon ja datumin asetukset (*Sijaintimuotoasetukset, sivu 39*).

Yksikkö: määrittää laitteen mittayksikön (*Mittayksiköiden määrittäminen, sivu 39*).

Aika: määrittää aika-asetukset (*Aika-asetukset, sivu 40*).

Profiilit: voit mukauttaa ja luoda suoritusprofiileja (*Profiilit, sivu 40*).

Nollaa: voit nollata käyttäjätiedot ja -asetukset (*Tietojen ja asetusten nollaaminen, sivu 40*).

Tietoja: näyttää laitteen tiedot, kuten laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, säädöstiedot ja käyttöoikeussopimuksen (*Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen, sivu 45*).

Järjestelmäasetukset

Valitse **Asetukset > Järjestelmä**.

Satelliitti: määrittää satelliittijärjestelmän asetukset (*Satelliittiasetuksset, sivu 35*).

Tekstin kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteessa.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Liitännät: määrittää sarjaliitännän muodon (*Sarjaliitännän asetuksset, sivu 35*).

RINEX-kirjaus: sallii laitteen tallentaa RINEX (Receiver Independent Exchange Format) -tietoja järjestelmätiedostoon. RINEX on satelliittinavigointijärjestelmien raakatietojen siirtomuoto.

Satelliittiasetukset

Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Satelliitti**.

Satelliittijärjestelmä: valitsee satelliittijärjestelmäksi GPS tai Esittelytila (GPS ei käytössä).

WAAS/EGNOS: valitsee järjestelmäksi WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System / European Geostationary Navigation Overlay Service).

Sarjaliitännän asetukset

Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Liitännät**.

Garmin Spanner: voit käyttää laitteen USB-porttia useimpien NMEA 0183 -yhteensopivien karttaohjelmistojen kanssa luomalla virtuaalisen sarjaportin.

Garmin Serial: määrittää laitteen käyttämään omaa Garmin muotoa, jossa reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja voi siirtää tietokoneeseen.

NMEA-tulo/-lähtö: määrittää laitteen käyttämään vakiomuotoista NMEA 0183 -lähtöä ja -tuloa.

Teksti: sijainti- ja nopeustiedot yksinkertaisena ASCII-tekstinä.

MTP: määrittää laitteen käyttämään tiedostojärjestelmänsä avaamiseen MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa massamuistitilan sijasta.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset > Näyttö**.

Taustavalon aika: säättää aikaa, jonka kuluttua taustavalon sammuu.

Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa sammuttamalla näytön taustavalon aikakatkaisuaikana.

Ulkoasu: Voit muuttaa näytön taustan ulkoasua ja valinnan korostusta ([Väritilan vaihtaminen](#), sivu 35).

Kuvan sieppaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.

Tarkista tekstin koko: muuttaa tekstin koon näytössä.

Väritilan vaihtaminen

1 Valitse **Asetukset > Näyttö > Ulkoasu**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit määrittää laitteen käyttämään päivä- ja yövärejä automaattisesti kellonajan mukaan valitsemalla **Tila > Automaattinen**.
- Käytä vaaleaa taustaa valitsemalla **Tila > Päivä**.
- Käytä tummaa taustaa valitsemalla **Tila > Yö**.
- Voit mukauttaa päiväväriskaaviota valitsemalla **Päiväväri**.
- Voit mukauttaa yöväriskaaviota valitsemalla **Yöväri**.

Bluetooth asetukset

Valitse **Asetukset > Bluetooth**.

Tila: ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan ja näyttää nykyisen yhteyden tilan.

Ilmoitukset: näyttää tai piilottaa älypuhelimien ilmoitukset.

Unohda puhelin: poistaa yhdistetyn laitteen pariliitettujen laitteiden luettelosta. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.

Wi-Fi asetukset

Valitse **Asetukset > Wi-Fi**.

Wi-Fi: ottaa käyttöön langattoman tekniikan.

Lisää verkko: voit etsiä langattoman verkon ja yhdistää siihen.

Reititysasetukset

Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat sen mukaan, onko Suora reitti käytössä.

Valitse **Asetukset > Reititys**.

Suora reitti: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä suoran reitin. Suora reitti laskee mahdollisimman suoran reitin määränpään.

Toiminto: määrittää suorituksen reititystä varten. Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi suorituksen tyyppin mukaan.

Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen kolmion lähimpään tiehen. Tästä on eniten hyötyä, kun ajat tai navigoit teillä.

Reittien navigointi: määrittää reittien laskutavan. Suora polku -vaihtoehtoa käytetään navigointiin pisteestä pisteeseen ilman uudelleenlaskentaa. Tiet & polut -vaihtoehto säättää reittiä karttatietojen mukaan ja laskee reitin uudelleen tarvittaessa.

Reitin siirtymät: määrittää, miten laite luo reitin pisteestä toiseen. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin suoritusten yhteydessä. Etäisyys-asetus reitittää reitin seuraavaan pisteeseen, kun olet tietyn etäisyyden päässä nykyisestä pisteestä.

Lisämäärittys: voit mukauttaa reitityksen lisäasetuksia ([Reitityksen lisäasetukset](#), sivu 36).

Reitityksen lisäasetukset

Valitse **Asetukset > Reititys > Lisämäärittys**.

Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.

Poissa reitiltä -uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan asetukset navigoitaessa poissa aktiiviselta reitiltä.

Vältettävien määrittys: määrittää vältettävät teiden, maaston ja liikkumistapojen tyypit navigoinnin aikana.

Laitteen merkkiäänten määrittäminen

Voit mukauttaa viestien, näppäinten ja käännösvaroitusten merkkiääniä sekä hälytyksiä.

1 Valitse **Asetukset > Äänet**.

2 Valitse **Äänet**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit ottaa käyttöön sekä äänet että värinän valitsemalla **Ääni ja värinä**.
- Voit ottaa käyttöön vain äänet valitsemalla **Ääni**.
- Voit ottaa käyttöön vain värinän valitsemalla **Värinä**.

4 Voit asettaa äänen voimakkuuden valitsemalla **Volyymi**.

5 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.

Geokätkentäasetukset

Valitse **Asetukset > Geokätkentä**.

Geocaching Live: voit poistaa reaaliaikaiset geokätkötiedot laitteesta ja laitteen rekisteröinnin osoitteesta geocaching.com ([Reaaliaikaisten geokätkötietojen poistaminen laitteesta](#), sivu 31, [Laitteen rekisteröinnin poistaminen geocaching.com-sivustosta](#), sivu 31).

Geokätkön tyyli: määrittää laitteen näyttämään geokätköluettelon nimien tai koodien avulla.

Etsi chirp™: laite voi hakea geokätköjä, joissa on chirp lisävaruste ([chirp haun ottaminen käyttöön](#), sivu 31).

Ohjelmoi chirp™: ohjelmoi chirp lisävarusteen.

Suodinasetukset: voit luoda ja tallentaa mukautettuja suodattimia geokätköjä varten ([Mukautetun geokätkösuodattimen tallentaminen](#), sivu 30).

Löydetty geokätköt: voit kirjoittaa löydettyjen geokätköjen määrän. Tämä numero kasvaa automaattisesti, kun kirjaat löytöjä ([Yrityksen kirjaaminen](#), sivu 31).

Langattomat anturit

Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa buy.garmin.com.

Langattomien anturien pariliitos

Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat pariliitoksen.

Pariliitos tarkoittaa langattomien anturien yhdistämistä ANT+ tai Bluetooth tekniikalla, kuten sykemittarin yhdistämistä laitteeseen.

- 1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.

HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.

- 2 Valitse **Asetukset > Tunnistimet**.
- 3 Valitse anturin tyyppi.
- 4 Valitse **Etsi uusi**.

Kun anturi on liitetty laitteeseen, anturin tila muuttuu Etsitään-tilasta Yhdistetty-tilaan.

Kuntoiluasetukset

Valitse **Asetukset > Kuntoilu**.

Auto Lap: laite merkitsee kierroksen automaattisesti aina tietyn etäisyyden jälkeen.

Käyttäjä: määrittää käyttäjäprofiilin tiedot. Laite laskee tarkat harjoitustiedot Garmin Connect palvelussa antamiesi tietojen perusteella.

Sykealueet: määrittää viisi sykealuetta ja maksimisykkeen kuntoilusuorituksia varten.

Kierrosten merkitseminen matkan mukaan

Auto Lap® toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti tietyn matkan päähän. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa toiminnan eri vaiheissa.

- 1 Valitse **Asetukset > Kuntoilu > Auto Lap**.
- 2 Anna arvo ja valitse **Valmis**.

Veneilyasetukset

Valitse **Asetukset > Veneily**.

Merikarttatile: määrittää laitteen käyttämän karttatyyppin, kun laite näyttää veneilytietoja. Merenkulku näyttää kartan ominaisuuksia eri väreillä, jotta merenkulkukohdepisteet näkyvät paremmin ja kartta vastaa paperikarttojen piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja) näyttää pohjan muodot ja syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä ja yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista kalastuskäyttöä varten.

Ulkoasu: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien ulkoasun.

Merihäl.aset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene ylittää ankkurissa ollessaan tietyn laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.

Veneilyn nopeussuodatin: laskee aluksen nopeuskeskiarvon lyhyellä aikavälillä nopeusarvojen tasaamiseksi.

Merenkulkuhälytysten määrittäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Veneily > Merihäl.aset**.
- 2 Valitse hälytyksen tyyppi.
- 3 Anna etäisyys ja valitse **Valmis**.

Valikkoasetukset

Valitse **Asetukset > Valikot**.

Valikkotyöli: määrittää päävalikon ulkoasun.

Päävalikko: voit siirtää, lisätä ja poistaa päävalikon kohteita ([Päävalikon mukauttaminen](#), sivu 38).

Sivujärjestys: voit siirtää, lisätä ja poistaa sivujärjestyksen kohteita ([Sivujärjestyksen muuttaminen](#), sivu 39).

Asetukset: muuttaa määritysvalikon kohteiden järjestystä.

Etsi: muuttaa etsintävalikon kohteiden järjestystä.

Päävalikon mukauttaminen

Voit siirtää, lisätä ja poistaa päävalikon kohteita.

- 1 Valitse päävalikosta **MENU > Vaihda järjestys**.
- 2 Valitse valikkokohde.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Siirrä** voit muuttaa kohteen sijaintia luettelossa.
 - Valitsemalla **Lisää** voit lisätä uuden kohteen luetteloon.
 - Valitsemalla **Poista** voit poistaa kohteen luettelosta.

Päävalikon mukauttaminen ja jakaminen


Voit mukauttaa päävalikkoa, tallentaa mukautuksesi uudeksi profiiliksi ja jakaa profiilin muiden GPSMAP 66i laitteiden kanssa. Siten voit näyttää samat valikkoasetukset useissa laitteissa. Se voi olla kätevää, jos jaat useita laitteita organisaation muiden käyttäjien kanssa.

- 1 Mukauta päävalikkoa lisäämällä, siirtämällä ja poistamalla kohteita tarpeen mukaan ([Päävalikon mukauttaminen](#), sivu 38).
- 2 Luo uusi profiili ([Mukautetun profiilin luominen](#), sivu 40).
Uusi profiili luodaan oletusnimellä ja -numerolla, kuten Profile 10. Päävalikon mukautukset tallennetaan uuteen profiiliin.
- 3 Vaihda uuden profiilin nimi helposti tunnistettavaksi ([Profiilin nimen muokkaaminen](#), sivu 40).
- 4 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ([Laitteen liittäminen tietokoneeseen](#), sivu 44).
- 5 Avaa tietokoneessa tiedostoselain ja avaa **Garmin > Profiles**-kansio.
- 6 Kopioi tietokoneeseen .gpf-tiedosto, jonka nimi on helposti tunnistettava.
- 7 Liitä GPSMAP 66i laite tietokoneeseen ja kopioi .gpf-tiedosto **Garmin > Profiles**-kansioon.
- 8 Valitse GPSMAP 66i laitteen päävalikosta **Profiilimuutos** ja valitse uusi profiili ([Profiilin valitseminen](#), sivu 32).
- 9 Toista vaiheita 5–8 kunkin GPSMAP 66i laitteen kohdalla.

Sivujärjestyksen muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Valikot > Sivujärjestys > Muokkaa sivujärj..**
- 2 Valitse sivu.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Siirrä sivua ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla **Siirrä**.
 - Lisää uusi sivu sivujärjestykseen valitsemalla **Lisää** ja valitsemalla luokka.
 - Poista sivu sivujärjestyksestä valitsemalla **Poista**.

VIHJE: voit näyttää sivujärjestyksen valitsemalla PAGE.

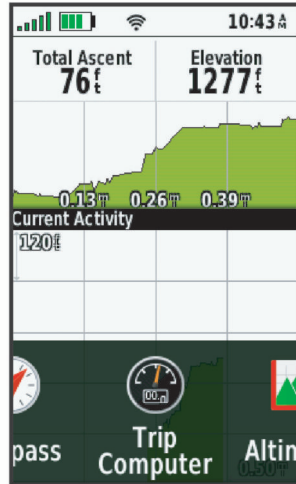

Sivunauhanäytön määrittäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Valikot > Sivujärjestys > Sivunauhanäyttö**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa sivunauhanäytön käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**.
 - Voit määrittää, miten nopeasti sivu avautuu, kun se on valittu sivunauhanäytöstä, valitsemalla **Hidas** tai **Nopea**.

Sijaintimuotoasetukset

HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.

Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema näkyy.

Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän muuttaminen.

Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.

Mittayksiköiden määrittäminen

Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden, lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.

- 1 Valitse **Asetukset > Yksikkö**.
- 2 Valitse mittatyypin.
- 3 Valitse mittayksikkö.

Aika-asetukset

Valitse **Asetukset > Aika**.

Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen. Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

Profiilit

Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot käyttötavan mukaan. Voit esimerkiksi käyttää eri asetuksia ja näkymiä metsästykseen ja geokätkentään.

Profiilit liittyvät toimintonäyttöihin, mukaan lukien aloitusnäyttöön.

Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiiliin osaksi.

Mukautetun profiilin luominen

Voit mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai matkaa varten.

- 1 Valitse **Asetukset > Profiilit > Luo uusi profiili > OK**.
- 2 Mukauta asetukset ja tietokentät.

Profiilin nimen muokkaaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Profiilit**.
- 2 Valitse profiili.
- 3 Valitse **Muokkaa nimeä**.
- 4 Kirjoita uusi nimi.

Profiilin poistaminen

HUOMAUTUS: jos haluat poistaa aktiivisen profiilin, aktivoi ensin jokin toinen profiili. Profiilia ei voi poistaa, kun se on aktiivinen.

- 1 Valitse **Asetukset > Profiilit**.
- 2 Valitse profiili.
- 3 Valitse **Poista**.

Tietojen ja asetusten nollaaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Nollaa**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit nollata tietyn matkan tiedot, kuten etäisyyden ja keskiarvot, valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
 - Voit poistaa kaikki tallennetut reittipisteet valitsemalla **Poista kaikki reittipisteet**.
 - Voit poistaa kaikki nykyisen suorituksen aloittamisen jälkeen tallennetut tiedot valitsemalla **Tyhjennä nykyinen suoritus**.

HUOMAUTUS: laite jatkaa nykyisen suorituksen uusien tietojen tallentamista.

- Voit palauttaa ainoastaan nykyisen suoritusprofiilin tehdasasetukset valitsemalla **Nollaa prof. as..**
- Voit palauttaa kaikki laitteen ja profiilien tehdasasetukset valitsemalla **Nollaa kaikki aset..**

HUOMAUTUS: kaikkien asetusten nollaamisen jälkeen kaikki geokätkösuoritukset poistetaan laitteestasi. Tämä ei poista tallennettuja käyttäjätietoja, kuten jälkiä ja reittipisteitä.

- Voit poistaa kaikki tallennetut käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot valitsemalla **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: kaikkien asetusten poistaminen poistaa henkilökohtaiset tiedot, historiatiedot ja tallennetut käyttäjätiedot, kuten jäljet ja reittipisteet.

Sivun oletusasetusten palauttaminen

- 1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.
- 2 Valitse **MENU > Palauta oletukset**.

Laitteen tiedot

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Voit asentaa älypuhelimeen Garmin Explore sovelluksen, jolla voit ladata reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja suorituksia.

Garmin Express helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Karttapäivitykset
- Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

Akkutiedot

Todellinen akunkesto määräytyy laitteen asetusten perusteella, esimerkiksi jäljitys- ja viestintarkistusvälin mukaan.

Akunkesto	Tila
Enintään 200 h	Virransäästötila, jossa on 30 minuutin jäljitysväli
Enintään 35 h	Oletustila, jossa on 10 minuutin jäljitysväli ja automaattinen tallennus
Enintään 1 vuosi	Poistettu käytöstä

Akunkeston maksimoiminen

- Ota käyttöön **Virransäästötila** (*Virransäästötilan ottaminen käyttöön, sivu 42*).
- Ota käyttöön **Akunsäästö**-tila (*Akunsäästötilan ottaminen käyttöön, sivu 41*).
- Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (*Bluetooth asetukset, sivu 35*).

Akunsäästötilan ottaminen käyttöön

Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.

Valitse **Asetukset > Näyttö > Akunsäästö > Käytössä**.

Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo aikakatkaistaan. Voit käynnistää näytön valitsemalla virtapainikkeen.

Virransäästötilan ottaminen käyttöön

Akunkestoa voi pidentää virransäästötilan avulla. Virransäästötilassa näyttö sammuu, laite siirtyy virransäästötilaan ja laite kerää tavallista vähemmän GPS-jälkipisteitä.

1 Valitse **Asetukset > Virransäästötila**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit määrittää laitteen näyttämään kehoitteen ottaa virransäästötila käyttöön, kun sammutat laitteen, valitsemalla **Kysyttäessä**.
- Voit määrittää laitteen ottamaan virransäästötilan käyttöön automaattisesti kahden minuutin käyttämättömyyden jälkeen valitsemalla **Automaattinen**.
- Voit määrittää, että virransäästötilaa ei oteta käyttöön koskaan, valitsemalla **Ei koskaan**.

Virransäästötilassa vihreä merkkivalo vilkkuu ajoittain.

Pitkäaikaissäilytys

Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.

Karabiinihaan kiinnittäminen

1 Aseta karabiinihaka ① laitteen kiinnityskohdan paikkoihin ②.



2 Työnnä karabiinihaka paikalleen siten, että se lukittuu.

Karabiinihaan irrottaminen

Nosta karabiinihakaa alaosasta ja työnnä se irti kiinnityskohdasta.

Hihnan liittäminen

- 1 Pujota hihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.



- 2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
- 3 Tarvittaessa voit kiinnittää hihnan suorituksen ajaksi vaatteeseen tai reppuun.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja. Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja kuivata se ilmastavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen, ennen kuin käytät tai lataat sitä.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on käytetty kloori- tai suolavedessä.

Laitteen puhdistaminen

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

Tietojen hallinta

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95, 98, Me ja Windows NT® eikä Mac® OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tiedostotyypit

GPS-käsilaitte tukee seuraavia tiedostotyypppejä.

- Garmin Explore tiedostot.
- GPX-reitti-, -jälki- ja reittipistetiedostot.
- GPX-geokätkötiedostot (*Geokätköjen lataaminen tietokoneella, sivu 29*).
- JPEG-valokuvatiedostot.
- GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/products/poiloader.

Muistikortin asettaminen

Voit asentaa enintään 32 Gt:n microSD muistikortin lisämuistiksi tai esiladattuja karttoja varten.

- 1 Avaa suojus laitteen sivulta ①.



- 2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liitinpinnat ovat laitteen etuosaa kohti.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

- 1 Avaa USB-liitäntän suojus.
- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laitte ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mac tietokoneissa liitettyinä taltiona.

Tiedostojen siirtäminen laitteeseen

- 1 Liitä laite tietokoneeseen.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa > Kopioi**.
- 5 Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai muistikorttia.
- 6 Siirry kansioon.
- 7 Valitse **Muokkaa > Liitä**.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin tiedostoluettelossa.

Tiedostojen poistaminen

HUOMAUTUS

Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.

- 1 Avaa **Garmin**-asema tai -taltio.
- 2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Paina näppäimistön **Delete**-näppäintä.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Valitse Apple® tietokoneessa laite ja valitse **Arkisto > Anna levy**.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

Tekniset tiedot

Pariston tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto	Enintään 35 h oletustilassa Enintään 200 h virransäästötilassa
Vesitiiviys	IEC 60529 IPX7 ²
Käyttölämpötila	–20–60 °C (–4–140 °F)
Latauslämpötila	0–40 °C (32–104 °F)
Kompassin turvaväli	17,5 cm (7 tuumaa)
Langaton taajuus/yhteyshäily	2,4 GHz (nimellinen 14,9 dBm)

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä, IMEI-numeron sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

- 1 Avaa päävalikko painamalla **MENU**-painiketta kahdesti.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Valitse **Tiedot**.

² Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Liite

Tietokentät

Jotkin tietokentät edellyttävät navigointia tai langattomia lisävarusteita tietojen näyttämiseen.

24 h maksimilämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana yhteensopivasta lämpötila-anturista tallennettu enimmäislämpötila.

24 h minimilämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana yhteensopivasta lämpötila-anturista tallennettu vähimmäislämpötila.

Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.

Auring.nousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.

Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.

Autokäännös: reitin seuraavan käännöksen suunta. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Ed. kierr. aika: viimeisen kokonaisen kierroksen sekuntikellon aika.

Ei yhtään: tämä on tyhjä tietokenttä.

Etäisyys seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.

GPS-signaalin voimak.: GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.

GPS-suunta: GPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.

GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).

Hälytysajastin: laskuriajastimen nykyinen aika.

Harjoitus: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Ilmanp.mittari: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.

Käänny: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.

Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.

Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).

Keskim. SY % maks.sta: nykyisen suorituksen maksimisykkeen keskiprosentti.

Keskimäär. poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen suorituksen keskimääräinen poljinnopeus.

Keskimääräinen kierros: nykyisen suorituksen keskimääräinen kierrosaika.

Keskisyke: nykyisen suorituksen keskisyke.

Kier. sykeprosentti: nykyisen kierroksen maksimisykkeen keskiprosentti.

Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun pituus.

Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.

Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen nousun matka.

Kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.

Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.

Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten määrä.

Kierrosaika: kaikkien kokonaisten kierrosten sekuntikellon aika.

Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.

Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.

Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.

Korkeus maanpinnasta: nykyisen sijaintisi korkeus maanpinnasta.

Korkeus - Pienin: pienin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.

Korkeus - Suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.

Kul. suor. aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton 5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20 minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.

Kulkusuunta: kulkusuuntasi.

Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötila-anturiin. Laite on liitettävä tempe™ anturiin, jotta nämä tiedot näkyvät.

Lämpö - vesi: veden lämpötila. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden lämpötilan.

Lasku - Keskimääräinen: keskimääräinen laskumatka edellisestä nollauksesta.

Lasku - Kokonais: kokonaislaskumatka suorituksen aikana tai edellisen nollauksen jälkeen.

Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde pystyettäisyyden muutokseen.

Laskusuhde määr.: laskusuhde, jonka tarvitset laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Lasku - Suurin: maksimilasku (jalkaa tai metriä minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.

Määränpään sijainti: määränpään sijainti. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Matka-aika: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.

Matka m.pääh: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot nollataan.

Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäättä reitillä. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Nopeus: nykyinen kulkunopeus.

Nopeus - Kok.keskim.: keskimääräinen nopeus edellisen nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.

Nopeus - liike keskim.: keskimääräinen kulkunopeus edellisen nollauksen jälkeen.

Nopeus - Maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen jälkeen.

Nopeusrajoitus: tien ilmoitettu nopeusrajoitus. Ei käytettävissä kaikissa kartoissa ja kaikilla alueilla. Tarkista todelliset nopeusrajoitukset aina liikennemerkeistä.

Nousu - keskimääräinen: keskimääräinen nousumatka edellisestä nollauksesta.

Nousu - Kokonais: kokonaisnousumatka suorituksen aikana tai edellisen nollauksen jälkeen.

Nousu - Suurin: maksiminousu (jalkaa tai metriä minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.

Osa-aika - liike: muuttuva luku, liikkeelläoloaika edellisen nollauksen jälkeen.

Osa-aika - pysähdyk.: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu aika edellisen nollauksen jälkeen.

Osamatka: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen nollauksen jälkeen.

Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

P.nopeus määränpäähän: nousu-/laskunopeus ennalta määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Päiväys: nykyinen päivä, kuukausi ja vuosi.

Poikkeama: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkamman kierrosmäärä. Laite on liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta tiedot saa näkyviin.

Pystym. määränp.: nykyisen sijaintisi ja määränpään välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Pystymatka seuraavaan: nykyisen sijaintisi ja reitin seuraavan reittipisteen välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.

Reittipiste, seuraava: viimeinen piste reitillä määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Sekuntikellon ajastin: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.

Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Sijainti (lev/pit): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri riippumatta valitusta sijaintimuotoasetuksesta.

Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla sijaintimuotoasetuksilla.

Suorituksen matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.

Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä yhteensopivaan sykemittariin.

Syke - % maksimista: prosenttiosuus maksimisykkeestä.

Sykealue: nykyisen sykkeesi suorituskysyalue (1–5). Oletusalueet perustuvat käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).

Syvyys: veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA® 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden syvyyden.

Tak suunn: suunta, johon kulkemalla palaat reitille. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.

Tämä kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.

Viim. kierr. matka: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana kuljettu matka.

Viim. kierr. polj.nop.: pyöräily. Viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.

Viime kierr. nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen nopeus.

Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen pystysuuntaisen laskun matka.

Viime kierroksen SY: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.

Vme kier. nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen pystysuuntaisen nousun matka.

Ympäröivä ilmanpaine: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

Valinnaiset lisävarusteet

Lisävarusteita, kuten telineitä, karttoja, kuntoilulisävarusteita ja varaosia, on saatavilla osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin myyjältä.

tempe

tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta tempe näyttää lämpötilatietoja.

Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin laitteeseen

- Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin laitteen kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (33 jalan) päähän muista ANT+ lisävarusteista.
- Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+ lisävarusteesta.
- Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran, Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
- Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi, vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.

Vianmääritys

Laitteen uudelleenkäynnistäminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä käynnistettävä uudelleen. Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

Paina virtapainiketta noin 30 sekuntia.

Tietoja sykealueista

Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoa sekä sydän- ja verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä, joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.

Kuntoilutavoitteet

Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa kuntoasi näiden periaatteiden avulla.

- Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
- Harjoittelu tietyillä sykealueilla voi vahvistaa kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.

Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi parhaiten vastaavan sykealueen [Sykealueelaskenta](#), sivu 49-osion taulukosta.

Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria. Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla. Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.

Sykealueelaskenta

Alue	% maksimisykkeestä	Rasituksen tuntu	Edut
1	50-60 %	Rauhallinen tahti, rytmikäs hengitys	Aloittelijatasen aerobinen harjoittelu, vähentää stressiä
2	60-70 %	Miellyttävä tahti, hiukan syvempää hengitystä, keskusteleminen mahdollista	Perustason kardiovaskulaarinen harjoitus, hyvä palautustahti
3	70-80 %	Kohtuullinen tahti, keskusteleminen hiukan hankalampaa	Parantaa aerobista kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4	80-90 %	Nopea tahti ja hiukan epä mukava tuntemus, voimakas hengitys	Nostaa anaerobista kapasiteettia ja kynnystä, parantaa nopeutta
5	90-100 %	Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään, hengitys työlästä	Lisää anaerobista ja lihasten kestävyyttä, lisää voimaa

