


GARMIN®

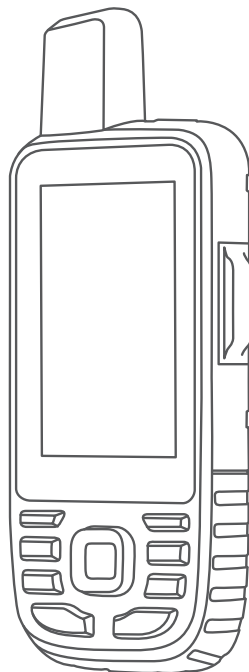

GPSMAP® 66i

Priročnik za uporabo

© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® in Xero® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Response™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. iOS® je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA® je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrirana oznaka organizacije Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod.....	1	Stiki.....	9
Pregled naprave.....	1	Dodajanje stika.....	9
Indikator LED stanja.....	2	Urejanje stikov.....	9
Ikone stanja.....	2	Brisanje stika.....	9
Gumbi.....	3	Uporaba glavnih strani.....	9
Vklop naprave.....	3	Odpiranje glavnega menija.....	9
Zaklepanje tipk.....	3	Zemljevid.....	10
Vklop osvetlitve ozadja.....	3	Spreminjanje usmerjenosti	
Prilagajanje osvetlitve zaslona.....	3	zemljevida.....	10
Polnjenje naprave.....	4	Merjenje razdalje na zemljevidu.....	10
Varčevanje z energijo med polnjenjem		Nastavitve strani zemljevida.....	10
naprave.....	4	Nastavitve zemljevida.....	10
Aktivacija naprave.....	4	Dodatne nastavitve zemljevida.....	10
Satelitsko omrežje Iridium.....	4	Kompas.....	11
Funkcije inReach.....	5	Uporaba kompasa.....	11
Sporočila.....	5	Smerni kurzor.....	11
Pošiljanje prednastavljenega		Navigacija z orodjem Poglej in	
sporočila.....	5	pojdi.....	11
Pošiljanje besedilnega sporočila.....	5	Nastavitve kompasa.....	12
Uporaba bližnjic tipkovnice.....	5	Umerjanje kompasa.....	12
Odgovarjanje na sporočilo.....	5	Nastavitve smeri.....	12
Preverjanje, ali so na voljo nova		Potovalni računalnik.....	12
sporočila.....	6	Nastavitve potovalnega	
Ogled podrobnosti sporočila.....	6	računalnika.....	13
Navigacija do lokacije sporočila.....	6	Višinomer.....	13
Vključitev koordinat lokacije v		Nastavitve izrisa višinomera.....	13
sporočilo.....	6	Nastavitve višinomera.....	13
Brisanje sporočil.....	6	Umerjanje barometričnega	
Nastavitve sporočil.....	6	višinomera.....	14
Sledenje inReach.....	6	Povezane funkcije.....	14
Začetek sledenja.....	7	Zahteve za povezane funkcije.....	15
Ustavitev sledenja.....	7	Združevanje pametnega telefona z	
Deljenje vaše strani za sledenje.....	7	napravo.....	15
Nastavitve sledenja inReach.....	7	Obvestila telefona.....	15
SOS.....	7	Ogled obvestil telefona.....	15
Pošiljanje sporočila SOS za		Skrivanje obvestil.....	15
reševanje.....	8	Upravljanje obvestil.....	15
Pošiljanje sporočila SOS po meri.....	8	Vzpostavljane povezave z brezžičnim	
Preklic sporočila SOS za reševanje....	8	omrežjem.....	16
Preskus naprave.....	9	Funkcije Connect IQ.....	16
Sinhronizacija podatkov inReach.....	9	Prenos funkcij Connect IQ.....	16
		Prenašanje funkcij Connect IQ z	
		računalnikom.....	16
		Prikaz pripomočkov Connect IQ.....	16
		Garmin Explore.....	16

Navigacija.....	17
Navigacija do cilja.....	17
Navigacija z zemljevidom.....	17
Navigacija s kompasom.....	17
Ustavitev navigacije.....	17
Točke poti.....	17
Ustvarjanje točke poti.....	18
Navigacija do točke poti.....	18
Urejanje točke poti.....	18
Brisanje točke poti.....	18
Povprečenje točke poti.....	18
Projekcija točke poti.....	18
Premikanje točke poti na zemljevidu.....	19
Iskanje lokacije v bližini točke poti...	19
Nastavitev opozorila o bližini točke poti.....	19
Dodajanje točke poti načrtovani poti.....	19
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo.....	19
Načrtovane poti.....	19
Ustvarjanje načrtovane poti.....	19
Navigacija po shranjeni načrtovani poti.....	20
Ogled aktivne načrtovane poti.....	20
Urejanje načrtovane poti.....	20
Urejanje imena načrtovane poti.....	20
Ogled načrtovane poti na zemljevidu.....	20
Ogled izrisa višine načrtovane poti..	20
Obračanje načrtovane poti.....	21
Brisanje načrtovane poti.....	21
Zapisi.....	21
Nastavitve beleženja.....	21
Dodatne nastavitve beleženja.....	21
Ogled trenutne dejavnosti.....	22
Navigacija s funkcijo TracBack®.....	22
Ustavljanje trenutne dejavnosti.....	22
Navigacija po shranjeni dejavnosti..	22
Brisanje shranjene dejavnosti.....	22
Obrnitev dejavnosti.....	22
Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti.....	22
Proge.....	23
Ustvarjanje proge.....	23
Ustvarjanje proge z zemljevidom.....	23

Navigacija po shranjeni progi.....	23
Urejanje proge.....	24
Urejanje imena proge.....	24
Ogled shranjene proge na zemljevidu.....	24
Ogled izrisa višine proge.....	24
Obračanje proge.....	24
Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz shranjene proge.....	25
Brisanje proge.....	25

Vreme.....	25
Zahtevanje vremenske napovedi inReach.....	25
Posodabljanje vremenske napovedi inReach.....	26
Brisanje vremenske napovedi inReach.....	26
Ogled aktivne vremenske napovedi.....	26
Ogled zemljevida z aktivnimi vremenskimi podatki.....	26
Dodajanje lokacije za aktivne vremenske podatke.....	27
Preklapljanje med lokacijami za aktivne vremenske podatke.....	27
Brisanje lokacije za aktivne vremenske podatke.....	27

Poraba in zgodovina prenosa podatkov.....	27
Ogled podrobnosti naročniškega paketa.....	27
Ogled porabe prenosa podatkov.....	27

Orodja v glavnem meniju.....	28
Posnetki BirdsEye.....	29
Prenos posnetkov BirdsEye.....	29
Zbirke Geocache.....	29
Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com.....	29
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com.....	29
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom.....	30
Iskanje zbirk Geocache.....	30
Iskanje zbirke Geocache.....	30
Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu.....	30

Filtriranje seznama zbirk	
Geocache.....	31
Shranjevanje prilagojenega filtra za	
zbirke Geocache.....	31
Urejanje prilagojenega filtra za	
zbirke Geocache.....	31
Ogled podrobnosti zbirke	
Geocache.....	31
Navigacija do zbirke Geocache.....	31
Uporaba namigov za iskanje zbirke	
Geocache.....	31
Beleženje poskusa v dnevnik.....	32
chirp.....	32
Omogočanje iskanja naprave	
chirp.....	32
Iskanje zbirke Geocache z napravo	
chirp.....	32
Odstranjevanje podatkov zbirk	
Geocache v živo iz naprave.....	32
Odstranitev registracije naprave s	
spletnega mesta Geocaching.com..	32
Nastavitev opozorila o bližini.....	32
Urejanje ali brisanje opozorila o	
bližini.....	33
Brezžično pošiljanje in prejemanje	
podatkov.....	33
Izbiranje profila.....	33
Izračun velikosti območja.....	33
Uporaba daljinskega upravljalnika	
naprave VIRB.....	33
Uporaba svetilke.....	34
Stran s sateliti.....	34
Nastavitve satelitov GPS.....	34

Prilagajanje naprave..... 34

Prilagajanje polj podatkov.....	34
Meni nastavitev.....	35
Nastavitve sistema.....	35
Nastavitve satelitov.....	36
Nastavitve zaporednega	
vmesnika.....	36
Nastavitve zaslona.....	36
Spreminjanje barvnega načina....	36
Nastavitve Bluetooth.....	36
Nastavitve omrežja Wi-Fi.....	36
Nastavitve za usmerjanje.....	37
Dodatne nastavitve načrtovanja	
poti.....	37

Nastavitev zvokov naprave.....	37
Nastavitve iskanja zbirk Geocache..	37
Brezžični senzorji.....	38
Združevanje brezžičnih	
senzorjev.....	38
Nastavitve vadbe.....	38
Označevanje krogov po razdalji....	38
Pomorske nastavitve.....	38
Nastavljanje pomorskih alarmov..	38
Nastavitve menija.....	39
Prilagajanje glavnega menija.....	39
Spreminjanje vrstnega reda	
strani.....	40
Konfiguracija prikaz traku strani..	40
Nastavitve zapisa položaja.....	40
Spreminjanje merskih enot.....	40
Časovne nastavitve.....	40
Profili.....	41
Ustvarjanje profila po meri.....	41
Urejanje imena profila.....	41
Brisanje profila.....	41
Ponastavitev podatkov in	
nastavitev.....	41
Obnavljanje privzete nastavitve	
strani.....	41

Informacije o napravi..... 42

Posodobitve izdelkov.....	42
Nastavitev programa Garmin	
Express.....	42
Pridobivanje dodatnih informacij.....	42
Informacije o bateriji.....	42
Podaljševanje življenjske dobe	
baterije.....	42
Vklop načina varčevanja z baterijo..	42
Vklop načina odprave.....	43
Dolgoročno shranjevanje.....	43
Pritrjevanje karabina.....	43
Odstranjevanje karabina.....	43
Namestitev vrvice.....	44
Nega naprave.....	44
Čiščenje naprave.....	44
Upravljanje podatkov.....	44
Vrste datotek.....	44
Nameščanje pomnilniške kartice....	45
Priklop naprave na računalnik.....	45
Prenos datotek v napravo.....	45

Brisanje datotek.....	46
Odklop kabla USB.....	46
Specifikacije.....	46
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	46

Dodatek..... 47

Podatkovna polja.....	47
Pridobivanje dodatnih informacij.....	49
Dodatna oprema.....	49
tempe.....	49
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo.....	50
Odpravljanje težav.....	50
Ponovni zagon naprave.....	50
O območjih srčnega utripa.....	50
Cilji pripravljenosti.....	50
Izračuni območij srčnega utripa.....	50

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Pregled naprave



①	Notranja antena Iridium® in GNSS
②	Gumb za vklop/izklop ①
③	Gumb SOS
④	Gumbi
⑤	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑥	Svetilka
⑦	Reža za kartico microSD® (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑧	Hrbtni del za namestitev

Indikator LED stanja

Indikator LED stanja ① prikazuje stanje naprave.



Delovanje indikatorja LED	Stanje
Dvojno utripanje v zeleni barvi	Imate neprebrano sporočilo.
Utripa zeleno	Naprava je v načinu odprave.
Utripanje v rdeči barvi	Naprava nima neoviranega pogleda na nebo. Nivo baterije je nižji od 10 %.
Izmenično utripa rdeče in zeleno	Naprava je v načinu SOS.

Ikone stanja

	Stanje tehnologije ANT+®
	Moč signala GPS
	Polnjenje baterije
	Polnjenje je končano
	Stanje tehnologije Bluetooth®
	Stanje omrežja Wi-Fi
	Pošiljanje sporočil storitve inReach®
	Neprebrana sporočila storitve inReach

Gumbi



FIND	Izberite za odpiranje menija za iskanje.
MARK	Izberite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT	Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali stran. Izberite za premikanje po glavnih straneh.
ENTER	Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočil. Izberite za upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (na straneh Zemljevid, Kompas, Višinomer in Potovalni računal.).
MENU	Izberite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto stran. Izberite dvakrat za odpiranje glavnega menija (s katere koli strani).
PAGE	Izberite za premikanje po glavnih straneh.
▲▼◀▶	Izberite ▲, ▼, ◀ ali ▶ za izbiro možnosti menija ali premikanje kazalca na zemljevidu.
+	Izberite za povečavo zemljevida.
—	Izberite za pomanjšanje zemljevida.

Vklop naprave

Držite ①.

Zaklepanje tipk

Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

Izberite ① > **Zakleni tipke**.

Vklop osvetlitve ozadja

Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.

Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo opozorila in sporočila.

Prilagajanje osvetlitve zaslona

1 Če želite odpreti stran stanja, izberite ①.

2 Za prilagoditev svetlosti uporabite + in —.

NAMIG: če želite zmanjšati intenzivnost osvetlitve zaslona za združljivost z očali za nočni vid, izberite NV.


Polnjenje naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 46*).

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ①.

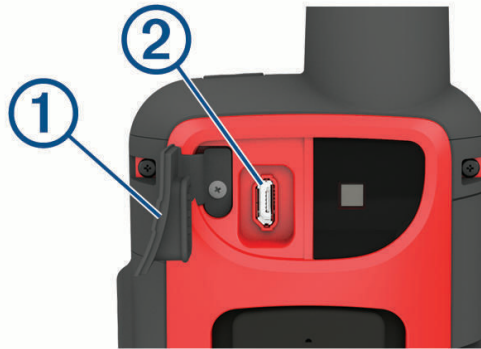

- 2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v polnilna vrata ② na napravi.
- 3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v združljiv napajalnik za izmenični tok.
- 4 Napajalnik priklopite v standardno stensko vtičnico.
- 5 Napravo popolnoma napolnite.

Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave

- 1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
- 2 Držite gumb za vklop/izklop, dokler se zaslon ne izklopi.
Naprava preklopi v način nizke porabe energije in polnjenja baterije, prikaže pa se merilnik baterije.
- 3 Napravo popolnoma napolnite.

Aktivacija naprave

Preden lahko uporabite funkcije inReach naprave GPSMAP 66i, morate napravo aktivirati.

- 1 Na spletnem mestu explore.garmin.com ustvarite račun in izberite naročnino na satelitske storitve.
- 2 Vklopite napravo.

OPOMBA: preden se odpravite na prosto, morate za dokončanje spletnega dela aktivacije vnesti številko IMEI in avtorizacijsko kodo naprave.

- 3 Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 V glavnem meniju izberite **Aktiviraj** in se odpravite na prosto, na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo.
- 5 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim omrežjem Iridium.

OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut. Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi.

Satelitsko omrežje Iridium

Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne pridobi satelitskih signalov.

NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti držite napravo tako, da je antena obrnjena proti nebu.

Funkcije inReach

OPOZORILO

Za pošiljanje sporočil, sledenje in funkcije SOS je potrebna aktivna naročnina na satelitske storitve. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na prostem.

Poskrbite, da ima naprava neoviran pogled na nebo, ko uporabljate funkcije za pošiljanje sporočil, sledenje in SOS, saj je za pravilno delovanje teh funkcij potreben dostop do satelitov.

Če želite izkoristiti vse možnosti naprave GPSMAP 66i, jo aktivirajte. Če aktivirate napravo, lahko uporabljate funkcije inReach, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in Pod. o vr. inReach.

Sporočila

Naprava GPSMAP 66i pošilja in prejema besedilna sporočila prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo, ki uporablja tehnologijo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o lokaciji, če je to dovoljeno.

Pošiljanje prednastavljenega sporočila

Prednastavljena sporočila so sporočila, ki jih ustvarite na spletnem mestu explore.garmin.com. Prednastavljena sporočila imajo vnaprej določeno besedilo in prejemnike.

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **Pošlji prednastavljeno sporočilo**.
- 2 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa pritisnite **ENTER**.
- 3 Za pošiljanje sporočila pritisnite **ENTER**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **Novo sporočilo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo**.
OPOMBA: sporočila s hitrim sporočilom lahko dodate in uredite na spletnem mestu Garmin Explore™.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 3 Prejemnike izberite na seznamu stikov ali vnesite njihove kontaktne podatke.
- 4 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Uporaba bližnjic tipkovnice

- Če želite izbrati prvo možnost samodejnega dokončanja, izberite **FIND**.
- Če se želite krožno pomakniti med tipkovnicami, izberite **MARK**.
- Če želite spremeniti velike/male črke, enkrat izberite **PAGE**, če želite vklopiti velike črke, dvakrat izberite **PAGE**.
- Če želite vstaviti vračalko, izberite **+**.
- Če želite vstaviti presledek, izberite **—**.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Na strani **Sporočila** izberite pogovor.
- 2 Izberite **Odgovori**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo** in izberite sporočilo.
- 4 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila

Ko pošljete sporočilo, naprava 10 minut preverja, ali so na voljo odgovori. Naprava prav tako enkrat na uro preveri, ali so na voljo nova sporočila. Ko uporabljate funkcijo sledenja inReach, naprava v izbranem intervalu sledenja samodejno preverja, ali so na voljo sporočila.

OPOMBA: med poslušanjem mora imeti naprava neoviran pogled na satelit, da prejme sporočila.

Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v napravo.

V glavnem meniju izberite **Pripom. inReach > Preverjanje pošte > Preveri nabiralnik**.

Ogled podrobnosti sporočila

- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor.
- 3 Izberite sporočilo.
- 4 Izberite zavihek z informacijami.

Navigacija do lokacije sporočila

Ko prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach, lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih sporočilih lahko uporabite navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano sporočilo.

- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite zavihek zemljevida.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Vključitev koordinat lokacije v sporočilo

Če pošiljate sporočilo prejemniku, ki morda nima dostopa do interneta, lahko v sporočilo vključite koordinate svoje lokacije. To je lahko na primer uporabno, če ima prejemnik starejši model mobilnega telefona, ki ne podpira ogleda zemljevidov, ali če je prejemnik zunaj območja pokritosti s signalom za mobilni prenos podatkov in si ne more ogledati spletne strani.

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **Novo sporočilo > Pošlji lokacijo**.
- 2 Vnesite enega ali več prejemnikov.
- 3 Po potrebi vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Brisanje sporočil

- 1 Na strani **Sporočila** izberite pogovor.
- 2 Izberite **MENU > Izbriši nit**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Priprava > Sporočila**.

Zvoni, dokler ni prebran: nastavi napravo tako, da zvoni, dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v hrupnem okolju.

Obvestila: opozori vas na dohodna sporočila storitve inReach.

Sledenje inReach

S funkcijo za sledenje v napravi GPSMAP 66i lahko beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium v določenem intervalu pošiljanja.

Točke sledi so prikazane na spletnem mestu Garmin Explore.

Začetek sledenja

V glavnem meniju izberite **Sledenje > Začni sledenje**.

OPOMBA: če zaženete funkcijo Sledenje, se zaženejo tudi elementi za upravljanje beleženja.

Ustavitev sledenja

Na strani **Sledenje** izberite **Ustavi sledenje**.

Deljenje vaše strani za sledenje

Povezavo do spletnega mesta za sledenje lahko delite z drugimi osebami. Sistem samodejno doda besedilo, vključno z informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Sledenje > Deli z > Skupna raba**.
- 3 Izberite **ZA** in izberite prejemnike na seznamu stikov ali vnesite kontaktne podatke posameznega prejemnika.
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Nastavitve sledenja inReach

Izberite **Priprava > Sledenje**.

Samodejno sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko jo vklopite.

Interval premikanja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate. Če ste poslovni uporabnik, lahko določite interval med mirovanjem.

SOS

OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z napravo GPSMAP 66i stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Če je baterija naprave dovolj napolnjena, lahko sporočilo SOS za reševanje pošljete ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ① z gumba **SOS** ②.



- 2 Pridržite gumb **SOS**.

- 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.

Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.

- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem. Služba za odzivanje v sili sproži reševanje tudi, če ne odgovorite.

Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut.

Pošiljanje sporočila SOS po meri

Ko s pritiskom gumba SOS pošljete sporočilo SOS za reševanje, lahko na strani s sporočili SOS odgovorite s sporočilom po meri.

- 1 V glavnem meniju izberite **SOS > Odgovori**.

- 2 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite **Napišite sporočilo**.

- 3 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Preklic sporočila SOS za reševanje

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb **SOS**.

- 2 Izberite **Prekliči SOS**.

- 3 Ko se prikaže poziv za potrditev zahteve za preklic, izberite **Prekliči SOS**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Preskus naprave

Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve aktivna.

V glavnem meniju izberite **Pripom. inReach > Preskus komunikacij > Preizkus**.

Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za uporabo.

Sinhronizacija podatkov inReach

Podatke računa Garmin Explore lahko sinhronizirate z napravo prek programa Garmin Explore. Po urejanju podatkov, kot so stiki, prednastavljena sporočila ali sporočila s hitrim besedilom, morate podatke sinhronizirati z napravo prek programa za mobilne naprave.

Odprite program Garmin Explore.

Spremembe podatkov, kot so zbirke, točke poti, načrtovane poti in sledi, se posodobijo samodejno.

Zdaj lahko podatke sinhronizirate z napravo GPSMAP 66i.

Stiki

V napravi GPSMAP 66i lahko dodajate, brišete in urejate stike.

Dodajanje stika

- 1 Izberite **Priprava > Stiki > Nov stik**.
- 2 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 3 Vnesite nove informacije.

Urejanje stikov

- 1 Izberite **Priprava > Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 4 Vnesite nove informacije.

Brisanje stika

- 1 Izberite **Priprava > Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši stik**.

Uporaba glavnih strani

Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so na straneh glavnega menija, zemljevida, kompasa in potovalnega računalnika.

- 1 Izberite **PAGE**.
- 2 Izberite aktivno glavno stran.

Odpiranje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov nastavitev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih možnosti (*Orodja v glavnem meniju, stran 28, Meni nastavitev, stran 35*).

Na kateri koli strani dvakrat izberite **MENU**.

Zemljevid

▲ označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi ▲ in kaže vašo pot. Glede na raven povečave so lahko na zemljevidu prikazani imena in simboli točk poti. Če si želite ogledati več podrobnosti, lahko povečate zemljevid. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite **MENU**.
- 2 Izberite **Nastavitev zemljevida > Usmerjenost**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.
 - Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med različnimi lokacijami.

- 1 Na zemljevidu premaknite kazalec na lokacijo.
- 2 Izberite **MENU > Merjenje razdalj**.
- 3 Izberite dodatne lokacije na zemljevidu.

Nastavitve strani zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**.

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Nastavitev zemljevida: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 10](#)).

Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi lokacijami ([Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 10](#)).

Ponas. privz. vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**, nato pa izberite **Nastavitev zemljevida**.

Konfiguracija zemljevidov: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno naloženi v napravo.

Usmerjenost: prilagodi način prikazovanja zemljevida na strani ([Spreminjanje usmerjenosti zemljevida, stran 10](#)).

Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.

Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano besedilo vodenja.

Dodatna nastavitev: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Dodatne nastavitve zemljevida, stran 10](#)).

Dodatne nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**, nato pa izberite **Nastavitev zemljevida > Dodatna nastavitev**.

Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Podrobnost: določa količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na voljo) ali izklopi senčenje.

Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu. Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.

Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

Velikost besedila: določa velikost besedila elementov zemljevida.

Kompas

Med navigacijo kaže ▲ proti cilju ne glede na smer, v kateri se premikate. Ko ▲ kaže proti vrhu elektronskega kompasa, potujete neposredno proti svojemu cilju. Če ▲ kaže v kateri koli drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.

Uporaba kompasa


S kompasom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti.

- 1 Napravo držite naravnost.
- 2 Sledite ▲ do cilja.

Smerni kurzor

Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali potopljenim skalam.

Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite **MENU > Nastav. smeri gibanja > Pojdi na vrstico (kurzor) > Smer (CDI)**.

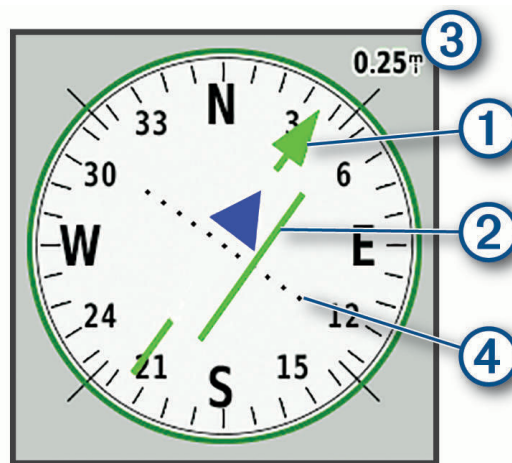

Kurzor smeri ① prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) ② prikazuje zamik (desno ali levo) od proge. Merilo ③ se nanaša na razdaljo med pikami ④ na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove, kako daleč od proge ste.

Navigacija z orodjem Poglej in pojd

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in začnete navigacijo do njega.

- 1 Izberite **Poglej in pojd**.
- 2 Napravo usmerite v objekt.
- 3 Izberite **Zakleni smer > Nastavi progo**.
- 4 Začnite navigacijo s kompasom.

Nastavitve kompasa

V kompasu izberite **MENU**.

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko (*Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 11*).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na prikazovalniku odstopanja od smeri.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb (*Umerjanje kompasa, stran 12*).

Nastav. smeri gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa (*Nastavitve smeri, stran 12*).

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja kompasa.

Ponas. privz. vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške nastavitve.

Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko prepotujete daljšo razdaljo ali se spremeni temperatura.

- 1 Na kompasu izberite **MENU**.
- 2 Izberite **Umerjanje kompasa > Začni**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve smeri

V kompasu izberite tipko **MENU**, nato pa izberite **Nastav. smeri gibanja**.

Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.

Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na kompasu.

Pojdi na vrstico (kurzor): nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.

Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb (*Umerjanje kompasa, stran 12*).

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

Nastavitve potovalnega računalnika

V potovalnem računalniku izberite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega računalnika.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 41](#)).

Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

NAMIG: med stranmi se lahko pomikate s puščičnimi tipkami.

Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni računalnik.

Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega računalnika.

Ponas. privz. vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Višinomer

Privzeto višinomer prikazuje nadmorsko višino na prepotovani razdalji. Nastavitve višinomera lahko prilagodite ([Nastavitve višinomera, stran 13](#)). Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.

Nastavitve izrisa višinomera

V višinomeru izberite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o točkah poti, sledi in potovanju.

Nastavitev višinomera: omogoča dostop do dodatnih nastavitev višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 13](#)).

Prilag. razp. povečave: prilagodi razpon povečave, ki je prikazan na strani višinomera.

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja višinomera.

Ponas. privz. vred.: ponastavi višinomer na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve višinomera

V višinomeru izberite **MENU > Nastavitev višinomera**.

Samodejno umerjanje: Enkrat omogoča, da se višinomer enkrat samodejno umeri, ko začnete dejavnost. Neprekinjeno omogoča, da se višinomer umerja ves čas dejavnosti.

Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.

Trendi pritiska: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku. Vedno shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko koristno, ko iščete vremenske fronte.

Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen časovnem obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.

Umeri višinomer: omogoča, da ročno umerite barometrski višinomer ([Umerjanje barometričnega višinomera, stran 14](#)).

Umerjanje barometričnega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

- 1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
- 2 V višinomeru izberite tipko **MENU**.
- 3 Izberite **Nastavitev višinomera > Umeri višinomer**.
- 4 Izberite **Način**, da izberete meritev, ki se uporabi za umerjanje.
- 5 Vnesite meritev.
- 6 Izberite **Umeri**.

Povezane funkcije

Povezane funkcije so na voljo za napravo GPSMAP 66 series, ko jo povežete z brezžičnim omrežjem ali združljivim telefonom prek tehnologije Bluetooth. Za nekatere funkcije boste morali v telefon namestiti program Garmin Explore. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/apps.

Garmin Explore: program Garmin Explore sinhronizira in deli točke poti, proge in zbirke z napravo. Prav tako lahko v telefon prenesete zemljevide za dostop brez povezave.

Senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.

Connect IQ™: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s pripomočki, podatkovnimi polji in programi v programu Connect IQ.

Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja satelitov GPS in krajši čas pridobivanja položaja GPS s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi®.

Podatki zbirk Geocache v živo: zagotavlja plačljive ali brezplačne storitve za ogled podatkov zbirk Geocache na spletnem mestu www.geocaching.com v živo s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Sledenje: omogoča, da beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium. Stike lahko povabite k sledenju tako, da jim pošljete sporočilo inReach s terena. S to funkcijo si lahko stiki ogledajo vaše podatke v živo na spletnem mestu za sledenje.

Obvestila telefona: prikazuje obvestila in sporočila telefona v napravi GPSMAP 66 series s programom Garmin Explore.

Posodobitve programske opreme: omogoča prejemanje posodobitev programske opreme naprave s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Aktivni vremenski podatki: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in vremenskih napovedi s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Vreme inReach: omogoča, da prejimate vremenske podatke v okviru naročnine na storitve inReach. Zahtevate lahko osnovno, razširjeno ali pomorsko vremensko napoved.

Zahteve za povezane funkcije

Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen program v pametnem telefonu.

Funkcija	Vzpostavljena povezava z združenim pametnim telefonom s programom Garmin Connect™	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi
Posodobitve programske opreme	Da	Da
Prenosi datotek EPO	Da	Da
Podatki zbirk Geocache v živo	Da	Da
Vreme	Da	Da
Obvestila telefona	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
Neposreden prenos posnetkov BirdsEye	Ne	Da

Združevanje pametnega telefona z napravo

- 1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- 2 V glavnem meniju naprave izberite **Priprava > Bluetooth**.
- 3 V združljivem pametnem telefonu omogočite tehnologijo Bluetooth in odprite program Garmin Connect ali Garmin Explore.
- 4 V programu izberite možnost za naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za združitev z napravo.

Obvestila telefona

Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv pametni telefon v dosegu in združen z napravo. Ko telefon prejme sporočilo, obvesti napravo.

Ogled obvestil telefona

Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim pametnim telefonom.

- 1 Izberite **🔔 > Obvestila**.
- 2 Izberite obvestilo.

Skrivanje obvestil

Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete. Izberite **Priprava > Bluetooth > Obvestila > Skrij**.

Upravljanje obvestil

Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki se prikažejo v napravi GPSMAP 66i.

Izberite možnost:

- Če uporabljate napravo iPhone®, v nastavitvah obvestil sistema iOS izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
- Če uporabljate pametni telefon Android v programu Garmin Connect izberite **Nastavitve > Pametna obvestila**.

¹ Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona s sistemom iOS® in prek programa Garmin Connect iz telefona s sistemom Android™.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

- 1 Izberite **Priprava > Wi-Fi**.
 - 2 Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi-Fi.
 - 3 Izberite **Dodajanje omrežja**.
 - 4 Na seznamu izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite geslo.
- Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.

Funkcije Connect IQ

Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin® in drugih ponudnikov s programom Connect IQ Mobile. Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in programi.

Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate vdelanim funkcijam in stranem.

Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki senzorjev in obvestili.

Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.

Prenos funkcij Connect IQ

Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije, morate napravo GPSMAP 66i združiti s pametnim telefonom ([Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 15](#)).

- 1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect IQ iz trgovine s programi.
- 2 Po potrebi izberite svojo napravo.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prikaz pripomočkov Connect IQ

- 1 Izberite .
- 2 Za pomikanje med pripomočki izberite ◀ ali ▶.

Garmin Explore

Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Omogočata tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo napravo Garmin. Program za mobilne naprave lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov explore.garmin.com.

Navigacija

Z navigacijskimi funkcijami GPS v napravi lahko uporabite navigacijo po shranjeni dejavnosti, načrtovani poti ali progi.

- Naprava beleži pot kot dejavnost. Za dejavnosti se uporablja navigacija po koridorjih. Ko uporabljate navigacijo po shranjeni dejavnosti, vnovični izračun ni mogoč ([Zapisi, stran 21](#)).
- Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do cilja. Če zapustite izvirno načrtovano pot, naprava znova izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo ([Načrtovane poti, stran 19](#)).
- Proga lahko ima več ciljev in jo je mogoče ustvariti od točke do točke ali po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Med navigacijo po shranjeni progi lahko izberete navigacijo z neposredno potjo brez prilagajanja na zemljevidu ali vnovičnega izračunavanja ali pa sledenjem cestam in stezam z vnovičnim izračunavanjem po potrebi. Shranjene dejavnosti in načrtovane poti lahko pretvorite v proge ([Proge, stran 23](#)).

Navigacija do cilja

- 1 Izberite tipko **FIND**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite cilj.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.

- 5 Za navigacijo uporabite zemljevid ([Navigacija z zemljevidom, stran 17](#)) ali kompas ([Navigacija s kompasom, stran 17](#)).

Navigacija z zemljevidom

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 17](#)).
- 2 Izberite **Zemljevid**.

Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi moder trikotnik in kaže vašo pot.

- 3 Opravite eno ali več dejanj:

- Če si želite ogledati različna območja zemljevida, izberite ▲, ▼, ◀ ali ▶.
- Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite + ali −.

Navigacija s kompasom

Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 17](#)).
- 2 Izberite **Kompas**.
- 3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Ustavitev navigacije

Izberite **FIND > Ustavi navigacijo**.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska višina in globina.

Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako, da jo prenesete v mapo GPX ([Prenos datotek v napravo, stran 45](#)).

Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.

- 1 Izberite **MARK**.
- 2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
- 3 Izberite **Shrani**.

Navigacija do točke poti

- 1 Izberite **FIND > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Privzeto je načrtovana pot do točke poti na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Urejanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Brisanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Povprečenje točke poti

Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Povprečni položaj**.
- 4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
- 5 Izberite **Začni**.
- 6 sledite navodilom na zaslonu.
- 7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Projekcija točke poti

Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer od označene do nove lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Predvid. točka poti**.
- 4 Vnesite smer in izberite **Končano**.
- 5 Izberite mersko enoto.
- 6 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 7 Izberite **Shrani**.

Premikanje točke poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Premakni tč. poti**.
- 4 Izberite lokacijo na zemljevidu.
- 5 Izberite **Premakni**.

Iskanje lokacije v bližini točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Najdi bližnje**.
- 4 Izberite kategorijo.

Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.

Nastavitev opozorila o bližini točke poti

Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Nastavitev bližine**.
- 4 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Dodaj načrt. poti**.
- 4 Izberite načrtovano pot.

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo

Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Prestavi sem**.

Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja. Načrtovane poti se shranijo v napravo kot datoteke GPX.

Ustvarjanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite prvo točko**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Izberite **FIND > Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **Aktivna načrtovana pot**.
- 2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

Urejanje načrtovane poti

Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali prerazporedite.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU > Urejanje načrt. poti**.
- 4 Izberite točko.
- 5 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavi**.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Urejanje imena načrtovane poti

Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU > Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime.

Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine načrtovane poti

Izris višine prikazuje višine načrtovane poti na podlagi nastavitve načrtovane poti. Če je naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami načrtovane poti. Če je naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so vključene v načrtovano pot.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU > Obrni načrtovano pot**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Zapisi

Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke o točkah na zabeleženi poti, vključno s časom in lokacijo posamezne točke. Dejavnosti se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Nastavitve beleženja

Izberite **Priprava > Beleženje**.

Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.

Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje zapolni dnevnik beleženja.

Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot, kadar se ne premikate.

Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.

Vrsta dejavnosti: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.

Dodatna nastavitve: omogoča, da odprete dodatne nastavitve beleženja ([Dodatne nastavitve beleženja, stran 21](#)).

Dodatne nastavitve beleženja

Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve**.

Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot datoteko FIT ali GPX/FIT ([Vrste datotek, stran 44](#)). Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami, ki so prilagojene programu Garmin Connect in jih je mogoče uporabiti za navigacijo. Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.

Samod. arhivir. datotek GPX: nastavi način samodejnega arhiviranja za organizacijo zapisov. Zapisi se shranijo in počistijo samodejno.

Beleženje potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.

Ponastav. posnetih podat.: nastavi možnost ponastavitve. Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu vas pozove, da izberite podatke za ponastavitev.

Ogled trenutne dejavnosti

Naprava privzeto samodejno začne beležiti pot kot dejavnost, ko je vklopljena in pridobi satelitske signale. Beleženje lahko ročno začasno ustavite in začnete.

- 1 Izberite **Elem. za upr. belež.**
- 2 Za ogled možnosti izberite ◀ in ▶:
 - Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite ▶.
 - Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite ⓘ.
 - Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite 🗺.
 - Če si želite ogledati izris višine za trenutno dejavnost, izberite 📏.

Navigacija s funkcijo TracBack

Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Izberite **Elem. za upr. belež.**
- 2 Izberite ▶, da se premaknete na zavihek zemljevida.
- 3 Izberite **TracBack**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto, začetno točko in končno točko.
- 4 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.

Ustavljanje trenutne dejavnosti

- 1 Na glavnih straneh izberite **ENTER > Stop**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite nadaljevati beleženje, izberite **Nadaljuj**.
 - Če želite shraniti dejavnost, izberite 📁.
 - Če želite izbrisati dejavnost in ponastaviti potovalni računalnik, izberite ✕.

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Izberite **FIND > Zabel. dej.**
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Brisanje shranjene dejavnosti

- 1 Izberite **Zabel. dej.**
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Obrnitev dejavnosti

Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Zabel. dej.**
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Kopiraj obrnjeno**.

Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti

Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. To vam omogoča, da sled brezžično delite z drugimi združljivimi napravami Garmin.

- 1 Izberite **Zabel. dej.**
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Shrani kot sled**.

Proge

Proga lahko ima več ciljev, zanjo pa lahko uporabite navigacijo od točke do točke ali navigacijo po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Proge se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Ustvarjanje proge

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo**.
- 2 Izberite način ustvarjanja proge.
- 3 Izberite **Izberite prvo točko**.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite prvo točko na progi.
- 6 Izberite **Uporabi**.
- 7 Če želite progi dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko**.
- 8 Izberite **Končano**.

Ustvarjanje proge z zemljevidom

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo**.
- 2 Izberite način ustvarjanja proge:
 - Če želite ustvariti progo brez prilagoditev na zemljevidu ali vnovičnih izračunavanj, izberite **Neposredna pot**.
 - Če želite ustvariti progo, ki se prilagaja podatkom z zemljevida in se po potrebi vnovično izračuna, izberite **Ceste in poti**.
- 3 Izberite **Izberite prvo točko > Uporabi zemljevid**.
- 4 Izberite točko na zemljevidu.
- 5 Izberite **Uporabi**.
- 6 Premaknite zemljevid in izberite dodatne točke na zemljevidu, ki jih želite dodati progi.
- 7 Izberite **Končano**.

Navigacija po shranjeni progi

- 1 Izberite **FIND > Proge**.
 - 2 Izberite progo.
 - 3 Izberite **Pojdi**.
- Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Urejanje proge

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **MENU > Urejanje proge.**
- 4 Izberite točko.
- 5 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled.**
 - Če želite urediti ime točke, izberite **Urejanje imena.**
 - Če želite uredi simbol točke, izberite **Uredi ikono.**
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na progi, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol.**
 - Če želite vstaviti dodatno točko na progo, izberite **Vstavite prej.**
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite prejeti opozorilo ob prihodu na točko, izberite **Opozori ob prihodu.**
Točke z opozorili so običajno cilji na progi. Točke brez opozoril se uporabljajo za oblikovanje proge in niso cilji.
 - Če želite odstraniti točko s proge, izberite **Odstrani.**
- 6 Izberite **QUIT**, da se proga shrani.

Urejanje imena proge

Ime proge lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **MENU > Spremeni ime.**
- 4 Vnesite novo ime.

Ogled shranjene proge na zemljevidu

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine proge

Izris višine prikazuje višine proge na podlagi nastavitv načrtovanja poti. Če je naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami proge. Če je naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so del proge.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje proge

Začetno in končno točko proge lahko zamenjate in uporabite navigacijo v obratni smeri proge.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **MENU > Obrni progo.**

Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz shranjene proge

Iz shranjene proge lahko ustvarite sled ali načrtovano pot. Navigacijo po sledeh ali načrtovanih poteh je mogoče uporabiti tudi z napravami Garmin, ki ne podpirajo navigacije po progah.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog**.
- 2 Izberite prog.
- 3 Izberite **MENU**.
- 4 Izberite **Shrani kot sled** ali **Shrani kot načrt. pot**.

Brisanje proge

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog**.
- 2 Izberite prog.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Vreme

Naprava GPSMAP 66 lahko prejema vremenske podatke z dvema različnima storitvama. Prejemate lahko vremenske podatke za trenutno lokacijo.

Aktiv. pod. o vrem.: ko je naprava GPSMAP 66i povezana s pametnim telefonom ali omrežjem Wi-Fi in ima aktivno internetno povezavo, lahko prejema podrobne vremenske podatke iz interneta. Ta funkcija omogoča štiridnevno napoved and grafične vremenske zemljevide v živo.

Pod. o vr. inReach: vremenske podatke lahko prejemate v okviru naročnine na storitve inReach. Naprava inReach lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved. Prejmete lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti, koordinate GPS ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu.

Zahtevanje vremenske napovedi inReach

Za najboljše rezultate mora naprava imeti neoviran pogled na nebo, ko zahtevate vremensko napoved inReach.

Naprava lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved v okviru naročnine na storitve inReach. Prejmete lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti, koordinate GPS ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach. Za več informacij o različnih vrstah napovedi in s tem povezanih stroških obiščite spletni naslov garmin.com/manuals/inreachweather.

- 1 Izberite **Pod. o vr. inReach > Nova napoved**.
- 2 Po potrebi izberite **Vrsta napovedi**, nato pa izberite možnost **Osnovna** ali **Plačljiva** vremensko napoved.
- 3 Po potrebi izberite **Lokacija** in izberite lokacijo.

Privzeto naprava zahteva vremenske podatke za trenutno lokacijo.

- 4 Če želite zahtevati pomorsko vremensko napoved, izberite **Pomorsko**.

OPOMBA: za najboljše možne rezultate zahtevajte pomorsko napoved samo za lokacijo, ki je oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa. Pomorske napovedi niso na voljo za kopenske lokacije ali jezera.

- 5 Izberite **Zahtevaj napoved**.

Naprava pošlje zahtevo za napoved. Prejemanje podatkov vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Ko naprava prenese podatke, si lahko napoved ogledate kadar koli, dokler ne potečejo vsi podatki v napovedi. Prav tako lahko napoved kadar koli posodobite.

Posodabljanje vremenske napovedi inReach

Vremensko napoved inReach, ki je potekla ali vsebuje zastarele podatke, lahko posodobite. Pri posodobitvi napovedi nastanejo enaki stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški kot pri zahtevanju napovedi.

- 1 Izberite **Pod. o vr. inReach**.
- 2 Izberite lokacijo z vremensko napovedjo, ki ni posodobljena.
- 3 Izberite **MENU > Posodobi napoved**.

Naprava zahteva posodobljeno napoved. Če posodobite napoved Moja lokacija, naprava zahteva posodobljeno napoved za trenutno lokacijo. Prejemanje podatkov posodobljene vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Brisanje vremenske napovedi inReach

Izbrišete lahko napoved, ki je potekla, ali napoved za lokacijo, ki je ne potrebujete več.

- 1 Izberite **Pod. o vr. inReach**.
- 2 Izberite lokacijo vremena.
OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Ogled aktivne vremenske napovedi

Ko je naprava GPSMAP 66 povezana s pametnim telefonom ali omrežjem Wi-Fi in ima aktivno internetno povezavo, lahko prejema podrobne vremenske podatke iz interneta.

- 1 Izberite **Aktiv. pod. o vrem.**
Naprava samodejno prenese vremensko napoved za trenutno lokacijo.
- 2 Izberite dan za ogled napovedi za vsako uro, če je na voljo.
- 3 Izberite časovni interval za ogled podrobnih vremenskih podatkov.

Ogled zemljevida z aktivnimi vremenskimi podatki

Če si želite ogledati zemljevid z aktivnimi vremenskimi podatki, mora biti naprava povezana s pametnim telefonom.

Ko je naprava povezana s pametnim telefonom ali omrežjem Wi-Fi z dostopom do interneta, si lahko ogledate zemljevid z vremenskimi podatki v živo, na katerem so prikazani radarska slika vremena, oblačnost, temperature ali vetrovne razmere.

- 1 Izberite **Aktiv. pod. o vrem.**
- 2 Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete zavihek zemljevida z vremenskimi podatki.

OPOMBA: nekatere možnosti morda niso na voljo na vseh območjih.

- Če si želite ogledati radarsko sliko vremena, izberite .
- Če si želite ogledati oblačnost, izberite .
- Če si želite ogledati temperature, izberite .
- Če si želite ogledati hitrosti in smeri vetra, izberite .

Izbrani podatki se prikažejo na zemljevidu. Nalaganje zemljevida z vremenskimi podatki v napravo lahko traja nekaj trenutkov.

- 3 Izberite možnost:
 - Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, pritisnite  ali .
 - Če želite premakniti zemljevid navzgor, navzdol, levo ali desno, pritisnite , da odprete način premikanja, in uporabite gumb s smernimi puščicami.

Dodajanje lokacije za aktivne vremenske podatke

Dodate lahko lokacijo za vremenske podatke, s čimer omogočite prikazovanje aktivnih vremenskih podatkov za točke poti, koordinate GPS ali druge lokacije.

1 Med ogledom aktivne vremenske napovedi izberite **MENU > Upravljanje lokacij > Nova lokacija**.

2 Izberite lokacijo.

NAMIG: z možnostjo Lokacije za vrem. nap. lahko hitro izberete lokacijo, za katero ste v preteklosti zahtevali vremensko napoved inReach.

3 Izberite **Uporabi**.

Naprava prenese napoved za izbrano lokacijo.

Preklapljanje med lokacijami za aktivne vremenske podatke

Med lokacijami za aktivne vremenske podatke, ki ste jih dodali v preteklosti, lahko hitro preklapljate.

1 Med ogledom aktivne vremenske napovedi izberite **MENU > Upravljanje lokacij**.

2 Na seznamu izberite lokacijo.

NAMIG: pri možnosti Moja lokacija se vedno prenese napoved za trenutno lokacijo.

3 Izberite **Uporabi**.

Naprava prenese najnovejšo napoved za izbrano lokacijo.

Brisanje lokacije za aktivne vremenske podatke

1 Med ogledom aktivne vremenske napovedi izberite **MENU > Upravljanje lokacij**.

2 Na seznamu izberite lokacijo.

OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.

3 Izberite **Izbrši**.

Poraba in zgodovina prenosa podatkov

Podrobnosti o paketu in porabo prenosa podatkov si lahko ogledate v napravah GPSMAP 66i.

Ogled podrobnosti naročniškega paketa

1 Izberite **Pripom. inReach**.

2 Izberite **Podrobnosti paketa**.

Ogled porabe prenosa podatkov

Ogledate si lahko število sporočil, prednastavljenih sporočil in točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega obdobja.

1 Izberite **Pripom. inReach**.

2 Izberite **Poraba paketa**.

Orodja v glavnem meniju

Dvakrat izberite tipko **MENU**.

Sledenje: omogoča, da delite in si ogledate podatke o poteh, po katerih potujete.

SOS: omogoča, da pošljete sporočilo SOS za reševanje.

Sporočila: omogoča pošiljanje prednastavljenega ali besedilnega sporočila prek satelitskega omrežja Iridium.

Pripom. inReach: omogoča, da si ogledate podrobnosti o naročnini na storitve inReach, preverite pošto in preskusite napravo (*Funkcije inReach, stran 5*).

Pod. o vr. inReach: omogoča, da zahtevate osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved ob uporabi naročnine na storitve inReach (*Zahtevanje vremenske napovedi inReach, stran 25*).

Elem. za upr. belež.: omogoča ogled podrobnosti o trenutni dejavnosti in upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (*Ogled trenutne dejavnosti, stran 22*).

Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem telefonu (*Obvestila telefona, stran 15*).

Aktiv. pod. o vrem.: prikaže trenutno temperaturo, napoved temperature, vremensko napoved, radarsko sliko vremena, oblačnost in vetrovne razmere (*Ogled aktivne vremenske napovedi, stran 26*).

Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v napravi (*Točke poti, stran 17*).

Connect IQ: prikaže seznam nameščenih programov Connect IQ (*Funkcije Connect IQ, stran 16*).

Neposr. BirdsEye: omogoča prenos posnetkov BirdsEye Satellite Imagery v napravo (*Posnetki BirdsEye, stran 29*).

Iskan. zbirke Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache (*Zbirke Geocache, stran 29*).

Zabel. dej.: prikaže trenutno dejavnost in seznam zabeleženih dejavnosti (*Zapisi, stran 21*).

Aktivna načrtovana pot: prikaže aktivno načrtovano pot in naslednje točke poti (*Načrtovane poti, stran 19*).

Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti in omogoča ustvarjanje novih (*Ustvarjanje načrtovane poti, stran 19*).

Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi (*Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti, stran 22*).

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko (*Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 11*).

Opozorila o bližini: omogoča nastavitve zvočnih opozoril, ki se vklopijo, ko ste v bližini določenih lokacij (*Nastavitve opozorila o bližini, stran 32*).

Brezžična skup. raba: omogoča brezžični prenos datotek v drugo združljivo napravo (*Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov, stran 33*).

Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil naprave ter prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno dejavnost ali potovanje (*Izbiranje profila, stran 33*).

Izračun površine: omogoča izračun velikosti območja (*Izračun velikosti območja, stran 33*).

Koledar: prikaže koledar.

Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Pregled. fotografij: prikaže shranjene fotografije.

Povpreč. točke poti: omogoča, da natančneje določite lokacijo točke poti za večjo natančnost (*Povprečenje točke poti, stran 18*).

Kalkulator: prikaže kalkulator.

Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od določenem času.

Dalj. za VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je z napravo iz družine GPSMAP 66 series združena naprava VIRB® (*Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB, stran 33*).

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Svetilka: vklopi svetilko (*Uporaba svetilke, stran 34*).

Lokacije XERO: prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji, ko je z napravo iz družine GPSMAP 66 series združena namerilna naprava za lok Xero®.

Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (*Stran s sateliti, stran 34*).

Upravitelj zbirke: prikaže zbirke, sinhronizirane z vašim računalnikom Garmin Explore.

Načrtovalnik prog: prikaže seznam shranjenih prog in omogoča ustvarjanje novih (*Proge, stran 23*).

Posnetki BirdsEye

Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske topografske zemljevide. Posnetke BirdsEye Satellite Imagery lahko prenesete neposredno v napravo, če je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Prenos posnetkov BirdsEye

Preden lahko prenesete posnetke BirdsEye neposredno v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16*).

1 Izberite **Neposr. BirdsEye > Prenesi posnetke.**

2 Izberite možnost:

- Če želite prenesti datoteke s posnetki BirdsEye za določeno lokacijo ali območje, izberite **Lokacija**, nato pa izberite kategorijo.

OPOMBA: lokacija se privzeto nastavi na vašo trenutno lokacijo.

- Če želite urediti ime prenesenih datotek s posnetki, izberite **Ime**.
- Če želite izbrati možnost kakovosti posnetkov, izberite **Podrobnost**.
- Če želite določiti velikost območja, ki je prikazano v prenesenih datotekah s posnetki, izberite **Polmer**, nato pa vnesite razdaljo od izbrane lokacije.

Prikaže se predvidena velikost datoteke za izbrano kakovost posnetkov in polmer. Preverite, ali je v napravi dovolj razpoložljivega prostora, da lahko shranite datoteko s posnetki.

3 Izberite **Prenesi.**

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com

Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.

1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 16*) ali programom Garmin Connect (*Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 15*).

2 Izberite **Priprava > Iskan. zbirke Geocache > Registriraj napravo.**

Prikaže se aktivacijska koda.

3 Sledite navodilom na zaslonu.

4 Izberite **Potrdi registracijo.**

Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com

Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično povezana.

- Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect.
- Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 45*). Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi ustvarite račun.
- 4 Vpišite se.
- 5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Iskanje zbirk Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: če ste član Premium, lahko prenesete podrobne informacije o več kot treh zbirkah Geocache na dan. Za dodatne informacije obiščite www.geocaching.com.

Iskanje zbirke Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste povezani s spletnim mestom geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite www.geocaching.com.

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Izberite  > **MENU**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite zbirke Geocache, naložene v napravi, iskati po imenu, izberite **Iskanje s črkovanje** in vnesite iskalni izraz.
 - Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu druge lokacije, izberite **Išči blizu** in nato izberite lokacijo.
Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v živo, ki jih pridobite z možnostjo **Prenos zbirke GC Live**.
 - Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite **Prenos zbirke GC Live > Koda GC** in vnesite kodo zbirke Geocache.
S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com, če poznate kodo zbirke Geocache.
- 4 Če želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite **MENU > Filter**.
- 5 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo, naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Če želite na zemljevidu poiskati zbirke Geocache, ki so v bližini, in jih prenesti, izberite  > **Prenesi zbir.**
Geocache.
- 3 Če želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite **MENU > Filter**.
- 4 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo s spletnim mestom www.geocaching.com, naprava prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Filtriranje seznama zbirk Geocache

Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih dejavnikov, kot je raven težavnosti.

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > MENU > Filter**.
- 2 Izberite eno ali več možnosti za filtriranje:
 - Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je uganka ali dogodek, izberite **Vrsta**.
 - Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache, izberite **V. predp.**.
 - Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache **Ni bilo poskušano, Ni najdeno** ali **Najdeno**, izberite **Stanje**.
 - Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.
- 3 Izberite tipko **QUIT** za ogled filtriranega seznama zbirk Geocache.

Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi posebnih dejavnikov in jih shranite.

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Nastavitev filtra > Ustvari filter**.
- 2 Izberite elemente za filtriranje.
- 3 Izberite **QUIT**.

V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2. Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke Geocache ([Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 31](#)).

Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Nastavitev filtra**.
- 2 Izberite filter.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.

Ogled podrobnosti zbirke Geocache

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **MENU > Pregled točke**.
Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache

Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagata z namigi, kot so opisi ali koordinate.

- 1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite **MENU > Geocache**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache, izberite **Opis**.
 - Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache, izberite **Namig**.
 - Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke Geocache, izberite **Koordinate**.
 - Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev o zbirki Geocache, izberite **Aktivitet**.
 - Če želite vklopiti iskanje naprave chirp™, izberite **chirp™**.

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na www.geocaching.com.

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > Zabeleži**.
- 2 Izberite **Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo ali Ni bilo poskušano**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano**.
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi nasled. najbližjo**.
 - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Urejanje komentarja**, vnesite komentar in izberite **Končano**.

Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.

chirp

Naprava chirp je majhna dodatna oprema, ki je programirana in nameščena v zbirki Geocache. Garmin Svojo napravo lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache.

Omogočanje iskanja naprave chirp

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Izberite **Iskanje chirp™ > Vključeno**.

Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp

- 1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o napravi chirp.
- 2 Izberite **Pokaži podrobnosti**.
- 3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke Geocache izberite **Pojdi**.

Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave

Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z računalnikom.

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching Live > Odstrani podatke v živo**.

Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.

Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com

Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching Live > Prekliči registracijo naprave**.

Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Urejanje ali brisanje opozorila o bližini

- 1 Izberite **Opozorila o bližini**.
- 2 Izberite alarm.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti polmer, izberite **Spremeni polmer**.
 - Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
 - Če želite izbrisati opozorilo, izberite **Izbriši**.

Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov

Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).

Ko je naprava povezana z drugo združljivo napravo Garmin prek tehnologije ANT+, lahko brezžično pošilja in prejema podatke. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache, načrtovane poti, sledi in druge podatke.

- 1 Izberite **Brezžična skup. raba**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Pošlji** in nato še vrsto podatkov.
 - Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite **Sprejmi**. Druga združljiva naprava mora poskušati poslati podatke.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave tako, da spremenite profil.

- 1 Izberite **Sprememba profila**.
- 2 Izberite profil.

Izračun velikosti območja

- 1 Izberite **Izračun površine > Začni**.
- 2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
- 3 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB

Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo družine naprav VIRB*.

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z napravo.

- 1 Vključite kamero VIRB.
- 2 V napravi iz družine GPSMAP 66 series izberite **Dalj. za VIRB**.
- 3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite .
 - Če želite zajeti fotografijo, izberite .

Uporaba svetilke

OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijo.

- 1 Izberite **Svetilka** > **ENTER**.
- 2 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.
- 3 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.

0	Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9	Število utripov na sekundo.
Sporočila SOS	Utripanje v sili. OPOMBA: v načinu SOS so povezave Wi-Fi, Bluetooth in ANT+ onemogočene.

Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

Nastavitve satelitov GPS

Izberite **Satelit** > **MENU**.

Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.

Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.

Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti prikazana v več ali eni barvi.

Nast. lokacije na zemlj.: omogoča, da na zemljevidu označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.

Usm. z AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo Garmin AutoLocate®.

Nastavitev satelitov: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 36](#)).

Prilagajanje naprave

Prilagajanje polj podatkov

Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni strani.

- 1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
- 2 Izberite **MENU**.
- 3 Izberite **Sprem. podat. polja**.
- 4 Izberite novo podatkovno polje.
- 5 sledite navodilom na zaslonu.

Meni nastavitev

Dvakrat izberite tipko **MENU** in izberite **Priprava**.

Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve ([Nastavitve sistema, stran 35](#)).

Zaslona: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 36](#)).

Bluetooth: združi napravo s pametnim telefonom in omogoča, da prilagodite nastavitve Bluetooth ([Nastavitve Bluetooth, stran 36](#)).

Wi-Fi: omogoča vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji ([Nastavitve omrežja Wi-Fi, stran 36](#)).

Sledenje: omogoča, da prilagodite nastavitve funkcije Sledenje ([Nastavitve sledenja inReach, stran 7](#)).

Sporočila: omogoča, da prilagodite nastavitve za sporočila ([Nastavitve sporočil, stran 6](#)).

Stiki: omogoča, da dodate, izbrišete in uredite stike ([Stiki, stran 9](#)).

Zemljevid: določi videz zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 10](#)).

Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja dejavnosti ([Nastavitve beleženja, stran 21](#)).

Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti ([Nastavitve za usmerjanje, stran 37](#)).

Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop načina odprave ([Vklop načina odprave, stran 43](#)).

Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za samodejno poimenovane točke poti.

Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila ([Nastavitve zvokov naprave, stran 37](#)).

Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 12](#)).

Višinomer: omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 13](#)).

Iskan. zbir. Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve iskanja zbir. Geocache ([Nastavitve iskanja zbir. Geocache, stran 37](#)).

Tipala: združi brezžične senzorje z napravo ([Brezžični senzorji, stran 38](#)).

Vadba: omogoča, da prilagodite nastavitve za beleženje vadbenih dejavnosti ([Nastavitve vadbe, stran 38](#)).

Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu ([Pomorske nastavitve, stran 38](#)).

Meniji: omogoča, da prilagodite zaporedje strani in glavni meni ([Nastavitve menija, stran 39](#)).

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema ([Nastavitve zapisa položaja, stran 40](#)).

Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi ([Spreminjanje merskih enot, stran 40](#)).

Čas: prilagodi nastavitve časa ([Časovne nastavitve, stran 40](#)).

Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile dejavnosti ([Profili, stran 41](#)).

Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in nastavitve ([Ponastavitev podatkov in nastavitev, stran 41](#)).

Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave, različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in licenčna pogodba ([Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki, stran 46](#)).

Nastavitve sistema

Izberite **Priprava > Sistem**.

Satelit: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 36](#)).

Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika ([Nastavitve zaporednega vmesnika, stran 36](#)).

Pisanje dnevnika RINEX: omogoča, da naprava zapisuje podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v sistemsko datoteko. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.

Nastavitve satelitov

Izberite **Priprava > Sistem > Satelit**.

Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na GPS ali Predstavitveni način (GPS je izklopljen).

WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

Nastavitve zaporednega vmesnika

Izberite **Priprava > Sistem > Vmesnik**.

Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna zaporedna vrata.

Garminov serijski: nastavi napravo tako, da uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti in podatkov sledi.

Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega izhoda in vhoda NMEA 0183.

Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.

MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega sistema v napravi namesto načina naprave za množično shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol (MTP).

Nastavitve zaslona

Izberite **Priprava > Zaslon**.

Čas. om. osv. zasl.: prilagodi trajanje, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve.

Videz: Spremeni videz ozadja zaslona in označitve izbire ([Spreminjanje barvnega načina, stran 36](#)).

Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

Pregled velikosti besedila: spremeni velikost besedila na zaslonu.

Spreminjanje barvnega načina

1 Izberite **Priprava > Zaslon > Videz**.

2 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas, izberite **Nacin > Samodejno**.
- Če želite uporabiti svetlo ozadje, izberite **Nacin > Dan**.
- Če želite uporabiti temno ozadje, izberite **Nacin > Noč**.
- Če želite prilagoditi dnevno barvno shemo, izberite **Dnevna barva**.
- Če želite prilagoditi nočno barvno shemo, izberite **Nočna barva**.

Nastavitve Bluetooth

Izberite **Priprava > Bluetooth**.

Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth in prikaže trenutno stanje povezave.

Obvestila: prikaže ali skrije obvestila pametnega telefona.

Pozabi telefon: odstrani povezano napravo s seznama združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava združena.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Izberite **Priprava > Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo.

Dodajanje omrežja: omogoča, da poiščete brezžično omrežje in vzpostavite povezavo z njim.

Nastavitve za usmerjanje

Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od tega, ali je Neposredno usmerjanje omogočeno ali onemogočeno.

Izberite **Priprava > Usmerjanje**.

Neposredno usmerjanje: omogoči ali onemogoči neposredno usmerjanje. Neposredno usmerjanje izračuna najbolj neposredno načrtovano pot do cilja.

Dejavnost: nastavi dejavnost med usmerjanjem. Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.

Navigacija po progi: nastavi način, ki se uporablja za izračun prog in načrtovanih poti. Možnost Neposredna pot se uporablja za navigacijo od točke do točke brez vnovičnega izračunavanja. Možnost Ceste in poti progo prilagodi podatkom z zemljevida in jo po potrebi vnovič izračuna.

Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo samo za nekatere dejavnosti. Možnost Razdalja vas začne usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene razdalje od trenutne točke.

Dodatna nastavitve: omogoča prilagajanje dodatnih nastavitev načrtovanja poti ([Dodatne nastavitve načrtovanja poti, stran 37](#)).

Dodatne nastavitve načrtovanja poti

Izberite **Priprava > Usmerjanje > Dodatna nastavitve**.

Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše načrtovane poti.

Ponovni izračun zaradi odhoda z načrtovane poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.

Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke sporočil, tipk, opozoril pred zavoji in alarmov.

1 Izberite **Priprava > Zvoki**.

2 Izberite **Zvoki**.

3 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti zvoke in vibriranje, izberite **Zvok in vibriranje**.
- Če želite omogočiti samo zvoke, izberite **Ton**.
- Če želite omogočiti samo vibriranje, izberite **Vibriranje**.

4 Izberite **Glasnost**, da nastavite glasnost zvokov.

5 Izberite zvok za vsako vrsto.

Nastavitve iskanja zbirk Geocache

Izberite **Priprava > Iskan. zbirke Geocache**.

Geocaching Live: omogoča, da odstranite podatke zbirk Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.com ([Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave, stran 32](#), [Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com, stran 32](#)).

Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.

Iskanje chirp™: omogoča, da naprava išče zbirke Geocache, ki vsebuje dodatno opremo chirp ([Omogočanje iskanja naprave chirp, stran 32](#)).

Programiraj chirp™: programiranje pripomočka chirp.

Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene filtre za zbirke Geocache ([Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 31](#)).

Najdene zbirke Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite najdbo ([Beleženje poskusa v dnevnik, stran 32](#)).

Brezžični senzorji

Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite buy.garmin.com.

Združevanje brezžičnih senzorjev

Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev prek tehnologije ANT+ ali Bluetooth, denimo, povezovanje merilnika srčnega utripa z napravo.

- 1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).

- 2 Izberite **Priprava > Tipala**.
- 3 Izberite vrsto senzorja.
- 4 Izberite **Išči novo**.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje spremeni v Povezano.

Nastavitve vadbe

Izberite **Priprava > Vadba**.

Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na določeni razdalji.

Uporabnik: nastavi informacije uporabniškega profila. Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vadbi v storitvi Garmin Connect.

Območja srčnega utripa: nastavi pet območij srčnega utripa in najvišji srčni utrip za vadbene dejavnosti.

Označevanje krogov po razdalji

Funkcijo Auto Lap® lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

- 1 Izberite **Priprava > Vadba > Auto Lap**.
- 2 Vnesite vrednost in izberite **Končano**.

Pomorske nastavitve

Izberite **Priprava > Pomorsko**.

Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ko presežete navedeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.

Filter navtične hitrosti: izračun povprečne hitrosti plovila v krajšem časovnem obdobju, kar prinese enakomernejše vrednosti hitrosti.

Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Izberite **Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar.**
- 2 Izberite vrsto alarma.
- 3 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.

Nastavitve menija

Izberite **Priprava > Meniji**.

Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.

Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v glavnem meniju (*Prilagajanje glavnega menija, stran 39*).

Zaporedje strani: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v zaporedju strani (*Spreminjanje vrstnega reda strani, stran 40*).

Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.

Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.

Prilagajanje glavnega menija

Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

- 1 V glavnem meniju izberite **MENU > Spremeni vrst. red**.
- 2 Izberite element v meniju.
- 3 Izberite možnost:
 - če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite **Premakni**;
 - če želite dodati nov element na seznam, izberite **Vstavi**;
 - če želite izbrisati element s seznama, izberite **Odstrani**.

Prilagajanje in deljenje glavnega menija

Glavni meni lahko prilagodite, prilagoditve shranite kot nov profil in profil delite z drugimi napravami GPSMAP 66i. Tako lahko na različnih napravah prikažete meni z enakimi nastavitvami. To je zlasti priročno, če različne naprave souporabljate z drugimi uporabniki v vaši organizaciji.

- 1 Glavni meni lahko prilagodite z dodajanjem, odstranjevanjem ali brisanjem različnih elementov (*Prilagajanje glavnega menija, stran 39*).
- 2 Ustvarite nov profil (*Ustvarjanje profila po meri, stran 41*).

Ustvari se nov profil s privzetim imenom in številko. Na primer Profil 10. Vaše prilagoditve glavnega menija so shranjene v novem profilu.
- 3 Spremenite ime novega profila, da ga boste enostavno prepoznali (*Urejanje imena profila, stran 41*).
- 4 Priklopite napravo na računalnik s kablom USB (*Priklop naprave na računalnik, stran 45*).
- 5 V računalniku najprej odprite brskalnik datotek in nato mapo **Garmin > Profiles**.
- 6 Datoteko .gpf s prepoznavnim imenom profila kopirajte v svoj računalnik.
- 7 Priklopite naslednjo napravo GPSMAP 66i na računalnik in kopirajte datoteko .gpf v mapo **Garmin > Profiles**.
- 8 V napravi GPSMAP 66i izberite **Sprememba profila** v glavnem meniju in nato izberite novi profil (*Izbiranje profila, stran 33*).
- 9 Za vsako dodatno napravo GPSMAP 66i ponovite korake od 5 do 8.

Spreminjanje vrstnega reda strani


1 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Urejanje zapor. strani**.

2 Izberite stran.

3 Izberite možnost:

- Če želite stran premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite **Premakni**.
- Če želite v zaporedje strani dodati novo stran, izberite **Vstavi**, nato pa izberite kategorijo.
- Če želite iz zaporedja strani odstraniti stran, izberite **Odstrani**.

NAMIG: če si želite ogledati vrstni red strani, lahko izberete PAGE.

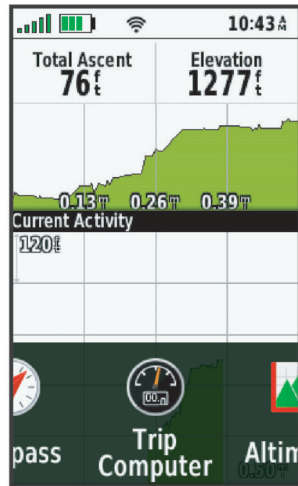

Konfiguracija prikaz traku strani

1 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Prikaz traku strani**.

2 Izberite možnost:

- Če želite onemogočiti prikaz traku strani, izberite **Izklopljeno**.
- Če želite nastaviti hitrost, s katero se odpre stran, ko jo izberete na prikazu traku strani, izberite **Počasi** ali **Hitro**.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Geodetski referenčni sistem: nastavev koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Spreminjanje merskih enot

Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino, globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.

1 Izberite **Priprava > Enote**.

2 Izberite vrsto meritve.

3 Izberite mersko enoto.

Časovne nastavitve

Izberite **Priprava > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Profili

Profili so zbirke nastavitve, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirk Geocache.

Profili so povezani z zasloni dejavnosti, vključno z domačim zaslonom.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Ustvarjanje profila po meri

Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali potovanju.

- 1 Izberite **Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu**.
- 2 Prilagajanje nastavitvev in podatkovnih polj.

Urejanje imena profila

- 1 Izberite **Priprava > Profili**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Urejanje imena**.
- 4 Vnesite novo ime.

Brisanje profila

OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.

- 1 Izberite **Priprava > Profili**.
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Izbriši**.

Ponastavitev podatkov in nastavitvev

- 1 Izberite **Priprava > Ponastavi**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot so razdalja in povprečne vrednosti, izberite **Ponast. potov..**
 - Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite **Izbriši vse točke poti**.
 - Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka trenutne dejavnosti, izberite **Počisti trenutno dejavnost**.
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o trenutni dejavnosti.
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite **Ponas. nast. pr..**
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse nastavitve naprave in profile, izberite **Ponastavi vse nastav..**
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitvev se počistijo vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi in točke poti.
 - Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši vse**.
OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški podatki, vključno s sledmi in točkami poti.

Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
- 2 Izberite **MENU > Ponas. privz. vred..**

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V pametnem telefonu lahko namestite program Garmin Explore za nalaganje točk poti, načrtovanih poti, sledi in dejavnosti.

Program Garmin Express omogoča preprost dostop do naslednjih storitev za naprave Garmin:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Informacije o bateriji

Dejansko trajanje napajanja z baterijo je odvisno od nastavitve naprave, kot so intervali sledenja in preverjanja sporočil.

Trajanje napajanja z baterijo	Način
Do 200 ur	Način odprave s 30-minutnim intervalom sledenja
Do 35 ur	Privzeti način z 10-minutnim intervalom sledenja in samodejnim beleženjem
Do 1 leta	Izklopljeno

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Vklopite **Način odprave** (*Vklop načina odprave, stran 43*).
- Vklopite način **Varčevanje baterije** (*Vklop načina varčevanja z baterijo, stran 42*).
- Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Nastavitve Bluetooth, stran 36*).

Vklop načina varčevanja z baterijo

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način varčevanja z baterijo.

Izberite **Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije > Vklopljeno**.

V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite tipko za vklop/izklop.

Vklop načina odprave

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.

1 Izberite **Priprava > Način odprave**.

2 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite način odprave, ko jo izklopite, izberite **Ob pozivu**.
- Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh minutah nedejavnosti, izberite **Samodejno**.
- Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite **Nikoli**.

V načinu odprave občasno utripne zeleni indikator LED.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Pritrjevanje karabina

1 Karabin ① namestite v reže hrbtnega dela za namestitev ② naprave.



2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno mesto.

Odstranjevanje karabina

Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave za namestitev.

Namestitev vrvice

- 1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.



- 2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
- 3 Po potrebi vrvico zataknete za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
 - 2 Obrišite jo do suhega.
- Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Upravljanje podatkov

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek:

- Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
- Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
- Datoteke GPX z zbirkami Geocache (*Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom, stran 30*).
- Datoteke fotografij JPEG.
- Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products/poiloader.

Nameščanje pomnilniške kartice

Za povečanje prostora za shranjevanje ali za shranjevanje predhodno naloženih zemljevidov, lahko vstavite pomnilniško kartico microSD s kapaciteto do 32 GB.

- 1 Privzdignite zaščitni pokrovček na robu naprave ①.



- 2 Vstavite pomnilniško kartico, in sicer tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni proti sprednji strani naprave.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.

Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih Mac.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.
- 6 Poiščite mapo.
- 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Specifikacije

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije	Do 35 ur v privzetem načinu Do 200 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ²
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	17,5 cm (7 palcev)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči 14,9 dBm

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti, številka IMEI ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Dvakrat pritisnite **MENU**, da odprete glavni meni.
- 2 Izberite **Priprava**.
- 3 Izberite **Vizitka**.

² Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Dodatek

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate uporabljati navigacijo ali brezžično dodatno opremo.

Barometer: umerjen trenutni tlak.

Brez: to je prazno podatkovno polje.

Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

Datum: trenutni dan, mesec in leto.

Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA® 0183, ki lahko izmeri globino vode.

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.

Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Kad. v zad. krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.

Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadenca.

Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Najnižja temp. v 24 h: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Najvišja temp. v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

Nav. razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Območje srčnega utripa: območje zmogljivosti za trenutni srčni utrip (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).

Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odst. srč. utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.

Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.

Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.

Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.

Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.

Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Spust – največji: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na minuto od zadnje ponastavitve.

Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.

Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji prepotovani krog.

Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

Srčni utrip – % najvišj: odstotek najvišjega srčnega utripa.

Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

SU kr.: povprečni srčni utrip za trenutni krog.

SU zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.

Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana s senzorjem tempe™.

Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsk gladino.

Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravno tal.

Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.

Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji prepotovani krog.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

tempe

tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.

Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo

- Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo Garmin napravo.
- Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
- Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od dodatne opreme ANT+.
- Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi dodatni opremi.

Odpravljanje težav

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

Pritisnite in za približno 30 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
- z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč;

Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico ([Izračuni območij srčnega utripa, stran 50](#)) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekateri telovadnici in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

Izračuni območij srčnega utripa

Območje	% najvišjega srčnega utripa	Zaznan napor	Prednosti
1	50–60 %	Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje	Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres
2	60–70 %	Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč	Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja
3	70–80 %	Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže	Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba
4	80–90 %	Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje	Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost
5	90–100 %	Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdržen, oteženo dihanje	Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč

