


GARMIN®

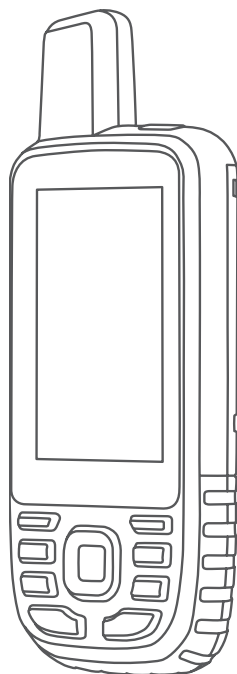

GPSMAP® 66

Priročnik za uporabo

© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® in Xero® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. iOS® je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA® je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprav	1
GPSMAP 66s/st – pregled naprave	1
GPSMAP 66sr – pregled naprave	2
Informacije o bateriji	2
Podaljševanje življenjske dobe baterije	3
Vklon načina varčevanja z baterijo	3
Vklon načina odprave	3
Dolgoročno shranjevanje	3
Nameščanje baterij	4
Nameščanje baterijskega sklopa NiMH	4
Polnjenje baterijskega sklopa	5
Polnjenje naprave GPSMAP 66sr	6
Vklon naprave	6
Vklon osvetlitve ozadja	6
Prilagajanje osvetlitve zaslona	6
Gumbi	7
Zaklepanje tipk	7
Pridobivanje satelitskih signalov	7

Uporaba glavnih strani..... 8

Odpiranje glavnega menija	8
Zemljevid	8
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida	8
Merjenje razdalje na zemljevidu	8
Nastavitve strani zemljevida	8
Nastavitve zemljevida	8
Dodatne nastavitve zemljevida	9
Omogočanje zemljevidov	9
Kompas	9
Uporaba kompasa	9
Smerni kurzor	9
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi	10
Nastavitve kompasa	10
Umerjanje kompasa	10
Nastavitve smeri	10
Potovalni računalnik	10
Nastavitve potovalnega računalnika	11
Višinomer	11

Nastavitve izrisa višinomera	11
Nastavitve višinomera	11
Umerjanje barometričnega višinomera	12

Navigacija..... 12

Navigacija do cilja	12
Navigacija z zemljevidom	12
Navigacija s kompasom	12
Ustavitev navigacije	12
Točke poti	13
Ustvarjanje točke poti	13
Navigacija do točke poti	13
Urejanje točke poti	13
Brisanje točke poti	13
Povprečenje točke poti	13
Projekcija točke poti	14
Premikanje točke poti na zemljevidu	14
Iskanje lokacije v bližini točke poti	14
Nastavitev opozorila o bližini točke poti	14
Dodajanje točke poti načrtovani poti	14
Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo	14
Načrtovane poti	15
Ustvarjanje načrtovane poti	15
Navigacija po shranjeni načrtovani poti	15
Ogled aktivne načrtovane poti	15
Urejanje načrtovane poti	15
Urejanje imena načrtovane poti	15
Ogled načrtovane poti na zemljevidu	15
Ogled izrisa višine načrtovane poti	16
Obračanje načrtovane poti	16
Brisanje načrtovane poti	16
Zapisi	16
Nastavitve beleženja	16
Dodatne nastavitve beleženja	16
Ogled trenutne dejavnosti	17
Navigacija s funkcijo TracBack®	17
Ustavljanje trenutne dejavnosti	17
Navigacija po shranjeni dejavnosti	17
Brisanje shranjene dejavnosti	17
Obrnitev dejavnosti	17

Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti	18
Proge	18
Ustvarjanje proge	18
Ustvarjanje proge z zemljevidom	18
Navigacija po shranjeni progi	18
Urejanje proge	19
Urejanje imena proge	19
Ogled shranjene proge na zemljevidu	19
Ogled izrisa višine proge	19
Obračanje proge	19
Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz shranjene proge	20
Brisanje proge	20
Izbirni zemljevidi	20
Nakup dodatnih zemljevidov	20
Iskanje naslova	20

Povezane funkcije..... 21

Zahteve za povezane funkcije	21
Združevanje pametnega telefona z napravo	22
Obvestila telefona	22
Ogled obvestil telefona	22
Skrivanje obvestil	22
Upravljanje obvestil	22
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem	22
Funkcije Connect IQ	22
Prenos funkcij Connect IQ	23
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom	23
Prikaz pripomočkov Connect IQ	23
Garmin Explore	23

Orodja v glavnem meniju..... 24

Posnetki BirdsEye	25
Prenos posnetkov BirdsEye	25
Zbirke Geocache	25
Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com	25
Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com	25
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom	26
Iskanje zbirk Geocache	26
Iskanje zbirke Geocache	26

Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu	26
Filtriranje seznama zbirk Geocache	27
Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache	27
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache	27
Ogled podrobnosti zbirke Geocache	27
Navigacija do zbirke Geocache	27
Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache	27
Beleženje poskusa v dnevnik	28
chirp	28
Omogočanje iskanja naprave chirp	28
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp	28
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave	28
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com ..	28
Nastavitev opozorila o bližini	28
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini	29
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov	29
Izbiranje profila	29
Izračun velikosti območja	29
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB	29
Uporaba svetilke	30
Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach	30
Stran s sateliti	30
Nastavitve satelitov GPS	30

Prilagajanje naprave..... 31

Prilagajanje polj podatkov	31
Meni nastavitev	31
Nastavitve sistema	32
Nastavitve satelitov	32
Nastavitve zaporednega vmesnika	33
Nastavitve zaslona	33
Spreminjanje barvnega načina	33
Nastavitve Bluetooth	33

Nastavitve omrežja Wi-Fi.....	33
Nastavitve za usmerjanje.....	34
Dodatne nastavitve načrtovanja	
poti.....	34
Nastavitev zvokov naprave.....	34
Nastavitve iskanja zbirk Geocache..	34
Brezžični senzorji.....	34
Združevanje brezžičnih	
senzorjev.....	35
Nastavitve vadbe.....	35
Označevanje krogov po razdalji....	35
Pomorske nastavitve.....	35
Nastavljanje pomorskih alarmov..	35
Nastavitve menija.....	35
Prilagajanje glavnega menija.....	36
Spreminjanje vrstnega reda	
strani.....	36
Nastavitve zapisa položaja.....	36
Spreminjanje merskih enot.....	36
Časovne nastavitve.....	37
Profili.....	37
Ustvarjanje profila po meri.....	37
Urejanje imena profila.....	37
Brisanje profila.....	37
Ponastavitev podatkov in	
nastavitev.....	37
Obnavljanje privzete nastavitve	
strani.....	38

Informacije o napravi..... 38

Posodobitve izdelkov.....	38
Nastavitev programa Garmin	
Express.....	38
Pritrjevanje vponke.....	38
Odstranjevanje karabina.....	38
Pritrjevanje zapestnega pasčka.....	39
Nega naprave.....	39
Čiščenje naprave.....	39
Upravljanje podatkov.....	39
Vrste datotek.....	39
Pomnilniške kartice.....	40
Namestitev pomnilniške kartice v	
napravo GPSMAP 66s/st.....	40
Namestitev pomnilniške kartice v	
napravo GPSMAP 66sr.....	40
Priklop naprave na računalnik.....	41
Prenos datotek v napravo.....	41
Brisanje datotek.....	41

Odklop kabla USB.....	41
GPSMAP 66s/st – specifikacije.....	42
GPSMAP 66sr – specifikacije.....	42
Ogled zakonsko predpisanih informacij	
in informacij o skladnosti na elektronski	
nalepki.....	42

Dodatek..... 43

Podatkovna polja.....	43
Pridobivanje dodatnih informacij.....	45
Dodatna oprema.....	45
tempe.....	45
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne	
opreme z vašo Garmin napravo.....	46
Odpravljanje težav.....	46
Ponovni zagon naprave GPSMAP	
66s/st.....	46
Ponovni zagon naprave GPSMAP	
66sr.....	46
O območjih srčnega utripa.....	46
Cilji pripravljenosti.....	46
Izračuni območij srčnega utripa.....	47

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Pregled naprav

GPSMAP 66s/st – pregled naprave



①	Antena GNSS
②	Gumb za vklop/izklop ⏻
③	Gumbi
④	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑤	Reža za kartico microSD® (pod baterijami)
⑥	Prostor za baterije
⑦	Hrbtni del za namestitev
⑧	Obroček vratc za baterijo

GPSMAP 66sr – pregled naprave



①	Antena GNSS
②	Indikator LED stanja
③	Gumb za vklop/izklop 🔌
④	Gumbi
⑤	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑥	Svetilka
⑦	Reža za kartico microSD (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑧	Hrbtni del za namestitev

Informacije o bateriji

⚠ OPOZORILO

Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije lahko pri visokih temperaturah počijo.

OBVESTILO

Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod lediščem, uporabite litijeve baterije.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.

- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (*Prilagajanje osvetlitve zaslona, stran 6*).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 33*).
- Zmanjšajte svetlost svetilke ali pogostost utripanja (*Uporaba svetilke, stran 30*).
- Uporabite način varčevanja z baterijo (*Vklop načina varčevanja z baterijo, stran 3*).
- Uporabite način odprave (*Vklop načina odprave, stran 3*).
- Izklopite brezžično povezljivost (*Nastavitve omrežja Wi-Fi, stran 33*).
- Izklopite tehnologijo Bluetooth® (*Nastavitve Bluetooth, stran 33*).
- Izklopite dodatne satelitske sisteme (*GPS in drugi satelitski sistemi, stran 32*).

Vklop načina varčevanja z baterijo

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način varčevanja z baterijo.

Izberite **Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije > Vključeno**.

V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite tipko za vklop/izklop.

Vklop načina odprave

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.

1 Izberite **Priprava > Način odprave**.

2 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite način odprave, ko jo izklopite, izberite **Ob pozivu**.
- Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh minutah nedejavnosti, izberite **Samodejno**.
- Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite **Nikoli**.

V načinu odprave občasno utripne zeleni indikator LED.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave GPSMAP 66s/st nekaj mesecev ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki ne izgubijo.

Nameščanje baterij

Ročno napravo GPSMAP 66s/st napajate dve bateriji AA (nista priloženi). Priporočamo uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.

OPOMBA: naprava GPSMAP 66sr ni združljiva z baterijami AA.

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov.



- 3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

Nameščanje baterijskega sklopa NiMH

Napravo GPSMAP 66s/st napaja baterijski sklop NiMH (izbirno) ali dve bateriji AA ([Nameščanje baterij, stran 4](#)).

OPOMBA: naprava GPSMAP 66sr ni združljiva z baterijskim sklopom NiMH.

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Poiščite baterijski sklop ①.



- 3 Vstavite ga in pazite na polarnost.
- 4 Baterijski sklop nežno potisnite na ustrezno mesto.
- 5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v desno.

Polnjenje baterijskega sklopa

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba Garmin®. Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.

Preden boste lahko priklopili kabel USB na napravo, boste morda morali odstraniti izbirno dodatno opremo za namestitvev.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*GPSMAP 66s/st – specifikacije, stran 42*).

Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB računalnika.

1 Odstranite zaščitni pokrovček ① z vrat USB ②.



- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB računalnika.
- 4 Po potrebi napajalnik vklopite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
- 5 Baterijo popolnoma napolnite.

Polnjenje naprave GPSMAP 66sr

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*GPSMAP 66sr – specifikacije, stran 42*).

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ①.



- 2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v polnilna vrata ② na napravi.
- 3 Drugi konec napajalnega kabla priklopite v združljiv napajalnik za izmenični tok.
- 4 Napajalnik priklopite v standardno stensko vtičnico.
- 5 Napravo popolnoma napolnite.

Vklop naprave

Držite .

Vklop osvetlitve ozadja

Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.

Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo opozorila in sporočila.

Prilagajanje osvetlitve zaslona

- 1 Če želite odpreti stran stanja, izberite .
- 2 Za prilagoditev svetlosti uporabite  in .

NAMIG: če želite zmanjšati intenzivnost osvetlitve zaslona za združljivost z očali za nočni vid, izberite NV.

Gumbi



FIND	Izberite za odpiranje menija za iskanje. Držite za označitev trenutne lokacije kot lokacije človeka v vodi (MOB) in vklop navigacije.
MARK	Izberite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT	Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali stran. Izberite za premikanje po glavnih straneh.
ENTER	Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočil. Izberite za upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (na straneh Zemljevid, Kompas, Višinomer in Potovalni računalnik).
MENU	Izberite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto stran. Izberite dvakrat za odpiranje glavnega menija (s katere koli strani).
PAGE	Izberite za premikanje po glavnih straneh.
▲▼◀▶	Izberite ▲, ▼, ◀ ali ▶ za izbiro možnosti menija ali premikanje kazalca na zemljevidu.
+	Izberite za povečavo zemljevida.
-	Izberite za pomanjšanje zemljevida.

Zaklepanje tipk

Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

Izberite  > **Zakleni tipke**.

Pridobivanje satelitskih signalov

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

- 1 Pojdite na prosto.
- 2 Po potrebi vklopite napravo.
- 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.

Ko naprava določa lokacijo, utripa ?.

 v vrstici stanja prikazuje moč satelitskega signala.

Ko naprava pridobi satelitske signale, samodejno začne beležiti pot kot dejavnost.

Uporaba glavnih strani

Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so na straneh glavnega menija, zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika in višinomera.

Za pomikanje med glavnimi stranmi izberite tipko **PAGE** ali **QUIT**.

Odpiranje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov nastavitvev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih možnosti ([Orodja v glavnem meniju, stran 24](#), [Meni nastavitvev, stran 31](#)).

Na kateri koli strani dvakrat izberite **MENU**.

Zemljevid

▲ označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi ▲ in kaže vašo pot. Glede na raven povečave so lahko na zemljevidu prikazani imena in simboli točk poti. Če si želite ogledati več podrobnosti, lahko povečate zemljevid. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite **MENU**.
- 2 Izberite **Nastavitev zemljevida > Usmerjenost**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
 - Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.
 - Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med različnimi lokacijami.

- 1 Na zemljevidu premaknite kazalec na lokacijo.
- 2 Izberite **MENU > Merjenje razdalj**.
- 3 Izberite dodatne lokacije na zemljevidu.

Nastavitve strani zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**.

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Nastavitev zemljevida: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 8](#)).

Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi lokacijami ([Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 8](#)).

Ponas. privz. vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**, nato pa izberite **Nastavitev zemljevida**.

Konfiguracija zemljevidov: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so trenutno naloženi v napravi ([Omogočanje zemljevidov, stran 9](#)).

Usmerjenost: prilagodi način prikazovanja zemljevida na strani ([Spreminjanje usmerjenosti zemljevida, stran 8](#)).

Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.

Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano besedilo vodenja.

Dod. nast.: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Dodatne nastavitve zemljevida, stran 9](#)).

Dodatne nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite **MENU**, nato pa izberite **Nastavitev zemljevida > Dod. nast.**.

Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Podrobnost: določa količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na voljo) ali izklopi senčenje.

Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu. Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.

Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

Velikost besedila: določa velikost besedila elementov zemljevida.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

- 1 Na zemljevidu izberite **MENU > Nastavitev zemljevida > Konfiguracija zemljevidov**.
- 2 Preklopite stikalo za vklop nameščenega zemljevida.

Kompas

Med navigacijo kaže ▲ proti cilju ne glede na smer, v kateri se premikate. Ko ▲ kaže proti vrhu elektronskega kompasa, potujete neposredno proti svojemu cilju. Če ▲ kaže v kateri koli drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.

Uporaba kompasa


S kompasom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti.

- 1 Napravo držite naravnost.
- 2 Sledite ▲ do cilja.

Smerni kurzor

Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali potopljenim skalam.

Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite **MENU > Nastavitev naslova > Pojdi na vrstico (kurzor) > Smer (CDI)**.

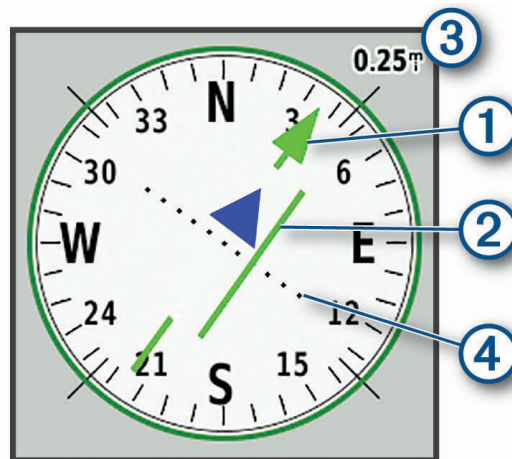

Kurzor smeri ① prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) ② prikazuje zamik (desno ali levo) od proge. Merilo ③ se nanaša na razdaljo med pikami ④ na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove, kako daleč od proge ste.

Navigacija z orodjem Poglej in pojd

Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in začnete navigacijo do njega.

- 1 Izberite **Poglej in pojd**.
- 2 Napravo usmerite v objekt.
- 3 Izberite **Zakleni smer > Nastavi progo**.
- 4 Začnite navigacijo s kompasom.

Nastavitve kompasa

V kompasu izberite **MENU**.

Poglej in pojd: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko ([Navigacija z orodjem Poglej in pojd, stran 10](#)).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na prikazovalniku odstopanja od smeri.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 10](#)).

Nastavitev naslova: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 10](#)).

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja kompasa.

Ponas. privz. vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške nastavitve.

Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih spremembah ali po zamenjavi baterij.

- 1 Na kompasu izberite **MENU**.
- 2 Izberite **Umerjanje kompasa > Začni**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve smeri

V kompasu izberite tipko **MENU**, nato pa izberite **Nastavitev naslova**.

Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.

Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na kompasu.

Pojdi na vrstico (kurzor): nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.

Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 10](#)).

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

Nastavitve potovalnega računalnika

V potovalnem računalniku izberite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Sprem. podat. polja: prilagodi podatkovna polja potovalnega računalnika.

Spremeni nadz. pl.: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 37](#)).

Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

NAMIG: med stranmi se lahko pomikate s puščičnimi tipkami.

Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni računalnik.

Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega računalnika.

Ponas. privz. vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Višinomer

Privzeto višinomer prikazuje nadmorsko višino na prepotovani razdalji. Nastavitve višinomera lahko prilagodite ([Nastavitve višinomera, stran 11](#)). Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.

Nastavitve izrisa višinomera

V višinomeru izberite **MENU**.

Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o točkah poti, sledi in potovanju.

Nastavitev višinomera: omogoča dostop do dodatnih nastavitev višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 11](#)).

Prilag. razp. povečave: prilagodi razpon povečave, ki je prikazan na strani višinomera.

Sprem. podat. polja: omogoča, da prilagodite podatkovna polja višinomera.

Ponas. privz. vred.: ponastavi višinomer na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve višinomera

V višinomeru izberite **MENU > Nastavitev višinomera**.

Samodejno umerjanje: Enkrat omogoča, da se višinomer enkrat samodejno umeri, ko začnete dejavnost. Neprekinjeno omogoča, da se višinomer umerja ves čas dejavnosti.

Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.

Trendi pritiska: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku. Vedno shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko koristno, ko iščete vremenske fronte.

Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen časovnem obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.

Umeri višinomer: omogoča, da ročno umerite barometrski višinomer ([Umerjanje barometričnega višinomera, stran 12](#)).

Umerjanje barometričnega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

- 1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
- 2 V višinomeru izberite tipko **MENU**.
- 3 Izberite **Nastavitev višinomera > Umeri višinomer**.
- 4 Izberite **Način**, da izberete meritev, ki se uporabi za umerjanje.
- 5 Vnesite meritev.
- 6 Izberite **Umeri**.

Navigacija

Z navigacijskimi funkcijami GPS v napravi lahko uporabite navigacijo po shranjeni dejavnosti, načrtovani poti ali progi.

- Naprava beleži pot kot dejavnost. Za dejavnosti se uporablja navigacija po koridorjih. Ko uporabljate navigacijo po shranjeni dejavnosti, vnovični izračun ni mogoč ([Zapisi, stran 16](#)).
- Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do cilja. Če zapustite izvirno načrtovano pot, naprava znova izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo ([Načrtovane poti, stran 15](#)).
- Proga lahko ima več ciljev in jo je mogoče ustvariti od točke do točke ali po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Med navigacijo po shranjeni progi lahko izberete navigacijo z neposredno potjo brez prilagajanja na zemljevidu ali vnovičnega izračunavanja ali pa sledenjem cestam in stezam z vnovičnim izračunavanjem po potrebi. Shranjene dejavnosti in načrtovane poti lahko pretvorite v proge ([Proge, stran 18](#)).

Navigacija do cilja

- 1 Izberite tipko **FIND**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite cilj.
- 4 Izberite **Pojdi**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
- 5 Za navigacijo uporabite zemljevid ([Navigacija z zemljevidom, stran 12](#)) ali kompas ([Navigacija s kompasom, stran 12](#)).

Navigacija z zemljevidom

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 12](#)).
- 2 Izberite **Zemljevid**.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi moder trikotnik in kaže vašo pot.
- 3 Opravite eno ali več dejanj:
 - Če si želite ogledati različna območja zemljevida, izberite ▲, ▼, ◀ ali ▶.
 - Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite + ali -.

Navigacija s kompasom

Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 12](#)).
- 2 Izberite **Kompas**.
- 3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Ustavitev navigacije

Izberite **FIND > Ustavi navigacijo**.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska višina in globina.

Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako, da jo prenesete v mapo GPX ([Prenos datotek v napravo, stran 41](#)).

Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.

- 1 Izberite **MARK**.
- 2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
- 3 Izberite **Shrani**.

Navigacija do točke poti

- 1 Izberite **FIND > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Privzeto je načrtovana pot do točke poti na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Urejanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Brisanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Povprečenje točke poti

Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Povprečni položaj**.
- 4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
- 5 Izberite **Začni**.
- 6 sledite navodilom na zaslonu.
- 7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Projekcija točke poti

Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer od označene do nove lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Predvid. točka poti**.
- 4 Vnesite smer in izberite **Končano**.
- 5 Izberite mersko enoto.
- 6 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.
- 7 Izberite **Shrani**.

Premikanje točke poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Premakni tč. poti**.
- 4 Izberite lokacijo na zemljevidu.
- 5 Izberite **Premakni**.

Iskanje lokacije v bližini točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Najdi bližnje**.
- 4 Izberite kategorijo.

Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.

Nastavitev opozorila o bližini točke poti

Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Nastavitev bližine**.
- 4 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Dodaj načrt. poti**.
- 4 Izberite načrtovano pot.

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo

Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **MENU > Prestavi sem**.

Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja. Načrtovane poti se shranijo v napravo kot datoteke GPX.

Ustvarjanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti** > **Ustvari načr. pot** > **Izberite prvo točko**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Izberite **FIND** > **Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **Aktivna načrt. pot**.
- 2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

Urejanje načrtovane poti

Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali prerazporedite.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU** > **Urejanje načrt. poti**.
- 4 Izberite točko.
- 5 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavi**.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **QUIT**.

Urejanje imena načrtovane poti

Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU** > **Spremeni ime**.
- 4 Vnesite novo ime.

Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine načrtovane poti

Izris višine prikazuje višine načrtovane poti na podlagi nastavitve načrtovane poti. Če je naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami načrtovane poti. Če je naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so vključene v načrtovano pot.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU > Obrni načrtovano pot**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Zapisi

Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom in lokacijo posamezne točke. Dejavnosti se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Nastavitve beleženja

Izberite **Priprava > Beleženje**.

Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.

Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje zapolni dnevnik beleženja.

Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot, kadar se ne premikate.

Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.

Vrsta dejavnosti: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.

Dod. nast.: omogoča, da odprete dodatne nastavitve beleženja ([Dodatne nastavitve beleženja, stran 16](#)).

Dodatne nastavitve beleženja

Izberite **Priprava > Beleženje > Dod. nast.**

Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot datoteko FIT ali GPX/FIT ([Vrste datotek, stran 39](#)).

Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami, ki so prilagojene programu Garmin Connect™ in jih je mogoče uporabiti za navigacijo. Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.

Samod. arhivir. datotek GPX: nastavi način samodejnega arhiviranja za organizacijo zapisov. Zapisi se shranijo in počistijo samodejno.

Posnetek potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.

Ponastav. posnetih podat.: nastavi možnost ponastavitve. Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu vas pozove, da izberite podatke za ponastavitev.

Ogled trenutne dejavnosti

Naprava privzeto samodejno začne beležiti pot kot dejavnost, ko je vklopljena in pridobi satelitske signale. Beleženje lahko ročno začasno ustavite in začnete.

- 1 Izberite **Elem. za upr. belež.**
- 2 Za ogled možnosti izberite ◀ in ▶:
 - Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite ▶.
 - Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite ⓘ.
 - Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite 📍.
 - Če si želite ogledati izris višine za trenutno dejavnost, izberite 📏.

Navigacija s funkcijo TracBack®

Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Izberite **Elem. za upr. belež.**
- 2 Izberite ▶, da se premaknete na zavihek zemljevida.
- 3 Izberite **TracBack**.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto, začetno točko in končno točko.
- 4 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.

Ustavljanje trenutne dejavnosti

- 1 Na glavnih straneh izberite **ENTER > Stop**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite nadaljevati beleženje, izberite **Nadaljuj**.
 - Če želite shraniti dejavnost, izberite 📁.

NAMIG: shranjeno dejavnost si lahko ogledate tako, da izberete **Zabel. dej.**

 - Če želite izbrisati dejavnost in ponastaviti potovalni računalnik, izberite ✕.

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Izberite **FIND > Zabel. dej.**
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Brisanje shranjene dejavnosti

- 1 Izberite **Zabel. dej.**
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Obrnitev dejavnosti

Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Zabel. dej.**
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Kopiraj obrnjeno**.

Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti

Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. To vam omogoča, da sled brezžično delite z drugimi združljivimi napravami Garmin.

- 1 Izberite **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **MENU > Shrani kot sled.**

Proge

Proga lahko ima več ciljev, zanjo pa lahko uporabite navigacijo od točke do točke ali navigacijo po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Proge se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Ustvarjanje proge

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo.**
- 2 Izberite način ustvarjanja proge.
- 3 Izberite **Izberite prvo točko.**
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite prvo točko na progi.
- 6 Izberite **Uporabi.**
- 7 Če želite progi dodati točke, izberite **Izberite nasl. točko.**
- 8 Izberite **Končano.**

Ustvarjanje proge z zemljevidom

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo.**
- 2 Izberite način ustvarjanja proge:
 - Če želite ustvariti progo brez prilagoditev na zemljevidu ali vnovičnih izračunavanj, izberite **Neposredna pot.**
 - Če želite ustvariti progo, ki se prilagaja podatkom z zemljevida in se po potrebi vnovično izračuna, izberite **Ceste in poti.**
- 3 Izberite **Izberite prvo točko > Uporabi zemljevid.**
- 4 Izberite točko na zemljevidu.
- 5 Izberite **Uporabi.**
- 6 Premaknite zemljevid in izberite dodatne točke na zemljevidu, ki jih želite dodati progi.
- 7 Izberite **Končano.**

Navigacija po shranjeni progi

- 1 Izberite **FIND > Igrišča.**
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **Pojdi.**

Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Urejanje proge

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite proggo.
- 3 Izberite **MENU > Urejanje proge.**
- 4 Izberite točko.
- 5 Izberite možnost:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled.**
 - Če želite urediti ime točke, izberite **Urejanje imena.**
 - Če želite uredi simbol točke, izberite **Uredi ikono.**
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na progi, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol.**
 - Če želite vstaviti dodatno točko na proggo, izberite **Vstavite prej.**
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite prejeti opozorilo ob prihodu na točko, izberite **Opozori ob prihodu.**
Točke z opozorili so običajno cilji na progi. Točke brez opozoril se uporabljajo za oblikovanje proge in niso cilji.
 - Če želite odstraniti točko s proge, izberite **Odstrani.**
- 6 Izberite **QUIT**, da se progga shrani.

Urejanje imena proge

Ime proge lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od drugih.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite proggo.
- 3 Izberite **MENU > Spremeni ime.**
- 4 Vnesite novo ime.

Ogled shranjene proge na zemljevidu

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite proggo.
- 3 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine proge

Izris višine prikazuje višine proge na podlagi nastavitv načrtovanja poti. Če je naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami proge. Če je naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so del proge.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite proggo.
- 3 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje proge

Začetno in končno točko proge lahko zamenjate in uporabite navigacijo v obratni smeri proge.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 2 Izberite proggo.
- 3 Izberite **MENU > Obrni proggo.**

Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz shranjene proge

Iz shranjene proge lahko ustvarite sled ali načrtovano pot. Navigacijo po sledeh ali načrtovanih poteh je mogoče uporabiti tudi z napravami Garmin, ki ne podpirajo navigacije po progah.

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog**.
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **MENU**.
- 4 Izberite **Shrani kot sled** ali **Shrani kot načrt. pot**.

Brisanje proge

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog**.
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **MENU > Izbriši**.

Izbirni zemljevidi

Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so satelitski posnetki BirdsEye ter podrobna zemljevida BlueChart® g2, in City Navigator®. Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za več informacij obiščite <http://buy.garmin.com> ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na www.garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Iskanje naslova

Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City Navigator.

- 1 Izberite **FIND > Naslovi**.
- 2 Izberite **Območje iskanja** in vnesite državo, regijo ali mesto.
- 3 Izberite **Številka** in vnesite hišno številko.
- 4 Izberite **Ime ulice** in vnesite ulico.

Povezane funkcije

Povezane funkcije so na voljo za napravo Družina GPSMAP 66, ko jo povežete z brezžičnim omrežjem ali združljivim pametnim telefonom prek tehnologije Bluetooth. Za nekatere funkcije morate v pametni telefon namestiti program Garmin Connect ali program Garmin Explore™. Za več informacij obiščite garmin.com/apps.

Senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa, v programu Garmin Connect.

Connect IQ™: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s pripomočki, podatkovnimi polji in programi v programu Garmin Connect.

Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja satelitov GPS in krajši čas pridobivanja položaja GPS s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi®.

Posnetki BirdsEye: omogoča, da posnetke BirdsEye Satellite Imagery prenesete neposredno v napravo, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.

Garmin Explore: program Garmin Explore sinhronizira in deli točke poti, sledi in načrtovane poti z napravo. Prav tako lahko v pametni telefon prenesete zemljevide za dostop brez povezave.

Podatki zbirk Geocache v živo: zagotavlja plačljive ali brezplačne storitve za ogled podatkov zbirk Geocache na spletnem mestu www.geocaching.com v živo s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo vaše dejavnosti. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.

Obvestila telefona: prikazuje obvestila in sporočila telefona v napravi Družina GPSMAP 66 s programom Garmin Connect.

Posodobitve programske opreme: omogoča prejemanje posodobitev programske opreme naprave s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Aktivni vremenski podatki: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in vremenskih napovedi s programom Garmin Connect ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Zahteve za povezane funkcije

Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen program v pametnem telefonu.

Funkcija	Vzpostavljena povezava z združenim pametnim telefonom s programom Garmin Connect	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi
Dejavnost se prenese v Garmin Connect	Da	Da
Posodobitve programske opreme	Da	Da
Prenosi datotek EPO	Da	Da
Podatki zbirk Geocache v živo	Da	Da
Vreme	Da	Da
Obvestila telefona	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
Neposreden prenos posnetkov BirdsEye	Ne	Da

¹ Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona s sistemom iOS® in prek programa Garmin Connect iz telefona s sistemom Android™.

Združevanje pametnega telefona z napravo

- 1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- 2 V glavnem meniju naprave izberite **Priprava > Bluetooth**.
- 3 V združljivem pametnem telefonu omogočite tehnologijo Bluetooth in odprite program Garmin Connect ali Garmin Explore.
- 4 V programu izberite možnost za naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za združitev z napravo.

Obvestila telefona

Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv pametni telefon združen z napravo GPSMAP 66. Ko telefon prejeme sporočilo, obvesti napravo.

Ogled obvestil telefona

Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim pametnim telefonom.

- 1 Izberite  > **Obvestila**.
- 2 Izberite obvestilo.

Skrivanje obvestil

Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.

Izberite **Priprava > Bluetooth > Obvestila > Skrij**.

Upravljanje obvestil

Z združljivim pametnim telefonom lahko upravljate obvestila, ki se prikažejo v napravi GPSMAP 66.

Izberite možnost:

- Če uporabljate napravo iPhone®, v nastavitvah obvestil sistema iOS izberite elemente, ki se prikažejo v napravi.
- Če uporabljate pametni telefon Android v programu Garmin Connect izberite **Nastavitve > Pametna obvestila**.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

- 1 Izberite **Priprava > Wi-Fi**.
- 2 Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi-Fi.
- 3 Izberite **Dodajanje omrežja**.
- 4 Na seznamu izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite geslo.

Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.

Funkcije Connect IQ

Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov s programom Connect IQ Mobile. Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in programi.

Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate vdelanim funkcijam in stranem.

Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki senzorjev in obvestili.

Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.

Prenos funkcij Connect IQ

Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije, morate napravo GPSMAP 66 združiti s pametnim telefonom ([Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 22](#)).

- 1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect IQ iz trgovine s programi.
- 2 Po potrebi izberite svojo napravo.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prikaz pripomočkov Connect IQ

- 1 Izberite .
- 2 Za pomikanje med pripomočki izberite ◀ ali ▶.

Garmin Explore

Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Omogočata tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo napravo Garmin. Program za mobilne naprave lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov explore.garmin.com.

Orodja v glavnem meniju

Dvakrat izberite tipko **MENU**.

Elem. za upr. belež.: omogoča ogled podrobnosti o trenutni dejavnosti in upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (*Ogled trenutne dejavnosti, stran 17*).

Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem telefonu (*Obvestila telefona, stran 22*).

Vreme: prikaže trenutno temperaturo, napoved temperature, vremensko napoved, radarsko vremensko sliko, oblačnost in vetrovne razmere.

Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v napravi (*Točke poti, stran 13*).

Connect IQ: prikaže seznam nameščenih programov Connect IQ (*Funkcije Connect IQ, stran 22*).

Neposr. BirdsEye: omogoča prenos posnetkov BirdsEye Satellite Imagery v napravo (*Posnetki BirdsEye, stran 25*).

Iskan. zbirke Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache (*Zbirke Geocache, stran 25*).

Zabel. dej.: prikaže trenutno dejavnost in seznam zabeleženih dejavnosti (*Zapisi, stran 16*).

Aktivna načrt. pot: prikaže aktivno načrtovano pot in morebitne naslednje točke poti (*Načrtovane poti, stran 15*).

Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti in omogoča ustvarjanje novih (*Ustvarjanje načrtovane poti, stran 15*).

Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi (*Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti, stran 18*).

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko (*Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 10*).

Opozorila o bližini: omogoča nastavitve zvočnih opozoril, ki se vklopijo, ko ste v bližini določenih lokacij (*Nastavitve opozorila o bližini, stran 28*).

Brezž. sk. r.: omogoča brezžični prenos datotek v drugo združljivo napravo (*Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov, stran 29*).

Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil naprave ter prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno dejavnost ali potovanje (*Izbiranje profila, stran 29*).

Izračun površine: omogoča izračun velikosti območja (*Izračun velikosti območja, stran 29*).

Koledar: prikaže koledar.

Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Pregled. fotografij: prikaže shranjene fotografije.

Povprečenje točke poti: omogoča, da natančneje določite lokacijo točke poti za večjo natančnost (*Povprečenje točke poti, stran 13*).

Kalkulator: prikaže kalkulator.

Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi ob določenem času.

Dalj. za VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je z napravo iz družine Družina GPSMAP 66 združena naprava VIRB® (*Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB, stran 29*).

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Svetilka: vklopi svetilko (*Uporaba svetilke, stran 30*).

Lokacije XERO: prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji, ko je z napravo iz družine Družina GPSMAP 66 združena namerilna naprava za lok Xero®.

Dalj. upr. inReach: omogoča pošiljanje sporočil z združeno napravo inReach® (*Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach, stran 30*).

Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (*Stran s sateliti, stran 30*).

Upravitelj zbirke: prikaže zbirke, sinhronizirane z vašim računom Garmin Explore.

Načrtovalnik prog: prikaže seznam shranjenih prog in omogoča ustvarjanje novih (*Proge, stran 18*).

Posnetki BirdsEye

Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske topografske zemljevide. Posnetke BirdsEye Satellite Imagery lahko prenesete neposredno v napravo, če je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi.

Prenos posnetkov BirdsEye

Preden lahko prenesete posnetke BirdsEye neposredno v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem ([Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 22](#)).

1 Izberite **Neposr. BirdsEye > Prenesi posnetke**.

2 Izberite možnost:

- Če želite prenesti datoteke s posnetki BirdsEye za določeno lokacijo ali območje, izberite **Lokacija**, nato pa izberite kategorijo.

OPOMBA: lokacija se privzeto nastavi na vašo trenutno lokacijo.

- Če želite urediti ime prenesenih datotek s posnetki, izberite **Ime**.
- Če želite izbrati možnost kakovosti posnetkov, izberite **Podrobnost**.
- Če želite določiti velikost območja, ki je prikazano v prenesenih datotekah s posnetki, izberite **Polmer**, nato pa vnesite razdaljo od izbrane lokacije.

Prikaže se predvidena velikost datoteke za izbrano kakovost posnetkov in polmer. Preverite, ali je v napravi dovolj razpoložljivega prostora, da lahko shranite datoteko s posnetki.

3 Izberite **Prenesi**.

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com

Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.

1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem ([Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 22](#)) ali programom Garmin Connect ([Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 22](#)).

2 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Registriraj napravo**.

Prikaže se aktivacijska koda.

3 Sledite navodilom na zaslonu.

4 Izberite **Potrdi registracijo**.

Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com

Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično povezana.

- Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect.
- Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 41*). Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi ustvarite račun.
- 4 Vpišite se.
- 5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Iskanje zbirk Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: če ste član Premium, lahko prenesete podrobne informacije o več kot treh zbirkah Geocache na dan. Za dodatne informacije obiščite www.geocaching.com.

Iskanje zbirke Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi. Če ste povezani s spletnim mestom geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite www.geocaching.com.

- 1 Izberite **Iskan. zbirke Geocache**.
- 2 Izberite  > **MENU**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite zbirke Geocache, naložene v napravi, iskati po imenu, izberite **Iskanje s črkovanje** in vnesite iskalni izraz.
 - Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu druge lokacije, izberite **Išči blizu** in nato izberite lokacijo.
Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v živo, ki jih pridobite z možnostjo **Prenos zbirke GC Live**.
 - Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite **Prenos zbirke GC Live > Koda GC** in vnesite kodo zbirke Geocache.
S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com, če poznate kodo zbirke Geocache.
- 4 Če želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite **MENU > Filter**.
- 5 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo, naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu

- 1 Izberite **Iskan. zbirke Geocache**.
- 2 Izberite .
- 3 Če želite na zemljevidu poiskati zbirke Geocache, ki so v bližini, in jih prenesti, izberite **MENU > Prenesi zbir. Geocache**.
- 4 Če želite filtrirati rezultate iskanja (izbirno), izberite **MENU > Filter**.
- 5 Izberite zbirko Geocache.
Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo s spletnim mestom www.geocaching.com, naprava prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Filtriranje seznama zbirk Geocache

Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih dejavnikov, kot je raven težavnosti.

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > MENU > Filter**.
- 2 Izberite eno ali več možnosti za filtriranje:
 - Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je uganka ali dogodek, izberite **Vrsta**.
 - Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache, izberite **V. predp.**.
 - Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache **Ni bilo poskušano**, **Ni najdeno** ali **Najdeno**, izberite **Stanje**.
 - Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.
- 3 Izberite tipko **QUIT** za ogled filtriranega seznama zbirk Geocache.

Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi posebnih dejavnikov in jih shranite.

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Nastavitev filtra > Ustvari filter**.
- 2 Izberite elemente za filtriranje.
- 3 Izberite **QUIT**.

V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2. Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke Geocache ([Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 27](#)).

Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Nastavitev filtra**.
- 2 Izberite filter.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.

Ogled podrobnosti zbirke Geocache

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **MENU > Pregled točke**.
Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Izberite zbirko Geocache.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache

Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagata z namigi, kot so opisi ali koordinate.

- 1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite **MENU > Geocache**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache, izberite **Opis**.
 - Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache, izberite **Namig**.
 - Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke Geocache, izberite **Koordinate**.
 - Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev o zbirki Geocache, izberite **Aktivitet**.
 - Če želite vklopiti iskanje naprave chirp™, izberite **chirp™**.

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite na www.geocaching.com.

- 1 Izberite **Iskan. zbirk Geocache > Zabeleži**.
- 2 Izberite **Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo ali Ni bilo poskušano**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite **Končano**.
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi nasled. najbližjo**.
 - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Urejanje komentarja**, vnesite komentar in izberite **Končano**.

Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.

chirp

Naprava chirp je majhna dodatna oprema, ki je programirana in nameščena v zbirki Geocache. Garmin Svojo napravo lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache.

Omogočanje iskanja naprave chirp

- 1 Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache**.
- 2 Izberite **Iskanje chirp™ > Vključeno**.

Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp

- 1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o napravi chirp.
- 2 Izberite **Pokaži podrobnosti**.
- 3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke Geocache izberite **Pojdi**.

Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave

Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z računalnikom.

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching Live > Odstrani podatke v živo**.

Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.

Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com

Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache > Geocaching Live > Prekliči registracijo naprave**.

Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Uporabi**.
- 5 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Urejanje ali brisanje opozorila o bližini

- 1 Izberite **Opozorila o bližini**.
- 2 Izberite alarm.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite urediti polmer, izberite **Spremeni polmer**.
 - Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
 - Če želite izbrisati opozorilo, izberite **Izbriši**.

Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov

Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).

Ko je naprava povezana z drugo združljivo napravo Garmin prek tehnologije ANT+®, lahko brezžično pošilja in prejema podatke. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache, načrtovane poti, sledi in druge podatke.

- 1 Izberite **Brezž. sk. r.**
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Pošlji** in nato še vrsto podatkov.
 - Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite **Sprejmi**. Druga združljiva naprava mora poskušati poslati podatke.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave tako, da spremenite profil.

- 1 Izberite **Sprememba profila**.
- 2 Izberite profil.

Izračun velikosti območja

- 1 Izberite **Izračun površine > Začni**.
- 2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
- 3 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB

Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavitev daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo družine naprav VIRB*.

Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da športno kamero VIRB upravljate z napravo.

- 1 Vključite kamero VIRB.
- 2 V napravi iz družine Družina GPSMAP 66 izberite **Dalj. za VIRB**.
- 3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite .
 - Če želite zajeti fotografijo, izberite .

Uporaba svetilke

OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijama.

- 1 Izberite **Svetilka** > **ENTER**.
- 2 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.
- 3 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.

0	Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9	Število utripov na sekundo.
sporočila SOS	Utripanje v sili. OPOMBA: v načinu SOS so povezave Wi-Fi, Bluetooth in ANT+ onemogočene.

Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach

Funkcija daljinskega upravljanja naprave inReach omogoča upravljanje združljive naprave za satelitsko komunikacijo inReach z napravo Družina GPSMAP 66.

- 1 Vklopite napravo za satelitsko komunikacijo inReach.
- 2 V napravi iz družine Družina GPSMAP 66 izberite **Dalj. upr. inReach**.
- 3 Po potrebi izberite **Združi z novo inReach**.
- 4 Počakajte, da naprava Družina GPSMAP 66 vzpostavi povezavo z napravo za satelitsko komunikacijo inReach.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite poslati prednastavljeno sporočilo, izberite **Pošlji predn. spor.**, nato pa na seznamu izberite sporočilo.
 - Če želite poslati besedilno sporočilo, izberite **Novo sporočilo**, izberite stike za sporočilo, nato pa vnesite besedilo sporočila ali izberite možnost za hitro besedilo.
 - Če želite poslati sporočilo SOS, se s puščičnimi tipkami pomaknite med zavihki, nato pa izberite **SOS** > **Da**.
OPOMBA: funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.
 - Če si želite ogledati časovnik in prepotovano razdaljo, se s puščičnimi tipkami pomaknite med zavihki, nato pa izberite .

Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

Če si želite ogledati dodatne satelitske konstelacije, ko so omogočene, lahko izberete ◀ ali ▶.

Nastavitve satelitov GPS

Izberite **Satelit** > **MENU**.

Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.

Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.

Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti prikazana v več ali eni barvi.

Nast. lokacije na zemlj.: omogoča, da na zemljevidu označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.

Usm. z AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo Garmin AutoLocate®.

Nastavitev satelitov: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 32](#)).

Prilagajanje naprave

Prilagajanje polj podatkov

Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni strani.

- 1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
- 2 Izberite **MENU**.
- 3 Izberite **Sprem. podat. polja**.
- 4 Izberite novo podatkovno polje.
- 5 sledite navodilom na zaslonu.

Meni nastavitv

Dvakrat izberite tipko **MENU** in izberite **Priprava**.

Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve ([Nastavitve sistema, stran 32](#)).

Zaslon: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 33](#)).

Bluetooth: združi napravo s pametnim telefonom in omogoča, da prilagodite nastavitve Bluetooth ([Nastavitve Bluetooth, stran 33](#)).

Wi-Fi: omogoča vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji ([Nastavitve omrežja Wi-Fi, stran 33](#)).

Zemljevid: določi videz zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 8](#)).

Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja dejavnosti ([Nastavitve beleženja, stran 16](#)).

Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti ([Nastavitve za usmerjanje, stran 34](#)).

Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop načina odprave ([Vklop načina odprave, stran 3](#)).

Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki tipk in opozorila ([Nastavitve zvokov naprave, stran 34](#)).

Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 10](#)).

Višinomer: omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 11](#)).

Iskan. zbirk Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve iskanja zbirk Geocache ([Nastavitve iskanja zbirk Geocache, stran 34](#)).

Tipala: združi brezžične senzorje z napravo ([Brezžični senzorji, stran 34](#)).

Vadba: omogoča, da prilagodite nastavitve za beleženje vadbenih dejavnosti ([Nastavitve vadbe, stran 35](#)).

Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu ([Pomorske nastavitve, stran 35](#)).

Meniji: omogoča, da prilagodite zaporedje strani in glavni meni ([Nastavitve menija, stran 35](#)).

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema ([Nastavitve zapisa položaja, stran 36](#)).

Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi ([Spreminjanje merskih enot, stran 36](#)).

Čas: prilagodi nastavitve časa ([Časovne nastavitve, stran 37](#)).

Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile dejavnosti ([Profili, stran 37](#)).

Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in nastavitve ([Ponastavitev podatkov in nastavitve, stran 37](#)).

Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave, različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in licenčna pogodba ([Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki, stran 42](#)).

Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za samodejno poimenovane točke poti.

Nastavitve sistema

Izberite **Priprava > Sistem**.

Satelit: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 32](#)).

Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika ([Nastavitve zaporednega vmesnika, stran 33](#)).

Pisanje dnevnika RINEX: omogoča, da naprava zapisuje podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v sistemsko datoteko. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.

Vrsta baterij AA: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki jih uporabljate.

OPOMBA: ta nastavev se onemogoči, ko vstavite baterijski sklop NiMH.

Nastavitve satelitov

Izberite **Priprava > Sistem > Satelit**.

OPOMBA: nekatere nastavitve niso na voljo pri vseh modelih naprav.

Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na uporabo samo sistema GPS, več satelitskih sistemov ali na Predstavitveni način (GPS je izklopljen).

WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/ European Geostationary Navigation Overlay Service).

Multi-Band: omogoča uporabo večpasovnih sistemov v napravi GPSMAP 66sr.

OPOMBA: večpasovni sistemi uporabljajo več frekvenčnih pasov ter omogočajo beleženje doslednejših dnevnikov sledi in natančnejše določanje položaja pri uporabi naprave v zahtevnih razmerah.

GPS in drugi satelitski sistemi

Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejšo pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS). Večpasovni sistemi uporabljajo več frekvenčnih pasov ter omogočajo beleženje doslednejših dnevnikov sledi, boljše določanje položaja, boljše odpravljanje napak zaradi širjenja signalov po več poteh in zmanjšanje količine napak zaradi vplivov ozračja pri uporabi naprave v zahtevnih razmerah. Nekateri satelitski sistemi niso na voljo pri vseh modelih naprav.

OPOMBA: lokacije satelitov in satelitske sisteme, ki so na voljo, si lahko ogledate na strani s sateliti ([Stran s sateliti, stran 30](#)).

GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike.

Večpasovni sistem GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike in uporablja izboljšani signal L5.

GLONASS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.

GALILEO: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska vesoljska agencija.

Večpasovni sistem GALILEO: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska vesoljska agencija in uporablja izboljšani signal L5.

Večpasovni sistem QZSS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Japonska in uporablja izboljšani signal L5.

IRNSS (NavIC): konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Indija in uporablja izboljšani signal L5.

Nastavitve zaporednega vmesnika

Izberite **Priprava > Sistem > Vmesnik**.

Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna zaporedna vrata.

Garminov serijski: nastavi napravo tako, da uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti in podatkov sledi.

Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega izhoda in vhoda NMEA 0183.

Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.

MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega sistema v napravi namesto načina naprave za množično shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol (MTP).

Nastavitve zaslona

Izberite **Priprava > Zaslون**.

Čas. om. osv. zasl.: prilagodi trajanje, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve.

Videz: Spremeni videz ozadja zaslona in označitve izbire ([Spreminjanje barvnega načina, stran 33](#)).

Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu naprave.

Pregled velikosti besedila: spremeni velikost besedila na zaslonu.

Spreminjanje barvnega načina

1 Izberite **Priprava > Zaslون > Videz**.

2 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas, izberite **Nacin > Samodejno**.
- Če želite uporabiti svetlo ozadje, izberite **Nacin > Dan**.
- Če želite uporabiti temno ozadje, izberite **Nacin > Noč**.
- Če želite prilagoditi dnevno barvno shemo, izberite **Dnevna barva**.
- Če želite prilagoditi nočno barvno shemo, izberite **Nočna barva**.

Nastavitve Bluetooth

Izberite **Priprava > Bluetooth**.

Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth in prikaže trenutno stanje povezave.

Obvestila: prikaže ali skrije obvestila pametnega telefona.

Pozabi telefon: odstrani povezano napravo s seznama združenih naprav. Ta možnost je na voljo šele, ko je naprava združena.

Nastavitve omrežja Wi-Fi

Izberite **Priprava > Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo.

Dodajanje omrežja: omogoča, da poiščete brezžično omrežje in vzpostavite povezavo z njim.

Nastavitve za usmerjanje

Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od tega, ali je Nepos. usmerjanje omogočeno ali onemogočeno.

Izberite **Priprava > Usmerjanje**.

Nepos. usmerjanje: omogoči ali onemogoči neposredno usmerjanje. Neposredno usmerjanje izračuna najbolj neposredno načrtovano pot do cilja.

Dejavnost: nastavi dejavnost med usmerjanjem. Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.

Navigacija po progi: nastavi način, ki se uporablja za izračun prog in načrtovanih poti. Možnost Neposredna pot se uporablja za navigacijo od točke do točke brez vnovičnega izračunavanja. Možnost Ceste in poti progo prilagodi podatkom z zemljevida in jo po potrebi vnovič izračuna.

Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo samo za nekatere dejavnosti. Možnost Razdalja vas začne usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene razdalje od trenutne točke.

Dod. nast.: omogoča prilagajanje dodatnih nastavitev načrtovanja poti ([Dodatne nastavitve načrtovanja poti](#), stran 34).

Dodatne nastavitve načrtovanja poti

Izberite **Priprava > Usmerjanje > Dod. nast.**

Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše načrtovane poti.

Ponovni izračun zaradi odhoda z načrtovane poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.

Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji in alarme.

1 Izberite **Priprava > Zvoki > Zvoki > Vključeno**.

2 Izberite zvok za vsako vrsto.

Nastavitve iskanja zbirk Geocache

Izberite **Priprava > Iskan. zbirk Geocache**.

Geocaching Live: omogoča, da odstranite podatke zbirk Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.com ([Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave](#), stran 28, [Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com](#), stran 28).

Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.

Iskanje chirp™: omogoča, da naprava išče zbirko Geocache, ki vsebuje dodatno opremo chirp ([Omogočanje iskanja naprave chirp](#), stran 28).

Programiraj chirp™: programiranje pripomočka chirp.

Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene filtre za zbirke Geocache ([Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache](#), stran 27).

Najdene zbirke Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite najdbo ([Beleženje poskusa v dnevnik](#), stran 28).

Brezžični senzorji

Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite buy.garmin.com.

Združevanje brezžičnih senzorjev

Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev prek tehnologije ANT+ ali Bluetooth, denimo, povezovanje merilnika srčnega utripa z napravo.

- 1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).

- 2 Izberite **Priprava > Tipala**.

- 3 Izberite vrsto senzorja.

- 4 Izberite **Išči novo**.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje spremeni v Povezano.

Nastavitve vadbe

Izberite **Priprava > Vadba**.

Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na določeni razdalji.

Uporabnik: nastavi informacije uporabniškega profila. Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vadbi v storitvi Garmin Connect.

Območja srčnega utripa: nastavi pet območij srčnega utripa in najvišji srčni utrip za vadbene dejavnosti.

Označevanje krogov po razdalji

Funkcijo Auto Lap® lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

- 1 Izberite **Priprava > Vadba > Auto Lap**.

- 2 Vnesite vrednost in izberite **Končano**.

Pomorske nastavitve

Izberite **Priprava > Pomorsko**.

Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ko presežete navedeno razdaljo odmik od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.

Filter navtične hitrosti: izračun povprečne hitrosti plovila v krajšem časovnem obdobju, kar prinese enakomernejše vrednosti hitrosti.

Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Izberite **Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar..**

- 2 Izberite vrsto alarma.

- 3 Vnesite razdaljo in izberite **Končano**.

Nastavitve menija

Izberite **Priprava > Meniji**.

Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.

Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v glavnem meniju (*Prilagajanje glavnega menija, stran 36*).

Zaporedje strani: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v zaporedju strani (*Spreminjanje vrstnega reda strani, stran 36*).

Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.

Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.

Prilagajanje glavnega menija


Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in brišete.

- 1 V glavnem meniju izberite **MENU > Spremeni vrst. red.**
- 2 Izberite element v meniju.
- 3 Izberite možnost:
 - če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite **Premakni**;
 - če želite dodati nov element na seznam, izberite **Vstavi**;
 - če želite izbrisati element s seznama, izberite **Odstrani**.

Spreminjanje vrstnega reda strani

- 1 Izberite **Priprava > Meniji > Zaporedje strani > Urejanje zapor. strani.**
- 2 Izberite stran.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite stran premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite **Premakni**.
 - Če želite v zaporedje strani dodati novo stran, izberite **Vstavi**, nato pa izberite kategorijo.
 - Če želite iz zaporedja strani odstraniti stran, izberite **Odstrani**.

NAMIG: če si želite ogledati vrstni red strani, lahko izberete PAGE.

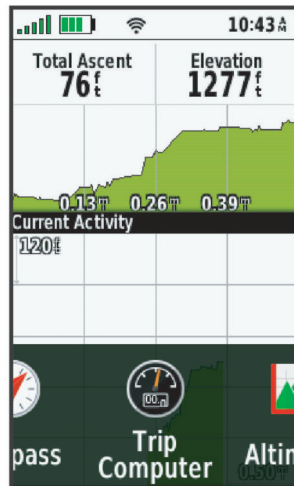

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Izberite **Priprava > Zapis položaja**.

Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Geodetski referenčni sistem: nastavev koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Spreminjanje merskih enot

Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino, globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.

- 1 Izberite **Priprava > Enote**.
- 2 Izberite vrsto meritve.
- 3 Izberite mersko enoto.

Časovne nastavitve

Izberite **Priprava > Čas.**

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Profili

Profili so zbirke nastavitvev, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirk Geocache.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Ustvarjanje profila po meri

Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali potovanju.

- 1 Izberite **Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu.**
- 2 Prilagajanje nastavitvev in podatkovnih polj.

Urejanje imena profila

- 1 Izberite **Priprava > Profili.**
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Urejanje imena.**
- 4 Vnesite novo ime.

Brisanje profila

OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.

- 1 Izberite **Priprava > Profili.**
- 2 Izberite profil.
- 3 Izberite **Izbriši.**

Ponastavitev podatkov in nastavitvev

- 1 Izberite **Priprava > Ponastavi.**
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot so razdalja in povprečne vrednosti, izberite **Ponastavi podatke o poti.**
 - Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite **Izbriši vse točke poti.**
 - Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka trenutne dejavnosti, izberite **Počisti trenutno dejavnost.**
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o trenutni dejavnosti.
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite **Ponas. nast. pr..**
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse nastavitve naprave in profile, izberite **Ponastavi vse nastav..**
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitvev se počistijo vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi in točke poti.
 - Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši vse.**
OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški podatki, vključno s sledmi in točkami poti.

Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
- 2 Izberite **MENU > Ponas. privz. vred..**

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express™ (www.garmin.com/express). V pametnem telefonu lahko namestite program Garmin Explore za nalaganje točk poti, načrtovanih poti, sledi in dejavnosti.

Program Garmin Express omogoča preprost dostop do naslednjih storitev za naprave Garmin:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pritrjevanje vponke

- 1 Vponko ① namestite v reži hrbtnega dela za namestitev ② naprave.



OPOMBA: vaša naprava se lahko razlikuje od naprave na sliki.

- 2 Vponko potisnite navzgor, da se zaskoči.

Odstranjevanje karabina

Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave za namestitev.

Pritrjevanje zapestnega paščka

1 Zanko zapestnega paščka napeljite skozi režo naprave.



2 Drug konec paščka napeljite skozi zanko in ga trdno zategnite.

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je voodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

2 Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Upravljanje podatkov

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek:

- Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
- Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
- Datoteke GPX z zbirkami Geocache (*Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom, stran 26*).
- Datoteke fotografij JPEG.
- Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products/poiloader.
- Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.

Pomnilniške kartice

Namestitev pomnilniške kartice v napravo GPSMAP 66s/st

OPOZORILO

Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne uporabljajte ostrih predmetov.

Za povečanje prostora za shranjevanje ali za shranjevanje predhodno naloženih zemljevidov, lahko vstavite pomnilniško kartico microSD s kapaciteto do 32 GB.

- 1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite pokrov.
- 2 Odstranite baterije.
- 3 Nosilec kartice ① potisnite v položaj  in ga dvignite.
- 4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzdol.



- 5 Zaprite ležišče kartice.
- 6 Nosilec kartice potisnite v položaj  da ga zaklenete.
- 7 Ponovno namestite bateriji in pokrov.

Namestitev pomnilniške kartice v napravo GPSMAP 66sr

Za povečanje prostora za shranjevanje ali za shranjevanje predhodno naloženih zemljevidov, lahko vstavite pomnilniško kartico microSD s kapaciteto do 32 GB.

- 1 Privzdignite zaščitni pokrovček na robu naprave ①.



- 2 Vstavite pomnilniško kartico, in sicer tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni proti sprednji strani naprave.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.

Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih Mac.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.
- 6 Poiščite mapo.
- 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Izbriši**.

OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple®, morate izprazniti mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

GPSMAP 66s/st – specifikacije

Vrsta baterije	Dve bateriji AA (alkalni, NiMH ali litijevi z napetostjo 1,5 V ali manj) ali izbirni baterijski sklop NiMH
Življenjska doba baterije	Do 16 ur Do 170 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ²
Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 45 °C (od –4 do 113 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	17,5 cm (7 palcev)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči 14,9 dBm

GPSMAP 66sr – specifikacije

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje napajanja z baterijo	Do 36 ur v privzetem načinu Do 450 ur v načinu odprave
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ²
Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	17,5 cm (7 palcev)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	2,4 GHz pri nazivni moči 14,9 dBm

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 Izberite **Priprava**.
- 2 Izberite **Vizitka**.

² Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Dodatek

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate uporabljati navigacijo ali brezžično dodatno opremo.

Barometer: umerjen trenutni tlak.

Brez: to je prazno podatkovno polje.

Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas potov. – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

Datum: trenutni dan, mesec in leto.

Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA® 0183, ki lahko izmeri globino vode.

Hitr. zad. kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost – sk. povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.

Ime nasl. točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Kad. v zad. krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.

Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadenca.

Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Najnižja temp. v 24 h: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Najvišja temp. v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje +/- 3,65 m (12 čevljev).

Nav. razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitr. do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Območje srčnega utripa: območje zmogljivosti za trenutni srčni utrip (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).

Odcep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odst. srč. utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.

Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

Opozor. časov.: trenutni čas na odštevalniku.

Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.

Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.

Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Preteč. čas dej.: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.

Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razd. zadnjega kr.: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Spust – največji: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na minuto od zadnje ponastavitve.

Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.

Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji prepotovani krog.

Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

Srčni utrip – % najvišj: odstotek najvišjega srčnega utripa.

Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.

Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

SU zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.

Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana s senzorjem tempe™.

Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsk gladino.

Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravno tal.

Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.

Vzpon v zad. kr.: navpična razdalja vzpona za zadnji prepotovani krog.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

tempe

tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.

Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo Garmin napravo

- Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo Garmin napravo.
- Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
- Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od dodatne opreme ANT+.
- Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi dodatni opremi.

Odpravljanje težav

Ponovni zagon naprave GPSMAP 66s/st

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

- 1 Odstranite baterije.
- 2 Ponovno vstavite baterije.
- 3 Pridržite gumb .

Ponovni zagon naprave GPSMAP 66sr

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

Pritisnite in za približno 30 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
- z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč;

Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (*Izračuni območij srčnega utripa, stran 47*) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

Izračuni območij srčnega utripa

Območje	% najvišjega srčnega utripa	Zaznan napor	Prednosti
1	50–60 %	Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje	Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres
2	60–70 %	Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč	Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja
3	70–80 %	Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže	Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba
4	80–90 %	Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje	Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost
5	90–100 %	Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdržen, oteženo dihanje	Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč

