


GARMIN®

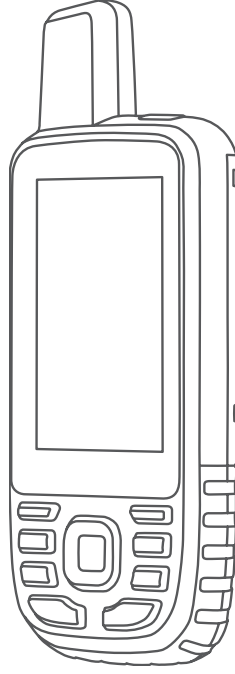

GPSMAP® 66

Kullanma Kılavuzu

© 2018 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, BlueChart®, City Navigator®, GPSPMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® ve Xero® Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, ve tempe™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. iOS®, Cisco Systems, Inc. şirketinin Apple Inc. tarafından verilen lisans kapsamında kullandığı tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C, LLC şirketinin ticari markalarıdır. NMEA®, National Marine Electronics Association'ın tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

İçindekiler

Giriş.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	1
GPSMAP 66s/st Cihazına Genel Bakış.....	1
GPSMAP 66sr Cihazına Genel Bakış.....	2
Pil Bilgileri.....	2
Pil Ömrünü Artırma.....	3
Pil Tasarrufu Modunu Açma.....	3
Keşif Modunu Açma.....	3
Uzun Süreli Depolama.....	3
Pilleri Takma.....	4
NiMH Pil Grubu Takma.....	4
Pil Grubunu Şarj Etme.....	5
GPSMAP 66sr Cihazını Şarj Etme.....	6
Cihazı Açma.....	6
Ekran Parlaklığını Açma.....	6
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	6
Düğmeler.....	7
Tuşları Kilitleme.....	7
Uydu Sinyallerini Alma.....	7
Ana Sayfaları Kullanma.....	8
Ana Menüü Açma.....	8
Harita.....	8
Harita Yönünü Değiştirme.....	8
Haritada Mesafeyi Ölçme.....	8
Harita Sayfası Ayarları.....	8
Harita Ayarları.....	8
Gelişmiş Harita Ayarları.....	9
Haritaları Etkinleştirme.....	9
Pusula.....	9
Pusulayı Kullanma.....	9
Yön İşaretçisi.....	9
Gör ve Git ile Navigasyon.....	10
Pusula Ayarları.....	10
Pusulayı Kalibre Etme.....	10
Yön Ayarları.....	10
Yol Bilgisayarı.....	10
Yol Bilgisayarı Ayarları.....	11
Altimetre.....	11
Altimetre Profili Ayarları.....	11
Altimetre Ayarları.....	11
Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme.....	12

Navigasyon.....	12
Varış Noktasına Gitme.....	12
Harita ile Navigasyon.....	12
Pusula ile Navigasyon.....	12
Navigasyonu Durdurma.....	13
Rota Noktaları.....	13
Rota Noktası Oluşturma.....	13
Bir Rota Noktasına Yolculuk.....	13
Rota Noktasını Düzenleme.....	13
Rota Noktasını Silme.....	13
Rota Noktası Ortalaması.....	13
Bir Rota Noktası Tasarlama.....	14
Haritada Rota Noktasını Taşıma.....	14
Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu Bulma.....	14
Rota Noktası Yakınlık Alarmı Ayarlama.....	14
Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme.....	14
Bir Rota Noktasını Mevcut Konumunuza Yeniden Mevkilendirme.....	14
Rotalar.....	15
Rota Oluşturma.....	15
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon.....	15
Etkin Rotayı Görüntüleme.....	15
Rota Düzenleme.....	15
Rota Adını Düzenleme.....	15
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme.....	15
Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme.....	16
Rotayı Ters Çevirme.....	16
Rotayı Silme.....	16
Kayıtlar.....	16
Kayıt Ayarları.....	16
Gelişmiş Kayıt Ayarları.....	16
Mevcut Etkinliği Görüntüleme.....	17
TracBack® Kullanarak Navigasyon.....	17
Mevcut Etkinliği Durdurma.....	17
Kayıtlı Bir Etkinliğe Navigasyon.....	17
Kayıtlı Bir Etkinliği Silme.....	17
Etkinliği Ters Çevirme.....	17
Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma.....	18
Rotalar.....	18
Rota Oluşturma.....	18

Haritayı Kullanarak Rota Oluşturma	18
Kayıtlı bir Rotada Navigasyon Yapma	18
Bir Rotayı Düzenleme	19
Rota Adını Düzenleme	19
Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada Görüntüleme	19
Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme	19
Rotayı Ters Çevirme	19
Kayıtlı Etkinlikten Bir İz veya Rota Oluşturma	20
Rota Silme	20
İsteğe Bağlı Haritalar	20
Haritalar sekmesine tıklayın	20
Adres Bulma	20

Bağlantılı Özellikler 21

Bağlantılı Özellik Gereksinimleri	21
Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme	22
Telefon Bildirimleri	22
Telefon Bildirimlerini Görüntüleme ..	22
Bildirimleri Gizleme	22
Bildirimleri Yönetme	22
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma	22
Connect IQ Özellikleri	22
Connect IQ Özelliklerini İndirme	23
Bilgisayarınızı Kullanarak Connect IQ Özelliklerini İndirme	23
Connect IQ Pencere Öğelerini Görüntüleme	23
Garmin Explore	23

Ana Menü Araçları 24

BirdsEye Görüntüsü	25
BirdsEye Görüntüsü İndirme	25
Geocache	25
Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme	25
Geocaching.com Adresine Bağlanma	25
Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme	26
Geocache Aramaları	26
Geocache Arama	26
Haritada Geocache Arama	26

Geocache Listesini Filtreleme	27
Özel Geocache Filtresini Kaydetme	27
Özel Geocache Filtresini Düzenleme	27
Geocache Detaylarını Görüntüleme	27
Geocache'e Gitme	27
Geocache Bulmak İçin İpuçlarını Kullanma	27
Denemeyi Günlüğe Kaydetme	28
chirp	28
chirp Aramasını Etkinleştirme	28
chirp ile Geocache Bulma	28
Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma	28
Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme	28
Yakınlık Alarmı Ayarlama	28
Bir Yakınlık Alarmını Düzenleme veya Silme	29
Kablosuz Veri Gönderip Alma	29
Profil Seçme	29
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama	29
VIRB Uzaktan Kumandayı Kullanma	29
Flaş Işığı Kullanma	30
inReach Uzaktan Erişimi Kullanma	30
Uydu Sayfası	30
GPS Uydu Ayarları	30

Cihazı Özelleştirme 31

Veri Alanlarını Özelleştirme	31
Ayarlar Menüsü	31
Sistem Ayarları	32
Uydu Ayarları	32
Seri Arabirim Ayarları	33
Ekran Ayarları	33
Renk Modunu Değiştirme	33
Bluetooth Ayarları	33
Wi-Fi Ayarları	33
Rota Tespiti Ayarları	34
Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları	34
Cihaz Seslerini Ayarlama	34
Geocaching Ayarları	34
Kablosuz Sensörler	34
Kablosuz Sensörlerinizi Eşleştirme	35

Fitness Ayarları.....	35
Turları Mesafeye Göre	
İşaretleme.....	35
Denizcilik Ayarları.....	35
Denizcilik Alarmlarını Ayarlama....	35
Menü Ayarları.....	35
Ana Menüü Özelleştirme.....	36
Sayfa Sekansını Deęiřtirme.....	36
Mevki Formatı Ayarları.....	36
Ölçü Birimlerini Deęiřtirme.....	36
Saat Ayarları.....	37
Profiller.....	37
Özel Profil Oluřturma.....	37
Profil Adını Düzenleme.....	37
Profil Silme.....	37
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	37
Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri	
Yükleme.....	38

Cihaz Bilgileri..... 38

Ürün Güncellemeleri.....	38
Garmin Express Uygulamasını	
Ayarlama.....	38
Karabinayı Takma.....	38
Karabinayı Çıkarma.....	38
Bilek Kayışını Takma.....	39
Cihaz Bakımı.....	39
Cihazı temizleme.....	39
Veri Yönetimi.....	39
Dosya Türleri.....	39
Bellek Kartları.....	40
GPSMAP 66s/st Cihazına Bellek	
Kartı Takma.....	40
GPSMAP 66sr Cihazına Bellek Kartı	
Takma.....	40
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	41
Dosyaları Cihazınıza Aktarma.....	41
Dosya Silme.....	41
USB Kablosunu Sökme.....	41
GPSMAP 66s/st Teknik Özellikleri.....	42
GPSMAP 66sr Teknik Özellikleri.....	42
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk	
Bilgilerini Görüntüleme.....	42

Ek..... 43

Veri Alanları.....	43
Daha Fazla Bilgi Alma.....	45

İsteęe Bağlı Aksesuarlar.....	45
tempe.....	45
Garmin Cihazınızla ANT+	
Aksesuarlarını Eşleřtirmeye Yönelik	
İpuçları.....	46
Sorun Giderme.....	46
GPSMAP 66s/st Cihazını Yeniden	
Bařlatma.....	46
GPSMAP 66sr Cihazını Yeniden	
Bařlatma.....	46
Kalp Hızı Bölgeleri Hakkında.....	46
Fitness Hedefleri.....	46
Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları.....	47

Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Cihaz Genel Bilgileri

GPSMAP 66s/st Cihazına Genel Bakış



①	GNSS anteni
②	güç tuşu ⏻
③	Düğmeler
④	Micro-USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)
⑤	microSD® kart yuvası (pillerin altında)
⑥	Pil bölümü
⑦	Takma yeri
⑧	Pil kapağı D halkası

GPSMAP 66sr Cihazına Genel Bakış



①	GNSS anteni
②	Durum LED'i
③	güç tuşu ⏻
④	Düğmeler
⑤	Micro-USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)
⑥	Flaş Işık
⑦	microSD kart yuvası (koruyucu kapağın altında)
⑧	Takma yeri

Pil Bilgileri

⚠ UYARI

Cihazın sıcaklık düzeyi, bazı pillerin kullanılabilir sıcaklık aralığını aşabilir. Alkalın piller yüksek sıcaklıklarda akabilir.

DUYURU

Alkalın piller sıcaklık azaldıkça kapasitelerinin büyük çoğunluğunu kaybederler. Cihazı donma koşullarının altındaki sıcaklıklarda kullanırken lityum pil ile kullanın.

Pil Ömrünü Artırma

Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 6*).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 33*).
- Fener parlaklığını veya yanıp sönme sıklığını düşürün (*Flaş Işığı Kullanma, sayfa 30*).
- Pil tasarrufu modunu kullanın (*Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 3*).
- Keşif modunu kullanın (*Keşif Modunu Açma, sayfa 3*).
- Kablosuz bağlantıyı kapatın (*Wi-Fi Ayarları, sayfa 33*).
- Bluetooth® teknolojisini kapatın (*Bluetooth Ayarları, sayfa 33*).
- Ek uydu sistemlerini kapatın (*GPS ve Diğer Uydu Sistemleri, sayfa 32*).

Pil Tasarrufu Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.

Kurulum > Ekran > Pil Tasarrufu > Açık ögesini seçin.

Pil tasarrufu modunda, ekran parlaklığının süresi dolduğunda ekran kapanır. Ekranı açmak için güç tuşunu seçebilirsiniz.

Keşif Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için keşif modunu kullanabilirsiniz. Keşif modunda; ekran kapanır, cihaz düşük güç moduna girer ve daha az sayıda GPS izleme noktası toplar.

1 Kurulum > Keşif Modu ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Cihazın, cihazı kapattığınızda keşif modunu açmak isteyip istemediğinizi sorması için **Onaylayınca** ögesini seçin.
- İki dakika hareketsiz kaldıktan sonra keşif modunu otomatik olarak açmak için **Otomatik** ögesini seçin.
- Keşif modunun hiç açılmaması için **Asla** ögesini seçin.

Keşif modunda yeşil LED ara sıra yanar.

Uzun Süreli Depolama

GPSMAP 66s/st cihazını birkaç ay boyunca kullanmamayı planlıyorsanız pilleri çıkarın. Piller çıkarıldığında depolanan veriler kaybedilmez.

Pilleri Takma

GPSMAP 66s/st el cihazı, iki AA pil (cihazla birlikte verilmez) ile çalışır. En iyi sonuçlara ulaşmak için NiMH veya lityum pilleri kullanın.

NOT: GPSMAP 66sr, AA pillerle uyumlu değildir.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Kutuplara dikkat ederek iki AA pili yerleştirin.



- 3 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.

NiMH Pil Grubu Takma

GPSMAP 66s/st cihazı bir adet NiMH pil grubu (isteğe bağlı) veya iki adet AA pil kullanarak çalışır ([Pilleri Takma, sayfa 4](#)).

NOT: GPSMAP 66sr, NiMH pil grubu ile uyumlu değildir.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Pil grubunu bulun ①.



- 3 Kutuplara dikkat ederek pil grubunu yerleştirin.
- 4 Pil grubunu yerine doğru hafifçe bastırın.
- 5 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.

Pil Grubunu Şarj Etme

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulaşın.

Cihazı Garmin® tarafından sağlanmamış bir pili şarj etmek için kullanmayın. Garmin tarafından sağlanmamış bir pili şarj etmeye çalışmanız cihaza zarar verebilir ve garantisini ihlal edebilir.

USB kablosunu cihazınıza bağlayabilmek için önce isteğe bağlı montaj aksesuarlarını çıkarmanız gerekebilir.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*GPSMAP 66s/st Teknik Özellikleri, sayfa 42*).

Pili, standart bir duvar prizini veya bilgisayarınızda yer alan bir USB bağlantı noktasını kullanarak şarj edebilirsiniz.

1 Koruyucu kapağı ① USB bağlantı noktasından ② yukarı çekin.



- 2 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun büyük ucunu bir AC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
- 4 Gerekirse AC adaptörü standart bir duvar prizine takın.
Cihazı bir güç kaynağına bağladığınızda cihaz açılır.
- 5 Pili tamamen şarj edin.


GPSMAP 66sr Cihazını Şarj Etme

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*GPSMAP 66sr Teknik Özellikleri, sayfa 42*).

1 Koruyucu kapağı ① kaldırın.

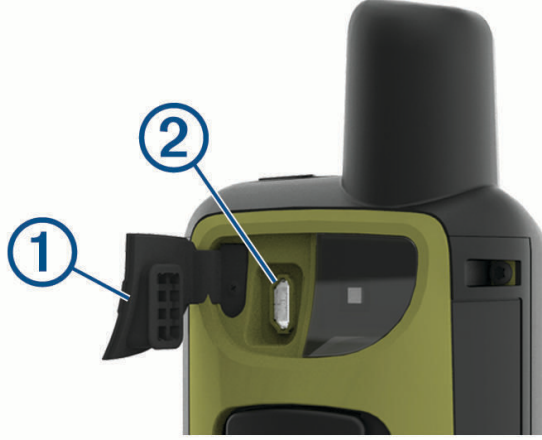

- 2 Güç kablosunun küçük ucunu cihazın şarj bağlantı noktasına ② takın.
- 3 Güç kablosunun diğer ucunu uyumlu AC güç adaptörüne takın.
- 4 AC güç adaptörünü standart bir duvar prizine takın.
- 5 Cihazı tamamen şarj edin.

Cihazı Açma

⏻ ögesini basılı tutun.

Ekran Parlaklığını Açma

Ekran parlaklığını açmak için herhangi bir tuşu seçin.

Uyarılar ve mesajlar görüntülendiğinde ekran parlaklığı otomatik olarak açılır.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Durum sayfasını açmak için ⏻ ögesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için + ve - ögelerini seçin.

İPUCU: Gece görüşü gözlükleriyle uyumluluk sağlamak üzere ekran parlaklığı yoğunluğunu düşürmek için NV ögesini seçebilirsiniz.

Düğmeler



FIND	Arama menüsünü açmak için seçin. Geçerli konumunuzu denize adam düştü (MOB) konumu olarak kaydetmek ve navigasyonu etkinleştirmek için basılı tutun.
MARK	Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydetmek için seçin.
QUIT	İşlemi iptal etmek veya önceki menü ya da sayfaya dönmek için seçin. Ana sayfalarda gezinmek için seçin.
ENTER	Seçenekleri belirlemek ve mesajları onaylamak için seçin. Mevcut etkinlik kaydını kontrol etmek için seçin (Harita, Pusula, Altimetre ve Gezi Bilgisi sayfalarından).
MENU	O anda açık olan sayfanın seçenekler menüsünü açmak için seçin. Herhangi bir sayfadan ana menüyü açmak için iki kez seçin.
PAGE	Ana sayfalarda gezinmek için seçin.
▲▼◀▶	Menü seçeneklerini belirlemek ve harita imlecini hareket ettirmek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanın.
+	Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak için seçin.
-	Harita üzerinde uzaklaştırma yapmak için seçin.

Tuşları Kilitleme

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuşları kilitleyebilirsiniz.

🔒 > **Tuşları Kilitle** öğesini seçin.

Uydu Sinyallerini Alma

Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 Gerekirse cihazı açın.
- 3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.
Cihaz konumunuzu belirlerken bir ? simgesi yanıp söner.
Durum çubuğundaki 📶 öğesi uydu sinyal gücünü gösterir.

Cihaz uydu sinyallerini aldığı anda otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik şeklinde kaydetmeye başlar.

Ana Sayfaları Kullanma

Bu cihazı çalıştırmak için gereken bilgileri ana menüde, haritada, pusulada, yol bilgisayarında ve altimetre sayfalarında bulabilirsiniz.

Ana sayfalarda gezinmek için **PAGE** veya **QUIT** ögesini seçin.

Ana Menüü Açma

Ana menü; araçlara, rota noktalarının ayar ekranlarına, etkinliklere, rotalara ve daha fazlasına erişim sağlar ([Ana Menü Araçları](#), [sayfa 24](#), [Ayarlar Menüsü](#), [sayfa 31](#)).

Herhangi bir sayfada iki kez **MENU** ögesini seçin.

Harita

▲ simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ederken ▲ simgesi de hareket eder ve yolunuzu gösterir. Yakınlaştırma düzeyinize bağlı olarak haritada rota noktası adları ve simgeleri görünebilir. Daha fazla ayrıntı görmek için haritayı yakınlaştırabilirsiniz. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde renkli bir çizgiyle işaretlenir.

Harita Yönünü Değiştirme

- 1 Haritadan **MENU** ögesini seçin.
- 2 **Harita Ayarları > Yön Belirleme** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında göstermek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Yolculuk yönüyle birlikte otomotivin açısını üst kısımda göstermek için **Otomotiv Modu** ögesini seçin.

Haritada Mesafeyi Ölçme

Birden fazla konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.

- 1 Haritada imleci bir konuma götürün.
- 2 **MENU > Mesafeyi Ölç** ögesini seçin.
- 3 Haritadan ilave konumları seçin.

Harita Sayfası Ayarları

Haritadan **MENU** ögesini seçin.

Navigasyonu Durdur: Mevcut rotanın navigasyonunu durdurur.

Harita Ayarları: İlave harita ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Harita Ayarları](#), [sayfa 8](#)).

Mesafeyi Ölç: Birden fazla konum arasındaki mesafeyi ölçebilmenizi sağlar ([Haritada Mesafeyi Ölçme](#), [sayfa 8](#)).

Fabrika Ayarları: Haritayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Harita Ayarları

Haritadan **MENU** ögesini ve ardından **Harita Ayarları** ögesini seçin.

Haritaları Yapılandırma: Cihazda yüklü olan haritaları etkinleştirir veya devre dışı bırakır ([Haritaları Etkinleştirme](#), [sayfa 9](#)).

Yön Belirleme: Haritanın sayfada nasıl gösterileceğini ayarlar ([Harita Yönünü Değiştirme](#), [sayfa 8](#)).

Ön panel: Haritada görüntülenecek bir panel ayarlar. Her bir panel, rotanız veya konumunuz hakkında farklı bilgiler gösterir.

Rehberlik Metni: Haritada rehberlik metninin gösterileceği zamanı ayarlar.

Gelişmiş Ayar: Gelişmiş harita ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Gelişmiş Harita Ayarları](#), [sayfa 9](#)).

Gelişmiş Harita Ayarları

Haritada ilk olarak **MENU** ögesini, ardından da **Harita Ayarları > Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızda optimum kullanım için uygun yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Kapat seçildiğinde manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmmanız gerekir.

Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Gölge Rolyef: Haritada detay rölyefini (varsa) gösterir veya gölgelemeyi kapatır.

Taşıt: Haritada mevkinizi temsil eden mevki simgesini ayarlar. Varsayılan simge, küçük mavi bir üçgendir.

Yaklaştırma Seviyeleri: Harita öğelerinin görüldüğü yaklaştırma seviyesini ayarlar. Harita yaklaştırma seviyesi, seçilen seviyeden daha yüksek olduğunda harita öğeleri görünmez.

Metin Boyutu: Harita öğelerinin metin boyutunu seçer.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan **MENU > Harita Ayarları > Haritaları Yapılandırma** ögesini seçin.
- 2 Yüklü haritaları etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

Pusula

Navigasyon sırasında ▲ hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir. ▲ elektronik pusulanın üst kısmını gösterdiğinde varış hedefinize doğru seyahat ediyorsunuz demektir. ▲ farklı bir yönü gösteriyorsa pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün.

Pusulayı Kullanma


Etkin bir rotada gitmek için pusulayı kullanabilirsiniz.

- 1 Cihazı sabit tutun.
- 2 Varış noktanız için ▲ ögesini takip edin.

Yön İşaretçisi

Yön işaretçisi, en çok suda seyredirken veya yolunuzda büyük bir engel olmadığında kullanışlıdır. Ayrıca, rotanızın yakınlarındaki sığlık veya su altı kayaları gibi tehlikelerden kaçınmanıza yardımcı olur.

Yön işaretçisini etkinleştirmek için pusulada **MENU > Yön Ayarı > Gidiş Hattı/İşaretçi > Rota (CDI)** ögesini seçin.

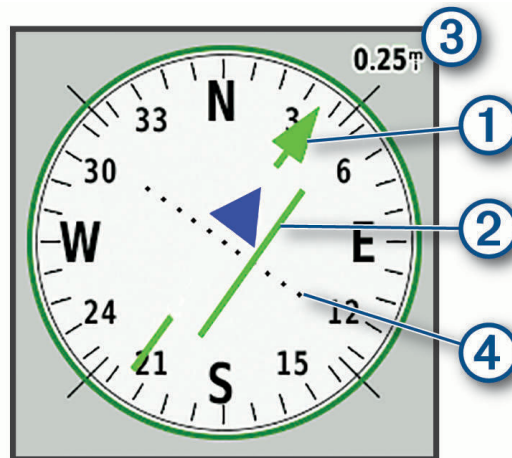

Yön işaretçisi ①, varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi belirtir. Rota sapması göstergesi (CDI) ②, rotadan uzaklaşıldığına (sağa veya sola doğru) dair belirtileri sunar. Ölçek ③, rotadan ne kadar uzaklaştığınızı söyleyen rota sapması göstergesi üzerindeki noktalar ④ arasındaki mesafeyi ifade eder.

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, yönü kilitleyebilir ve nesneye doğru gidebilirsiniz.

- 1 **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 2 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
- 3 **Yönü Kilitle > Yönü Belirle** ögesini seçin.
- 4 Pusulayı kullanarak gezinin.

Pusula Ayarları

Pusuladan **MENU** ögesini seçin.

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutmanızı ve nesneyi referans noktası olarak kullanıp seyretmenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 10](#)).

Navigasyonu Durdur: Mevcut rotanın navigasyonunu durdurur.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

Ölçeği Ayarla: Rota sapması göstergesindeki noktalar arasındaki mesafe için ölçeği ayarlar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz bir pusula davranışıyla karşılaşırsanız (örneğin uzun mesafe hareket ettikten veya aşırı sıcaklık değişimlerinden sonra) pusulayı kalibre edebilmenizi sağlar ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 10](#)).

Yön Ayarı: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Yön Ayarları, sayfa 10](#)).

Veri Alanlarını Değiştir: Pusula veri alanlarını özelleştirir.

Fabrika Ayarları: Pusulayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Pusulayı Kalibre Etme

Elektronik pusulayı kalibre edebilmek için dışarıda; araba, bina veya baş seviyesinin üzerindeki güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzakta olmanız gerekir.

Cihazın 3 eksenli bir elektronik pusulası vardır. Uzun mesafe gittikten, sıcaklık değişiklikleri yaşadığınız veya pilleri değiştirdikten sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1 Pusulada **MENU** ögesini seçin.
- 2 **Pusulayı Kalibre Et > Başlat** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yön Ayarları

Pusulada ilk olarak **MENU** ögesini, ardından **Yön Ayarı** ögesini seçin.

Ekran: Pusulada gösterilen sürüş yönü türünü ayarlar.

Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansı ayarlar.

Gidiş Hattı/İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin davranışını ayarlar. Kerteriz, varış noktanızın yönünü gösterir. Rotada, varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi gösterir.

Pusula: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş yapar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz bir pusula davranışıyla karşılaşırsanız (örneğin uzun mesafe hareket ettikten veya aşırı sıcaklık değişimlerinden sonra) pusulayı kalibre edebilmenizi sağlar ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 10](#)).

Yol Bilgisayarı

Yol bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, yolculuk yol ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yol bilgisayarı düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Yol Bilgisayarı Ayarları

Yol bilgisayarı **MENU** ögesini seçin.

Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgilerini sıfırlayın.

Veri Alanlarını Değiştir: Yol bilgisayarı veri alanlarını özelleştirir.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 37](#)).

Sayfa Ekle: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfası ekler.

İPUCU: Sayfalarda gezinmek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz.

Sayfayı Kaldır: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfasını kaldırır.

Daha Fazla Veri: Yol bilgisayarına ilave veri alanları ekler.

Daha Az Veri: Yol bilgisayarıdan ilave veri alanlarını kaldırır.

Fabrika Ayarları: Yol bilgisayarı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Altimetre

Varsayılan olarak; altimetre, irtifayı seyahat edilen mesafenin üzerinde gösterir. Altimetre ayarlarını özelleştirebilirsiniz ([Altimetre Ayarları, sayfa 11](#)). Profildeki herhangi bir noktayı seçerek o nokta ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.

Altimetre Profili Ayarları

Altimetreden **MENU** ögesini seçin.

Sıfırla: Rota noktası, izlem ve yolculuk verileri de dahil olmak üzere altimetre verilerini sıfırlar.

Altimetre Ayarı: İlave altimetre ayarlarına erişir ([Altimetre Ayarları, sayfa 11](#)).

Yakınlaş. Aralık. Ayarla: Altimetre sayfasında gösterilen yakınlaştırma aralıklarını ayarlar.

Veri Alanlarını Değiştir: Altimetre veri alanlarını özelleştirebilmenizi sağlar.

Fabrika Ayarları: Altimetreyi varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Altimetre Ayarları

Altimetreden **MENU > Altimetre Ayarı** ögesini seçin.

Otomatik Kalibrasyon: Bir Kez, bir etkinliğe başladığınızda altimetrenin tek seferliğine otomatik olarak kalibre edilmesini sağlar. Sürekli, altimetrenin etkinliğiniz süresince kalibre edilmesini sağlar.

Barometre Modu: Değişken İrtifa, barometrenin siz hareket ederken irtifadaki değişiklikleri ölçebilmesini sağlar. Sabit İrtifa, cihazın sabit bir irtifada hareketsiz kaldığını varsayar ve bu nedenle, barometre basıncı yalnızca hava koşulları nedeniyle değişmelidir.

Basınç Trendi: Cihazın basınç verilerini ne şekilde kaydedeceğini ayarlar. Her Zaman Kaydet, tüm basınç verilerini kaydeder. Bu da, basınç cephelerine dikkat ederken faydalı olabilir.

Çizelge Türü: Bir süre veya mesafe boyunca gerçekleşen irtifa değişikliklerini, zaman içerisindeki barometre basıncını veya bir süre boyunca gerçekleşen ortam basıncı değişikliklerini kaydeder.

Altimetreyi Kalibre Et: Barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilmenizi sağlar ([Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme, sayfa 12](#)).

Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme

Doğru irtifayı ya da doğru barometre basıncını biliyorsanız barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

- 1 İrtifayı veya barometre basıncını bildiğiniz bir konuma gidin.
- 2 Altimetrede **MENU** ögesini seçin.
- 3 **Altimetre Ayarı > Altimetreyi Kalibre Et** ögesini seçin.
- 4 Kalibrasyonda kullanılacak ölçümü seçmek için **Yöntem** ögesini belirleyin.
- 5 Ölçümü girin.
- 6 **Kalibrasyon** ögesini seçin.

Navigasyon

Kayıtlı bir etkinliğe, rotaya veya yöne gitmek istiyorsanız GPS navigasyon özelliklerini kullanabilirsiniz.

- Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder. Etkinlikler koridor navigasyonunu kullanır. Kaydedilen bir etkinlikte navigasyon yapılırken, etkinlik yeniden hesaplanamaz ([Kayıtlar, sayfa 16](#)).
- Rota, sizi varış noktanıza götüren rota noktaları veya konumlar bütünüdür. Orijinal rotanızdan ayrılırsanız cihaz, rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar ([Rotalar, sayfa 15](#)).
- Bir rotanın birden fazla varış noktası olabilir ve rota noktadan noktaya olacak ya da rota uygulanabilir yolları kullanacak şekilde oluşturulabilir. Kayıtlı bir rotada navigasyon yaparken, harita ayarı veya yeniden hesaplama yapmadan doğrudan yolu kullanarak veya gerektiğinde yeniden hesaplamalarla yol ve izleri takip ederek navigasyon yapmayı seçebilirsiniz. Kaydedilen etkinlikleri ve rotaları yönlerle dönüştürebilirsiniz ([Rotalar, sayfa 18](#)).

Varış Noktasına Gitme

- 1 **FIND** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir varış noktası seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
Rotanız haritada eflatun renkli bir çizgi olarak görünür.
- 5 Haritayı ([Harita ile Navigasyon, sayfa 12](#)) veya pusulayı ([Pusula ile Navigasyon, sayfa 12](#)) kullanarak gezinin.

Harita ile Navigasyon

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın ([Varış Noktasına Gitme, sayfa 12](#)).
- 2 **Harita** ögesini seçin.
Mavi renkli üçgen, haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ettikçe mavi renkli üçgen de hareket eder ve yolunuzu gösterir.
- 3 Bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:
 - Haritanın farklı bölgelerini görüntülemek için ▲, ▼, ◀ veya ▶ simgesini seçin.
 - Harita üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için + ve - simgelerini seçin.

Pusula ile Navigasyon

Bir varış noktasına giderken ▲ hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir.

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın ([Varış Noktasına Gitme, sayfa 12](#)).
- 2 **Pusula**'yı seçin.
- 3 ▲ pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.

Navigasyonu Durdurma

FIND > Navigasyonu Durdur ögesini seçin.

Rota Noktaları

Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir. Konumla ilgili isim, yükseklik ve derinlik gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.

Dosyayı GPX klasörüne aktararak rota noktaları içeren bir .gpx dosyası da ekleyebilirsiniz ([Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 41](#)).

Rota Noktası Oluşturma

Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 **MARK** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse rota noktasında değişiklik yapmak için bir alan seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Bir Rota Noktasına Yolculuk

- 1 **FIND > Rota Noktaları** ögesini seçin.
 - 2 Bir rota noktası seçin.
 - 3 **Git** ögesini seçin.
- Rota noktasına giden rotanız haritada varsayılan olarak renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Rota Noktasını Düzenleme

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 Düzenlenecek bir öge seçin (ad gibi).
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Rota Noktasını Silme

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Sil** ögesini seçin.

Rota Noktası Ortalaması

Doğruluk derecesinin daha yüksek olması için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı konumda birden fazla değer okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Ortalama Konum** ögesini seçin.
- 4 Rota noktasının konumuna geçin.
- 5 **Başlat** ögesini seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.
- 7 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Kaydet** ögesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek toplayın.

Bir Rota Noktası Tasarlama

İşaretili bir konumdan yeni bir konuma olan mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir konum oluşturabilirsiniz.

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Rota Noktası Yansıt** ögesini seçin.
- 4 Kerterizi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 Bir ölçüm birimi seçin.
- 6 Mesafeyi girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 7 **Kaydet** ögesini seçin.

Haritada Rota Noktasını Taşıma

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Rota Noktası Taşı** ögesini seçin.
- 4 Haritadan bir konum seçin.
- 5 **Taşınsın** ögesini seçin.

Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu Bulma

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Buraya Yakın Bul** ögesini seçin.
- 4 Bir kategori seçin.

Liste, seçilen rota noktasının yakınındaki konumları gösterir.

Rota Noktası Yakınlık Alarmı Ayarlama

Bir rota noktası için yakınlık alarmı ekleyebilirsiniz. Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Yakınlığı Ayarla** ögesini seçin.
- 4 Yarıçapı girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Rotaya Ekle** ögesini seçin.
- 4 Bir rotayı seçin.

Bir Rota Noktasını Mevcut Konunuza Yeniden Mevkilendirme

Bir rota noktasının mevkisini değiştirebilirsiniz. Örneğin, aracınızı hareket ettirseniz mevcut mevkinizin konumunu değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Nk. Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **MENU > Yeniden Konumla** ögesini seçin.

Rota noktasının konumu, mevcut konumunuz olarak değişir.

Rotalar

Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar bütünüdür. Rotalar cihazda GPX dosyaları olarak kaydedilir.

Rota Oluşturma

- 1 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur > İlk Noktayı Seç** öğesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 4 **Kullan** öğesini seçin.
- 5 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Sonraki Noktayı Seç** simgesini seçin.
- 6 Rotayı kaydetmek için **QUIT** simgesini seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **FIND > Rotalar** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.
Rotanız varsayılan olarak haritada renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Etkin Rotayı Görüntüleme

- 1 Bir rotada seyrederken **Etkin Rota** öğesini seçin.
- 2 İlave detayları görüntülemek için rotada bir nokta seçin.

Rota Düzenleme

Bir rota üzerinde nokta ekleyebilir, mevcut noktaları kaldırabilir veya yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **MENU > Rotayı Düzenle** öğesini seçin.
- 4 Bir nokta seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** öğesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** öğesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Ekle** öğesini seçin.
İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** öğesini seçin.
- 6 Rotayı kaydetmek için **QUIT** öğesini seçin.

Rota Adını Düzenleme

Bir rota adını değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **MENU > İsmi Değiştir** öğesini seçin.
- 4 Yeni adı girin.

Haritada Bir Rotayı Görüntüleme

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 Harita sekmesini seçin.

Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme

İrtifa profili, rota ayarınıza göre rotanın irtifalarını gösterir. Cihazınız doğrudan rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rota noktaları arasındaki düz hat irtifalarını gösterir. Cihazınız yolda rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rotanızda bulunan yolların irtifalarını görüntüler.

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 Yükseklik profili sekmesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Rotanın tersi yönde gitmek için rotanızın başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **MENU > Rotayı Ters Çevir** öğelerini seçin.

Rotayı Silme

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 **MENU > Sil** öğelerini seçin.

Kayıtlar

Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder. Etkinliklerde kayıtlı yolunuz üzerindeki noktalar hakkında her bir noktanın zaman ve konumu gibi bilgiler yer alır. Etkinlikler cihazda FIT dosyaları olarak kaydedilir.

Kayıt Ayarları

Kurulum > Kaydediliyor ögesini seçin.

Kayıt Yöntemi: Kayıt yöntemini ayarlar. Otomatik seçeneği, yolunuzun optimum gösterimini oluşturmak için noktaları değişken bir oranla kaydeder. Noktaları, belirli bir zamanda veya mesafe aralıklarıyla da kaydedebilirsiniz.

Aralık: Kayıt sıklığını ayarlar. Noktaların daha sık kaydedilmesi daha detaylı bir yol oluşturur fakat kayıt günlüğünün daha hızlı dolmasına yol açar.

Auto Pause: Cihazı, hareket etmediğinizde yolunuzu kaydetmeyi durduracak şekilde ayarlar.

Otomatik Başlat: Cihazı, önceki kayıt sona erdiğinde otomatik olarak yeni bir kayıt başlatacak şekilde ayarlar.

Etkinlik Türü: Cihaz için varsayılan etkinlik türünü ayarlar.

Gelişmiş Ayar: İlave kayıt ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Gelişmiş Kayıt Ayarları, sayfa 16](#)).

Gelişmiş Kayıt Ayarları

Kurulum > Kaydediliyor > Gelişmiş Ayar ögesini seçin.

Çıkış Formatı: Cihazı, kaydı bir FIT veya GPX/FIT dosyası olarak kaydedecek şekilde ayarlar ([Dosya Türleri, sayfa 39](#)). FIT seçeneği etkinliklerinizi Garmin Connect™ uygulaması için özel olarak hazırlanan ve navigasyon için kullanılabilecek fitness bilgileriyle birlikte kaydeder. FIT ve GPX seçeneği etkinliğinizi, hem haritada görüntülenebilecek ve navigasyon için kullanılabilecek geleneksel bir izlem olarak hem de fitness bilgilerini içeren bir etkinlik olarak kaydeder.

GPX Otomatik Arşiv: Kayıtlarınızı düzenlemek için otomatik bir arşiv yöntemi belirler. Kayıtlar otomatik olarak kaydedilip silinir.

Yolculuk Kaydı: Bir yolculuk kaydı seçeneği belirler.

Kayıtlı Verilerin Sıfırlanması: Bir sıfırlama seçeneği belirler. Etkinlik ve Yolculuk seçeneği, etkin kaydı tamamladığınızda kaydı ve yolculuk verilerini sıfırlar. Onaylayınca seçeneği, sıfırlanacak verileri seçmenizi ister.

Mevcut Etkinlięi Görüntüleme

Varsayılan olarak cihaz, açıldığında ve uydu sinyallerini aldığı zaman otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik olarak kaydetmeye başlar. Kaydı manuel olarak duraklatabilir ve başlatabilirsiniz.

- 1 **Kayıt Kontrolleri** öęesini seçin.
- 2 Bir seçeneęi görüntülemek için ◀ ve ▶ simgesini seçin:
 - Mevcut etkinlik kaydını kontrol etmek için ▶ simgesini seçin.
 - Etkinlięin veri alanlarını görüntülemek için ⓘ simgesini seçin.
 - Haritadaki mevcut etkinlięi görüntülemek için 📍 simgesini seçin.
 - Mevcut etkinlięin irtifa profilini görüntülemek için 📈 simgesini seçin.

TracBack® Kullanarak Navigasyon

Kayıt sırasında etkinlięinizin başlangıcına geri gidebilirsiniz. Bu işlem, kamp veya kamp malzemelerine dönüş yolunuzu bulurken faydalı olabilir.

- 1 **Kayıt Kontrolleri** öęesini seçin.
- 2 Harita sekmesine geçmek için ▶ simgesini seçin.
- 3 **TracBack** öęesini seçin.

Harita; eflatun renkli bir çizgi ile rotanızı, başlangıç noktanızı ve bitiş noktanızı görüntüler.
- 4 Haritayı veya pusulayı kullanarak seyredin.

Mevcut Etkinlięi Durdurma

- 1 Ana sayfalardan **ENTER** > **Dur** öęesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydetmeyi sürdürmek için **Sürdür** öęesini seçin.
 - Etkinlięi kaydetmek için 📌 simgesini seçin.

İPUCU: Kaydedilen etkinlikleri görmek için **Kıtlı Etknlk.** öęesini seçin.

 - Etkinlięi silmek ve yol bilgisayarını sıfırlamak için ✖ simgesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinlięe Navigasyon

- 1 **FIND** > **Kıtlı Etknlk.** öęesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3 **Git** öęesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinlięi Silme

- 1 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3 **MENU** > **Sil** öęesini seçin.

Etkinlięi Ters Çevirme

Etkinlięi ters yönde gitmek için etkinlięinizin başlangıç ve bitiş noktalarını deęiştirebilirsiniz.

- 1 **Kıtlı Etknlk.** öęesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3 **MENU** > **Ters Çevrln İzi Kopyl** öęesini seçin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma

Kayıtlı bir etkinlikten bir izlem oluşturabilirsiniz. Bu işlem, izlemi diğer uyumlu Garmin cihazlarla kablosuz olarak paylaşabilmenizi sağlar.

- 1 **Kytlı Etknlk.** öğesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3 **MENU > İz Olarak Kaydet** öğesini seçin.

Rotalar

Bir rotanın birden fazla varış noktası olabilir ve rotada, noktadan noktaya olacak ya da rota uygulanabilir yolları kullanacak şekilde navigasyon yapılabilir. Rotalar cihazda FIT dosyaları olarak kaydedilir.

Rota Oluşturma

- 1 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur** öğelerini seçin.
- 2 Bir rota oluşturma yöntemi seçin.
- 3 **İlk Noktayı Seç** öğesini seçin.
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 6 **Kullan** öğesini seçin.
- 7 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Sonraki Noktayı Seç** öğesini seçin.
- 8 **Bitti** öğesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Oluşturma

- 1 **Rota Planlayıcı > Rota Oluştur** öğelerini seçin.
- 2 Bir yön oluşturma yöntemi seçin:
 - Harita ayarlaması veya yeniden hesaplama içermeyen bir rota oluşturmak için **Doğrudan Yol** öğesini seçin.
 - Harita verilerini takip edecek şekilde ayarlanan ve gerektiğinde yeniden hesaplayan bir rota oluşturmak için **Yollar & Parkurlar** öğesini seçin.
- 3 **İlk Noktayı Seç > Harita Kullan** öğesini seçin.
- 4 Haritada bir nokta seçin.
- 5 **Kullan** öğesini seçin.
- 6 Haritayı kaydırın ve rotaya eklemek üzere haritada ek noktalar seçin.
- 7 **Bitti** öğesini seçin.

Kayıtlı bir Rotada Navigasyon Yapma

- 1 **FIND > Rotalar** öğelerini seçin.
 - 2 Bir saha seçin.
 - 3 **Git** öğesini seçin.
- Rotanız varsayılan olarak haritada renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Bir Rotayı Düzenleme

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 **MENU > Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 4 Bir nokta seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** ögesini seçin.
 - Noktanın adını düzenlemek için **Adı Düzenle** ögesini seçin.
 - Noktayı temsil etmek için kullanılan simgeyi düzenlemek için **Simgeyi Düzenle** ögesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** ögesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Önüne Ekle** ögesini seçin.
İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktaya vardığınızda bir uyarı almak için **Varışta Uyar** ögesini seçin.
Uyarı içeren noktalar genellikle rotanızdaki varış noktalarıdır. Uyarı içermeyen noktalar, rotada şekillendirme noktaları olarak kullanılır ancak varış noktaları değildir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** ögesini seçin.
- 6 Rotayı kaydetmek için **QUIT** ögesini seçin.

Rota Adını Düzenleme

Bir rota adını değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 **MENU > İsmi Değiştir** ögesini seçin.
- 4 Yeni adı girin.

Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada Görüntüleme

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 Harita sekmesini seçin.

Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme

İrtifa profili, rota ayarınıza göre rotanın irtifalarını gösterir. Cihazınız doğrudan rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rota noktaları arasındaki düz hat irtifalarını gösterir. Cihazınız yolda rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rotanızda bulunan yolların irtifalarını görüntüler.

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 Yükseklik profili sekmesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Etkinlikte ters yönde navigasyon yapmak için etkinliğinizin başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 **MENU > Rota Yönünü Ters Çevir** öğelerini seçin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir İz veya Rota Oluşturma

Kayıtlı bir etkinlikten bir iz veya rota oluşturabilirsiniz. İzlerde veya rotalarda, rota navigasyonunu desteklemeyen Garmin cihazları kullanılarak navigasyon yapılabilir.

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 **MENU** öğesini seçin.
- 4 **İz Olarak Kaydet** veya **Rota Olarak Kaydet** öğesini seçin.

Rota Silme

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 **MENU > Sil** öğelerini seçin.

İsteğe Bağlı Haritalar

Cihazla birlikte BirdsEye uydu görüntüsü, BlueChart® g2 ve City Navigator® detaylı haritalar gibi ilave haritalar kullanabilirsiniz. Detaylı haritalar, restoran veya deniz servisleri gibi ilave ilgilenilen coğrafi noktalar içerebilir. Daha fazla bilgi için <http://buy.garmin.com> adresini ziyaret edin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 www.garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Adres Bulma

Adresleri aramak için isteğe bağlı City Navigator haritalarını kullanabilirsiniz.

- 1 **FIND > Adresler** öğesini seçin.
- 2 **Alanı Ara** öğesini seçip bir ülke, bölge veya şehir girin.
- 3 **Sayı** öğesini seçip bina numarasını girin.
- 4 **Sokak Adı** öğesini seçip sokağı girin.

Bağlantılı Özellikler

Bluetooth teknolojisiyle cihazı kablosuz bir ağa veya uyumlu bir akıllı telefona bağladığınızda bağlantılı özellikleri GPSMAP 66 serisi cihazınızda kullanabilirsiniz. Bazı özellikler için akıllı telefonunuza Garmin Connect uygulamasını veya Garmin Explore™ uygulamasını yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için garmin.com/apps adresine gidin.

Bluetooth sensörleri: Garmin Connect uygulamasını kullanarak kalp hızı ölçme monitörü gibi Bluetooth uyumlu sensörleri bağlamanızı sağlar.

Connect IQ™: Garmin Connect uygulamasını kullanarak pencere öğeleri, veri alanları ve uygulamalarla daha fazla cihaz özelliğinden yararlanabilmenizi sağlar.

EPO İndirmeleri: Garmin Connect uygulamalarını kullanarak veya Wi-Fi® ağına bağlıyken GPS uydularını hızlıca bulmak ve başlangıçta GPS sabitlemesi almak için gereken süreyi kısaltmak üzere genişletilmiş tahmin yörünge dosyasını indirmenizi sağlar.

BirdsEye görüntüsü: Wi-Fi ağına bağlıyken BirdsEye Satellite Imagery öğelerini cihazınıza doğrudan indirmenize olanak tanır.

Garmin Explore: Garmin Explore uygulaması; rota noktalarını, izlemleri ve rotaları cihazınızla senkronize edip paylaşır. Çevrimdışı erişim için haritaları akıllı telefonunuza da indirebilirsiniz.

Canlı Geocache Verileri: Garmin Connect uygulamasını kullanarak veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken www.geocaching.com adresinden canlı geocache verilerini görüntülemek için ücretli veya abonelik gerektirmeyen hizmetler sunar.

LiveTrack: Arkadaşlarınızın ve ailenizin etkinliklerinizi gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağlar. Canlı verilerinizi Garmin Connect izleme sayfasından görüntüleyebilmeleri için takipçilerinizi e-postayla veya sosyal medya aracılığıyla davet edebilirsiniz.

Telefon bildirimleri: Garmin Connect uygulamasını kullanarak GPSMAP 66 serisi cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler.

Yazılım Güncellemeleri: Garmin Connect uygulamasını kullanarak veya Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz yazılımınız için güncellemeler almanızı sağlar.

Aktif Hava Durumu: Garmin Connect uygulamasını kullanarak veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken güncel hava koşullarını ve hava tahminlerini görüntülemenizi sağlar.

Bağlantılı Özellik Gereksinimleri

Bazı özellikler için bir akıllı telefon kullanmanız ve telefonunuzda özel bir uygulama olması gerekir.

Özellik	Garmin Connect Uygulaması ile Eşleştirilmiş Akıllı Telefona Bağlıyken	Wi-Fi Ağına Bağlıyken
hesabına etkinlik yükleme	Evet	Evet
Yazılım güncellemeleri	Evet	Evet
EPO indirmeleri	Evet	Evet
Canlı geocache verileri	Evet	Evet
Hava Durumu	Evet	Evet
Telefon bildirimleri	Evet ¹	Yok
Connect IQ	Evet	Yok
Doğrudan Cihaza İndirilmiş BirdsEye görüntüsü	Yok	Evet

¹ Cihaz, telefon bildirimlerini doğrudan eşleştirilmiş bir iOS® telefondan ve bir Android™ telefon üzerindeki Garmin Connect uygulaması üzerinden alır.

Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme

- 1 Uyumlu akıllı telefonunuzu cihazınızın 10 m (33 ft.) yakınına getirin.
- 2 Cihazınızdaki ana menüden **Kurulum** > **Bluetooth** öğesini seçin.
- 3 Uyumlu akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisini etkinleştirin, ardından Garmin Connect veya Garmin Explore uygulamasını açın.
- 4 Uygulamadan cihazlar seçeneğini seçin ve cihazınızı eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefon Bildirimleri

Telefon bildirimleri için uyumlu bir akıllı telefonun GPSMAP 66 cihazıyla eşleştirilmesi gerekir. Telefonunuz mesaj aldığı anda cihazınıza bildirim gönderir.

Telefon Bildirimlerini Görüntüleme

Bildirimleri görüntüleyebilmeniz için cihazınızı, uyumlu akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

- 1  > **Bildirimler** öğesini seçin.
- 2 Bir bildirim seçin.

Bildirimleri Gizleme

Varsayılan olarak, alınan bildirimler cihaz ekranında görünür. Görüntülenmelerini önlemek için bildirimleri gizleyebilirsiniz.

Kurulum > **Bluetooth** > **Bildirimler** > **Gizle** öğesini seçin.

Bildirimleri Yönetme

GPSMAP 66 cihazınızda görünen bildirimleri, uyumlu akıllı telefonunuzu kullanarak yönetebilirsiniz.

Bir seçenek belirleyin:

- Bir iPhone® cihazı kullanıyorsanız cihazda gösterilecek öğeleri seçmek için iOS bildirim ayarlarına gidin.
- Bir Android akıllı telefon kullanıyorsanız Garmin Connect uygulamasında **Ayarlar** > **Akıllı Bildirimler** öğesini seçin.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

- 1 **Kurulum** > **Wi-Fi** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse Wi-Fi teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.
- 3 **Ağ Ekle** öğesini seçin.
- 4 Listedeki bir kablosuz ağ seçin ve gerekirse parolayı girin.

Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini saklar ve yeniden bu konuma geldiğinizde ağa otomatik olarak bağlanır.

Connect IQ Özellikleri

Connect IQ Mobil uygulamasını kullanarak cihazınıza Garmin ve diğer sağlayıcılardan Connect IQ özelliklerini ekleyebilirsiniz. Cihazınızı; veri alanları, pencere öğeleri ve uygulamalar ile özelleştirebilirsiniz.

Veri Alanları: Sensör, etkinlik ve geçmiş verilerini yeni yöntemlerle sunan yeni veri alanları indirmenizi sağlar. Dahili özelliklere ve sayfalara Connect IQ veri alanlarını ekleyebilirsiniz.

Pencere öğeleri: Sensör verileri ve bildirimleri de dahil olmak üzere bir bakışta bilgi sunar.

Uygulamalar: Cihazınıza yeni dış mekan ve fitness etkinlik türleri gibi etkileşimli özellikler ekleyin.

Connect IQ Özelliklerini İndirme

Özellikleri Connect IQ uygulamasından indirmeden önce GPSMAP 66 cihazınızı akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir (*Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme, sayfa 22*).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Connect IQ uygulamasını yükleyip açın.
- 2 Gerekirse cihazınızı seçin.
- 3 Bir Connect IQ özelliği seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızı Kullanarak Connect IQ Özelliklerini İndirme

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 apps.garmin.com adresine gidin ve oturum açın.
- 3 Bir Connect IQ özelliği seçip indirin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Connect IQ Pencere Öğelerini Görüntüleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Pencere öğeleri arasında gezinmek için ◀ veya ▶ simgesini seçin.

Garmin Explore

Garmin Explore web sitesi ve mobil uygulaması, yolculukları planlayabilmenizi ve rota noktaları, rotalar ve izlemler için bulut depolama alanını kullanabilmenizi sağlar. Hem çevrimiçi hem çevrimdışı gelişmiş planlama özelliğiyle verileri uyumlu Garmin cihazınızla paylaşıp senkronize edebilirsiniz. Çevrimdışı erişim için haritaları indirmek üzere mobil uygulamayı kullanabilir ve daha sonra hücresel hizmetinizi kullanmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Garmin Explore uygulamasını akıllı telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilir veya explore.garmin.com adresine gidebilirsiniz.

Ana Menü Araçları

MENU ögesini iki kez seçin.

Kayıt Kontrolleri: Mevcut etkinlik ile ilgili detayları görüntülemenizi ve mevcut etkinlik kaydını kontrol etmenizi sağlar ([Mevcut Etkinliği Görüntüleme, sayfa 17](#)).

Bildirimler: Akıllı telefonunuzun bildirim ayarları doğrultusunda gelen aramalar, metin mesajları, sosyal ağ güncellemeleri ve daha fazlasıyla ilgili sizi uyarır ([Telefon Bildirimleri, sayfa 22](#)).

Hava Durumu: Mevcut sıcaklığı, sıcaklık tahminini, hava tahminini, hava durumu radarını, bulut örtüsünü ve rüzgar koşullarını görüntüler.

Rota Nk. Yöneticisi: Cihaza kaydedilen tüm rota noktalarını görüntüler ([Rota Noktaları, sayfa 13](#)).

Connect IQ: Yüklü Connect IQ uygulamalarının listesini görüntüler ([Connect IQ Özellikleri, sayfa 22](#)).

Doğrudan BirdsEye: Cihazınıza BirdsEye Satellite Imagery indirebilmenizi sağlar ([BirdsEye Görüntüsü, sayfa 25](#)).

Jeokâşe: İndirilen geocache'lerin listesini görüntüler ([Geocache, sayfa 25](#)).

Kıtlı Etknlk.: Mevcut etkinliğinizi ve kaydedilen etkinliklerin listesini görüntüler ([Kayıtlar, sayfa 16](#)).

Etkin Rota: Etkin rotanızı ve yaklaşan tüm rota noktalarını görüntüler ([Rotalar, sayfa 15](#)).

Rota Planlayıcı: Kayıtlı rotaların listesini görüntüler ve yeni rotalar oluşturabilmenizi sağlar ([Rota Oluşturma, sayfa 15](#)).

Kayıtlı İzlemler: Kayıtlı izlemlerin listesini görüntüler ([Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma, sayfa 18](#)).

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutmanızı ve nesneyi referans noktası olarak kullanıp seyretmenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 10](#)).

Yakınlık Alarmları: Belirli konumların yakınındayken çalacak uyarıları ayarlayabilmenizi sağlar ([Yakınlık Alarmı Ayarlama, sayfa 28](#)).

Kablosuz Paylaş: Dosyaları uyumlu başka bir cihaza kablosuz aktarabilmenizi sağlar ([Kablosuz Veri Gönderip Alma, sayfa 29](#)).

Profil Değişikliği: Belirli bir etkinlik veya yolculukta ayarlarınızı ve veri alanlarınızı özelleştirmek için cihaz profilini değiştirebilmenizi sağlar ([Profil Seçme, sayfa 29](#)).

Alan Hesabı: Bir alanın boyutunu hesaplayabilmenizi sağlar ([Bir Alanın Boyutunu Hesaplama, sayfa 29](#)).

Takvim: Takvim görüntüler.

Av ve Balık: Mevcut konumunuzda avcılık ve balıkçılık için öngörülen en iyi tarih ve saatleri görüntüler.

Güneş ve Ay: GPS mevkinize göre ayın evreleriyle birlikte gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

Fotoğraf Gösterici: Kayıtlı fotoğrafları görüntüler.

Rota N. Ort.: Daha yüksek doğruluk oranı için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilmenizi sağlar ([Rota Noktası Ortalaması, sayfa 13](#)).

Hesap Makinesi: Hesap makinesi görüntüler.

Alarm Saati: Sesli bir alarm kurar. Cihazı o anda kullanmıyorsanız cihazı belirli bir saatte açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uzaktan VIRB: GPSMAP 66 serisi cihazınızla eşleştirilmiş bir VIRB® cihazınız varsa kamera kontrolleri sağlar ([VIRB Uzaktan Kumandayı Kullanma, sayfa 29](#)).

Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu işaretleyebilmenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.

Flashlight: Flaş ışığı açar ([Flaş Işığı Kullanma, sayfa 30](#)).

XERO Konumları: GPSMAP 66 serisi cihazınızla eşleştirilmiş bir Xero® nişangahınız varsa lazerin konum bilgisini görüntüler.

inReach U E: Eşleştirilmiş inReach® cihazınız üzerinden mesaj gönderebilmenizi sağlar ([inReach Uzaktan Erişimi Kullanma, sayfa 30](#)).

Uydu: Mevcut GPS uydu bilgilerinizi görüntüler ([Uydu Sayfası, sayfa 30](#)).

Koleksiyon Yöneticisi: Garmin Explore Hesabınızdan eşitlenen koleksiyonları görüntüler.

Rota Planlayıcı: Kayıtlı rotaların listesini görüntüler ve yeni rotalar oluşturabilmenizi sağlar ([Rotalar, sayfa 18](#)).

BirdsEye Görüntüsü

BirdsEye görüntüsü; detaylı uydu görüntüsü ve tarama bazlı topoğrafya haritaları dahil olmak üzere indirilebilir, yüksek çözünürlük harita görüntüsü sunar. Cihazınız Wi-Fi ağına bağlıyken BirdsEye Satellite Imagery öğelerini doğrudan cihazınıza indirebilirsiniz.

BirdsEye Görüntüsü İndirme

BirdsEye görüntüsünü cihazınıza doğrudan indirebilmek için kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekir (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 22*).

1 **Doğrudan BirdsEye > Görüntü İndir** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Belirli bir konum veya alan için BirdsEye görüntüsü dosyalarını indirmek üzere **Konum** öğesini ve bir kategoriye seçin.

NOT: Konum, varsayılan olarak mevcut konumunuzdur.

- İndirilen görüntü dosyalarının adını düzenlemek için **Ad** öğesini seçin.
- Bir görüntü kalitesi seçeneği belirleyip **Detay** öğesini seçin.
- İndirilen görüntü dosyalarında gösterilecek alanın boyutunu tanımlamak için **Yarıçap** öğesini seçin ve seçilen konumdan mesafe girin.

Seçilen görüntü kalitesi ve yarıçap için tahmini bir dosya boyutu görüntülenir. Cihazınızda görüntü dosyası için yeterli kullanılabilir depolama alanı olduğunu doğrulamanız gerekir.

3 **İndir**'i seçin.

Geocache

Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı etkinliğidir.

Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme

Yakındaki geocache'leri görmek veya milyonlarca geocache'in canlı durum bilgilerini aramak için cihazınızı www.geocaching.com adresinden kaydedebilirsiniz.

1 Kablosuz bir ağa (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 22*) veya Garmin Connect uygulamasına bağlanın (*Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme, sayfa 22*).

2 **Kurulum > Jeokafe > Cihazı Kaydet** öğesini seçin.

Bir aktivasyon kodu görünür.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

4 **Kaydı Onayla** öğesini seçin.

Geocaching.com Adresine Bağlanma

Kaydılandıktan sonra kablosuz olarak bağlıyken cihazınızda geocache'leri www.geocaching.com adresinden görüntüleyebilirsiniz.

- Garmin Connect uygulamasına bağlanın.
- Bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme

Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz (*Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 41*). Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz. geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için "pocket query" özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.geocaching.com adresine gidin.
- 3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
- 4 Oturum açın.
- 5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com adresindeki talimatları izleyin.

Geocache Aramaları

Cihazınıza yüklü geocache'leri arayabilirsiniz. www.geocaching.com adresine bağlıysanız canlı geocache verilerini arayıp geocache'leri indirebilirsiniz.

NOT: Premium üyelik ile günde üçten fazla geocache için ayrıntılı bilgileri indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.geocaching.com adresine gidin.

Geocache Arama

Cihazınıza yüklü geocache'leri arayabilirsiniz. geocaching.com adresine bağlıysanız canlı geocache verilerini arayıp geocache'leri indirebilirsiniz.

NOT: Gün başına detaylı bilgilerini indirebileceğiniz geocache sayısı sınırlıdır. Daha fazla indirme yapmak için premium abonelik satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.geocaching.com adresine gidin.

- 1 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2  > **MENU** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihazınıza yüklü geocache'leri adlarına göre aramak için **Yazarak Ara** ögesini seçip aranacak terimi girin.
 - Yakınızdaki veya başka bir konumun yakınındaki geocache'leri aramak için **Yakınındakileri Ara:** ögesini seçip bir konum belirleyin.
www.geocaching.com adresine bağlıysanız arama sonuçlarında **GC Live İndirme** özelliğinden alınan canlı geocache verileri yer alır.
 - Canlı geocache'leri koda göre aramak için **GC Live İndirme > GC Kodu** ögesini seçin ve geocache kodunu girin.
Bu özellik, geocache'i bildiğiniz durumlarda www.geocaching.com adresinden belirli bir geocache'i indirebilmenizi sağlar.
- 4 Arama sonuçlarını filtrelemek için **MENU > Filtrele** ögesini seçin (isteğe bağlıdır).
- 5 Bir geocache seçin.
Geocache detayları görüntülenir. Canlı bir geocache seçtiyseniz ve bağlantınız varsa cihaz, gerekirse tüm geocache detaylarını dahili belleğe indirir.

Haritada Geocache Arama

- 1 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2  simgesini seçin.
- 3 Haritada yakınlardaki geocache'leri arayıp indirmek için **MENU > Jeokaşeleri İndir** ögesini seçin.
- 4 Arama sonuçlarını filtrelemek için **MENU > Filtrele** ögesini seçin (isteğe bağlıdır).
- 5 Bir geocache seçin.
Geocache detayları görüntülenir. Canlı bir geocache seçtiyseniz ve www.geocaching.com adresine bağlıysanız cihaz, gerekirse tüm geocache detaylarını dahili belleğe indirir.

Geocache Listesini Filtreleme

Geocache listenizi zorluk düzeyi gibi belirli faktörlere göre filtreleyebilirsiniz.

- 1 **Jeokaşe** > **MENU** > **Filtrele** ögesini seçin.
- 2 Filtrelenecek bir veya daha fazla seçenek belirleyin:
 - Bulmaca veya etkinlik gibi bir geocache kategorisine göre filtrelemek için **Tür** ögesini seçin.
 - Geocache kutusunun fiziksel boyutuna göre filtrelemek için **Kaşe Boyutu** ögesini seçin.
 - Durumu **Deneme Yapılmadı**, **Bulunmadı** veya **Bulundu** olan geocache'lere göre filtrelemek için **Durum** ögesini seçin.
 - Geocache'i bulmanın veya arazinin zorluk düzeyine göre filtrelemek için 1 ile 5 arasında bir düzey seçin.
- 3 Filtrelenen geocache listesini görüntülemek için **QUIT** ögesini seçin.

Özel Geocache Filtresini Kaydetme

Belirli faktörlere bağlı olarak geocache'ler için özel filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.

- 1 **Kurulum** > **Jeokaşe** > **Filtre Ayarları** > **Filtre Oluştur** ögesini seçin.
 - 2 Filtrelenecek öğeleri seçin.
 - 3 **QUIT** ögesini seçin.
- Varsayılan olarak, yeni filtrenin adı Filtrele ve ardından gelen bir rakamla kaydedilir. Örneğin, Filtrele 2. Adı değiştirmek için geocache filtresini düzenleyebilirsiniz ([Özel Geocache Filtresini Düzenleme, sayfa 27](#)).

Özel Geocache Filtresini Düzenleme

- 1 **Kurulum** > **Jeokaşe** > **Filtre Ayarları** ögesini seçin.
- 2 Bir filtre seçin.
- 3 Düzenlenecek bir öğe seçin.

Geocache Detaylarını Görüntüleme

- 1 **Jeokaşe** ögesini seçin.
 - 2 Bir geocache seçin.
 - 3 **MENU** > **Noktayı İncele** ögesini seçin.
- Geocache açıklaması ve günlükleri görüntülenir.

Geocache'e Gitme

- 1 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2 Bir geocache seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Geocache Bulmak İçin İpuçlarını Kullanma

Geocache bulmanıza yardımcı olması için açıklama ya da koordinat gibi ipuçlarını kullanabilirsiniz.

- 1 Bir geocache'e doğru giderken **MENU** > **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geocache ile ilgili detayları görüntülemek için **Açıklama** ögesini seçin.
 - Geocache'in konumu ile ilgili bir ipucunu görüntülemek için **İpucu** ögesine tıklayın.
 - Geocache'in enlem ve boylamını görüntülemek için **Koordinatlar** ögesini seçin.
 - Önceki avcıların bıraktığı geocache ile ilgili geri bildirimleri görüntülemek için **Günlükler** ögesini seçin.
 - chirp™ aramasını açmak için **chirp™** ögesini seçin.

Denemeyi Günlüğe Kaydetme

Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

- 1 **Jeokaşe** > **Günlük** ögesini seçin.
- 2 **Bulundu, Bulunmadı, Onarım Gerekıyor** veya **Deneme Yapılmadı** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Günlük kaydını durdurmak için **Bitti** ögesini seçin.
 - Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için **Sonraki En Yakını Bul** ögesini seçin.
 - Geocache'i aramayla veya geocache'in kendisiyle ilgili bir yorum girmek için **Yorumları Düzenle** ögesini seçin, bir yorum girin ve **Bitti** ögesini seçin.

www.geocaching.com adresinde oturum açtıysanız günlük otomatik olarak www.geocaching.com hesabınıza yüklenir.

chirp

chirp, programlanıp geocache'e bırakılan bir Garmin aksesuarıdır. Geocache'teki bir chirp aksesuarını bulmak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

chirp Aramasını Etkinleştirme

- 1 **Kurulum** > **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2 **chirp™ Arama** > **Açık** ögesini seçin.

chirp ile Geocache Bulma

- 1 chirp araması etkinken bir geocache'e gidin.
chirp içeren bir geocache'in yaklaşık 10 m (33 ft.) yakınındayken chirp ile ilgili detaylar görüntülenir.
- 2 **Ayrıntıları Göster** ögesini seçin.
- 3 Gerekirse bir sonraki geocache aşamasına gitmek için **Git** ögesini seçin.

Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma

Yalnızca cihaza bilgisayar kullanarak manuel olarak yüklenen geocache'leri göstermek için canlı geocache verilerini kaldırabilirsiniz.

Kurulum > **Jeokaşe** > **Geocaching Live** > **Canlı Verileri Kaldır** ögesini seçin.

Canlı geocaching verileri cihazdan kaldırılır ve artık geocache listesinde görünmez.

Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme

Cihazınızın sahipliğini devrederseniz cihazınızın geocaching web sitesindeki kaydını silebilirsiniz.

Kurulum > **Jeokaşe** > **Geocaching Live** > **Cihazın Kaydını Sil** ögesini seçin.

Yakınlık Alarmı Ayarlama

Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1 **Yakınlık Alarmları** > **Alarm Oluştur** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Kullan** ögesini seçin.
- 5 Bir yarıçap girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Bir Yakınlık Alarmını Düzenleme veya Silme

- 1 **Yakınlık Alarmları** ögesini seçin.
- 2 Bir alarm seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Yarıçapı düzenlemek için **Yarıçapı Değiştir** ögesini seçin.
 - Alarmı bir harita üzerinde görüntülemek için **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
 - Alarmı silmek için **Sil** ögesini seçin.

Kablosuz Veri Gönderip Alma

Verileri kablosuz olarak paylaşabilmeniz için uyumlu bir Garmin cihazının 3 m (10 ft.) yakınında olmanız gerekir. Cihazınız, uyumlu bir Garmin cihazına ANT+® teknolojisiyle bağlandığında kablosuz olarak veri gönderip alabilir. Rota noktalarını, geocache'leri, rotaları, izlemeleri ve daha fazlasını paylaşabilirsiniz.

- 1 **Kablosuz Paylaş** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - **Gönder** ögesini ve bir veri türünü seçin.
 - Başka bir cihazdan veri almak için **Al** ögesini seçin. Diğer uyumlu cihazın veri göndermeye çalışıyor olması gerekir.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Profil Seçme

Etkinlikleri değiştirdiğinizde profili değiştirerek cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Profil Değişikliği** ögesini seçin.
- 2 Bir profil seçin.

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

- 1 **Alan Hesabı** > **Başlat** ögesini seçin.
- 2 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.
- 3 İşlem tamamlandığında **Hesapla** ögesini seçin.

VIRB Uzaktan Kumandayı Kullanma

VIRB uzaktan kumanda işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB kameranızda uzaktan kumanda ayarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *VIRB Serisi Kullanım Kılavuzu*.

VIRB uzaktan kumandası işlevi, cihazınızı kullanarak VIRB eylem kameranızı kontrol etmenize izin verir.

- 1 VIRB kameranızı açın.
- 2 GPSMAP 66 serisi cihazınızda **Uzaktan VIRB** ögesini seçin.
- 3 Cihazın VIRB kameranıza bağlanmasını bekleyin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Video kaydetmek için  ögesini seçin.
 - Fotoğraf çekmek için  simgesini seçin.

Flaş Işığı Kullanma

NOT: Flaş ışığının kullanılması pil ömrünü kısaltabilir. Pillerin ömrünü uzatmak için parlaklığı veya flaş sıklığını düşürebilirsiniz.

- 1 **Flashlight** > **ENTER** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse parlaklığı ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını kullanabilirsiniz.
- 3 Gerekirse farklı bir flaş tipi seçin.

0	Yanıp sönme yok, sürekli ışık.
1 ila 9	Saniyede yanıp sönme sayısı.
SOS	Acil durumda yanıp sönme. NOT: Wi-Fi, Bluetooth ve ANT+ bağlantıları SOS modunda devre dışı bırakılır.

inReach Uzaktan Erişimi Kullanma

inReach uzaktan kumanda işlevi, GPSMAP 66 serisi cihazınızı kullanarak uyumlu bir inReach uydu iletişim cihazını kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 inReach uydu iletişim cihazını açın.
- 2 GPSMAP 66 serisi cihazınızda **inReach U E** ögesini seçin.
- 3 Gerekirse **inReach'te Yeni Eşleş.** ögesini seçin.
- 4 GPSMAP 66 serisi cihazın, inReach uydu iletişim cihazınıza bağlanmasını bekleyin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Kalıp mesaj göndermek için **Kalıp Gönder** ögesini belirleyip listeden bir mesaj seçin.
 - Metin mesajı göndermek için **Yeni Mesaj** ögesini belirleyin, mesaj kişilerini seçin ve mesaj metnini girin ya da bir hızlı metin seçeneği belirleyin.
 - SOS mesajı göndermek üzere sekmeler arasında gezinmek için ok tuşlarını kullanın ve **SOS > Evet** ögesini seçin.
NOT: SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.
 - Süreölçeri ve gidilen mesafeyi görüntülemek için ok tuşlarını kullanarak sekmeler arasında gezinin ve  ögesini seçin.

Uydu Sayfası

Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu konumlarını ve sinyal gücünü gösterir. Etkin olduğu durumlarda ilave uydu takımını görüntülemek için ◀ veya ▶ simgesini seçebilirsiniz.

GPS Uydu Ayarları

Uydu > MENU ögesini seçin.

GPS Açık Kullan: GPS'i açmanızı sağlar.

İzlem Yukarı: Uyduların; kuzey ekranın üst kısmına gelecek şekilde halkaları yönlendirerek mi yoksa mevcut izleminiz ekranın üst kısmına gelecek şekilde yönlendirerek mi gösterileceğini belirtir.

Tek Renk: Uydu sayfasının çok renkli mi tek renkli mi görüntüleneceğini seçebilmenizi sağlar.

Haritada Konum Ayarla: Mevcut konumunuzu harita üzerinde işaretlemenizi sağlar. Rotaları oluşturmak veya kayıtlı konumlarını aramak için bu konumu kullanabilirsiniz.

AutoLocate Konumu: Garmin AutoLocate® özelliğini kullanarak GPS mevkini hesaplar.

Uydu Ayarları: Uydu sistemi seçeneklerini ayarlar ([Uydu Ayarları, sayfa 32](#)).

Cihazı Özelleştirme

Veri Alanlarını Özelleştirme

Her bir ana sayfada görüntülenen veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Veri alanlarını değiştireceğiniz sayfayı açın.
- 2 **MENU** ögesini seçin.
- 3 **Veri Alanlarını Değiştir** ögesini seçin.
- 4 Yeni veri alanını seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarlar Menüsü

MENU ögesini iki kez seçip **Kurulum** ögesini seçin.

Sistem: Sistem ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Sistem Ayarları, sayfa 32](#)).

Ekran: Ekran parlaklığını ve ekran kapanma süresini ayarlar ([Ekran Ayarları, sayfa 33](#)).

Bluetooth: Cihazınızı bir akıllı telefon ile eşleştirir ve Bluetooth ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Bluetooth Ayarları, sayfa 33](#)).

Wi-Fi: Kablosuz ağlara bağlanabilmenizi sağlar ([Wi-Fi Ayarları, sayfa 33](#)).

Harita: Harita görünümünü ayarlar ([Harita Ayarları, sayfa 8](#)).

Kaydediliyor: Etkinlik kaydı ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Kayıt Ayarları, sayfa 16](#)).

Rota Verme: Cihazın her bir etkinlik için rotaları hesaplama şeklini özelleştirebilmenizi sağlar ([Rota Tespiti Ayarları, sayfa 34](#)).

Keşif Modu: Keşif modunu açma ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Keşif Modunu Açma, sayfa 3](#)).

Tonlar: Tuş sesleri ve uyarılar gibi cihaz seslerini ayarlar ([Cihaz Seslerini Ayarlama, sayfa 34](#)).

Yön: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Yön Ayarları, sayfa 10](#)).

Altimetre: Altimetre ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Altimetre Ayarları, sayfa 11](#)).

Jeokşe: Geocache ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Geocaching Ayarları, sayfa 34](#)).

Sensörler: Kablosuz sensörleri cihazınızla eşleştirir ([Kablosuz Sensörler, sayfa 34](#)).

Fitness: Fitness etkinlikleri kaydı ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Fitness Ayarları, sayfa 35](#)).

Denizcilik: Denizcilik verilerinin haritada üzerindeki görünümünü ayarlar ([Denizcilik Ayarları, sayfa 35](#)).

Menüler: Sayfa sekansını ve ana menüyü özelleştirebilmenizi sağlar ([Menü Ayarları, sayfa 35](#)).

Mevki Formatı: Coğrafi mevki formatını ve datum seçeneklerini ayarlar ([Mevki Formatı Ayarları, sayfa 36](#)).

Birim: Cihazda kullanılan ölçüm birimlerini ayarlar ([Ölçü Birimlerini Değiştirme, sayfa 36](#)).

Zaman: Zaman ayarlarını yapar ([Saat Ayarları, sayfa 37](#)).

Profiller: Yeni etkinlik profillerini özelleştirebilmenizi ve oluşturabilmenizi sağlar ([Profiller, sayfa 37](#)).

Sıfırla: Kullanıcı verilerini ve ayarlarını sıfırlamanızı sağlar ([Verileri ve Ayarları Sıfırlama, sayfa 37](#)).

Hakkında: Birim numarası, yazılım sürümü, düzenleyici bilgiler ve lisans sözleşmesi gibi cihaz bilgilerini görüntüler ([E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme, sayfa 42](#)).

Rota Noktaları: Otomatik olarak adlandırılan rota noktaları için özel bir ön ek girebilmenizi sağlar.

Sistem Ayarları

Kurulum > Sistem ögesini seçin.

Uydu: Uydu sistemi seçeneklerini ayarlar ([Uydu Ayarları, sayfa 32](#)).

Metin Dili: Cihazdaki metin dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Arabirim: Seri arabirim formatını ayarlar ([Seri Arabirim Ayarları, sayfa 33](#)).

RINEX Kaydı: Cihazın, bir sistem dosyasına Alıcı Bağımsız Değişim Biçimi (RINEX) verilerini yazmasını sağlar. RINEX, ham uydu navigasyon sistemi verilerine yönelik bir veri değiş tokuşu biçimidir.

AA Pil Tipi: Kullandığınız AA pil türünü değiştirebilmenizi sağlar.

NOT: Bu ayar, NiMH pil grubu takılıken devre dışıdır.

Uydu Ayarları

Kurulum > Sistem > Uydu ögesini seçin.

NOT: Bazı ayarlar, tüm cihaz modellerinde kullanılamayabilir.

Uydu Sistemi: Uydu sistemini yalnızca GPS, birden fazla uydu sistemi veya Demo Modu (GPS kapalı) olarak ayarlar.

WAAS/EGNOS: Sistemin, Geniş Alan Güçlendirme Sistemi/Avrupa Sabit Navigasyon Yerleşimi Servisi (WAAS/EGNOS) verilerini kullanmasını sağlar.

Multi-Band: GPSMAP 66sr cihazda çok bantlı sistem kullanımına olanak sağlar.

NOT: Çok bantlı sistemler birden fazla frekans bandı kullanılarak cihaz zorlu koşullarda kullanılırken daha tutarlı izleme günlükleri ve gelişmiş konumlama sağlar.

GPS ve Diğer Uydu Sistemleri

GPS ve diğer uydu sistemlerinin birlikte kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS kullanmaya kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Cihazınız, bu Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (GNSS) kullanabilir. Çok bantlı sistemler birden fazla frekans bandı kullanarak cihaz zorlu koşullarda kullanılırken daha tutarlı izleme günlükleri, gelişmiş konumlama, gelişmiş çok yol hataları ve daha az atmosferik hatalar sağlar. Bazı uydu sistemleri tüm cihaz modellerinde kullanılamayabilir.

NOT: Uydu konumlarını ve mevcut uydu sistemlerini uydu sayfasından görüntüleyebilirsiniz ([Uydu Sayfası, sayfa 30](#)).

GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Çok bantlı GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen ve L5 sinyali kullanan bir uydu takımı.

GLONASS: Rusya tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GALILEO: Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Çok bantlı GALILEO: Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen ve gelişmiş L5 sinyali kullanan bir uydu takımı.

Çok bantlı QZSS: Japonya tarafından geliştirilen ve gelişmiş L5 sinyali kullanan bir uydu takımı.

IRNSS (NavIC): Hindistan tarafından geliştirilen ve gelişmiş L5 sinyali kullanan bir uydu takımı.

Seri Arabirim Ayarları

Kurulum > Sistem > Arabirim ögesini seçin.

Garmin Spanner: Sanal bir seri bağlantı noktası oluşturarak çoğu NMEA 0183 uyumlu haritalama programlarıyla birlikte cihazınızın USB bağlantı noktasını kullanabilmenizi sağlar.

Garmin Seri: Cihazı, bir bilgisayarla rota noktası, rota ve izlem verileri alışverişi yapmak için Garmin özel biçimini kullanacak şekilde ayarlar.

NMEA Girişi/Çıkışı: Cihazı, standart NMEA 0183 çıkışı ve girişi kullanacak şekilde ayarlar.

Metin Çıkışı: Konum ve bileşke hızı bilgilerine dair basit bir ASCII metin çıkışı sağlar.

MTP: Cihazı, yığın depolama modu yerine cihaz üzerindeki dosya sistemine erişmek için Ortam Aktarım Protokolü'nü (MTP) kullanacak şekilde ayarlar.

Ekran Ayarları

Kurulum > Ekran ögesini seçin.

Arka Işık Süresi: Ekran parlaklığı kapanana kadar geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Pil Tasarrufu: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü uzatır.

Görünüş: Ekran arka planının ve seçim vurgusunun görünümünü değiştirir ([Renk Modunu Değiştirme, sayfa 33](#)).

Ekran Görüntüsü: Cihaz ekranı üzerindeki görüntüyü kaydedebilmenizi sağlar.

İnceleme Metin Boyutu: Ekrandaki metnin boyutunu değiştirir.

Renk Modunu Değiştirme

1 **Kurulum > Ekran > Görünüş** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Cihazın günün saatine göre gündüz veya gece renklerini otomatik olarak görüntülemesini sağlamak için **Mod > Otomatik** ögesini seçin.
- Açık renkli arka plan kullanmak için **Mod > Gündüz** ögesini seçin.
- Koyu renkli arka plan kullanmak için **Mod > Gece** ögesini seçin.
- Gündüz renk düzenini özelleştirmek için **Gündüz Rengi** ögesini seçin.
- Gece renk düzenini özelleştirmek için **Gece Rengi** ögesini seçin.

Bluetooth Ayarları

Kurulum > Bluetooth ögesini seçin.

Durum: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir ve mevcut bağlantı durumunu gösterir.

Bildirimler: Akıllı telefon bildirimlerini gösterir veya gizler.

Telefonu Unut: Bağlı cihazı, eşleştirilen cihazlar listesinden kaldırır. Bu seçenek yalnızca bir cihaz eşleştirildikten sonra kullanılabilir.

Wi-Fi Ayarları

Kurulum > Wi-Fi ögesini seçin.

Wi-Fi: Kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Ağ Ekle: Kablosuz ağları tarayıp bir ağa bağlanabilmenizi sağlar.

Rota Tespiti Ayarları

Kullanılabilir rota tespiti ayarları Doğrudan Rota Tespiti öğesinin etkin veya devre dışı olup olmadığına göre değişir.

Kurulum > Rota Verme öğesini seçin.

Doğrudan Rota Tespiti: Doğrudan rota tespitini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Doğrudan rota tespiti, varış noktasına mümkün olan en doğrudan rotayı hesaplar.

Etkinlik: Rota tespiti sırasında bir etkinlik ayarlar. Cihaz, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar.

Yolda Kilitlen: Haritadaki mevkinizi gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.

Rota Navigasyonu: Yönleri ve rotaları hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar. Doğrudan Yol seçeneği, yeniden hesaplama olmadan noktadan noktaya navigasyon için kullanılır. Yollar & Parkurlar seçeneği, rotayı harita verilerini takip edecek şekilde ayarlar ve gerektiğinde yeniden hesaplar.

Rota Geçişleri: Cihazın, rotadaki bir noktadan başka bir noktaya nasıl yönlendireceğini ayarlar. Bu ayar, yalnızca bazı etkinlikler için kullanılabilir. Mesafe seçeneği, mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya yönlendirir.

Gelişmiş Ayar: İlave rota hesaplama ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları, sayfa 34](#)).

Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları

Kurulum > Rota Verme > Gelişmiş Ayar öğelerini seçin.

Hesaplama Yöntemi: Rotanızı hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar.

Rota Dışı Yeniden Hesaplama: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakinme Ayarları: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.

Cihaz Seslerini Ayarlama

Mesajların, tuşların, dönüş uyarılarının ve alarmların seslerini özelleştirebilirsiniz.

1 **Kurulum > Tonlar > Tonlar > Açık** öğesini seçin.

2 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.

Geocaching Ayarları

Kurulum > Jeokaşe öğesini seçin.

Geocaching Live: Canlı geocache verilerini cihazınızdan kaldırabilmenizi ve geocaching.com adresindeki kaydınızı silebilmenizi sağlar ([Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma, sayfa 28, Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme, sayfa 28](#)).

Jeokaşe Stili: Cihazın, geocache listesini adlarla veya kodlarla gösterecek şekilde ayarlar.

chirp™ Arama: Cihazın, chirp aksesuarı içeren bir geocache arayabilmesini sağlar ([chirp Aramasını Etkinleştirme, sayfa 28](#)).

chirp™'yi programla: chirp aksesuarını programlar.

Filtre Ayarları: Geocache için özel filtreler oluşturup kaydedebilmenizi sağlar ([Özel Geocache Filtresini Kaydetme, sayfa 27](#)).

Bulunan Jeokaşeler: Bulunan geocache sayısını düzenleyebilmenizi sağlar. Bulduğunuz bir geocache'i günlüğe kaydettiğinizde bu sayı otomatik olarak artar ([Denemeyi Günlüğe Kaydetme, sayfa 28](#)).

Kablosuz Sensörler

Cihazınız kablosuz ANT+ ile veya Bluetooth sensörleriyle kullanılabilir. Uyumluluğa ve isteğe bağlı sensörlerin satın alımına ilişkin daha fazla bilgi için buy.garmin.com adresini ziyaret edin.

Kablosuz Sensörlerinizi Eşleştirme

Eşleştirmeden önce kalp hızı monitörünü takmanız veya sensörü kurmanız gerekir.

Eşleştirme işlemi, kablosuz sensörlerin ANT+ veya Bluetooth teknolojisini kullanarak bağlanması anlamına gelir (örneğin, cihazınıza bir kalp hızı monitörünün bağlanması).

- 1 Cihazı sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.

NOT: Eşleştirme sırasında diğer sensörlerden 10 m (33 ft.) uzak durun.

- 2 **Kurulum > Sensörler** ögesini seçin.
- 3 Sensör türünü seçin.
- 4 **Yenisini ara** ögesini seçin.

Sensör cihazınızla eşleştirildiğinde sensör durumu, Aranıyor durumundan Bağlandı durumuna geçer.

Fitness Ayarları

Kurulum > Fitness ögesini seçin.

Auto Lap: Cihazı, turu belirli bir mesafede otomatik olarak işaretleyecek şekilde ayarlar.

Kullanıcı: Kullanıcı profili bilgilerini ayarlar. Cihaz, bu bilgileri Garmin Connect uygulamasında doğru antrenman verilerini hesaplamak için kullanır.

Kalp Hızı Bölgeleri: Fitness etkinlikleri için beş kalp hızı bölgesini ve maksimum kalp hızınızı ayarlar.

Turları Mesafeye Göre İşaretleme

Turu belirli bir mesafede otomatik olarak işaretlemek için Auto Lap® özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, bir etkinliğin farklı bölümlerindeki performansınızı karşılaştırmak için kullanışlıdır.

- 1 **Kurulum > Fitness > Auto Lap** ögesini seçin.
- 2 Bir değer girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Denizcilik Ayarları

Kurulum > Denizcilik ögesini seçin.

Deniz Haritası Modu: Denizcilik verilerini görüntülerken cihazın kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın, basılı haritaların çizim düzenini yansıtmalarını sağlar. Balık Avlama (denizcilik haritaları gereklidir), dip konturlarının ve derinlik ölçümlerinin detaylı bir görüntüsünü gösterir ve balık tutma esnasında en elverişli kullanım için harita sunumunu basitleştirir.

Görünüş: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu yardımlarının görünümünü ayarlar.

Deniz Alarm Ayarları: Demir atmış haldeyken belirtilen sürüklenme mesafesini aştığınızda, rotadan belirli bir ölçüde saptığınızda ve belirli bir derinlikteki suya girdiğinizde verilecek alarmları ayarlar.

Deniz Aracı Hızı Filtresi: Hız değerlerinin daha doğru olması için teknenizin kısa bir zaman aralığındaki hızının ortalamasını alır.

Denizcilik Alarmlarını Ayarlama

- 1 **Kurulum > Denizcilik > Deniz Alarm Ayarları** ögesini seçin.
- 2 Bir alarm türü seçin.
- 3 Bir mesafe girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Menü Ayarları

Kurulum > Menüler ögesini seçin.

Menü Stili: Ana menünün görünümünü değiştirir.

Ana Menü: Ana menüde öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 36](#)).

Sayfa Sekansı: Sayfa sekansında öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Sayfa Sekansını Değiştirme, sayfa 36](#)).

Kurulum: Ayarlar menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.

Bul: Bul menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.

Ana Menüü Özelleştirme


Ana menüde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **MENU > Öğe Sırasını Değiştir** öğesini seçin.
- 2 Bir menü öğesi seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Öğenin listedeki yerini değiştirmek için **Taşınsın** öğesini seçin.
 - Listeye yeni bir öğe eklemek için **Ekle** öğesini seçin.
 - Listedenden bir öğeyi silmek için **Kaldır** öğesini seçin.

Sayfa Sekansını Değiştirme

- 1 **Kurulum > Menüler > Sayfa Sekansı > Sayfa Sıralama Düznle** öğesini seçin.
- 2 Bir sayfa seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Listede sayfayı yukarı veya aşağı taşımak için **Taşınsın** öğesini seçin.
 - Sayfa sekansına yeni bir sayfa eklemek için **Ekle** öğesini seçip bir kategori belirleyin.
 - Bir sayfayı sayfa sekansından kaldırmak için **Kaldır** öğesini seçin.

İPUCU: Sayfa sekansını görüntülemek için PAGE öğesini seçebilirsiniz.

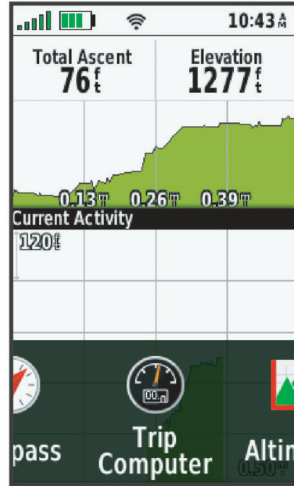

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini değiştirmemelisiniz.

Kurulum > Mevki Formatı öğesini seçin.

Mevki Formatı: Bir konum okumasının görüntülediği mevki formatını ayarlar.

Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Harita Sferoidi: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

Mesafe ve hız, irtifa, derinlik, sıcaklık, basınç ve dikey hız için ölçü birimlerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Kurulum > Birim** öğesini seçin.
- 2 Bir ölçü türü seçin.
- 3 Bir ölçüm birimi seçin.

Saat Ayarları

Kurulum > Zaman ögesini seçin.

Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında görüntüleyecek şekilde ayarlar.

Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. Otomatik seçeneği saat dilimini otomatik olarak GPS mevkinize göre ayarlar.

Profiller

Profiller, kullanım şeklinize göre cihazınızı optimize eden ayarların toplamıdır. Örneğin, cihazı geocaching yerine avcılık için kullandığınızda ayarlar ve görünüm farklı olur.

Bir profil kullanırken ve veri alanları veya ölçü birimleri gibi ayarları değiştirdiğinizde değişiklikler otomatik olarak profilin bir parçası olacak şekilde kaydedilir.

Özel Profil Oluşturma

Ayarlarınızı ve veri alanlarını belirli bir etkinlik veya yolculuk için özelleştirebilirsiniz.

1 **Kurulum > Profiller > Yeni Profil Oluştur > Tamam** ögesini seçin.

2 Ayarlarınızı ve veri alanlarını özelleştirin.

Profil Adını Düzenleme

1 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.

2 Bir profil seçin.

3 **Adı Düzenle** ögesini seçin.

4 Yeni adı girin.

Profil Silme

NOT: Aktif profili silmeden önce farklı bir profili etkinleştirmeniz gerekir. Bir profili aktifken silemezsiniz.

1 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.

2 Bir profil seçin.

3 **Sil** ögesini seçin.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

1 **Kurulum > Sıfırla** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Mesafe ve ortalama değerler gibi bir yolculuğa özel olan verileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla** ögesini seçin.
- Tüm kayıtlı rota noktalarını silmek için **Tüm Dönüş Noktalarını Sil** ögesini seçin.
- Mevcut etkinliğinize başladığınızdan beri kaydedilen verileri temizlemek için **Mevcut Etkinliği Temizle** ögesini seçin.

NOT: Cihaz, mevcut etkinlik için yeni verileri kaydetmeye devam eder.

- Yalnızca mevcut etkinlik profilinizin ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Profil Ayarlarını Sıfırla** ögesini seçin.
- Tüm cihaz ayarlarını ve profillerini fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tüm Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.

NOT: Tüm ayarların sıfırlanması tüm geocaching etkinliklerini cihazınızdan siler. İzlemler ve rota noktaları gibi kayıtlı kullanıcı verileriniz silinmez.

- Tüm kayıtlı kullanıcı verilerini silmek ve cihazdaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tümünü Sil** ögesini seçin.

NOT: Tüm ayarların silinmesi izlemler ve rota noktaları da dahil kişisel verilerinizi, geçmiş ve kayıtlı kullanıcı verilerini siler.

Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme

- 1 Ayarları geri yükleyeceğiniz bir sayfa açın.
- 2 **MENU > Fabrika Ayarları** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express) yükleyin. Akıllı telefonunuzda rota noktalarını, rotaları, izleri ve etkinlikleri güncellemek için Garmin Explore uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Garmin Express, Garmin cihazları için bu servislere kolay erişim sağlar:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Karabinayı Takma

- 1 Karabinayı ① cihazın ② takma yerindeki yuvalara yerleştirin.



NOT: Cihazınız resimdeki cihazdan farklı görünebilir.

- 2 Karabinayı yerine oturana kadar kaydırın.

Karabinayı Çıkarma

Karabinanın alt kısmını kaldırın ve karabinayı takma yerinden kaydırarak çıkartın.

Bilek Kayışını Takma

- 1 Bilek kayışının ilmeğini cihazdaki yuvaya geçirin.



- 2 Kayışın diğer ucunu ilmekten geçirin ve iyice sıkın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Plastik bileşenlere ve aksamalara zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözelti ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçının.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Cihaz, IEC Standardı 60529 IPX7 uyarınca su geçirmezdir. Kazara 1 metre derinlikte bir suya düşürüldüğünde 30 dakika dayanabilir. Su altında daha uzun süre kalırsa cihaz hasar görebilir. Sudan çıkarttıktan sonra cihazı yeniden kullanmadan veya şarj etmeden önce iyice kurulayın ve hava ile kurutun.

Klorlu ortamlara veya tuzlu sulu ortamlara maruz kaldıktan sonra cihazı temiz suyla iyice durulayın.

Cihazı temizleme

- 1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.
 - 2 Silerek kurulayın.
- Temizleme işleminden sonra cihazın tamamen kurumasını sağlayın.

Veri Yönetimi

NOT: Cihaz Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac® OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Dosya Türleri

El cihazı aşağıdaki dosya türlerini destekler:

- Garmin Explore uygulamasından alınan dosyalar.
- GPX rota, izlem ve rota noktası dosyaları.
- GPX geocache dosyaları ([Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme, sayfa 26](#)).
- JPEG fotoğraf dosyaları.
- Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları. www.garmin.com/products/poiloader adresine gidin.
- Garmin Connect uygulamasına aktarmaya yönelik FIT dosyaları.

Bellek Kartları

GPSMAP 66s/st Cihazına Bellek Kartı Takma

⚠ UYARI

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri çıkarmak için sivri nesneler kullanmayın.

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için 32 GB'a kadar bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak için yukarıya çekin.
- 2 Pilleri çıkarın.
- 3 Kart tutucusunu ① simgesine doğru kaydırıp kaldırın.
- 4 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



- 5 Kart tutucusunu kapatın.
- 6 Kart tutucusunu kilitlemek için kilit simgesine konumuna kaydırın.
- 7 Pilleri ve kapağı geri takın.

GPSMAP 66sr Cihazına Bellek Kartı Takma

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için 32 GB'a kadar bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 Cihazın yan tarafındaki koruyucu kapağı ① kaldırın.



- 2 Bellek kartını altın renkli temas noktaları cihazın ön kısmına bakacak şekilde yerleştirin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulaşın.

- 1 Koruyucu kapağı USB bağlantı noktasından yukarı çekin.
- 2 USB kablusunun küçük ucunu cihazın USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablusunun büyük ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
Cihazınız ve bellek kartı (isteğe bağı) Windows bilgisayarlarında Bilgisayarım'da çıkarılabilir sürücü, Mac bilgisayarlarında ise eklenmiş birim olarak görünür.

Dosyaları Cihazınıza Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
Windows bilgisayarlarında cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarında, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.
NOT: Birden çok ağı sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarında cihazın sürücüleri doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine bakın.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihaz veya bellek kartına yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü veya birimi açın.
- 6 Bir klasöre gidin.
- 7 **Düzenle > Yapıştır** öğesini seçin.
Dosya, cihaz belleğindeki veya bellek kartındaki dosya listesinde görünür.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 **Garmin** sürücüsü veya birimini açın.
- 2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 Klavyenizdeki **Sil** tuşuna basın.
NOT: Apple® bilgisayar kullanıyorsanız dosyaları tamamen kaldırmak için Çöp Kutusu klasörünü boşaltmanız gerekir.

USB Kablusunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağılysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağılysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarında, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarında, cihazı ve **Dosya > Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablusunu bilgisayarınızdan sökün.

GPSMAP 66s/st Teknik Özellikleri

Pil türü	İki adet AA pil (1,5 V veya daha düşük alkalin, NiMH veya lityum) ya da isteğe bağlı NiMH pil grubu
Pil ömrü	16 saate kadar. Keşif modunda 170 saate kadar
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ²
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 45°C (-4° ila 113°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
Pusula güvenli mesafesi	17,5 cm (7 inç)
Kablosuz frekansı/protokolü	14,9 dBm nominalde 2,4 GHz

GPSMAP 66sr Teknik Özellikleri

Pil türü	Dahili şarj edilebilir, lityum iyon pil
Pil ömrü	Varsayılan modda 36 saate kadar Keşif modunda 450 saate kadar
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ²
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 40°C (32° ila 104°F)
Pusula güvenli mesafesi	17,5 cm (7 inç)
Kablosuz frekansı/protokolü	14,9 dBm nominalde 2,4 GHz

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.

- 1 **Kurulum** ögesini seçin.
- 2 **Hakkında** ögesini seçin.

² Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Ek

Veri Alanları

Bazı veri alanları için seyir halinde olmanız gerekebilir veya bu alanlar verileri görüntülemek için kablosuz aksesuarlar gerektirebilir.

24 saatteki Maks. Scklık: Uyumlu bir sıcaklık sensörüyle son 24 saatte kaydedilen maksimum sıcaklık.

24 saatteki Min. Scklık: Uyumlu bir sıcaklık sensörüyle son 24 saatte kaydedilen minimum sıcaklık.

Alarm Zmnlıy: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki süresi.

Alçalma - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum alçalma oranı.

Alçalma - Ortalama: Son sıfırlamadan beri inilen ortalama dikey mesafe.

Alçalma - Toplam: Etkinlik sırasında veya son sıfırlamadan beri inilen toplam yükseklik seviyesi.

Araç Dönüş Yönü: Rotadaki sonraki dönüşün yönü. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Barometre: Kalibre edilen mevcut basınç.

Bileşke Hız: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Derece: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa) hesaplaması. Örneğin, seyahat ettiğiniz her 60 m (200 ft.) için 3 m (10 ft.) tırmanıyorsanız derece %5 olur.

Derinlik: Suyun derinliği. Cihazınız, su derinliğini hesaplayabilen bir NMEA® 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Dikey Hızı: Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.

Dön: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Etkinlik Mesafesi: Mevcut yol veya etkinlik için kat edilen mesafe.

Geçen Etkinlik Süresi: Kaydedilen toplam süre. Örneğin, zamanlayıcı başlatarak 10 dakika koştuktan sonra 5 dakikalığına durdurup tekrar çalıştırıp 20 dakika daha koşarsanız geçen süre 35 dakikadır.

Geçerli Tur: Mevcut tur için kronometre süresi.

GPS Hassasiyeti: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 3,65 m (12 ft.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

GPS İrtifası: GPS kullanarak mevcut konumunuzun yüksekliği.

GPS Sinyal Gücü: GPS uydu sinyalinin gücü.

GPS Yönü: GPS'e göre hareket ettiğiniz yön.

Gün batımı: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

Gün doğumu: GPS konumunuza göre gündeğümü saati.

Günün Saati: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

Hiçbiri: Bu, boş bir veri alanıdır.

Hız: Mevcut hareket hızı.

Hız - Hareketli Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ortalama hız.

Hız - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.

Hız Sınırı: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol işaretlerini baz alın.

Hız - Toplam Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

İrtifa - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek irtifa.

İrtifa - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.

İşaretçi: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Kadans: Bisiklet Sürme. Krank kolunun devir sayısı. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın bir tempo aksesuarına bağlı olması gerekir.

Kalori: Yakılan toplam kalori miktarı.

Kalp Hızı: Dakikadaki atış (bpm) cinsinden kalp hızınız. Cihazınızın uyumlu bir kalp hızı monitörüne bağlı olması gerekir.

Kalp Hızı Bölgesi: Mevcut kalp hızınızın performans bölgesi (1 - 5). Varsayılan bölgeler, kullanıcı profili ve maksimum kalp hızınıza (220'den yaşıınız çıkarıldığında elde edilen değer) dayanır.

Kalp Hızı - Maksimum %: Maksimum kalp hızı yüzdesi.

Kerteriz: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Konum (enlem/boylam): Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

Konum (seçilen): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak gösterilen mevcut mevki.

Kronometre: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

Ort. KH Maks Yzdesi: Mevcut etkinlik için maksimum kalp hızının ortalama yüzdesi.

Ortalama Kalp Hızı: Mevcut etkinlik için ortalama kalp hızı.

Ortalama Tempo: Bisiklet Sürme. Mevcut etkinlik için ortalama tempo.

Ortalama Tur: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

Ortam Basıncı: Kalibre edilmemiş ortam basıncı.

Pil Seviyesi: Kalan pil gücü.

Pusula Yönü: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Rakım: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

Rotada: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rota Dışında: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rotaya: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Snrki için Mesafe: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile rotadaki bir sonraki rota noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine ETA: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Rota Noktası: Rotadaki bir sonraki nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Süre: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Son Tur Alçalma: Son tamamlanan tur için inilen dikey mesafe.

Son Tur Hızı: En son tamamlanan tur için ortalama hız.

Son Tur Kalp Hızı: Son tamamlanan tur için ortalama kalp hızı.

Son Tur Mesafesi: En son tamamlanan tur için kat edilen mesafe.

Son Tur Süresi: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

Son Tur Temposu: Bisiklet Sürme. En son tamamlanan tur için ortalama tempo.

Son Tur Yükselme: Son tamamlanan tur için çıkılan dikey mesafe.

Süzülme Oranı: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

Sıcaklık: Hava sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü etkiler. Bu verilerin görünmesi için cihazınız bir tempe™ sensöre bağlı olmalıdır.

Sıcaklık - Su: Suyun sıcaklığı. Cihazınız, su sıcaklığını hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Tarih: Geçerli gün, ay ve yıl.

Toplam Tur: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

Tur Alçalma: Mevcut tur için inilen dikey mesafe.

Tur Hızı: Mevcut tur için ortalama hız.

Tur Kadansı: Bisiklet Sürme. Mevcut tur için ortalama tempo.

Tur Kalp Hızı Oranı: Mevcut tur için maksimum kalp hızının ortalama yüzdesi.

Tur Klp Hz: Mevcut tur için ortalama kalp hızı.

Turlar: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

Tur Mesafesi: Mevcut tur için kat edilen mesafe.

Tur Yükselme: Mevcut tur için çıkılan dikey mesafe.

Varışa Dikey Hız: Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Mesafe: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Süzülme Oranı: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Konumu: Son varış noktanızın mevkisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına ETA: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süre: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışta Dönüş Noktası: Varış noktasına giden rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Yerüstü Yüksekliği: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin üzerindeki yüksekliği.

Yolculuk Süresi: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yolölçer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

Yol Süresi - Duruş: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Süresi - Hareket: Son sıfırlamadan beri hareket halinde geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Yolölçer: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

Yön: Hareket ettiğiniz yön.

Yükselme - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum yükselme oranı.

Yükselme - Ortalama: Son sıfırlamadan beri çıkılan ortalama dikey mesafe.

Yükselme - Toplam: Etkinlik sırasında veya son sıfırlamadan beri çıkılan toplam yükseklik seviyesi.

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, <http://buy.garmin.com> adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.

tempe

tempe, bir ANT+ kablosuz sıcaklık sensörüdür. Sensörü ortam sıcaklığına maruz kalabileceği sağlam bir kayışa veya halkaya takabilirsiniz; böylece sensör, doğru sıcaklık verileri sunan güvenilir bir kaynak görevi görür. Sıcaklık verilerini tempe üzerinden görüntülemek için cihazınızı tempe ile eşleştirmelisiniz.

Garmin Cihazınızla ANT+ Aksesuarlarını Eşleştirmeye Yönelik İpuçları

- ANT+ aksesuarının, Garmin cihazınızla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- ANT+ aksesuarını Garmin cihazınızla eşleştirmeden önce diğer ANT+ aksesuarlarından 10 m (33 ft.) uzaklaşın.
- Garmin cihazını, ANT+ aksesuarının 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
- İlk kez eşleştirmenizin ardından Garmin cihazınız, her etkinleştirildiğinde ANT+ aksesuarını otomatik olarak tanır. Bu işlem, Garmin cihazını açtığınızda otomatik olarak gerçekleşir, aksesuarlar etkinleştirildiğinde ve doğru çalıştıklarında sadece birkaç saniye sürer.
- Eşleştirildiğinde, Garmin cihazınız verileri yalnızca aksesuarınızdan alır. Diğer aksesuarların yanına gitmeniz sorun oluşturmaz.

Sorun Giderme

GPSMAP 66s/st Cihazını Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

- 1 Pilleri çıkarın.
- 2 Pilleri tekrar takın.
- 3  simgesini basılı tutun.

GPSMAP 66sr Cihazını Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

Güç düğmesini yaklaşık 30 saniye boyunca basılı tutun.

Kalp Hızı Bölgeleri Hakkında

Birçok sporcu, kardiyovasküler güçlerini ölçüp artırmak ve fitness düzeylerini geliştirmek için kalp hızı bölgelerini kullanır. Kalp hızı bölgesi, belirli bir kalp atışı/dakika aralığıdır. Genel olarak kabul edilen beş kalp hızı bölgesi, yoğunluk artışına göre 1 ile 5 arasında numaralandırılır. Kalp hızı bölgeleri genellikle maksimum kalp hızınızın yüzdesine göre hesaplanır.

Fitness Hedefleri

Kalp hızı bölgelerinizi bilmek, ilkeleri anlamanızı ve uygulamanızı sağlayarak fitness durumunuzu ölçmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

- Kalp hızınız egzersiz yoğunluğunuz açısından önemli bir ölçüttür.
- Belli kalp hızı bölgelerinde antrenman yapmak kardiyovasküler kapasitenizi ve gücünüzü artırmanıza yardımcı olur.

Maksimum kalp hızınızı biliyorsanız fitness hedefleriniz açısından en iyi kalp hızı bölgesini belirlemek için tabloyu ([Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları, sayfa 47](#)) kullanabilirsiniz.

Maksimum kalp hızınızı bilmiyorsanız internet üzerinde bulunan hesaplama araçlarından birini kullanın. Bazı spor salonları ve sağlık merkezleri maksimum kalp hızınızı ölçen bir test uygulayabilir. Varsayılan maksimum kalp hızı, 220'den yaşınızın çıkarılmasıyla elde edilir.

Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları

Bölge	Maksimum Kalp Hızı %'si	Algılanan Güç Harcama Miktarı	Faydalar
1	%50–60	Rahat, yavaş ritim, ritmik solunum	Başlangıç düzey aerobik antrenmanı stresi azaltır
2	%60–70	Rahat ritim, biraz derin nefes, konuşabilir	Temel kardiyovasküler antrenman, dinlenme hızı iyi
3	%70–80	Orta derece ritim, konuşmayı sürdürmekte zorluk çekiyor	Daha iyi aerobik kapasite, optimum kardiyovasküler antrenman
4	%80–90	Hızlı ve yoğun ritim ve nefes almakta güçlük çekiyor	Daha iyi anaerobik kapasite ve eşik, daha yüksek hız
5	%90–100	Çok hızlı ritim, uzun süre sürdürülemez, nefes darlığı	Anaerobik dayanıklılık ve kas dayanıklılığı, güç artışı

