


GARMIN®

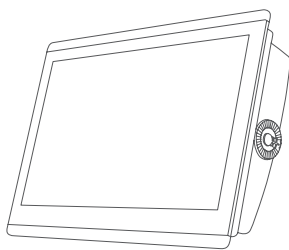

GPSMAP® 8X10/8X12/8X16 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Viktig säkerhetsinformation

⚠ VARNING

Om du inte följer dessa varningar, försiktighetsåtgärder och meddelanden kan det leda till personskador, skador på båten eller enheten eller dålig produktprestanda.

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring är på plats för att förhindra skador på personer och på produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du ansluter strömkabeln utan rätt säkring.

⚠ OBSERVERA

Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd när du borrar, skär eller slipar för att undvika eventuella personskador.

För att undvika personskador eller skador på enheten och fartyget ska du koppla bort fartygets strömförsörjning innan du börjar installera enheten.

För att undvika eventuella personskador eller skador på enheten eller fartyget ska du se till att enheten är ordentligt jordad innan du slår på strömmen. Följ anvisningarna i handboken.

OBS!

För bästa möjliga prestanda måste enheten installeras enligt de här instruktionerna.

Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra eller skära i för att undvika skador på fartyget.

Läs alla installationsinstruktioner innan du utför installationen. Om du stöter på problem under installationen kan du kontakta Garmin® produktsupport.

Kontakta Garmin support

- Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.
- I USA ringer du 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
- I Storbritannien ringer du 0808 238 0000.
- I Europa ringer du +44 (0) 870 850 1241.

Programuppdatering

Du kan behöva uppdatera plotterns programvara efter installation. Instruktioner om hur du uppdaterar programvaran finns i användarhandboken på garmin.com/manuals/GPSMAP84xx-86xx.

Verktyg som behövs

- Borrmaskin och borrar
 - 3,0 mm ($1/8$ in.) borrarpet för bygelfäste
 - 14,6 mm ($9/16$ in.) borrarpet för bygelfäste
 - 3,2 mm ($1/8$ tum) borrarpet för bygelfäste med träskruvar
 - 3,6 mm ($9/64$ tum) borrarpet för bygelfäste med mutterplattan
 - 6,0 mm ($1/4$ tum) borrarpet för bygelfäste med mutterplattan
- stjärnmejsel PH2
- Sticksåg eller multiverktyg
- Fil och sandpapper
- Tätningmedel för marin användning, godkänt för plast (rekommenderas)

Viktigt vid montering

OBS!

Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt temperaturintervall för enheten framgår av produktspecifikationerna. Längre tids exponering för temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema temperaturer täcks inte av garantin.

Du kan montera enheten infälld i instrumentbrädan, eller montera enheten på instrumentbrädan.

Tänk på följande när du väljer monteringsplats.

- Du bör montera enheten så att du får den bästa visningsvinkeln när du manövrerar båten.
- Du måste välja en plats som är tillräckligt stadig för att hantera enhetens vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
- För att undvika störningar mot en magnetisk kompass ska enheten inte monteras närmare kompassen än det säkerhetsavstånd till kompass som anges i produktspecifikationerna.
- Du måste se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
- Du bör välja en plats där du enkelt kommer åt enhetens pekskärm.
- Du bör välja en plats där du enkelt kommer åt microSD® kortet som sitter på baksidan av enheten. Om du inte kommer åt kortet från platsen du valt måste du sätta in minneskort innan du installerar enheten.

Montera enheten med bygelfäste


OBS!

Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du använder en försänkingsbollarpet och borrar en avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras åt.



Du kan använda fästet om du vill montera enheten med bygelfäste på en plan yta. Bygelfästet och monteringsmaterial medföljer 8x10- och 8x12-modellerna. Bygelfästet finns att köpa som tillbehör till 8x16-modellerna.

- 1 Använd bygelfästet ① som mall och märk ut rikthålen ②.

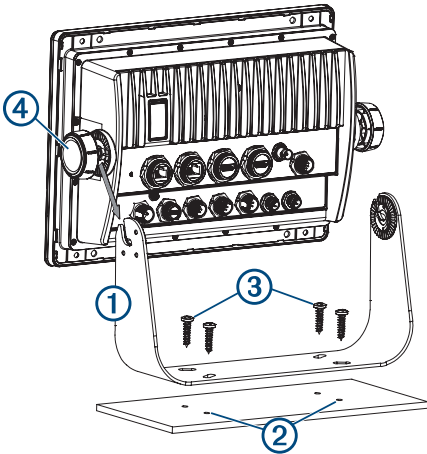

- 2 Använd en borrarps på 3 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.
3 Fäst bygelfästet i ytan med de medföljande brickorna och träskruvarna ③.
4 Montera rattarna till bygelfästet ④ på enhetens sidor.
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.
6 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt kanten på enheten.

Montera enheten

OBS!

Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det påverka enhetens stabilitet efter monteringen.

När du monterar enheten ska du bara använda det medföljande materialet. Om du använder material som inte har levererats tillsammans med enheten kan det skada enheten.

För att undvika potentiell skada på pulverbeläggningen ska du bara använda de medföljande skruvarna för att montera enheten. Använder du andra skruvar än de som följde med ogiltigförklaras garantin.

Ta inte bort den skyddande blå gummistötfångaren förrän installationen är klar. Stötfångaren hjälper till att skydda enheten från skador under installationen.

Om du inte kommer åt baksidan av enheten och microSD minneskortplatserna efter monteringen ska du sätta i microSD minneskortet innan monteringen.

Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan användas för att montera den infälld i instrumentpanelen. Det finns tre alternativ för monteringsmaterialet beroende på monteringsytan.


- Du kan borra styrhål och använda de medföljande träskruvarna.
- Du kan borra hål och använda de medföljande mutterplattorna och maskinskruvorna. Mutterplattorna kan ge stabilitet till tunnare ytor.
- Du kan borra hål, gänga dem till M4 och använda de medföljande maskinskruvorna.

- 1 Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera enheten.

- 2 Fäst mallen på den valda platsen.

- 3 Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd en borrarps på 14,6 mm (9/16 tum).
4 Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg längs med **insidan** av linjen på mallen.
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid behov.
7 När enheten har passats in i utskärningen ska du se till att monteringshålen på enheten ligger i linje med de större hålen på 6 mm (1/4 tum) på mallen.
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya hålplaceringarna märkas upp.
9 Beroende på monteringsytan borrar eller stansar och gängar du de större hålen:
- Borra 3,2 mm (1/8 tum) styrhål för de medföljande träskruvarna och gå vidare till steg 18.
 - Borra 6 mm (1/4 tum) hål för den medföljande mutterplattan och maskinskruvorna.
 - Borra och gänga M4-hål för de medföljande maskinskruvorna och gå till steg 18.

- 10 Om du använder mutterplattan börjar du i ett hörn av mallen och placerar en mutterplatta ① över det större hålet ② du borrade i steg 9.



Det mindre hålet ③ på mutterplattan ligger över det mindre hålet på 3,6 mm (9/64 in.) på mallen.

- 11 Om det mindre hålet på mutterplattan inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya hålplaceringen märkas upp.


- 12 Upprepa steg 10 och 11 för varje mutterplatta.

- 13 Använd en borrarps på 3,6 mm (9/64 tum) och borra de mindre hålen.

- 14 Ta bort mallen från monteringsytan.

- 15 Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en mutterplatta ④ på baksidan av monteringsytan så att de stora och små hålen ligger i linje med varandra.

Den upphöjda delen av mutterplattan ska passa in i det större hålet.

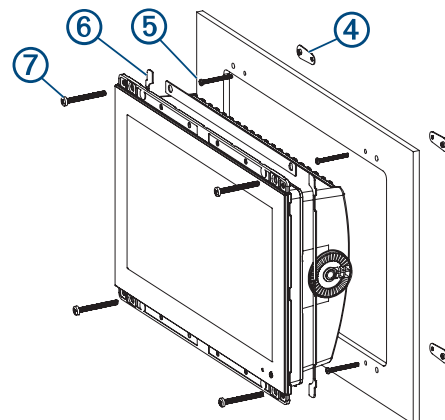

- 16 Fäst mutterplattan på monteringsytan genom att skruva fast en medföljande M3-skruv ⑤ genom det mindre hålet på 3,6 mm (9/64 in.).

- 17 Upprepa stegen 15 och 16 för varje mutterplatta längs enhetens övre och nedre del.

18 Montera skumpackningen ⑥ på enhetens baksida.

Skumpackningens delar har självhäftande fästen på baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras på enheten.

19 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar och sätta i microSD korten på baksidan av enheten innan du placerar den i utskärningen.

Obs! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du täcka över anslutningar som inte används med de medföljande väderskydden.

20 Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage bakom instrumentbrädan.

21 Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint tätningsmedel runt utskärningen.

22 Placera enheten i utskärningen.

23 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande M4-skruvarna ⑦ eller träskruvar, beroende på monteringsmetod.

24 Ta försiktigt bort och kassera den skyddande stötfångaren.

25 Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.

26 Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt kanten på enheten.

Att tänka på vid anslutning

När du ansluter enheten till ström och till andra Garmin enheter ska du vara uppmärksam på detta.

- Det är viktigt att kontrollera ström- och jordanslutningarna till batteriet och se till att de sitter fast och inte kan lossna.
- Kablarna kan ha paketerats utan att låsringarna är monterade. Kablarna ska vara dragna innan låsringarna monteras.
- Efter att en låsring till en kabel monterats bör du se till att ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så att ström- eller datoranslutningen förblir säker.

Koppla till ström

⚠ VARNING


När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den kabelmonterade säkringshållaren. Det är viktigt att rätt säkring är på plats för att förhindra skador på personer och på produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning. Se produktspecifikationerna. Dessutom gäller inte garantin om du ansluter strömkabeln utan rätt säkring.

Du bör ansluta den röda kabeln till samma batteri via tändningen eller en annan manuell brytare för att slå på och stänga av enheten.

- 1 Dra strömkabeln mellan strömkällan och enheten.
- 2 Anslut den röda strömkabeln till tändningen eller en annan manuell brytare och anslut brytaren till batteriets pluspol (+) om nödvändigt.
- 3 Anslut den svarta kabeln till batteriets minuspol (-) eller till jord.
- 4 Anslut strömkabeln till enheten och vrid låsringen medurs för att dra åt den.


Ytterligare att tänka på vid jordning

Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i de flesta installationssituationer. Om du upplever störningar kan du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till vattenjordpunkten på båten och på så sätt motverka störningar.

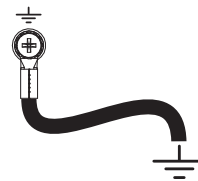


Strömkabelförlängningar

Om det behövs kan du förlänga strömkabeln genom att använda en lämplig ledningsdimension för förlängningen.

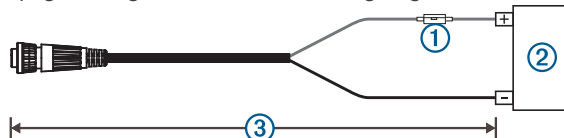

Objekt	Beskrivning
①	Säkring
②	Batteri
③	1,8 m (6 fot) ingen förlängning

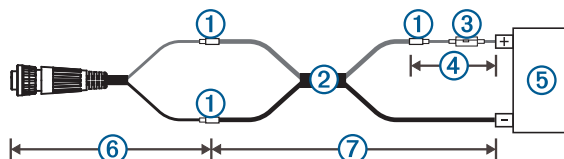

Objekt	Beskrivning
①	Skarv
②	• 5,26 mm ² (10 AWG) förlängningskabel, upp till 4,6 m (15 fot) • 8,36 mm ² (8 AWG) förlängningskabel, upp till 7 m (23 fot) • 13,29 mm ² (6 AWG) förlängningskabel, upp till 11 m (36 fot)
③	Säkring
④	20,3 cm (8 tum)
⑤	Batteri
⑥	20,3 cm (8 tum)
⑦	11 m (36 fot) max. förlängning

Viktigt beträffande Garmin marina nätverk

OBS!

En PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N 010-10580-10) för marint Garmin nätverk måste användas när du ansluter en tredjepartsenhet, t.ex. en FLIR® kamera, till ett Garmin marint nätverk. Anslutning av en PoE-enhet (Power over Ethernet) direkt till ett Garmin marint nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoE-enheten. Att ansluta en tredjepartsenhet direkt till ett Garmin marint nätverks plotter kan orsaka onormalt beteende på Garmin enheterna, däribland att enheterna inte stängs av korrekt eller att programvaran slutar fungera.

Den här enheten kan anslutas till fler Garmin marina nätverk för att dela data såsom radar, ekolod och detaljerade kartor. Tänk på följande när du ansluter Garmin marina nätverksenheter till enheten.

- Alla enheter anslutna till Garmin marina nätverk måste anslutas till samma jord. Om flera strömkällor används för marina Garmin nätverksenheter måste du koppla samman alla jordanslutningar från alla strömförsörjningsenheter med en anslutning med låg resistans eller knyta dem till en gemensam jordsamlingsskena, om sådan finns.
- En Garmin marin nätverkskabel måste användas för alla Garmin marina nätverksanslutningar.
 - Tredje parts CAT5-kablar och RJ45-kopplingar får inte användas för Garmin marina nätverksanslutningar.

- Extra Garmin marina nätverkskablar och kontakter finns hos din Garmin återförsäljare.
- NETWORK portarna på enheten kan vardera fungera som en nätverksswitch. Alla kompatibla enheter kan anslutas till valfri NETWORK-port för att dela data med alla enheter på båten som är anslutna via en Garmin marin nätverkskabel.

Viktigt vid anslutning av stationen

Denna enhet kan konfigureras tillsammans med andra kompatibla Garmin enheter för att fungera tillsammans som en station. Tänk på följande när du planerar stationer på din båt.

- Enheter som är äldre än GPSMAP 8000 serien och GPSMAP 8500 serien kan inte användas i en station.
- Även om det inte är nödvändigt, rekommenderar vi att du installerar alla enheter som du planerar att använda i en station nära varandra.
- Det behövs inga specialanslutningar för att skapa en station förutsatt att alla enheter är anslutna till Garmin marina nätverk (**Viktigt beträffande Garmin marina nätverk, sidan 3**).
- Du skapar och ändrar stationer genom att använda enhetens programvara. Mer information finns i användarhandboken som medföljer enheten.

NMEA 2000® – viktigt att tänka på

OBS!


Om du ansluter till ett **befintligt** NMEA 2000 nätverk, hitta NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000 strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt. En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000 nätverket är okänd.

Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.

Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA 2000 kablar och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk med kablar från Garmin.

Om du inte är bekant med NMEA 2000 bör du läsa *Teknisk referens för NMEA 2000 produkter* på garmin.com/manuals/nmea_2000.

Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.

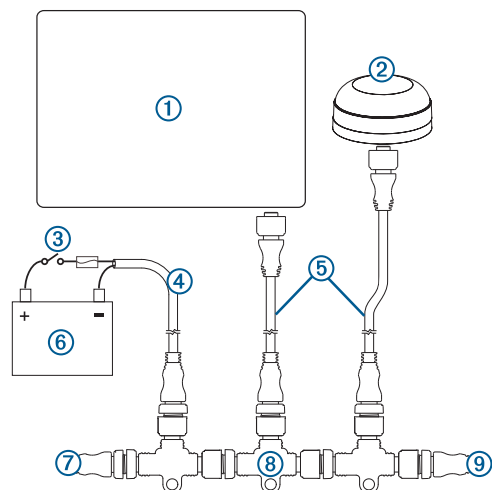

Objekt	Beskrivning
①	NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
②	GPS-antenn
③	Tändnings- eller kabelmonterad brytare
④	NMEA 2000 strömkabel
⑤	NMEA 2000 droppkabel
⑥	12 V-likströmskälla
⑦	NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
⑧	NMEA 2000 T-koppling
⑨	NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel

Att tänka på vid anslutning av J1939 motornätverk

OBS!

Du måste använda en Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel när du ansluter plottern till J1939 motornätverket för att förhindra korrosion till följd av fukt. Använder du en annan kabel ogiltigförklaras garantin.

Om du har ett befintligt motornätverk på båten bör det redan vara anslutet till strömförsörjningen. Lägg inte till extra strömförsörjning.

Den här plottern kan anslutas till ett motornätverk på båten för att läsa data från kompatibla enheter, t.ex. vissa motorer. Motornätverket följer en standard och använder egna meddelanden.

Du ska bara ansluta en plotter till ett motornätverk. Att ansluta fler än en plotter till ett motornätverk kan resultera i oväntade beteenden.

Porten som är märkt J1939 används för att ansluta enheten till ett befintligt motornätverk. Du måste dra kabeln inom 6 m (20 fot) från motornätverkets stamnät.

Garmin GPSMAP J1939 tillbehörskabel kräver anslutning till en strömkälla och korrekt terminering. Mer information om hur du ansluter till motornätverket finns i tillverkarens dokumentation för motorn.



Stift	Ledningsfärg	Beskrivning
①	Bar	Skärm
②	Rött	Ström, positiv
③	Svart	Ström, negativ
④	Vit	CAN, hög
⑤	Blå	CAN, låg


NMEA® 0183 – att tänka på inför anslutning

- Plottern har en Tx-port (sänd) och en Rx-port (ta emot).
- Varje port har två ledningar som är märkta A och B i överensstämmelse med NMEA 0183 konventionen. Anslut A- och B-ledningen för respektive port till A (+)- och B (-)-ledningarna på den NMEA 0183 enheten.
- Du kan ansluta en NMEA 0183 enhet per Rx-port för att ta emot data i plottern och du kan ansluta upp till tre NMEA 0183 enheter parallellt till Tx-porten för att ta emot data från plottern.
- Se instruktionerna för installation av NMEA 0183 enheten för att identifiera sändningsledningar (Tx) och mottagningsledningar (Rx).

- Använd ett skärmat 28 AWG partvinnat kablage för långa kabellängder. Löd alla kontakter och täta dem med krypslang.
- Anslut inte NMEA 0183 datakablar från den här enheten till strömjord.
- Strömkabeln från plottern och NMEA 0183 enheterna måste anslutas till en gemensam strömjord.
- De interna NMEA 0183 portarna och kommunikationsprotokollen konfigureras på plottern. Mer information finns i NMEA 0183 avsnittet i plotterns användarhandbok.
- Läs plotterns ägarhandbok för en lista över godkända NMEA 0183 meningar som plottern har stöd för.

NMEA 0183 enhetsanslutningar

Det här schemat visar tvåvägsanslutningar för att både skicka och ta emot data. Du kan också använda den här tabellen för envägskommunikation. Ta emot information från en NMEA 0183-enhet genom att hänvisa till objekt 1, 2, 3, 4 och 5 när Garmin enheten ansluts. Skicka information till en NMEA 0183-enhet genom att använda objekt 1, 2, 3, 6 och 7 när du ansluter Garmin enheten.

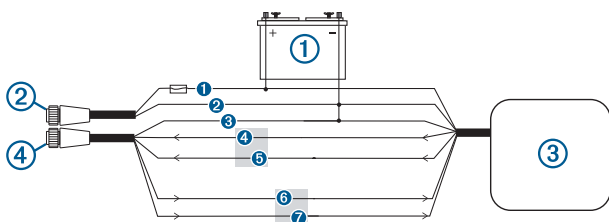

Objekt	Beskrivning
1	Strömförsörjning
2	Strömkabel
3	NMEA 0183 enhet
4	NMEA 0183 kabel

Objekt	Garmin ledningsfunktion	Garmin ledningsfärg	NMEA 0183 enhetsledningsfunktion
1	Ström	Röd	Ström
2	Strömjord	Svart	Strömjord
3	Datajord	Svart	Datajord
4	Rx/A (In +)	Vit/orange	Tx/A (Ut +)
5	Rx/B (In -)	Vit	Tx/B (Ut -)
6	Tx/A (Ut +)	Grå	Rx/A (In +)
7	Tx/B (Ut -)	Rosa	Rx/B (In -)

Om NMEA 0183 bara har en ingående (Rx) ledning (ingen A, B, + eller -) ansluter du inte den rosa ledningen.


Om NMEA 0183 bara har en utgående (Tx) ledning (ingen A, B, + eller -) måste du ansluta den vita/orange ledningen till jord.

Anslutning av lampa och signalhorn

Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när plottern visar ett meddelande. Det här är ett valfritt tillägg och larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera normalt. Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa eller ett signalhorn.

- Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet utlöses.
- Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att begränsa strömmen från plottern till 100 mA.

- Om du vill växla mellan visuella larm och ljudlarm manuellt kan du montera enpoliga envägsomkopplare.

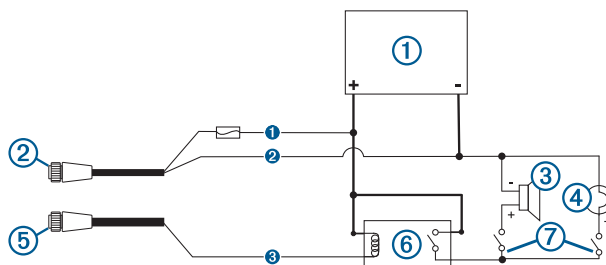

Objekt	Beskrivning
1	Strömförsörjning
2	Strömkabel
3	Signalhorn
4	Lampa
5	NMEA 0183 kabel
6	Relä (100 mA spolström)
7	Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet


Objekt	Ledningsfärg	Kabelfunktion
1	Röd	Ström
2	Svart	Jord
3	Gul	Larm

NMEA 0183 med ljudkabelstift

NMEA 0183 (tillval) med ljudkabel (010-12852-00) innehåller oisolerade ledningar och en RCA-kontakt för en ljudutgång till en stereo, som en Fusion® stereoanläggning. Kabeln kan köpas från garmin.com eller din lokala Garmin återförsäljare.

Du kan ansluta RCA-kontakten till AUX-ingången på stereon. Ljud som tas emot från HDMI® ingången till plottern skickas till stereon.

NMEA 0183 med ljudkabeln har en differentialport NMEA 0183 för ingång och utgång.

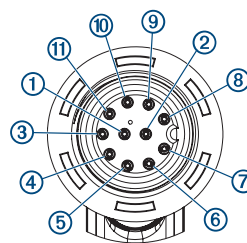

Stift	Kabelfunktion	Ledningsfärg
1	NMEA 0183 Rx/A (in +)	Vit/orange
2	NMEA 0183 Rx/B (in -)	Vit
3	NMEA 0183 Tx/B (ut -)	Rosa
4	NMEA 0183 Tx/A (ut +)	Grå
5	Jord	Svart
6	Larm	Gul
7	Tillbehör på	Orange
8	Jord (skärmad)	Brun
9	Ljud vänster kanal	Vit
10	Ljud gemensam	Blå/röd
11	Ljud höger kanal	Röd

HDMI Att tänka på vid video

OBS!

För att förhindra korrosion på grund av fukt måste du använda Garmin GPSMAP tillbehörskablar när du ansluter plottern till en videokälla eller skärm. Anslut inte en mediaspelarsticka direkt på baksidan av plottern. Om du använder olika kablar eller ansluter en mediaspelarsticka på baksidan av plottern ogiltigförklaras garantin.

Den här plottern tillåter videoingång från HDMI videokällor, som en Chromecast™ enhet eller en Blu-Ray™ spelare. Du kan visa skyddat HDMI innehåll (HDCP-innehåll) på plotterns skärm, men inte på en extern skärm.


HDMI video delas över det marina Garmin nätverket, men inte över NMEA 2000 nätverket. HDCP-innehåll delas inte i det marina Garmin nätverket.

Via HDMI OUT-porten kan du visa plottern på en annan skärm, som en tv eller bildskärm. Du kan inte visa HDCP-innehåll på en extern skärm.

Garmin GPSMAP HDMI tillbehörskabeln är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.

Du behöver en Garmin GPSMAP USB OTG-adapterkabel för att ansluta till en mediaspelarsticka. USB-porten kan försörja upp till 2,5 W för att driva en mediaspelarsticka.

Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.

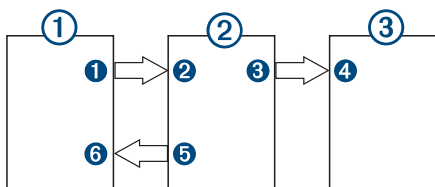

Enheter

Objekt	Enhet
①	HDMI källa, som en Chromecast enhet
②	GPSMAP plotter
③	Bildskärm, som en dator eller en tv

Kontakter

Från	Till	Kabel
① HDMI källans HDMI OUT-port	② Plotterns HDMI IN-port	Garmin HDMI kabel
③ Plotterns HDMI OUT-port	④ Bildskärmens HDMI IN-port	Garmin HDMI kabel
⑤ Plotterns USB-port	⑥ HDMI källans USB-port	GPSMAP USB OTG adapterkabel som strömkälla till HDMI källan om det är möjligt (2,5 W maximalt)

Att tänka på vid kompositvideo

Den här plottern tillåter videomottagning från kompositvideokällor som använder porten märkt CVBS IN. Vid anslutning av kompositvideo bör du observera detta.

- Porten CVBS IN använder en BNC-kontakt. Du kan använda en adapter från BNC till RCA för att ansluta en kompositvideokälla med RCA-kontakter till CVBS IN-portarna.
- Video delas över det Garmin marina nätverket, men delas inte över NMEA 2000 nätverket.

Pekskärmskontroller för en ansluten dator

OBS!


Använd tillbehörskablarna till Garmin GPSMAP när du ansluter en plotter till datorn för att undvika korrosion på grund av fukt. Använder du andra kablar ogiltigförklaras garantin.

Du kan ansluta plottern till en dator för att se datorskärmen på plotterns pekskärm och styra datorn med hjälp av plotterns pekskärm. För att du ska se datorskärmen måste datorn vara ansluten till HDMI IN-porten. För att du ska kunna styra datorskärmen måste datorn vara ansluten till USB-porten.

Garmin HDMI tillbehörskabeln (010-12390-20) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du bara använda en aktiv HDMI kabel. Du behöver en HDMI koppling för att ansluta de två HDMI kablarna.

GarminUSB tillbehörskabeln (010-12390-10) är 4,5 m (15 fot) lång. Om du behöver en längre kabel bör du endast använda en USB-hubb- eller USB-repeaterförlängningskabel.

Du måste göra alla kabelanslutningar i en torr miljö.

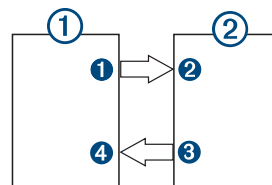

Enheter

Objekt	Enhet
①	Dator
②	GPSMAP-plotter

Kontakter

Från	Till	Kabel
① Datorns HDMI OUT-port	② Plotterns HDMI IN-port	Garmin HDMI kabel
③ Plotterns USB-port	④ Datorns USB-port	Garmin USB-kabel

Specifikationer

Alla modeller

Specifikation	Mått
Temperaturområde	Från -15 till 55°C (från 5 till 131°F)
Material	Polykarbonatplast och gjutet hölje i aluminium
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
Inspänning	Från 10 till 32 V likström
Säkring	10 A, 125 V snabbverkande
NMEA 2000 LEN vid 9 V DC	2
NMEA 2000 förbrukning	Max. 75 mA
Fritt utrymme bakom den infällda enheten	11,1 cm (4 ³ / ₈ in.)
Minneskort	2 microSD kortplatser på baksidan av enheten, kortstorlek max 32 GB
Trådlös frekvens och överföringseffekt	2,4 GHz vid 12,3 dBm maximalt

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

8x10-modeller

Specifikation	Mått
Mått (B × H × D)	25,9 × 20,5 × 7,5 cm (10,25 × 8,0625 × 2,95 tum)
Skärmstorlek (B × H)	21,8 × 13,7 cm (8,6 × 5,4 tum) 10 tum diagonalt
Vikt	2,4 kg (5,2 lb.)
Säkerhetsavstånd till kompass	45 cm (17.7 tum.)
Maximal strömanvändning vid 10 V DC	40,1 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC	1,5 A
Maximal strömförbrukning på 12 V DC	6,0 A

8x12-modeller

Specifikation	Mått
Mått (B × H × D)	30,3 × x 21,6 × 7,5 cm (11,9 × 8,5 × 3 tum)
Skärmstorlek (B × H)	25,7 × 14,5 mm (10,1 × 5,7 tum) 11,6 tum diagonalt
Vikt	2,7 kg (6,0 lb.)
Säkerhetsavstånd till kompass	35 cm (13.8 tum.)
Maximal strömanvändning vid 10 V DC	45 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC	1,3 A
Maximal strömförbrukning på 12 V DC	6,0 A

8x16-modeller

Specifikation	Mått
Mått (B × H × D)	38,5 × 26,3 × 7,5 cm (15,1 × 10,3 × 3 tum)
Skärmstorlek (B × H)	34,5 × 19,5 cm (13,6 × 7,7 tum) 15,6 tum diagonalt
Vikt	4,4 kg (9,6 lb.)
Säkerhetsavstånd till kompass	105 cm (41.3 tum.)
Maximal strömanvändning vid 10 V DC	52,1 W
Typisk strömförbrukning vid 12 V DC	1,3 A
Maximal strömförbrukning på 12 V DC	6,0 A

NMEA 2000 PGN-information

Sända och ta emot

PGN	Beskrivning
059392	ISO-erkännande
059904	ISO-begäran
060160	ISO-transportprotokoll: Dataöverföring
060416	ISO-transportprotokoll: Anslutningsshantering
060928	Begärd ISO-adress
065240	Begärd adress
126208	Begär gruppfunktion
126996	Produktinformation
126998	Konfigurationsinformation
127237	Kurs/spårstyrning
127245	Roder
127250	Fartygets kurs
127258	Magnetisk variation
127488	Motorparametrar: Snabb uppdatering
127489	Motorparametrar: Dynamiska
127493	Transmissionsparametrar: Dynamiska
127505	Vätskenivå
127508	Batteristatus
128259	Hastighet: I förhållande till vattnet

PGN	Beskrivning
128267	Vattendjup
129025	Position snabb uppdatering
129026	COG och SOG: Snabb uppdatering
129029	GNSS-positionsdata
129283	Avvikelse från utlagd kurs
129284	Navigationsdata
129539	GNSS DOP:er
129540	GNSS-satelliter i vy
130060	Etikett
130306	Vinddata
130310	Miljöparametrar (används inte längre)
130311	Miljöparametrar (används inte längre)
130312	Temperatur (används inte längre)

Sända

PGN	Beskrivning
126464	Sända och ta emot PGN-lista med gruppfunktion
126984	Larmsvar
127497	Reseparametrar: Motor

Ta emot

PGN	Beskrivning
065030	Generators vanliga grundläggande AC-kvantiteter (GAAC)
126983	Varning
126985	Varningstext
126987	Tröskelvärde för varning
126988	Varningsvärde
126992	Systemtid
127251	Girvinkel
127257	Läge
127498	Motorparametrar: statiska
127503	AC-ingångsstatus (används inte längre)
127504	AC-utgångsstatus (används inte längre)
127506	Detaljerad status om likström
127507	Laddarstatus
127509	Omformarstatus
128000	Nautisk avdriftsvinkel
128275	Distanslogg
129038	AIS klass A positionsrapport
129039	AIS klass B positionsrapport
129040	AIS klass B utökad positionsrapport
129044	Datum
129285	Navigering: Rutt-/waypointinformation
129794	AIS klass A statiskt relaterade och reserelaterade data
129798	AIS SAR, rapport om flygplansposition
129799	Radiofrekvens/läge/ström
129802	AIS Säkerhetsrelaterat utsändningsmeddelande
129808	DSC-samtalsinformation
129809	AIS klass B "CS" statisk datarapport, del A
129810	AIS klass B "CS" statisk datarapport, del B
130313	Lufftuktighet
130314	Faktiskt tryck
130316	Temperatur: Utökat intervall
130576	Trimplansstatus
130577	Riktningsdata

NMEA 0183 information

Sända

Mening	Beskrivning
GPAPB	APB: Kurs eller spårstyrning (autopilot), mening "B"
GPBOD	BOD: Riktning (ursprung till destination)
GPBWC	BWC: Riktning och avstånd till waypoint
GPGGA	GGA: GPS-fixdata
GPGLL	GLL: Geografisk position (latitud och longitud)
GPGSA	GSA: GNSS, DOP och aktiva satelliter
GPGSV	GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB	RMB: Rekommenderad minimiinformation för navigering
GPRMC	RMC: Rekommenderat minimum för specifika GNSS-data
GPRTE	RTE: Rutter
GPVTG	VTG: Kurs över grund och fart över grund
GPWPL	WPL: Waypoint-plats
GPXTE	XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME	E: Beräknat fel
PGRMM	M: Kartreferens
PGRMZ	Z: Höjd
SDDBT	DBT: Djup under givare
SDDPT	DPT: Djup
SDMTW	MTW: Vattentemperatur
SDVHW	VHW: Fart genom vattnet och kurs

Ta emot

Mening	Beskrivning
DPT	Djup
DBT	Djup under givare
MTW	Vattentemperatur
VHW	Fart genom vattnet och kurs
WPL	Waypointens plats
DSC	Digital selektiv anropsinformation
DSE	Utökat digitalt selektivt anrop
HDG	Kurs, avvikelse och variation
HDM	Kurs, magnetisk
MWD	Vindens riktning och hastighet
MDA	Meteorologisk sammansättning
MWV	Vindens hastighet och vinkel
VDM	AIS, VHF-datalänkmeddelande

Du kan köpa fullständig information om format och meningar från NMEA (National Marine Electronics Association) från www.nmea.org.

Information om J1939

Plottern kan ta emot J1939 meningar. Plottern kan inte sända över J1939 nätverket.

Beskrivning	PGN	SPN
Motorbelastning i procent vid aktuellt hastighet	61443	92
Motorvarvtal	61444	190
Avgastemperatur i motorns grenrör - höger grenrör	65031	2433
Avgastemperatur i motorns grenrör - vänster grenrör	65031	2434
Extra motorkylning	65172	
Aktiva diagnostiska felkoder	65226	
Fordonsavstånd	65248	
Indikator för vatten i bränslet	65279	
Lampa för motorstart	65252	1081
Test av övervarvning av motorn	65252	2812
Status för kommando för motorns luftavstängning	65252	2813
Status för kommando för utgående motorlarm	65252	2814

Beskrivning	PGN	SPN
Motorns totala antal driftstimmar	65253	247
Navigeringsbaserad fordons hastighet	65256	517
Motorns bränsletemperatur 1	65262	174
Motorns oljetemperatur 1	65262	175
Motorns bränsletryck	65263	94
Motorns oljetryck	65263	100
Motorns kylvätsketryck	65263	109
Motorns kylvätsketemperatur	65263	110
Motorns kylvätskenivå	65263	111
Motorns bränsleförbrukning	65266	183
Motorns genomsnittliga bränsleekonomi	65266	185
Tryck i motorns insugsgrenrör #1	65270	102
Batteripotentia/strömingång 1	65271	168
Transmissionens oljetemperatur	65272	177
Transmissionens oljetryck	65272	127
Bränslenivå	65276	96
Motoroljefiltrets differentialtryck	65276	969

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin®, Garmin logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

HDMI® är ett registrerat varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC. microSD® logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LCC. NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000- logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.