


**GARMIN®**

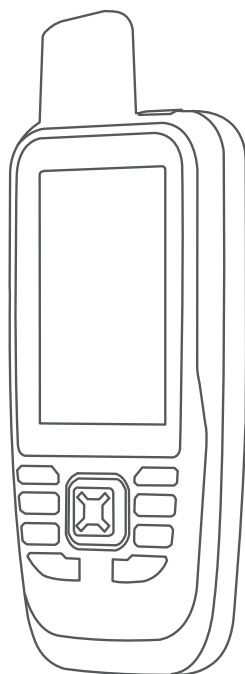

**GPSMAP® 86**

---

**Návod k obsluze**

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, Fusion®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® a Xero® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Response™, MapShare™ a tempo™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. iOS® je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a je používána společností Apple Inc. v licenci. Iridium® je registrovaná ochranná známka společnosti Iridium Satellite LLC. microSD® a logo microSDHC jsou ochrannými známkami společnosti SD-3C, LLC. NMEA® je registrovaná ochranná známka asociace National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

# Obsah

|                                       |                                        |           |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|                                       | Odstranění kontaktu.....               | 9         |
| <b>Úvod.....</b>                      | <b>Používání hlavních stránek.....</b> | <b>9</b>  |
| Přehled zařízení GPSMAP 86s/sc.....   | Otevření hlavního menu.....            | 10        |
| Přehled zařízení GPSMAP 86i/sci.....  | Mapa.....                              | 10        |
| Tlačítka.....                         | Změna orientace mapy.....              | 10        |
| Zapnutí zařízení.....                 | Měření vzdálenosti na mapě.....        | 10        |
| Uzamčení kláves.....                  | Nastavení stránky mapy.....            | 10        |
| Zapnutí podsvícení.....               | Nastavení mapy.....                    | 10        |
| Úprava podsvícení.....                | Rozšířené nastavení mapy.....          | 11        |
| Nabíjení zařízení.....                | Kompas.....                            | 11        |
| Úspora energie během nabíjení         | Používání kompasu.....                 | 11        |
| zařízení.....                         | Ukazatel kurzu.....                    | 11        |
| Aktivace zařízení.....                | Navigování pomocí funkce Zadej směr    | 12        |
| Satelitní síť Iridium.....            | a jdi.....                             | 12        |
|                                       | Nastavení kompasu.....                 | 12        |
| <b>Funkce inReach.....</b>            | Kalibrace kompasu.....                 | 12        |
| Zprávy.....                           | Nastavení směru pohybu.....            | 12        |
| Odeslání přednastavené zprávy.....    | Trasový počítač.....                   | 12        |
| Odeslání textové zprávy.....          | Nastavení trasového počítače.....      | 13        |
| Použití klávesových zkratk.....       | Výškoměr.....                          | 13        |
| Odpověď na zprávu.....                | Nastavení grafu výškoměru.....         | 13        |
| Kontrola zpráv.....                   | Nastavení výškoměru.....               | 13        |
| Zobrazení podrobností zprávy.....     | Kalibrace barometrického               | 14        |
| Navigace k poloze ze zprávy.....      | výškoměru.....                         | 14        |
| Vložení souřadnic polohy do           |                                        |           |
| zprávy.....                           | <b>Připojené funkce.....</b>           | <b>14</b> |
| Odstranění zpráv.....                 | Požadavky na připojené funkce.....     | 15        |
| Nastavení zpráv.....                  | Spárování zařízení se smartphonem...   | 15        |
| Sledování.....                        | Oznámení z telefonu.....               | 15        |
| Aktivace sledování.....               | Zobrazení oznámení z telefonu.....     | 15        |
| Ukončení sledování.....               | Skrytí oznámení.....                   | 15        |
| Sdílení vaší webové stránky           | Správa oznámení.....                   | 15        |
| MapShare.....                         | Připojení k bezdrátové síti.....       | 16        |
| Nastavení sledování inReach.....      | Funkce Connect IQ.....                 | 16        |
| SOS.....                              | Stahování funkcí Connect IQ.....       | 16        |
| Aktivace volání SOS.....              | Stahování funkcí Connect IQ pomocí     | 16        |
| Odeslání vlastní nouzové zprávy....   | počítače.....                          | 16        |
| Zrušení žádosti SOS.....              | Zobrazení doplňků Connect IQ.....      | 16        |
|                                       | Ovládání a zobrazení kompatibilních    | 16        |
| <b>Testování zařízení.....</b>        | námořních zařízení.....                | 16        |
|                                       | Garmin Explore.....                    | 17        |
| <b>Synchronizace dat inReach.....</b> | <b>Navigace.....</b>                   | <b>17</b> |
| <b>Kontakty.....</b>                  | Navigace k cíli.....                   | 17        |
| Přidání kontaktu.....                 | Navigace s mapou.....                  | 17        |
| Úprava kontaktu.....                  | Navigace s kompasem.....               | 17        |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Zastavení navigace .....                                 | 17 |
| Trasové body .....                                       | 17 |
| Uložení aktuální polohy jako trasového bodu .....        | 17 |
| Uložení polohy na mapě jako trasového bodu .....         | 18 |
| Navigace k trasovému bodu .....                          | 18 |
| Hledání trasového bodu .....                             | 18 |
| Úprava trasového bodu .....                              | 18 |
| Odstranění trasového bodu .....                          | 18 |
| Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu .....            | 18 |
| Projekce trasového bodu z uloženého trasového bodu ..... | 19 |
| Posunutí trasového bodu na mapě ..                       | 19 |
| Hledání polohy v blízkosti trasového bodu .....          | 19 |
| Nastavení varovného alarmu pro trasový bod .....         | 19 |
| Přidání trasového bodu k trase .....                     | 19 |
| Přemístění trasového bodu do aktuální polohy .....       | 19 |
| Trasy .....                                              | 20 |
| Vytvoření trasy .....                                    | 20 |
| Navigace podle uložené trasy .....                       | 20 |
| Prohlížení aktivní trasy .....                           | 20 |
| Úprava trasy .....                                       | 20 |
| Zobrazení trasy na mapě .....                            | 20 |
| Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy .....              | 20 |
| Úprava názvu trasy .....                                 | 21 |
| Obrácení trasy .....                                     | 21 |
| Odstranění trasy .....                                   | 21 |
| Záznamy .....                                            | 21 |
| Nastavení záznamu .....                                  | 21 |
| Pokročilá nastavení nahrávání .....                      | 21 |
| Zobrazení aktuální aktivity .....                        | 22 |
| Navigace pomocí funkce TracBack® .....                   | 22 |
| Zastavení aktuální aktivity .....                        | 22 |
| Navigace uloženou aktivitou .....                        | 22 |
| Odstranění uložené aktivity .....                        | 22 |
| Změna směru aktivity .....                               | 22 |
| Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity .....          | 22 |

## **Počasí..... 23**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Žádost o předpověď počasí inReach... | 23 |
|--------------------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Aktualizace předpovědi počasí inReach ..... | 23 |
| Smazání předpovědi počasí inReach .....     | 23 |
| Zobrazení předpovědi aktivního počasí ..... | 24 |
| Zobrazení mapy aktivního počasí ....        | 24 |
| Přidání polohy pro aktivní počasí ....      | 24 |
| Přepnutí polohy pro aktivní počasí .....    | 24 |
| Smazání polohy pro aktivní počasí .....     | 24 |

## **Využití dat a historie ..... 25**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Zobrazení podrobností plánu ..... | 25 |
| Zobrazení využití dat .....       | 25 |

## **Nástroje hlavního menu ..... 25**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Snímky BirdsEye .....                                       | 26 |
| Stahování snímků BirdsEye .....                             | 26 |
| Poklady .....                                               | 26 |
| Registrace zařízení na portálu Geocaching.com .....         | 27 |
| Připojení na portál Geocaching.com .....                    | 27 |
| Stahování pokladů pomocí počítače .....                     | 27 |
| Vyhledávání pokladů .....                                   | 27 |
| Hledání pokladu .....                                       | 28 |
| Hledání pokladu na mapě .....                               | 28 |
| Filtrování seznamu pokladů .....                            | 28 |
| Uložení vlastního filtru pokladů ....                       | 28 |
| Úprava vlastního filtru pokladů ....                        | 29 |
| Zobrazení podrobností pokladů .....                         | 29 |
| Navigace ke schránce s pokladem ..                          | 29 |
| Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu .....          | 29 |
| Zaznamenání pokusu .....                                    | 29 |
| chirp .....                                                 | 29 |
| Povolení vyhledávání zařízení chirp .....                   | 29 |
| Hledání pokladu se zařízením chirp .....                    | 30 |
| Odebrání Live dat o pokladech .....                         | 30 |
| Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com ..... | 30 |
| Nastavení varovného alarmu .....                            | 30 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Úprava a odstranění varovného alarmu ..... | 30 |
| Bezdrátový příjem a odesílání dat .....    | 30 |
| Výběr profilu .....                        | 31 |
| Výpočet velikosti plochy .....             | 31 |
| Použití dálkového ovládání VIRB .....      | 31 |
| Použití svítilny .....                     | 31 |
| Stránka Satelit .....                      | 31 |
| Nastavení satelitů GPS .....               | 32 |

## **Přizpůsobení zařízení..... 32**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Přizpůsobení datových polí .....           | 32 |
| Menu nastavení .....                       | 32 |
| Nastavení systému .....                    | 33 |
| Nastavení satelitů .....                   | 33 |
| Nastavení sériového rozhraní .....         | 33 |
| Nastavení displeje .....                   | 34 |
| Změna barevného režimu .....               | 34 |
| Nastavení Bluetooth .....                  | 34 |
| Nastavení Wi-Fi .....                      | 34 |
| Nastavení trasování .....                  | 34 |
| Nastavení tónů zařízení .....              | 35 |
| Nastavení pro geocaching .....             | 35 |
| Bezdrátové snímače .....                   | 35 |
| Párování bezdrátových snímačů ..           | 35 |
| Nastavení aktivit typu fitness .....       | 35 |
| Označování kol podle vzdálenosti .....     | 36 |
| Námořní nastavení .....                    | 36 |
| Nastavení námořních výstrah .....          | 36 |
| Nastavení menu .....                       | 36 |
| Vlastní přizpůsobení hlavního menu .....   | 36 |
| Změna pořadí stránek .....                 | 37 |
| Nastavení zobrazení pruhu stránek .....    | 37 |
| Nastavení formátu souřadnic .....          | 37 |
| Změna měrných jednotek .....               | 38 |
| Nastavení času .....                       | 38 |
| Profily .....                              | 38 |
| Vytvoření vlastního profilu .....          | 38 |
| Úprava názvu profilu .....                 | 38 |
| Odstranění profilu .....                   | 38 |
| Vynulování dat a nastavení .....           | 39 |
| Obnovení výchozích nastavení stránky ..... | 39 |

## **Informace o zařízení..... 39**

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aktualizace produktů .....                                                                 | 39 |
| Nastavení Garmin Express .....                                                             | 39 |
| Další informace .....                                                                      | 39 |
| Informace o baterii .....                                                                  | 40 |
| Maximalizace výdrže baterie .....                                                          | 40 |
| Zapínání režimu úspory baterie .....                                                       | 40 |
| Zapnutí režimu Expedice .....                                                              | 40 |
| Dlouhodobé skladování .....                                                                | 40 |
| Upevnění poutka .....                                                                      | 41 |
| Péče o zařízení .....                                                                      | 41 |
| Čištění zařízení .....                                                                     | 41 |
| Správa dat .....                                                                           | 41 |
| Typy souborů .....                                                                         | 41 |
| Instalace paměťové karty .....                                                             | 42 |
| Připojení zařízení k počítači .....                                                        | 42 |
| Přenos souborů do zařízení .....                                                           | 42 |
| Odstranění souborů .....                                                                   | 43 |
| Odpojení kabelu USB .....                                                                  | 43 |
| Technické údaje .....                                                                      | 43 |
| Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě ..... | 43 |

## **Dodatek..... 44**

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Datová pole .....                                                   | 44 |
| Další informace .....                                               | 46 |
| Volitelné příslušenství .....                                       | 46 |
| tempe .....                                                         | 47 |
| Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin ..... | 47 |
| Rozsahy srdečního tepu .....                                        | 47 |
| Cíle aktivit typu fitness .....                                     | 47 |
| Výpočty rozsahů srdečního tepu .....                                | 47 |



# Úvod

## ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

## Přehled zařízení GPSMAP 86s/sc



|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| ① | Interní anténa a anténa GNSS                  |
| ② | Zapínací tlačítko<br>①                        |
| ③ | Tlačítka                                      |
| ④ | Port micro-USB (pod ochranným krytem)         |
| ⑤ | Svítilna                                      |
| ⑥ | Slot na kartu microSD® (pod ochranou krytkou) |
| ⑦ | Upevňovací spona                              |

## Přehled zařízení GPSMAP 86i/sci



|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| ① | Interní anténa Iridium® a anténa GNSS        |
| ② | Zapínací tlačítko<br>❶                       |
| ③ | Tlačítko SOS                                 |
| ④ | Klávesnice                                   |
| ⑤ | Port micro-USB (pod ochranným krytem)        |
| ⑥ | Svítilna                                     |
| ⑦ | Slot na kartu microSD (pod ochranou krytkou) |
| ⑧ | Upevňovací spona                             |

## Tlačítka



|       |                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIND  | Výběrem otevřete menu vyhledávání.<br>Podržením označíte svoji aktuální polohu jako místo, kde došlo k pádu člověka přes palubu (MOB), a aktivujete navigaci.     |
| MARK  | Výběrem uložíte aktuální polohu jako trasový bod.                                                                                                                 |
| QUIT  | Výběrem provedte zrušení nebo se vraťte do předchozího menu či na stránku.<br>Výběrem procházejte hlavní stránky.                                                 |
| ENTER | Výběrem provedete volbu možnosti a potvrdíte zprávy.<br>Vyberte možnost ovládání záznamu aktuální aktivity (na stránce Mapa, Kompas, Výškoměr a Trasový počítač). |
| MENU  | Výběrem otevřete menu možností pro aktuálně otevřenou stránku.<br>Dvojitým výběrem otevřete hlavní menu (z libovolné stránky).                                    |
| PAGE  | Výběrem procházejte hlavní stránky.                                                                                                                               |
| ▲▼◀▶  | Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀ nebo ▶ vyberete možnosti menu a posunete kurzor po mapě.                                                                              |
| +     | Stisknutím přiblížíte na mapě.                                                                                                                                    |
| -     | Stisknutím oddálíte na mapě.                                                                                                                                      |

### Zapnutí zařízení

Podržte tlačítko ①.

### Uzamčení kláves

Klávesy můžete uzamknout a zabránit tak jejich neúmyslnému stisknutí.

Vyberte možnost ① > **Uzamknout tlačítka**.

### Zapnutí podsvícení

Stisknutím libovolného tlačítka zapnete podsvícení.

Podsvícení se zapne automaticky při zobrazení alarmů a zpráv.

## Úprava podsvícení

- 1 Výběrem ikony ① otevřete stránku stavu..
- 2 Použitím ikony **+** a **-** nastavíte jas.

**TIP:** Chcete-li snížit intenzitu podsvícení, aby bylo možné používat brýle pro noční vidění, vyberte možnost NV.

## Nabíjení zařízení

### OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Nenabíjejte zařízení pomocí portu USB ve vlhkém prostředí. Pro nabíjení za každého počasí použijte volitelnou upevňovací sponu ([buy.garmin.com](http://buy.garmin.com)).

**POZNÁMKA:** Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet (*Technické údaje, strana 43*).

- 1 Zvedněte ochranný kryt ①.



- 2 Zasuňte menší koncovku napájecího kabelu do nabíjecího portu ② zařízení.
- 3 Druhý konec napájecího kabelu zapojte do kompatibilního napájecího adaptéru 5 V AC.
- 4 Napájecí adaptér zapojte do standardní elektrické zásuvky.
- 5 Zařízení zcela nabijte.

## Úspora energie během nabíjení zařízení

- 1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
- 2 Přidržte tlačítko napájení, až se vypne obrazovka.  
Zařízení se začne nabíjet, přejde do nízkoeenergetického režimu a objeví se indikátor baterie.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

## Aktivace zařízení

Aktivujte své zařízení GPSMAP 86i/sci , abyste jej využili na maximum. Aktivace zařízení vám umožní využívat funkce inReach® včetně zpráv, SOS, sledování nebo Počasí inReach.

- 1 Na webu [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com) si vytvořte účet a vyberte vhodné předplatné satelitních služeb.
- 2 Zapněte zařízení.

**POZNÁMKA:** Než vyrazíte ven, musíte pro dokončení online části aktivace zadat číslo IMEI a kód AUTH zařízení.

- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 4 V hlavním menu vyberte možnost **Aktivovat** a jděte ven do oblasti s volným výhledem na oblohu.
- 5 Vyčkejte, až se zařízení spojí se satelitní sítí Iridium.

**POZNÁMKA:** Aktivace zařízení může trvat až 20 minut. Zařízení musí během tohoto procesu odeslat a přijmout několik zpráv, což trvá déle než odeslání jedné zprávy při běžném provozu.

## Satelitní síť Iridium

Aby mohlo zařízení Iridium přenášet zprávy a trasové body prostřednictvím sítě , musí mít volný výhled na oblohu. Pokud nebude volný výhled na oblohu, bude zařízení zkoušet informace odesílat tak dlouho, dokud nezachytí satelitní signál.

**TIP:** Nejlepšího spojení se satelity dosáhnete, když budete zařízení držet tak, aby anténa směřovala k obloze.

## Funkce inReach

### VAROVÁNÍ

Zprávy, sledování a SOS vyžadují aktivní předplatné satelitních služeb. Vždy otestujte zařízení předtím, než vyrazíte do terénu.

Při používání zpráv, sledování a SOS si zajistěte volný výhled na oblohu. Tyto funkce ke správnému provozu vyžadují přístup k satelitními signálu.

Funkce inReach jsou k dispozici pouze u zařízení GPSMAP 86i/sci . Aktivujte své zařízení GPSMAP 86i/sci , abyste jej využili na maximum. Aktivace zařízení vám umožní využívat funkce inReach včetně zpráv, SOS, sledování nebo Počasí inReach.

## Zprávy

Zařízení GPSMAP 86i/sci odesílá a přijímá zprávy prostřednictvím satelitní sítě Iridium. Můžete odeslat zprávu na telefonní číslo (SMS), na e-mailovou adresu nebo do jiného zařízení s technologií inReach. Každá odeslaná zpráva obsahuje údaje o vaší poloze (pokud je to povoleno).

## Odeslání přednastavené zprávy

Přednastavené zprávy jsou zprávy, které si předem vytvoříte na webu [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com). Přednastavené zprávy mají pevně daný text a příjemce.

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **Odeslat předn. zpr.**
- 2 Vyberte přednastavenou zprávu a stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stisknutím tlačítka **ENTER** zprávu odešlete.

## Odeslání textové zprávy

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **Nová zpráva**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Odeslat rychlou zprávu**.  
**POZNÁMKA:** Rychlé zprávy můžete přidávat a upravovat na webu Garmin Explore™.
  - Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Zadat zprávu**.
- 3 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 4 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

## Použití klávesových zkratk

- Pro výběr první možnosti automatického doplnění stiskněte tlačítko **FIND**.
- Pro změnu klávesnice stiskněte tlačítko **MARK**.
- Pro změnu velikosti písma stiskněte tlačítko **PAGE** jednou a pro zapnutí funkce Caps Lock stiskněte tlačítko **PAGE** dvakrát.
- Pro návrat na předchozí znak stiskněte tlačítko **+**.
- Pro vložení mezery stiskněte tlačítko **—**.

## Odpověď na zprávu

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte konverzaci.
- 2 Vyberte možnost **Odpověď**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li napsat vlastní zprávu, vyberte možnost **Zadat zprávu**.
  - Chcete-li zvolit některou z přednastavených zpráv, vyberte možnost **Odeslat rychlou zprávu** a zvolte zprávu.
- 4 Až budete mít hotovo, vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

## Kontrola zpráv

Když odesíláte zprávu, zařízení 10 minut čeká na odpověď. Zařízení také každou hodinu vyhledává nové zprávy. Používáte-li funkci sledování inReach, zařízení automaticky vyhledává zprávy v daném intervalu sledování.

**POZNÁMKA:** Aby zařízení mohlo zprávy zkontrolovat, musí mít v okamžiku naslouchání výhled na satelit.

Zprávy si také můžete zkontrolovat sami – ruční kontrolou zpráv, odesláním zprávy nebo odesláním trasového bodu. Během kontroly se zařízení připojí k satelitům a přijme zprávy, které čekají na doručení.

V hlavním menu vyberte možnost **Pomůcky inReach > Kontrola pošty > Kontrola pošty**.

## Zobrazení podrobností zprávy

- 1 Vyberte možnost **Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci.
- 3 Vyberte zprávu.
- 4 Vyberte kartu s informacemi.

## Navigace k poloze ze zprávy

Obdržíte-li zprávu od jiného zařízení s technologií inReach, může tato zpráva obsahovat údaje o poloze. U těchto zpráv můžete navigovat do polohy, ze které byla zpráva odeslána.

- 1 Vyberte možnost **Zprávy**.
- 2 Vyberte konverzaci s údaji o poloze.
- 3 Vyberte kartu mapy.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.

## Vložení souřadnic polohy do zprávy

Pokud zasíláte zprávu příjemci, který možná nemá přístup k internetu, můžete do zprávy vložit své souřadnice. Např. příjemce má starší model mobilního telefonu, který nepodporuje prohlížení map, nebo se příjemce nachází mimo oblast pokrytí mobilními daty a nemůže si zobrazit webovou stránku.

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte možnost **Nová zpráva > Odeslat polohu**.
- 2 Zadejte požadované příjemce.
- 3 V případě potřeby napište zprávu.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

## Odstranění zpráv

- 1 Na stránce **Zprávy** vyberte konverzaci.
- 2 Vyberte možnost **MENU > Odstranit vlákno**.

## Nastavení zpráv

Vyberte možnost **Nastavení > Zprávy**.

**Vyzvánět do přečtení:** Zařízení bude vydávat zvukový signál, dokud si novou zprávu nepřečtete. Tato funkce je užitečná především v hlučném prostředí.

**Oznámení:** Upozorní vás na příchozí zprávy inReach.

## Sledování

Funkci sledování můžete v zařízení GPSMAP 86i/sci použít k zaznamenávání bodů prošlé trasy a jejich odesílání v nastavených pravidelných intervalech přes satelitní síť Iridium. Trasové body se zobrazují na webu Garmin Explore a na stránce sledování MapShare™.

## Aktivace sledování

V hlavním menu vyberte možnost **Sledování > Spustit sledování**.

**POZNÁMKA:** Spuštěním funkce Sledování se aktivují ovládací prvky záznamu.

## Ukončení sledování

Na stránce **Sledování** vyberte možnost **Konec sledování**.

## Sdílení vaší webové stránky MapShare

Odkaz na svoji webovou stránku MapShare můžete sdílet s dalšími lidmi. Na konec vaší zprávy systém automaticky vloží text včetně informací o odkazu.

- 1 Na stránce **Sledování** vyberte možnost **Odeslat MapShare > Sdílet**.
- 2 Vyberte příjemce ze seznamu kontaktů nebo zadejte kontaktní údaje příjemce.
- 3 Vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

## Nastavení sledování inReach

Vyberte možnost **Nastavení > Sledování**.

**Automatická prošlá trasa:** Nastavení aktivace sledování při zapnutí zařízení.

**Interval pohybu:** Nastavení frekvence záznamu trasových bodů a jejich odesílání prostřednictvím satelitní sítě, když jste v pohybu. Pokud jste profesionálním zákazníkem, můžete si také nastavit interval, kdy se nepohybujete.

## SOS

### ⚠ VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat funkci SOS, musíte mít aktivní satelitní předplatné. Vždy otestujte zařízení předtím, než vyrazíte do terénu.

Při používání funkce SOS si zajistěte volný výhled na oblohu, protože tato funkce ke správnému provozu vyžaduje přístup k satelitními signálu.

### OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce regulují nebo zakazují používání zařízení pro satelitní komunikaci. Je odpovědností uživatele seznámit se s platnými zákony a právy ve všech jurisdikcích, kde hodlá zařízení používat, a dodržovat je.

V případě nouzové situace můžete zařízení GPSMAP 86i/sci použít ke kontaktování střediska Garmin Response<sup>SM</sup> a požádat o pomoc. Tlačítkem SOS můžete týmu Garmin Response odeslat zprávu a uvědomit o své nouzové situaci nastavené kontakty. Během nouzové situace a při čekání na pomoc můžete s týmem Garmin Response komunikovat. Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

## Aktivace volání SOS

Nouzové volání SOS lze iniciovat se zapnutým i vypnutým zařízením, je-li baterie zařízení nabita.

- 1 Zvedněte z tlačítka **SOS** ② ochrannou krytku ①.



- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **SOS**.
- 3 Vyčkejte na odpočítávání SOS.  
Zařízení odešle pohotovostnímu středisku výchozí zprávu s informacemi o vaší poloze.
- 4 Odpovězte na potvrzující zprávu, kterou vám zašle pohotovostní středisko.  
Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat. Pokud neodpovíte, pohotovostní středisko zahájí záchrannou operaci.

Během prvních deseti minut záchranné operace jsou informace o vaší aktuální poloze odesílány pohotovostnímu středisku každou minutu. Z důvodu úspory energie jsou po prvních 10 minutách údaje o poloze odesílány každých 10 minut.

## Odeslání vlastní nouzové zprávy

Po stisknutí tlačítka SOS pro spuštění záchranné akce můžete ze stránky SOS odeslat vlastní zprávu.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **SOS > Odpověď**.
- 2 Vyberte možnost **Zadat zprávu** a napište vlastní zprávu SOS.
- 3 Vyberte možnost **Odeslat zprávu**.

Pokud na zprávu odpovíte, pohotovostní středisko bude vědět, že jste během záchranné operace schopni komunikovat.

## Zrušení žádosti SOS

Pokud již nepotřebujete pomoc, můžete žádost SOS odeslanou do pohotovostního střediska zrušit.

- 1 Zvedněte ochranný kryt a přidržte tlačítko **SOS**.
- 2 Vyberte možnost **Zrušit SOS**.
- 3 Po zobrazení výzvy k potvrzení požadavku na zrušení vyberte možnost **Zrušit SOS**.  
Zařízení odešle požadavek na zrušení. Až zařízení obdrží potvrzující zprávu z pohotovostního střediska, vrátí se do běžného provozního režimu.

## Testování zařízení

Než se vydáte na cestu, zařízení nejprve otestuje, abyste měli jistotu, že je vaše předplatné satelitních služeb aktivní.

V hlavním menu vyberte možnost **Pomůcky inReach > Test komunikace > Zkouška**.

Vyčkejte na odeslání testovací zprávy. Jakmile obdržíte potvrzující zprávu, je zařízení připraveno k použití.

## Synchronizace dat inReach

Data z účtu Garmin Explore můžete synchronizovat se svým zařízením pomocí aplikace Garmin Explore. Poté, co provedete úpravu údajů, jako jsou kontakty, přednastavené zprávy či rychlé zprávy, je třeba, abyste je se svým zařízením synchronizovali pomocí mobilní aplikace.

Otevřete aplikaci Garmin Explore.

Data, jako jsou sbírky, trasové body a prošlé trasy, se aktualizují automaticky.

Data nyní můžete synchronizovat se zařízením GPSMAP 86i/sci .

## Kontakty

Můžete přidávat, mazat a upravovat kontakty v zařízení GPSMAP 86i/sci .

### Přidání kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Kontakty > Nový kontakt**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
- 3 Zadejte nové informace.

### Úprava kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit.
- 4 Zadejte nové informace.

### Odstranění kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Odstranit kontakt**.

## Používání hlavních stránek

Informace potřebné pro ovládání tohoto zařízení naleznete v hlavním menu a na stránkách mapy, kompasu, trasového počítače a výškoměru.

Hlavní stránky procházejte výběrem možnosti **PAGE** nebo **QUIT**.

## Otevření hlavního menu

Hlavní menu umožňuje přístup k nástrojům a stránkám nastavení trasových bodů, aktivit, prošlých tras apod. ([Nástroje hlavního menu, strana 25](#), [Menu nastavení, strana 32](#)).

Z libovolné stránky vyberte dvakrát možnost **MENU**.

## Mapa

▲ představuje vaši polohu na mapě. Při cestování se ▲ pohybuje a zobrazuje vaši trasu. V závislosti na úrovni přiblížení se na mapě mohou zobrazovat názvy trasových bodů a symboly. Přiblížením mapy si zobrazíte více podrobností. Při navigaci do cílového bodu se trasa se na mapě zobrazuje jako barevná čára.

## Změna orientace mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení mapy > Orientace**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Výběrem možnosti **Sever nahoře** zobrazíte u horního okraje stránky sever.
  - Výběrem možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte u horního okraje stránky aktuální směr trasy.
  - Výběrem možnosti **Režim Automobil** zobrazíte pohled z automobilu a v horní části směr jízdy.

## Měření vzdálenosti na mapě

Můžete měřit vzdálenost mezi více polohami.

- 1 Z mapy přejděte kurzorem na polohu.
- 2 Vyberte možnost **MENU > Měření vzdálenosti**.
- 3 Na mapě vyberte další polohy.

## Nastavení stránky mapy

Na mapě zvolte ikonu **MENU**.

**Ukončit navigaci:** Zastaví navigaci aktuální trasy.

**Nastavení mapy:** Umožňuje otevřít další nastavení map ([Nastavení mapy, strana 10](#)).

**Námořní nastavení:** Umožňuje konfiguraci námořního nastavení ([Námořní nastavení, strana 36](#)).

**Měření vzdálenosti:** Umožňuje měřit vzdálenost mezi více polohami ([Měření vzdálenosti na mapě, strana 10](#)).

**Obn. vých. hodnoty:** Obnoví výchozí tovární nastavení mapy.

## Nastavení mapy

Na mapě vyberte ikonu **MENU** a vyberte možnost **Nastavení mapy**.

**Konfigurovat mapy:** Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

**Orientace:** Upravuje zobrazení mapy na stránce ([Změna orientace mapy, strana 10](#)).

**Palubní deska:** Umožňuje vybrat palubní desku, která se bude zobrazovat na mapě. V každé palubní desce se zobrazují jiné informace o trase nebo vaší poloze.

**Navigační text:** Umožňuje nastavit, kdy se na mapě zobrazí navigační text.

**Rozšířené nastavení:** Umožňuje otevřít pokročilé nastavení map ([Rozšířené nastavení mapy, strana 11](#)).

## Rozšířené nastavení mapy

Na mapě vyberte ikonu **MENU** a zvolte možnost **Nastavení mapy > Rozšířené nastavení**.

**Automatické měřítko:** Automaticky vybírá odpovídající úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přibližovat nebo oddalovat ručně.

**Detail:** Vybere množství podrobností zobrazených na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.

**Stínovaný obrys:** Zobrazuje detailní reliéf na mapě (pokud je dostupný) nebo vypne stínování.

**Vozidlo:** Slouží k nastavení ikony pozice, která představuje vaši pozici na mapě. Ve výchozím nastavení je to ikona malého modrého trojúhelníku.

**Úroveň přiblížení:** Upravuje úroveň přiblížení pro zobrazování položek na mapě. Položky na mapě se nezobrazují, pokud je úroveň přiblížení mapy vyšší než vybraná úroveň.

**Velikost textu:** Vybere velikost textu pro položky na mapě.

## Kompas

Během navigace ▲ ukazuje na cíl bez ohledu na směr pohybu. Pokud ▲ ukazuje k horní části elektronického kompasu, jedete přímo do cíle. Pokud ▲ ukazuje jakýmkoli jiným směrem, otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ukazovat k horní části kompasu.

### Používání kompasu


Kompas můžete použít k navigaci po aktivní trase.

- 1 Držte zařízení vodorovně.
- 2 Následujte ▲ k cíli.

### Ukazatel kurzu

Ukazatel kurzu je nejvhodnější použít v případě, že navigujete na vodě, nebo pokud na vaší cestě nejsou velké překážky. Může vám také pomoci vyhnout se nebezpečím, jako jsou mělčiny nebo skály pod hladinou.

Pokud chcete ukazatel kurzu povolit, vyberte na kompasu možnost **MENU > Nastavení směru poh. > Navigační cara/Ukazatel > Kurz (CDI)**.

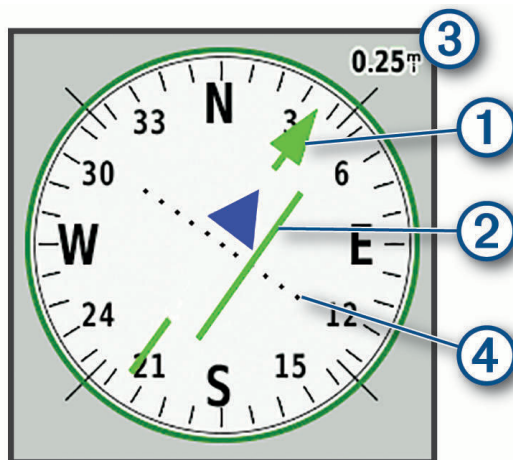

Ukazatel kurzu ① ukazuje vztah pozice uživatele k linii kurzu vedoucí k cíli. Indikátor odchylky od kurzu (CDI) ② vás informuje o odchylce od kurzu (doprava nebo doleva). Měřítko ③ představuje vzdálenost mezi body ④ na indikátoru odchylky od kurzu, která vám říká, jak daleko od kurzu se nacházíte.

## Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi

Můžete zaměřit zařízení na vzdálený objekt, uzamknout směr a navigovat k tomuto objektu.

- 1 Vyberte možnost **Zadej směr a jdi**.
- 2 Zaměřte zařízení na objekt.
- 3 Vyberte možnost **Uzamknout směr > Nastavit kurz**.
- 4 Navigujte pomocí kompasu.

## Nastavení kompasu

V kompasu vyberte možnost **MENU**.

**Zadej směr a jdi:** Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod ([Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 12](#)).

**Ukončit navigaci:** Zastaví navigaci aktuální trasy.

**Změnit palubní desku:** Umožňuje změnit vzhled a informace zobrazené na palubní desce.

**Nastavit měřítko:** Nastaví stupnici na vzdálenost mezi body na indikátoru odchylky od kurzu.

**Kalibrace kompasu:** Umožňuje provedení kalibrace kompasu, jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty ([Kalibrace kompasu, strana 12](#)).

**Nastavení směru poh.:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru pohybu kompasu ([Nastavení směru pohybu, strana 12](#)).

**Změnit datová pole:** Přizpůsobí datová pole kompasu.

**Obn. vých. hodnoty:** Obnovení kompasu do továrního nastavení.

## Kalibrace kompasu

Při kalibraci elektronického kompasu musíte být venku a v dostatečné vzdálenosti od objektů, které ovlivňují magnetické pole, například automobilů, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení je vybaveno tříosým elektronickým kompasem. Kalibraci kompasu byste měli provést po přesunu na dlouhé vzdálenosti nebo po změnách teploty.

- 1 V kompasu vyberte možnost **MENU**.
- 2 Vyberte možnost **Kalibrace kompasu > Spustit**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Nastavení směru pohybu

Z kompasu vyberte **MENU** a dále možnost **Nastavení směru poh.**.

**Displej:** Nastavení druhu směru pohybu zobrazeného na kompasu.

**Směr k severu:** Nastavení směru k severu použitého na kompasu.

**Navigační cara/Ukazatel:** Nastaví chování ukazatele, který se zobrazuje na mapě. Směr k cíli ukazuje ve směru vedoucím k vašemu cíli. Kurz ukazuje, v jaké jste pozici vzhledem k linii kurzu vedoucí k cíli.

**Kompas:** Automaticky přepne z elektronického kompasu na kompas GPS, pokud cestujete po stanovenou dobu vyšší rychlostí.

**Kalibrace kompasu:** Umožňuje provedení kalibrace kompasu, jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty ([Kalibrace kompasu, strana 12](#)).

## Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vaši aktuální rychlost, průměrnou rychlost, počítač kilometrů dílčí trasy a další užitečné statistické údaje. Můžete přizpůsobit rozložení trasového počítače, palubní desku a datová pole.

## Nastavení trasového počítače

V trasovém počítači vyberte možnost **MENU**.

**Vynulovat:** Zajistí vynulování všech hodnot trasového počítače. K získání přesných informací je potřebné před zahájením cesty vynulovat informace o cestě.

**Změnit datová pole:** Přizpůsobí datová pole trasového počítače.

**Změnit palubní desku:** Umožňuje změnit vzhled a informace zobrazené na palubní desce.

**POZNÁMKA:** Přizpůsobená nastavení si palubní deska zapamatuje. Když změníte profil, nastavení nebudou ztracena ([Profily, strana 38](#)).

**Vložit stránku:** Vloží se dodatečná stránka nastavitelných datových polí.

**TIP:** Jednotlivé stránky můžete procházet pomocí šipek.

**Odebrat stránku:** Dodatečná stránka nastavitelných datových polí bude odebrána.

**Více dat:** Do trasového počítače budou přidána dodatečná datová pole.

**Méně dat:** Z trasového počítače budou odebrána datová pole.

**Obn. vých. hodnoty:** Obnoví výchozí tovární nastavení trasového počítače.

## Výškoměr

Ve výchozím nastavení zobrazí výškoměr nadmořskou výšku za ujetou vzdálenost. Nastavení výškoměru si můžete přizpůsobit ([Nastavení výškoměru, strana 13](#)). Pokud chcete zobrazit podrobnosti o bodu, můžete vybrat libovolný bod v grafu.

## Nastavení grafu výškoměru

Ve výškoměru zvolte možnost **MENU**.

**Vynulovat:** Vynuluje data výškoměru včetně údajů o trasách, trasových bodech a prošlých trasách.

**Nastavení výškoměru:** Získejte přístup k dalším nastavením výškoměru ([Nastavení výškoměru, strana 13](#)).

**Uprav. rozsahy měřítka:** Slouží k úpravě rozsahů měřítka zobrazených na stránce výškoměru.

**Změnit datová pole:** Umožňuje přizpůsobit si datová pole výškoměru.

**Obn. vých. hodnoty:** Obnoví výchozí tovární nastavení výškoměru.

## Nastavení výškoměru

Na výškoměru vyberte možnost **MENU > Nastavení výškoměru**.

**Automatická kalibrace:** Možnost Jednou nastaví automatickou jednorázovou kalibraci výškoměru při zahájení aktivity. Možnost Nepřetržitá nastaví průběžnou kalibraci výškoměru během aktivity.

**Režim barometru:** Proměnná výška umožňuje barometru měřit změny nadmořské výšky při pohybu. Konstatní výška předpokládá, že zařízení je stacionární s konstantní nadmořskou výškou, takže tlak vzduchu by se měl měnit pouze při změně počasí.

**Záznam vývoje tlaku:** Umožňuje nastavit způsob, jakým zařízení ukládá údaje o tlaku. Uložit vždy zaznamenaná všechna údaje o tlaku, které mohou být užitečné, pokud sledujete tlakové fronty.

**Typ grafu:** Zaznamenávají se změny nadmořské výšky v průběhu času nebo podle vzdálenosti, atmosférický tlak v průběhu času nebo změny okolního tlaku v průběhu času.

**Kalibrace výškoměru:** Umožňuje manuálně kalibrovat barometrický výškoměr ([Kalibrace barometrického výškoměru, strana 14](#)).

## Kalibrace barometrického výškoměru

Pokud znáte správnou nadmořskou výšku nebo správný atmosférický tlak, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

- 1 Přejděte na polohu, jejíž nadmořskou výšku nebo atmosférický tlak znáte
- 2 Ve výškoměru vyberte možnost **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení výškoměru > Kalibrace výškoměru**.
- 4 Vyberte možnost **Metoda** a zvolte míru, která bude použita při kalibraci.
- 5 Zadejte míru.
- 6 Zvolte možnost **Kalibrovat**.

## Připojené funkce

Pokud zařízení GPSMAP 86 připojíte k bezdrátové síti nebo ke kompatibilnímu smartphonu prostřednictvím technologie Bluetooth®, získáte přístup k připojeným funkcím. Některé funkce vyžadují instalaci aplikace Garmin Connect™ nebo Garmin Explore do smartphonu. Další informace naleznete na webové stránce [garmin.com /apps](https://garmin.com/apps).

**Snímače Bluetooth:** Umožňuje připojení kompatibilních snímačů Bluetooth, například snímače srdečního tepu.

**Connect IQ™:** Umožňuje rozšířit funkce zařízení o doplňky, datová pole a aplikace pomocí aplikace Connect IQ.

**Stahování souborů EPO:** Umožňuje stáhnout soubor EPO (Extended Prediction Orbit) pro rychlé vyhledání satelitů systému GPS a zkrácení doby pro získání počátečního pevného bodu GPS pomocí aplikace Garmin Connect nebo po připojení k síti Wi-Fi®.

**Snímky BirdsEye:** Umožňuje stáhnout snímky BirdsEye Satellite Imagery přímo do zařízení, když je připojené k síti Wi-Fi.

**Garmin Explore:** Aplikace Garmin Explore synchronizuje a sdílí trasové body, prošlé trasy a trasy s vašim zařízením. Můžete také do svého smartphonu stahovat mapy pro offline přístup.

**Live data o pokladech:** Poskytuje placené nebo bezplatné služby umožňující zobrazit aktuální geocachingová data ze stránek [www.geocaching.com](https://www.geocaching.com) pomocí aplikace Garmin Connect nebo po připojení k síti Wi-Fi.

**Sledování:** Umožňuje zaznamenávat body prošlé trasy a přenášet je přes satelitní síť Iridium. Můžete pozvat kontakty zasláním zprávy inReach z terénu. Tato funkce umožňuje vašim kontaktům zobrazit vaše aktuální data na stránce sledování MapShare pomocí účtu Garmin Explore.

**Oznámení z telefonu:** Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na zařízení GPSMAP 86 prostřednictvím aplikace Garmin Connect.

**Aktualizace softwaru:** Umožňuje přijímat aktualizace pro software zařízení prostřednictvím aplikace Garmin Connect nebo po připojení k síti Wi-Fi.

**Aktivní počasí:** Umožňuje sledovat aktuální stav počasí a předpověď prostřednictvím aplikace Garmin Connect nebo po připojení k síti Wi-Fi.

**Počasí inReach:** Umožňuje přijímat předpověď počasí prostřednictvím předplatného inReach. Můžete odeslat žádost o základní, prémiovou nebo námořní předpověď.

## Požadavky na připojené funkce

Některé funkce vyžadují smartphone a konkrétní aplikaci ve smartphonu.

| Funkce                                    | Připojeno ke spárovanému smartphonu pomocí aplikace Garmin Connect | Připojeno se k síti Wi-Fi. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Odeslání aktivit do služby Garmin Connect | Ano                                                                | Ano                        |
| Aktualizace softwaru                      | Ano                                                                | Ano                        |
| Stahování souborů EPO                     | Ano                                                                | Ano                        |
| Live data o pokladech                     | Ano                                                                | Ano                        |
| Počasí                                    | Ano                                                                | Ano                        |
| Oznámení z telefonu                       | Ano <sup>1</sup>                                                   | Ne                         |
| Connect IQ                                | Ano                                                                | Ne                         |
| Stahování snímků BirdsEye                 | Ne                                                                 | Ano                        |

## Spárování zařízení se smartphonem

- 1 Umístěte kompatibilní smartphone do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
- 2 V hlavním menu zařízení vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 3 Na kompatibilním smartphonu povolte technologii Bluetooth a otevřete možnost Garmin Connect nebo Garmin Explore.
- 4 Chcete-li spárovat své zařízení, postupujte podle pokynů na obrazovce v Garmin Connect nebo Garmin Explore.

## Oznámení z telefonu

Tato funkce není k dispozici u všech modelů zařízení.

Oznámení z telefonu vyžadují, aby byl v dosahu spárovaný kompatibilní smartphone. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

## Zobrazení oznámení z telefonu

Pro zobrazování oznámení je třeba nejprve spárovat vaše zařízení s kompatibilním smartphonem.

- 1 Vyberte možnost **1 > Oznámení**.
- 2 Vyberte oznámení.

## Skrytí oznámení

Ve výchozím nastavení se oznámení zobrazí na obrazovce zařízení, když jsou přijata. Oznámení můžete skrýt a zbránit, aby se zobrazovala.

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Oznámení > Skrýt**.

## Správa oznámení

Pomocí kompatibilního smartphonu si můžete nastavit oznámení, která se budou na zařízení GPSMAP 86 zobrazovat.

Vyberte možnost:

- Pokud používáte zařízení iPhone®, přejděte do nastavení oznámení systému iOS a vyberte položky, které se budou zobrazovat v zařízení.
- Pokud používáte smartphone Android, vyberte v aplikaci Garmin Connect možnost **Nastavení > Inteligentní oznámení**.

<sup>1</sup> Zařízení přímo přijímá upozornění na telefonní události ze spárovaného telefonu iOS<sup>®</sup> a pomocí aplikace Garmin Connect na telefonu se systémem Android<sup>™</sup>.

## Připojení k bezdrátové síti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby aktivujte technologii Wi-Fi pomocí přepínače.
- 3 Vyberte možnost **Přidat síť**.
- 4 Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť a v případě potřeby zadejte heslo.

Zařízení si uloží informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

## Funkce Connect IQ

Prostřednictvím aplikace Connect IQ můžete do zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin® a od jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého úpravou datových polí, doplňků a aplikací.

**Datová pole:** Umožňují stažení nových datových polí, která nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii.

Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

**Doplňky:** Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze snímače a upozornění.

**Aplikace:** Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například nové typy outdoorových a fitness aktivit.

## Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat vaše zařízení GPSMAP 86 se smartphonem ([Spárování zařízení se smartphonem, strana 15](#)).

- 1 V obchodě App Store ve smartphonu nainstalujte a otevřete aplikaci Connect IQ.
- 2 V případě potřeby vyberte zařízení.
- 3 Vyberte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Navštivte stránky [apps.garmin.com](https://apps.garmin.com) a přihlaste se.
- 3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Zobrazení doplňků Connect IQ

- 1 Vyberte možnost ①.
- 2 Doplňky procházejte výběrem možnosti ◀ nebo ▶.

## Ovládání a zobrazení kompatibilních námořních zařízení

Pomocí zařízení GPSMAP 86 můžete ovládat kompatibilního autopilota či stereo systém Fusion® a zobrazit si údaje o lodi.

- 1 Vyberte možnost **Connect IQ**.
- 2 Vyberte možnost.
  - Chcete-li ovládat kompatibilního autopilota, vyberte možnost **Autopilot**.
  - Pokud chcete ovládat kompatibilní stereo systém Fusion, zvolte možnost **FUSION-Link**.
  - Jestliže chcete zobrazit údaje o lodi, jako jsou například informace o průtoku paliva ze snímače paliva, streamované z kompatibilního námořního zařízení Garmin, vyberte možnost **Údaje o lodi**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Garmin Explore

Mobilní aplikace a web Garmin Explore umožňují plánování cest a ukládání trasových bodů, tras a prošlých tras do cloudu. Nabízejí možnost plánování online i offline a sdílet a synchronizovat data s kompatibilním zařízením Garmin. Pomocí mobilní aplikace si můžete stáhnout mapy přístupné offline a podle nich navigovat i bez připojení k datové síti.

Aplikaci Garmin Explore si můžete stáhnout do smartphonu z obchodu s aplikacemi, případně ze stránky [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

## Navigace

### Navigace k cíli

- 1 Vyberte možnost **FIND**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte cíl.
- 4 Vyberte možnost **Jet**.  
Trasa se na mapě zobrazuje jako fialová čára.
- 5 Navigujte pomocí mapy ([Navigace s mapou, strana 17](#)) nebo kompasu ([Navigace s kompasem, strana 17](#)).

### Navigace s mapou

- 1 Začněte navigaci k cílovému bodu ([Navigace k cíli, strana 17](#)).
- 2 Vyberte možnost **Mapa**.  
Modrý trojúhelník představuje vaši polohu na mapě. Během cesty se modrý trojúhelník přesouvá a zobrazuje vaši trasu.
- 3 Dokončete jednu nebo více akcí:
  - Chcete-li zobrazit různé oblasti mapy, zvolte možnost ▲, ▼, ◀ nebo ▶.
  - Pomocí tlačítek + a – provedete přiblížení nebo oddálení.

### Navigace s kompasem

Při navigaci do cílového bodu ukazuje ikona ▲ na cíl bez ohledu na směr pohybu.

- 1 Začněte navigaci k cílovému bodu ([Navigace k cíli, strana 17](#)).
- 2 Vyberte možnost **Kompas**.
- 3 Otáčejte zařízením, dokud nebude šipka ▲ ukazovat k horní části kompasu, a pak pokračujte v přesunu ve směru k cílovému bodu.

### Zastavení navigace

Vyberte možnost **FIND** > **Ukončit navigaci**.

### Trasové body

Trasové body jsou pozice, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.

Můžete přidat soubor .gpx obsahující trasové body – tento soubor vložte do složky GPX ([Přenos souborů do zařízení, strana 42](#)).

### Uložení aktuální polohy jako trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **MARK**.
- 2 V případě potřeby vyberte pole k úpravě trasových bodů.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

## Uložení polohy na mapě jako trasového bodu

Jako trasový bod můžete uložit libovolnou polohu na mapě.

- 1 Z mapy přejděte kurzorem na polohu.  
Informační panel se zobrazuje v horní části obrazovky.
- 2 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Uložit jako trasový bod**.

## Navigace k trasovému bodu

- 1 Vyberte možnost **FIND > Trasové body**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **Jet**.  
Trasa k trasovému bodu se ve výchozím nastavení zobrazí na mapě jako rovná barevná čára.

## Hledání trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod ze seznamu.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **MENU**, abyste upřesnili hledání.
- 4 Vyberte možnost:
  - Výběrem možnosti **Hledání podle názvu** budete vyhledávat pomocí názvu trasového bodu.
  - Výběrem možnosti **Vybrat symbol** budete vyhledávat pomocí symbolu trasového bodu.
  - Výběrem možnosti **Vyhledat v blízkosti** budete vyhledávat v blízkosti naposledy nalezené polohy, jiného trasového bodu, aktuální polohy nebo bodu na mapě.
  - Výběrem možnosti **Seřadit** zobrazíte seznam trasových bodů podle nejbližší vzdálenosti nebo abecedního pořadí.

## Úprava trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte uložený trasový bod.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit, například název nebo polohu.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

## Odstranění trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Odstranit**.

## Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu

Zprůměrováním údajů o poloze můžete zvýšit přesnost zaměření polohy trasového bodu. Při průměrování používá zařízení ke zpřesnění průměrnou hodnotu z několika údajů GPS.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Průměrov. polohy**.
- 4 Přejděte na polohu trasového bodu.
- 5 Vyberte možnost **Spustit**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 7 Po dosažení hodnoty 100 % vyberte ve stavovém řádku spolehlivosti možnost **Uložit**.

Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme získat čtyři až osm vzorků trasového bodu s intervalem nejméně 90 minut mezi jednotlivými vzorky.

## Projekce trasového bodu z uloženého trasového bodu

Můžete vytvořit nový trasový bod pomocí vytyčení vzdálenosti a směru z již uloženého trasového bodu do nové polohy.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Projekt. tras. bodu**.
- 4 Zadejte směr k cíli a vyberte ikonu **Hotovo**.
- 5 Vyberte měrnou jednotku.
- 6 Zadejte vzdálenost a vyberte ikonu **Hotovo**.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

## Posunutí trasového bodu na mapě

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Přes. tras. bod**.
- 4 Vyberte polohu na mapě.
- 5 Vyberte možnost **Přesunout**.

## Hledání polohy v blízkosti trasového bodu

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Vyhledat poblíž**.
- 4 Vyberte kategorii.

Seznam zobrazuje polohy poblíž zvoleného trasového bodu.

## Nastavení varovného alarmu pro trasový bod

Můžete přidat varovný alarm pro trasový bod. Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Zvolte **MENU > Nastavit přiblížení**.
- 4 Zadejte poloměr.

Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

## Přidání trasového bodu k trase

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Přidat do trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

## Přemístění trasového bodu do aktuální polohy

Můžete změnit pozici trasového bodu. Pokud například přesunujete své vozidlo, můžete změnit jeho polohu na aktuální pozici.

- 1 Vyberte možnost **Waypoint Manager**.
- 2 Vyberte trasový bod.
- 3 Zvolte možnost **MENU > Přemístit sem**.

Poloha trasového bodu se změní na vaši stávající polohu.

## Trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.

### Vytvoření trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras** > **Vytvořit trasu** > **Vyberte první bod**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte první bod trasy.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.
- 5 Výběrem možnosti **Vyberte příští bod** přidejte k trase další body.
- 6 Výběrem ikony **QUIT** trasu uložíte.

### Navigace podle uložené trasy

- 1 Vyberte možnost **FIND** > **Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Jet**.  
Trasa se ve výchozím nastavení zobrazí na mapě jako rovná barevná čára.

### Prohlížení aktivní trasy

- 1 Při navigaci po trase vyberte možnost **Aktivní trasa**.
- 2 Vyberte bod na trase, pro nějž chcete zobrazit další podrobnosti.

### Úprava trasy

Body na trase můžete přidávat, odebírat a měnit jejich pořadí.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Upravit trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zobrazit bod na mapě, vyberte možnost **Zobrazit**.
  - Chcete-li změnit pořadí bodů na trase, vyberte možnost **Přesunout nahoru** nebo **Přesunout dolů**.
  - Chcete-li do trasy přidat další bod, vyberte možnost **Vložit**.  
Další bod se vloží před bod, který upravujete.
  - Chcete-li z trasy určitý bod odebrat, vyberte možnost **Odebrat**.
- 6 Výběrem možnosti **QUIT** trasu uložíte.

### Zobrazení trasy na mapě

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Mapa**.

### Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Graf nadmořské výšky**.

## Úprava názvu trasy

Název trasy si můžete nastavit podle svého, abyste ji lépe odlišili.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Změnit název**.
- 4 Zadejte nový název.

## Obrácení trasy

Počáteční a koncový bod trasy můžete zaměnit a navigovat po trase v obráceném směru.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Obrátit trasu**.

## Odstranění trasy

- 1 Vyberte možnost **Plánovač tras**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit trasu**.

## Záznamy

Vaše zařízení zaznamenává vaši cestu jako aktivitu. Aktivita obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, polohy a nadmořské výšky každého bodu.

## Nastavení záznamu

Zvolte **Nastavení > Nahrávání**.

**Způsob záznamu:** Slouží k nastavení způsobu záznamu. Možnost Automaticky slouží k zaznamenávání bodů proměnnou rychlostí a umožňuje tak vytvořit optimální znázornění trasy. Body můžete také zaznamenávat v konkrétních časových či vzdálenostních intervalech.

**Interval:** Slouží k nastavení frekvence záznamů. Častější záznam bodů vytváří podrobnější trasu, ale rychleji zaplní záznamový protokol.

**Auto Pause:** Slouží k nastavení zařízení tak, aby přestalo zaznamenávat trasu, když se nepohybujete.

**Automatické spuštění:** Nastaví zařízení tak, aby automaticky zahájilo nové nahrávání, jakmile předchozí skončí.

**Typ aktivity:** Nastaví pro zařízení výchozí typ aktivity.

**Rozšířené nastavení:** Umožňuje otevřít další nastavení nahrávání ([Pokročilá nastavení nahrávání, strana 21](#)).

## Pokročilá nastavení nahrávání

Vyberte možnost **Nastavení > Nahrávání > Rozšířené nastavení**.

**Formát výstupu:** Slouží k nastavení zařízení tak, aby uložilo záznam jako soubor FIT nebo GPX/FIT ([Typy souborů, strana 41](#)). Možnost FIT zaznamenává vaši aktivitu s informacemi typu fitness, které jsou přizpůsobeny pro aplikaci Garmin Connect a lze je použít při navigaci. Možnost FIT a GPX zaznamenává vaši aktivitu jako tradiční prošlou trasu, kterou je možné prohlížet na mapě a použít pro navigaci, a jako aktivitu včetně informací typu fitness.

**Aut. archivace souborů GPX:** Slouží k nastavení způsobu automatické archivace umožňující uspořádání záznamů. Záznamy trasy jsou ukládány a mazány automaticky.

**Záznam cesty:** Nastaví možnost záznamu trasy.

**Vynulování zazn. dat:** Nastaví možnost vynulování. Možnost Aktivita a cesta vynuluje údaje o záznamu a trase, jakmile dorazíte na konec aktivního záznamu. Možnost Na dotaz vás vyzve, abyste vybrali data, která chcete vynulovat.

## Zobrazení aktuální aktivity

Když je zařízení zapnuté a vyhledá satelitní signál, automaticky začne zaznamenávat vaši trasu jako aktivitu. Pořizování záznamu můžete ručně pozastavit a znovu spustit.

- 1 Vyberte možnost **Ovládání záznamu**.
- 2 Výběrem možností ◀ a ▶ zobrazte možnost:
  - K regulaci záznamu stávající aktivity vyberte možnost ▶.
  - Chcete-li zobrazit datová pole aktivity, vyberte možnost ⓘ.
  - Chcete-li zobrazit stávající aktivitu na mapě, vyberte možnost 🗺.
  - Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky stávající aktivity, vyberte možnost 📈.

## Navigace pomocí funkce TracBack®

Při nahrávání se můžete nechat navigovat zpět na začátek aktivity. To může být užitečné například při hledání cesty zpět do kempu nebo začátku stezky.

- 1 Vyberte možnost **Ovládání záznamu**.
- 2 Vyberte možnost ▶ a přepněte na kartu mapy.
- 3 Vyberte možnost **TracBack**.  
Mapa zobrazí vaši trasu pomocí purpurové čáry od výchozího do koncového bodu.
- 4 Navigujte pomocí mapy nebo kompasu.

## Zastavení aktuální aktivity

- 1 Z hlavních stránek vyberte možnost **ENTER > Ukončit**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li pokračovat v záznamu, vyberte možnost **Pokračovat**.
  - Chcete-li aktivitu uložit, vyberte možnost 📁.
  - Chcete-li odstranit aktivitu a trasový počítač resetovat, zvolte možnost ✕.

## Navigace uloženou aktivitou

- 1 Vyberte možnost **FIND > Zaznamenané aktivity**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **Jet**.

## Odstranění uložené aktivity

- 1 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Odstranit**.

## Změna směru aktivity

Můžete zaměnit počáteční a koncový bod aktivity a navigovat aktivitou v obráceném směru.

- 1 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Kopírovat obrácené**.

## Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity

Z uložené aktivity můžete vytvořit prošlou trasu. Umožní vám to prošlou trasu bezdrátově sdílet s jinými kompatibilními zařízeními Garmin.

- 1 Vyberte možnost **Zaznamenané aktivity**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost **MENU > Ulož. jako tr..**

# Počasí

**Aktivní počasí:** Když je zařízení GPSMAP 86 připojeno ke smartphonu nebo k síti Wi-Fi a má aktivní připojení k internetu, můžete přijímat podrobnou předpověď počasí z internetu. Tato funkce nabízí hodinovou a denní předpověď a grafickou mapu aktuálního počasí.

**Počasí inReach:** Zařízení GPSMAP 86i/sci může přijímat informace o počasí prostřednictvím předplatného inReach. Zařízení může odeslat zprávu inReach se žádostí o předpověď počasí – základní, prémiovou nebo námořní. Můžete si nechat zaslat předpověď pro svou aktuální polohu, pro trasový bod, pro souřadnice GPS nebo pro vybrané místo v mapě.

## Žádost o předpověď počasí inReach

Když žádáte o předpověď počasí inReach, dbejte na to, aby zařízení mělo nezakrytý výhled na oblohu.

Zařízení může v rámci předplatného inReach odeslat zprávu se žádostí o předpověď počasí – základní, prémiovou nebo námořní. Můžete si nechat zaslat předpověď pro svou aktuální polohu, pro trasový bod, pro souřadnice GPS nebo pro vybrané místo v mapě. Za předpověď počasí mohou být účtovány poplatky za data nebo další poplatky k vašemu předplatnému inReach. Podrobnější informace o různých typech předpovědí a příslušných cenách najdete na webu [garmin.com/manuals/inreachweather](http://garmin.com/manuals/inreachweather).

1 Vyberte možnost **Počasí inReach** > **Nová předpověď**.

2 V případě potřeby vyberte možnost **Typ předpovědi** a zvolte typ předpovědi: **Základní** nebo **Prémiové**.

3 V případě potřeby vyberte možnost **Poloha** a vyberte polohu.

Ve výchozím nastavení žádá zařízení o předpověď pro vaši aktuální polohu.

4 Pokud potřebujete námořní předpověď, vyberte možnost **Námořní**.

**POZNÁMKA:** Nejlepší výsledky námořní předpovědi získáte, pokud požádáte o předpověď pro místo vzdálené od pobřeží a nad větší plochou vody. Námořní předpovědi nejsou k dispozici pro lokality na pevnině ani na jezerech.

5 Vyberte možnost **Získat předpověď**.

Zařízení odešle žádost o předpověď. Přijetí dat předpovědi počasí může několik minut trvat.

Po dokončení stahování dat si můžete předpověď kdykoli zobrazit, dokud platnost dat nevyprší. Předpověď také můžete kdykoli aktualizovat.

## Aktualizace předpovědi počasí inReach

Předpověď počasí inReach, jejíž platnost vypršela nebo obsahuje zastaralé informace, můžete aktualizovat. Za aktualizaci předpovědi jsou účtovány stejné poplatky za data nebo dodatečné poplatky jako za žádost o předpověď.

1 Vyberte možnost **Počasí inReach**.

2 Vyberte polohu se zastaralou předpovědí.

3 Vyberte možnost **MENU** > **Aktualizovat předpověď**.

Zařízení požádá o aktualizovanou předpověď. Pokud aktualizujete předpověď pro nastavení **Moje poloha**, zařízení požádá o aktualizovanou předpověď pro vaši aktuální polohu. Přijetí dat aktualizované předpovědi počasí může několik minut trvat.

## Smazání předpovědi počasí inReach

Můžete smazat předpověď s prošlou platností pro místo, kde už ji nepotřebujete.

1 Vyberte možnost **Počasí inReach**.

2 Vyberte požadovanou polohu pro počasí.

**POZNÁMKA:** Předpověď pro nastavení **Moje poloha** nelze smazat.

3 Vyberte možnost **MENU** > **Odstranit**.

## Zobrazení předpovědi aktivního počasí

Když je zařízení GPSMAP 86 připojeno ke smartphonu nebo k síti Wi-Fi a má aktivní připojení k internetu, můžete přijímat podrobnou předpověď z internetu.

### 1 Vyberte možnost **Aktivní počasí**.

Zařízení automaticky stáhne předpověď počasí pro vaši aktuální polohu.

### 2 Zvolte den, pro který chcete zobrazit hodinovou předpověď (je-li k dispozici).

### 3 Zvolte časový interval, pro který chcete zobrazit podrobnou předpověď.

## Zobrazení mapy aktivního počasí

Chcete-li si zobrazit mapu aktivního počasí, musí být zařízení připojeno ke smartphonu.

Když je zařízení připojeno ke smartphonu nebo síti Wi-Fi a má přístup k internetu, můžete si zobrazit mapu aktuálního počasí zobrazující data z meteorologického radaru, pokrytí oblačností, teplotu a povětrnostní podmínky.

### 1 Vyberte možnost **Aktivní počasí**.

### 2 Pomocí šipek ◀ a ▶ vyberte požadovanou kartu mapy počasí.

**POZNÁMKA:** Některé možnosti nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

- Chcete-li si zobrazit meteorologický radar, vyberte možnost .
- Chcete-li si zobrazit pokrytí oblačností, vyberte možnost .
- Chcete-li si zobrazit teplotu, vyberte možnost .
- Chcete-li si zobrazit rychlost a směr větru, vyberte možnost .

Vybraná data se zobrazí na mapě. Načtení meteorologických dat do mapy může chvíli trvat.

### 3 Vyberte možnost:

- Zobrazení mapy zvětšíte a zmenšíte pomocí tlačítek  a .
- Chcete-li mapu posunout nahoru, dolů, doprava nebo doleva, stisknutím tlačítka  aktivujete režim posunu a pak použijte volič směru.

## Přidání polohy pro aktivní počasí

Můžete přidat polohu pro lokální počasí a sledovat aktivní počasí v trasových bodech, souřadnicích GPS a dalších místech.

### 1 Při zobrazení aktivní předpovědi počasí vyberte možnost **MENU > Spravovat polohy > Nová pozice**.

### 2 Vyberte polohu.

**TIP:** Možnost Lokální počasí umožňuje rychle zvolit polohu, pro kterou jste si předem vyžádali předpověď počasí inReach.

### 3 Vyberte možnost **Použít**.

Zařízení stáhne předpověď pro vybranou polohu.

## Přepnutí polohy pro aktivní počasí

Můžete rychle přepínat mezi předpověďmi aktivního počasí pro různé polohy, které jste předem přidali.

### 1 Při zobrazení aktivní předpovědi počasí vyberte možnost **MENU > Spravovat polohy**.

### 2 Vyberte polohu ze seznamu.

**TIP:** Možnost Moje poloha vždy stáhne předpověď pro vaši aktuální polohu.

### 3 Vyberte možnost **Použít**.

Zařízení stáhne nejnovější předpověď pro vybranou polohu.

## Smazání polohy pro aktivní počasí

### 1 Při zobrazení aktivní předpovědi počasí vyberte možnost **MENU > Spravovat polohy**.

### 2 Vyberte polohu ze seznamu.

**POZNÁMKA:** Předpověď pro nastavení Moje poloha nelze smazat.

### 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

# Využití dat a historie

## Zobrazení podrobností plánu

- 1 Vyberte možnost **Pomůcky inReach**.
- 2 Vyberte možnost **Podrobnosti plánu**.

## Zobrazení využití dat

Můžete si zobrazit počet zpráv, přednastavených zprávy a trasových bodů odeslaných během aktuálního fakturačního cyklu. Počítadlo dat se automaticky vynuluje vždy na začátku fakturačního cyklu.

- 1 Vyberte možnost **Pomůcky inReach**.
- 2 Vyberte možnost **Využití plánu**.

## Nástroje hlavního menu

Dvakrát stiskněte ikonu **MENU**.

**POZNÁMKA:** Některá nastavení nemusí být u všech modelů zařízení k dispozici.

**Sledování:** Umožňuje sdílet a zobrazit podrobnosti o vašich prošlých trasách.

**SOS:** Umožňuje iniciovat záchranou akcí odesláním SOS.

**Zprávy:** Umožňuje odesílat přednastavené a vlastní zprávy inReach.

**Pomůcky inReach:** Umožňuje zobrazit podrobnosti předplatného inReach, zkontrolovat e-mail a provést test komunikace (*Funkce inReach, strana 5*).

**Počasí inReach:** Umožňuje zaslat žádost o předpověď počasí (základní, prémiovou nebo námořní) v rámci předplatného inReach (*Žádost o předpověď počasí inReach, strana 23*).

**Ovládání záznamu:** Umožňuje zobrazit si podrobnosti o stávající aktivitě a ovládat její záznam (*Zobrazení aktuální aktivity, strana 22*).

**Oznámení:** Upozorní mimo jiné na příchozí hovory, textové zprávy nebo aktualizace na sociálních sítích podle nastavení smartphonu (*Oznámení z telefonu, strana 15*).

**Aktivní počasí:** Zobrazuje aktuální teplotu, teplotní předpověď, předpověď počasí, meteorologický radar, oblačnost a povětrnostní podmínky (*Zobrazení předpovědi aktivního počasí, strana 24*).

**Waypoint Manager:** Zobrazuje všechny trasové body uložené na zařízení (*Trasové body, strana 17*).

**Connect IQ:** Zobrazuje seznam instalovaných Connect IQ aplikací (*Funkce Connect IQ, strana 16*).

**BirdsEye Direct:** Umožňuje stáhnout si BirdsEye Satellite Imagery na zařízení (*Snímky BirdsEye, strana 26*).

**Geocaching:** Zobrazuje seznam stažených pokladů (*Poklady, strana 26*).

**Zaznamenané aktivity:** Zobrazuje vaši stávající aktivitu a seznam zaznamenávaných aktivit (*Záznamy, strana 21*).

**Aktivní trasa:** Zobrazuje vaši aktivní trasu a nadcházející trasové body (*Trasy, strana 20*).

**Plánovač tras:** Zobrazuje seznam uložených tras a umožňuje vytvářet nové trasy (*Vytvoření trasy, strana 20*).

**Uložené prošlé trasy:** Zobrazuje seznam uložených prošlých tras (*Vytvoření prošlé trasy z uložené aktivity, strana 22*).

**Zadej směr a jdi:** Umožňuje zaměřit zařízení na vzdálený objekt a při navigaci použít tento objekt jako referenční bod (*Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi, strana 12*).

**Varovné alarmy:** Umožňuje nastavit alarmy, které se spustí v dosahu konkrétních poloh (*Nastavení varovného alarmu, strana 30*).

**Sdílet bezdrátově:** Umožňuje bezdrátový přenos souborů na jiné kompatibilní zařízení (*Bezdrátový příjem a odesílání dat, strana 30*).

**Změna profilu:** Umožňuje změnit profil zařízení, abyste přizpůsobili svá nastavení a datová pole konkrétní aktivitě nebo cestě (*Výběr profilu, strana 31*).

**Výpočet plochy:** Umožňuje vypočítat velikost oblasti (*Výpočet velikosti plochy, strana 31*).

**Kalendář:** Zobrazí kalendář.

**Lov a rybolov:** Zobrazí nejlepší předpokládaná data a časy pro lov a rybolov na vaší aktuální polohu.

**Slunce a Měsíc:** Zobrazí časy východu a západu slunce a fázi měsíce v závislosti na vaší poloze GPS.

**Prohlížeč fotografií:** Zobrazuje uložené fotografie.

**Prům. tras. bodu:** Polohu trasového bodu můžete upřesnit a dosáhnout tak větší celkové přesnosti ([Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu, strana 18](#)).

**Kalkulačka:** Zobrazí kalkulačku.

**Budík:** Nastaví zvukový alarm. Pokud zařízení v současné době nepoužíváte, můžete je nastavit tak, aby se zapnulo ve stanoveném čase.

**Dál. ov. VIRB:** Poskytuje ovládání kamery, když máte spárované zařízení VIRB® se svým zařízením GPSMAP 86 ([Použití dálkového ovládání VIRB, strana 31](#)).

**Stopky:** Umožňuje použít stopky, označit okruhy a změřit časy na okruh.

**Svítilna:** Zapne svítilnu ([Použití svítilny, strana 31](#)).

**Polohy XERO:** Pokud jsou mířidla luku Xero® spárovaná se zařízením GPSMAP 86, zobrazuje údaje o postavení laseru.

**Satelitní:** Zobrazuje aktuální satelitní informace GPS ([Stránka Satelit, strana 31](#)).

## Snímky BirdsEye

Snímky BirdsEye jsou mapové snímky s možností stahování ve vysokém rozlišení, včetně detailních satelitních snímků a topografických map na rastrové bázi. BirdsEye Satellite Imagery si můžete stáhnout přímo do zařízení, pokud je připojené k síti Wi-Fi.

### Stahování snímků BirdsEye

Než začnete stahovat snímky BirdsEye přímo do zařízení, musíte se připojit k bezdrátové síti ([Připojení k bezdrátové síti, strana 16](#)).

1 Vyberte možnost **BirdsEye Direct > Stáhnout snímky**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li stáhnout soubory snímků BirdsEye pro konkrétní polohu nebo oblast, vyberte možnost **Poloha** a zvolte kategorii.

**POZNÁMKA:** Poloha se změní na vaši stávající polohu.

- Název stažených souborů snímků upravíte volbou **Název**.
- Chcete-li nastavit kvalitu snímků, vyberte **Detail**.
- Chcete-li definovat velikost oblasti zobrazené ve stahovaných souborech snímků, vyberte možnost **Okruh** a zadejte vzdálenost od vybrané polohy.

Zobrazí se odhadovaná velikost souboru pro vybranou kvalitu snímku a poloměr. Je třeba si ověřit, že má vaše zařízení dostatek úložné kapacity na soubor snímku.

3 Vyberte možnost **Stáhnout**.

## Poklady

Geocaching je druh hledání pokladů, při kterém hráči ukryjí poklady nebo pátrají po ukrytých pokladech za pomoci souřadnic GPS.

## Registrace zařízení na portálu Geocaching.com

Svoje zařízení můžete zaregistrovat na stránkách [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) a vyhledat seznam pokladů a aktuální informace o nich ve vašem okolí a milionech dalších.

- 1 Připojte se k bezdrátové síti (*Připojení k bezdrátové síti, strana 16*) nebo k aplikaci Garmin Connect (*Spárování zařízení se smartphonem, strana 15*).
- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching > Zaregistrovat zařízení**.  
Zobrazí se aktivační kód.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Vyberte možnost **Potvrdit registraci**.

## Připojení na portál Geocaching.com

Když se zaregistrujete, můžete si na svém zařízení po připojení k bezdrátové síti zobrazit seznam pokladů na portálu [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

- Připojte se k aplikaci Garmin Connect.
- Připojte se k síti Wi-Fi.

## Stahování pokladů pomocí počítače

Poklady můžete do zařízení nahrát ručně prostřednictvím počítače (*Přenos souborů do zařízení, strana 42*). Soubory pokladů uložte do souboru GPX a importujte je do složky GPX v zařízení. Pokud máte portál geocaching.com prémiové členství, můžete využít funkci Pocket Query a nahrát do zařízení větší počet pokladů najednou v jediném souboru GPX.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).
- 3 V případě potřeby vytvořte účet.
- 4 Přihlaste se.
- 5 Podle pokynů na portálu geocaching.com vyhledejte a stáhněte informace o pokladech do zařízení.

## Vyhledávání pokladů

Můžete vyhledávat v pokladech uložených ve vašem zařízení. Když se připojíte k portálu [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), můžete vyhledávat v Live datech s poklady a stahovat si vybrané poklady do zařízení.

**POZNÁMKA:** Pokud máte prémiové členství, můžete stáhnout podrobné údaje více než tří pokladů za den. Další informace naleznete na stránkách [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

## Hledání pokladu

Můžete vyhledávat v pokladech uložených ve vašem zařízení. Když se připojíte k portálu [geocaching.com](http://geocaching.com), můžete vyhledávat v Live datech s poklady a stahovat si vybrané poklady do zařízení.

**POZNÁMKA:** Můžete si stáhnout podrobné informace pro omezený počet pokladů za den. Zakoupíte-li si předplatné, můžete jich stáhnout více. Další informace naleznete na stránkách [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

- 1 Vyberte možnost **Geocaching**.
- 2 Vyberte možnost  > **MENU**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li vyhledávat poklady uložené v zařízení podle názvu, vyberte možnost **Hledání podle názvu** a zadejte vyhledávaný výraz.
  - Chcete-li vyhledávat poklady ve vaší blízkosti nebo v blízkosti jiného bodu, vyberte možnost **Vyhledat v blízkosti** a zadejte požadovanou polohu.  
Jste-li připojeni na portál [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), budou do vyhledávání zahrnuta také Live data o pokladech ze služby **Stahování GC Live**.
  - Chcete-li hledat poklady prostřednictvím Live dat podle kódu, vyberte možnost **Stahování GC Live** > **Kód GC** a zadejte kód pokladu.  
Pomocí této funkce můžete vyhledat konkrétní poklad na portálu [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), pokud znáte jeho kód.
- 4 Vyberte možnost **MENU** > **Filtr** a nastavte filtr výsledků (volitelně).
- 5 Vyberte poklad.  
Zobrazí se podrobnosti pokladu. Pokud zvolíte poklad z Live dat a jste připojeni k portálu, zařízení v případě potřeby stáhne kompletní podrobnosti o daném pokladu do vnitřní paměti.

## Hledání pokladu na mapě

- 1 Vyberte možnost **Geocaching**.
- 2 Vyberte možnost  > **Stáhnout poklady** a vyhledejte a stáhněte si nejbližší poklady na mapě.
- 3 Vyberte možnost **MENU** > **Filtr** a nastavte filtr výsledků (volitelně).
- 4 Vyberte poklad.  
Zobrazí se podrobnosti pokladu. Pokud zvolíte poklad z Live dat a jste připojeni k portálu [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), zařízení stáhne kompletní podrobnosti o daném pokladu do vnitřní paměti.

## Filtrování seznamu pokladů

Seznam pokladů můžete filtrovat na základě určitých faktorů, například podle úrovně obtížnosti.

- 1 Vyberte možnost **Geocaching** > **MENU** > **Filtr**.
- 2 Vyberte jednu nebo více položek, které chcete filtrovat:
  - Chcete-li filtrovat podle kategorie pokladů, jako je například hádanka nebo událost, vyberte možnost **Typ**.
  - Chcete-li filtrovat podle velikosti pokladu, vyberte možnost **Velikost keše**.
  - Chcete-li filtrovat podle stavu (**Žádný pokus**, **Nenalezeno** nebo **Nalezeno**), vyberte možnost **Stav**.
  - Chcete-li filtrovat podle obtížnosti vyhledání pokladu nebo terénu, vyberte úroveň mezi 1 a 5.
- 3 Chcete-li zobrazit filtrovaný seznam pokladů, vyberte možnost **QUIT**.

## Uložení vlastního filtru pokladů

Na základě konkrétních faktorů můžete pro poklady vytvořit a uložit vlastní filtry.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Geocaching** > **Nastavení filtru** > **Vytvořit filtr**.
- 2 Vyberte položky, které chcete filtrovat.
- 3 Vyberte ikonu **QUIT**.  
Nový filtr se automaticky uloží pod názvem Filtr s číslem (například Filtr 2). Filtr můžete upravit a název změnit ([Úprava vlastního filtru pokladů, strana 29](#)).

## Úprava vlastního filtru pokladů

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching > Nastavení filtru**.
- 2 Vyberte filtr.
- 3 Vyberte položku, kterou chcete upravit.

## Zobrazení podrobností pokladů

- 1 Vyberte možnost **Geocaching**.
- 2 Vyberte poklad.
- 3 Vyberte tlačítko **MENU > Zobrazit bod**.  
Objeví se popis pokladu a záznamy.

## Navigace ke schránce s pokladem

- 1 Vyberte možnost **Geocaching**.
- 2 Vyberte poklad.
- 3 Vyberte možnost **Jet**.

## Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu

Při hledání umístění pokladu můžete využít nápovědu a tipy, například popis nebo souřadnice.

- 1 Během navigování k pokladu vyberte možnost **MENU > Poklad**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zobrazit podrobnosti o pokladu, vyberte možnost **Popis**.
  - Chcete-li zobrazit nápovědu k pozici pokladu, vyberte možnost **Rada**.
  - Chcete-li zobrazit zeměpisné souřadnice pokladu, vyberte možnost **Souřadnice**.
  - Chcete-li zobrazit postřehy ostatních uživatelů o daném pokladu, vyberte možnost **Záznam**.
  - Chcete-li zapnout vyhledávání chirp™, vyberte možnost **chirp™**.

## Zaznamenání pokusu

Po pokusu o nalezení schránky s pokladem můžete zaznamenat výsledky. Některé poklady můžete ověřit na webové stránce [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com).

- 1 Vyberte možnost **Geocaching > Záznam**.
- 2 Vyberte možnost **Nalezeno, Nenalezeno, Vyžaduje opravu** nebo **Žádný pokus**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Přihlašování zastavíte výběrem možnost **Hotovo**.
  - Chcete-li se začít nechat navigovat k pokladu, který je vám nejbližší, vyberte možnost **Najít další nejbližší**.
  - Chcete-li zadat komentář k hledání pokladu nebo o pokladu samotném, vyberte možnost **Upravit komentář**, zadejte komentář a vyberte možnost **Hotovo**.

Jste-li přihlášení na portál [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com), nahraje se záznam na váš účet [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) automaticky.

## chirp

Zařízení chirp je malé příslušenství společnosti, které je naprogramováno a ponecháno v pokladu. Garmin K nalezení zařízení chirp v pokladu můžete použít své zařízení.

## Povolení vyhledávání zařízení chirp

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching**.
- 2 Vyberte možnost **chirp™ Vyhledávání > Zapnuto**.

## Hledání pokladu se zařízením chirp

- 1 Zapněte vyhledávání zařízení chirp a nechte se navigovat k pokladu.  
Jakmile budete v okruhu přibližně 10 metrů (33 stop) od pokladu, který obsahuje zařízení chirp, zobrazí se podrobnosti o zařízení chirp.
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit detaily**.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Jet** a navigujte se k dalšímu bodu na cestě k pokladu.

## Odebrání Live dat o pokladech

Můžete odebrat Live data o pokladech a nechat si zobrazovat pouze poklady, které jste do zařízení nahráli ručně prostřednictvím počítače.

Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching > Geocaching Live > Odebrat Live data**.

Live data o pokladech budou ze zařízení odebrána a nebudou se nadále zobrazovat v seznamu pokladů.

## Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com

Pokud zařízení darujete nebo prodáte někomu jinému, můžete odstranit jeho registraci na portálu geocaching.

Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching > Geocaching Live > Zrušit registraci zařízení**.

## Nastavení varovného alarmu

Varovné alarmy vás upozorní, když budete ve stanovené vzdálenosti od konkrétní polohy.

- 1 Vyberte možnost **Varovné alarmy > Vytvořit alarm**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Použít**.
- 5 Zadejte poloměr.

Jakmile vstoupíte do oblasti, pro kterou je nastaven varovný alarm, ze zařízení zazní zvuk.

## Úprava a odstranění varovného alarmu

- 1 Vyberte možnost **Varovné alarmy**.
- 2 Vyberte alarm.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li upravit poloměr, vyberte možnost **Změnit okruh**.
  - Chcete-li zobrazit aktivitu na mapě, vyberte možnost **Mapa**.
  - Chcete-li odstranit alarm, vyberte možnost **Odstranit**.

## Bezdrátový příjem a odesílání dat

Než budete moci bezdrátově sdílet data, musíte se přemístit do vzdálenosti maximálně 3 metry (10 stop) od kompatibilního zařízení Garmin.

Vaše zařízení může bezdrátově odesílat a přijímat data, jestliže je připojeno k jinému kompatibilnímu zařízení Garmin prostřednictvím technologie ANT+®. Můžete sdílet trasové body, poklady, trasy, prošlé trasy a ještě více.

- 1 Vyberte možnost **Sdílet bezdrátově**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Vyberte možnost **Odeslat** a vyberte typ dat.
  - Výběr možnosti **Přijmout** vám umožní přijmout data z jiného zařízení. Druhé kompatibilní zařízení se musí pokoušet o odeslání dat.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Výběr profilu

Při změně aktivit můžete změnit nastavení zařízení změnou profilu.

- 1 Vyberte možnost **Změna profilu**.
- 2 Vyberte profil.

## Výpočet velikosti plochy

- 1 Vyberte možnost **Výpočet plochy > Spustit**.
- 2 Projděte po obvodu plochy, kterou chcete vypočítat.
- 3 Po dokončení vyberte možnost **Vypočítat**.

## Použití dálkového ovládání VIRB

Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte aktivovat nastavení dálkového ovládání kamery VIRB. Další informace najdete v *Návodu k obsluze k přístrojům řady VIRB*.

Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční kameru VIRB pomocí vašeho zařízení.

- 1 Zapněte kameru VIRB.
- 2 Na svém zařízení GPSMAP 86 vyberte možnost **Dál. ov. VIRB**.
- 3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
- 4 Vyberte možnost:
  - Chcete-li nahrávat video, stiskněte tlačítko .
  - Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko .

## Použití svítilny

**POZNÁMKA:** Použití svítilny může snížit životnost baterií. Chcete-li životnost baterie prodloužit, můžete snížit jas nebo frekvenci světla.

- 1 Vyberte možnost **Svítilna > ENTER**.
- 2 V případě potřeby upravte jas pomocí posuvníku.
- 3 V případě potřeby vyberte jiný typ blesku.

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Žádné přerušování, stálé světlo.                                                                          |
| 1 až 9 | Počet záblesků za sekundu.                                                                                |
| SOS    | Tísňové bleskové světlo.<br><b>POZNÁMKA:</b> Připojení Wi-Fi, Bluetooth a ANT+ jsou v režimu SOS vypnuty. |

## Stránka Satelit

Na této stránce se zobrazují vaše současná poloha, přesnost systému GPS, polohy satelitů a síla signálu.

Pomocí ◀ nebo ▶ můžete zobrazit další kombinace satelitních systémů, například GPS + GLONASS nebo GPS + GALILEO.

## Nastavení satelitů GPS

Vyberte možnost **Satelitní** > **MENU**.

**Použít při zap. GPS:** Umožňuje zapnout přijímač GPS.

**Po směru jízdy:** Určuje, zda jsou satelity zobrazeny s kruhy orientovanými podle severu směrem k hornímu okraji obrazovky nebo orientovanými podle aktuální prošlé trasy směrem k hornímu okraji obrazovky.

**Jednobarevný:** Umožňuje vybrat, zda se stránka Satelit zobrazí ve více barvách nebo jednobarevně.

**Nastavit polohu:** Umožní vám označit vaši aktuální polohu na mapě. Tuto polohu můžete použít k vytváření tras nebo vyhledávání uložených poloh.

**Vyhledat AutoLocate:** Vypočítá vaši polohu GPS pomocí funkce Garmin AutoLocate®.

**Nastavení sat. připojení:** Nastaví možnosti satelitního systému ([Nastavení satelitů, strana 33](#)).

## Přizpůsobení zařízení

### Přizpůsobení datových polí

Můžete přizpůsobit datová pole zobrazená na jednotlivých hlavních stránkách.

- 1 Otevřete stránku, pro kterou budete datová pole měnit.
- 2 Vyberte možnost **MENU**.
- 3 Vyberte možnost **Změnit datová pole**.
- 4 Vyberte nové datové pole.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Menu nastavení

Zvolte dvakrát možnost **MENU** a vyberte možnost **Nastavení**.

**POZNÁMKA:** Některá nastavení nemusí být u všech modelů zařízení k dispozici.

**Systém:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení systému ([Nastavení systému, strana 33](#)).

**Displej:** Upravuje nastavení podsvícení a displeje ([Nastavení displeje, strana 34](#)).

**Bluetooth:** Páruje vaše zařízení se smartphonem a umožňuje přizpůsobit si nastavení Bluetooth ([Nastavení Bluetooth, strana 34](#)).

**Wi-Fi:** Umožňuje připojit se k bezdrátovým sítím ([Nastavení Wi-Fi, strana 34](#)).

**Mapa:** Nastavuje vzhled map ([Nastavení mapy, strana 10](#)).

**Nahrávání:** Umožňuje vám přizpůsobit si nastavení záznamu aktivit ([Nastavení záznamu, strana 21](#)).

**Trasování:** Umožňuje vám přizpůsobit si, jak zařízení počítá pro každou aktivitu prošlé trasy ([Nastavení trasování, strana 34](#)).

**Režim Expedice:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení pro zapnutí režimu Expedice ([Zapnutí režimu Expedice, strana 40](#)).

**Trasové body:** Umožňuje vám zadat vlastní předponu u automaticky pojmenovaných trasových bodů.

**Tóny:** Nastavuje zvuky zařízení, například tóny tlačítek nebo upozornění ([Nastavení tónů zařízení, strana 35](#)).

**Směr jízdy:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení směru pohybu kompasu ([Nastavení směru pohybu, strana 12](#)).

**Výškoměr:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení výškoměru ([Nastavení výškoměru, strana 13](#)).

**Geocaching:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení pokladů ([Nastavení pro geocaching, strana 35](#)).

**Snímače:** Spáruje bezdrátové snímače s vaším zařízením ([Bezdrátové snímače, strana 35](#)).

**Fitness:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení záznamu aktivit fitness ([Nastavení aktivit typu fitness, strana 35](#)).

**Námořní:** Nastaví vzhled námořních dat na mapě ([Námořní nastavení, strana 36](#)).

**Menu:** Umožňuje přizpůsobit si sled stránek a hlavní nabídku ([Nastavení menu, strana 36](#)).

**Sledování:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení funkce Sledování ([Nastavení sledování inReach, strana 7](#)).

**Zprávy:** Umožňuje přizpůsobit si nastavení zpráv ([Nastavení zpráv, strana 7](#)).

**Formát souřadnic:** Nastaví formát geografických souřadnic a možnosti data (*Nastavení formátu souřadnic, strana 37*).

**Jednotky:** Slouží k nastavení měrných jednotek používaných v zařízení (*Změna měrných jednotek, strana 38*).

**Čas:** Upraví nastavení času (*Nastavení času, strana 38*).

**Profily:** Umožňuje vám přizpůsobit si a vytvářet nové profily aktivit (*Profily, strana 38*).

**Vynulovat:** Umožňuje vynulování uživatelských dat a nastavení (*Vynulování dat a nastavení, strana 39*).

**Informace:** Zobrazí informace o zařízení, jako je ID zařízení, verze softwaru, informace o předpisech a licenční dohodu (*Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě, strana 43*).

**Kontakty:** Umožňuje přidávat, mazat a upravovat kontakty (*Kontakty, strana 9*).

## Nastavení systému

Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém**.

**Satelitní:** Nastaví možnosti satelitního systému (*Nastavení satelitů, strana 33*).

**Jazyk textu:** Slouží k nastavení jazyka pro texty v zařízení.

**POZNÁMKA:** Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

**Rozhraní:** Slouží k nastavení formátu sériového rozhraní (*Nastavení sériového rozhraní, strana 33*).

**Záznam RINEX:** Umožňuje zařízení zapisovat data Receiver Independent Exchange Format (RINEX) do systémového souboru. RINEX je formát výměny dat pro nezpracovaná data satelitního navigačního systému.

## Nastavení satelitů

Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Satelitní**.

**Satelitní systém:** Slouží k nastavení satelitního systému na režim GPS nebo Ukázkový režim (GPS vypnuto).

**WAAS/EGNOS:** Umožní systému používat data WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service).

## GPS a jiné satelitní systémy

Použití GPS v kombinaci s dalším satelitním systémem nabízí vyšší výkonnost v obtížném prostředí a rychlejší vyhledání pozice, než kdybyste použili pouze systém GPS. Současné využívání více systémů však může snižovat výdrž baterií více, než používání pouhého systému GPS.

Zařízení může používat následující globální satelitní navigační systémy (GNSS): Některé satelitní systémy nejsou k dispozici u všech modelů zařízení.

**GPS:** Satelitní systém provozovaný USA.

**GLONASS:** Satelitní systém provozovaný Ruskem.

**GALILEO:** Satelitní systém provozovaný Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

## Nastavení sériového rozhraní

Vyberte možnost **Nastavení** > **Systém** > **Rozhraní**.

**POZNÁMKA:** Zařízení GPSMAP 86 může díky připojení USB odesílat do počítače věty zařízení NMEA® 0183; zařízení se nepřipojuje přímo k vybavení na palubě.

**Garmin Spanner:** Umožňuje použít port USB zařízení ve většině mapovacích programů podporujících normu NMEA 0183 vytvořením virtuálního sériového portu.

**Sériový režim Garmin:** Slouží k nastavení vlastního formátu společnosti Garmin pro výměnu dat trasových bodů, tras a prošlých tras s počítačem.

**Vst./výst. NMEA:** Slouží k nastavení zařízení pro použití vstupu a výstupu podle normy NMEA 0183.

**Textový výstup:** Poskytuje prostý textový výstup informací o poloze a rychlosti ve formátu ASCII.

**MTP:** Pro přístup k souborovému systému zařízení nastaví použití protokolu MTP (Media Transfer Protocol) namísto režimu velkokapacitního paměťového úložiště.

## Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

**Prodleva podsvícení:** Umožňuje nastavit, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

**Úspora energie baterie:** Po vypršení časového limitu podsvícení vypne obrazovku, čímž šetří energii baterie a prodlužuje její životnost.

**Vzhled:** Slouží ke změně vzhledu pozadí displeje a zvýraznění výběru (*Změna barevného režimu, strana 34*).

**Zachycení obrazovky:** Umožňuje uložit obrázek na obrazovce zařízení.

**Zobrazit velikost textu:** Změní velikost textu na obrazovce.

## Změna barevného režimu

1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Vzhled**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li, aby zařízení zobrazovalo denní nebo noční barvy automaticky podle času, vyberte možnost **Režim > Automaticky**.
- K použití světlého pozadí vyberte možnost **Režim > Den**.
- K použití tmavého pozadí vyberte možnost **Režim > Noční**.
- Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro denní dobu, vyberte možnost **Denní barvy**.
- Chcete-li si přizpůsobit barevné schéma pro noční dobu, vyberte možnost **Noční barvy**.

## Nastavení Bluetooth

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

**Stav:** Podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth a ukazuje aktuální stav připojení.

**Oznámení:** Ukazuje a skrývá upozornění pro smartphone.

**Zapomenout telefon:** Odstraní připojené zařízení ze seznamu spárovaných zařízení. Tato možnost je k dispozici pouze po spárování zařízení.

## Nastavení Wi-Fi

Vyberte možnost **Nastavení > Wi-Fi**.

**Wi-Fi:** Aktivuje bezdrátovou technologii.

**Přidat síť:** Umožňuje vyhledat bezdrátovou síť a připojit se k ní.

## Nastavení trasování

Dostupné nastavení trasování se bude lišit podle vybrané aktivity.

Vyberte možnost **Nastavení > Trasování**.

**Přímé trasování:** Vypočítá co nejpřímější trasu k cíli.

**Aktivita:** Slouží k nastavení aktivity pro trasování. Zařízení vypočítá trasy optimalizované pro ty prováděné činnosti.

**Metoda výpočtu:** Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.

**Zamknout na silnici:** Uzamkne modrý trojúhelník, který představuje vaši pozici na mapě, na nejbližší silnici. Tato funkce je vhodná především při jízdě nebo navigování po silnici.

**Přepočet trasy:** Nastaví předvolby přepočtu při navigaci mimo aktivní trasu.

**Nastavení objížděk:** Určuje typy silnic, terénu a způsobů pohybu, které chcete při navigování vyloučit.

**Přechody trasy:** Slouží k nastavení způsobu, jakým zařízení trasuje z jednoho bodu trasy k druhému.

Toto nastavení je k dispozici pouze při zapnuté možnosti Přímé trasování. Možnost Vzdálenost zajišťuje nasměrování k dalšímu bodu na trase, pokud se nacházíte ve stanovené vzdálenosti od aktuálního bodu.

## Nastavení tónů zařízení

Je možné přizpůsobit tóny pro zprávy, klávesy, upozornění před odbočkou a alarmy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Tóny**
- 2 Vyberte možnost **Zvuky**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li aktivovat tóny i vibrace, vyberte možnost **Tón a vibrace**.
  - Chcete-li aktivovat pouze tóny, vyberte možnost **Tón**.
  - Chcete-li aktivovat pouze vibrace, vyberte možnost **Vibrace**.
- 4 Chcete-li nastavit hlasitost tónů, vyberte možnost **Hlasitost**.
- 5 Vyberte tón pro každý zvukový signál.

## Nastavení pro geocaching

Vyberte možnost **Nastavení > Geocaching**.

**Geocaching Live:** Umožňuje odstranit ze zařízení aktuální data o pokladech a odstranit registraci zařízení ze stránky geocaching.com (*Odebrání Live dat o pokladech, strana 30, Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com, strana 30*).

**Styl pokladu:** Umožňuje zobrazit seznam pokladů podle názvů nebo kódů.

**chirp™ Vyhledávání:** Umožňuje zařízení vyhledat poklad obsahující příslušenství chirp (*Povolení vyhledávání zařízení chirp, strana 29*).

**Naprogramovat chirp™:** Programuje příslušenství chirp .

**Nastavení filtru:** Můžete si vytvořit a uložit vlastní filtry pro poklady (*Uložení vlastního filtru pokladů, strana 28*).

**Nalezené poklady:** Umožňuje zadat počet nalezených pokladů. Tento počet se automaticky zvyšuje se zvyšujícím se počtem zaznamenaných nalezených pokladů (*Zaznamenání pokusu, strana 29*).

## Bezdrátové snímače

Vaše zařízení lze používat s bezdrátovými snímači ANT+ a Bluetooth Další informace o kompatibilitě a nákupu volitelných snímačů najdete na webu [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

### Párování bezdrátových snímačů

Před pokusem o párování si musíte nasadit snímač srdečního tepu nebo instalovat snímač.

Párování označuje připojování bezdrátových snímačů pomocí technologie ANT+ nebo Bluetooth, například připojení monitoru srdečního tepu k zařízení.

- 1 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.

**POZNÁMKA:** Během párování zachovejte vzdálenost 10 m (33 stop) od ostatních snímačů.

- 2 Vyberte možnost **Nastavení > Snímače**.
- 3 Vyberte typ snímače.
- 4 Vyberte možnost **Vyhledávání nových**.

Pokud dojde ke párování snímače s vaším zařízením, změní se stav snímače z Vyhledávání na Připojeno.

## Nastavení aktivit typu fitness

Vyberte možnost **Nastavení > Fitness**.

**Auto Lap:** Nastaví automatické označování okruhu po určité vzdálenosti.

**Uživatel:** Nastaví profilové informace uživatele. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o tréninku v Garmin Connect.

**Zóny ST:** Nastaví pět zón srdečního tepu a váš maximální srdeční tep pro aktivity fitness.

## Označování kol podle vzdálenosti

Funkci Auto Lap® můžete použít pro automatické označování kol po určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Fitness > Auto Lap**.
- 2 Zadejte hodnotu a vyberte možnost **Hotovo**.

## Námořní nastavení

Vyberte možnost **Nastavení > Námořní**.

**Režim námořní mapy:** Slouží k nastavení typu mapy, kterou zařízení používá při zobrazování námořních dat. Námořní slouží k zobrazení různých funkcí map v různých barvách, takže jsou námořní body zájmu lépe čitelné a mapa odpovídá způsobu, jakým jsou zakresleny papírové mapy. Rybolov (vyžaduje námořní mapy) slouží k zobrazení podrobných obrysů dna a naměřené hloubky a jednoduššímu zobrazení mapy pro optimální použití při rybolovu.

**Vzhled:** Slouží k nastavení vzhledu pomůcek námořní navigace na mapě.

**Námořní alarmy:** Slouží k nastavení výstrahy po překročení zadané vzdálenosti nesení proudem při zakotvení, při odchýlení od kurzu o zadanou vzdálenost a v případě, že se dostanete do oblasti s určitou hloubkou.

**Filtr námořní rychlosti:** Zprůměruje rychlost vašeho plavidla za krátký časový úsek a zajistí tak plynulejší určení hodnot rychlosti.

### Nastavení námořních výstrah

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Námořní > Námořní alarmy**.
- 2 Vyberte typ výstrahy.
- 3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost **Hotovo**.

## Nastavení menu

Vyberte možnost **Nastavení > Menu**.

**Styl menu:** Změny vzhledu hlavního menu.

**Hlavní menu:** Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat položky v hlavním menu (*Vlastní přizpůsobení hlavního menu, strana 36*).

**Pořadí stránek:** Umožňuje přesunovat, přidávat a odstraňovat položky v pořadí stránek (*Změna pořadí stránek, strana 37*).

**Nastavení:** Mění pořadí položek v menu nastavení.

**Kam vést?:** Mění pořadí položek v menu Najít.

### Vlastní přizpůsobení hlavního menu


Položky hlavního menu můžete přesouvat, přidávat nebo odstraňovat.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **MENU > Změnit pořadí položek**.
- 2 Vyberte položku menu.
- 3 Vyberte možnost:
  - Výběrem možnosti **Přesunout** změníte polohu položky v seznamu.
  - Výběrem možnosti **Vložit** přidáte novou položku na seznam.
  - Výběrem možnosti **Odebrat** odstraníte položku ze seznamu.

## Změna pořadí stránek

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Menu** > **Pořadí stránek** > **Upravit pořadí stránek**.
- 2 Vyberte stránku.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li přesunout stránku v seznamu nahoru nebo dolů, vyberte možnost **Přesunout**.
  - Chcete-li do pořadí stránek přidat novou stránku, vyberte možnost **Vložit** a zvolte kategorii.
  - Chcete-li odstranit stránku z pořadí stránek, vyberte možnost **Odebrat**.

**TIP:** Můžete vybrat možnost PAGE a zobrazit tak pořadí stránek.

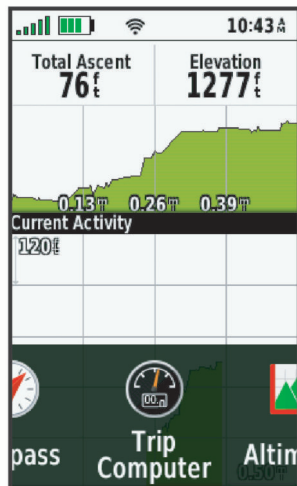

## Nastavení zobrazení pruhu stránek

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Menu** > **Pořadí stránek** > **Pruhové zobrazení stránky**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li zobrazení pruhu stránek deaktivovat, vyberte možnost **Vypnuto**.
  - Chcete-li nastavit rychlost otevření stránky vybrané v zobrazení pruhu stránek, vyberte možnost **Pomalu** nebo **Rychlé**.

## Nastavení formátu souřadnic

**POZNÁMKA:** Neměňte formát souřadnic ani elipsoidový souřadnicový systém, pokud nebudete používat mapu, která určuje souřadnice v odlišném formátu.

Vyberte možnost **Nastavení** > **Formát souřadnic**.

**Formát souřadnic:** Slouží k nastavení formátu souřadnic, v němž se objeví souřadnice polohy.

**Datum mapy:** Slouží k nastavení souřadnicového systému, v němž je mapa sestavena.

**Sféroid:** Zobrazí souřadnicový systém používaný zařízením. Výchozí souřadnicový systém je WGS 84.

## Změna měrných jednotek

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Jednotky**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
  - Chcete-li změnit jednotky měření rychlosti a vzdálenosti, vyberte možnost **Rychlost/vzdálenost**.
  - Chcete-li změnit jednotky měření vertikální rychlosti, vyberte možnost **VERTIKAL. RYCHLOST**.
  - Chcete-li změnit jednotky měření nadmořské výšky, vyberte možnost **Nadmoř. výška**.
  - Chcete-li změnit jednotky měření hloubky na stopy, fathomy nebo metry, vyberte možnost **Nadmoř. výška > Hloubka**.
  - Chcete-li změnit jednotky měření teploty, vyberte možnost **Teplota**.
  - Chcete-li změnit jednotky měření, tlaku, vyberte možnost **Tlak**.
- 3 Vyberte měrnou jednotku.

## Nastavení času

Vyberte možnost **Nastavení > Čas**.

**Formát času:** Slouží k nastavení zařízení na 12hodinový nebo 24hodinový formát.

**Časové pásmo:** Slouží k nastavení časové zóny zařízení. Automaticky nastaví časovou zónu automaticky podle vaší pozice GPS.

## Profily

Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Pokud zařízení používáte například pro lov, nastavení a zobrazení jsou jiné, než když je používáte pro geocaching.

Profily jsou přidruženy k obrazovkám aktivit (včetně domovské obrazovky).

Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole nebo měrné jednotky, jsou změny automaticky uloženy jako součást profilu.

### Vytvoření vlastního profilu

Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily > Vytvořit profil > OK**.
- 2 Přizpůsobte svá nastavení a datová pole.

### Úprava názvu profilu

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upravit název**.
- 4 Zadejte nový název.

### Odstranění profilu

**POZNÁMKA:** Před odstraněním aktivního profilu musíte aktivovat jiný profil. Profil nelze odstranit, pokud je aktivní.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

## Vynulování dat a nastavení

1 Vyberte možnost **Nastavení > Vynulovat**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li vynulovat data z konkrétní cesty, například vzdálenost nebo průměrné hodnoty, vyberte možnost **Vynulovat data trasy**.
- Chcete-li vymazat všechny trasové body, vyberte možnost **Odstr. všechny tras. body**.
- Chcete-li vymazat data od zahájení současné aktivity, vyberte možnost **Vymazat aktuální aktivitu**.

**POZNÁMKA:** Zařízení bude data pro danou aktivitu i nadále nahrávat.

- Chcete-li pouze obnovit nastavení aktuálního profilu aktivity na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Smazat nast. pr..**
- Chcete-li obnovit veškerá nastavení a profily zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Smazat všech. nast..**

**POZNÁMKA:** Smazáním všech nastavení dojde k odstranění všech aktivit hledání pokladů ze zařízení. Neodstraní se tím uložená uživatelská data, jako jsou prošlé trasy a trasové body.

- Chcete-li odstranit veškerá uložená uživatelská data a obnovit všechna nastavení zařízení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Odstranit vše**.

**POZNÁMKA:** Odstraněním všech nastavení dojde ke smazání vašich osobních údajů, historie a uložených uživatelských dat včetně prošlých tras a trasových bodů.

## Obnovení výchozích nastavení stránky

1 Otevřete stránku, pro kterou budete obnovovat nastavení.

2 Vyberte možnost **MENU > Obn. vých. hodnoty**.

# Informace o zařízení

## Aktualizace produktů

Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Na smartphonu si můžete nainstalovat aplikaci Garmin Explore a nahrávat své trasové body, trasy, prošlé trasy a aktivity.

Služba Garmin Express poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace mapy
- Registrace produktu

## Nastavení Garmin Express

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Přejděte na adresu [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Na stránce [support.garmin.com](http://support.garmin.com) najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

## Informace o baterii

Skutečná výdrž baterie závisí na nastavení zařízení, například na intervalech sledování a kontroly zpráv.

| Výdrž baterie | Režim                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Až 200 hodin  | Režim Expedice s 30minutovým intervalem sledování                        |
| Až 35 hodin   | Výchozí režim s 10minutovým intervalem sledování a automatickým záznamem |
| Až 1 rok      | Vypnuto                                                                  |

### Maximalizace výdrže baterie

- Zapněte **Režim Expedice** (*Zapnutí režimu Expedice, strana 40*).
- Zapněte **Úspora energie baterie** režim (*Zapínání režimu úspory baterie, strana 40*).
- Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (*Nastavení Bluetooth, strana 34*).

### Zapínání režimu úspory baterie

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim úspory baterie.

Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Úspora energie baterie > Zapnuto**.

Po vypršení časového limitu podsvícení dojde v režimu úspory baterie k vypnutí obrazovky. Obrazovku zapnete zapínacím tlačítkem.

### Zapnutí režimu Expedice

Pokud chcete prodloužit životnost baterie, můžete použít režim Expedice. V režimu Expedice se obrazovka vypne, zařízení přejde do úsporného režimu a bude shromažďovat méně bodů GPS prošlé trasy.

**1** Vyberte možnost **Nastavení > Režim Expedice**.

**2** Vyberte možnost:

- Chcete-li, aby vás zařízení vyzvalo k zapnutí režimu Expedice, když je vypnete, zvolte možnost **Na dotaz**.
- Chcete-li, aby se režim Expedice zapnul automaticky po dvou minutách nečinnosti, zvolte možnost **Automaticky**.
- Chcete-li, aby se režim Expedice nezapíнал nikdy, zvolte možnost **Nikdy**.

V režimu Expedice zelená LED občas bliká.

### Dlouhodobé skladování

Pokud neplánujete zařízení používat po několik měsíců, před jeho uskladněním byste měli nabít baterii alespoň na 50 %. Zařízení uchovávejte na chladném, suchém místě s běžnou pokojovou teplotou. Pokud budete chtít zařízení znovu používat, nejprve jej plně nabijte.

## Upevnění poutka

- 1 Zasuňte smyčku poutka do otvoru na zařízení.



- 2 Provlékněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením utáhněte.
- 3 Pomocí poutka můžete zařízení během aktivity zavěsit na batoh nebo oblečení.

## Péče o zařízení

### OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Zařízení je odolné proti vodě podle normy IEC 60529 IPX7. Dokáže odolat náhodnému ponoření do vody v hloubce 1 metr po dobu 30 minut. Delší vystavení působení vody za těchto podmínek může zařízení poškodit. Pokud by vám zařízení spadlo do vody, je nezbytné ho před používáním a nabíjením otřít do sucha a vysoušečem vysušit jeho vnitřní součásti.

Pokud je zařízení vystaveno působení chlórované nebo slané vody, opláchněte je důkladně čistou vodou.

### Čištění zařízení

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.

## Správa dat

**POZNÁMKA:** Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

### Typy souborů

Přenosné zařízení podporuje následující typy souborů:

- Soubory z Garmin Explore.
- Soubory tras, prošlých tras a trasových bodů ve formátu GPX.
- Soubory s poklady ve formátu GPX (*[Stahování pokladů pomocí počítače, strana 27](#)*).
- Soubory fotografií ve formátu JPEG.
- Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin POI Loader. Přejděte na adresu [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader).
- Soubory ve formátu FIT pro export do Garmin Connect.

## Instalace paměťové karty

Můžete instalovat microSD paměťovou kartu jako doplňkové úložiště nebo pro nahrání předem uložených map. Zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou 32 GB. Pro dosažení optimálního výkonu používejte paměťovou kartu třídy 10.

- 1 Zvedněte ochrannou krytku na boku zařízení ①.



- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly k obrazovce zařízení.

## Připojení zařízení k počítači

### OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
- 2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB v zařízení.
- 3 Zasuňte velkou koncovku kabelu USB do portu USB v počítači.

Zařízení a paměťová karta (volitelná) se objeví jako vyměnitelné jednotky ve složce Tento počítač v počítačích se systémem Windows a jako připojené svazky v počítačích se systémem Mac.

## Přenos souborů do zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači.  
U počítačů se systémem Windows se zařízení zobrazí jako vyměnitelný disk nebo přenosné zařízení a paměťová karta se může zobrazit jako druhý vyměnitelný disk. U počítačů Mac se zařízení a paměťová karta zobrazí jako připojené svazky.

**POZNÁMKA:** Některé počítače s více síťovými jednotkami nemusí zobrazit jednotky zařízení správně. Informace o mapování jednotky naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro zařízení nebo paměťovou kartu.
- 6 Procházením vyhledejte složku.
- 7 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.

## Odstranění souborů

### OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
- 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

**POZNÁMKA:** Jestliže používáte počítač Apple®, je nutné k úplnému odstranění souborů vyprázdnit složku Trash.

## Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
  - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
  - V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

## Technické údaje

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ baterie                    | Integrovaná dobíjecí baterie Li-Ion           |
| Výdrž baterie                  | Až 40 hodin<br>Až 200 hodin v režimu Expedice |
| Stupeň vodotěsnosti            | IEC 60529 IPX7 <sup>2</sup>                   |
| Rozsah provozních teplot       | -20 až 60 °C (-4 až 140 °F)                   |
| Rozsah nabíjecí teploty        | 0 až 40 °C (32 až 104 °F)                     |
| Bezpečná vzdálenost od kompasu | 17,5 cm (7 palců)                             |
| Bezdrátová frekvence/protokol  | Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 14,9 dBm        |

## Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Informace**.

<sup>2</sup> Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

# Dodatek

## Datová pole

Některá datová pole vyžadují vaši navigaci nebo bezdrátové příslušenství, aby mohla zobrazovat data.

**Aktuální okruh:** Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

**Barometr:** Kalibrovaný aktuální tlak.

**Čas cesty:** Průběžný celkový čas strávený a nestrávený pohybem od posledního vynulování.

**Čas do cíle:** Odhadovaný zbývajících čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Čas k příš. bodu:** Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Časovač alarmu:** Aktuální čas odpočítávače času.

**Časovač stopek:** Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

**Čas posledního okruhu:** Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

**Celkový okruh:** Čas změřený stopkami pro všechny dokončené okruhy.

**Celkový sestup:** Celkové převýšení překonané při sestupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

**Celkový výstup:** Celkové převýšení překonané při výstupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

**Datum:** Aktuální den, měsíc a rok.

**Délka okruhu:** Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

**Délka posl okruhu:** Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

**Doba cesty – pohyb:** Průběžný čas strávený pohybem od posledního vynulování.

**Doba cesty – zastávky:** Průběžný čas nestrávený pohybem od posledního vynulování.

**Do kurzu:** Směr, kterým se musíte pohybovat, abyste se vrátili na trasu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Hloubka:** Hloubka vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit hloubku vody.

**Hodiny:** Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

**Kadence:** Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.

**Kadence okruhu:** Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

**Kadence pos okruhu:** Jízda na kole. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

**Kalorie (kcal):** Celkový počet spálených kalorií.

**Klouzavost:** Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

**Klouzavost do cíle:** Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Kurz:** Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Max. nadmořská výška:** Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

**Max. teplota za 24 h:** Maximální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

**Maximální rychlost:** Nejvyšší dosažená rychlost od posledního vynulování.

**Maximální sestup:** Maximální rychlost sestupu v metrech za minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.

**Maximální výstup:** Maximální rychlost stoupání v metrech za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

**Mimo trasu:** Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Min. nadmořská výška:** Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

**Min. teplota za 24 h:** Minimální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

**Nadm. výška nad zemí:** Nadmořská výška vaší aktuální polohy nad úrovní terénu.

**Nadmoř. výška:** Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

**Nadmořská výška GPS:** Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.

**Odbočení vozidla:** Směr další odbočky na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Odbočit:** Úhel rozdílu (ve stupních) mezi směrem k cíli a vaším současným kurzem. L znamená otočit doleva. P znamená otočit doprava. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Odh. čas v MC:** Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Odhadovaný čas v cíli:** Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Okolní tlak:** Nekalibrovaný okolní tlak.

**Okruhy:** Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

**Poč. km cesty:** Průběžná vzdálenost ураžená od posledního vynulování.

**Počítadlo kilometrů:** Průběžná ураžená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

**Poloha (šířka/délka):** Aktuální pozice dle zeměpisné délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

**Poloha (vybraná):** Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu souřadnic.

**Přesnost GPS:** Mezní odchylka pro určení přesné polohy. Poloha GPS je například určena s přesností  $\pm 3,65$  m (12 stop).

**Procento ST pro okruh:** Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

**Prům. rych. pohybu:** Průměrná rychlost při pohybu od posledního vynulování.

**Průměrná kadence:** Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

**Průměrná rychlost:** Průměrná rychlost při pohybu a při zastavení od posledního vynulování.

**Průměrný okruh:** Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

**Průměrný sestup:** Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.

**Průměrný ST:** Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

**Průměrný výstup:** Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.

**Prům ST %max:** Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

**Rychlost:** Aktuální cestovní rychlost.

**Rychlostní limit:** Nahlášený rychlostní limit pro danou silnici. Není k dispozici na všech mapách a ve všech oblastech. Vždy je potřeba se řídit skutečnými rychlostními limity podle aktuálně platného dopravního značení v daném úseku.

**Rychlost okruhu:** Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

**Rychlost PO:** Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

**Rychlost přiblížení:** Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Sestup pro okruh:** Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.

**Sestup pro p.o.:** Převýšení při sestupu pro poslední dokončený okruh.

**Síla signálu GPS:** Síla satelitního signálu GPS.

**Směr jízdy:** Směr, kterým se pohybujete.

**Směr k cíli:** Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Směr kompasu:** Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.

**Směr pohybu GPS:** Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.

**Srdeční tep:** Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

**Srdeční tep – %Max.:** Procento maximálního srdečního tepu.

**ST okruhu:** Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

**ST pos. okruhu:** Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.

**Stupeň:** Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Například, vystoupáte-li 3 m (10 stop) na každých uražených 60 m (200 stop), bude sklon 5 %.

**Teplota:** Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty. Zařízení musí být připojeno k snímači teploty, aby se zobrazila tato data.

**Teplota vody:** Teplota vody. Zařízení musí být připojeno k zařízení NMEA 0183, které dokáže zjistit teplotu vody.

**Trasový bod v cíli:** Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Trasový bod v příštím:** Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Ukazatel:** Šipka ukazuje ve směru dalšího trasového bodu nebo odbočky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Umístění cíle:** Pozice cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Uplynulý čas aktivity:** Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na 5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.

**Úroveň nabití baterie:** Zbývající energie baterie.

**Vert. rychlost do cíle:** Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vert. vzd. do cíle:** Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vert. vzd. k př. b.:** Převýšení mezi aktuální pozicí a dalším trasovým bodem na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vertikální rychlost:** Rychlost stoupání a sestupu v čase.

**Východ slunce:** Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

**Výstup/okruh:** Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.

**Výstup pro p.o.:** Převýšení při výstupu pro poslední dokončený okruh.

**Vzdál. k příští:** Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vzdálenost k cíli:** Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

**Vzdálenost v aktivitě:** Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

**Žádná:** Toto je prázdné datové pole.

**Západ slunce:** Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

**Zóna srdečního tepu:** Zóna výkonu vašeho aktuálního srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

## Další informace

Další informace o tomto produktu naleznete na webové stránce Garmin.

- Na stránce [support.garmin.com](http://support.garmin.com) najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

## Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství, jako například držáky, mapy, příslušenství typu fitness a náhradní díly, můžete objednat na webu na adrese <http://buy.garmin.com> nebo od prodejce společnosti Garmin.

## tempe

tempe je ANT+ bezdrátový snímač teploty. Snímač můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude poskytovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě. Musíte spárovat tempe se zařízením, aby mohly být zobrazeny údaje o teplotě z tempe.

### Tipy pro párování ANT+ příslušenství s vaším zařízením Garmin

- Ověřte, zda je příslušenství ANT+ kompatibilní s vaším zařízením Garmin.
- Před spárováním příslušenství ANT+ se zařízením Garmin se přesuňte do vzdálenosti minimálně 10 m (33 stop) od jiného příslušenství ANT+.
- Umístěte zařízení Garmin v dosahu 3 m (10 stop) příslušenství ANT+.
- Po prvním spárování zařízení Garmin automaticky rozpozná příslušenství ANT+ pokaždé, když je aktivováno. Tento proces proběhne automaticky po zapnutí zařízení Garmin a trvá pouze několik sekund, pokud je příslušenství aktivováno a pracuje správně.
- Po spárování přijímá vaše zařízení Garmin data pouze z tohoto příslušenství, takže se můžete pohybovat v blízkosti jiného příslušenství.

## Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

### Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky ([Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 47](#)) určit rozsah srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačků dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

### Výpočty rozsahů srdečního tepu

| Rozsah | % maximálního srdečního tepu | Vnímaná námaha                                              | Výhody                                                       |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1      | 50–60 %                      | Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání                     | Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres               |
| 2      | 60–70 %                      | Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat  | Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo  |
| 3      | 70–80 %                      | Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější           | Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink |
| 4      | 80–90 %                      | Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání          | Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost       |
| 5      | 90–100 %                     | Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání | Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost            |

