


GARMIN®

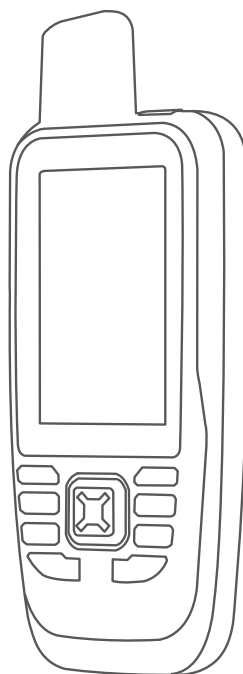

GPSMAP® 86

Príručka používateľa

© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, Fusion®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® a Xero® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Response™, MapShare™ a tempe™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známk spoločnosťou Garmin podlieha licenci. iOS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. používaná na základe licencie spoločnosti Apple Inc. Iridium® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Iridium Satellite LLC. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. NMEA® je registrovaná ochranná známka asociácie National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Úvod.....	1	Vymazanie kontaktu.....	10
GPSMAP 86s/sc Prehľad zariadenia.....	1	Používanie hlavných stránok.....	10
GPSMAP 86i/sci Prehľad zariadenia.....	2	Otvorenie hlavnej ponuky.....	10
Tlačidlá.....	3	Mapa.....	10
Zapnutie zariadenia.....	3	Zmena orientácie mapy.....	10
Uzamknutie tlačidiel.....	3	Meranie vzdialeností na mape.....	10
Zapnutie podsvietenia.....	3	Nastavenia strany mapy.....	10
Nastavenie podsvietenia.....	4	Nastavenia mapy.....	11
Nabíjanie zariadenia.....	4	Rozšírené nastavenia mapy.....	11
Šetrenie energiou počas nabíjania		Kompas.....	11
zariadenia.....	4	Používanie kompasu.....	11
Aktivácia zariadenia.....	5	Ukazovateľ kurzu.....	12
Satelitná sieť Iridium.....	5	Navigácia s funkciou Ukázať a ísť....	12
Funkcie inReach.....	5	Nastavenia kompasu.....	12
Správy.....	5	Kalibrácia kompasu.....	13
Odoslanie prednastavenej správy.....	5	Nastavenia kurzu.....	13
Odoslanie textovej správy.....	6	Trasový počítač.....	13
Používanie klávesových skratiek.....	6	Nastavenia trasového počítača.....	13
Odpovedanie na správy.....	6	Výškomer.....	13
Kontrola správ.....	6	Nastavenia grafu výškomera.....	14
Zobrazenie podrobností správy.....	6	Nastavenia výškomeru.....	14
Navigácia do polohy správy.....	6	Kalibrácia barometrického	
Zahrnutie súradníc polohy do		výškomera.....	14
správy.....	7	Funkcie s pripojením.....	15
Odstránenie správ.....	7	Požiadavky funkcií s pripojením.....	15
Nastavenia správ.....	7	Spárovanie smartfónu so	
Sledovanie.....	7	zariadením.....	16
Spustenie sledovania.....	7	Upozornenia z telefónu.....	16
Zastavenie sledovania.....	7	Zobrazenie upozornení z telefónu....	16
Zdieľanie webovej stránky		Skrytie upozornení.....	16
MapShare.....	7	Správa upozornení.....	16
Nastavenia sledovania inReach.....	7	Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	16
SOS.....	8	Connect IQ Funkcie.....	16
Vyslanie SOS záchrany.....	8	Preberanie funkcií Connect IQ.....	17
Odosielanie vlastnej správy SOS....	9	Preberanie funkcií Connect IQ	
Zrušenie žiadosti SOS.....	9	pomocou počítača.....	17
Testovanie zariadenia.....	9	Zobrazenie miniaplikácií Connect	
Synchronizácia údajov inReach.....	9	IQ.....	17
Kontakty.....	9	Ovládanie a prezeranie kompatibilných	
Pridanie kontaktu.....	9	námorných zariadení.....	17
Úprava kontaktu.....	9	Garmin Explore.....	17
		Navigácia.....	17
		Navigovanie do cieľa.....	17
		Navigácia podľa mapy.....	18

Navigácia pomocou kompasu	18
Zastavenie navigácie	18
Zemepisné body	18
Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod	18
Uloženie polohy na mape ako zemepisný bod	18
Navigácia k zemepisnému bodu	18
Vyhľadanie zemepisného bodu	19
Úprava zemepisného bodu	19
Odstránenie zemepisného bodu	19
Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu	19
Premietnutie zemepisného bodu z uloženého zemepisného bodu	19
Presunutie zemepisného bodu na mape	20
Vyhľadanie polohy v blízkosti zemepisného bodu	20
Nastavenie výstrahy na priblíženie sa k zemepisnému bodu	20
Pridanie zemepisného bodu na trasu	20
Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu	20
Cesty	20
Vytvorenie trasy	20
Navigácia po uloženej trase	21
Zobrazenie aktívnej trasy	21
Úprava trasy	21
Zobrazenie trasy na mape	21
Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy	21
Zmena názvu trasy	21
Obrátenie trasy	21
Odstránenie trasy	22
Záznamy	22
Nastavenia záznamu	22
Rozšírené nastavenia záznamu	22
Zobrazenie aktuálnej aktivity	22
Navigácia pomocou funkcie TracBack®	23
Zastavenie aktuálnej aktivity	23
Navigácia podľa uloženej aktivity	23
Odstránenie uloženej aktivity	23
Obrátenie aktivity	23
Vytvorenie trasy z uloženej aktivity ..	23

Počasie..... 23

Vyžiadanie predpovede počasia inReach	24
Aktualizácia predpovede počasia inReach	24
Zmazanie predpovede počasia inReach	24
Zobrazenie aktívnej predpovede počasia	24
Zobrazenie mapy aktívneho počasia	25
Pridanie lokality aktívneho počasia	25
Prepnutie lokality aktívneho počasia	25
Zmazanie lokality aktívneho počasia	25

Používanie údajov a história..... 25

Zobrazenie podrobností plánu	25
Zobrazenie spotreby dát	26

Nástroje na hlavnej stránke..... 26

BirdsEye Snímky	27
Sťahovanie snímok BirdsEye	27
Skrýše geocache	27
Registrácia zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com	27
Pripojenie sa na webovú lokalitu Geocaching.com	28
Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača	28
Hľadanie geoskrýš	28
Vyhľadávanie geoskrýš	28
Vyhľadávanie geoskrýš na mape	29
Filtrovanie zoznamu geoskrýš	29
Uloženie vlastného filtra geoskrýš	29
Úprava vlastného filtra geoskrýš ..	29
Zobrazenie podrobností o geoskrýši	29
Navigácia ku geoskrýši	29
Používanie tipov a stopy pri hľadaní geoskrýše	30
Zaznamenanie pokusu	30
chirp	30
Zapnutie vyhľadávania chirp	30

Hľadanie geoskrýše so zariadením chirp	30
Odstránenie údajov o geoskrýšach v reálnom čase zo zariadenia	30
Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com... ..	30
Nastavenie upozornenia na priblíženie sa	31
Úprava alebo odstránenie upozornenia na priblíženie sa	31
Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov	31
Výber profilu	31
Výpočet rozlohy oblasti	31
Používanie diaľkového ovládača VIRB	32
Používanie baterky	32
Stránka satelitu	32
Nastavenia satelitu GPS	32

Prispôsobenie zariadenia..... 33

Prispôsobenie dátových polí	33
Ponuka Nastavenie	33
Nastavenia systému	34
Nastavenia satelitu	34
Nastavenia sériového rozhrania... ..	34
Nastavenia displeja	34
Zmena farebného režimu	35
Nastavenia Bluetooth	35
Nastavenia Wi-Fi	35
Nastavenia vypočítavania trasy	35
Nastavenie zvukov zariadenia	35
Nastavenia geoskrýš	36
Bezdrôtové snímače	36
Párovanie bezdrôtových snímačov	36
Nastavenia kondície	36
Označovanie okruhov podľa vzdialenosti	36
Námorné nastavenia	37
Nastavenie námorných budíkov... ..	37
Nastavenia ponuky	37
Prispôsobenie hlavnej ponuky	37
Zmena postupnosti strán	38
Konfigurácia displeja s pásmi strán	38
Nastavenia formátu pozície	38
Zmena merných jednotiek	39

Nastavenia času	39
Profily	39
Vytvorenie vlastného profilu	39
Úprava názvu profilu	39
Odstránenie profilu	39
Vynulovanie dát a nastavení	40
Obnova predvolených nastavení stránky	40

Informácie o zariadení..... 40

Aktualizácie produktov	40
Nastavenie aplikácie Garmin Express	40
Ako získať ďalšie informácie	40
Informácie o batérii	41
Maximalizácia výdrže batérie	41
Zapnutie úsporného režimu batérie	41
Zapnutie expedičného režimu	41
Dlhodobé uskladnenie	41
Pripevnenie pútka	42
Starostlivosť o zariadenie	42
Čistenie zariadenia	42
Správa údajov	42
Typy súborov	42
Inštalácia pamätevej karty	43
Pripojenie zariadenia k počítaču	43
Prenos súborov do zariadenia	43
Vymazávanie súborov	44
Odpojenie kábla USB	44
Technické údaje	44
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	44

Príloha..... 45

Dátové polia	45
Ako získať ďalšie informácie	47
Voliteľné príslušenstvo	47
tempe	48
Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin	48
Informácie o zónach srdcového tepu.. ..	48
Kondičné ciele	48
Výpočty zón srdcového tepu	48

Úvod

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

GPSMAP 86s/sc Prehľad zariadenia



①	Interná a GNSS anténa
②	tlačidlo napájania ⓘ
③	Tlačidlá
④	Port Micro-USB (pod ochranným krytom)
⑤	Baterka
⑥	Zásuvka na kartu microSD® (pod ochranným krytom)
⑦	Upevňovacia plocha

GPSMAP 86i/sci Prehľad zariadenia



①	Interný Iridium® a anténa GNSS
②	tlačidlo napájania I
③	Tlačidlo SOS
④	Klávesnica
⑤	Port Micro-USB (pod ochranným krytom)
⑥	Baterka
⑦	Zásuvka na kartu microSD (pod ochranným krytom)
⑧	Upevňovacia plocha

Tlačidlá



FIND	Stlačením otvoríte ponuku vyhľadávania. Podržaním označíte svoju aktuálnu polohu ako muž cez palubu (MOB) a aktivujete navigáciu.
MARK	Stlačením uložíte svoju aktuálnu polohu ako zemepisný bod.
QUIT	Stlačením zrušíte výber alebo sa vrátite na predchádzajúcu ponuku či stránku. Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
ENTER	Stlačením vyberiete možnosť a potvrdíte hlásenia. Stlačením môžete ovládať záznam aktuálnej aktivity (na stránkach Mapa, Kompas, Výškomer a Trasový počítač).
MENU	Stlačením otvoríte ponuku možností pre aktuálne otvorenú stránku. Dvoma stlačeniami otvoríte hlavnú ponuku (z ľubovoľnej stránky).
PAGE	Stlačením môžete prechádzať hlavnými stránkami.
▲▼◀▶	Na výber možností ponuky a presunutie kurzora mapy vyberte položky ▲, ▼, ◀ alebo ▶.
+	Stlačením priblížite mapu.
-	Stlačením oddialite mapu.

Zapnutie zariadenia

Podržte tlačidlo ①.

Uzamknutie tlačidiel

Tlačidlá môžete uzamknúť a zabrániť tak ich neúmyselnému stlačeniu.

Vyberte položku ① > **Tlačidlá uzamknutia**.

Zapnutie podsvietenia

Podsvietenie zapnete výberom ľubovoľného tlačidla.

Podsvietenie sa automaticky zapne pri zobrazení upozornení a hlásení.

Nastavenie podsvietenia

- 1 Výberom položky ❶ otvorte stavovú stránku.
- 2 Pomocou položiek + a – môžete upraviť jas.

TIP: výberom položky NV znížite intenzitu podsvietenia v záujme zlepšenia kompatibility s okuliarmi na nočné videnie.

Nabíjanie zariadenia

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

Nenabíjajte zariadenie cez port USB za vlhkých podmienok. Na nabíjanie v akomkoľvek počasí použite voliteľné príslušenstvo s upevňovacou plochou (buy.garmin.com).

POZNÁMKA: pri teplotách mimo schváleného rozsahu sa zariadenie nebude nabíjať (*Technické údaje, strana 44*).

- 1 Zdvihnite viečko proti poveternostným vplyvom ❶.



- 2 Menší koniec napájacieho kábla zapojte do nabíjacieho portu ❷ na zariadení.
- 3 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do kompatibilného 5 V sieťového napájacieho adaptéra.
- 4 Pripojte sieťový napájací adaptér do štandardnej stenovej zásuvky.
- 5 Úplne nabite zariadenie.

Šetrenie energiou počas nabíjania zariadenia

- 1 Pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.
- 2 Podržte vypínač, kým sa obrazovka nevypne.
Zariadenie prejde do režimu slabej batérie a nabíjania a zobrazí sa stĺpik stavu nabitia batérie.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Aktivácia zariadenia

Ak chcete z vášho zariadenia GPSMAP 86i/sci vyťažiť čo najviac, mali by ste ho aktivovať. Aktivácia zariadenia vám umožňuje používať funkcie inReach® vrátane správ, SOS, sledovanie a Počasie inReach.

- 1 Vytvorte si účet a vyberte satelitnú predplatenú službu na lokalite explore.garmin.com.
- 2 Zapnite zariadenie.
POZNÁMKA: musíte zadať číslo IMEI zariadenia a kód AUTH, aby ste dokončili on-line časť aktivácie pred odchodom vonku.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 V hlavnej ponuke vyberte položku **Aktivovať** a vyjdite von na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu.
- 5 Počkajte, kým zariadenie nadobudne komunikáciu so satelitnou sieťou Iridium.
POZNÁMKA: aktivácia zariadenia môže trvať až 20 minút. Zariadenie musí odoslať a prijať niekoľko správ, čo trvá dlhšie ako odoslanie jednej správy počas bežného používania.

Satelitná sieť Iridium

Na prenos správ a bodov na trase satelitnou sieťou Iridium vyžaduje vaše zariadenie priamy výhľad na oblohu. Bez priameho výhľadu na oblohu sa zariadenie pokúša odosielať informácie, kým nezíska satelitné signály.

TIP: pre najlepšie spojenie so satelitmi držte zariadenie tak, aby anténa smerovala k oblohe.

Funkcie inReach

VAROVANIE

Funkcie odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS si vyžadujú aktívnu satelitnú predplatenú službu. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcií odosielania/prijímania správ, sledovania a SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože tieto funkcie si na svoje správne fungovanie vyžadujú prístup k satelitu.

inReach funkcie sú dostupné iba v zariadení GPSMAP 86i/sci. Ak chcete z vášho zariadenia GPSMAP 86i/sci vyťažiť čo najviac, mali by ste ho aktivovať. Aktivácia zariadenia vám umožňuje používať funkcie inReach vrátane správ, SOS, sledovanie a Počasie inReach.

Správy

Vaše zariadenie GPSMAP 86i/sci odosiela a prijíma textové správy pomocou satelitnej siete Iridium. Môžete posilať správy na telefónne číslo SMS, e-mailovú adresu alebo iné zariadenie, ktoré používa technológiu inReach. Každá odoslaná správa obsahuje podrobnosti o vašej polohe, ak je to povolené.

Odoslanie prednastavenej správy

Prednastavené správy sú správy, ktoré ste vytvorili na lokalite explore.garmin.com. Prednastavené správy majú preddefinovaný text a príjemcov.

- 1 Na stránke **Správy** vyberte položku **Poslať predvolené**.
- 2 Vyberte prednastavenú správu a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- 3 Stlačením tlačidla **ENTER** odošlete správu.

Odoslanie textovej správy

- 1 Na stránke **Správy** vyberte položku **Nová správa**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete začať s prednastavenou správou, vyberte položku **Odoslať rýchlu správu**.
POZNÁMKA: na webovej stránke Garmin Explore™ môžete pridávať a upravovať rýchle textové správy.
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
- 3 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte kontaktné informácie príjemcu.
- 4 Po dokončení správy vyberte položku **Odoslať správu**.

Používanie klávesových skratiek

- Ak chcete vybrať prvú možnosť automatického dokončovania, vyberte položku **FIND**.
- Ak chcete prechádzať cez klávesnice, vyberte položku **MARK**.
- Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **PAGE** raz a ak chcete písať stále veľkými písmenami, stlačte **PAGE** dvakrát.
- Ak chcete vymazať posledný znak, vyberte položku **+**.
- Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku **—**.

Odpovedanie na správy

- 1 Na stránke **Správy** vyberte konverzáciu.
- 2 Vyberte možnosť **Odpovedať**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete napísať vlastnú správu, vyberte položku **Napíšte správu**.
 - Ak chcete začať s nahratou správou, vyberte položku **Odoslať rýchlu správu** a vyberte správu.
- 4 Po dokončení správy vyberte položku **Odoslať správu**.

Kontrola správ

Keď odošlete správu, zariadenie počúva odpovede po dobu 10 minút. Zariadenie tiež každú hodinu kontroluje nové správy. Keď používate funkciu sledovania inReach, zariadenie automaticky kontroluje správy v intervale sledovania.

POZNÁMKA: aby mohlo vaše zariadenie prijímať správy, musí byť počas celej doby v dosahu satelitu.

Kontrolu správ môžete vynútiť manuálnou kontrolou správ, odoslaním správy alebo odoslaním bodu trasy. Počas kontroly sa zariadenie pripojí k satelitom a prijíma správy čakajúce na odoslanie do zariadenia.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nástroje inReach > Kontrola e-mailu > Skontrolujte si poštu**.

Zobrazenie podrobností správy

- 1 Vyberte položku **Správy**.
- 2 Vyberte konverzáciu.
- 3 Vyberte správu.
- 4 Vyberte kartu s informáciami.

Navigácia do polohy správy

Keď dostanete správu z iného zariadenia s technológiou inReach, správa môže obsahovať informácie o polohe. Na základe týchto správ sa môžete dostať na miesto, z ktorého bola správa odoslaná.

- 1 Vyberte položku **Správy**.
- 2 Vyberte konverzáciu s informáciou o polohe.
- 3 Vyberte kartu mapy.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

Zahrnutie súradníc polohy do správy

Ak posielate správu príjemcovi, ktorý nemá prístup na internet, môžete do správy zahrnúť súradnice svojej polohy. Napríklad v prípade, ak má príjemca starší model mobilného telefónu, ktorý nepodporuje zobrazovanie máp alebo sa nachádza mimo oblasti pokrytia mobilnými údajmi a nemôže zobrazíť webovú stránku.

- 1 Na stránke **Správy** vyberte položku **Nová správa > Odoslať polohu**.
- 2 Zadajte jedného alebo viacerých príjemcov.
- 3 V prípade potreby vložte správu.
- 4 Vyberte položku **Odoslať správu**.

Odstránenie správ

- 1 Na stránke **Správy** vyberte konverzáciu.
- 2 Vyberte položky **MENU > Odstrániť konverzáciu**.

Nastavenia správ

Vyberte položky **Nastavenie > Správy**.

Zvoniť do prečítania: nastaví zariadenie, aby zvonilo, kým si neprečítate novú správu. Táto funkcia je užitočná, ak sa nachádzate v hlučnom prostredí.

Upozornenia: upozorní vás na prichádzajúce správy inReach.

Sledovanie

Funkciu sledovania v zariadení GPSMAP 86i/sci môžete použiť na zaznamenávanie bodov na trase a ich odosielanie satelitnou sieťou Iridium v špecifikovaných intervaloch odosielania. Body trasy sa objavujú na webovej lokalite Garmin Explore a stránke sledovania MapShare™.

Spustenie sledovania

V hlavnej ponuke vyberte položku **Sledovanie > Spustiť sledovanie**.

POZNÁMKA: spustením funkcie Sledovanie sa tiež aktivujú ovládacie prvky nahrávania.

Zastavenie sledovania

Na stránke **Sledovanie** vyberte položku **Ukončiť sledovanie**.

Zdieľanie webovej stránky MapShare

Na svojej webovej stránke MapShare môžete s ostatnými používateľmi zdieľať prepojenie. Systém na konci vašej správy automaticky pridá text vrátane informácií o prepojení.

- 1 Na stránke **Sledovanie** vyberte položky **Odoslať MapShare > Zdieľať**.
- 2 Vyberte príjemcov zo zoznamu kontaktov alebo zadajte kontaktné informácie príjemcu.
- 3 Vyberte položku **Odoslať správu**.

Nastavenia sledovania inReach

Vyberte položky **Nastavenie > Sledovanie**.

Automatická trasa: nastaví zariadenie na spustenie sledovania po zapnutí zariadenia.

Interval pri pohybe: nastaví frekvenciu, ktorou zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete, keď sa pohybujete. Ak ste profesionálny zákazník, môžete určiť interval, keď sa nepohybujete.

SOS

⚠ VAROVANIE

Pred použitím funkcie SOS musíte mať aktívne satelitné predplatné. Pred použitím v exteriéri zariadenie vždy vyskúšajte.

Pri používaní funkcie SOS sa uistite, že máte priamy výhľad na oblohu, pretože táto funkcia si na svoje správne fungovanie vyžaduje prístup k satelitu.

OZNÁMENIE

Niektoré jurisdikcie regulujú alebo zakazujú používanie satelitných komunikačných zariadení. Používateľ je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie platných zákonov v rámci jurisdikcií, v ktorých zariadenie plánuje používať.

V núdzovej situácii môžete použiť svoje zariadenie GPSMAP 86i/sci na kontaktovanie Garmin ResponseSM a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu tímu Garmin Response a ten upozorní príslušných záchranárov na vašu situáciu. V prípade núdze môžete komunikovať s tímom Garmin Response, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Záchranu SOS môžete spustiť so zapnutým alebo vypnutým zariadením v prípade, že v batérii zariadenia je energia.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt ① z tlačidla SOS ②.



- 2 Stlačte a podržte tlačidlo SOS.
- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.
Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie. Ak neodpoviete, tiesňová služba napriek tomu začne záchrannú akciu.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie po prvých 10 minútach, aktualizovaná poloha sa bude odosielať každých 10 minút.

Odosielenie vlastnej správy SOS

Po stlačení tlačidla SOS na spustenie SOS záchrany môžete odpovedať pomocou vlastnej správy na stránke SOS.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **SOS > Odpovedať**.
- 2 Výberom položky **Napíšte správu** napíšete vlastnú správu SOS.
- 3 Vyberte položku **Odoslať správu**.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Zrušenie žiadosti SOS

Ak už nepotrebuje pomoc, žiadosť SOS môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

- 1 Nadvihnite ochranný kryt a držte tlačidlo **SOS**.
- 2 Vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.
- 3 Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie žiadosti o zrušenie, vyberte položku **Zrušiť signál SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Testovanie zariadenia

Pred použitím zariadenia na cestách by ste ho mali otestovať vonku, aby ste sa uistili, že je vaša satelitná predplatená služba aktívna.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Nástroje inReach > Test komunikácie > Test**.

Počkajte, kým zariadenie odošle testovaciu správu. Po prijatí potvrdzujúcej správy je zariadenie pripravené na použitie.

Synchronizácia údajov inReach

Pomocou aplikácie Garmin Explore môžete synchronizovať údaje z účtu Garmin Explore do zariadenia. Po úprave údajov, napríklad kontaktov, prednastavených správ alebo rýchlych textových správ, ich musíte synchronizovať so zariadením pomocou mobilnej aplikácie.

Otvorte aplikáciu Garmin Explore.

Zmeny v údajoch, ako sú zbierky, zemepisné body, cesty a trasy, sa aktualizujú automaticky.

Teraz môžete údaje synchronizovať so zariadením GPSMAP 86i/sci .

Kontakty

Na zariadení GPSMAP 86i/sci môžete pridávať, odstraňovať a upravovať kontakty.

Pridanie kontaktu

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Kontakty > Nový kontakt**.
- 2 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 3 Zadať nové informácie.

Úprava kontaktu

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.
- 4 Zadať nové informácie.

Vymazanie kontaktu

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položky **MENU > Vymazať kontakt**.

Používanie hlavných stránok

Informácie potrebné na ovládanie tohto zariadenia nájdete na stránkach hlavnej ponuky, mapy, kompasu, trasového počítača a výškomera.

Hlavnými stránkami môžete prechádzať stláčaním tlačidiel **PAGE** a **QUIT**.

Otvorenie hlavnej ponuky

Hlavná ponuka umožňuje prístup k nástrojom a obrazovkám nastavenia zemepisných bodov, aktivít, trás a ďalších položiek (*Nástroje na hlavnej stránke, strana 26, Ponuka Nastavenie, strana 33*).

Na ľubovoľnej strane dvakrát stlačte tlačidlo **MENU**.

Mapa

▲ predstavuje vašu polohu na mape. Keď cestujete, ▲ sa posúva a zobrazuje vašu trasu. V závislosti od úrovne priblíženia sa na mape môžu zobrazovať názvy zemepisných bodov a symboly. Mapu môžete priblížiť, aby ste videli viac detailov. Pri navigovaní k cieľu sa vaša trasa označí farebnou čiarou na mape.

Zmena orientácie mapy

- 1 Na mape vyberte položku **MENU**.
- 2 Vyberte položky **Konfigurácia mapy > Orientácia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Na sever** sa zobrazí sever v hornej časti stránky.
 - Výberom položky **Trasa hore** sa zobrazí váš aktuálny smer pohybu v hornej časti stránky.
 - Výberom položky **Automobilový režim** zobrazíte pohľad na polohu automobilu so smerom jazdy vo vrchnej časti.

Meranie vzdialeností na mape

Môžete odmerať vzdialenosť medzi viacerými miestami.

- 1 Na mape presuňte kurzor na niektoré miesto.
- 2 Vyberte položky **MENU > Merať vzdialenosť**.
- 3 Vyberte ďalšie miesta na mape.

Nastavenia strany mapy

Na mape vyberte položku **MENU**.

Zastaviť navigáciu: zastavenie navigácie po aktuálnej trase.

Konfigurácia mapy: umožňuje otvoriť doplňujúce nastavenia mapy (*Nastavenia mapy, strana 11*).

Námorné nastavenie: umožňuje vám upravovať námorné nastavenia (*Námorné nastavenia, strana 37*).

Merať vzdialenosť: umožňuje odmerať vzdialenosť medzi viacerými miestami (*Meranie vzdialeností na mape, strana 10*).

Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení mapy.

Nastavenia mapy

Na mape stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položku **Konfigurácia mapy**.

Nakonfigurovať mapy: zapína alebo vypína mapy, ktoré sú v zariadení aktuálne načítané.

Orientácia: slúži na nastavenie spôsobu, akým sa mapa zobrazuje na strane ([Zmena orientácie mapy, strana 10](#)).

Ovládací panel: slúži na nastavenie zobrazenia infopanelu na mape. Každý infopanel zobrazuje iné informácie o trase alebo celi.

Text navádzania: nastavenie toho, kedy sa na mape má zobrazíť textové navádzanie.

Rozšírené nastavenie: umožňuje otvoriť rozšírené nastavenia mapy ([Rozšírené nastavenia mapy, strana 11](#)).

Rozšírené nastavenia mapy

Na mape stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položky **Konfigurácia mapy > Rozšírené nastavenie**.

Automatické zváčšovanie: automaticky vybrať vhodnú úroveň zváčšovania na optimálne použitie na mape. Keď je vybratá možnosť Vypnúť, musíte približovať alebo oddiaľovať manuálne.

Podrobnosti: slúži na nastavenie množstva detailov zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie posúvanie mapy.

Tieňovaný reliéf: zobrazí podrobný reliéf mapy (ak je k dispozícii) alebo tieňovanie vypne.

Vozidlo: nastavenie ikony polohy, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Prednastavená je ikona malého modrého trojuholníka.

Úrovne priblíženia: slúži na nastavenie úrovne priblíženia, na ktorej sa zobrazujú položky mapy. Položky mapy sa nezobrazujú, pokiaľ je úroveň priblíženia mapy vyššia, než je nastavená úroveň.

Veľkosť textu: slúži na nastavenie veľkosti textu položiek mapy.

Kompas

Pri navigovaní symbol  ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete. Keď symbol  smeruje na vrchnú časť elektronického kompasu, smerujete priamo ku svojmu cieľu. Ak symbol  smeruje akýmkoľvek iným smerom, otočte sa tak, aby smeroval na vrchnú časť kompasu.

Používanie kompasu


Kompas je možné využiť na navigáciu po aktívnej trase.

- 1 Držte zariadenie vodorovne.
- 2 Sledujte  do svojej destinácie.

Ukazovateľ kurzu

Ukazovateľ kurzu je najvhodnejšie používať pri navigácii na vode alebo na miestach, kde sa v ceste nenachádzajú zásadnejšie prekážky. Taktiež vám pomôže vyhnúť sa rizikovým miestam v okolí trasy, ako sú plytčiny či skaly pod vodou.

Ak chcete aktivovať ukazovateľ kurzu, na kompase vyberte položky **MENU > Nastavenie kurzu > Prejsť na líniu/kurzor > Kurz (CDI)**.

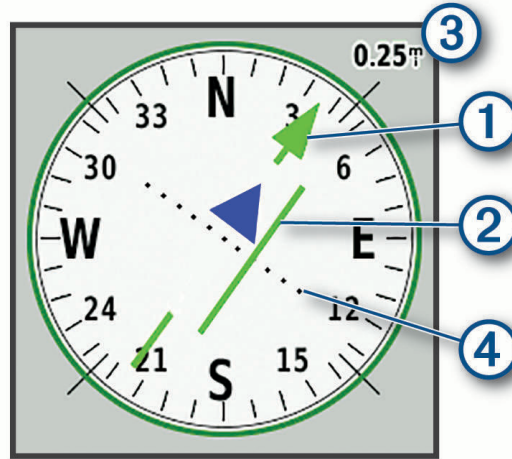

Ukazovateľ kurzu (1) indikuje váš vzťah voči línii kurzu, ktorá vedie do vášho cieľa. Indikátor odchýlenia sa od kurzu (CDI) (2) označuje odchýlenie (napravo alebo naľavo) od daného kurzu. Mierka (3) znázorňuje vzdialenosť medzi bodmi (4) indikátora odchýlenia sa od kurzu, na základe čoho môžete určiť, ako ďaleko mimo kurzu sa nachádzate.

Navigácia s funkciou Ukázať a ísť

Zariadením môžete ukázať na vzdialený objekt, uzamknúť daný smer a potom navigovať k danému objektu.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť a ísť**.
- 2 Namierte zariadenie na požadovaný objekt.
- 3 Vyberte položky **Smer uzamknutia > Nastaviť kurz**.
- 4 Navigujte za pomoci kompasu.

Nastavenia kompasu

Na kompase vyberte položku **MENU**.

Zobraziť a ísť: umožňuje namieriť zariadenie na objekt v diaľke a navigovať pomocou tohto objektu ako referenčného bodu (*Navigácia s funkciou Ukázať a ísť, strana 12*).

Zastaviť navigáciu: zastavenie navigácie po aktuálnej trase.

Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na infopaneli.

Nastaviť mierku: nastavte mierku pre vzdialenosť medzi bodkami na indikátore odchýlenia sa od kurzu.

Kalibrovať kompas: umožňuje kalibrovať kompas, ak nereaguje správne, napr. po presune na veľké vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty (*Kalibrácia kompasu, strana 13*).

Nastavenie kurzu: umožňuje upraviť nastavenia kurzu kompasu (*Nastavenia kurzu, strana 13*).

Zmeniť dátové polia: slúži na prispôsobenie dátových polí kompasu.

Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení kompasu.

Kalibrácia kompasu

Než začnete s kalibráciou elektronického kompasu, musíte sa nachádzať v exteriéri a ďalej od objektov, ktoré vplývajú na magnetické polia, ako sú autá, budovy či drôty elektrického vedenia.

Zariadenie disponuje 3-osovým elektronickým kompasom. Kompas by ste mali kalibrovať po prejení veľkej vzdialenosti alebo po zmenách teploty.

- 1 V kompase stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Kalibrovať kompas > Štart**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenia kurzu

Na kompase stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položku **Nastavenie kurzu**.

Zobraziť: slúži na nastavenie typu smerového kurzu, ktorý sa zobrazuje na kompase.

Referenčný sever: slúži na nastavenie referenčného severu, ktorý sa zobrazuje v kompase.

Prejsť na líniu/kurzor: nastaví správanie ukazovateľa, ktorý sa zobrazuje na mape. Smer k cieľu ukazuje smer vášho cieľa. Kurz zobrazuje váš vzťah k línii kurzu, ktorá vedie do cieľa.

Kompas: slúži na automatické prepnutie z elektronického kompasu na GPS kompas, keď sa dlhší čas pohybujete vyššou rýchlosťou.

Kalibrovať kompas: umožňuje kalibrovať kompas, ak nereaguje správne, napr. po presune na veľké vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty ([Kalibrácia kompasu, strana 13](#)).

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, počítadlo kilometrov trasy a ďalšie praktické štatistiky. Rozloženie, infopanel a dátové polia trasového počítača si môžete prispôbiť.

Nastavenia trasového počítača

Na trasovom počítači stlačte tlačidlo **MENU**.

Vynulovať: vynulovanie všetkých hodnôt na trasovom počítači. V záujme zvýšenia presnosti informácií vynulujte pred začiatkom trasy informácie o trase.

Zmeniť dátové polia: prispôbenie dátových polí trasového počítača.

Zmeniť infopanel: zmena témy a informácií zobrazených na infopaneli.

POZNÁMKA: infopanel zaznamená vaše prispôbené nastavenia. Pri zmene profilu ([Profily, strana 39](#)) sa vaše nastavenia nevymažú.

Vložiť stranu: vloženie ďalšej strany s prispôbitelnými dátovými poľami.

TIP: stranami môžete prechádzať pomocou tlačidiel so šípkami.

Odstrániť stranu: odstránenie ďalšej strany s prispôbitelnými dátovými poľami.

Ďalšie údaje: pridanie ďalších dátových polí do trasového počítača.

Menej údajov: odstránenie dátových polí z trasového počítača.

Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení trasového počítača.

Výškomer

Výškomer prednastavene zobrazuje nadmorskú výšku v priebehu prejdenej vzdialenosti. Nastavenia výškomera je možné upraviť ([Nastavenia výškomeru, strana 14](#)). Výberom ľubovoľného bodu na grafe môžete zobraziť podrobné informácie o danom bode.

Nastavenia grafu výškomera

Vo výškomere vyberte položku **MENU**.

Vynulovať: slúži na vynulovanie údajov výškomera vrátane zemepisných bodov, sledovania a trasy.

Nastavenie výškomera: zobrazenie ďalších nastavení výškomera ([Nastavenia výškomeru, strana 14](#)).

Upraviť rozsahy zoomu: slúži na upravenie rozsahov priblíženia zobrazených na stránke výškomera.

Zmeniť dátové polia: umožňuje prispôsobiť dátové polia výškomera.

Obnova predv. nast.: obnovenie predvolených výrobných nastavení výškomera.

Nastavenia výškomeru

Vo výškomere vyberte položky **MENU > Nastavenie výškomera**.

Automatická kalibrácia: Raz umožňuje výškomeru automaticky raz kalibrovať pri spustení aktivity. Nepretržite umožňuje výškomeru kalibrovať po celú dobu vašej aktivity.

Režim barometra: Premen. nadm. výška umožňuje barometru merať zmeny nadmorskej výšky počas pohybu. Pevná nadm. výška predpokladá, že zariadenie je nehybne umiestnené v stálej nadmorskej výške, preto sa barometrický tlak mení iba v dôsledku zmeny počasia.

Zameranie tlaku: nastavuje spôsob zaznamenávania údajov o tlaku v zariadení. Možnosť Vždy uložiť zaznamenáva všetky údaje o tlaku, ktoré môžete uplatniť pri sledovaní tlakových frontov.

Typ grafu: zaznamenáva zmeny nadmorskej výšky za určitý čas alebo vzdialenosť, zaznamenáva barometrický tlak za určitý čas alebo zaznamenáva zmeny okolitého tlaku za určitý čas.

Kalibrovať výškomer: umožňuje vykonať manuálnu kalibráciu barometrického výškomera ([Kalibrácia barometrického výškomera, strana 14](#)).

Kalibrácia barometrického výškomera

Barometrický výškomer môžete manuálne kalibrovať, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny barometrický tlak.

- 1 Prejdite na miesto, ktorého nadmorskú výšku alebo barometrický tlak poznáte.
- 2 Vo výškomere stlačte tlačidlo **MENU**.
- 3 Vyberte položky **Nastavenie výškomera > Kalibrovať výškomer**.
- 4 Prostredníctvom položky **Metóda** vyberte mieru, ktorú chcete použiť na kalibráciu.
- 5 Zadaťte mieru.
- 6 Vyberte položku **Kalibrovať**.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre zariadenie GPSMAP 86 dostupné, keď ho pripojíte k bezdrôtovej sieti alebo kompatibilnému smartfónu pomocou technológie Bluetooth®. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect™ alebo aplikáciu Garmin Explore. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/apps.

Snímače Bluetooth: umožňuje pripojenie k snímačom kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru srdcového tepu.

Connect IQ™: používanie aplikácie Connect IQ umožňuje rozšíriť funkcie zariadenia pomocou miniaplikácií, dátových polí a aplikácií.

Súbory EPO na stiahnutie: používanie aplikácie Garmin Connect alebo pripojenie k sieti Wi-Fi® umožňuje stiahnuť súbor s rozšírenou predikciou obežnej dráhy na rýchlejšiu lokalizáciu satelitov GPS a skrátenie času úvodného určenia polohy pomocou signálu GPS.

Snímky BirdsEye: po pripojení do siete Wi-Fi umožňuje stiahnuť snímky BirdsEye Satellite Imagery priamo do vášho zariadenia.

Garmin Explore: aplikácia Garmin Explore synchronizuje a zdieľa zemepisné body, trasy a prejdené trasy s vašim zariadením. Okrem toho si môžete mapy stiahnuť do smartfónu a mať k nim prístup offline.

Údaje o geoskrýšach v reálnom čase: ponúka platené služby alebo služby bez predplatného slúžiacie na zobrazenie údajov o geoskrýšach v reálnom čase z webovej lokality www.geocaching.com prostredníctvom aplikácie Garmin Connect alebo po pripojení do siete Wi-Fi.

Sledovanie: umožňuje zaznamenávať body trasy a prenášať ich cez satelitnú sieť Iridium. Môžete pozvať kontakty tak, že im pošlete správu inReach z poľa. Táto funkcia umožňuje vašim kontaktom zobraziť vaše živé údaje na stránke sledovania MapShare pomocou vášho účtu Garmin Explore.

Upozornenia z telefónu: používanie aplikácie Garmin Connect umožňuje zobrazovať na vašom zariadení GPSMAP 86 upozornenia a správy z telefónu.

Aktualizácie softvéru: umožňuje prijímať aktualizácie o softvéri vo vašom zariadení pomocou aplikácie Garmin Connect alebo po pripojení do siete Wi-Fi.

Aktívne počasie: umožňuje zobrazovať aktuálne počasie a predpovede počasia pomocou aplikácie Garmin Connect alebo po pripojení do siete Wi-Fi.

Počasi inReach: umožňuje prijímať informácie o počasí prostredníctvom predplatného inReach. Môžete požiadať o základnú, prémiovú alebo námornú predpoveď počasia.

Požiadavky funkcií s pripojením

Niektoré funkcie vyžadujú smartfón a konkrétnu aplikáciu v smartfóne.

Funkcia	Pripojenie k spárovanému smartfónu pomocou aplikácie Garmin Connect	Pripojenie k sieti Wi-Fi
Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect	Áno	Áno
Aktualizácie softvéru	Áno	Áno
Súbory EPO na stiahnutie	Áno	Áno
Údaje o geoskrýšach v reálnom čase	Áno	Áno
Počasi	Áno	Áno
Upozornenia z telefónu	Áno ¹	Nie
Connect IQ	Áno	Nie
Snímky BirdsEye Direct	Nie	Áno

¹ Zariadenie prijíma upozornenia priamo zo spárovaného telefónu so systémom iOS® a v prípade telefónu so systémom Android™ cez aplikáciu Garmin Connect.

Spárovanie smartfónu so zariadením

- 1 Kompatibilný smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- 2 V hlavnej ponuke zariadenia vyberte položky **Nastavenie > Bluetooth**.
- 3 V kompatibilnom smartfóne povoľte technológiu Bluetooth a otvorte aplikáciu Garmin Connect alebo Garmin Explore.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke v aplikácii Garmin Connect alebo Garmin Explore spárujte zariadenie.

Upozornenia z telefónu

Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely zariadenia.

Upozornenia z telefónu vyžadujú, aby bol v dosahu spárovaný telefón kompatibilný so zariadením. Keď telefón prijme správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.

Zobrazenie upozornení z telefónu

Ak si chcete zobraziť upozornenia, musíte svoje zariadenie spárovať s kompatibilným smartfónom.

- 1 Vyberte položku ⓘ > **Upozornenia**.
- 2 Vyberte požadované upozornenie.

Skrytie upozornení

Predvolene sa upozornenia po prijatí zobrazujú na obrazovke zariadenia. Upozornenia môžete skryť a zamedziť tak ich zobrazovaniu.

Vyberte položky **Nastavenie > Bluetooth > Upozornenia > Skryť**.

Správa upozornení

Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení GPSMAP 86.

Vyberte možnosť:

- Ak používate zariadenie iPhone®, prejdite do nastavení upozornení iOS, kde vyberte položky, ktoré sa majú na zariadení zobrazovať.
- Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie Garmin Connect vyberte položky **Nastavenia > Upozornenia Smart**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Vyberte položku **Nastavenie > Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby prepínačom zapnite technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Pridať sieť**.
- 4 V zozname vyberte bezdrôtovú sieť a v prípade potreby zadajte heslo.

Zariadenie uloží informácie o sieti, a keď sa na dané miesto vrátite, prihlási sa automaticky.

Connect IQ Funkcie

Pomocou aplikácie Connect IQ si môžete do svojho zariadenia od spoločnosti Garmin® a iných poskytovateľov pridať funkcie aplikácie Connect IQ. Svoje zariadenie si môžete prispôbiť pomocou dátových polí, miniaplikácií a aplikácií.

Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.

Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov snímača a upozornení.

Aplikácie: umožňuje pridať do vášho zariadenia interaktívne funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.

Preberanie funkcií Connect IQ

Pred prevzatím funkcií z aplikácie Connect IQ musíte spárovať zariadenie GPSMAP 86 so smartfónom (*Spárovanie smartfónu so zariadením, strana 16*).

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Connect IQ a otvorte ju.
- 2 V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na lokalitu apps.garmin.com a prihláste sa.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a prevezmite ju.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie miniaplikácií Connect IQ

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Výberom tlačidiel ◀ alebo ▶ sa môžete posúvať v zozname miniaplikácií.

Ovládanie a prezeranie kompatibilných námorných zariadení

Zariadenie GPSMAP 86 môžete použiť na ovládanie kompatibilného autopilota, ovládanie kompatibilného sterea Fusion® a prezeranie dát lode.

- 1 Vyberte položku **Connect IQ**.
- 2 Vyberte možnosť.
 - Na ovládanie kompatibilného autopilota vyberte položku **Autopilot** a ovládajte kompatibilného autopilota
 - Na ovládanie kompatibilného sterea Fusion vyberte položku **FUSION-Link**.
 - Na zobrazenie streamovaných dát lode, ako sú informácie palivového senzora z kompatibilného námorného zariadenia Garmin, vyberte položku **Dáta lode**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Garmin Explore

Webová lokalita Garmin Explore a mobilná aplikácia vám umožňujú plánovať výlety a používať cloudové úložisko pre vaše zemepisné body, cesty a trasy. Ponúkajú rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňujú vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším kompatibilným zariadením Garmin. Pomocou mobilnej aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom navigovať kdekoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikáciu Garmin Explore si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.

Navigácia

Navigovanie do cieľa

- 1 Stlačte tlačidlo **FIND**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte cieľ.
- 4 Vyberte položku **Chod'**.

Cesta sa na mape zobrazí ako purpurová čiara.
- 5 Použite navigáciu podľa mapy (*Navigácia podľa mapy, strana 18*) alebo kompasu (*Navigácia pomocou kompasu, strana 18*).

Navigácia podľa mapy

- 1 Aktivujte navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa, strana 17](#)).
- 2 Vyberte položku **Mapa**.
Modrý trojuholník znázorňuje vašu polohu na mape. Keď sa pohybujete, posúva sa aj modrý trojuholník a znázorňuje vašu trasu.
- 3 Dokončíte jeden alebo viacero úkonov:
 - Ak chcete zobrazit' iné časti mapy, vyberte položku ▲, ▼, ◀ alebo ▶.
 - Zobrazenie mapy môžete priblížiť a oddialiť pomocou tlačidiel + a -.

Navigácia pomocou kompasu

Pri navigovaní do cieľa symbol ▲ ukazuje smer vášho cieľa bez ohľadu na to, ktorým smerom sa pohybujete.

- 1 Aktivujte navigáciu do cieľa ([Navigovanie do cieľa, strana 17](#)).
- 2 Vyberte položku **Kompas**.
- 3 Otáčajte sa dovtedy, kým ▲ nebude ukazovať smerom k vrchnej časti kompasu, a potom pokračujte týmto smerom až k cieľu.

Zastavenie navigácie

Vyberte položky **FIND > Zastaviť navigáciu**.

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Súbor .gpx obsahujúci zemepisné body je možné vložiť prenesením tohto súboru do priečinka GPX ([Prenos súborov do zariadenia, strana 43](#)).

Uloženie aktuálnej polohy ako zemepisný bod

- 1 Vyberte položku **MARK**.
- 2 V prípade potreby vyberte pole, aby ste mohli upraviť zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie polohy na mape ako zemepisný bod

Polohu na mape môžete uložiť ako zemepisný bod.

- 1 Na mape presuňte kurzor na niektoré miesto.
Na hornej časti obrazovky sa zobrazí informačný panel.
- 2 Vyberte položku **ENTER**.
- 3 Vyberte položky **MENU > Uložiť ako zem. bod**.

Navigácia k zemepisnému bodu

- 1 Vyberte položky **FIND > Zemepisné body**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.
V predvolenom nastavení sa vaša trasa k zemepisnému bodu zobrazí na mape ako priama farebná čiara.

Vyhľadanie zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Zo zoznamu vyberte zemepisný bod.
- 3 V prípade potreby zúžite vyhľadávanie vybratím položky **MENU**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Na vyhľadávanie pomocou názvu zemepisného bodu vyberte položku **Hľadať názov**.
 - Na vyhľadávanie pomocou symbolu zemepisného bodu vyberte položku **Vybrať symbol**.
 - Na vyhľadávanie blízko nedávno nájdeného miesta, iného zemepisného bodu, vašej aktuálnej polohy alebo bodu na mape vyberte položku **Hľadať v blízkosti**.
 - Na zobrazenie zoznamu zemepisných bodov na základe najbližšej vzdialenosti alebo abecedného poradia vyberte položku **Zoradiť**.

Úprava zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte uložený zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť, napríklad názov alebo polohu.
- 4 Zadaťte nové údaje a vyberte položku **Dokončiť**. **Hotovo**

Odstránenie zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Vymazať**.

Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu

Presnosť polohy zemepisných bodov môžete spresniť spriemerovaním údajov o polohe. Pri priemerovaní zariadenie zaznamená niekoľko meraní GPS toho istého miesta a na základe priemernej hodnoty vypočíta presnejšie umiestnenie.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Priemerná poloha**.
- 4 Prejdite na umiestnenie zemepisného bodu.
- 5 Vyberte položku **Štart**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 7 Keď stavový riadok spoľahlivosti vzorky dosiahne 100 %, vyberte položku **Uložiť**.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pre zemepisný bod zhromaždíte štyri až osem vzoriek, pričom medzi odbermi jednotlivých vzoriek počkajte aspoň 90 minút.

Premietnutie zemepisného bodu z uloženého zemepisného bodu

Nový zemepisný bod je možné uložiť premietnutím vzdialenosti a smeru z uloženého zemepisného bodu na novú polohu.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Premiet. zem.bod**.
- 4 Zadaťte smer k cieľu a vyberte položku **Hotovo**.
- 5 Vyberte mernú jednotku.
- 6 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.
- 7 Vyberte položku **Uložiť**.

Presunutie zemepisného bodu na mape

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Presunúť zem. bod**.
- 4 Vyberte polohu na mape.
- 5 Vyberte položku **Presunúť**.

Vyhľadanie polohy v blízkosti zemepisného bodu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Nájsť v blízkosti**.
- 4 Vyberte kategóriu.

Zobrazí sa zoznam miest v blízkosti vybraného zemepisného bodu.

Nastavenie výstrahy na priblíženie sa k zemepisnému bodu

Pre zemepisný bod je možné nastaviť upozornenie na priblíženie sa. Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Nastaviť blízkosť**.
- 4 Zadaťte okruh.

Keď vstúpíte do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Pridanie zemepisného bodu na trasu

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Pridať k ceste**.
- 4 Vyberte trasu.

Premiestnenie zemepisného bodu na vašu aktuálnu polohu

Umiestnenie zemepisného bodu je možné zmeniť. Ak napríklad premiestnite vozidlo, môžete umiestnenie zmeniť na vašu aktuálnu polohu.

- 1 Vyberte položku **Správca zem. bodu**.
- 2 Vyberte zemepisný bod.
- 3 Vyberte položku **MENU > Premiestniť sem**.

Umiestnenie zemepisného bodu sa zmení na vašu aktuálnu polohu.

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa.

Vytvorenie trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás > Vytvoriť trasu > Vyberte prvý bod**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte prvý bod na trase.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.
- 5 Výberom položky **Vyberte ďalší bod** pridáte na trasu ďalšie body.
- 6 Výberom položky **QUIT** uložíte trasu.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položku **FIND > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

V predvolenom nastavení sa vaša trasa na mape zobrazí ako farebná čiara.

Zobrazenie aktívnej trasy

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **Aktívna cesta**.
- 2 Vyberte bod na trase, o ktorom chcete zobrazíť podrobnejšie informácie.

Úprava trasy

Môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť usporiadanie bodov na trase.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnosť **Upraviť trasu**.
- 4 Vyberte bod.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Bod na mape zobrazíte stlačením tlačidla **Prehľad**.
 - Ak chcete zmeniť poradie bodov na trase, vyberte položku **Posunúť nahor** alebo **Posunúť nadol**.
 - Ak chcete vložiť ďalší bod na trasu, vyberte položku **Vložiť**.
Ďalší bod sa vloží pred bod, ktorý práve upravujete.
 - Ak chcete odstrániť bod z trasy, vyberte položku **Odstrániť**.
- 6 Trasu uložíte stlačením tlačidla **QUIT**.

Zobrazenie trasy na mape

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Zobrazíť mapu**.

Zobrazenie grafov výšky/tlaku trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Graf nadmorskej výšky**.

Zmena názvu trasy

Názov trasy môžete upraviť tak, aby bola odlišná.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť názov**.
- 4 Zadáajte nový názov.

Obrátenie trasy

Začiatkový a koncový bod trasy môžete vzájomne vymeniť a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Spätočná cesta**.

Odstránenie trasy

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte položku **Vymazať cestu**.

Záznamy

Zariadenie zaznamenáva vašu cestu ako aktivitu. Aktivity obsahujú informácie o bodoch pozdĺž zaznamenananej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.

Nastavenia záznamu

Vyberte položky **Nastavenie > Zaznamenávanie**.

Metóda nahrávania: slúži na nastavenie spôsobu zaznamenania. Možnosť Automaticky zaznamenáva body variabilne tak, aby vytvorila optimálny záznam vašej trasy. Body je taktiež možné zaznamenávať v konkrétnych časových alebo vzdialenostných intervaloch.

Interval: slúži na nastavenie frekvencie zaznamenávania. Častejším zaznamenávaním bodov vzniká podrobnejší záznam trasy, no denník sa taktiež zaplní rýchlejšie.

Auto Pause: nastavenie zariadenia tak, aby prestalo trasu zaznamenávať, keď sa prestanete pohybovať.

Auto štart: nastavenie zariadenia tak, aby začalo nový záznam automaticky, keď skončí predchádzajúci záznam.

Typ aktivity: pre zariadenie nastaví predvolený typ aktivity.

Rozšírené nastavenie: umožňuje otvoriť doplnujúce nastavenia záznamu ([Rozšírené nastavenia záznamu, strana 22](#)).

Rozšírené nastavenia záznamu

Vyberte položky **Nastavenie > Zaznamenávanie > Rozšírené nastavenie**.

Formát výstupu: slúži na nastavenie zariadenia na záznam vo formáte súboru FIT alebo GPX/FIT ([Typy súborov, strana 42](#)). Možnosť FIT zaznamenáva aktivitu s údajmi o kondícii, ktoré sú určené pre aplikáciu Garmin Connect a je ich možné využiť na navigáciu. Možnosť FIT a PX zaznamenáva aktivitu ako tradičnú trasu, ktorú je možné zobraziť na mape a využiť na navigáciu, a zároveň ako aktivitu s údajmi o kondícii.

Automatické archivovanie GPX: slúži na nastavenie spôsobu automatického archivovania na organizovanie záznamov. Záznamy sa ukladajú a vymazávajú automaticky.

Záznam trasy: nastavenie možnosti záznamu trasy.

Vynulovanie nahratých údajov: slúži na nastavenie možnosti vynulovania. Možnosť Aktivita a trasa slúži na vynulovanie údajov záznamu a trasy po dokončení aktívneho záznamu. Možnosť Na dotaz vás vyzve na výber údajov, ktoré sa majú vynulovať.

Zobrazenie aktuálnej aktivity

Zariadenie začne predvolene automaticky nahrávať trasu ako aktivitu, keď je zapnuté a získalo satelitné signály. Môžete to pozastaviť a začať nahrávať manuálne.

- 1 Vyberte položku **Ovlád. nahr.**
- 2 Výberom položiek ◀ a ▶ zobrazíte možnosť:
 - Ak chcete regulovať záznam aktuálnej aktivity, vyberte položku ▶.
 - Ak chcete zobraziť dátové polia aktivity, vyberte položku ⓘ.
 - Aktuálnu aktivitu zobrazíte na mape výberom položky 📍.
 - Graf výšky aktuálnej aktivity zobrazíte výberom položky 📈.

Navigácia pomocou funkcie TracBack®

Počas záznamu môžete využiť navigáciu späť na začiatkové miesto aktivity. Môže to byť užitočné na vyhľadanie cesty späť do tábora či vrátenie sa na začiatok turistického chodníka.

1 Vyberte položku **Ovlád. nahr.**

2 Výberom položky ► zobrazíte kartu mapy.

3 Vyberte položku **TracBack**.

Na mape sa vaša trasa zobrazuje pomocou purpurovej čiary so začiatkovým bodom a koncovým bodom.

4 Na navigáciu môžete využiť mapu alebo kompas.

Zastavenie aktuálnej aktivity

1 Na hlavných stránkach vyberte položky **ENTER > Stop**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete obnoviť záznam, vyberte položku **Pokračovať**.
- Aktivitu uložíte výberom ikony .
- Ak chcete odstrániť aktivitu a vynulovať trasový počítač, vyberte položku .

Navigácia podľa uloženej aktivity

1 Vyberte položky **FIND > Zaznamenané aktivity**.

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte položku **Chod**.

Odstránenie uloženej aktivity

1 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte položky **MENU > Vymazať**.

Obrátenie aktivity

Začiatkový a koncový bod aktivity môžete vzájomne vymeniť a využiť ju na navigáciu v spätnom smere.

1 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte položky **MENU > Kopírovať obrátene**.

Vytvorenie trasy z uloženej aktivity

Z uloženej aktivity je možné vytvoriť trasu. Trasu je tak možné bezdrôtovo poskytnúť iným kompatibilným zariadeniam Garmin.

1 Vyberte položku **Zaznamenané aktivity**.

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte položky **MENU > Uložiť ako trasu**.

Počasie

Aktívne počasie: kým je vaše zariadenie GPSMAP 86 pripojené k smartfónu alebo k sieti Wi-Fi a má aktívne pripojenie k internetu, môže prijímať podrobné informácie o počasí z internetu. Táto funkcia poskytuje hodinové a denné predpovede a živé grafické mapy počasia.

Počasie inReach: vaše zariadenie GPSMAP 86i/sci môže prijímať informácie o počasí prostredníctvom vášho inReach predplatného. Vaše zariadenie inReach môže odoslať správu s požiadavkou na základnú, prémiovú alebo námornú predpoveď počasia. Môžete dostávať predpovede počasia pre vašu aktuálnu polohu, bod na trase, súradnice GPS alebo miesto, ktoré vyberiete na mape.

Vyžiadanie predpovede počasia inReach

Pre najlepšie výsledky by ste mali zabezpečiť, aby malo zariadenie jasný výhľad na oblohu, keď žiadate o predpoveď počasia inReach.

Ak máte predplatné na inReach, vaše zariadenie môže odoslať správu s požiadavkou na základnú, prémiovú alebo námornú predpoveď počasia. Môžete dostávať predpovede počasia pre vašu aktuálnu lokalitu, zemepisný bod, súradnice GPS alebo lokalitu, ktorú vyberiete na mape. Za predpovede počasia sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby v rámci predplatného na inReach. Ďalšie informácie o rôznych typoch predpovede a s nimi spojenými nákladmi nájdete na stránke garmin.com/manuals/inreachweather.

- 1 Vyberte možnosť **Počasie inReach > Nová predpoveď**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Typ predpovede** a vyberte z možností **Základné** alebo **Prémiová** predpoveď počasia.

- 3 V prípade potreby vyberte možnosť **Poloha** a vyberte lokalitu.
Predvolene zariadenie vyžiada počasie pre vašu aktuálnu lokalitu.

- 4 V prípade potreby vyberte položku **Lodná doprava** a získate tak námornú predpoveď počasia.

POZNÁMKA: najlepšie výsledky dosiahnete, ak požiadate iba o námornú predpoveď pre lokalitu ďaleko od pobrežia a nad veľkým objemom vody. Námorné predpovede nie sú dostupné pre suchozemské lokality alebo vnútrozemské jazerá.

- 5 Vyberte položku **Získať predpoveď**.

Zariadenie odošle žiadosť o predpoveď. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete údaje o predpovedi počasia.

Keď zariadenie dokončí sťahovanie dát, môžete si pozrieť predpoveď kedykoľvek, kým nevypršia všetky informácie v predpovedi. Predpoveď môžete tiež kedykoľvek aktualizovať.

Aktualizácia predpovede počasia inReach

Môžete aktualizovať predpoveď počasia inReach, ktorá vypršala alebo obsahuje zastarané informácie. Za aktualizáciu predpovede sa účtujú rovnaké alebo vyššie sadzby ako za vyžiadanie predpovede.

- 1 Vyberte možnosť **Počasie inReach**.
- 2 Vyberte miesto s neaktuálnou predpoveďou počasia.
- 3 Vyberte možnosť **MENU > Aktualiz. predpoveď**.

Zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď. Ak aktualizujete predpoveď v položke Moja poloha, zariadenie vyžiada aktualizovanú predpoveď pre aktuálnu lokalitu. Môže trvať niekoľko minút, kým dostanete aktualizované údaje o predpovedi počasia.

Zmazanie predpovede počasia inReach

Vypršanú predpoveď alebo predpoveď pre lokalitu, ktorú už nepotrebuje, môžete vymazať.

- 1 Vyberte možnosť **Počasie inReach**.
- 2 Vyberte lokalitu počasia.
POZNÁMKA: nemôžete zmazať predpoveď v položke Moja poloha.
- 3 Vyberte položky **MENU > Vymazať**.

Zobrazenie aktívnej predpovede počasia

Kým je zariadenie GPSMAP 86 pripojené k smartfónu alebo k sieti Wi-Fi a má aktívne internetové pripojenie, môže prijímať podrobné informácie o počasí z Internetu.

- 1 Vyberte možnosť **Aktívne počasie**.
Zariadenie automaticky stiahne predpoveď pre aktuálnu lokalitu.
- 2 Vyberte deň, pre ktorý chcete zobrazovať predpoveď raz za hodinu, ak je táto možnosť dostupná.
- 3 Vyberte časový interval, za ktorý chcete zobraziť podrobné informácie o počasí.

Zobrazenie mapy aktívneho počasia

Ak si chcete pozrieť mapu aktívneho počasia, zariadenie musí byť pripojené k vášmu smartfónu.

Keď je zariadenie pripojené k smartfónu alebo sieti Wi-Fi prostredníctvom Internetu, môžete si pozerať mapu počasia v reálnom čase, na ktorej je zobrazené sledovanie počasia, oblačnosť, teplota alebo poveternostné podmienky.

1 Vyberte možnosť **Aktívne počasie**.

2 Stlačením možnosti ◀alebo ▶vyberte kartu s mapou počasia.

POZNÁMKA: niektoré možnosti nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.

- Ak chcete zobraziť sledovanie počasia, vyberte možnosť .
- Ak chcete zobraziť oblačnosť, vyberte možnosť .
- Ak chcete zobraziť teploty, vyberte možnosť .
- Ak chcete zobraziť rýchlosti a smery vetra, vyberte možnosť .

Na mape sa zobrazia vybrané údaje. Môže chvíľku trvať, kým zariadenie načíta údaje o mape počasia.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete mapu priblížiť alebo oddialiť, stlačte  alebo .
- Ak sa chcete posúvať na mape nadol, doľava alebo doprava, stlačte možnosť , čím prejdete do režimu posúvania, a použijete smerovací panel.

Pridanie lokality aktívneho počasia

Môžete pridať lokalitu počasia a zobrazovať aktívne počasie pre zemepisné body, súradnice GPS alebo iné lokality.

1 Počas prezerania aktívnej predpovede počasia vyberte možnosť **MENU** > **Spravovať miesta** > **Nová poloha**.

2 Vyberte polohu.

TIP: možnosť Polohy počasia umožňuje rýchlo vybrať lokalitu, pre ktorú ste predtým vyžiadali predpoveď počasia inReach.

3 Vyberte položku **Použiť**.

Zariadenie stiahne predpoveď pre vybranú lokalitu.

Prepnutie lokality aktívneho počasia

Medzi lokalitami aktívneho počasia môžete rýchlo prepínať a vybrať si lokality aktívneho počasia, ktoré ste predtým pridali.

1 Počas prezerania aktívnej predpovede počasia vyberte možnosť **MENU** > **Spravovať miesta**.

2 Zo zoznamu vyberte miesto.

TIP: možnosť Moja poloha vždy stiahne predpoveď pre vašu aktuálnu lokalitu.

3 Vyberte položku **Použiť**.

Zariadenie stiahne najnovšiu predpoveď pre vybranú lokalitu.

Zmazanie lokality aktívneho počasia

1 Počas prezerania aktívnej predpovede počasia vyberte možnosť **MENU** > **Spravovať miesta**.

2 Zo zoznamu vyberte miesto.

POZNÁMKA: nemôžete zmazať predpoveď v položke Moja poloha.

3 Vyberte položku **Vymazať**.

Používanie údajov a história

Zobrazenie podrobností plánu

1 Vyberte možnosť **Nástroje inReach**.

2 Vyberte možnosť **Podrobnosti plánu**.

Zobrazenie spotreby dát

Môžete zobraziť počet správ, prednastavených správ a bodov na trase odoslaných počas aktuálneho fakturačného obdobia. Počítadlo spotreby dát sa automaticky vynuluje na začiatku každého fakturačného obdobia.

- 1 Vyberte položku **Nástroje inReach**.
- 2 Vyberte položku **Používanie plánu**.

Nástroje na hlavnej stránke

Dvakrát stlačte tlačidlo **MENU**.

POZNÁMKA: niektoré nastavenia nemusia byť k dispozícii pre všetky modely zariadení.

Sledovanie: umožňuje zdieľať a zobraziť detaily o vašich trasách.

SOS: umožňuje vám spustiť SOS záchranu.

Správy: umožňuje vám odoslať prednastavenú alebo pôvodnú správu inReach.

Nástroje inReach: umožňuje vám zobraziť podrobnosti o vašom predplatnom inReach, kontrolovať e-mail a vykonávať komunikačný test ([Funkcie inReach, strana 5](#)).

Počasia inReach: umožňuje vám vyžiadať základné, prémiové alebo námorné predpovede počasia prostredníctvom vášho predplatného inReach ([Vyžiadanie predpovede počasia inReach, strana 24](#)).

Ovlád. nahr.: umožňuje zobraziť podrobnosti o aktuálnej aktivite a ovládať jej zaznamenávanie ([Zobrazenie aktuálnej aktivity, strana 22](#)).

Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, novinky na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení upozornení smartfónu ([Upozornenia z telefónu, strana 16](#)).

Aktívne počasia: zobrazí aktuálnu teplotu, teplotnú predpoveď, predpoveď počasia, meteoradar, oblačnosť a veterné podmienky ([Zobrazenie aktívnej predpovede počasia, strana 24](#)).

Správca zem. bodu: zobrazí všetky zemepisné body uložené v zariadení ([Zemepisné body, strana 18](#)).

Connect IQ: zobrazí zoznam nainštalovaných aplikácií Connect IQ ([Connect IQ Funkcie, strana 16](#)).

BirdsEye Priamo: umožňuje vám stiahnuť si snímky BirdsEye Satellite Imagery do zariadenia ([BirdsEye Snímky, strana 27](#)).

Geoskrýše: zobrazí zoznam stiahnutých geoskrýš ([Skrýše geocache, strana 27](#)).

Zaznamenané aktivity: zobrazí vašu aktuálnu aktivitu a zoznam zaznamenaných aktivít ([Záznamy, strana 22](#)).

Aktívna cesta: zobrazí vašu aktívnu trasu a nadchádzajúce zemepisné body ([Cesty, strana 20](#)).

Plánovač trás: zobrazí zoznam uložených trás a umožňuje vytvárať nové trasy ([Vytvorenie trasy, strana 20](#)).

Uložené trasy: zobrazí zoznam uložených trás ([Vytvorenie trasy z uloženej aktivity, strana 23](#)).

Zobraziť a ísť: umožňuje namieriť zariadenie na objekt v diaľke a použiť tento objekt ako referenčný bod pri navigácii ([Navigácia s funkciou Ukázať a ísť, strana 12](#)).

Alarmy blízkosti: umožňuje nastaviť zvukové upozornenia, ktoré sa spustia v okruhu konkrétnych miest ([Nastavenie upozornenia na priblíženie sa, strana 31](#)).

Zdieľať bezdrôtovo: umožňuje bezdrôtovo prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia ([Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov, strana 31](#)).

Zmena profilu: umožňuje zmeniť profil zariadenia a prispôbiť nastavenia a dátové polia podľa konkrétnej aktivity alebo trasy ([Výber profilu, strana 31](#)).

Výpočet oblasti: umožňuje vypočítať rozlohu určitej oblasti ([Výpočet rozlohy oblasti, strana 31](#)).

Kalendár: zobrazí kalendár.

Lov a rybárčenie: zobrazí predpokladané najlepšie dátumy a časy na lov a rybolov v mieste, kde sa aktuálne nachádzate.

Slnko a Mesiac: zobrazí čas východu a západu slnka a k tomu fázu mesiaca na základe vašej polohy GPS.

Prehliadač fotografií: zobrazí uložené fotografie.

Priem. bod.: umožňuje presnejšie vymedzenie polohy zemepisného bodu ([Zvýšenie presnosti polohy zemepisného bodu, strana 19](#)).

Kalkulačka: zobrazí kalkulačku.

Budík: slúži na nastavenie zvukového alarmu. Ak zariadenie práve nepoužívate, môžete ho nastaviť tak, aby sa v konkrétny čas zaplo.

Ovládať VIRB: poskytuje ovládacie prvky kamery, keď máte zariadenie VIRB® spárované so zariadením GPSMAP 86 (*Používanie diaľkového ovládača VIRB, strana 32*).

Stopky: umožňuje používať časovač, sledovať kolá a stopovať kolá.

Baterka: zapne baterku (*Používanie baterky, strana 32*).

Miesta XERO: zobrazuje informácie o polohe lasera po spárovaní zameriavača luku Xero® so zariadením GPSMAP 86.

Satelit: zobrazí informácie o vašom aktuálnom satelite GPS (*Stránka satelitu, strana 32*).

BirdsEye Snímky

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Snímky BirdsEye Satellite Imagery môžete stiahnuť priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.

Stahovanie snímok BirdsEye

Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 16*).

1 Vyberte položku **BirdsEye Priamo > Stiahnuť snímku**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvolte kategóriu.

POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.

- Ak chcete zmeniť názov stiahnutých súborov so snímkami, vyberte položku **Názov**.
- Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.
- Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku **Polomer** a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.

Zobrazí sa odhadovaná veľkosť súboru pre vybranú kvalitu snímok a okruh. Mali by ste skontrolovať, či je v zariadení dost' miesta na súbor so snímkami.

3 Vyberte položku **Prevziať**.

Skrýše geocache

Hľadanie geoskrýš je aktivita na princípe pátrania po pokladoch, v ktorej hráči ukrývajú alebo hľadajú ukryté skrýše pomocou stôp a súradníc GPS.

Registrácia zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com

Svoje zariadenie môžete zaregistrovať na webovej lokalite www.geocaching.com a vyhľadať si zoznam geoskrýš nablízku alebo vyhľadávať aktuálne zverejnené informácie o miliónoch geoskrýš.

1 Pripojte sa k bezdrôtovej sieti (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 16*) alebo k Garmin Connect aplikácii (*Spáročovanie smartfónu so zariadením, strana 16*).

2 Vyberte položku **Nastavenie > Geoskrýše > Zaregistrovať zariad..**

Zobrazí sa aktivačný kód.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4 Vyberte položku **Potvrdiť registráciu**.

Pripojenie sa na webovú lokalitu Geocaching.com

Po registrácii si môžete geoskrýše prezerať na webovej lokalite www.geocaching.com vo svojom zariadení, keď je bezdrôtovo pripojené k sieti.

- Pripojte sa k aplikácii Garmin Connect.
- Pripojte sa k sieti Wi-Fi.

Stahovanie geoskrýš pomocou počítača

Geoskrýše môžete manuálne nahráť do svojho zariadenia pomocou počítača (*Prenos súborov do zariadenia, strana 43*). Súbory geoskrýš môžete umiestniť do súboru GPX a importovať ich do priečinka GPX v zariadení. Vďaka prémiovému členstvu, ktoré možno získať na stránke [geocaching.com](http://www.geocaching.com), môžete využívať funkciu „Pocket Query“, ktorá slúži na nahrávanie veľkej skupiny geoskrýš do vášho zariadenia ako jediného súboru GPX.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku www.geocaching.com.
- 3 V prípade potreby si vytvorte konto.
- 4 Prihláste sa.
- 5 Postupujte podľa pokynov na stránke [geocaching.com](http://www.geocaching.com) a vyhľadajte a prevezmite skrýše geocache do svojho zariadenia.

Hľadanie geoskrýš

Môžete vyhľadávať geoskrýše načítané vo vašom zariadení. Po pripojení sa k webovej lokalite www.geocaching.com môžete vyhľadávať údaje o geoskrýšach v reálnom čase a stiahnuť si geoskrýše.

POZNÁMKA: ak máte prémiové členstvo, každý deň si môžete stiahnuť podrobné informácie o viac ako troch geoskrýšach. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.geocaching.com.

Vyhľadávanie geoskrýš

Môžete vyhľadávať geoskrýše načítané vo vašom zariadení. Po pripojení sa k webovej lokalite [geocaching.com](http://www.geocaching.com) môžete vyhľadávať údaje o geoskrýšach v reálnom čase a stiahnuť si geoskrýše.

POZNÁMKA: každý deň si môžete stiahnuť podrobné informácie o určitom obmedzenom počte geoskrýš. Ak si ich chcete stiahnuť viac, môžete si zakúpiť prémiové predplatné. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.geocaching.com.

- 1 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 2 Vyberte položky  > **MENU**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať geoskrýše načítané v zariadení podľa názvu, vyberte položku **Hľadať názov** a zadajte hľadaný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať geoskrýše vo vašej blízkosti alebo v blízkosti iného miesta, vyberte položku **Hľadať v blízkosti** a vyberte miesto.

Po pripojení k webovej lokalite www.geocaching.com nájdete medzi výsledkami vyhľadávania aj údaje o geoskrýšach v reálnom čase získané pomocou funkcie **Preberanie GC Live**.
 - Ak chcete vyhľadať geoskrýše v reálnom čase podľa kódu, vyberte možnosť **Preberanie GC Live > Kód GCa** zadajte kód geoskrýše.

Táto funkcia vám umožňuje stiahnuť si z webovej lokality www.geocaching.com konkrétnu geoskrýšu, ak viete jej kód.
- 4 Výberom tlačidiel **MENU > Filtrovať** môžete výsledky vyhľadávania filtrovať (voliteľné).
- 5 Vyberte geoskrýšu.

Zobrazia sa podrobnosti geoskrýše. Ak ste vybrali zverejnenú geoskrýšu a máte pripojenie, zariadenie v prípade potreby stiahne kompletne podrobnosti geoskrýše do interného úložiska.

Vyhľadávanie geoskrýš na mape

- 1 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 2 Výberom položiek  > **Prevziať geo-skrýše** môžete vyhľadať a stiahnuť si geoskrýše v blízkosti zobrazené na mape.
- 3 Výberom tlačidiel **MENU** > **Filtrovať** môžete výsledky vyhľadávania filtrovať (voliteľné).
- 4 Vyberte geoskrýšu.
Zobrazia sa podrobnosti geoskrýše. Ak ste vybrali geoskrýšu v reálnom čase a máte pripojenie k webovej lokalite www.geocaching.com, zariadenie stiahne kompletne podrobnosti geoskrýše do interného úložiska.

Filtrovanie zoznamu geoskrýš

Zoznam geoskrýš môžete filtrovať na základe určitých faktorov, napríklad podľa úrovne náročnosti.

- 1 Vyberte položky **Geoskrýše** > **MENU** > **Filtrovať**.
- 2 Vyberte jednu alebo viac možností, na základe ktorých sa majú výsledky filtrovať:
 - Ak chcete filtrovať podľa kategórie geoskrýš (napr. hlavolam alebo udalosť), vyberte položku **Typ**.
 - Ak chcete filtrovať podľa veľkosti schránky geoskrýše, vyberte položku **Veľkosť skryše**.
 - Ak chcete filtrovať podľa stavu geoskrýš (**Nesprevádzkované**, **Nenašla sa** alebo **Nájdené**), vyberte položku **Stav**.
 - Ak chcete filtrovať podľa úrovne náročnosti vypátrania geoskrýše alebo podľa náročnosti terénu, vyberte úroveň 1 až 5.
- 3 Stlačením tlačidla **QUIT** zobrazíte filtrovaný zoznam geoskrýš.

Uloženie vlastného filtra geoskrýš

Na základe konkrétnych faktorov si môžete vytvoriť a uložiť vlastné filtre geoskrýš.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie** > **Geoskrýše** > **Nastavenie filtra** > **Vytvoriť filter**.
- 2 Vyberte, na základe čoho sa majú výsledky filtrovať.
- 3 Stlačte tlačidlo **QUIT**.
Nový filter sa predvolene automaticky uloží ako Filtrovať s číslom. Napríklad Filtrovať 2. Filter geoskrýš sa dá upraviť a premenovať ([Úprava vlastného filtra geoskrýš, strana 29](#)).

Úprava vlastného filtra geoskrýš

- 1 Vyberte položky **Nastavenie** > **Geoskrýše** > **Nastavenie filtra**.
- 2 Vyberte filter.
- 3 Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.

Zobrazenie podrobností o geoskrýši

- 1 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 2 Vyberte geoskrýšu.
- 3 Vyberte položky **MENU** > **Prehľad bodu**.
Zobrazí sa popis geoskrýše spolu s príslušnými záznamami.

Navigácia ku geoskrýši

- 1 Vyberte položku **Geoskrýše**.
- 2 Vyberte geoskrýšu.
- 3 Vyberte položku **Chod**.

Používanie tipov a stopy pri hľadaní geoskrýše

Pri hľadaní geoskrýše môžete ako pomôcky využívať tipy alebo stopy, napríklad popis alebo súradnice.

- 1 Počas navigácie ku geoskrýši vyberte možnosť **MENU > Geoskrýša**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť podrobnosti o geoskrýši, vyberte položku **Popis**.
 - Ak chcete zobraziť pomôcku s informáciami o polohe geoskrýše, vyberte položku **Rada**.
 - Ak chcete zobraziť zemepisnú šírku a dĺžku geoskrýše, vyberte položku **Súradnice**.
 - Ak chcete zobraziť spätnú väzbu ku geoskrýši od predchádzajúcich pátračov, vyberte položku **Záznam**.
 - Ak chcete zapnúť vyhľadávanie chirp™, vyberte položku **chirp™**.

Zaznamenanie pokusu

Keď sa pokúsite nájsť geoskrýšu, svoje výsledky môžete zaznamenať. Niektoré geoskrýše si môžete overiť na webovej lokalite www.geocaching.com.

- 1 Vyberte položky **Geoskrýše > Záznam**.
- 2 Vyberte položku **Nájdené, Nenašla sa, Potrebuje opravu alebo Nesprevádzkované**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, vyberte položku **Hotovo**.
 - Ak chcete spustiť navigáciu k najbližšej geoskrýši, vyberte položku **Nájsť ďalšie najbližšie**.
 - Ak chcete zadať komentár o tom, ako ste skrýšu hľadali alebo komentár k samotnej skrýši, vyberte položku **Upraviť komentár**, zadajte komentár a vyberte položku **Hotovo**.

Ak ste sa prihlásili na webovú lokalitu www.geocaching.com, záznam sa automaticky nahrá do vášho účtu na webovej lokalite www.geocaching.com.

chirp

chirp je malé príslušenstvo Garmin, ktoré je naprogramované a ponechané v geoskrýši. Vaše zariadenie môžete použiť na objavenie príslušenstva chirp v geoskrýši.

Zapnutie vyhľadávania chirp

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Geoskrýše**.
- 2 Vyberte položky **Vyhľadávanie chirp™ > Zapnúť**.

Hľadanie geoskrýše so zariadením chirp

- 1 So zapnutým vyhľadávaním chirp sa nechajte navigovať ku geoskrýši.
Keď sa budete nachádzať približne 10 m (33 stôp) od geoskrýše, ktorá obsahuje chirp, zobrazia sa podrobnosti o tomto zariadení chirp.
- 2 Vyberte položku **Zobraziť podrobn..**
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Chod'** a nechajte sa navigovať k ďalšej zastávke geoskrýše.

Odstránenie údajov o geoskrýšach v reálnom čase zo zariadenia

Údaje o geoskrýšach v reálnom čase môžete odstrániť, aby sa v zariadení zobrazovali iba geoskrýše manuálne načítané pomocou počítača.

Vyberte položky **Nastavenie > Geoskrýše > Geoskrýše naživo > Odstrániť aktuálne údaje**.

Údaje o geoskrýšach v reálnom čase sa zo zariadenia odstránia a v zozname geoskrýš sa viac nebudú zobrazovať.

Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com

Ak prevádzkate vlastníctvo zariadenia na inú osobu, môžete zrušiť registráciu tohto zariadenia na webovej lokalite geocaching.com.

Vyberte položky **Nastavenie > Geoskrýše > Geoskrýše naživo > Zrušiť registráciu zariadenia**.

Nastavenie upozornenia na priblíženie sa

Upozornenia na priblíženie sa vás upozornia, keď sa nachádzate v nastavenom okruhu od konkrétneho miesta.

- 1 Vyberte položku **Alarmy blízkosti** > **Vytvoriť alarm**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Použiť**.
- 5 Zadaťte okruh.

Keď vstúpíte do oblasti, na ktorú sa vzťahuje upozornenie na priblíženie sa, zariadenie vydá zvukové upozornenie.

Úprava alebo odstránenie upozornenia na priblíženie sa

- 1 Vyberte položku **Alarmy blízkosti**.
- 2 Vyberte upozornenie.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť okruh, vyberte položku **Zmeniť rádius**.
 - Ak chcete upozornenie zobrazit' na mape, vyberte položku **Zobrazit' mapu**.
 - Ak chcete upozornenie odstrániť, vyberte položku **Vymazať**.

Bezdrôtové odosielanie a prijímanie údajov

Ak chcete bezdrôtovo zdieľať údaje, musíte sa nachádzať v okruhu 3 m (10 stôp) od kompatibilného zariadenia Garmin.

Vaše zariadenie dokáže po pripojení ku kompatibilnému zariadeniu Garmin pomocou technológie ANT+® odosielať a prijímať údaje. Môžete tak zdieľať zemepisné body, geoskrýše, trasy, prejdené trasy a ďalšie.

- 1 Vyberte položku **Zdieľať bezdrôtovo**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Odoslať** a vyberte typ údajov.
 - Ak chcete prijať údaje z iného zariadenia, vyberte možnosť **Prijať**. Iné kompatibilné zariadenie sa musí pokúšať údaje odoslať.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Výber profilu

Pri zmene aktivít môžete prepnutím profilu zmeniť nastavenie zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Zmena profilu**.
- 2 Vyberte profil.

Výpočet rozlohy oblasti

- 1 Vyberte položku **Výpočet oblasti** > **Štart**.
- 2 Potom prejdite po obvode oblasti, ktorej rozlohu chcete vypočítať.
- 3 Keď skončíte, vyberte položku **Vypočítať**.

Používanie diaľkového ovládača VIRB

Pred použitím funkcie diaľkového ovládača VIRB musíte aktivovať nastavenie diaľkového ovládania na vašej VIRB kamere. Ďalšie informácie nájdete v *VIRB príručke používateľa*.

Funkcia diaľkového ovládača VIRB vám umožní ovládať vašu akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia.

- 1 Zapnite VIRB kameru.
- 2 V zariadení GPSMAP 86 vyberte položku **Ovládať VIRB**.
- 3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nahrávať video, vyberte položku .
 - Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku .

Používanie baterky

POZNÁMKA: používaním baterky môžete skrátiť výdrž batérií. Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, môžete znížiť jas svetla alebo frekvenciu blikania.

- 1 Vyberte položky **Baterka > ENTER**.
- 2 V prípade potreby pomocou posúvača jasu upravte jas.
- 3 V prípade potreby vyberte iný typ blikania.

0	Žiadne blikanie, konštantný lúč.
1 až 9	Počet bliknutí za sekundu.
SOS	Núdzové blikanie POZNÁMKA: v režime SOS sú pripojenia cez Wi-Fi, Bluetooth a ANT+ deaktivované.

Stránka satelitu

Na stránke satelitu sa zobrazuje vaša aktuálna poloha, presnosť GPS, polohy satelitov a intenzita signálu.

Výberom tlačidiel ◀ alebo ▶ môžete zobraziť ďalšie satelitné zostavy, napríklad keď je aktivovaný satelitný systém GPS + GLONASS alebo GPS + GALILEO.

Nastavenia satelitu GPS

Vyberte položku **Satelit > MENU**.

Použív. so zap.GPS: umožňuje zapnúť systém GPS.

Trasa hore: indikuje, či sa satelity zobrazujú s krúžkom, na ktorom sever smeruje navrch obrazovky, alebo tak, že aktuálna trasa smeruje navrch obrazovky.

Samostatná farba: umožňuje vybrať, či sa stránka satelitu bude zobrazovať viacfarebne alebo jednofarebne.

Nastaviť pol.na mape: umožňuje označiť vašu aktuálnu polohu na mape. Na základe tejto polohy môžete vytvárať trasy alebo vyhľadávať uložené polohy.

Pozícia AutoLocate: vypočíta vašu polohu GPS pomocou funkcie Garmin AutoLocate®.

Nastavenie satelitu: slúži na nastavenie možností satelitného systému ([Nastavenia satelitu, strana 34](#)).

Prispôsobenie zariadenia

Prispôsobenie dátových polí

Dátové polia zobrazené na jednotlivých hlavných stránkach sa dajú prispôbiť.

- 1 Otvorte stránku, ktorej dátové polia chcete zmeniť.
- 2 Vyberte ikonu **MENU**.
- 3 Vyberte položku **Zmeniť dátové polia**.
- 4 Vyberte nové dátové pole.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ponuka Nastavenie

Dvakrát stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte položku **Nastavenie**.

POZNÁMKA: niektoré nastavenia nemusia byť k dispozícii pre všetky modely zariadení.

Systém: umožňuje prispôbiť nastavenia systému ([Nastavenia systému, strana 34](#)).

Zobraziť: slúži na úpravu podsvietenia a nastavení displeja ([Nastavenia displeja, strana 34](#)).

Bluetooth: slúži na spárovanie zariadenia so smartfónom a umožňuje prispôbiť nastavenia Bluetooth ([Nastavenia Bluetooth, strana 35](#)).

Wi-Fi: umožňuje pripojiť zariadenie k bezdrôtovým sieťam ([Nastavenia Wi-Fi, strana 35](#)).

Mapa: slúži na nastavenie vzhľadu mapy ([Nastavenia mapy, strana 11](#)).

Zaznamenávanie: umožňuje prispôbiť nastavenia zaznamenávania aktivít ([Nastavenia záznamu, strana 22](#)).

Smerovanie: umožňuje prispôbiť, ako zariadenie počíta trasy pri jednotlivých aktivitách ([Nastavenia vypočítavania trasy, strana 35](#)).

Režim expedície: umožňuje prispôbiť nastavenia pri zapnutí expedičného režimu ([Zapnutie expedičného režimu, strana 41](#)).

Zemepisné body: umožňuje zadať vlastnú predponu pred automaticky pomenované zemepisné body.

Tóny: slúži na nastavenie zvukov zariadenia, ako sú napr. tóny klávesov a upozornenia ([Nastavenie zvukov zariadenia, strana 35](#)).

Kurz: umožňuje upraviť nastavenia kurzu kompasu ([Nastavenia kurzu, strana 13](#)).

Výškomer: umožňuje prispôbiť nastavenia výškomera ([Nastavenia výškomeru, strana 14](#)).

Geoskrýše: umožňuje prispôbiť nastavenia geoskrýš ([Nastavenia geoskrýš, strana 36](#)).

Snímače: slúži na spárovanie snímačov so zariadením ([Bezdrôtové snímače, strana 36](#)).

Fitness: umožňuje prispôbiť nastavenia zaznamenávania kondičných aktivít ([Nastavenia kondície, strana 36](#)).

Lodná doprava: umožňuje nastaviť, ako sa budú na mape zobrazovať námorné údaje ([Námorné nastavenia, strana 37](#)).

Ponuky: umožňuje prispôbiť poradie stránok a hlavnú ponuku ([Nastavenia ponuky, strana 37](#)).

Sledovanie: umožňuje prispôbiť nastavenia Sledovanie ([Nastavenia sledovania inReach, strana 7](#)).

Správy: umožňuje upraviť nastavenia správ ([Nastavenia správ, strana 7](#)).

Formát pozície: slúži na nastavenie formátu geografickej pozície a možností dátumu ([Nastavenia formátu pozície, strana 38](#)).

Jednotky: slúži na nastavenie merných jednotiek používaných na zariadení ([Zmena merných jednotiek, strana 39](#)).

Čas: slúži na nastavenie času ([Nastavenia času, strana 39](#)).

Profily: umožňuje prispôbiť a vytvoriť nové profily aktivít ([Profily, strana 39](#)).

Vynulovať: umožňuje obnoviť všetky údaje a nastavenia ([Vynulovanie dát a nastavení, strana 40](#)).

Info: zobrazí informácie o zariadení, napríklad ID jednotky, verziu softvéru, regulačné informácie a licenčnú zmluvu ([Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní, strana 44](#)).

Kontakty: umožňuje vám pridávať, odstraňovať a upravovať kontakty ([Kontakty, strana 9](#)).

Nastavenia systému

Vyberte položky **Nastavenie > Systém**.

Satelit: slúži na nastavenie možností satelitného systému (*Nastavenia satelitu, strana 34*).

Jazyk textu: slúži na nastavenie jazyka textu zobrazovaného v zariadení.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Rozhranie: slúži na nastavenie formátu sériového rozhrania (*Nastavenia sériového rozhrania, strana 34*).

Zápis záz. vo form. RINEX: umožňuje zariadeniu zapisovať do systémového súboru údaje vo formáte Receiver Independent Exchange Format (RINEX). RINEX je formát výmeny údajov určený pre nespracované údaje satelitných navigačných systémov.

Nastavenia satelitu

Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Satelit**.

Satelitný systém: nastaví satelitný systém na GPS alebo Demonštračný režim (GPS vypnutý).

WAAS/EGNOS: umožňuje systému používať údaje zo spresňujúceho systému pre rozsiahlu oblasť/Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (WAAS/EGNOS).

GPS a iné satelitné systémy

Používanie GPS spolu s iným satelitným systémom ponúkajú vyšší výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy než pri používaní samotného systému GPS. Pri používaní viacerých systémov sa však môže výdrž batérie znížiť rýchlejšie než pri používaní samotného systému GPS.

Zariadenie môže používať tieto satelitné systémy (GNSS). Niektoré satelitné systémy nemusia byť k dispozícii pre všetky modely zariadení.

GPS: satelitná zostava vytvorená Spojenými štátmi.

GLONASS: satelitná zostava vytvorená Ruskom.

GALILEO: satelitná zostava vytvorená Európskou vesmírnou agentúrou.

Nastavenia sériového rozhrania

Vyberte položky **Nastavenie > Systém > Rozhranie**.

POZNÁMKA: zariadenie GPSMAP 86 dokáže odoslať vety NMEA® 0183 do počítača pomocou pripojenia USB; zariadenie sa nepripája priamo k palubnému zariadeniu.

Garmin Spanner: umožňuje používať port USB zariadenia s väčšinou mapovacích programov vyhovujúcich NMEA 0183 vytvorením virtuálneho sériového portu.

Sériové číslo Garmin: nastaví zariadenie tak, aby na výmenu údajov zemepisných bodov, trás a prejdenných trás s počítačom používalo patentovaný formát Garmin.

NMEA In/Out: nastaví zariadenie tak, aby používalo štandardný výstup a vstup v súlade s NMEA 0183.

Textový výstup: poskytuje jednoduchý textový výstup vo formáte ASCII s informáciami o polohe a rýchlosti.

MTP: nastaví zariadenie tak, aby sa na prístup k systému súborov v zariadení používal namiesto režimu veľkokapacitného úložného zariadenia protokol Media Transfer Protocol (MTP).

Nastavenia displeja

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazit'**.

Čas podsvietenia: umožňuje upraviť čas do vypnutia podsvietenia.

Úspora batérie: šetrí energiu batérie a predlžuje výdrž batérie tým, že po uplynutí času podsvietenia vypne obrazovku.

Vzhľad: Slúži na zmenu vzhľadu pozadia displeja a zvýraznenia pri výbere (*Zmena farebného režimu, strana 35*).

Snímka obrazovky: umožňuje uložiť snímku obrazovky zariadenia.

Zobrazit' veľkosť textu: umožňuje zmeniť veľkosť textu na obrazovke.

Zmena farebného režimu

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazíť > Vzhľad**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie automaticky zobrazovalo denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa, vyberte položky **Režim > Automaticky**.
 - Ak chcete použiť svetlé pozadie, vyberte položky **Režim > Deň**.
 - Ak chcete použiť tmavé pozadie, vyberte položky **Režim > Noc**.
 - Ak chcete prispôbiť dennú farebnú schému, vyberte možnosť **Denná farba**.
 - Ak chcete prispôbiť nočnú farebnú schému, vyberte možnosť **Nočná farba**.

Nastavenia Bluetooth

Vyberte položky **Nastavenie > Bluetooth**.

Stav: zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth a zobrazuje aktuálny stav pripojenia.

Upozornenia: zobrazí alebo skryje upozornenia smartfónu.

Nepamätať si telefón: odstráni pripojené zariadenie zo zoznamu spárovaných zariadení. Táto možnosť je k dispozícii až po spárovaní zariadenia.

Nastavenia Wi-Fi

Vyberte položku **Nastavenie > Wi-Fi**.

Wi-Fi: zapína bezdrôtovú technológiu.

Pridať sieť: umožňuje vyhľadávanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Nastavenia vypočítavania trasy

Dostupné nastavenia trás sa líšia podľa zvolenej aktivity.

Vyberte položky **Nastavenie > Smerovanie**.

Priame smerovanie: vypočíta čo najviac priamočiaru trasu do cieľa.

Aktivita: nastaví aktivitu pre výpočet trasy. Zariadenie vypočíta trasy optimalizované pre aktivitu, ktorú robíte.

Spôsob výpočtu: nastavuje spôsob použitý na výpočet vašej trasy.

Uzamknúť na cestu: uzamkne modrý trojuholník, ktorý predstavuje vašu polohu na mape, na najbližšiu cestu. Je to užitočné pri jazde alebo navigácii po cestách.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Nastavenie obmedzení: nastavuje typy ciest, terénu a spôsobu dopravy, aby ste sa im vyhli počas navigácie.

Presuny po trase: nastavuje, ako zariadenie prejde z jedného bodu na trasu k ďalšiemu. Toto nastavenie je dostupné, iba keď je aktivovaná možnosť Priame smerovanie. Možnosť Vzdialenosť vás bude navigovať do ďalšieho bodu trasy, keď sa nachádzate v určenej vzdialenosti od aktuálneho bodu.

Nastavenie zvukov zariadenia

Môžete prispôbiť zvuky správ, tlačidiel, upozornení na odbočky a budíkov.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Tóny**.
- 2 Vyberte **Zvuky**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aktivovať tóny aj vibrácie, vyberte položku **Tóny & vibrácie**.
 - Ak chcete aktivovať iba tóny, vyberte položku **Tóny**.
 - Ak chcete aktivovať iba vibrácie, vyberte položku **Vibrácie**.
- 4 Hlasitosť tónu nastavíte pomocou položky **Hlasitosť**.
- 5 Vyberte nastavenie jednotlivých typov zvukov.

Nastavenia geoskrýš

Vyberte položky **Nastavenie > Geoskrýše**.

Geoskrýše naživo: umožňuje odstrániť dáta geoskrýš v reálnom čase zo zariadenia a odstrániť registráciu zariadenia z lokality geocaching.com (*Odstránenie údajov o geoskrýšach v reálnom čase zo zariadenia, strana 30, Zrušenie registrácie zariadenia na webovej lokalite Geocaching.com, strana 30*).

Štýl skrýše geocache: nastaví zariadenie na zobrazovanie zoznamu geoskrýš pomocou názvov alebo kódov.

Vyhľadávanie chirp™: umožňuje, aby zariadenie vyhľadalo geoskrýšu s príslušenstvom chirp (*Zapnutie vyhľadávania chirp, strana 30*).

Programovať chirp™: programuje príslušenstvo chirp.

Nastavenie filtra: umožňuje vytvoriť a uložiť vlastné filtre pre geoskrýše (*Uloženie vlastného filtra geoskrýš, strana 29*).

Nájdené geoskrýše: umožňuje upraviť počet nájdených geoskrýš. Tento počet sa automaticky zvýši po zaznamenaní nálezu (*Zaznamenanie pokusu, strana 30*).

Bezdrôtové snímače

Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilitě a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke buy.garmin.com.

Párovanie bezdrôtových snímačov

Pred párovaním si musíte nasadiť monitor srdcového tepu alebo nainštalovať snímač.

Párovať znamená prepojiť bezdrôtové snímače používajúce technológiu ANT+ alebo Bluetooth, napríklad pripojiť zariadenie k monitoru srdcového tepu.

- 1 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od snímača.

POZNÁMKA: počas párovania udržiavajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od ďalších snímačov.

- 2 Vyberte položky **Nastavenie > Snímače**.
- 3 Vyberte typ snímača.
- 4 Vyberte položku **Hľadá sa nové**.

Po spárovaní snímača s vaším zariadením sa zmení stav snímača z Hľadá sa na Pripojené.

Nastavenia kondície

Vyberte položky **Nastavenie > Fitnes**.

Auto Lap: nastavuje v zariadení automatické označovanie okruhu po určitej vzdialenosti.

Používateľ: nastavuje informácie používateľského profilu. Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov v aplikácii Garmin Connect.

Zóny tepu: nastavuje päť zón tepov a váš maximálny tep pre kondičné aktivity.

Označovanie okruhov podľa vzdialenosti

Funkciu Auto Lap® môžete použiť na automatické označovanie okruhu po určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Fitnes > Auto Lap**.
- 2 Zadaťte hodnotu a vyberte položku **Hotovo**.

Námorné nastavenia

Vyberte položky **Nastavenie > Lodná doprava**.

Režim Námorná mapa: nastaví typ grafu, ktorý používa zariadenie pri zobrazovaní námorných dát. Možnosť Námorné zobrazí rôzne prvky na mape inými farbami, aby boli body záujmu relevantné pre námorníctvo lepšie čitateľné a aby mapa pripomínala schému nákresov na papierových mapách. Možnosť Rybolov (vyžaduje námorné mapy) zobrazuje podrobný pohľad s vrstevnicami dna a hĺbkovými sondami a zjednodušuje zobrazenie mapy na optimálne použitie pri rybárčení.

Vzhľad: nastaví vzhľad námorných navigačných pomôcok na mape.

Nastavenie námorného alarmu: nastavuje alarm, keď prekročíte stanovenú vzdialenosť posunu pri ukotvení, keď vybočíte z kurzu na určenú vzdialenosť a keď vstúpite do vody s určitou hĺbkou.

Filter námornej rýchlosti: priemerná rýchlosť vášho plavidla za krátke časové obdobie pre presnejšie hodnoty rýchlosti.

Nastavenie námorných budíkov

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Lodná doprava > Nastavenie námorného alarmu**.
- 2 Vyberte typ budíka.
- 3 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenia ponuky

Vyberte položky **Nastavenie > Ponuky**.

Štýl ponuky: zmení vzhľad hlavnej ponuky.

Hlavná ponuka: umožňuje posunúť, pridať a odstrániť položky z hlavnej ponuky (*Prispôsobenie hlavnej ponuky, strana 37*).

Postupnosť strán: umožňuje posunúť, pridať a odstrániť položky z postupnosti strán (*Zmena postupnosti strán, strana 38*).

Nastavenie: zmení poradie položiek v ponuke nastavenia.

Kam viesť?: zmení poradie položiek v ponuke vyhľadávania

Prispôsobenie hlavnej ponuky


Môžete posunúť, pridať alebo odstrániť položky v hlavnej ponuke.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **MENU > Zmeniť por.polož..**
- 2 Vyberte položku ponuky.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie položky v zozname, vyberte položku **Presunúť**.
 - Ak chcete do zoznamu pridať novú položku, vyberte možnosť **Vložiť**.
 - Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, vyberte možnosť **Odstrániť**.

Zmena postupnosti strán

- 1 Vyberte položky **Nastavenie** > **Ponuky** > **Postupnosť strán** > **Upraviť postup. strán**.
- 2 Vyberte stránku.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete stránku posunúť nahor alebo nadol v zozname, vyberte položku **Presunúť**.
 - Ak chcete do poradia stránok pridať novú stránku, vyberte položku **Vložiť** a vyberte kategóriu.
 - Ak chcete z poradia stránok odstrániť stránku, vyberte položku **Odstrániť**.

TIP: ak chcete zobrazíť postupnosť strán, vyberte PAGE.

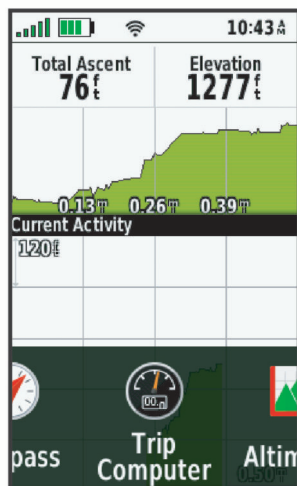

Konfigurácia displeja s pásmi strán

- 1 Vyberte položky **Nastavenie** > **Ponuky** > **Postupnosť strán** > **Zobr. stránky so zástavkami**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete deaktivovať displej s pásmi strán, vyberte možnosť **Vypnúť**.
 - Ak chcete nastaviť rýchlosť, ktorou sa má strana otvárať po výbere na displeji s pásmi strán, vyberte možnosť **Pomaly** alebo **Rýchlo**.

Nastavenia formátu pozície

POZNÁMKA: formát pozície a súradnicový systém údajov mapy by ste mali zmeniť iba v prípade, ak používate mapu alebo graf, ktorý vyžaduje iný formát pozície.

Vyberte položky **Nastavenie** > **Formát pozície**.

Formát pozície: nastaví formát pozície, v ktorom sa zobrazí hodnota pozície.

Dátum mapy: nastaví koordinovaný systém, v ktorom je mapa štruktúrovaná.

Sféroid mapy: zobrazuje systém súradníc používaný zariadením. Predvolený systém súradníc je WGS 84.

Zmena merných jednotiek

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Jednotky**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre rýchlosť a vzdialenosť, vyberte položku **Rýchlosť/vzdialenosť**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre vertikálnu rýchlosť, vyberte položku **VERTIKÁLNA RÝCHLOSŤ**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre nadmorskú výšku, vyberte položku **Nadm. výška**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre hĺbku na stopy, siahly alebo metre, vyberte položku **Nadm. výška > Hĺbka**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre teplotu, vyberte položku **Teplota**.
 - Ak chcete zmeniť mernú jednotku pre tlak, vyberte položku **Tlak**.
- 3 Vyberte mernú jednotku.

Nastavenia času

Vyberte položky **Nastavenie > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Časové pásmo: Umožňuje nastaviť časové pásmo pre dané zariadenie. Pomocou voľby Automaticky sa časové pásmo nastaví automaticky na základe vašej polohy GPS.

Profily

Profily sú kolekcie nastavení, ktoré optimalizujú vaše zariadenie na základe toho, akým spôsobom ho používate. Nastavenia a zobrazenia sa napríklad líšia pri používaní zariadenia na lov a na geoskrýše.

Profily sú spojené s obrazovkami aktivít, vrátane domovskej obrazovky.

Keď používate profil a zmeníte nastavenia napríklad dátových polí alebo meracích jednotiek, zmeny sa automaticky uložia ako súčasť profilu.

Vytvorenie vlastného profilu

Môžete prispôsobiť nastavenia a údajovú polia pre určitú aktivitu alebo trasu.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily > Vytvoriť profil > OK**.
- 2 Prispôbte nastavenia a dátové polia.

Úprava názvu profilu

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte položku **Upraviť názov**.
- 4 Zadajte nový názov.

Odstránenie profilu

POZNÁMKA: pred odstránením profilu musíte aktivovať iný profil. Nemôžete odstrániť aktívny profil.

- 1 Vyberte položky **Nastavenie > Profily**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte položku **Vymazať**.

Vynulovanie dát a nastavení

1 Vyberte položky **Nastavenie** > **Vynulovať**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vynulovať dáta pre konkrétnu trasu, napríklad vzdialenosť a priemerné údaje, vyberte položku **Vynulovať údaje o trase**.
- Ak chcete odstrániť všetky geografické body, vyberte položku **Vymazať všetky zem. body**.
- Ak chcete vymazať údaje zaznamenané od spustenia aktuálnej aktivity, vyberte položku **Vymazať aktuálnu aktivitu**.

POZNÁMKA: zariadenie naďalej zaznamenáva nové údaje pre aktuálnu aktivitu.

- Ak chcete na predvolené výrobné hodnoty obnoviť iba nastavenia pre aktuálny profil aktivít, vyberte položku **Vynul. nast. pr..**
- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia a profily zariadenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Vynulovať všetky nast..**

POZNÁMKA: obnovením všetkých nastavení sa z vášho zariadenia vymaže všetka aktivita geoskrýš. Neodstráni sa používateľské údaje, napríklad trasy a zemepisné body.

- Ak chcete odstrániť všetky uložené používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia v zariadení na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Vymazať všetko**.

POZNÁMKA: odstránením všetkých nastavení sa vymažú vaše osobné údaje, história a uložené používateľské údaje vrátane trás a zemepisných bodov.

Obnova predvolených nastavení stránky

1 Otvorte stránku, pre ktorú chcete obnoviť nastavenia.

2 Vyberte položky **MENU** > **Obnova predv. nast..**

Informácie o zariadení

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Na smartfóne môžete nainštalovať aplikáciu Garmin Explore na nahratie zemepisných bodov, ciest, prejdených trás a aktivít.

Garmin Express poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Nastavenie aplikácie Garmin Express

1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.

2 Prejdite na stránku garmin.com/express.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Informácie o batérii

Skutočná životnosť batérie závisí od nastavení zariadenia, ako sú intervaly sledovania a kontrolovania správ.

Výdrž batérie	Režim
Až 200 hodín	Expedičný režim s 30-minútovým intervalom sledovania
Až 35 hodín	Predvolený režim s 10-minútovým intervalom sledovania s automatickým nahrávaním
Až 1 rok	Vypnuté

Maximalizácia výdrže batérie

- Zapnite možnosť **Režim expedície** (*Zapnutie expedičného režimu, strana 41*).
- Zapnite **Úspora batérie** režim (*Zapnutie úsporného režimu batérie, strana 41*).
- Vypnite Bluetooth bezdrôtovú technológiu (*Nastavenia Bluetooth, strana 35*).

Zapnutie úsporného režimu batérie

Pomocou úsporného režimu batérie môžete predĺžiť životnosť batérie.

Vyberte položky **Nastavenie > Zobrazit' > Úspora batérie > Zapnúť**.

V úspornom režime batérie sa obrazovka vypne, keď uplynie čas podsvietenia. Obrazovku môžete zapnúť stlačením tlačidla napájania.

Zapnutie expedičného režimu

Pomocou expedičného režimu môžete predĺžiť životnosť batérie. V expedičnom režime sa obrazovka vypne, zariadenie sa prepne do režimu slabého napájania a zaznamenáva menej bodov GPS na trase.

1 Vyberte položky **Nastavenie > Režim expedície**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete, aby vás zariadenie upozornilo, že máte zapnúť expedičný režim, keď zariadenie vypínate, vyberte položku **Na dotaz**.
- Ak chcete, aby sa expedičný režim automaticky zapol po dvoch minútach nečinnosti, vyberte položku **Automaticky**.
- Ak nechcete, aby sa expedičný režim zapínal, vyberte položku **Nikdy**.

V expedičnom režime občasne bliká zelená LED kontrolka.

Dlhodobé uskladnenie

Ak neplánujete zariadenie používať niekoľko mesiacov, pred jeho uložením by ste mali batériu nabiť najmenej na 50 %. Zariadenie by ste mali skladovať na chladnom a suchom mieste s teplotami typickými pre bežné domácnosti. Po uskladnení zariadenia a pred jeho používaním by ste mali zariadenie úplne nabiť.

Pripevnenie pútka

- 1 Vložte slučku pútka do otvoru v zariadení.



- 2 Prestrčte druhý koniec pútka cez slučku a pevne ju utiahnite.
- 3 Ak je to potrebné, pripojte pútko k oblečeniu alebo k batohu počas aktivity.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Toto zariadenie je odolné voči vode podľa normy IEC 60529 IPX7. Vydrží náhodné ponorenie do vody do hĺbky 1 meter na 30 minút. Dlhodobé ponorenie môže zariadenie poškodiť. Po ponorení zariadenie pred používaním alebo nabíjaním utrite a nechajte voľne vyschnúť.

Po kontakte zariadenia s chlórovanou alebo slanou vodou zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou.

Čistenie zariadenia

- 1 Zariadenie čistite handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
 - 2 Utrite ho dosucha.
- Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Správa údajov

POZNÁMKA: zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a skoršími.

Typy súborov

Príručné zariadenie podporuje tieto typy súborov:

- Súbory zo zariadenia Garmin Explore.
- Súbory GPX trás, ciest a zemepisných bodov.
- Súbory GPX geoskrýš (*Sťahovanie geoskrýš pomocou počítača, strana 28*).
- Súbory JPEG fotografií.
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader. Prejdite na lokalitu www.garmin.com/products/poiloader.
- Súbory FIT na exportovanie do aplikácie Garmin Connect.

Inštalácia pamäťovej karty

Na zvýšenie pamäte alebo pre vopred nahraté mapy môžete nainštalovať pamäťovú kartu microSD. Zariadenie podporuje pamäťové karty s veľkosťou do 32 GB. Pre optimálny výkon použite pamäťovú kartu triedy 10.

- 1 Zdvihnite ochranný kryt na boku zariadenia ①.



- 2 Vložte pamäťovú kartu zlatými kontaktmi smerom k obrazovke zariadenia.

Pripojenie zariadenia k počítaču

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušíte port USB, ochranný kryt a okolie.

- 1 Potiahnite nahor ochranný kryt portu USB.
- 2 Menší koniec kábla USB zapojte do portu USB na zariadení.
- 3 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na počítači.

Zariadenie a pamäťová karta (voliteľné) sa zobrazia ako vymeniteľné jednotky v položke Tento počítač pri počítačoch s operačným systémom Windows a ako pripojené oddiely pri počítačoch Mac.

Prenos súborov do zariadenia

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.

Na počítačoch s operačným systémom Windows sa zariadenie zobrazí ako vymeniteľná jednotka alebo prenosné zariadenie a pamäťová karta sa môže zobrazíť ako druhá vymeniteľná jednotka. Na počítačoch Mac sa zariadenie a pamäťová karta zobrazia ako pripojené oddiely.

POZNÁMKA: niektoré počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemusia jednotky zariadenia zobrazovať správne. Pozrite si dokumentáciu vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako mapovať jednotku.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Otvorte prenosné zariadenie, jednotku alebo oddiel zariadenia alebo pamäťovej karty.
- 6 Prejdite na priečinok.
- 7 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Súbor sa zobrazí v zozname súborov v pamäti zariadenia alebo na pamäťovej karte.

Vymazávanie súborov

OZNÁMENIE

Ak nepoznáte účel súboru, neodstraňujte ho. Pamäť vášho zariadenia obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by sa nemali vymazávať.

- 1 Otvorte mechaniku alebo jednotku **Garmin**.
- 2 V prípade potreby otvorte priečinok alebo jednotku.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Na klávesnici stlačte kláves **Vymazať**.

POZNÁMKA: ak používate počítač Apple®, musíte vyprázdniť priečinok Kôš, ak chcete súbory úplne odstrániť.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Technické údaje

Typ batérie	Interná, nabíjateľná, lítium-iónová
Výdrž batérie	Až 40 hodín Až 200 hodín v expedičnom režime
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Bezpečná vzdialenosť kompasu	17,5 cm (7 palcov)
Bezdrôtová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri menovitom výkone 14,9 dBm

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Vyberte položku **Nastavenie**.
- 2 Vyberte položku **Info**.

² Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Príloha

Dátové polia

V určitých dátových poliach sa zobrazujú dáta iba počas navigácie alebo po pripojení bezdrôtového príslušenstva.

% srdc. tepu počas kola: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.

Aktuálny okruh: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Barometer: kalibrovaný aktuálny tlak.

Čas cesty - pohyb: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom od posledného vynulovania.

Čas cesty - zastavenie: priebežný prehľad celkového času stráveného v pokoji od posledného vynulovania.

Čas do cieľa: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas k nasledujúcemu: odhadovaný čas zostávajúci do príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Čas - nasl. bod: odhadovaný čas príchodu do nasledujúceho zemepisného bodu na trase (vyjadrený v miestnom čase zemepisného bodu). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Časovač alarmu: aktuálny čas na odpočítavači.

Časovač stopiek: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Čas pos. okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Čas trasy: priebežný prehľad celkového času stráveného pohybom a v pokoji od posledného vynulovania.

Dátum: aktuálny deň, mesiac a rok.

Hĺbka: hĺbka vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou získavania údajov o hĺbke vody.

Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Kad. posl. okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.

Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

Kalórie: celkový počet spaľených kalórií.

Klesanie - celkovo: vzdialenosť celkového klesania nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

Klesanie - maximálne: maximálna rýchlosť klesania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Klesanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním od posledného vynulovania.

Klesanie v okr.: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného okruhu.

Klesanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná klesaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kízavosť: pomer prejdenej horizontálnej a vertikálnej vzdialenosti.

Kízavosť do cieľa: kízavosť potrebná na zostup z aktuálneho miesta do nadmorskej výšky cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kolo celkovo: čas odmeraný stopkami pre všetky dokončené okruhy.

Kurz: smer z východiskového bodu do cieľového miesta. Dráhu možno zobraziť ako plánovanú alebo nastavenú trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Kurz: smer vášho pohybu.

Kurz GPS: smer vášho pohybu podľa GPS.

Kurz kompasu: smer vášho pohybu podľa kompasu.

Kurzor: šípka smeruje v smere ďalšieho zemepisného bodu alebo odbočenia. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Max. nadm. výška: najvyššia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Max. teplota za 24 h: najvyššia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.

Miesto (šírka/dĺžka): aktuálna poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou bez ohľadu na vybrané nastavenie formátu pozície.

Miesto (zvolené): aktuálna poloha vyjadrená na základe vybraného nastavenia formátu pozície.

Mimo kurzu: vzdialenosť smerom doľava alebo doprava, o ktorú ste sa odchyľili od pôvodnej trasy cesty. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Min. nadm. výška: najnižšia nadmorská výška dosiahnutá od posledného vynulovania.

Min. teplota za 24 h: najnižšia teplota zaznamenaná kompatibilným snímačom teploty za posledných 24 hodín.

Nadm. výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Nadm. výška nad zemou: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad úrovňou terénu.

Nadmorská výška GPS: nadmorská výška miesta vašej aktuálnej polohy zistená pomocou GPS.

Na kurz: smer, v ktorom sa musíte presunúť, aby ste sa dostali späť na trasu. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Nasl. zemep. bod: nasledujúci bod na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Obmedz. rýchľ.: nahlásené rýchlostné obmedzenie cesty. K dispozícii iba v niektorých mapách a oblastiach. Ohľadom aktuálnych rýchlostných obmedzení sa vždy riadte značkami na cestách.

Odbočenie vozidla: smer najbližšieho odbočenia na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odbočka: uhol rozdielu (v stupňoch) medzi smerom k cieľu a aktuálnou dráhou. L znamená odbočenie vľavo. R znamená odbočenie vpravo. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Odhadovaný čas v cieľi: odhadovaný čas príchodu do konečného cieľa (vyjadrený v miestnom čase cieľa). Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Okolité tlak: nekalibrovaný okolitý tlak.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počítadlo kilometrov: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti za všetky trasy. Súčet sa pri vynulovaní údajov o trase nevymaže.

Počítadlo vzd.: priebežný prehľad prejdenej vzdialenosti od posledného vynulovania.

Poloha cieľa: poloha vášho konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Presnosť GPS: hranica chybovosti určenia vašej presnej polohy. Vaša poloha GPS je napríklad presná v rozmedzí +/- 3,65 m (12 stôp).

Priem. tep % max.: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerné kolo: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Priemerný srdcový tep: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.

Rýchľ. – celk. priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu i zastavenia od posledného vynulovania.

Rýchľ. – jazda priem.: priemerná rýchlosť dosiahnutá počas pohybu od posledného vynulovania.

Rýchľ. posl. okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť do cieľa: rýchlosť, akou sa približujete k cieľu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Rýchlosť - maximálna: najvyššia rýchlosť dosiahnutá od posledného vynulovania.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Sila signálu GPS: sila satelitného signálu GPS.

Sklon: výpočet stúpania (prevýšenie) v rámci behu (vzdialenosť). Ak napríklad vystúpate 3 m (10 stôp) na každých prejdenej 60 m (200 stôp), sklon je 5 %.

Smer k cieľu: smer z aktuálnej polohy do cieľového miesta. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Srdc. tep posl. okruhu: priemerný srdcový tep v rámci posledného dokončeného okruhu.

Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm). Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.

Srdcový tep - %Max.: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.

ST okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.

Stúpanie - celkovo: vzdialenosť celkového stúpania nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

Stúpanie - maximálne: maximálna rýchlosť stúpania v stopách za minútu alebo v metroch za minútu od posledného vynulovania.

Stúpanie - priemerné: priemerná vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním od posledného vynulovania.

Stúpanie v okruhu: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného okruhu.

Stúpanie v posl. kole: vertikálna vzdialenosť prekonaná stúpaním v rámci posledného dokončeného okruhu.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač. Tieto dáta sa zobrazia iba po pripojení zariadenia ku snímaču teploty.

Teplota - voda: teplota vody. Vaše zariadenie musí byť pripojené ku zariadeniu NMEA 0183 so schopnosťou získavania údajov o teplote vody.

Uplynutý čas aktivity: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Úroveň batérie: zostávajúca kapacita batérie.

Ver.vzd.do cieľa: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a konečným cieľom. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Ver.vzd.k nas.b.: vertikálna vzdialenosť medzi vašou aktuálnou polohou a ďalším zemepisným bodom na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertik. rýchľ. k cieľu: rýchlosť stúpania alebo klesania k vopred určenej nadmorskej výške. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzdial. k nasled.: zostávajúca vzdialenosť k nasledujúcemu zemepisnému bodu na trase. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdial.posl.okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Vzdialenosť aktivity: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.

Vzdialenosť do cieľa: zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Vzdialenosť okruhu: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zemepisný bod v cieli: posledný bod na trase do cieľa. Tieto údaje sa zobrazujú, len keď používate navigáciu.

Žiadne: toto je prázdne dátové pole.

Zóna srdcového tepu: aktuálny výkonný rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220 mínus váš vek).

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo, ako sú držiačky, mapy, kondičné doplnky a náhradné diely sú k dispozícii na lokalite <http://buy.garmin.com> alebo od vášho Garmin predajcu.

tempe

Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie tempe spárovať s vaším zariadením.

Tipy na spárovanie príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin

- Overte, či je príslušenstvo ANT+ kompatibilné so zariadením Garmin.
- Pred spárovaním príslušenstva ANT+ so zariadením Garmin sa posuňte 10 m (33 stôp) od ďalšieho príslušenstva ANT+.
- Zariadenie Garmin umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od príslušenstva ANT+.
- Po prvom spárovaní zariadenie Garmin automaticky rozpozná príslušenstvo ANT+ vždy po jeho aktivácii. Tento postup sa vykoná automaticky po zapnutí zariadenia Garmin a ak je príslušenstvo aktivované a funguje správne, trvá iba niekoľko sekúnd.
- Po spárovaní zariadenie Garmin prijíma dáta iba z vášho príslušenstva a môžete sa priblížiť k ďalším príslušenstvám.

Informácie o zónach srdcového tepu

Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1 po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt maximálneho srdcového tepu.

Kondičné ciele

Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu pochopením a aplikovaním týchto zásad.

- Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
- Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.

Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku ([Výpočty zón srdcového tepu, strana 48](#)).

Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použijete jednu z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.

Výpočty zón srdcového tepu

Zóna	% maximálneho srdcového tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50 – 60 %	Uvoľnené a nenáročné tempo, rytmické dýchanie	Počiatočná úroveň aeróbného tréningu, znižuje stres
2	60 – 70 %	Pozvoľné tempo, mierne hlbšie dýchanie, rozhovor stále možný	Základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo zotavovania
3	70 – 80 %	Priemerné tempo, náročnejšie udržiavanie rozhovoru	Zlepšovanie aeróbnej kapacity, optimálny kardiovaskulárny tréning
4	80 – 90 %	Rýchle tempo, ktoré môže byť mierne náročné, intenzívne dýchanie	Zlepšovanie aeróbnej kapacity a prahu, zlepšovanie rýchlosti
5	90 – 100 %	Šprintovanie, dlhodobejšie neudržateľné tempo, namáhavé dýchanie	Anaeróbny tréning a odolnosť svalstva, zvyšovanie sily

