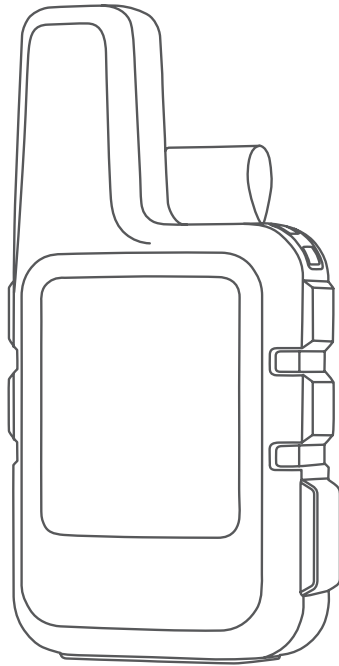


GARMIN®



INREACH® MINI

Brugervejledning

© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, Earthmate®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™, Garmin Response™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Facebook™ and the Facebook logo are trademarks of Facebook and its affiliate companies. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. TWITTER™ and the Twitter logo are trademarks of Twitter, Inc. or its affiliates. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1	Start af sporing.....	8
Oversigt over enheden.....	1	Stop af sporing.....	8
Taster.....	1	Deling af din MapShare webside.....	8
Aktivering af enheden.....	2	Navigation	8
Statusikoner.....	2	Søgning efter GPS-satellitsignaler.....	8
Visning af hovedmenuen.....	2	Ruter.....	9
Menuen Effekt.....	2	Navigering via en gemt rute.....	9
Hovedsider.....	3	Sådan vender du en rute om.....	9
Bluetooth connectede funktioner	3	Visning af rutedetaljer.....	9
Parring af mobilenhed.....	3	Sletning af en rute.....	9
Aktivering af enheden	3	Waypoints.....	9
Iridium satellitnetværk	4	Oprettelse af et waypoint.....	9
Test af enheden	4	Navigering til et waypoint.....	9
Synkroniserer inReach data	4	Redigering af et waypoint.....	9
Meddelelser	4	Sletning af et waypoint.....	10
Afsendelse af en forudindstillet		Navigering ved hjælp af TracBack®....	10
meddelelse.....	4	Afbrydelse af navigation.....	10
Afsendelse af en tekstmeddelelse.....	4	Position.....	10
Sådan besvares en meddelelse.....	5	Visning og deling af din aktuelle	
Opslag på sociale medier.....	5	position.....	10
Søgning efter meddelelser.....	5	Kompass.....	10
Visning af meddelelsesdetaljer.....	5	Vejr	10
Navigation til en		Tilføjelse af en vejrposition.....	10
meddelellesposition.....	5	Indstilling af vejrposition.....	10
Sådan sletter du meddelelser.....	6	Anmodning om en vejrudsigt.....	11
Kontaktpersoner	6	Sletning af en vejrposition.....	11
Visning af en kontakt.....	6	Fjernbetjening	11
Sletning af en kontaktperson.....	6	Dataforbrug og historik	11
SOS	6	Visning af dataforbrug.....	11
Iværksættelse af en SOS-		Nulstilling af dataforbrugstælleren..	11
redningsindsats.....	7	Tilpasning af enheden	11
Afsendelse af en brugerdefineret SOS-		Displayindstillinger.....	11
meddelelse.....	7	Sporingsindstillinger.....	12
Annullering af et SOS-opkald.....	7	Bluetooth indstillinger.....	12
Sporing	8	ANT+ indstillinger.....	12
Sådan ryddes sporloggen.....	8	Meddelelsesindstillinger.....	12
		Lydindstillinger.....	13
		Tidsindstillinger.....	13
		Enhedsindstillinger.....	13
		Automatisk slukning af enheden.....	13
		Ændring af enhedens sprog.....	13
		Tilføjelse af oplysninger om ejeren.....	13

Enhedsoplysninger	14
Support og opdateringer	14
Fastgørelse af bæltespændeadapter ...	14
Påsætning af håndledsrem	15
Låsning og oplåsning af tasterne	15
Vedligeholdelse af enheden	15
Rengøring af enheden	15
Sådan får du flere oplysninger	15
Fejlfinding	16
Maksimering af batterilevetiden	16
Nulstilling af enheden	16
Gendannelse af alle standardindstillinger	16
Visning af enhedsoplysninger	16
Min enhed viser det forkerte sprog ..	16
Opladning af enheden	17
Spar energi under opladning af enheden	17
Specifikationer	17
Batterioplysninger	18


Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL




Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oversigt over enheden



①	Intern Iridium® antenne
②	Taster
③	Mikro-USB-port (under vejrhætten)
④	SOS-knap (under beskyttelsesdækslet)
⑤	Tænd/sluk-knap 
⑥	Monteringskrue









Taster

	Vælg for at rulle gennem menuer, sider og indstillinger.
	Vælg for at annullere eller gå tilbage til den forrige side.
OK	Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse. Vælg på startside for at åbne hovedmenuen.
	Vælg for at tænde for enheden. Vælg for at åbne menuen Effekt.

Aktivering af enheden

Hold nede på .

Statusikoner

	Sender og modtager data
	Kan ikke sende og modtage data
	Sporing er aktiveret
	Bluetooth® teknologiforbindelsesstatus
	ANT+® teknologi er aktiveret
	Udvidet sporingstilstand aktiveret
	Oplader batteri
	Opladning fuldført

Visning af hovedmenuen

Vælg **OK** fra startside for at åbne hovedmenuen.

Menuen Effekt

Menuen Effekt viser enhedens batterilevetid. Den giver dig også mulighed for at justere indstillingerne og slukke for enheden.

Vælg  fra en hvilken som helst side.

Batteri: Viser det aktuelle batteriniveau.

Lås skærm: Låser touchscreenen for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.

Sluk: Slukker enheden.

Lysstyrke: Justerer skærmens lysstyrke.

Slå lyde fra: Sætter alle enhedstoner på lydløs.

Hovedsider

Hovedsiderne indeholder alle de oplysninger, du behøver for at betjene enheden. Du kan vælge ▲ eller ▼ for at rulle gennem siderne.

Startside: Viser ikonerne for dato, tid og status (*Statusikoner, side 2*). Den viser også sporings- og vejroplysninger, når disse funktioner er i brug. Du kan vælge OK for at åbne hovedmenuen.

Siden Beskeder: Giver dig mulighed for at sende og modtage tekstmeddelelser (*Meddelelser, side 4*).

Siden Mailtjek: Giver dig mulighed for at kontrollere, om der er nye meddelelser (*Søgning efter meddelelser, side 5*).

Siden Sporing: Giver dig mulighed for at starte og stoppe sporing. Under sporing viser denne side din tilbagelagte distance og gennemsnitshastighed (*Sporing, side 8*).

Siden Position: Viser din aktuelle GPS-position og -højde (*Position, side 10*).

Siden Kompas: Viser din kurs og hastighed, når du bevæger dig (*Kompas, side 10*).

Siden Bluetooth: Giver dig mulighed for at parre inReach enheden med en kompatibel mobil enhed (*Parring af mobilenhed, side 3*).

Siden Vejr: Giver dig mulighed for at anmode om vejrudsigter (*Vejr, side 10*).

Bluetooth connectede funktioner

Enheden har adskillige Bluetooth connectede funktioner til din compatible smartphone eller mobilenhed, der benytter Earthmate® appen. Med Earthmate appen kan du benytte inReach funktioner som f.eks. kort, sporing, meddelelser og SOS på din mobilenhed.

Funktioner, der kan downloades: Vis downloadede kort, luftfotos, USGS topografiske kort, og NOAA søkort på din mobilenhed. Du skal downloade land- og søkort, før du påbegynder turen.

Synkronisering: Earthmate synkroniserer enheden med din [explore.garmin.com](https://www.explore.garmin.com) konto og opdaterer derved forudindstillinger, waypoints og ruter.

Meddelelser: Giver dig mulighed for at læse og skrive meddelelser og få adgang til listen med kontaktpersoner på din mobilenhed. Meddelelserne vises på begge enheder.

BEMÆRK: Du kan kun parre én mobilenhed med inReach enheden ad gangen.

Parring af mobilenhed

Du skal parre din inReach enhed med din mobilenhed for at kunne bruge Bluetooth funktionerne.

- 1 Fra app-butikken på din mobile enhed kan du installere og åbne Earthmate appen.
- 2 Anbring inReach enheden og din mobilenhed inden for 3 meter (10 fod) fra hinanden.
- 3 I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Bluetooth > Par enhed**.
- 4 Følg vejledningen i Earthmate appen for at fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.

Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.

Aktivering af enheden

Før du kan tage din inReach Mini enhed i brug, skal du aktivere den.

- 1 Opret en konto, og vælg et satellitabonnement på [explore.garmin.com](https://www.explore.garmin.com).
- 2 Tænd for enheden.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.
- 4 Når du bliver bedt om det, skal du gå udenfor til et åbent område, hvor der er frit udsyn til himlen.
- 5 Vent, indtil enheden kommunikerer med Iridium satellitnetværket.

BEMÆRK: Det kan tage op til 20 minutter at aktivere enheden. Enheden skal sende og modtage adskillige meddelelser, som tager længere tid end at sende en enkelt meddelelse ved regelmæssig brug.

Iridium satellitnetværk

Din enhed kræver frit udsyn til himlen for at sende meddelelser og sporpunkter via Iridium satellitnetværket. Uden frit udsyn til himlen vil din enhed forsøge at sende oplysningerne, indtil den modtager satellitsignaler.

TIP: For at opnå den bedste forbindelse til satellitterne fastgøres enheden til en rygsæk eller øverst på kroppen.

Test af enheden

Du skal teste enheden udendørs, før du bruger den til en tur, for at sikre, at dit satellitabonnement er aktivt.

I hovedmenuen skal du vælge **Diverse > Test forbindelse > OK**.

Vent, indtil enheden sender en testmeddelelse. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse, er enheden klar til brug.

Synkroniserer inReach data

Du kan synkronisere data fra din explore.garmin.com konto. Når du redigerer dine data, som f.eks. kontakter, forudindstillede meddelelser eller hurtige tekstbeskeder, skal du synkronisere dem til din enhed fra explore.garmin.com.

- 1 Gå til explore.garmin.com.
- 2 Vælg **Planer & enheder**.
- 3 Vælg **Synkronisering og opdatering** ved siden af din enhed.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Meddelelser

Din inReach Mini enhed sender og modtager tekstbeskeder ved hjælp af Iridium satellitnetværket. Du kan sende meddelelser til et sms-telefonnummer, en e-mailadresse eller en anden enhed med inReach teknologi. De meddelelser, du sender, indeholder oplysninger om din position.

BEMÆRK: En forudindstillet meddelelse indeholder foruddefineret tekst med forudbestemte modtagere, og du skal konfigurere den på Garmin Explore™ webstedet.

Afsendelse af en forudindstillet meddelelse

Forudindstillede meddelelser er meddelelser, du har oprettet på explore.garmin.com. Forudindstillede meddelelser indeholder foruddefineret tekst og modtagere.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Send forudindst.**
- 2 Vælg en forudindstillet meddelelse, og vælg **Send**.

TIP: Du kan vælge Vis detaljer for at få vist indholdet og modtageren af den forudindstillede meddelelse.

Afsendelse af en tekstmeddelelse

- 1 Vælg **Beskeder** på siden **OK**.
- 2 Vælg **Ny besked > Vælg kontaktpers.**
- 3 Vælg modtagere på listen over kontaktpersoner, og vælg **Fuldført**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Vælg hurtig tekstmedd** for at begynde med en forhåndsskrevet meddelelse.
BEMÆRK: Du kan tilføje og redigere hurtige tekstmeddelelser på Garmin Explore webstedet.
 - Vælg **Skriv besked** for at skrive en brugertilpasset meddelelse.
BEMÆRK: For at vælge mellem indstillingerne for autofuldførelse skal du begynde at indtaste et ord, holde **OK** nede, og bruge ▲ og ▼ for at rulle gennem indstillingerne.
- 5 Når du har afsluttet din meddelelse, skal du vælge ✓ > **Send**.

Sådan besvares en meddelelse

- 1 Vælg **Beskeder** på siden **OK**.
- 2 Vælg en samtale, og vælg **Svar**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Vælg hurtig tekstmedd** for at begynde med en forhåndsskrevet meddelelse.
 - Vælg **Skriv besked** for at skrive en brugertilpasset meddelelse.
- 4 Vælg **✓** > **Send**, når du har skrevet meddelelsen.

Opslag på sociale medier

- 1 Vælg **Beskeder** på siden **OK**.
- 2 Vælg **Ny besked** > **Vælg kontaktpers..**
- 3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
 - For at lave et opslag på din Facebook™ konto skal du vælge **f**.
 - For at lave et opslag på din Twitter™ konto skal du vælge **t**.
 - For at lave et opslag på dit MapShare™ websted skal du vælge **M**.
- 4 Vælg **Fuldført**.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg **Skriv besked** for at oprette en ny meddelelse.
 - Vælg **Vælg hurtig tekstmedd** for at vælge en hurtig tekstmeddelelse.
- 6 Vælg **Send**.

Søgning efter meddelelser

Enheden lytter efter nye meddelelser med regelmæssige lytteintervaller. Satellitterne udsender nyligt sendte meddelelser, og enheden modtager meddelelserne ved næste lytteinterval. Enheden vil lytte i 10 minutter, efter at du har sendt en meddelelse, og derefter igen hver time.

BEMÆRK: Enheden skal være inden for en satellits udsyn på tidspunktet for lytteintervallet for at kunne modtage meddelelser.

Du kan gennemtvinge en søgning efter meddelelser ved manuelt at søge efter meddelelser, sende en meddelelse eller sende et sporpunkt. Under en søgning opretter enheden forbindelse til satellitter og modtager meddelelser, der venter på at blive sendt til enheden.

På siden **Mailtjek** skal du vælge **OK**.

Visning af meddelelsesdetaljer

- 1 Vælg **Beskeder** på siden **OK**.
- 2 Vælg en samtale.
- 3 Vælg en besked, og vælg **OK**.

Navigation til en meddelelsesposition

Når du modtager en meddelelse fra en anden enhed med inReach teknologi, kan meddelelsen indeholde positionsoplysninger. Med disse meddelelser kan du navigere til den position, som meddelelsen blev sendt fra.

- 1 Vælg **Beskeder** på siden **OK**.
- 2 Vælg en samtale med positionsoplysninger.
- 3 Vælg en meddelelse.
- 4 Vælg **OK** > **Navigation**.

Sådan sletter du meddelelser

- 1 Vælg **Beskeder** på siden **OK**.
- 2 Vælg en meddelelse.
- 3 Vælg **Slet tråd**.

Kontaktpersoner

Du kan føje kontaktpersoner til Garmin Explore webstedet og synkronisere dem med enheden. Gå til explore.garmin.com.

Visning af en kontakt

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Diverse > Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, og vælg **Vis detaljer**.

Sletning af en kontaktperson

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Diverse > Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, og vælg **Slet**.

SOS

ADVARSEL

Før du kan bruge SOS-funktionen, skal du have et aktivt satellitabonnement. Test altid din enhed, før du bruger den udendørs.

Sørg for, at du har frit udsyn til himlen, når du bruger SOS-funktionen, da denne funktion kræver adgang til satellitter for at fungere korrekt.

BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af satellitkommunikationsenheder. Det er brugerens ansvar at kende og overholde alle gældende love i de jurisdiktioner, hvor denne har til hensigt at bruge enheden.

I nødstilfælde kan du bruge din inReach Mini enhed til at kontakte Garmin ResponseSM centeret for at få hjælp. Når du trykker på SOS-knappen, sendes der en meddelelse til Garmin Response teamet som underretter de relevante beredskabstjenester om din situation. Du kan kommunikere med Garmin Response teamet under nødopkaldet, mens du venter på, at hjælpen ankommer. Du bør kun bruge SOS-funktionen i en reel nødsituation.

Iværksættelse af en SOS-redningsindsats

Du kan starte en SOS-redningsindsats med enheden tændt eller slukket, hvis enheden har batteristrøm.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet ① fra SOS-knappen ②.



- 2 Tryk på knappen **SOS**, og hold den nede.

- 3 Vent på SOS-nedtællingen.

Enheden sender en standardbesked til beredskabstjenesten med oplysninger om din position.

- 4 Besvar bekræftelsesbeskeden fra beredskabstjenesten.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen. Hvis du ikke svarer, vil beredskabstjenesten stadig indlede en redningsindsats.

I de første 10 minutter af redningsindsatsen sendes en opdateret position til beredskabstjenesten hvert minut. For at spare på batteriet efter de første 10 minutter sendes en opdateret position hvert 10. minut.

Afsendelse af en brugerdefineret SOS-meddelelse

Når du har trykket på SOS-knappen for at starte en SOS-redningsindsats, kan du svare med en brugerdefineret meddelelse fra SOS-siden.

- 1 Vælg **Svar** for at skrive en tilpasset SOS-meddelelse.
- 2 Når du har afsluttet din meddelelse, skal du vælge ✓ > **Send**.

Dit svar giver beredskabstjenesten besked om, at du er i stand til at kommunikere med dem under redningsindsatsen.

Annullering af et SOS-opkald

Hvis du ikke længere har brug for hjælp, kan du annullere et SOS-opkald, efter det er sendt til beredskabstjenesten.

- 1 Løft beskyttelsesdækslet, og hold **SOS**-knappen inde.
- 2 Vælg **Annuller SOS**.
- 3 Når du bliver bedt om at bekræfte din anmodning om annullering, skal du vælge **Annuller SOS**.
Enheden sender annulleringsanmodningen. Når du modtager en bekræftelsesmeddelelse fra beredskabstjenesten, vender enheden tilbage til normal drift.

Sporing

Sporing registrerer din rute. Når du starter sporingen, logger enheden din position og opdaterer sporlinjen i et bestemt loginterval. Enheden registrerer sporpunkter og sender dem via satellitnetværket i et bestemt sendeinterval. Du kan få vist det samlede antal sporpunkter, der er sendt.

TIP: Du kan tilpasse sporingens logningsinterval og sendeinterval for at maksimere batteritiden (*Sporingsindstillinger, side 12*).

BEMÆRK: Når sporing sloghukommelsen er fuld, overskriver enheden ældre sporpunkter, men gemmer en sporlinje med færre detaljer.

Sådan ryddes sporloggen

Før du kan rydde sporloggen, skal du begynde sporingen.

1 Vælg **Sporing** på siden **OK**.

2 Vælg **Ryd log**.

Den registrerede sporlog slettes.

Start af sporing

Vælg **Sporing** på siden **OK**.

Din sporlinje og dine sporpunkter vises på MapShare webstedet for dine venner og familien, så de kan følge turen.

Stop af sporing

1 Vælg **Sporing** på siden **OK**.

2 Vælg **Stop sporing**.

Deling af din MapShare webside

Før du deler et link til din MapShare webside med andre personer, skal du aktivere MapShare på din [explore.garmin.com](https://www.garmin.com) konto.

1 Vælg **Sporing** på siden **OK**.

2 Vælg **Send MapShare > Vælg kontaktpers..**

3 Vælg modtagere på listen over kontakter, eller indtast en modtagers kontaktoplysninger.

4 Vælg **Send MapShare**.

Systemet vil automatisk tilføje tekst, herunder linkoplysninger, i slutningen af din besked.

Navigation

Søgning efter GPS-satellitsignaler

Før du kan bruge GPS-navigationsfunktioner, skal du kunne modtage satellitsignaler.

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

1 Tænd for enheden.

2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

Det kan tage op til 60 sekunder at finde satellitsignaler.

3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Ruter

En rute er en sekvens af positioner, som fører dig til din endelige destination. Du kan oprette og gemme ruter på explore.garmin.com.

Navigering via en gemt rute

Når du starter navigationen, opdateres dit MapShare websted, og dine venner og familien kan få vist den rute, du navigerer efter.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Navigation > Ruter**.
- 2 Vælg en rute, og vælg **Navigation**.

Sådan vender du en rute om

Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere ruten i modsat retning.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Navigation > Ruter**.
- 2 Vælg en rute, og vælg **Vend rute**.

Visning af rutedetaljer

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Navigation > Ruter**.
- 2 Vælg en rute.

Rutedetaljerne vises, herunder antallet af etaper, rutelængde og oprettelsesdato.

Sletning af en rute

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Navigation > Ruter**.
- 2 Vælg en rute, og vælg **Slet**.

Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er på vej hen, eller hvor du har været. Når du opretter eller redigerer et waypoint, opdateres dit MapShare websted.

Oprettelse af et waypoint

Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint eller oprette brugertilpassede waypoints.

- 1 Vælg en indstilling:
 - Vælg **Markér waypoint** i hovedmenuen for at markere din aktuelle position som et waypoint.
 - Vælg **Navigation > Waypoints > Nyt waypoint** i hovedmenuen for at oprette et brugertilpasset waypoint.
- 2 Rediger eventuelt waypointoplysningerne.

Navigering til et waypoint

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Navigation > Waypoints**.
- 2 Vælg et waypoint, og vælg **Navigation**.

Redigering af et waypoint

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Navigation > Waypoints**.
- 2 Vælg et waypoint, og vælg en indstilling:
 - Hvis du vil ændre navnet på et waypoint, skal du vælge **Rediger navn**.
 - Vælg **Rediger symbol** for at ændre det symbol, der viser waypointet.
 - Vælg **Rediger koordinater** for at ændre waypointets GPS-koordinater.
- 3 Indtast de nye oplysninger, og vælg **✓**, hvis det er nødvendigt.

Sletning af et waypoint

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Navigation > Waypoints**.
- 2 Vælg et waypoint, og vælg **Slet**.

Navigering ved hjælp af TracBack

Under optagelsen kan du navigere tilbage til begyndelsen af din aktivitet. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

Vælg **Navigation > TracBack** fra hovedmenuen.

Afbrydelse af navigation

- 1 Vælg **OK** på siden Navigation.
- 2 Vælg **Stop navigation**.

Position

Du kan få vist din aktuelle GPS-position og højden over havets overflade på siden Position. Alle de meddelelser, du sender, indeholder et link til din aktuelle position. Du kan også sende dine positionsoplysninger som tekst i en meddelelse.

Visning og deling af din aktuelle position

- 1 Vælg **Position** på siden **OK**.
- 2 Vælg **Del position** for at sende din position som tekst i en meddelelse.

Kompas

Siden Kompas viser retningen og hastigheden, når du er i bevægelse.

Vejr

Din inReach enhed kan sende en meddelelse med anmodning om grundlæggende vejr-, udvidede vejr- eller farvandsudsigter. Du kan modtage vejrudsigter for din aktuelle position, et waypoint eller GPS-koordinater. Vejrudsigter pålægges udgifter til dataforbrug. Der findes flere oplysninger på explore.garmin.com.

Tilføjelse af en vejrposition

Du kan tilføje waypoints som vejrpositioner.

- 1 Vælg **Vejr** på siden **OK**.
- 2 Vælg **Skift position > Ny position**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg et waypoint for at tilføje et eksisterende waypoint som en vejrposition.
 - Vælg **Nyt waypoint** for at oprette et nyt waypoint, der skal tilføjes som en vejrposition.

Indstilling af vejrposition

- 1 Vælg **Vejr** på siden **OK**.
- 2 Vælg **Skift position**.
- 3 Vælg en position.

Anmodning om en vejrudsigt

Du opnår de bedste resultater ved at sikre dig, at din enhed har frit udsyn til himlen, når du anmoder om en vejrudsigt.

- 1 Vælg **Vejr** på siden **OK**.
- 2 Vælg **Opdatering**.
- 3 Vælg om nødvendigt en vejrudsigtstype.

BEMÆRK: For at opnå de bedste resultater skal du anmode om en farvandsudsigt for en placering væk fra kysten og over et stort vandområde.

Enheden sender en anmodning om vejrudsigten. Det kan tage flere minutter, før du modtager vejrudsigtsdataene. Når enheden har downloadet dataene, kan du når som helst få vist vejrudsigten, indtil alle oplysningerne i vejrudsigten er udløbet. Du kan også altid opdatere udsigten.

BEMÆRK: Opdatering af en prognose medfører datagebyrer eller ekstra brugsgebyrer.

Sletning af en vejrposition

Du skal indstille vejrpositionen, før du kan slette den (*Indstilling af vejrposition, side 10*).

- 1 Vælg **Vejr** på siden **OK**.
- 2 Vælg **Fjern**.

Fjernbetjening

Du kan få adgang til nogle inReach Mini funktioner ved at bruge en anden kompatibel enhed med ANT+ trådløs teknologi, som f.eks. fēnix® uret. Du kan bruge fjernbetjeningen til at få vist indgående meddelelser, sende forudindstillede meddelelser, starte og stoppe sporing samt iværksætte eller annullere et SOS.

BEMÆRK: Du skal aktivere ANT+, før enheden parres (*ANT+ indstillinger, side 12*).

Dataforbrug og historik

Visning af dataforbrug

Du kan få vist antallet af meddelelser, forudindstillede meddelelser og sporpunkter, der sendes i løbet af den aktuelle faktureringsperiode. Du kan også få vist oplysningerne om dit nuværende dataabonnement og kontrollere opdateringer til dataabonnementet. Dataforbrugstælleren nulstilles automatisk ved begyndelsen af hver faktureringsperiode.

I hovedmenuen skal du vælge **Diverse > Dataforbrug**.

Nulstilling af dataforbrugstælleren

Hvis du er virksomhedskunde, kan du nulstille dataforbrugstælleren for at holde øje med forbruget.

I hovedmenuen skal du vælge **Diverse > Dataforbrug > Nulstil tæller**.

Tilpasning af enheden

Displayindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Skærm**.

Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Timeout: Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen slukker.

Springsindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Spring**.

Send interval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden registrerer et sporpunkt, og sender det via satellitnetværket, når du er i bevægelse.

Loginterval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden logger din position og opdaterer sporlinjen i hukommelsen.

Auto spor: Indstiller enheden til at starte springen, når du tænder for enheden.

Udvidet spring: Indstiller enheden til at gå i dvaletilstand mellem sporpunkter for at maksimere batteritiden. Dvaletilstand deaktiverer Bluetooth trådløs teknologi, detaljerede sporlinjer og søgning efter meddelelser.

Stationært interval: Angiver den hyppighed, hvormed enheden registrerer et sporpunkt, og sender det via satellitnetværket, når du ikke er i bevægelse. Denne indstilling er kun tilgængelig for professionelle kunder med et byte-baseret abonnement.

Burst-sporing: Under spring indstilles enheden til at oprette og sende en detaljeret sporlinje for at angive den bedste tilnærmelse til din position. Du kan vælge den mængde data, der skal bruges, hvorefter enheden opretter så mange sporpunkter som muligt. Denne indstilling er kun tilgængelig for professionelle kunder med et byte-baseret abonnement.

Bluetooth indstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Bluetooth**.

Status: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

Par enhed: Opretter forbindelse fra enheden til en kompatibel Bluetooth aktiveret mobilenhed. Med denne indstilling kan du benytte Bluetooth connectede funktioner ved hjælp af Earthmate appen.

Glem enhed: Fjerner den tilsluttede enhed fra listen over mobile enheder, der kan oprettes forbindelse til. Denne indstilling er kun tilgængelig, når enheden er parret.

Par igen: Genstarter parringsprocessen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når enheden er parret.

ANT+ indstillinger

Når ANT+ teknologien er aktiveret, kan du få adgang til nogle inReach Mini funktioner ved at benytte en anden kompatibel enhed ([Fjernbetjening, side 11](#)).

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > ANT+**.

Status: Slår ANT+ teknologi til eller fra.

Verifikation: Aktiverer brugerverifikation for at kommunikere med en trådløs enhed.

Enhedens nummer: Enhedsnummeret for ANT+ kanalen.

Bekræft enheder: Viser en liste over verificerede enheder, som denne enhed kan oprette trådløs forbindelse til.

Meddelelsesindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Beskeder**.

Ring til læst: Indstiller enheden til at ringe, indtil du læser en ny meddelelse. Denne funktion er nyttig, hvis du befinder dig i støjende omgivelser.

Tilpasset mailtjek: Når denne indstilling er aktiveret, lytter enheden oftere efter et svar på en sendt meddelelse i ti minutter. Hvis modtageren svarer hurtigt, kan du modtage svaret inden det næste planlagte lytteinterval. Denne indstilling er altid aktiveret på forbruger- og professionelle flexkonti. På byte-baserede abonnementer kan den deaktiveres for at reducere batteriforbruget.

Lydindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Lyde**.

Sluk alle lyde: Sætter alle enhedstoner på lydløs.

Lydstyrke: Indstiller enhedens lydstyrkeniveau.

Besked modtaget: Indstiller den tone, som lyder, når du modtager en meddelelse.

Besked sendt: Indstiller den tone, som lyder, når du sender en meddelelse.

Kritisk adv.: Indstiller den tone, som lyder, når enheden oplyser dig om en kritisk advarsel.

Sluk: Indstiller den tone, som lyder, når du slukker for enheden.

Tidsindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Tid**.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Tidszone: Indstiller enhedens tidszone.

Sommertid: Indstiller enheden til at skifte til sommertid. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når Tidszone er indstillet til Automatisk.

Enhedsindstillinger

BEMÆRK: Du skal ikke ændre positionskoordinatformatet eller kortdatum-koordinationssystemet, medmindre du anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Enheder**.

Koordinater: Angiver det format, der skal anvendes til geografiske positionskoordinater.

Datum: Angiver det koordinatsystem, som benyttes af kortet.

Fart/distance: Indstiller måleenheden for distance.

Vindhastighed: Indstiller måleenheden for vindhastighed.

Temperatur: Indstiller temperaturenheder til fahrenheit (°F) eller celsius (°C).

Tryk: Angiver trykenheder.

Retning: Angiver den nordreference, der bruges på kompasset til geografisk nord eller magnetisk nord.

Automatisk slukning af enheden

Indstillingen Auto sluk slukker automatisk enheden 30 sekunder efter, du har afbrudt en ekstern strømkilde.

1 Vælg **Opsætning > Ekstrn strømfors** i hovedmenuen.

2 Vælg **Auto sluk > Til**.

Ændring af enhedens sprog

1 I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Sprog**.

2 Vælg et sprog.

Tilføjelse af oplysninger om ejeren

1 Vælg **Opsætning > Ejeroplysninger** i hovedmenuen.

2 Vælg **OK**, indtast oplysninger, og vælg **✓**.

Enhedsoplysninger

Support og opdateringer

Gå til explore.garmin.com for at få hurtig adgang til disse tjenester for inReach enheder.

- Produktregistrering
- Firmwareopdateringer
- Dataoverførsler og synkronisering af enheden via din konto

Fastgørelse af bæltespændeadapter

- 1 Fjern den korte skrue ① fra karabinhageremmen ②.



- 2 Fastgør bælteteklemmeadapteren ① hen over bagsiden af enheden med den lange skrue ②, der følger med enheden.

TIP: Bælteteklemmeadapteren passer hen over karabinhageremmen. Du kan fastgøre adapteren hen over remmen eller fjerne remmen.



Påsætning af håndledsrem



- 1 Før håndledsremmens løkke gennem hullet i enheden.



- 2 Før den anden ende af håndledsremmen gennem løkken, og stram den.
- 3 Sæt om nødvendigt håndledsremmen fast i tøjet eller på rygsækken for at fastgøre den under en aktivitet.

Låsning og oplåsning af tasterne

Du kan låse tasterne for at forhindre utilsigtede tryk på tasterne.

- 1 Vælg  > **Lås skærm**.
- 2 Vælg  > **Lås op** for at oplåse tasterne.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan tåle utilsigtet nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids nedsænkning kan beskadige enheden. Efter nedsænkningen skal du tørre enheden af og lade den lufttørre, inden den anvendes eller oplades.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klorholdigt vand eller saltvand.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin® webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.




Fejlfinding

Maksimering af batterilevetiden

- Aktiver indstillingen **Udvidet sporing** (*Sporingsindstillinger, side 12*).
- Reducer tid til baggrundslyset slukker (*Displayindstillinger, side 11*).
- Reducer værdien af indstillingerne **Loginterval** og **Send interval** for sporing (*Sporingsindstillinger, side 12*).
- Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (*Bluetooth indstillinger, side 12*).
- Deaktiver ANT+ trådløs teknologi (*ANT+ indstillinger, side 12*).

Nulstilling af enheden

Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

- 1 Hold  og  nede, indtil enheden slukker.
- 2 Hold  nede for at tænde enheden.

Gendannelse af alle standardindstillinger

Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til standardfabriksindstillingerne.

BEMÆRK: Alle brugerangivne informationer slettes.

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Indstill. genopr. > Gendan std.indst..**

Visning af enhedsoplysninger

Du kan se IMEI-nummer, firmwareversion, juridiske oplysninger, licensaftale og andre enhedsoplysninger.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning**.
- 2 Vælg **Om denne enhed**.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning**.
- 2 Vælg **Om denne enhed**.
- 3 Vælg **Lovgivning**.

Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejltagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.

- 1 Vælg **OK** fra startsideen.
- 2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
- 3 Rul ned til det tiende element på listen, og vælg det.
- 4 Vælg dit sprog.

Opladning af enheden

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde (*Specifikationer*, side 17).

- 1 Løft vejrhætten ①.



- 2 Sæt det lille stik på strømkablet i USB-porten ② på enheden.
- 3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en egnet strømkilde.
- 4 Oplad enheden helt.

Spar energi under opladning af enheden

Du kan deaktivere enhedens funktioner, mens den oplades.

- 1 Tilslut enheden til en ekstern strømkilde.
- 2 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil skærmen slukkes.
Enheden skifter til batterisparetilstand, og batterimåleren vises.
- 3 Oplad enheden helt.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterikapacitet	1,250 mAh
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Trådløs frekvens/protokol	1,6 GHz ved 31,7 dBm nominelt 2,4 GHz ved 5 dBm nominelt

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Batteriopllysninger

Den aktuelle batteritid afhænger af enhedens indstillinger, såsom sporings- og meddelelsessøgeintervaller.

Batterilevetid	Tilstand
Op til 35 timer.	10-minutters sporingssendeinterval og 1-sekunds loginterval
Op til 90 timer.	Standardtilstand med 10-minutters sporingssendingsinterval
Op til 24 dage	Udvidet sporingstilstand med 30-minutters sporinginterval
Op til 1 år	Deaktiveret

