


GARMIN®

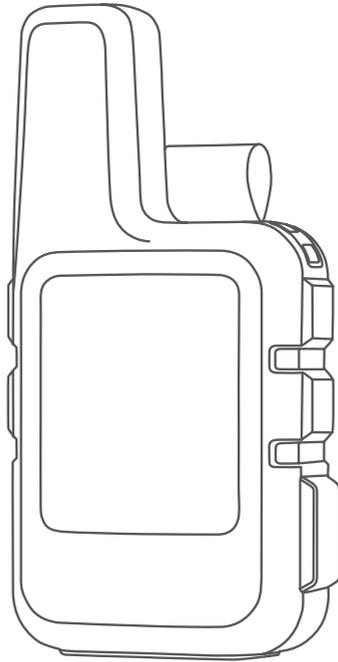

INREACH® MINI

Benutzerhandbuch

© 2019 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, Earthmate®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™, Garmin Response™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Facebook™ and the Facebook logo are trademarks of Facebook and its affiliate companies. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. TWITTER™ and the Twitter logo are trademarks of Twitter, Inc. or its affiliates. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1	Stoppen des Trackings.....	8
Übersicht über das Gerät.....	1	Teilen Ihrer MapShare Webseite.....	8
Tasten.....	1	Navigation	9
Einschalten des Geräts.....	2	Erfassen von GPS-Satellitensignalen.....	9
Status-Symbole.....	2	Routen.....	9
Anzeigen des Hauptmenüs.....	2	Navigieren einer gespeicherten	
Menü für die Energie.....	2	Route.....	9
Hauptseiten.....	3	Umkehren von Routen.....	9
Bluetooth Online-Funktionen	3	Anzeigen von Routendetails.....	9
Koppeln von mobilen Geräten.....	3	Löschen von Routen.....	9
Aktivieren des Geräts	4	Wegpunkte.....	9
Iridium Satellitennetzwerk	4	Erstellen von Wegpunkten.....	10
Testen des Geräts	4	Navigieren zu einem Wegpunkt.....	10
Synchronisieren von inReach		Bearbeiten von Wegpunkten.....	10
Daten	4	Löschen von Wegpunkten.....	10
Nachrichten	4	Navigieren mit TracBack®.....	10
Senden von Nachrichtenvorlagen.....	4	Anhalten der Navigation.....	10
Senden von SMS-Nachrichten.....	5	Position.....	10
Beantworten von Nachrichten.....	5	Anzeigen und Teilen der aktuellen	
Veröffentlichen von Beiträgen auf		Position.....	10
sozialen Medien.....	5	Kompass.....	10
Abrufen von Nachrichten.....	5	Wetter	11
Anzeigen von Nachrichtendetails.....	6	Hinzufügen von Wetterpositionen.....	11
Navigieren zur Nachrichtenposition.....	6	Einrichten von Wetterpositionen.....	11
Löschen von Nachrichten.....	6	Anfordern einer Wettervorhersage.....	11
Kontakte	6	Löschen von Wetterpositionen.....	11
Anzeigen von Kontakten.....	6	Fernbedienung	11
Löschen von Kontakten.....	6	Datennutzung und Protokoll	12
SOS	6	Anzeigen der Datennutzung.....	12
Initiieren einer SOS-Rettung.....	7	Zurücksetzen des	
Senden eigener SOS-Nachrichten.....	7	Datennutzungszählers.....	12
Abbrechen einer SOS-Anfrage.....	7	Anpassen des Geräts	12
Tracking	8	Anzeigeeinstellungen.....	12
Löschen der Trackaufzeichnung.....	8	Tracking-Einstellungen.....	12
Starten des Trackings.....	8	Bluetooth Einstellungen.....	12
		ANT+ Einstellungen.....	13
		Nachrichteneinstellungen.....	13
		Toneinstellungen.....	13
		Zeiteinstellungen.....	13
		Einheiteneinstellungen.....	13
		Automatisches Ausschalten des	
		Geräts.....	14

Ändern der Sprache des Geräts.....	14
Hinzufügen von Besitzerinformationen.....	14

Geräteinformationen..... 14

Support und Updates.....	14
Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite.....	15
Anbringen der Trageschlaufe.....	16
Sperrern und Entsperren der Tasten.....	16
Pflege des Geräts.....	16
Reinigen des Geräts.....	16
Weitere Informationsquellen.....	16
Fehlerbehebung.....	17
Optimieren der Akku-Laufzeit.....	17
Zurücksetzen des Geräts.....	17
Wiederherstellen aller Standardeinstellungen.....	17
Anzeigen von Geräteinformationen.....	17
Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an.....	17
Aufladen des Geräts.....	18
Stromsparen beim Aufladen des Geräts.....	18
Technische Daten.....	18
Informationen zum Akku.....	19

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Übersicht über das Gerät



①	Interne Iridium® Antenne
②	Tasten
③	Micro-USB-Anschluss (unter der Schutzkappe)
④	SOS-Taste (unter der Schutzkappe)
⑤	Einschalttaste 🔌
⑥	Befestigungsschraube

Tasten

⬆️ ⬆️	Wählen Sie die Taste, um Menüs, Seiten und Einstellungen zu durchblättern.
↶	Wählen Sie die Taste, um den Vorgang abzubrechen oder zur vorherigen Seite zurückzukehren.
OK	Wählen Sie die Taste, um eine Option auszuwählen oder eine Meldung zu bestätigen. Wählen Sie die Taste auf der Startseite, um das Hauptmenü zu öffnen.
🔌	Wählen Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie die Taste, um das Menü für die Energie zu öffnen.

Einschalten des Geräts

Halten Sie  gedrückt.

Status-Symbole

	Daten werden gesendet und empfangen
	Daten können nicht gesendet und empfangen werden
	Tracking aktiviert
	Verbindungsstatus der Bluetooth® Technologie
	ANT+® Technologie aktiviert
	Modus für langes Tracking aktiviert
	Akku wird geladen
	Ladevorgang abgeschlossen

Anzeigen des Hauptmenüs

Wählen Sie auf der Startseite die Option **OK**, um das Hauptmenü zu öffnen.

Menü für die Energie

Das Menü für die Energie zeigt die Akku-Laufzeit des Geräts an. Außerdem ist es über die Seite möglich, Einstellungen anzupassen und das Gerät auszuschalten.

Wählen Sie auf einer beliebigen Seite die Taste .

Akku: Zeigt den aktuellen Akkuladestand an.

Display sperren: Sperrt den Touchscreen, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

Ausschalten: Schaltet das Gerät aus.

Helligkeit: Passt die Helligkeit des Displays an.

Ton aus: Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

Hauptseiten

Die Hauptseiten enthalten alle Informationen, die Sie für die Bedienung des Geräts benötigen. Wählen Sie ▲ oder ▼, um die Seiten zu durchblättern.

Startseite: Zeigt das Datum, die Uhrzeit und Statussymbole an (*Status-Symbole, Seite 2*). Außerdem werden Tracking- und Wetterinformationen angezeigt, wenn diese Funktionen verwendet werden. Wählen Sie OK, um das Hauptmenü zu öffnen.

Seite Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen (*Nachrichten, Seite 4*).

Seite Email-Abruf: Ermöglicht es Ihnen, neue Nachrichten abzurufen (*Abrufen von Nachrichten, Seite 5*).

Seite Tracking: Ermöglicht es Ihnen, das Tracking zu starten und zu stoppen. Beim Tracking werden auf dieser Seite die zurückgelegte Strecke und die Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt (*Tracking, Seite 8*).

Seite Position: Zeigt die aktuelle GPS-Position und Höhe an (*Position, Seite 10*).

Kompasseite: Zeigt die Richtung und die Geschwindigkeit an, wenn Sie sich fortbewegen (*Kompass, Seite 10*).

Seite Bluetooth: Ermöglicht es Ihnen, das inReach Gerät mit einem kompatiblen Mobilgerät zu koppeln (*Koppeln von mobilen Geräten, Seite 3*).

Seite Wetter: Ermöglicht es Ihnen, Wettervorhersagen anzufordern (*Wetter, Seite 11*).

Bluetooth Online-Funktionen

Das Gerät bietet unter Verwendung der Earthmate® App mehrere Bluetooth Online-Funktionen für kompatible Smartphones oder mobile Geräte. Mit der Earthmate App können Sie inReach Funktionen wie Karten, Tracking, Nachrichten und SOS-Notrufe auf dem mobilen Gerät nutzen.

Herunterladbare Funktionen: Zeigen Sie heruntergeladene Karten, Luftaufnahmen, USGS-Quad-Karten und NOAA-Seekarten auf Ihrem mobilen Gerät an. Sie sollten Karten vor der Reise herunterladen.

Synchronisieren: Earthmate synchronisiert das Gerät mit Ihrem Konto bei explore.garmin.com, wobei Voreinstellungen, Wegpunkte und Routen aktualisiert werden.

Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, Nachrichten zu lesen und zu schreiben und auf die Kontaktliste des mobilen Geräts zuzugreifen. Nachrichten werden auf beiden Geräten angezeigt.

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein mobiles Gerät mit dem inReach Gerät gekoppelt sein.

Koppeln von mobilen Geräten

Sie müssen das inReach Gerät mit dem mobilen Gerät koppeln, um Bluetooth Funktionen zu verwenden.

- 1 Installieren Sie über den App-Shop des mobilen Geräts die Earthmate App, und öffnen Sie sie.
- 2 Achten Sie darauf, dass das inReach Gerät und das mobile Gerät nicht weiter als 3 m (10 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Bluetooth > Gerät koppeln**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen in der Earthmate App, um die Kopplung und die Einrichtung abzuschließen.

Nachdem die Geräte gekoppelt wurden, stellen sie automatisch eine Verbindung her, wenn sie eingeschaltet und in Reichweite sind.

Aktivieren des Geräts

Damit Sie das inReach Mini Gerät verwenden können, müssen Sie es aktivieren.

- 1 Erstellen Sie unter explore.garmin.com ein Konto, und wählen Sie ein Satellitenabonnement aus.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 4 Begeben Sie sich bei der entsprechenden Aufforderung im Freien an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel.
- 5 Warten Sie, während das Gerät mit dem Iridium Satellitennetzwerk kommuniziert.

HINWEIS: Die Aktivierung des Geräts kann bis zu 20 Minuten dauern. Das Gerät muss mehrere Nachrichten senden und empfangen, was länger dauert als das Senden einer einzelnen Nachricht beim normalen Betrieb.

Iridium Satellitennetzwerk

Das Gerät benötigt eine freie Sicht zum Himmel, um Nachrichten und Trackpunkte über das Iridium Satellitennetzwerk zu übertragen. Ohne eine freie Sicht zum Himmel versucht das Gerät so lange die Daten zu senden, bis es Satellitensignale erfasst.

TIPP: Sie erhalten die beste Satellitenverbindung, wenn Sie das Gerät am Rucksack oder an Ihrem Oberkörper tragen.

Testen des Geräts

Sie sollten das Gerät vor der Verwendung auf einer Reise im Freien testen, um sicherzustellen, dass das Satellitenabonnement aktiv ist.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Service testen > OK**.

Warten Sie, während das Gerät eine Testnachricht sendet. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten, kann das Gerät verwendet werden.

Synchronisieren von inReach Daten

Sie können Daten von Ihrem Konto bei explore.garmin.com synchronisieren. Nachdem Sie Daten bearbeitet haben, z. B. Kontakte, Nachrichtenvorlagen oder Sofortnachrichten, müssen Sie sie aus explore.garmin.com mit dem Gerät synchronisieren.

- 1 Rufen Sie die Website explore.garmin.com auf.
- 2 Wählen Sie **Tarife und Geräte**.
- 3 Wählen Sie neben Ihrem Gerät die Option **Synchronisieren und aktualisieren**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachrichten

Das inReach Mini Gerät sendet und empfängt SMS-Nachrichten über das Iridium Satellitennetzwerk. Sie können Nachrichten an eine SMS-Telefonnummer, eine Email-Adresse oder ein anderes Gerät mit inReach Technologie senden. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält Positionsdetails.

HINWEIS: Eine Nachrichtenvorlage umfasst vordefinierten Text mit zuvor festgelegten Empfängern, und Sie müssen sie auf der Garmin Explore™ Website einrichten.

Senden von Nachrichtenvorlagen

Nachrichtenvorlagen sind Nachrichten, die Sie unter explore.garmin.com erstellt haben. Nachrichtenvorlagen enthalten vordefinierten Text und vordefinierte Empfänger.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Vorlage senden**.
- 2 Wählen Sie eine Nachrichtenvorlage und anschließend die Option **Senden**.

TIPP: Wählen Sie Details, um den Inhalt und die Empfänger der Nachrichtenvorlage anzuzeigen.

Senden von SMS-Nachrichten

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht > Kontakte wählen**.
- 3 Wählen Sie Empfänger aus der Kontaktliste und anschließend **Fertig**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Sofortnachr. wählen**, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
HINWEIS: Sie können Sofortnachrichten auf der Garmin Explore Website hinzufügen und bearbeiten.
 - Wählen Sie **Nachricht schreiben**, um eine eigene Nachricht zu schreiben.
HINWEIS: Beginnen Sie mit der Eingabe eines Wortes, halten Sie **OK** gedrückt, und verwenden Sie ▲ bzw. ▼, um die Optionen zu durchblättern und eine der Auto-Vervollständigen-Optionen auszuwählen.
- 5 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie ✓ > **Senden**.

Beantworten von Nachrichten

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung und anschließend die Option **Antworten**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Sofortnachr. wählen**, um mit einer bereits verfassten Nachricht zu beginnen.
 - Wählen Sie **Nachricht schreiben**, um eine eigene Nachricht zu schreiben.
- 4 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie ✓ > **Senden**.

Veröffentlichen von Beiträgen auf sozialen Medien

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Neue Nachricht > Kontakte wählen**.
- 3 Wählen Sie eine oder mehrere Optionen:
 - Wählen Sie , um einen Beitrag bei Facebook™ zu veröffentlichen.
 - Wählen Sie , um einen Beitrag bei Twitter™ zu veröffentlichen.
 - Wählen Sie , um einen Beitrag auf Ihrer MapShare™ Webseite zu veröffentlichen.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Nachricht schreiben**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
 - Wählen Sie **Sofortnachr. wählen**, um eine Sofortnachricht auszuwählen.
- 6 Wählen Sie **Senden**.

Abrufen von Nachrichten

Das Gerät ruft neue Nachrichten in regelmäßigen Abrufintervallen ab. Satelliten kündigen kürzlich gesendete Nachrichten an, und das Gerät empfängt die Nachricht während des nächsten Abrufintervalls. Das Gerät ruft nach dem Senden einer Nachricht 10 Minuten lang Nachrichten ab. Danach erfolgt der Abruf stündlich.

HINWEIS: Das Gerät muss zum Zeitpunkt des Abrufs über Satellitenempfang verfügen, um Nachrichten zu erhalten.

Sie können einen Nachrichtenabruf erzwingen, indem Sie manuell Nachrichten abrufen, eine Nachricht senden oder einen Trackpunkt senden. Während des Abrufs stellt das Gerät eine Verbindung mit den Satelliten her und empfängt Nachrichten, die bereit sind, an Ihr Gerät gesendet zu werden.

Wählen Sie auf der Seite **Email-Abruf** die Option **OK**.

Anzeigen von Nachrichtendetails

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht und anschließend die Option **OK**.

Navigieren zur Nachrichtenposition

Wenn Sie eine Nachricht von einem anderen Gerät mit inReach Technologie erhalten, enthält die Nachricht evtl. Positionsdaten. Bei diesen Nachrichten können Sie zu der Position navigieren, von der die Nachricht gesendet wurde.

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Unterhaltung mit Positionsdaten.
- 3 Wählen Sie eine Nachricht.
- 4 Wählen Sie **OK > Navigieren**.

Löschen von Nachrichten

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Nachrichten** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie eine Nachricht.
- 3 Wählen Sie **Unterhalt. löschen**.

Kontakte

Sie können auf der Garmin Explore Website Kontakte hinzufügen und sie mit dem Gerät synchronisieren. Rufen Sie die Website explore.garmin.com auf.

Anzeigen von Kontakten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend die Option **Details**.

Löschen von Kontakten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend die Option **Löschen**.

SOS

WARNUNG

Zum Verwenden der SOS-Funktion benötigen Sie ein aktives Satellitenabonnement. Testen Sie das Gerät immer, bevor Sie es im Freien verwenden.

Stellen Sie sicher, dass eine freie Sicht zum Himmel besteht, wenn Sie die SOS-Funktion verwenden, da für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Funktion Zugriff auf Satelliten erforderlich ist.

HINWEIS

In einigen Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Satellitenkommunikationsgeräten gesetzlich geregelt oder untersagt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze in den Gerichtsbarkeiten zu kennen und zu befolgen, in denen das Gerät verwendet werden soll.

Während eines Notfalls können Sie über das inReach Mini Gerät Kontakt mit dem Garmin ResponseSM-Center aufnehmen, um Hilfe anzufordern. Beim Drücken der SOS-Taste wird eine Nachricht an das Garmin Response-Team gesendet, das wiederum die für Ihre Situation geeigneten Notfalldienste benachrichtigt. Sie können während des Notfalls mit dem Garmin Response-Team kommunizieren, während Sie auf Hilfe warten. Sie sollten die SOS-Funktion ausschließlich in einer echten Notfallsituation verwenden.

Initiieren einer SOS-Rettung

Sofern die Batterie des Geräts über Ladung verfügt, können Sie eine SOS-Rettung initiieren, wenn das Gerät ein oder ausgeschaltet ist.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über der **SOS** Taste ② an.



- 2 Halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 3 Warten Sie auf den SOS-Countdown.
Das Gerät sendet eine Standardnachricht mit Details zu Ihrer Position an den Notfalldienst.
- 4 Antworten Sie auf die Bestätigungsnachricht des Notfalldienstes.
Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können. Falls Sie nicht antworten, initiiert der Notfalldienst trotzdem eine Rettung.

Während der ersten 10 Minuten der Rettung wird jede Minute eine aktualisierte Position an den Notfalldienst gesendet. Zum Schonen des Akkus wird eine aktualisierte Position nach den ersten 10 Minuten alle 10 Minuten gesendet.

Senden eigener SOS-Nachrichten

Nachdem Sie die SOS-Taste gedrückt haben, um eine SOS-Rettung zu initiieren, können Sie über die SOS-Seite eine benutzerdefinierte Nachricht als Antwort senden.

- 1 Wählen Sie **Antworten**, um eine eigene SOS-Nachricht zu verfassen.
- 2 Wenn Sie mit dem Verfassen der Nachricht fertig sind, wählen Sie **✓** > **Senden**.

Durch Ihre Antwort weiß der Notfalldienst, dass Sie während der Rettung mit dem Dienst interagieren können.

Abbrechen einer SOS-Anfrage

Wenn Sie keine Hilfe mehr benötigen, können Sie eine SOS-Anfrage abbrechen, nachdem sie an den Notfalldienst gesendet wurde.

- 1 Heben Sie die Schutzkappe an, und halten Sie die **SOS** Taste gedrückt.
- 2 Wählen Sie **SOS abbrechen**.
- 3 Wenn Sie aufgefordert werden, die Abbrucharfrage zu bestätigen, wählen Sie **SOS abbrechen**.

Das Gerät sendet die Abbrucharfrage. Wenn Sie eine Bestätigungsnachricht vom Notfalldienst erhalten, kehrt das Gerät zum normalen Betrieb zurück.

Tracking

Beim Tracking wird Ihre Strecke aufgezeichnet. Wenn Sie das Tracking starten, zeichnet das Gerät Ihre Position auf und aktualisiert die Tracklinie im festgelegten Protokollintervall. Das Gerät zeichnet Trackpunkte auf und sendet diese über das Satellitennetzwerk im festgelegten Sendeintervall. Sie können die Gesamtanzahl der gesendeten Trackpunkte anzeigen.

TIPP: Sie können das Protokollintervall für das Tracking und das Tracking-Sendeintervall anpassen, um die Akku-Laufzeit zu verlängern (*Tracking-Einstellungen, Seite 12*).

HINWEIS: Wenn der Trackingspeicher voll ist, überschreibt das Gerät ältere Trackpunkte, jedoch bleibt eine Tracklinie mit weniger Details erhalten.

Löschen der Trackaufzeichnung

Zum Löschen der Trackaufzeichnung müssen Sie zunächst mit dem Tracking beginnen.

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Tracking** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Aufzeichnung lö..**
Die aufgezeichnete Trackaufzeichnung wird gelöscht.

Starten des Trackings

Wählen Sie auf der Seite **Tracking** die Option **OK**.

Ihre Tracklinie und Trackpunkte werden auf Ihrer MapShare Webseite angezeigt, damit Freunde und Familie Ihre Reise verfolgen können.

Stoppen des Trackings

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Tracking** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Tracking beenden**.

Teilen Ihrer MapShare Webseite

Damit Sie einen Link zu Ihrer MapShare Webseite mit anderen Personen teilen können, müssen Sie MapShare zunächst in Ihrem Konto bei explore.garmin.com aktivieren.

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Tracking** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **MapShare senden > Kontakte wählen**.
- 3 Wählen Sie in der Kontaktliste Empfänger aus, oder geben Sie die Kontaktinformationen eines Empfängers ein.
- 4 Wählen Sie **MapShare senden**.
Das System fügt automatisch am Ende der Nachricht Text ein, z. B. Linkinformationen.

Navigation

Erfassen von GPS-Satellitensignalen

Zum Nutzen der GPS-Navigationsfunktionen müssen Sie Satellitensignale erfassen.

Beim Einschalten des Navigationsgeräts muss der GPS-Empfänger Satellitendaten erfassen und die aktuelle Position bestimmen. Die zum Erfassen der Satellitensignale erfasste Zeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig, u. a. davon, wie weit Sie sich von der Position entfernt haben, an der Sie das Navigationsgerät zuletzt verwendet haben, ob Sie eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und wie viel Zeit seit der letzten Verwendung des Navigationsgeräts vergangen ist. Wenn Sie das Navigationsgerät zum ersten Mal einschalten, kann die Satellitenerfassung mehrere Minuten dauern.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
Das Erfassen von Satellitensignalen kann bis zu 60 Sekunden dauern.
- 3 Begeben Sie sich bei Bedarf an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Routen

Eine Route setzt sich aus einer Reihe von Positionen zusammen, die zum Ziel führen. Sie können Routen unter explore.garmin.com erstellen und speichern.

Navigieren einer gespeicherten Route

Durch das Starten der Navigation wird Ihre MapShare Webseite aktualisiert, und Freunde und Familie können sich die von Ihnen navigierte Route ansehen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Routen**.
- 2 Wählen Sie eine Route und anschließend die Option **Navigieren**.

Umkehren von Routen

Sie können die Start- und Endpunkte der Route vertauschen, um die Route in umgekehrter Richtung zu navigieren.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Routen**.
- 2 Wählen Sie eine Route und anschließend die Option **Route umkehren**.

Anzeigen von Routendetails

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Routen**.
- 2 Wählen Sie eine Route.

Die Routendetails werden angezeigt, einschließlich der Anzahl der Routenabschnitte, der Routenlänge und des Erstellungsdatums.

Löschen von Routen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Routen**.
- 2 Wählen Sie eine Route und anschließend die Option **Löschen**.

Wegpunkte

Wegpunkte sind Positionen, die Sie auf dem Gerät aufzeichnen und speichern. Wegpunkte können anzeigen, wo Sie sich gerade befinden, wohin Sie sich begeben oder wo Sie waren. Wenn Sie einen Wegpunkt erstellen oder bearbeiten, wird Ihre MapShare Webseite aktualisiert.

Erstellen von Wegpunkten

Sie können die aktuelle Position als Wegpunkt speichern oder benutzerdefinierte Wegpunkte erstellen.

- 1 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Wegpunkt markieren**, um die aktuelle Position als Wegpunkt zu markieren.
 - Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte > Neuer Wegpunkt**, um einen benutzerdefinierten Wegpunkt zu erstellen.
- 2 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Wegpunktinformationen.

Navigieren zu einem Wegpunkt

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend die Option **Navigieren**.

Bearbeiten von Wegpunkten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend eine Option:
 - Wählen Sie **Namen bearb.**, um den Namen des Wegpunkts zu ändern.
 - Wählen Sie **Symbol bearbeiten**, um das Symbol für den Wegpunkt zu bearbeiten.
 - Wählen Sie **Koordinaten bearb.**, um die GPS-Koordinaten des Wegpunkts zu ändern.
- 3 Geben Sie die neuen Informationen ein, und wählen Sie bei Bedarf die Option ✓.

Löschen von Wegpunkten

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > Wegpunkte**.
- 2 Wählen Sie einen Wegpunkt und anschließend die Option **Löschen**.

Navigieren mit TracBack

Sie können während der Aufzeichnung zurück zum Startpunkt der Aktivität navigieren. Dies bietet sich an, wenn Sie den Weg zurück zum Ausgangspunkt finden möchten.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigieren > TracBack**.

Anhalten der Navigation

- 1 Wählen Sie auf der Navigationsseite die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Navigation beenden**.

Position

Sie können auf der Seite Position die aktuelle GPS-Position und Höhe anzeigen. Jede von Ihnen gesendete Nachricht enthält einen Link zu Ihrer aktuellen Position. Sie können Positionsdetails außerdem als Text in einer Nachricht senden.

Anzeigen und Teilen der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Position** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Pos. weitergeben**, um die Positionsdetails als Text in einer Nachricht zu senden.

Kompass

Auf der Kompassseite werden die Richtung und die Geschwindigkeit angezeigt, wenn Sie sich fortbewegen.

Wetter

Das inReach Gerät kann eine Nachricht mit einer Anfrage für Wettervorhersagen mit einfachen Daten, Premium-Daten oder Seewetterdaten senden. Sie können Wettervorhersagen für die aktuelle Position, einen Wegpunkt oder GPS-Koordinaten empfangen. Für Wettervorhersagen fallen Gebühren für die Datennutzung an. Weitere Informationen finden Sie unter explore.garmin.com.

Hinzufügen von Wetterpositionen

Sie können Wegpunkte als Wetterpositionen hinzufügen.

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Position ändern > Neue Position**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie einen Wegpunkt, um einen bereits vorhandenen Wegpunkt als Wetterposition hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Neuer Wegpunkt**, um einen neuen Wegpunkt zu erstellen und als Wetterposition hinzuzufügen.

Einrichten von Wetterpositionen

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Position ändern**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten.

Anfordern einer Wettervorhersage

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie beim Anfordern einer Wettervorhersage sicherstellen, dass das Gerät eine freie Sicht zum Himmel hat.

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Aktualisieren**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf einen Vorhersagetyp.

HINWEIS: Wenn Sie sich in einiger Entfernung vom Ufer und auf einem großen Gewässer befinden, sollten Sie eine Marinevorhersage anfordern.

Das Gerät sendet eine Anfrage für die Vorhersage. Es kann mehrere Minuten dauern, bis die Wettervorhersagedaten empfangen werden. Nachdem das Gerät den Download der Daten abgeschlossen hat, können Sie sich die Vorhersage jederzeit ansehen, bis alle Informationen der Vorhersage abgelaufen sind. Sie können die Vorhersage auch jederzeit aktualisieren.

HINWEIS: Für die Aktualisierung einer Vorhersage fallen Gebühren für die Datennutzung oder zusätzliche Nutzungskosten an.

Löschen von Wetterpositionen

Eine Wetterposition muss eingerichtet sein, damit Sie sie löschen können ([Einrichten von Wetterpositionen, Seite 11](#)).

- 1 Wählen Sie auf der Seite **Wetter** die Option **OK**.
- 2 Wählen Sie **Entfernen**.

Fernbedienung

Der Zugriff auf einige inReach Mini Funktionen ist über ein anderes kompatibles Gerät mit drahtloser ANT+ Technologie möglich, z. B. mit der fēnix® Uhr. Verwenden Sie die Fernbedienung, um eingehende Nachrichten anzuzeigen, Nachrichtenvorlagen zu senden, das Tracking zu starten und zu stoppen und um einen SOS-Notruf zu initiieren oder abzubrechen.

HINWEIS: Sie müssen ANT+ vor der Kopplung der Geräte aktivieren ([ANT+ Einstellungen, Seite 13](#)).

Datennutzung und Protokoll

Anzeigen der Datennutzung

Sie können die Anzahl der Nachrichten, Nachrichtenvorlagen und Trackpunkte anzeigen, die während des aktuellen Abrechnungszeitraums gesendet wurden. Außerdem können Sie die Details des aktuellen Datentarifs anzeigen und nach Datentarif-Updates suchen. Der Datennutzungszähler wird am Anfang jedes Abrechnungszeitraums automatisch zurückgesetzt.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Datennutzung**.

Zurücksetzen des Datennutzungszählers

Unternehmenskunden können den Datennutzungszähler zurücksetzen, um die Datennutzung zu überwachen.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Dienstprogramme > Datennutzung > Zähler zurücksetzen**.

Anpassen des Geräts

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Anzeige**.

Helligkeit: Richtet die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.

Zeitlimit: Richtet die Zeitdauer ein, bevor die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.

Tracking-Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Tracking**.

Sendintervall: Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet, wenn Sie sich fortbewegen.

Protokollint.: Legt fest, wie häufig das Gerät die Position aufzeichnet und die Tracklinie im Speicher aktualisiert.

Auto Track: Legt fest, dass das Gerät das Tracking startet, wenn Sie das Gerät einschalten.

Langes Tracking: Legt fest, dass das Gerät zwischen Trackpunkten den Ruhezustand aktiviert, um die Akku-Laufzeit zu verlängern. Im Ruhezustand sind die drahtlose Bluetooth Technologie, detaillierte Tracklinien und der Nachrichtenabruf deaktiviert.

Intervall im Stand: Legt fest, wie häufig das Gerät einen Trackpunkt aufzeichnet und über das Satellitennetzwerk sendet, wenn Sie sich nicht fortbewegen. Diese Einstellung ist nur für Unternehmenskunden mit Byte-Tarifen verfügbar.

Serien-Tracking: Legt beim Tracking fest, dass das Gerät eine detaillierte Tracklinie erstellt und sendet, damit Ihre Position so genau wie möglich ermittelt werden kann. Sie können die zu verwendende Datenmenge festlegen, und das Gerät erstellt so viele Trackpunkte wie möglich. Diese Einstellung ist nur für Unternehmenskunden mit Byte-Tarifen verfügbar.

Bluetooth Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Bluetooth**.

Status: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Gerät koppeln: Verbindet das Gerät mit einem kompatiblen Bluetooth fähigen mobilen Gerät. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, Bluetooth Online-Funktionen über die Earthmate App zu nutzen.

Gerät entfernen: Entfernt das verbundene Gerät aus der Liste mobiler Geräte, mit denen eine Verbindung hergestellt wird. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem das Gerät gekoppelt wurde.

Erneut koppeln: Startet die Kopplung neu. Diese Option ist nur verfügbar, nachdem das Gerät gekoppelt wurde.

ANT+ Einstellungen

Wenn die ANT+ Technologie aktiviert ist, können Sie mit einem anderen kompatiblen Gerät auf einige inReach Mini Funktionen zugreifen (*Fernbedienung, Seite 11*).

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > ANT+**.

Status: Aktiviert bzw. deaktiviert die ANT+ Technologie.

Verifizierung: Aktiviert die Benutzerverifizierung für die Kommunikation mit einem drahtlosen Gerät.

Gerätenummer: Die Gerätenummer für den ANT+ Kanal.

Verifizierte Geräte: Zeigt eine Liste verifizierter Geräte an, mit denen dieses Gerät drahtlos eine Verbindung herstellen kann.

Nachrichteneinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Nachrichten**.

Kling. bis gel.: Legt fest, dass das Gerät klingelt, bis Sie eine neue Nachricht gelesen haben. Diese Funktion ist in lauten Umgebungen nützlich.

Adaptiver Email-Abruf: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ruft das Gerät nach dem Senden einer Nachricht 10 Minuten lang häufiger Nachrichten ab, um eine eventuelle Antwort zu empfangen. Falls der Empfänger schnell antwortet, erhalten Sie die Antwort vor dem nächsten geplanten Abrufintervall. Diese Einstellung ist bei Endbenutzer- und Professional Flex-Konten immer aktiviert. Bei Byte-Tarifen kann sie deaktiviert werden, um den Akkuverbrauch zu reduzieren.

Toneinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Töne**.

Alles stumm: Schaltet alle Töne des Geräts stumm.

Lautstärke: Richtet die Lautstärke des Geräts ein.

Nachr.eingang: Legt fest, welcher Ton beim Empfang von Nachrichten ertönt.

Nachricht ges.: Legt fest, welcher Ton beim Senden von Nachrichten ertönt.

Krit. Alarm: Legt fest, welcher Ton bei einem kritischen Alarm ertönt.

Ausschalten: Legt fest, welcher Ton beim Ausschalten des Geräts ertönt.

Zeiteinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Zeit**.

Zeitformat: Legt fest, ob die Zeit vom Gerät im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.

Zeitzone: Legt die Zeitzone für das Gerät fest.

Sommerzeit: Richtet das Gerät zur Verwendung der Sommerzeit ein. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn für Zeitzone die Option Automatisch ausgewählt ist.

Einheiteneinstellungen

HINWEIS: Sie sollten das Positionskordinatenformat oder das Koordinatensystem des Kartenbezugssystems nur ändern, wenn Sie eine Karte verwenden, für die ein anderes Positionsformat erforderlich ist.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Einheiten**.

Koordinaten: Legt das Format fest, das für geografische Positionskordinaten verwendet wird.

Kartenbezug.: Legt das von der Karte verwendete Koordinatensystem fest.

Tempo/Distanz: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Windgeschw.: Richtet die Maßeinheit für die Windgeschwindigkeit ein.

Temperatur: Legt die Temperatureinheiten fest: Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C).

Druck: Legt die Druckeinheiten fest.

Ziel (°): Legt die auf dem Kompass verwendete Nordreferenz fest (wahre oder magnetische Nordrichtung).

Automatisches Ausschalten des Geräts

Bei der Einstellung Autom. aus wird das Gerät 30 Sekunden, nachdem es von einer externen Stromversorgung getrennt wurde, automatisch ausgeschaltet.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Externe Stromvers..**
- 2 Wählen Sie **Autom. aus > Ein.**

Ändern der Sprache des Geräts

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Sprache.**
- 2 Wählen Sie eine Sprache.

Hinzufügen von Besitzerinformationen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Besitzerinform..**
- 2 Wählen Sie **OK**, geben Sie die Informationen ein, und wählen Sie **✓**.

Geräteinformationen

Support und Updates

Unter explore.garmin.com können Sie problemlos auf folgende Dienste für inReach Geräte zugreifen.

- Produktregistrierung
- Firmware-Updates
- Hochladen von Daten und Synchronisierung des Geräts mit Ihrem Konto

Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite

- 1 Entfernen Sie die kurze Schraube ① vom Band mit Karabiner ②.



- 2 Befestigen Sie den Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite ① an der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie dazu die lange Schraube ② aus dem Lieferumfang des Geräts.

TIPP: Der Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite passt über das Band mit Karabiner. Sie können den Adapter über dem Band anbringen oder das Band entfernen.



Anbringen der Trageschlaufe

1 Führen Sie die kleine Schlaufe der Trageschlaufe durch den Schlitz am Gerät.



- 2 Führen Sie das andere Ende der Trageschlaufe durch die kleine Schlaufe, und ziehen Sie es fest.
- 3 Bringen Sie die Trageschlaufe bei Bedarf an Ihrer Kleidung oder am Rucksack an, um sie während einer Aktivität zu befestigen.

Sperren und Entsperren der Tasten

Die Tasten können gesperrt werden, um versehentliche Tastenbetätigungen zu verhindern.

- 1 Wählen Sie  > **Display sperren**.
- 2 Wählen Sie  > **Entsperren**, um die Tasten zu entsperren.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken, und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

Spülen Sie das Gerät mit klarem Wasser ab, nachdem es mit Chlor- oder Salzwasser in Berührung gekommen ist.

Reinigen des Geräts

- 1 Wischen Sie das Gerät mit einem Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen.

Weitere Informationsquellen

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Garmin® Website.

- Unter support.garmin.com finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Fehlerbehebung

Optimieren der Akku-Laufzeit

- Aktivieren Sie die Option **Langes Tracking** (*Tracking-Einstellungen, Seite 12*).
- Reduzieren Sie die Display-Beleuchtungszeit (*Anzeigeeinstellungen, Seite 12*).
- Reduzieren Sie die Werte für die Tracking-Einstellungen **Protokollint.** und **Sendeintervall** (*Tracking-Einstellungen, Seite 12*).
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie (*Bluetooth Einstellungen, Seite 12*).
- Deaktivieren Sie die drahtlose ANT+ Technologie (*ANT+ Einstellungen, Seite 13*).

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen. Durch diesen Vorgang werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.

- 1 Halten Sie  und  gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.
- 2 Halten Sie  gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen

Sie können alle Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

HINWEIS: Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten > Wiederherst.opt. > Werkseinstellungen**.

Anzeigen von Geräteinformationen

Sie können die IMEI-Nummer, die Firmware-Version, aufsichtsrechtliche Informationen, die Lizenzvereinbarung und andere Informationen anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten**.
- 2 Wählen Sie **Über dieses Gerät**.

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

Das Etikett für dieses Gerät wird in elektronischer Form bereitgestellt. Das E-Label kann aufsichtsrechtliche Informationen enthalten, beispielsweise von der FCC ausgestellte Identifizierungsnummern oder regionale Compliance-Zeichen, und auch anwendbare Produkt- und Lizenzinformationen bieten.

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einrichten**.
- 2 Wählen Sie **Über dieses Gerät**.
- 3 Wählen Sie **Aufs.rechtl. Daten**.

Mein Gerät zeigt die falsche Sprache an

Sie können die ausgewählte Sprache des Geräts ändern, falls Sie versehentlich die falsche Sprache ausgewählt haben.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite die Option **OK**.
- 2 Blättern Sie nach unten zum letzten Element der Liste, und wählen Sie es aus.
- 3 Blättern Sie nach unten zum zehnten Element der Liste, und wählen Sie es aus.
- 4 Wählen Sie die Sprache.

Aufladen des Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden (*Technische Daten*, Seite 18).

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① an.



- 2 Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzkabels an den USB-Anschluss ② am Gerät an.
- 3 Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an eine entsprechende Stromquelle an.
- 4 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Stromsparen beim Aufladen des Geräts

Sie können während des Aufladevorgangs Gerätefunktionen ausschalten.

- 1 Schließen Sie das Gerät an eine externe Stromversorgung an.
- 2 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis sich das Display ausschaltet.
Das Gerät wechselt in einen Akkulademodus mit geringem Stromverbrauch, und die Ladestandsanzeige wird angezeigt.
- 3 Laden Sie das Gerät vollständig auf.

Technische Daten

Batterietyp	Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	1,250 mAh
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	1,6 GHz bei 31,7 dBm (nominal) 2,4 GHz bei 5 dBm (nominal)

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 Meter 30 Minuten wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Informationen zum Akku

Die tatsächliche Akku-Laufzeit hängt von den Geräteeinstellungen ab, z. B. von den Intervallen für das Tracking und den Nachrichtenabruf.

Akku-Laufzeit	Modus
Bis zu 35 Stunden	10-minütiges Tracking-Sendeintervall und 1-Sekunden-Protokollintervall
Bis zu 90 Stunden	Standardmodus mit 10-minütigem Tracking-Sendeintervall
Bis zu 24 Tage	Modus für langes Tracking mit 30-minütigem Tracking-Sendeintervall
Bis zu 1 Jahr	Ausgeschaltet

