


GARMIN[®]

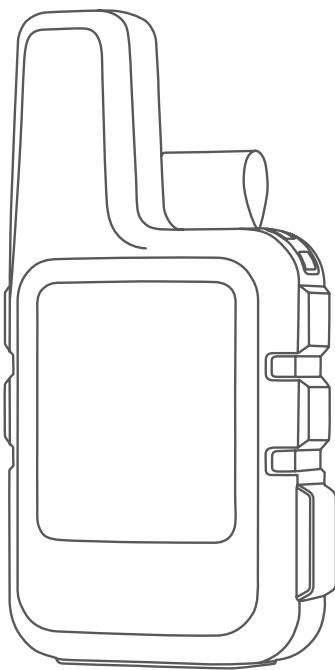

INREACH[®] MINI

Manual del usuario

© 2018 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, ANT+®, Earthmate®, fénix®, inReach® y TracBack® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Explore™ y Garmin Response™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin la autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de BLUETOOTH® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. Facebook™ y el logotipo de Facebook son marcas comerciales de Facebook y sus filiales. Iridium® es una marca comercial registrada de Iridium Satellite LLC. TWITTER™ y el logotipo de Twitter son marcas comerciales de Twitter, Inc. o sus filiales. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contenido

Inicio.....	1	Compartir tu página de seguimiento..... 8
Descripción general del dispositivo	1	
Botones	1	
Encendido del dispositivo.....	2	
Iconos de estado.....	2	
Visualizar el menú principal.....	2	
Menú de Potencia.....	2	
Páginas principales.....	3	
Funciones de conectividad		
Bluetooth.....	3	
Vincular tu dispositivo móvil.....	3	
Activar el dispositivo.....	4	
Red de satélites Iridium.....	4	
Probar el dispositivo.....	4	
Sincronizar datos de inReach.....	4	
Mensajes.....	4	
Enviar un mensaje predeterminado.....	5	
Enviar mensajes de texto.....	5	
Responder a mensajes.....	5	
Comprobar si hay mensajes.....	5	
Ver detalles del mensaje.....	5	
Navegar a una ubicación de mensaje.....	6	
Borrar mensajes.....	6	
Contactos.....	6	
Ver un contacto.....	6	
Borrar un contacto.....	6	
SOS.....	6	
Iniciar un rescate SOS.....	7	
Enviar mensajes SOS personalizados.....	7	
Cancelar una solicitud SOS.....	7	
Seguimiento.....	8	
Borrar el track log.....	8	
Iniciar el seguimiento.....	8	
Detener el seguimiento.....	8	
Navegación.....	8	
Adquirir señales del satélite GPS.....	8	
Rutas	9	
Navegación por una ruta guardada.....	9	
Invertir una ruta.....	9	
Visualizar los detalles de una ruta.....	9	
Borrar una ruta.....	9	
Waypoints	9	
Crear un waypoint.....	9	
Navegar a un waypoint.....	9	
Editar un waypoint.....	9	
Borrar un waypoint.....	10	
Navegar con TracBack®.....	10	
Detener la navegación.....	10	
Ubicación.....	10	
Ver y compartir tu ubicación actual.....	10	
Brújula.....	10	
El tiempo.....	10	
Añadir una ubicación meteorológica...	10	
Configurar la ubicación meteorológica.....	10	
Solicitar una previsión meteorológica.....	11	
Borrar una ubicación meteorológica...	11	
Mando a distancia.....	11	
Uso de datos e historial.....	11	
Visualizar el uso de datos	11	
Restablecer el contador del uso de datos.....	11	
Personalización del dispositivo	11	
Configurar la pantalla	11	
Configurar el seguimiento	12	
Configurar la tecnología Bluetooth.....	12	
Configurar ANT+.....	12	
Configurar los mensajes	12	
Configurar el sonido	13	
Configurar la hora.....	13	
Configurar las unidades.....	13	

Apagar el dispositivo automáticamente.....	13
Cambiar el idioma del dispositivo.....	13
Añadir información del propietario.....	13

Información del dispositivo..... 14

Asistencia técnica y actualizaciones...	14
Acoplar el adaptador para montaje en carcasa.....	14
Fijar un cordón.....	15
Bloquear y desbloquear los botones...	15
Realizar el cuidado del dispositivo.....	15
Limpieza del dispositivo	15
Más información.....	15
Solución de problemas.....	16
Optimizar la autonomía de la batería.....	16
Restablecer el dispositivo.....	16
Restablecer toda la configuración predeterminada.....	16
Visualizar la información del dispositivo.....	16
Mi dispositivo está en otro idioma... <td>16</td>	16
Cargar el dispositivo.....	17
Ahorrar energía durante la carga del dispositivo.....	17
Especificaciones.....	17
Información sobre la batería.....	18

Inicio

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Descripción general del dispositivo



1	Antena Iridium® interna
2	Botones
3	Puerto micro-USB (debajo de la tapa de goma)
4	Botón SOS (debajo de la tapa protectora)
5	Botón de encendido 
6	Tornillo de montaje

Botones

	Pulsa estos botones para desplazarte por los menús, las páginas y la configuración.
	Púlsalo para cancelar o para volver a la página anterior.
OK	Púlsalo para elegir una opción o para confirmar que has leído un mensaje. En la página de inicio, púlsalo para abrir el menú principal.
	Púlsalo para encender el dispositivo. Púlsalo para abrir el menú de Potencia.

Encendido del dispositivo

Mantén pulsado .

Iconos de estado

	Envío y recepción de datos
	No se pueden enviar y recibir datos
	Seguimiento activado
	Estado de conexión de la tecnología Bluetooth®
	Tecnología ANT+® activada
	Modo de seguimiento prolongado activado
	Cargando la batería
	Carga completa

Visualizar el menú principal

En la página de inicio, selecciona **OK** para abrir el menú principal.

Menú de Potencia

El menú de Potencia muestra la autonomía de la pila/batería del dispositivo. También te permite ajustar la configuración y apagar el dispositivo.

En cualquier página, selecciona .

Batería: muestra el nivel actual de la batería.

Bloquear pantalla: bloquea la pantalla táctil para evitar pulsar los botones de forma accidental.

Apagar: apaga el dispositivo.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

Silenciar sonidos: silencia todos los tonos del dispositivo.

Páginas principales

Las páginas principales contienen toda la información que necesitas para utilizar el dispositivo. Puedes seleccionar ▲ o ▼ para desplazarte por las páginas.

Página de inicio: muestra los iconos de fecha, hora y estado ([Iconos de estado, página 2](#)). También muestra información meteorológica y de seguimiento cuando dichas funciones están en uso. Puedes seleccionar OK para abrir el menú principal.

Página Mensajes: permite enviar y recibir mensajes de texto ([Mensajes, página 4](#)).

Página Comprobación correo: permite comprobar si hay mensajes nuevos ([Comprobar si hay mensajes, página 5](#)).

Página Seguimiento: permite iniciar y detener el seguimiento. Durante el seguimiento, esta página muestra la distancia recorrida y la velocidad media ([Seguimiento, página 8](#)).

Página Ubicación: muestra la altitud y la ubicación GPS actuales ([Ubicación, página 10](#)).

Página Brújula: muestra el rumbo y la velocidad mientras te desplazas ([Brújula, página 10](#)).

Página Bluetooth: permite vincular el dispositivo inReach con un dispositivo móvil compatible ([Vincular tu dispositivo móvil, página 3](#)).

Página El tiempo: permite solicitar la previsión meteorológica ([El tiempo, página 10](#)).

Funciones de conectividad Bluetooth

El dispositivo tiene varias funciones de conectividad Bluetooth para smartphones u otros dispositivos móviles compatibles mediante la aplicación Earthmate®. La aplicación Earthmate te permite utilizar funciones inReach como mapas, seguimiento, mensajería y SOS en tu dispositivo móvil.

Aplicaciones para descargar: visualiza mapas descargados, imágenes aéreas, hojas cartográficas USGS y cartas náuticas NOAA en el dispositivo móvil. Descárgate los mapas y las cartas antes de empezar el viaje.

Sincronizar: Earthmate sincroniza tu dispositivo con tu cuenta de [explore.garmin.com](#) para actualizar valores predeterminados, waypoints y rutas.

Mensajes: te permite leer y escribir mensajes, así como acceder a la lista de contactos del dispositivo móvil. Los mensajes se muestran en los dos dispositivos.

NOTA: solo puedes tener un dispositivo móvil vinculado a tu dispositivo inReach de cada vez.

Vincular tu dispositivo móvil

Debes vincular el dispositivo inReach con tu dispositivo móvil para poder utilizar las funciones Bluetooth.

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil, instala la aplicación Earthmate y ábrela.
- 2 Coloca el dispositivo inReach y tu dispositivo móvil dentro de un radio de 3 m (10 ft) el uno del otro.
- 3 En el menú principal, selecciona **Ajustes > Bluetooth > Vincular dispos..**
- 4 Sigue las instrucciones de la aplicación Earthmate para completar el proceso de vinculación y de configuración.

Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

Activar el dispositivo

Para poder utilizar el dispositivo inReach Mini, primero se debe activar.

1 Crea una cuenta y selecciona una suscripción a los servicios por satélite en explore.garmin.com.

2 Enciende el dispositivo.

3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

4 Cuando se te solicite, sal al exterior y dirígete a un lugar con una visión despejada del cielo.

5 Espera a que el dispositivo establezca una comunicación con la red de satélites Iridium.

NOTA: la activación del dispositivo puede tardar hasta 20 minutos. Puesto que el dispositivo debe enviar y recibir varios mensajes, tardará más que para enviar un único mensaje en condiciones de uso normales.

Red de satélites Iridium

El dispositivo necesita una visión despejada del cielo para poder transmitir los mensajes y los puntos de track a través de la red de satélites Iridium. Si no se dispone de una visión despejada del cielo, el dispositivo intentará enviar la información hasta que adquiera las señales del satélite.

SUGERENCIA: para lograr una conexión óptima con los satélites, coloca el dispositivo en una mochila o en algún lugar de la parte superior del cuerpo.

Probar el dispositivo

Prueba el dispositivo al aire libre antes de utilizarlo en una ruta para asegurarte de que tu suscripción a los servicios por satélite esté activa.

En el menú principal, selecciona **Utilidades > Servicio de prueba > OK**.

Espera mientras el dispositivo envía un mensaje de prueba. Cuando recibas un mensaje de confirmación, significa que el dispositivo está listo para utilizarse.

Sincronizar datos de inReach

Puedes sincronizar los datos de tu cuenta de explore.garmin.com. Tras realizar modificaciones en los datos, por ejemplo, en los contactos, los mensajes predeterminados o los mensajes de texto rápido, debes sincronizarlos con tu dispositivo a través de explore.garmin.com.

1 Visita explore.garmin.com.

2 Selecciona **Planes y dispositivos**.

3 Junto al nombre de tu dispositivo, selecciona **Sincronizar y actualizar**.

4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Mensajes

El dispositivo inReach Mini envía y recibe mensajes de texto utilizando la red de satélites Iridium. Puedes enviar mensajes a un número de teléfono SMS, a una dirección de correo electrónico o a otro dispositivo con tecnología inReach. Todos los mensajes que envíes incluyen los detalles de tu ubicación.

NOTA: un mensaje predeterminado incluye texto preestablecido con destinatarios predeterminados, y tienes que configurarlo en el sitio web Garmin Explore™.

Enviar un mensaje predeterminado

Los mensajes predeterminados son mensajes que has creado previamente en explore.garmin.com. Los mensajes predeterminados tienen un texto y unos destinatarios predefinidos.

- 1 En el menú principal, selecciona **Enviar predeterm..**
 - 2 Selecciona un mensaje predeterminado y, a continuación, selecciona **Enviar**.
- SUGERENCIA:** puedes seleccionar Ver detalles para ver el contenido y el destinatario del mensaje predeterminado.

Enviar mensajes de texto

- 1 En la página **Mensajes**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Nuevo mensaje > Selec. contactos**.
- 3 Elige los destinatarios en tu lista de contactos y selecciona **Hecho**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para utilizar un mensaje predeterminado, selecciona **Selec. texto rápido**.
NOTA: añade y edita mensajes de texto rápidos en el sitio web de Garmin Explore.
 - Para escribir un mensaje personalizado, selecciona **Escribir mensaje**.
NOTA: para elegir entre las opciones de autocompletar, comienza a escribir una palabra, mantén pulsado **OK** y utiliza **▲** y **▼** para desplazarte por las opciones.
- 5 Cuando hayas acabado, selecciona **✓ > Enviar**.

Responder a mensajes

- 1 En la página **Mensajes**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona una conversación y, a continuación, selecciona **Responder**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para utilizar un mensaje predeterminado, selecciona **Selec. texto rápido**.
 - Para escribir un mensaje personalizado, selecciona **Escribir mensaje**.
- 4 Cuando hayas acabado tu mensaje, selecciona **✓ > Enviar**.

Comprobar si hay mensajes

El dispositivo comprueba si hay mensajes nuevos en intervalos de escucha regulares. Los satélites anuncian los mensajes enviados recientemente, y el dispositivo recibe el mensaje durante el siguiente intervalo de escucha. El dispositivo comprobará si hay mensajes durante 10 minutos después de enviar un mensaje y, a continuación, cada hora.

NOTA: para poder recibir mensajes, el dispositivo debe tener visión de un satélite durante la escucha.

Puedes forzar una comprobación de mensajes viendo manualmente si hay mensajes, enviando un mensaje o enviando un punto de track. Durante la comprobación, el dispositivo se conecta a los satélites y recibe mensajes que están en espera para enviarse a tu dispositivo.

En la página **Comprobación correo**, selecciona **OK**.

Ver detalles del mensaje

- 1 En la página **Mensajes**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona una conversación.
- 3 Elige un mensaje y selecciona **OK**.

Navegar a una ubicación de mensaje

Cuando recibes un mensaje de otro dispositivo con tecnología inReach, el mensaje puede incluir información de ubicación. En estos casos, puedes navegar hasta la ubicación desde la que se envió el mensaje.

- 1 En la página **Mensajes**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona una conversación con información de ubicación.
- 3 Selecciona un mensaje.
- 4 Selecciona **OK > Navegar**.

Borrar mensajes

- 1 En la página **Mensajes**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona un mensaje.
- 3 Selecciona **Borrar hilo**.

Contactos

Puedes añadir contactos en el sitio web de Garmin Explore y sincronizarlos con tu dispositivo. Visita explore.garmin.com.

Ver un contacto

- 1 En el menú principal, selecciona **Utilidades > Contactos**.
- 2 Selecciona un contacto y, a continuación, selecciona **Ver detalles**.

Borrar un contacto

- 1 En el menú principal, selecciona **Utilidades > Contactos**.
- 2 Selecciona un contacto y, a continuación, selecciona **Borrar**.

SOS

ADVERTENCIA

Para poder utilizar la función SOS, debes disponer de una suscripción activa a un servicio por satélite. Prueba siempre el dispositivo antes de utilizarlo al aire libre.

Asegúrate de estar a cielo abierto al utilizar la función de SOS del dispositivo, ya que requiere acceso por satélite para funcionar correctamente.

AVISO

En algunas jurisdicciones se regula o prohíbe el uso de los dispositivos de comunicación por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y cumplir todas las leyes aplicables en las jurisdicciones donde tiene intención de usar el dispositivo.

En una situación de emergencia, puedes usar tu dispositivo inReach Mini para contactar con el centro Garmin ResponseSM y solicitar ayuda. Si pulsas el botón SOS, se envía un mensaje al equipo de Garmin Response. A continuación, se informa sobre tu situación a los servicios de emergencia correspondientes. Durante la emergencia, puedes comunicarte con el equipo de Garmin Response mientras esperas a que llegue la ayuda. La función SOS únicamente debe utilizarse en situaciones de verdadera emergencia.

Iniciar un rescate SOS

Puedes iniciar un rescate SOS con el dispositivo encendido o apagado siempre que el dispositivo tenga batería.

- 1 Levanta la tapa protectora ① del botón SOS ②.



- 2 Mantén pulsado el botón SOS.

- 3 Espera a que termine la cuenta atrás de SOS.

El dispositivo enviará un mensaje predeterminado al servicio de respuestas de emergencia con los detalles de tu ubicación.

- 4 Responde al mensaje de confirmación del servicio de respuestas de emergencia.

Por medio de tu respuesta, el servicio de respuestas de emergencia podrá saber que puedes interactuar con ellos durante el rescate. Si no respondes, el servicio de respuesta de emergencias iniciará un proceso de rescate.

Durante los primeros 10 minutos del rescate, la ubicación actualizada se envía al servicio de respuestas de emergencia con una frecuencia de un minuto. Para ahorrar batería después de los primeros 10 minutos, se envía la ubicación actualizada cada 10 minutos.

Enviar mensajes SOS personalizados

Después de pulsar el botón SOS para iniciar un rescate SOS, puedes responder con un mensaje personalizado a través de la página SOS.

- 1 Selecciona **Responder** para redactar un mensaje SOS personalizado.

- 2 Cuando hayas acabado, selecciona ✓ > **Enviar**.

Por medio de tu respuesta, el servicio de respuestas de emergencia podrá saber que puedes interactuar con ellos durante el rescate.

Cancelar una solicitud SOS

Si ya no necesitas ayuda, puedes cancelar una solicitud SOS después de que se haya enviado al servicio de respuestas de emergencia.

- 1 Levanta la tapa protectora y mantén pulsado el botón SOS.

- 2 Selecciona **Cancelar SOS**.

- 3 Cuando se te pida confirmar la solicitud de cancelación, selecciona **Cancelar SOS**.

El dispositivo transmitirá la solicitud de cancelación. Cuando recibas un mensaje de confirmación del servicio de respuestas de emergencia, el dispositivo retomará el funcionamiento normal.

Seguimiento

El seguimiento registra tu recorrido. Cuando se inicia el seguimiento, el dispositivo registra tu ubicación y actualiza la línea de track de acuerdo con el intervalo de registro especificado. El dispositivo registra los puntos de track y los transmite por la red de satélites de acuerdo con el intervalo de envío especificado. Puedes ver el número total de puntos de track enviados.

SUGERENCIA: para maximizar la autonomía de la batería, puedes modificar el intervalo de registro del seguimiento y el del envío ([Configurar el seguimiento, página 12](#)).

NOTA: cuando la memoria del track log está llena, el dispositivo sobrescribe los puntos de track antiguos, pero conserva la línea de track, que tiene un nivel de detalle menor.

Borrar el track log

Para poder borrar el track log, debes iniciar un seguimiento.

- 1 En la página **Seguimiento**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Suprimir registro**.

El track log registrado se borrará.

Iniciar el seguimiento

En la página **Seguimiento**, selecciona **OK**.

Tu track aparece en una página web de seguimiento para que tus amigos y familiares puedan seguir la ruta.

Detener el seguimiento

- 1 En la página **Seguimiento**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Detener seguimiento**.

Compartir tu página de seguimiento

Puedes compartir un enlace a una página web de seguimiento con otras personas. El sistema añade texto automáticamente, incluida la información del enlace, al final de tu mensaje.

- 1 En la página **Seguimiento**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Compartir con > Selec. contactos**.
- 3 Selecciona los destinatarios de la lista de contactos o introduce la información de contacto de un destinatario.
- 4 Selecciona **Enviar**.

Navegación

Adquirir señales del satélite GPS

Para poder utilizar las funciones de navegación GPS, debes adquirir señales de satélite.

Al encender el dispositivo de navegación, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. El tiempo necesario para adquirir señales de satélite varía en función de diversos factores, como la distancia con respecto a la ubicación en la que se utilizó por última vez el dispositivo de navegación, si hay una buena panorámica del cielo o el tiempo transcurrido desde la última vez que se utilizó el dispositivo de navegación. La primera vez que enciendas el dispositivo de navegación, puede tardar varios minutos en adquirir las señales de satélite.

- 1 Enciende el dispositivo.
- 2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.

El proceso de adquisición de las señales del satélite puede durar hasta 60 segundos.

- 3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

Rutas

Una ruta es una secuencia de ubicaciones que te llevan a tu destino final. Puedes crear y guardar rutas en explore.garmin.com.

Navegación por una ruta guardada

Al iniciar la navegación se actualizará tu página de seguimiento, y tus amigos y familiares podrán ver la ruta por la que navegas.

- 1 En el menú principal, selecciona **Navegar > Rutas**.
- 2 Selecciona una ruta y, a continuación, selecciona **Navegar**.

Invertir una ruta

Puedes cambiar los puntos de inicio y final de tu ruta para navegar por ella en orden inverso.

- 1 En el menú principal, selecciona **Navegar > Rutas**.
- 2 Selecciona una ruta y, a continuación, **Invertir ruta**.

Visualizar los detalles de una ruta

- 1 En el menú principal, selecciona **Navegar > Rutas**.
- 2 Selecciona una ruta.

Aparecen los detalles de la ruta, incluido el número de tramos, la longitud de la ruta y la fecha de creación.

Borrar una ruta

- 1 En el menú principal, selecciona **Navegar > Rutas**.
- 2 Selecciona una ruta y selecciona **Borrar**.

Waypoints

Los waypoints son ubicaciones que se graban y se guardan en el dispositivo. Los waypoints pueden marcar dónde estás, a dónde vas o dónde has estado.

Crear un waypoint

Puedes guardar la ubicación actual como un waypoint o crear waypoints personalizados.

- 1 Elige una opción:
 - Para marcar tu ubicación actual como waypoint, selecciona **Marcar waypoint** en el menú principal.
 - Para crear un waypoint personalizado, selecciona **Navegar > Waypoints > Nuevo waypoint** en el menú principal.
- 2 Si es necesario, edita la información del waypoint.

Navegar a un waypoint

- 1 En el menú principal, selecciona **Navegar > Waypoints**.
- 2 Selecciona un waypoint y, a continuación, selecciona **Navegar**.

Editar un waypoint

- 1 En el menú principal, selecciona **Navegar > Waypoints**.
- 2 Selecciona un waypoint y, a continuación, una opción:
 - Para cambiar el nombre del waypoint, selecciona **Editar nombre**.
 - Para cambiar el símbolo que representa al waypoint, selecciona **Editar símbolo**.
 - Para cambiar las coordenadas GPS del waypoint, selecciona **Editar coordenadas**.
- 3 Introduce la nueva información y selecciona  si es necesario.

Borrar un waypoint

- 1 En el menú principal, selecciona **Navegar > Waypoints**.
- 2 Selecciona un waypoint y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Navegar con TracBack[®]

Durante la grabación, puedes navegar de vuelta al inicio de la actividad. Esta opción puede ser útil para encontrar el camino de vuelta al campamento o al inicio del sendero.

En el menú principal, selecciona **Navegar > TracBack**.

Detener la navegación

- 1 Desde la página de navegación, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Detener navegación**.

Ubicación

Puedes ver tu altitud y ubicación GPS actual en la página Ubicación. Cada mensaje que envías incluye un enlace a tu ubicación actual. También puedes enviar los detalles de tu ubicación como texto en un mensaje.

Ver y compartir tu ubicación actual

- 1 En la página **Ubicación**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Compartir ubicación** para enviar los detalles de tu ubicación como texto en un mensaje.

Brújula

La página de brújula muestra tu rumbo y velocidad mientras te desplazas.

El tiempo

Tu dispositivo inReach puede enviar un mensaje para solicitar previsiones meteorológicas básicas, premium o náuticas. Puedes recibir la previsiones meteorológicas relacionadas con tu ubicación actual, un waypoint o las coordenadas GPS. Las previsiones meteorológicas conllevan cargos por uso de datos. Para obtener más información, visita explore.garmin.com.

Añadir una ubicación meteorológica

Puedes añadir waypoints como ubicaciones meteorológicas.

- 1 En la página **El tiempo**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Cambiar ubicación > Nueva ubicación**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para añadir un waypoint existente como ubicación meteorológica, selecciona un waypoint.
 - Para crear un nuevo waypoint y añadirlo como ubicación meteorológica, selecciona **Nuevo waypoint**.

Configurar la ubicación meteorológica

- 1 En la página **El tiempo**, selecciona **OK**.
- 2 Selecciona **Cambiar ubicación**.
- 3 Selecciona una ubicación.

Solicitar una previsión meteorológica

Para un funcionamiento óptimo, asegúrate de que el dispositivo se encuentra en un lugar a cielo abierto cuando solicites una previsión meteorológica.

1 En la página **El tiempo**, selecciona **OK**.

2 Selecciona **Actualizar**.

3 Si es necesario, selecciona un tipo de previsión.

NOTA: para obtener los mejores resultados, deberías solicitar una previsión náutica para una ubicación cuando te encuentras alejado de la costa y en medio de una considerable masa de agua.

El dispositivo enviará una solicitud para obtener la previsión. Es posible que tardes unos minutos en recibir los datos de las previsiones meteorológicas. Una vez que el dispositivo haya terminado de descargar los datos, podrás ver la previsión en cualquier momento (hasta que esta haya caducado). También puedes actualizar las previsiones en cualquier momento.

NOTA: actualizar una previsión meteorológica implica cargos de datos o de uso adicionales.

Borrar una ubicación meteorológica

Debes establecer la ubicación meteorológica antes de poder borrarla ([Configurar la ubicación meteorológica, página 10](#)).

1 En la página **El tiempo**, selecciona **OK**.

2 Selecciona **Eliminar**.

Mando a distancia

Puedes acceder a algunas funciones de inReach Mini si utilizas otro dispositivo compatible con la tecnología inalámbrica ANT+, como el reloj fénix®. También puedes utilizar el mando a distancia para ver los mensajes entrantes, enviar mensajes predeterminados, iniciar y detener el seguimiento, e iniciar o cancelar una señal de SOS.

NOTA: debes activar ANT+ antes de vincular el dispositivo ([Configurar ANT+, página 12](#)).

Uso de datos e historial

Visualizar el uso de datos

Puedes ver el número de mensajes, los mensajes predeterminados y los puntos de track enviados durante el ciclo de facturación actual. También puedes ver los detalles de tu plan de datos actual y comprobar si hay actualizaciones del plan de datos. El contador del uso de datos se restablece automáticamente al comienzo de cada ciclo de facturación.

En el menú principal, selecciona **Utilidades > Uso de datos**.

Restablecer el contador del uso de datos

Si eres un cliente empresarial, puedes restablecer el contador del uso de datos para supervisar tu uso.

En el menú principal, selecciona **Utilidades > Uso de datos > Restabl. contador**.

Personalización del dispositivo

Configurar la pantalla

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Pantalla**.

Brillo: permite configurar el brillo de la retroiluminación.

Tiempo espera: permite definir el tiempo que pasa hasta que la retroiluminación se desactiva.

Configurar el seguimiento

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Seguimiento**.

Intervalo envío: establece la frecuencia con la que el dispositivo registra un punto de track y lo transmite a través de la red de satélites cuando te estás desplazando.

Interv. regist.: establece la frecuencia con la que el dispositivo registra tu ubicación y actualiza la línea del track en la memoria.

Track automát.: configura el dispositivo para que inicie el seguimiento cuando lo enciendas.

Seguim. ampl.: configura el dispositivo para que entre en el modo de suspensión entre los puntos de track para maximizar la autonomía de la batería. El modo de suspensión desactiva la tecnología inalámbrica Bluetooth, las líneas de track detalladas y la comprobación de mensajes.

Intervalo de inactividad: establece la frecuencia con la que el dispositivo registra un punto de track y lo transmite a través de la red de satélites cuando no te estás desplazando. Este ajuste solo está disponible para clientes empresariales con un plan de suscripción basado en bytes.

Seguim. ráfaga: con el seguimiento activado, esta función configura el dispositivo para que cree y envíe una línea de track detallada para proporcionar la mejor aproximación de tu ubicación. Puedes seleccionar la cantidad de datos que se utilizarán, y el dispositivo creará tantos puntos de track como sea posible. Este ajuste solo está disponible para clientes empresariales con un plan de suscripción basado en bytes.

Configurar la tecnología Bluetooth

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Bluetooth**.

Estado: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Vincular dispos.: conecta tu dispositivo con un dispositivo móvil compatible con Bluetooth. Esta configuración te permitirá utilizar funciones de conexión Bluetooth a través de la aplicación Earthmate.

Borrar dispositivo: borra el dispositivo conectado de la lista de dispositivos móviles a los que conectarse. Esta opción solo está disponible tras vincular el dispositivo.

Vincular de nuevo: reinicia el proceso de vinculación. Esta opción solo está disponible tras vincular el dispositivo.

Configurar ANT+

Cuando esta función está activada, la tecnología ANT+ te permite acceder a algunas funciones de inReach Mini mediante otro dispositivo compatible ([Mando a distancia, página 11](#)).

En el menú principal, selecciona **Ajustes > ANT+**.

Estado: activa o desactiva la tecnología ANT+.

Verificación: habilita la verificación del usuario para poder comunicarse con un dispositivo inalámbrico.

N.º dispositivo: el número de dispositivo del canal ANT+.

Dispos. verificados: muestra una lista de dispositivos verificados a los que se puede conectar este dispositivo de forma inalámbrica.

Configurar los mensajes

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Mensajes**.

Son. hasta leer: hace que el dispositivo suene hasta que lees un mensaje nuevo. Esta función es útil si te encuentras en un entorno ruidoso.

Comprobación de correos flexible: cuando se activa esta opción, el dispositivo escucha con mayor frecuencia una respuesta a un mensaje enviado durante diez minutos. Si el destinatario responde rápido, puedes recibir la respuesta antes del siguiente intervalo de respuesta programado. Este ajuste siempre está activado en cuentas del plan empresarial y comercial Flex. En los planes basados en bytes, se puede desactivar para reducir el consumo de batería.

Configurar el sonido

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Sonidos**.

Silenciar todo: silencia todos los tonos del dispositivo.

Volumen: establece el nivel de volumen del dispositivo.

Mensaje recib.: establece el tono que suena cuando se recibe un mensaje.

Mensaje Enviado: establece el tono que suena cuando se envía un mensaje.

Alerta crítica: establece el tono que suena cuando el dispositivo anuncia una alerta crítica.

Apagar: establece el tono que suena al apagar el dispositivo.

Configurar la hora

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Hora**.

Formato horario: configura el dispositivo para que utilice el formato de 12 o de 24 horas.

Huso horario: establece el huso horario del dispositivo.

Horario verano: permite que el dispositivo utilice el horario de verano. Esta opción no está disponible cuando Huso horario está establecido en Automático.

Configurar las unidades

NOTA: no cambies el formato de las coordenadas de posición ni el sistema de coordenadas del datum del mapa a menos que estés utilizando un mapa o carta que especifique un formato de posición diferente.

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Unidades**.

Coordenadas: establece el formato utilizado para las coordenadas geográficas de posición.

Datum: establece el sistema de coordenadas que utiliza el mapa.

Veloc./Distanc.: establece la unidad de medida para las distancias.

Veloc. viento: establece la unidad de medida para la velocidad del viento.

Temperatura: establece las unidades de temperatura en grados Fahrenheit (°F) o grados Celsius (°C).

Presión: establece las unidades de presión.

Rmb a p int: establece la referencia del norte que utiliza la brújula en norte verdadero o norte magnético.

Apagar el dispositivo automáticamente

La opción Apagado auto. apaga el dispositivo automáticamente 30 segundos después de desconectarlo de una fuente de alimentación externa.

1 En el menú principal, selecciona **Ajustes > Aliment. externa**.

2 Selecciona **Apagado auto. > Activado**.

Cambiar el idioma del dispositivo

1 En el menú principal, selecciona **Ajustes > Idioma**.

2 Selecciona un idioma.

Añadir información del propietario

1 En el menú principal, selecciona **Ajustes > Información usuario**.

2 Selecciona **OK**, introduce la información y, a continuación, selecciona .

Información del dispositivo

Asistencia técnica y actualizaciones

Visita explore.garmin.com para poder acceder fácilmente a estos servicios para los dispositivos inReach.

- Registro del producto
- Actualizaciones de firmware
- Cargas de datos y sincronización del dispositivo con tu cuenta

Acoplar el adaptador para montaje en carcasa

- 1 Extrae el tornillo corto ① del mosquetón de correa ②.



- 2 Fija el adaptador para montaje en carcasa ① por la parte trasera del dispositivo con el tornillo largo ② incluido con el dispositivo.

SUGERENCIA: el adaptador para montaje en carcasa encaja sobre el mosquetón de correa. Puedes acoplar el adaptador sobre la correa o quitar la correa.



Fijar un cordón

- 1 Introduce el lazo del cordón por la ranura del dispositivo.



- 2 Mete el otro extremo del cordón por el lazo y tira con fuerza.
- 3 Si es necesario, acopla el cordón en tu ropa o mochila para llevarlo enganchado durante una actividad.

Bloquear y desbloquear los botones

Puedes bloquear los botones para evitar pulsarlos de forma accidental.

- 1 Selecciona > **Bloquear pantalla**.
- 2 Selecciona > **Desbloquear** para desbloquear los botones.

Realizar el cuidado del dispositivo

AVISO

No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes plásticos y acabados.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

El dispositivo es resistente al agua conforme a la norma IEC 60529 IPX7. Puede resistir la inmersión accidental a una profundidad de 1 metro bajo el agua durante 30 minutos. La inmersión prolongada puede ocasionar daños en el dispositivo. Tras la inmersión, asegúrate de limpiar y secar el dispositivo al aire antes de usarlo o de cargarlo.

Aclara con cuidado el dispositivo con agua limpia tras exponerlo a entornos de agua clorada o salada.

Limpieza del dispositivo

- 1 Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Después de limpiarlo, deja que se seque por completo.

Más información

Puedes encontrar más información acerca de este producto en el sitio web de Garmin®.

- Visita support.garmin.com para obtener manuales, artículos y actualizaciones de software adicionales.
- Visita buy.garmin.com o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

Solución de problemas

Optimizar la autonomía de la batería

- Activa la opción **Seguim. ampl.** ([Configurar el seguimiento](#), página 12).
- Reduce la duración de la retroiluminación ([Configurar la pantalla](#), página 11).
- Reduce el valor de **Interv. regist.** del seguimiento y el de **Intervalo envío** ([Configurar el seguimiento](#), página 12).
- Desactiva la tecnología inalámbrica Bluetooth ([Configurar la tecnología Bluetooth](#), página 12).
- Desactiva la tecnología inalámbrica ANT+ ([Configurar ANT+](#), página 12).

Restablecer el dispositivo

Si el dispositivo deja de responder, deberás restablecerlo. Con esta acción no se borra ningún dato ni configuración.

- 1 Mantén pulsados  y  hasta que el dispositivo se apague.
- 2 Mantén pulsado  para encender el dispositivo.

Restablecer toda la configuración predeterminada

Puedes restablecer toda la configuración de tu dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

NOTA: este procedimiento eliminará toda la información introducida por el usuario.

En el menú principal, selecciona **Ajustes > Opciones de recup. > Restablecer valores**.

Visualizar la información del dispositivo

Puedes ver el número IMEI, la versión de firmware, información sobre normativas, el acuerdo de licencia y otros datos del dispositivo.

- 1 En el menú principal, selecciona **Ajustes**.
- 2 Selecciona **Sobre este dispos..**

Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica

La etiqueta de este dispositivo se suministra por vía electrónica. La etiqueta electrónica puede proporcionar información normativa, como los números de identificación proporcionados por la FCC o las marcas de conformidad regionales, el número IMEI e información sobre el producto y su licencia.

- 1 En el menú principal, selecciona **Ajustes**.
- 2 Selecciona **Sobre este dispos..**
- 3 Selecciona **Normativa**.

Mi dispositivo está en otro idioma

Puedes cambiar la selección de idioma del dispositivo si has seleccionado el idioma equivocado.

- 1 Desde la página de inicio, selecciona **OK**.
- 2 Desplázate hacia abajo hasta el último elemento de la lista y selecciónalo.
- 3 Desplázate hacia abajo hasta el décimo elemento de la lista y selecciónalo.
- 4 Selecciona el idioma.

Cargar el dispositivo

AVISO

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto USB, la tapa protectora y la zona que la rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.

NOTA: el dispositivo no se carga si se encuentra fuera del rango de temperatura aprobado ([Especificaciones, página 17](#)).

- 1 Levanta la tapa de goma ①.



- 2 Enchufa el extremo pequeño del cable de alimentación al puerto USB ② del dispositivo.
- 3 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación adecuada.
- 4 Carga por completo el dispositivo.

Ahorrar energía durante la carga del dispositivo

Puedes desactivar las funciones del dispositivo mientras se carga.

- 1 Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa.
- 2 Mantén pulsado el botón de encendido hasta que se apague la pantalla.
El dispositivo entra en un modo de carga de batería baja y aparece el indicador de batería.
- 3 Carga por completo el dispositivo.

Especificaciones

Tipo de pila/batería	Batería de ion-litio integrada recargable
Capacidad de la batería	1,250 mAh
Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX7 ¹
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Protocolo/frecuencia inalámbrica	1,6 GHz a 31,7 dBm nominal 2,4 GHz a 5 dBm nominales

¹ El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante 30 min. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Información sobre la batería

La autonomía real de la batería depende de la configuración del dispositivo, como por ejemplo, los intervalos de seguimiento y de comprobación de mensajes.

Autonomía de la batería	Modo
Hasta 35 horas	Intervalo de envío de track de 10 minutos e intervalo de registro de 1 segundo
Hasta 90 h	Modo predeterminado con un intervalo de envío de track de 10 minutos
Hasta 24 días	Modo de seguimiento prolongado con intervalo de envío de track de 30 minutos
Hasta 1 año	Desactivado

support.garmin.com