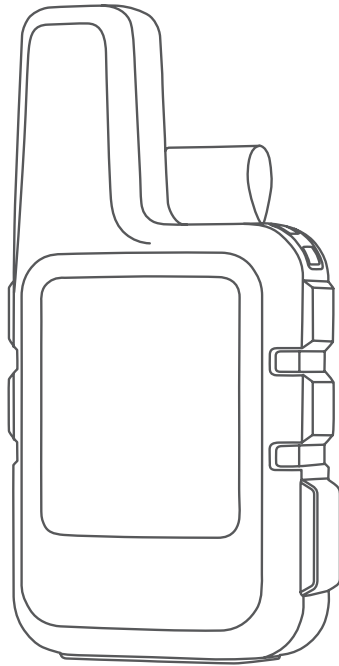


GARMIN®



INREACH® MINI

Käyttöopas

© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, Earthmate®, fēnix®, inReach®, and TracBack® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Explore™, Garmin Response™, and MapShare™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Facebook™ and the Facebook logo are trademarks of Facebook and its affiliate companies. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. TWITTER™ and the Twitter logo are trademarks of Twitter, Inc. or its affiliates. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Sisällysluettelo

Aloitus	1	Navigointi	8
Laitteen esittely.....	1	GPS-satelliittisignaalien hakeminen.....	8
Painikkeet.....	1	Reitit.....	8
Laitteen käynnistäminen.....	2	Tallennetun reitin navigoiminen.....	8
Tilakuvakkeet.....	2	Reitin muuttaminen käännteiseksi.....	8
Päävalikon tarkasteleminen.....	2	Reittitietojen tarkasteleminen.....	8
Voima-valikko.....	2	Reitin poistaminen.....	8
Pääsivut.....	2	Reittipisteet.....	8
Bluetooth yhteysominaisuudet	3	Reittipisteen luominen.....	8
Mobiililaitteen pariliittäminen.....	3	Navigointi reittipisteeseen.....	9
Laitteen aktivoiminen	3	Reittipisteen muokkaaminen.....	9
Iridium satelliittiverkko	3	Reittipisteen poistaminen.....	9
Laitteen testaaminen	3	Navigointi toiminnolla TracBack®.....	9
inReach tietojen synkronointi	4	Navigoinnin lopettaminen.....	9
Viestit	4	Sijainti.....	9
Esimääritetyn viestin lähettäminen.....	4	Nykyisen sijainnin tarkasteleminen ja	9
Tekstiviestin lähettäminen.....	4	jakaminen.....	9
Vastaaminen viestiin.....	4	Kompassi.....	9
Julkaiseminen yhteisöpalveluissa.....	5	Sää	9
Viestien tarkistaminen.....	5	Sääsijainnin lisääminen.....	9
Viestin tietojen näyttäminen.....	5	Sään sijainnin määrittäminen.....	10
Navigoiminen viestin sijaintiin.....	5	Sääennusteen pyytäminen.....	10
Viestien poistaminen.....	5	Sääsijainnin poistaminen.....	10
Yhteystiedot	5	Etäohjaus	10
Yhteystiedon tarkasteleminen.....	6	Datakäyttö ja historia	10
Yhteystiedon poistaminen.....	6	Datakäytön tarkasteleminen.....	10
SOS	6	Datakäyttölaskurin nollaaminen.....	10
SOS-pelastuksen aloittaminen.....	6	Laitteen mukauttaminen	10
Mukautetun SOS-viestin		Näyttöasetukset.....	10
lähettäminen.....	7	Jäljitysasetukset.....	11
SOS-pyyntöön peruuttaminen.....	7	Bluetooth asetukset.....	11
Jäljitys	7	ANT+ asetukset.....	11
Jälkilokin tyhjentäminen.....	7	Viestiasetukset.....	11
Jäljityksen aloittaminen.....	7	Ääniasetukset.....	12
Jäljityksen lopettaminen.....	7	Aika-asetukset.....	12
MapShare sivusi jakaminen.....	7	Yksikköasetukset.....	12
		Laitteen automaattinen sammutus.....	12
		Laitteen kielen vaihtaminen.....	12
		Omistajan tietojen lisääminen.....	12
		Laitteen tiedot	13
		Tuki ja päivitykset.....	13
		Kiinnityskohtasovittimen liittäminen...	13

Hihnan liittäminen.....	14
Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen.....	14
Laitteen huoltaminen.....	14
Laitteen puhdistaminen.....	14
Lisätietojen saaminen.....	14
Vianmääritys.....	15
Akunkeston maksimoiminen.....	15
Laitteen asetusten nollaaminen.....	15
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen.....	15
Laitteen tietojen näyttäminen.....	15
Laitteen kieli on väärä.....	15
Laitteen lataaminen.....	16
Virran säästäminen laitetta ladattaessa.....	16
Tekniset tiedot.....	16
Akkutiedot.....	17

Aloitus

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely



①	Sisäinen Iridium® antenni
②	Painikkeet
③	Micro-USB-portti (suojuksen alla)
④	SOS-painike (suojuksen alla)
⑤	Virtapainike 🔌
⑥	Kiinnitysruuvi

Painikkeet

⬆ ⬆	Valitsemalla tämän voit selata valikkoja, sivuja ja asetuksia.
↶	Valitsemalla tämän voit peruuttaa tai palata edelliselle sivulle.
OK	Valitsemalla tämän voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia. Valitsemalla tämän aloitussivulla voit avata päävalikon.
🔌	Käynnistä laite valitsemalla tämä. Avaa Voima-valikko valitsemalla tämä.

Laitteen käynnistäminen

Paina -painiketta pitkään.

Tilakuvakkeet


	Lähetetään ja vastaanotetaan tietoja
	Ei voi lähettää ja vastaanottaa tietoja
	Jäljitys käytössä
	Bluetooth® tekniikan yhteyden tila
	ANT+® tekniikka käytössä
	Laajennettu jäljitystila käytössä
	Ladataan akkua
	Lataus valmis

Päävalikon tarkasteleminen

Voit avata aloitussivulla päävalikon valitsemalla **OK**.

Voima-valikko

Voima-valikossa näkyy laitteen akunkesto. Lisäksi siinä voi muuttaa asetuksia ja sammuttaa laitteen.

Valitse millä tahansa sivulla .

Akku: näyttää akun nykyisen tason.

Lukitse näyttö: estää tahattomat painikepainallukset lukitsemalla kosketusnäytön.

Sammuta: sammuttaa laitteen.

Kirkkaus: näytön kirkkauden muuttaminen.

Mykistä äänet: mykistää kaikki laitteen äänet.

Pääsivut

Pääsivut sisältävät kaikki tiedot, jotka tarvitset laitteen käyttämiseen. Voit selata sivuja valitsemalla ▲ tai ▼.

Aloitussivu: näyttää päiväys-, aika, ja tilakuvakkeet (*Tilakuvakkeet, sivu 2*). Näyttää myös jäljitys- ja säätiedot, kun kyseiset ominaisuudet ovat käytössä. Voit avata päävalikon valitsemalla OK.

Viestit-sivu: voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä (*Viestit, sivu 4*).

Postin tarkistus -sivu: voit tarkistaa uudet viestit (*Viestien tarkistaminen, sivu 5*).

Jäljitys-sivu: Voit aloittaa ja lopettaa jäljityksen. Jäljityksen aikana tällä sivulla näkyy kulkemasi matka ja keskinopeus (*Jäljitys, sivu 7*).

Sijainti-sivu: näyttää nykyisen GPS-sijaintisi ja korkeutesi (*Sijainti, sivu 9*).

Kompassisivu: Näyttää kulkusuuntasi ja nopeutesi, kun olet liikkeellä (*Kompassi, sivu 9*).

Bluetooth-sivu: voit pariliittää inReach laitteen yhteensopivaan mobiililaitteeseen (*Mobiililaitteen pariliittäminen, sivu 3*).

Sää-sivu: voit pyytää sääennusteita (*Sää, sivu 9*).

Bluetooth yhteysominaisuudet

Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia yhteensopivaa, Earthmate® sovellusta käyttävää älypuhelinta tai mobiililaitetta varten. Earthmate sovelluksen ansiosta voit käyttää inReach mobiililaitteessa ominaisuuksia, kuten karttoja, jäljitystä, viestejä ja SOS-kutsua.

Ladattavat ominaisuudet: voit tarkastella ladattuja karttoja, ilmakuvia, USGS-neliökarttoja ja NOAA-merikarttoja mobiililaitteessasi. Lataa kartat ennen matkaa.

Synkronointi: Earthmate synkronoi laitteesi explore.garmin.com-tilisi kanssa ja päivittää esiasetukset, reittipisteet ja reitit.

Viestit: voit kirjoittaa ja lukea viestejä sekä käyttää yhteystietoluetteloja mobiililaitteessasi. Viestit näkyvät molemmissa laitteissa.

HUOMAUTUS: inReach laitteen kanssa voi käyttää vain yhtä pariliitettyä mobiililaitetta kerralla.

Mobiililaitteen pariliittäminen

Pariliitä inReach laite mobiililaitteeseen, jotta voit käyttää Bluetooth ominaisuuksia.

- 1 Asenna Earthmate sovellus mobiililaitteen sovelluskaupasta ja avaa se.
- 2 Tuo inReach laite ja mobiililaitteeseen enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.
- 3 Valitse päävalikosta **Asetukset > Bluetooth > Pariliitä laite**.
- 4 Viimeistele pariliitos ja määritys Earthmate sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

Laitteen aktivoiminen

inReach Mini laite on aktivoitava, jotta sitä voi käyttää.

- 1 Luo tili ja valitse satelliittitilaus osoitteessa explore.garmin.com.
- 2 Käynnistä laite.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.
- 4 Siirry kehotettaessa ulos avoimeen paikkaan, josta on selkeä näkyvyys taivaalle.
- 5 Odota, kun laite muodostaa yhteyden Iridium satelliittiverkkoon.

HUOMAUTUS: laitteen aktivoiminen voi kestää enintään 20 minuuttia. Laitteen tarvitsee lähettää ja vastaanottaa useita viestejä, mikä kestää kauemmin kuin yksittäisen viestin lähettäminen normaalin käytön aikana.

Iridium satelliittiverkko

Laite tarvitsee hyvän näkyvyyden taivaalle voidakseen lähettää viestejä ja jälkipisteitä Iridium satelliittiverkon kautta. Jos hyvää näkyvyyttä taivaalle ei ole, laite yrittää lähettää tiedot, kunnes se löytää satelliittisignaaleja.

VIHJE: saat parhaan yhteyden satelliitteihin kiinnittämällä laitteen reppuun tai ylävartaloosi.

Laitteen testaaminen

Varmista satelliittitilauksesi aktiivisuus testaamalla laite ulkona, ennen kuin käytät sitä matkalla.

Valitse päävalikosta **Apuohjelmat > Testaa palvelu > OK**.

Odota, kun laite lähettää testiviestin. Kun saat vahvistusviestin, laite on valmis käytettäväksi.

inReach tietojen synkronointi

Voit synkronoida tietoja explore.garmin.com-tililläsi. Kun olet muuttanut tietoja, kuten yhteystietoja, esimääritettyjä viestejä tai pikatekstiviestejä, sinun tarvitsee synkronoida ne laitteeseen osoitteessa explore.garmin.com.

- 1 Siirry osoitteeseen explore.garmin.com.
- 2 Valitse **Sopimukset ja laitteet**.
- 3 Valitse laitteen vierellä **Synkronoi ja päivitä**.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Viestit

inReach Mini laite lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä Iridium satelliittiverkon kautta. Voit lähettää viestejä tekstiviestipuhelinumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai toiseen inReach tekniikkaa käyttävään laitteeseen. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät sijaintitietosi.

HUOMAUTUS: esimääritetty viesti sisältää esimääritetyn tekstin ja esimääritetyt vastaanottajat, ja se on luotava Garmin Explore™ sivustossa.

Esimääritetyn viestin lähettäminen

Esimääritetyt viestit ovat viestejä, joita olet luonut osoitteessa explore.garmin.com. Esimääritetyissä viesteissä on esimääritetty teksti ja vastaanottajat.

- 1 Valitse päävalikosta **Lähetä esiasetus**.
- 2 Valitse esimääritetty viesti ja valitse **Lähetä**.

VIHJE: valitsemalla Näytä tiedot voit näyttää esimääritetyn viestin sisällön ja vastaanottajan.

Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Uusi viesti** > **Valitse yht.tiedot**.
- 3 Valitse vastaanottajat yhteystietoluettelostasi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse vaihtoehto:

- Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla **Valitse pikatekst..**

HUOMAUTUS: voit lisätä ja muokata pikatekstiviestejä Garmin Explore verkkosivustossa.

- Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita viesti**.

HUOMAUTUS: kun haluat valita automaattisen täydennyksen vaihtoehtoista, paina **OK**-painiketta pitkään ja selaa vaihtoehtoja valitsemalla ▲ ja ▼.

- 5 Kun viesti on valmis, valitse ✓ > **Lähetä**.

Vastaaminen viestiin

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse keskustelu ja valitse **Vastaa**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit aloittaa esikirjoitetusta viestistä valitsemalla **Valitse pikatekst..**
 - Voit kirjoittaa mukautetun viestin valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 4 Kun viesti on valmis, valitse ✓ > **Lähetä**.

Julkaiseminen yhteisöpalveluissa

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Uusi viesti** > **Valitse yht.tiedot**.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
 - Voit julkaista Facebook™ tililläsi valitsemalla .
 - Voit julkaista Twitter™ tililläsi valitsemalla .
 - Voit julkaista MapShare™ sivullasi valitsemalla .
- 4 Valitse **Valmis**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Kirjoita viesti** voit luoda uuden viestin.
 - Valitsemalla **Valitse pikatekst.** voit valita pikatekstiviestin.
- 6 Valitse **Lähetä**.

Viestien tarkistaminen

Laite kuuntelee uusien viestien saapumista säännöllisin väliajoin. Satelliitit ilmoittavat hiljattain lähetetyistä viesteistä, ja laite vastaanottaa viestin seuraavana kuunteluajankohtana. Laite kuuntelee 10 minuutin ajan viestin lähetyksen jälkeen ja sen jälkeen tunnin välein.

HUOMAUTUS: laitteesta on oltava näkyvyys satelliittiin kuunteluajankohtana, jotta laite voi vastaanottaa viestit. Voit pakottaa laitteen tarkistamaan viestit tarkistamalla ne manuaalisesti, lähettämällä viestin tai lähettämällä jälkipisteen. Tarkistuksen aikana laite muodostaa yhteyden satelliitteihin ja vastaanottaa lähetystä odottavat viestit.

Valitse **Postin tarkistus** -sivulla **OK**.

Viestin tietojen näyttäminen

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse keskustelu.
- 3 Valitse viesti ja valitse **OK**.

Navigoiminen viestin sijaintiin

Kun vastaanotat viestin toisesta inReach tekniikkaa käyttävästä laitteesta, viesti saattaa sisältää sijaintitietoja. Näiden viestien osalta voit navigoida sijaintiin, josta viesti lähetettiin.

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse sijaintitietoja sisältävä keskustelu.
- 3 Valitse viesti.
- 4 Valitse **OK** > **Navigoi**.

Viestien poistaminen

- 1 Valitse **Viestit**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse viesti.
- 3 Valitse **Poista säie**.

Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja osoitteessa Garmin Explore ja synkronoida ne laitteeseesi. Siirry osoitteeseen explore.garmin.com.

Yhteystiedon tarkasteleminen

- 1 Valitse päävalikosta **Apuohjelmat** > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse **Näytä tiedot**.

Yhteystiedon poistaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Apuohjelmat** > **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse yhteystieto ja valitse **Poista**.

SOS

VAROITUS

Tarvitset aktiivisen satelliittilauksen, jotta voit käyttää SOS-toimintoa. Testaa laite aina, ennen kuin käytät sitä ulkona.

Varmista hyvä näkyvyys taivaalle, kun käytät SOS-toimintoa, koska se tarvitsee satelliitteja toimiakseen oikein.

HUOMAUTUS

Satelliittiviestintälaitteiden käyttö on säädeltyä tai kiellettyä joillakin hallintoalueilla. On käyttäjän vastuulla tuntea sovellettavat lait laitteen käyttöalueilla ja noudattaa niitä.

Hätätilanteessa voit ottaa inReach Mini laitteella yhteyden Garmin ResponseSM keskuksen ja pyytää apua. SOS-painikkeen painallus lähettää viestin Garmin Response tiimille, joka ilmoittaa tilanteestasi asianmukaisille hätäpalveluille. Voit pitää yhteyttä Garmin Response tiimiin hätätilanteen aikana odottaessasi avun saapumista. Käytä SOS-toimintoa ainoastaan todellisessa hätätilanteessa.

SOS-pelastuksen aloittaminen

Voit aloittaa SOS-pelastuksen laitteen ollessa käynnissä tai sammutettuna, jos laite toimii paristovirralla.

- 1 Nosta suojus ① **SOS**-painikkeen ② päältä.



- 2 Paina **SOS**-painiketta pitkään.
- 3 Odota SOS-laskuria.
Laitte lähettää hätävastauspalveluun oletusviestin, joka sisältää sijaintitietosi.
- 4 Vastaa vahvistusviestiin, jonka saat hätävastauspalvelulta.

Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana. Vaikket vastaisi, hätäpalvelu aloittaa pelastusoperaation.

Pelastusoperaation ensimmäisten 10 minuutin aikana päivitetty sijainti lähetetään hätävastauspalvelulle minuutin välein. Ensimmäisten 10 minuutin jälkeen päivitetty sijainti lähetetään akun säästämiseksi 10 minuutin välein.

Mukautetun SOS-viestin lähettäminen

Kun olet aloittanut SOS-pelastuksen painamalla SOS-painiketta, voit vastata mukautetulla viestillä käyttämällä SOS-sivua.

- 1 Luo mukautettu SOS-viesti valitsemalla **Vastaa**.
- 2 Kun viesti on valmis, valitse ✓ > **Lähetä**.

Vastauksestasi hätävastauspalvelu tietää, että pystyt pitämään yhteyttä pelastusoperaation aikana.

SOS-pyyynnön peruuttaminen

Jos et tarvitse enää apua, voit peruuttaa SOS-pyyynnön, kun se on lähetetty hätävastauspalveluun.

- 1 Nosta suojus ja paina **SOS**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse **Peruuta SOS**.
- 3 Kun saat kehoitteen vahvistaa peruutuspyyntö, valitse **Peruuta SOS**.
Laite lähettää peruutuspyynnön. Kun vastaanotat vahvistusviestin hätävastauspalvelulta, laite palaa normaaliin käyttötilaan.

Jäljitys

Jäljitys tallentaa kulkemasi reitin. Kun aloitat jäljityksen, laite kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan määritetyin kirjausvälein. Laite tallentaa jälkipisteitä ja lähettää ne satelliittiverkon kautta määritetyin lähetysvälein. Voit tarkastella lähetettyjen jälkipisteiden kokonaismäärää.

VIHJE: voit maksimoida akunkeston säätämällä jälkilokin väliä ja jäljityksen lähetysväliä ([Jäljityasetukset](#), sivu 11).

HUOMAUTUS: kun jälkilokin tallennustila on täynnä, laite alkaa tallentaa vanhimpien jälkipisteiden päälle, mutta säilyttää karkean jälkiviivan.

Jälkilokin tyhjentäminen

Aloita jäljitys, jotta voit tyhjentää jälkilokin.

- 1 Valitse **Jäljitys**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Tyhjennä loki**.
Tallennettu jälkiloki poistetaan.

Jäljityksen aloittaminen

Valitse **Jäljitys**-sivulla **OK**.

Jälkiviivasi ja -pisteesi näkyvät MapShare sivullasi, jolla läheisesi voivat seurata matkaasi.

Jäljityksen lopettaminen

- 1 Valitse **Jäljitys**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Lopeta jäljitys**.

MapShare sivusi jakaminen

Ennen kuin voit jakaa MapShare sivusi linkin muille henkilöille, ota MapShare käyttöön explore.garmin.com-tililläsi.

- 1 Valitse **Jäljitys**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Lähetä MapShare** > **Valitse yht. tiedot**.
- 3 Valitse vastaanottajia yhteystietoluettelostasi tai kirjoita vastaanottajan yhteystiedot.
- 4 Valitse **Lähetä MapShare**.
Järjestelmä lisää esimerkiksi linkkitiedot viestin loppuun automaattisesti.

Navigointi

GPS-satelliittisignaalien hakeminen

Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPS-navigointiominaisuuksia.

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalien haku aika määräytyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää enintään 60 sekuntia.
- 3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

Reitit

Reitti on sijaintien sarja, joka johtaa määränpään. Voit luoda ja tallentaa reittejä osoitteessa explore.garmin.com.

Tallennetun reitin navigoiminen

Navigoinnin aloittaminen päivittää MapShare sivusi, ja läheisesi voivat tarkastella navigoimaasi reittiä.

- 1 Valitse päävalikosta **Navigoi > Reitit**.
- 2 Valitse reitti ja valitse **Navigoi**.

Reitin muuttaminen käänteiseksi

Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida reitin käänteiseen suuntaan.

- 1 Valitse päävalikosta **Navigoi > Reitit**.
- 2 Valitse reitti ja valitse **Käännä reitti**.

Reittitietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse päävalikosta **Navigoi > Reitit**.
- 2 Valitse reitti.

Näet reittitiedot, kuten etappien määrän, reitin pituuden ja luontipäivän.

Reitin poistaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Navigoi > Reitit**.
- 2 Valitse reitti ja valitse **Poista**.

Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja. Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet menossa tai joissa olet käynyt. Reittipisteen luonti tai muokkaus päivittää MapShare sivusi.

Reittipisteen luominen


Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi tai luoda mukautettuja reittipisteitä.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi valitsemalla päävalikosta **Merk. reittip.**
 - Voit luoda mukautetun reittipisteen valitsemalla päävalikosta **Navigoi > Reittipisteet > Uusi reittipiste**.
- 2 Muuta reittipisteen tietoja tarvittaessa.

Navigointi reittipisteeseen

- 1 Valitse päävalikosta **Navigoi > Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste ja valitse **Navigoi**.

Reittipisteen muokkaaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Navigoi > Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste ja valitse vaihtoehto:
 - Muuta reittipisteen nimi valitsemalla **Muokkaa nimeä**.
 - Muuta reittipisteen symboli valitsemalla **Muokkaa symbolia**.
 - Muuta reittipisteen GPS-koordinaatteja valitsemalla **Muokkaa koord..**
- 3 Anna uudet tiedot ja valitse tarvittaessa .

Reittipisteen poistaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Navigoi > Reittipisteet**.
- 2 Valitse reittipiste ja valitse **Poista**.

Navigointi toiminnolla TracBack

Voit navigoida tallennuksen aikana takaisin suorituksen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.

Valitse päävalikosta **Navigoi > TracBack**.

Navigoinnin lopettaminen

- 1 Valitse navigointisivulla **OK**.
- 2 Valitse **Lopeta navigointi**.

Sijainti

Voit tarkastella nykyistä GPS-sijaintiasi ja korkeuttasi Sijainti-sivulla. Kaikki lähettämäsi viestit sisältävät linkin nykyiseen sijaintiisi. Voit lähettää sijaintitietosi myös viestiin sisältyvänä tekstinä.

Nykyisen sijainnin tarkasteleminen ja jakaminen

- 1 Valitse **Sijainti**-sivulla **OK**.
- 2 Voit lähettää sijaintitietosi viestiin sisältyvänä tekstinä valitsemalla **Jaa sijainti**.

Kompassi

Kompassisivu näyttää kulkusuuntasi ja nopeutesi, kun liikut.

Sää

inReach voi pyytää viestillä perus-, Premium- tai merisääennusteita. Voit vastaanottaa nykyisen sijaintisi, reittipisteen tai GPS-koordinaattien sääennusteita. Sääennusteet kerryttävät datakäyttömaksuja. Lisätietoja on osoitteessa explore.garmin.com.

Sääsijainnin lisääminen

Voit lisätä reittipisteitä sääsijainneiksi.

- 1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Vaihda sijainti > Uusi sijainti**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä nykyisen reittipisteen sääsijainniksi valitsemalla reittipisteen.
 - Voit luoda uuden reittipisteen lisättäväksi sääsijainniksi valitsemalla **Uusi reittipiste**.

Sään sijainnin määrittäminen

- 1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Vaihda sijainti**.
- 3 Valitse sijainti.

Sääennusteen pyytäminen

Varmista tehokkuus tarkistamalla, että laitteesta on selkeä näkyvyys taivaalle, kun pyydät sääennustetta.

- 1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Päivitä**.
- 3 Valitse tarvittaessa ennusteen tyyppi.

HUOMAUTUS: saat parhaan tuloksen pyytämällä merisääennustetta sijainnista, joka on kaukana rannikosta ja suuressa vesistössä.

Laite lähettää ennustepyyynnön. Sääennustetietojen vastaanottaminen saattaa kestää useita minuutteja. Kun laite on ladannut tiedot, voit tarkastella ennustetta milloin tahansa, kunnes kaikki ennusteen tiedot ovat vanhenneet. Voit myös päivittää ennusteen milloin tahansa.

HUOMAUTUS: ennusteen päivitys kerryttää data- tai lisäkäyttömaksuja.

Sääsijainnin poistaminen

Sään sijainti on määritettävä, ennen kuin sen voi poistaa (*Sään sijainnin määrittäminen, sivu 10*).

- 1 Valitse **Sää**-sivulla **OK**.
- 2 Valitse **Poista**.

Etäohjaus

Voit käyttää joitakin inReach Mini ominaisuuksia toisella yhteensopivalla laitteella, jossa on käytössä langaton ANT+ tekniikka, kuten fēnix® kellolla. Etäohjauksen avulla voit tarkastella saapuvia viestejä, lähettää esimääritettyjä viestejä, aloittaa ja lopettaa jäljityksen sekä aloittaa tai peruuttaa SOS-kutsun.

HUOMAUTUS: ota käyttöön ANT+ ennen laitteen pariliitosta (*ANT+ asetukset, sivu 11*).

Datakäyttö ja historia

Datakäytön tarkasteleminen

Voit tarkastella nykyisen laskutuskauden aikana lähetettyjen viestien, esimääritettyjen viestien ja jälkipisteiden määrää. Voit tarkastella myös nykyisen datasopimuksesi tietoja ja tarkistaa datasopimuksen päivitykset. Datakäyttölaskuri nollautuu automaattisesti kunkin laskutuskauden alussa.

Valitse päävalikosta **Apuohjelmat > Datakäyttö**.

Datakäyttölaskurin nollaaminen

Jos olet yritysasiakas, voit nollata datakäyttölaskurin ja seurata käyttöä.

Valitse päävalikosta **Apuohjelmat > Datakäyttö > Nollaa laskuri**.

Laitteen mukauttaminen

Näyttöasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Näyttö**.

Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.

Aikakatkaisu: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo sammuu.

Jäljitysasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Jäljitys**.

Lähetysväli: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun olet liikkeellä.

Kirjausväli: määrittää, miten usein laite kirjaa sijaintisi ja päivittää jälkiviivan muistiin.

Autom. jälki: määrittää laitteen aloittamaan jäljityksen, kun laite käynnistetään.

Jatkettu jälj.: määrittää laitteen maksimoimaan akunkeston siirtymällä lepotilaan jälkipisteiden välillä. Lepotila poistaa käytöstä langattoman Bluetooth tekniikan, yksityiskohtaiset jälkiviivat ja viestien tarkistuksen.

Aika paikallaan: määrittää, miten usein laite tallentaa jälkipisteen ja lähettää sen satelliittiverkon kautta, kun et ole liikkeellä. Tämä asetus on ainoastaan yritysasiakkaiden käytettävissä tavuperustaisissa tilaussopimuksissa.

Purskejäljitys: määrittää laitteen luomaan ja lähettämään jäljityksen aikana yksityiskohtaisen jälkiviivan, jotta sijaintisi voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti. Voit valita käytettävien tietojen määrän, ja laite luo mahdollisimman paljon jälkipisteitä. Tämä asetus on ainoastaan yritysasiakkaiden käytettävissä tavuperustaisissa tilaussopimuksissa.

Bluetooth asetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Bluetooth**.

Tila: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.

Pariliitä laite: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth mobiililaitteeseen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth yhteysominaisuuksia Earthmate sovelluksessa.

Unohda laite: poistaa yhdistetyn laitteen niiden mobiililaitteiden luettelosta, joihin voi muodostaa yhteyden. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.

Pariliitä uudelleen: käynnistää pariliitoksen uudelleen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vasta, kun laite on pariliitetty.

ANT+ asetukset

Kun ANT+ tekniikka on käytössä, sen avulla voi käyttää joitakin inReach Mini laitteen ominaisuuksia toisen yhteensopivan laitteen avulla (*Etäohjaus, sivu 10*).

Valitse päävalikosta **Asetukset > ANT+**.

Tila: ottaa ANT+ tekniikan käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

Vahvistus: ottaa käyttöön käyttäjän vahvistuksen, jotta voidaan olla yhteydessä langattomaan laitteeseen.

Laitteen numero: laitteen numero ANT+ kanavaa varten.

Vahvist. laitteet: näyttää luettelon vahvistetuista laitteista, joihin tämä laite voi muodostaa langattoman yhteyden.

Viestiasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Viestit**.

Soi kunn. luett: määrittää laitteen soimaan, kunnes luet uuden viestin. Tämä ominaisuus on kätevä, jos olet meluisassa ympäristössä.

Sopeutuva postin tarkistus: kun tämä asetus on käytössä, laite kuuntelee lähetetyn viestin vastauksia tavallista useammin kymmenen minuutin ajan. Jos vastaaja vastaa pian, saatat vastaanottaa vastauksen ennen seuraavaa ajoitettua kuunteluväliä. Tämä asetus on aina käytössä kuluttajien tileillä ja Flex-yritystileillä. Tavuperustaisissa sopimuksissa voidaan vähentää virrankulutusta poistamalla asetuksen käytöstä.

Ääniasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Äänet**.

Mykistä kaikki: mykistää kaikki laitteen äänet.

Volyymi: määrittää laitteen äänenvoimakkuuden.

Viestivastaano.: määrittää viestin vastaanottoäänen.

Viesti lähet.: määrittää viestin lähetysäänen.

Kriittinen häl.: määrittää äänen, joka kuuluu, kun laite vastaanottaa kriittisen hälytyksen.

Sammuta: määrittää laitteen sammutusäänen.

Aika-asetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Aika**.

Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Aikavyöhyke: määrittää laitteen aikavyöhykkeen.

Kesäaika: määrittää laitteen käyttämään kesäaikaa. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun Aikavyöhyke on Automaattinen.

Yksikköasetukset

HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.

Valitse päävalikosta **Asetukset > Yksikkö**.

Koordinaatit: määrittää maantieteellisten sijaintien koordinaattien muodon.

Datum: määrittää kartassa käytettävän koordinaattijärjestelmän.

Nopeus/matka: määrittää etäisyyden mittayksikön.

Tuulen nopeus: määrittää tuulen nopeuden mittayksikön.

Lämpötila: valitsee lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (°F) tai Celsius (°C).

Paine: määrittää paineyksikön.

Suuntima: asettaa kompassin pohjoisen viitteeksi todellisen tai magneettisen pohjoisen.

Laitteen automaattinen sammutus

Autom. sammutus -asetus sammuttaa laitteen automaattisesti 30 sekunnin kuluttua siitä, kun irrotat sen ulkoisesta virtalähteestä.

1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Ulkoinen virta**.

2 Valitse **Autom. sammutus > Käytössä**.

Laitteen kielen vaihtaminen

1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Kieli**.

2 Valitse kieli.

Omistajan tietojen lisääminen

1 Valitse päävalikosta **Asetukset > Omistajan tiedot**.

2 Valitse **OK**, kirjoita tietosi ja valitse ✓.

Laitteen tiedot

Tuki ja päivitykset

Osoitteessa explore.garmin.com voit käyttää näitä inReach laitteiden palveluja helposti.

- Tuotteen rekisteröiminen
- Laiteohjelmistopäivitykset
- Tietojen lataukset ja laitteen synkronointi tilin kanssa

Kiinnityskohtasovittimen liittäminen

- 1 Irrota lyhyt ruuvi ① karbiinihihnasta ②.



- 2 Kiinnitä kiinnityskohtasovitin ① laitteen taustapuolelle laitteen mukana toimitetulla pitkällä ruuvilla ②.
VIHJE: kiinnityskohtasovitin sopii karbiinihihnän päälle. Voit kiinnittää sovitin hihnan päälle tai irrottaa hihnan.



Hihnan liittäminen



- 1 Pujota hihnan lenkki laitteen hihnapaikkaan.



- 2 Pujota hihnan toinen pää lenkistä ja vedä tiukalle.
- 3 Tarvittaessa voit kiinnittää hihnan suorituksen ajaksi vaatteeseen tai reppuun.

Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen

Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.

- 1 Valitse  > **Lukitse näyttö**.
- 2 Voit avata painikkeiden lukituksen valitsemalla  > **Avaa**.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Laitte on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää 30 minuutin upottamisen 1 metrin syvyyteen. Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi ja kuivata se ilmastossa paikassa veteen upottamisen jälkeen, ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laitetta on käytetty kloori- tai suolavedessä.

Laitteen puhdistaminen

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuksella kostutettua liinaa.
 - 2 Pyyhi laite kuivaksi.
- Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin® sivustossa.

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.




Vianmääritys

Akunkeston maksimoiminen

- Ota käyttöön **Jatkettu jälj.** -asetus (*Jäljitysasetukset*, sivu 11).
- Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (*Näyttöasetukset*, sivu 10).
- Pienennä jäljityksen **Kirjausväli-** ja **Lähetysväli-**asetuksen arvoa (*Jäljitysasetukset*, sivu 11).
- Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (*Bluetooth asetukset*, sivu 11).
- Poista langaton ANT+ tekniikka käytöstä (*ANT+ asetukset*, sivu 11).

Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

- 1 Paina  ja  painiketta, kunnes laite sammuu.
- 2 Käynnistä laite painamalla painiketta  pitkään.

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen

Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla määritettyihin oletusarvoihin.

HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

Valitse päävalikosta **Asetukset > Palautusvaihtoehdot > Palauta oletukset.**

Laitteen tietojen näyttäminen

Voit tarkastella IMEI-numeroa, laiteohjelmistoversiota, säädöstietoja, käyttöoikeussopimusta ja muita laitteen tietoja.

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset.**
- 2 Valitse **Tietoja laitteesta.**

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

- 1 Valitse päävalikosta **Asetukset.**
- 2 Valitse **Tietoja laitteesta.**
- 3 Valitse **Säädöstiedot.**

Laitteen kieli on väärä

Voit vaihtaa laitteen kielivalintaa, jos olet valinnut väärän kielen vahingossa.

- 1 Valitse aloitussivulla **OK.**
- 2 Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
- 3 Vieritä luettelon kymmenenteen kohtaan ja valitse se.
- 4 Valitse kieli.

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyyn alueen ulkopuolella (*Tekniset tiedot, sivu 16*).

- 1 Nosta suojusta ①.



- 2 Liitä virtajohdon pienempi pää laitteen USB-porttiin ②.
- 3 Liitä virtajohdon toinen pää virtalähteeseen.
- 4 Lataa laitteen akku täyteen.

Virran säästäminen laitetta ladattaessa

Voit poistaa laitteen ominaisuuksia käytöstä latauksen ajaksi.

- 1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
- 2 Paina virtapainiketta, kunnes näyttö sammuu.
Laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan ja akun varaustila ilmestyy näyttöön.
- 3 Lataa laitteen akku täyteen.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akun kapasiteetti	1,250 mAh
Vesitiiviyys	IEC 60529 IPX7 ¹
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö	1,6 GHz (nimellinen 31,7 dBm) 2,4 GHz (nimellinen 5 dBm)

¹ Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Akkutiedot

Todellinen akunkesto määräytyy laitteen asetusten perusteella, esimerkiksi jäljitys- ja viestintarkistusvälin mukaan.

Akunkesto	Tila
Enintään 35 h	Jäljityksen lähetysväli 10 min ja kirjausväli 1 s
Enintään 90 h	Oletustila, jossa jäljityksen lähetysväli on 10 min
Enintään 24 päivää	Laajennettu jäljitustila, jossa jäljitysväli on 30 min
Enintään 1 vuosi	Poistettu käytöstä

