


**GARMIN**<sup>®</sup>

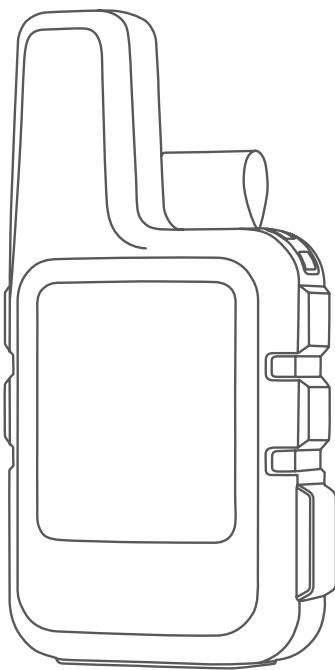

# **INREACH<sup>®</sup> MINI**

---

**Manual do proprietário**

© 2018 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, o logotipo da Garmin, ANT+®, Earthmate®, fénix®, inReach® e TracBack® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias, registradas nos EUA e em outros países. Garmin Explore™ e Garmin Response™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

A palavra de marca BLUETOOTH® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. Facebook™ e o logotipo do Facebook são marcas registradas do Facebook e de suas empresas afiliadas. Iridium® é uma marca registrada da Iridium Satellite LLC. TWITTER™ e o logotipo do Twitter são marcas registradas de Twitter, Inc. ou de suas afiliadas. Outras marcas registradas e nomes de marcas são dos seus respectivos proprietários.

# Sumário

<b>Introdução.....</b>	<b>1</b>	Interrompendo o rastreamento..... 8 Compartilhar sua página de rastreamento..... 8
Visão geral do dispositivo.....	1	
Teclas.....	1	
Ligando o dispositivo.....	2	
Ícones de status.....	2	
Visualizando o menu principal.....	2	
Menu Liga/Desliga.....	2	
Páginas principais.....	3	
<b>Recursos conectados do Bluetooth.....</b>	<b>3</b>	
Emparelhando o dispositivo móvel.....	3	
<b>Ativando o dispositivo.....</b>	<b>4</b>	
<b>Rede de satélites Iridium.....</b>	<b>4</b>	
<b>Testando o dispositivo.....</b>	<b>4</b>	
<b>Sincronizar dados inReach.....</b>	<b>4</b>	
<b>Mensagens.....</b>	<b>4</b>	
Enviando uma mensagem predefinida.....	4	
Enviando uma mensagem de texto.....	5	
Respondendo uma mensagem.....	5	
Verificando as mensagens.....	5	
Exibindo detalhes da mensagem.....	5	
Navegando até o local de uma mensagem.....	5	
Excluindo mensagens.....	6	
<b>Contatos.....</b>	<b>6</b>	
Vendo um contato.....	6	
Excluindo um contato.....	6	
<b>SOS.....</b>	<b>6</b>	
Iniciando um resgate SOS.....	7	
Enviando uma mensagem de SOS personalizada.....	7	
Cancelando um Pedido de SOS.....	7	
<b>Rastreamento.....</b>	<b>8</b>	
Apagar o registro do trajeto.....	8	
Iniciar o rastreamento.....	8	
<b>Navegação.....</b>	<b>8</b>	
Captação dos sinais de satélite do GPS.....	8	
Rotas.....	9	
Navegar para uma rota salva.....	9	
Invertendo uma rota.....	9	
Exibindo detalhes da rota.....	9	
Excluindo uma rota.....	9	
Pontos de parada.....	9	
Criando um ponto de parada.....	9	
Navegando para um ponto de parada.....	9	
Editando uma parada.....	9	
Excluindo um ponto de parada.....	10	
Navegando usando TracBack®.....	10	
Interrompendo a navegação.....	10	
Localização.....	10	
Visualizando e compartilhando sua localização atual.....	10	
Bússola.....	10	
<b>Clima.....</b>	<b>10</b>	
Adicionando uma localização de clima.....	10	
Configurando a localização de clima.....	10	
Solicitar uma previsão meteorológica.....	11	
Excluindo uma localização de clima.....	11	
<b>Controle remoto.....</b>	<b>11</b>	
<b>Uso de dados e histórico.....</b>	<b>11</b>	
Visualizando o uso de dados.....	11	
Redefinindo o contador de uso de dados.....	11	
<b>Personalizando o dispositivo.....</b>	<b>11</b>	
Configurações do visor.....	11	
Configurações de rastreamento.....	12	
BluetoothConfigurações.....	12	
Configurações de ANT+.....	12	
Configurações das mensagens.....	12	
Configurações de sons.....	13	

Configurações de hora.....	13
Configurações de unidades.....	13
Desligar automaticamente o dispositivo.....	13
Alterando o idioma do dispositivo.....	13
Adicionando informações do proprietário.....	13

## **Informações sobre o dispositivo..... 14**

Suporte e atualizações.....	14
Instalando o Adaptador do sistema de montagem.....	14
Prendendo o cordão.....	15
Bloqueando e desbloqueando as teclas.....	15
Cuidados com o dispositivo.....	15
Limpando o dispositivo.....	15
Como obter mais informações.....	15
Solução de problemas.....	16
Maximizando a vida útil da bateria..	16
Reiniciando o dispositivo.....	16
Restaurando todas as configurações padrão.....	16
Visualizando informações do dispositivo.....	16
Meu dispositivo está com o idioma errado.....	16
Carregando o dispositivo.....	17
Economia de energia ao carregar o dispositivo.....	17
Especificações.....	17
Informações sobre a bateria.....	18

# Introdução

## ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

## Visão geral do dispositivo



①	Antena Iridium® interna
②	Teclas
③	Porta micro USB (por baixo da cobertura de proteção)
④	Botão SOS (por baixo da tampa de proteção)
⑤	Tecla liga/desliga
⑥	Parafuso de fixação

## Teclas

	Selecione para percorrer os menus, as páginas e as configurações.
	Selecione para cancelar ou voltar para a página anterior.
OK	Selecione para escolher uma opção ou confirmar uma mensagem. Na página inicial, selecione para abrir o menu principal.
	Selecione para ligar o dispositivo. Selecione para abrir o menu Liga/Desliga.

## Ligando o dispositivo

Pressione .

## Ícones de status

	Enviando e recebendo dados
	Não foi possível enviar e receber dados
	Rastreamento ativado
	Status de conexão da tecnologia Bluetooth®
	Tecnologia ANT+® ativada
	Modo de rastreamento estendido ativado
	Carregando bateria
	Carregamento concluído

## Visualizando o menu principal

Na página inicial, selecione **OK** para abrir o menu principal.

## Menu Liga/Desliga

O menu Liga/Desliga exibe a duração da bateria do dispositivo. Ele também permite ajustar as configurações e desligar o dispositivo.

Em qualquer página, selecione .

**Bateria:** exibe o nível atual da bateria.

**Bloquear tela:** bloqueia a tela touchscreen para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

**Desligar:** desliga o dispositivo.

**Brilho:** ajusta o brilho da tela.

**Desativar sons:** o dispositivo silencia todos os sons.

## Páginas principais

As páginas principais contêm todas as informações de que você precisa para operar seu dispositivo. Você pode selecionar ▲ ou ▼ para navegar pelas páginas.

**Página inicial:** exibe a data, a hora e os ícones de status ([Ícones de status, página 2](#)). Também exibe informações de rastreamento e de clima quando esses recursos estão em uso. Você pode selecionar OK para abrir o menu principal.

**Página Mensagens:** permite que você envie e receba mensagens de texto ([Mensagens, página 4](#)).

**Página Verificação e-mail:** permite que você verifique se há novas mensagens ([Verificando as mensagens, página 5](#)).

**Página Rastreamento:** Permite iniciar ou interromper o rastreamento. Durante o rastreamento, esta página mostra a distância percorrida e a velocidade média ([Rastreamento, página 8](#)).

**Página Localização:** exibe sua localização e elevação de GPS atual ([Localização, página 10](#)).

**Página Bússola:** Exibe a direção e a velocidade da sua movimentação ([Bússola, página 10](#)).

**Página Bluetooth:** permite emparelhar o dispositivo inReach com um dispositivo móvel compatível ([Emparelhando o dispositivo móvel, página 3](#)).

**Página Tempo:** permite que você solicite previsões meteorológicas ([Clima, página 10](#)).

## Recursos conectados do Bluetooth

O dispositivo tem diversos recursos Bluetooth conectados ao seu smartphone ou celular compatível utilizando o aplicativo Earthmate®. O aplicativo Earthmate permite que você utilize os recursos inReach como mapas, rastreamento, envio de mensagens e SOS no seu dispositivo móvel.

**Recursos para download:** visualize mapas, imagens aéreas, mapas de quadrangulares da USGS e gráficos náuticos NOAA carregados no seu dispositivo móvel. Faça o download dos mapas e gráficos antes de começar a sua viagem.

**Sincronização:** Earthmate sincroniza o seu dispositivo com a sua conta [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com), atualizando predefinições, pontos de parada e rotas.

**Mensagens:** permite ler e escrever mensagens, e acessar a lista de contatos do seu aparelho celular. As mensagens aparecem em ambos os dispositivos.

**OBSERVAÇÃO:** é possível ter apenas um dispositivo móvel conectado ao seu aparelho inReach de cada vez.

## Emparelhando o dispositivo móvel

Você deve emparelhar seu dispositivo inReach com o seu dispositivo móvel para usar os recursos Bluetooth.

- 1 Na loja de aplicativos no seu dispositivo móvel, instale e abra o aplicativo Earthmate.
- 2 Coloque o dispositivo inReach e o seu dispositivo móvel a 3 m (10 pés) de distância um do outro.
- 3 No menu principal, selecione **Configuração > Bluetooth > Empar. dispositivo**.
- 4 Siga as instruções no aplicativo Earthmate para concluir o processo de emparelhamento e configuração.

Depois de emparelhados, os dispositivos se conectam automaticamente quando estiverem ligados e dentro do alcance.

## Ativando o dispositivo

Antes de utilizar o dispositivo inReach Mini, é necessário ativá-lo.

- 1 Crie uma conta e selecione uma assinatura de satélite em [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).
  - 2 Ligue o dispositivo.
  - 3 Siga as instruções na tela.
  - 4 Quando solicitado, dirija-se para uma área aberta com uma vista clara do céu.
  - 5 Aguarde enquanto o dispositivo se comunica com a rede de satélites Iridium.
- OBSERVAÇÃO:** poderá levar até 20 minutos para ativar o dispositivo. O dispositivo deve enviar e receber várias mensagens, o que demora mais do que enviar uma única mensagem durante o uso normal.

## Rede de satélites Iridium

O dispositivo requer uma visão clara do céu para transmitir mensagens e pontos de trajeto na rede de satélites Iridium. Sem uma visão clara do céu, o dispositivo tenta enviar as informações até obter os sinais de satélite.

**DICA:** para que haja uma melhor conexão com os satélites, prenda o dispositivo em uma mochila ou na parte superior do seu corpo.

## Testando o dispositivo

Teste o dispositivo ao ar livre antes de usá-lo em uma viagem para garantir que a sua assinatura de satélite está ativa.

No menu principal, selecione **Utilitários > Testar serviço > OK**.

Aguarde enquanto o dispositivo envia uma mensagem de teste. Ao receber uma mensagem de confirmação, o dispositivo estará pronto para utilização.

## Sincronizar dados inReach

Você pode sincronizar dados da sua conta [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com). Depois de editar seus dados, como contatos, mensagens predefinidas ou mensagens de texto rápidas, você deve sincronizá-los com seu dispositivo em [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).

- 1 Acesse [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).
- 2 Selecione **Planos & Equipamentos**.
- 3 Ao lado do dispositivo, selecione **Sincronização & Atualização**.
- 4 Siga as instruções na tela.

## Mensagens

Seu dispositivo inReach Mini envia e recebe mensagens de texto utilizando a rede de satélites Iridium. Envie mensagens para um número de SMS, um endereço de e-mail ou outro dispositivo com tecnologia inReach. Cada mensagem que você enviar incluirá os detalhes da localização.

**OBSERVAÇÃO:** uma mensagem predefinida inclui um texto predefinido com destinatários predeterminados e você deve configurá-la no site Garmin Explore™.

## Enviando uma mensagem predefinida

Mensagens predefinidas são mensagens que você criou no [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com). As mensagens predefinidas incluem os textos predefinidos e os destinatários.

- 1 No menu principal, selecione **Enviar predefinição**.
- 2 Escolha uma mensagem predefinida e selecione **Enviar**.

**DICA:** você pode selecionar Ver detalhes para exibir o conteúdo e o destinatário da mensagem predefinida.

## Enviando uma mensagem de texto

- 1 Na página **Mensagens**, selecione **OK**.
- 2 Selecione **Nova mensagem > Selecionar contatos**.
- 3 Escolha os destinatários na lista de contatos e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para iniciar uma mensagem escrita previamente, selecione **Escolher texto ráp..**  
**OBSERVAÇÃO:** você pode adicionar e editar mensagens de texto rápidas no site Garmin Explore.
  - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Escrever mensagem**.  
**OBSERVAÇÃO:** para selecionar entre as opções de preenchimento automático, comece a digitar uma palavra, mantenha **OK** pressionado e use **▲** e **▼** para navegar pelas opções.
- 5 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **✓ > Enviar**.

## Respondendo uma mensagem

- 1 Na página **Mensagens**, selecione **OK**.
- 2 Selecione uma conversa e **Responder**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para iniciar uma mensagem escrita previamente, selecione **Escolher texto ráp..**
  - Para escrever uma mensagem personalizada, selecione **Escrever mensagem**.
- 4 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione **✓ > Enviar**.

## Verificando as mensagens

O seu dispositivo procura por novas mensagens em intervalos de escuta regulares. Os satélites anunciam as mensagens recentemente enviadas e o dispositivo recebe a mensagem no próximo intervalo de escuta. O dispositivo escutará por 10 minutos após você enviar uma mensagem e, em seguida, novamente a cada hora.

**OBSERVAÇÃO:** o seu dispositivo deve estar no campo de visão de um satélite ao ouvir as mensagens recebidas.

É possível forçar a verificação das mensagens por meio da verificação manual de mensagens, envio de uma mensagem ou envio de um ponto de trajeto. Durante a verificação, o dispositivo conecta-se aos satélites e recebe mensagens esperando para serem enviadas para o seu dispositivo.

Na página **Verificação e-mail**, selecione **OK**.

## Exibindo detalhes da mensagem

- 1 Na página **Mensagens**, selecione **OK**.
- 2 Selecione uma conversa.
- 3 Selecione uma mensagem e selecione **OK**.

## Navegando até o local de uma mensagem

Quando você recebe uma mensagem de outro dispositivo com tecnologia inReach, a mensagem pode incluir informações de localização. Para essas mensagens, você pode navegar até o local de onde a mensagem foi enviada.

- 1 Na página **Mensagens**, selecione **OK**.
- 2 Selecione uma conversa com informações de local.
- 3 Selecione uma mensagem.
- 4 Selecione **OK > Navegar**.

## Excluindo mensagens

- 1 Na página **Mensagens**, selecione **OK**.
- 2 Selecione uma mensagem.
- 3 Selecione **Excluir sequência**.

## Contatos

Você pode adicionar contatos no site Garmin Explore e sincronizá-los com o seu dispositivo. Acesse [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

## Vendo um contato

- 1 No menu principal, selecione **Utilitários > Contatos**.
- 2 Selecione um contato e **Ver detalhes**.

## Excluindo um contato

- 1 No menu principal, selecione **Utilitários > Contatos**.
- 2 Selecione um contato e **Excluir**.

## SOS

### ATENÇÃO

Antes de usar a função SOS, você deve ter uma assinatura de satélite ativa. Sempre teste seu dispositivo antes de usá-lo em ambientes externos.

Verifique se você está em uma área aberta com visão desobstruída do céu ao usar a função SOS, pois esse recurso exige acesso ao satélite para operar corretamente.

### AVISO

Algumas jurisdições regulam ou proíbem o uso de dispositivos de comunicações via satélite. É de responsabilidade do usuário conhecer e seguir todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que o dispositivo se destina a ser utilizado.

Durante uma emergência, você pode usar o dispositivo inReach Mini para entrar em contato com Garmin Response<sup>SM</sup> e solicitar ajuda. Ao pressionar o botão SOS, uma mensagem é enviada para a equipe Garmin Response e notifica os operadores de emergência sobre a sua situação. É possível se comunicar com a equipe Garmin Response durante a sua emergência enquanto espera por ajuda. Use somente a função SOS em uma verdadeira situação de emergência.

## Iniciando um resgate SOS

Você pode iniciar um pedido de resgate de SOS com o dispositivo ligado ou desligado se o dispositivo tiver bateria.

- 1 Levante a tampa de proteção **1** do botão SOS **2**.



- 2 Mantenha pressionado o botão **SOS**.

- 3 Aguarde a contagem regressiva SOS.

O dispositivo envia uma mensagem padrão para serviço de resposta de emergência com detalhes sobre o local.

- 4 Responda a mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate. Se você não responder, o serviço de resposta de emergências ainda iniciará um resgate.

Durante os primeiros 10 minutos do seu resgate, a localização é enviada para o serviço de resposta de emergência a cada minuto. Para economizar bateria após os primeiros 10 minutos, o local atualizado é enviado a cada 10 minutos.

## Enviando uma mensagem de SOS personalizada

Depois de pressionar o botão SOS para iniciar um resgate SOS, você pode responder com uma mensagem personalizada usando a página SOS.

- 1 Selecione **Responder** para escrever uma mensagem de SOS personalizada.

- 2 Quando tiver acabado sua mensagem, selecione ✓ > **Enviar**.

A sua resposta permite que o serviço de resposta de emergência tenha o conhecimento de que você consegue interagir com eles durante o resgate.

## Cancelando um Pedido de SOS

Se não precisar mais de ajuda, cancele um pedido de SOS depois de ter sido enviado ao serviço de resposta de emergência.

- 1 Levante a tampa de proteção e mantenha o botão **SOS** pressionado.

- 2 Selecione **Cancelar SOS**.

- 3 Quando solicitado a confirmar sua solicitação de cancelamento, selecione **Cancelar SOS**.

O dispositivo transmite o pedido de cancelamento. Ao receber uma mensagem de confirmação do serviço de resposta de emergência, o dispositivo retorna à operação normal.

## Rastreamento

O rastreamento registra a sua localização. No início do rastreamento, o dispositivo registra a sua localização e atualiza a linha de trajeto no intervalo especificado do registro. O dispositivo registra os pontos de trajeto e transmite-os na rede de satélites no intervalo de envio especificado. Você pode visualizar o número total de pontos de rastreamento enviados.

**DICA:** é possível ajustar o intervalo de registro de rastreamento e o intervalo de envio de rastreamento para maximizar a vida útil da bateria ([Configurações de rastreamento, página 12](#)).

**OBSERVAÇÃO:** quando o armazenamento de registro de rastreamento está cheio, o dispositivo substitui os pontos de trajeto mais antigos, mas mantém uma linha de rastreamento menos detalhada.

### Apagar o registro do trajeto

Para poder apagar o registro do trajeto, você deve começar a rastrear.

1 Na página **Rastreamento**, selecione **OK**.

2 Selecione **Apagar registro**.

O registro de trajeto gravado é excluído.

### Iniciar o rastreamento

Na página **Rastreamento**, selecione **OK**.

Seu trajeto aparece em uma página de rastreamento para que seus amigos e familiares acompanhem sua viagem.

### Interrompendo o rastreamento

1 Na página **Rastreamento**, selecione **OK**.

2 Selecione **Parar rastreamento**.

### Compartilhar sua página de rastreamento

Você pode compartilhar um link para uma página da Web de rastreamento com outras pessoas. O sistema adiciona texto automaticamente, incluindo informações de link, no final da sua mensagem.

1 Na página **Rastreamento**, selecione **OK**.

2 Selecione **Compartilhar com > Selecionar contatos**.

3 Escolha os destinatários na sua lista de contatos ou insira as informações de contato de um destinatário.

4 Selecione **Enviar**.

## Navegação

### Captação dos sinais de satélite do GPS

Antes de poder utilizar as funções de navegação GPS, é necessário obter os sinais de satélite.

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

1 Ligue o dispositivo.

2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

Poderá levar 60 segundos para obter os sinais do satélite.

3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

## Rotas

Uma rota é uma sequência de locais que levam você ao seu destino final. É possível criar e salvar rotas em [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

### Navegar para uma rota salva

Iniciar a navegação atualiza sua página de rastreamento, assim seus amigos e sua família podem ver a rota que você está navegando.

- 1 No menu principal, selecione **Navegar > Rotas**.
- 2 Selecione uma rota e selecione **Navegar**.

### Invertendo uma rota

Você pode alternar os pontos inicial e final de sua rota para navegar na rota em marcha a ré.

- 1 No menu principal, selecione **Navegar > Rotas**.
- 2 Selecione uma rota e selecione **Inverter rota**.

### Exibindo detalhes da rota

- 1 No menu principal, selecione **Navegar > Rotas**.
- 2 Selecione uma rota.

Os detalhes da rota são exibidos, incluindo o número de trechos, a extensão da rota e a data de criação.

### Excluindo uma rota

- 1 No menu principal, selecione **Navegar > Rotas**.
- 2 Selecione uma rota e selecione **Excluir**.

## Pontos de parada

Pontos de parada são locais gravados e armazenados no dispositivo. Os pontos de parada podem marcar onde você está, para onde vai, ou onde você esteve.

### Criando um ponto de parada

Você pode salvar seu local atual como um ponto de parada ou criar pontos de parada personalizados.

- 1 Escolha uma opção:
  - Para marcar sua localização atual como um ponto de parada, selecione **Marcar pto pard.** no menu principal.
  - Para criar um ponto de parada personalizado, selecione **Navegar > Paradas > Nova parada** no menu principal.
- 2 Se necessário, edite as informações da parada.

### Navegando para um ponto de parada

- 1 No menu principal, selecione **Navegar > Paradas**.
- 2 Selecione um ponto de parada e **Navegar**.

### Editando uma parada

- 1 No menu principal, selecione **Navegar > Paradas**.
- 2 Selecione um ponto de parada e uma opção:
  - Para alterar o nome do ponto de parada, selecione **Editar nome**.
  - Para alterar o símbolo representando o ponto de parada, selecione **Editar símbolo**.
  - Para alterar as coordenadas do GPS do ponto de parada, selecione **Editar coordenadas**.
- 3 Insira as novas informações e selecione ✓ se necessário.

## Excluindo um ponto de parada

- 1 No menu principal, selecione **Navegar > Paradas**.
- 2 Selecione um ponto de parada e **Excluir**.

## Navegando usando TracBack®

Durante a gravação, você pode navegar de volta para o início da sua atividade. Essa opção pode ser útil para encontrar o caminho de volta ao acampamento ou ao inicio do trilho.

No menu principal, selecione **Navegar > TracBack**.

## Interrompendo a navegação

- 1 Na página de navegação, selecione **OK**.
- 2 Selecione **Parar de navegar**.

## Localização

Você pode visualizar a localização do GPS e elevação atuais na página Localização. Cada mensagem que você enviar incluirá um link para a sua localização atual. Você também pode enviar os detalhes da localização como texto em uma mensagem.

## Visualizando e compartilhando sua localização atual

- 1 Na página **Localização**, selecione **OK**.
- 2 Selecione **Compart. localiz.** para enviar seus detalhes de localização como texto em uma mensagem.

## Bússola

A página de bússola mostra o título e a velocidade do seu deslocamento.

## Clima

Seu dispositivo inReach pode enviar uma mensagem para solicitar previsões do tempo básicas, premium ou marítimas. Você pode receber previsões do tempo em sua localização atual, em um ponto de parada ou em suas coordenadas do GPS. Previsões do tempo geram cobranças pelo uso de dados. Para obter mais informações, acesse [explore.garmin.com](http://explore.garmin.com).

## Adicionando uma localização de clima

Você pode adicionar pontos de parada como localizações de clima.

- 1 Na página **Tempo**, selecione **OK**.
- 2 Selecione **Alterar localização > Novo local**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para adicionar um ponto de parada como uma localização de clima, selecione um ponto de parada.
  - Para criar um novo ponto de parada para adicionar uma localização de clima, selecione **Nova parada**.

## Configurando a localização de clima

- 1 Na página **Tempo**, selecione **OK**.
- 2 Selecione **Alterar localização**.
- 3 Selecione um local.

## Solicitar uma previsão meteorológica

Para obter melhores resultados, certifique-se de que seu dispositivo tenha uma visão desobstruída do céu quando solicitar uma previsão meteorológica.

1 Na página **Tempo**, selecione **OK**.

2 Selecione **Atualizar**.

3 Se necessário, selecione um tipo de previsão.

**OBSERVAÇÃO:** para melhores resultados, solicite uma previsão marítima para um local longe da costa e sobre um grande corpo de água.

O dispositivo envia uma solicitação de previsão. Pode levar alguns minutos para receber os dados da previsão meteorológica. Depois que o dispositivo concluir o download dos dados, você poderá visualizar a previsão a qualquer momento até que todas as informações na previsão tenham expirado. Você também pode atualizar a previsão a qualquer momento.

**OBSERVAÇÃO:** a atualização de uma previsão incorre em cobranças de dados ou cobranças de uso adicionais.

## Excluindo uma localização de clima

Você deve configurar a localização de clima antes de poder exclui-la ([Configurando a localização de clima, página 10](#)).

1 Na página **Tempo**, selecione **OK**.

2 Selecione **Remover**.

## Controle remoto

Você pode acessar alguns recursos inReach Mini utilizando outro dispositivo compatível com a tecnologia sem fio ANT+, como o relógio fênix®. Você pode utilizar o controle remoto para visualizar mensagens recebidas, enviar as predefinidas, iniciar e parar o rastreamento e iniciar ou cancelar um SOS.

**OBSERVAÇÃO:** você deve ativar ANT+ antes de emparelhar o seu dispositivo ([Configurações de ANT+, página 12](#)).

## Uso de dados e histórico

### Visualizando o uso de dados

Você pode visualizar o número de mensagens, mensagens predefinidas e pontos de rastreamento enviados durante o ciclo de faturamento atual. Você também pode visualizar detalhes sobre o seu plano de dados atual e verificar se há atualizações no plano de dados. O contador de uso de dados é redefinido automaticamente no início de cada ciclo de faturamento.

No menu principal, selecione **Utilitários > Uso de dados**.

### Redefinindo o contador de uso de dados

Caso você seja um cliente empresarial, é possível redefinir o contador de uso de dados para monitorar a utilização.

No menu principal, selecione **Utilitários > Uso de dados > Redefinir contador**.

## Personalizando o dispositivo

### Configurações do visor

No menu principal, selecione **Configuração > Visor**.

**Brilho:** define o brilho da luz de fundo.

**Tempo limite:** define o período de tempo em que a luz de fundo permanecerá acesa.

## Configurações de rastreamento

No menu principal, selecione **Configuração > Rastreamento**.

**Interv. envio**: define a frequência na qual o dispositivo registra um ponto de rastreamento e o transmite pela rede de satélites durante o seu movimento.

**Inter. registro**: define a frequência na qual o dispositivo registra sua localização e atualiza a linha de trajeto na memória.

**Trajeto autom.**: ajusta o dispositivo para iniciar o trajeto quando for ligado.

**Rastream. est.**: coloca o dispositivo no modo de hibernação entre pontos de trajeto, aumentando a vida útil da bateria. O modo de hibernação desativa a tecnologia sem fio Bluetooth, as linhas de rastreamento detalhadas e a verificação de mensagens.

**Intervalo estacionário**: define a frequência na qual o dispositivo registra um ponto de rastreamento e o transmite pela rede de satélites enquanto você está parado. Essa configuração só está disponível para clientes profissionais com um plano de assinatura baseado em bytes.

**Rastr de rajada**: durante um trajeto, ajusta o dispositivo para criar e enviar uma linha de trajeto detalhada, fornecendo a localização mais aproximada possível. Você pode selecionar a quantidade de dados a serem usados e o dispositivo irá criar quantos pontos de trajeto forem possíveis. Essa configuração só está disponível para clientes profissionais com um plano de assinatura baseado em bytes.

## BluetoothConfigurações

No menu principal, selecione **Configuração > Bluetooth**.

**Estado**: ativa a tecnologia sem fio Bluetooth.

**Empar. dispositivo**: conecta seu dispositivo com um dispositivo móvel compatível com Bluetooth. Essa configuração permite que você use recursos conectado com Bluetooth pelo aplicativo Earthmate.

**Esquecer disposit.**: remove o dispositivo conectado da lista de dispositivos móveis da conexão. Esta opção está disponível apenas após o dispositivo ser emparelhado.

**Empare. nov.**: reinicia o processo de emparelhamento. Esta opção está disponível apenas após o dispositivo ser emparelhado.

## Configurações de ANT+

Quando ativada, a tecnologia ANT+ permite que você acesse alguns recursos do inReach Mini usando outro dispositivo compatível ([Controle remoto, página 11](#)).

No menu principal, selecione **Configuração > ANT+**.

**Estado**: ativa ou desativa a tecnologia ANT+.

**Verificação**: permite que a verificação do usuário se comunique com um dispositivo sem fio.

**Nº dispositivo**: o número do dispositivo para o canal ANT+.

**Dispositivos verif.**: exibe uma lista de dispositivos verificados aos quais este dispositivo pode se conectar sem fio.

## Configurações das mensagens

No menu principal, selecione **Configuração > Mensagens**.

**Tocar até lido**: configura o dispositivo para tocar até que você leia uma nova mensagem. Esse recurso é útil quando você está em um ambiente barulhento.

**Verificação de e-mail adaptativa**: quando essa configuração está ativada, o dispositivo ouve mais frequentemente por uma resposta a uma mensagem enviada durante dez minutos. Se o destinatário responder rapidamente, você pode receber a resposta antes do próximo intervalo programado de escuta. Essa configuração está sempre ativada em contas profissionais flexíveis e de consumidor. Nos planos baseados em bytes, ela pode ser desativada para reduzir o consumo da bateria.

## Configurações de sons

No menu principal, selecione **Configuração > Sons**.

**Silenciar todos**: o dispositivo silencia todos os sons.

**Volume**: define o volume do dispositivo.

**Mensagem Rec.**: define o som que toca ao receber uma mensagem.

**Mensagem env.**: define o som que toca ao enviar uma mensagem.

**Alerta crítico**: define o som que toca quando o dispositivo anuncia um alerta crítico.

**Desligar**: define o som que toca ao desligar o dispositivo.

## Configurações de hora

No menu principal, selecione **Configuração > Hora**.

**Formato de hora**: configura o dispositivo para mostrar a hora no formato de 12 horas ou 24 horas.

**Fuso horário**: define o fuso horário para o dispositivo.

**Horário verão**: configura o dispositivo para usar o horário de verão. Essa opção não está disponível quando o Fuso horário está definido como Automático.

## Configurações de unidades

**OBSERVAÇÃO**: não altere o formato de posição-coordenada ou o sistema de coordenadas de dados do mapa, a menos que esteja usando um mapa ou um gráfico que especifique um formato de posição diferente.

No menu principal, selecione **Configuração > Unidades**.

**Coordenadas**: define o formato utilizado para coordenadas geográficas coordenadas.

**Linh ref**: define o sistema de coordenadas utilizado pelo mapa.

**Veloc./Dist.**: define a unidade de medida usada para distâncias.

**Velocid. vento**: define a unidade de medida para velocidade do vento.

**Temperatura**: define a unidade de temperatura em Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

**Pressão**: define as unidades de pressão.

**Rumo**: configura a referência ao norte utilizada na bússola como o norte verdadeiro ou magnético.

## Desligar automaticamente o dispositivo

A configuração Desligam. auto desliga o dispositivo automaticamente 30 segundos após você desconectá-lo da alimentação externa.

1 No menu principal, selecione **Configuração > Alimentação externa**.

2 Selecione **Desligam. auto > Ligado**.

## Alterando o idioma do dispositivo

1 No menu principal, selecione **Configuração > Idioma**.

2 Selecionar um idioma.

## Adicionando informações do proprietário

1 No menu principal, selecione **Configuração > Info. proprietário**.

2 Selecione **OK**, insira suas informações e selecione .

# Informações sobre o dispositivo

## Supporte e atualizações

[explore.garmin.com](http://explore.garmin.com) concede acesso facilitado para estes serviços para dispositivos inReach.

- Registro do produto
- Atualizações de firmware
- Carregamento de dados e sincronização do dispositivo com a conta

## Instalando o Adaptador do sistema de montagem

- 1 Remova o parafuso curto ① da pulseira do mosquetão ②.



- 2 Prenda o adaptador do sistema de montagem ① sobre a parte de trás do dispositivo usando o parafuso longo ② incluído com o dispositivo.

**DICA:** o adaptador do sistema de montagem encaixa na pulseira do mosquetão. Você pode instalar o adaptador sobre a pulseira ou remova-a.



## Prendendo o cordão

- 1 Insira o laço do cordão através da ranhura do dispositivo.



- 2 Passe a outra extremidade do cordão por dentro do laço e aperte firmemente.
- 3 Se necessário, prenda o cordão na sua roupa ou mochila para fixar durante uma atividade.

## Bloqueando e desbloqueando as teclas

Você pode bloquear as teclas para evitar que elas sejam pressionadas accidentalmente.

- 1 Selecione > **Bloquear tela**.
- 2 Selecione > **Desbloquear** para desbloquear as teclas.

## Cuidados com o dispositivo

### AVISO

Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

O dispositivo é resistente à água de acordo com os padrões IEC 60529 IPX7. Suporta a imersão acidental em 1 metro de água durante 30 minutos. Submersão prolongada pode causar danos ao dispositivo. Após submersão, seque o dispositivo com um pano e ao ar antes de usá-lo ou carregá-lo.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável, após exposição a ambientes de água salgada ou com cloro.

## Limpando o dispositivo

- 1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com solução de detergente neutro.
- 2 Seque-o com um pano.

Após a limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

## Como obter mais informações

Você pode encontrar mais informações sobre este produto no site da Garmin®.

- Acesse [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de reposição.

## Solução de problemas

### Maximizando a vida útil da bateria

- Ative a configuração **Rastream. est.** ([Configurações de rastreamento, página 12](#)).
- Reduzir o tempo limite da luz de fundo ([Configurações do visor, página 11](#)).
- Reduza os valores as configurações de **Inter. registro** do rastreamento e **Interv. envio** ([Configurações de rastreamento, página 12](#)).
- Desligue a tecnologia sem fio Bluetooth ([BluetoothConfigurações, página 12](#)).
- Desligue a tecnologia sem fio ANT+ ([Configurações de ANT+, página 12](#)).

### Reiniciando o dispositivo

Se o dispositivo parar de responder, pode ser necessário reiniciá-lo. Isso não apaga seus dados nem suas configurações.

- 1 Mantenha os botões  e  pressionados até o dispositivo desligar.
- 2 Mantenha o botão  pressionado para ligar o dispositivo.

### Restaurando todas as configurações padrão

Você pode restaurar todas as configurações do dispositivo para os valores padrão de fábrica.

**OBSERVAÇÃO:** isso exclui todas as informações inseridas pelo usuário.

No menu principal, selecione **Configuração > Opções recuperação > Restaurar padrões**.

### Visualizando informações do dispositivo

Você pode visualizar o número IMEI, a versão do firmware, as informações regulamentares, o acordo de licença e outras informações sobre o dispositivo.

- 1 No menu principal, selecione **Configuração**.
- 2 Selecione **Sobre o dispositivo**.

### Visualizando informações de conformidade e regulamentação do rótulo eletrônico

O rótulo deste dispositivo é fornecido eletronicamente. O rótulo eletrônico pode fornecer informações de regulamentação, como os números de identificação da FCC ou marcas de conformidade regionais, o número IMEI, bem como informações aplicáveis de produto e licenciamento.

- 1 No menu principal, selecione **Configuração**.
- 2 Selecione **Sobre o dispositivo**.
- 3 Selecione **Regulatório**.

### Meu dispositivo está com o idioma errado

Você pode alterar a seleção de idioma do dispositivo se tiver selecionado o idioma incorreto no dispositivo por engano.

- 1 Na página inicial, selecione **OK**.
- 2 Role para baixo até o último item na lista e selecione-o.
- 3 Role para baixo até o décimo item na lista e selecione-o.
- 4 Selecione seu idioma.

## Carregando o dispositivo

### AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não carrega enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado (*Especificações*, página 17).

- 1 Levante a cobertura de proteção ①.



- 2 Conecte a extremidade menor do cabo de alimentação à porta USB ② do dispositivo.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação em uma fonte de alimentação apropriada.
- 4 Carregue o dispositivo completamente.

## Economia de energia ao carregar o dispositivo

Você pode desativar os recursos do dispositivo durante o carregamento.

- 1 Conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa.
- 2 Mantenha pressionado o botão liga/desliga até a tela desligar.  
O dispositivo entra em um modo de bateria fraca e carregando, e o indicador da bateria é exibido.
- 3 Carregue o dispositivo completamente.

## Especificações

Tipo de pilha	Recarregável, bateria de íon de lítio integrada
Capacidade da bateria	1,250 mAh
Classificação de impermeabilidade	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20° a 60°C (de -4° a 140°F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência/protocolo sem fio	1,6 GHz a 31,7 dBm nominal 2,4 GHz a 5 dBm nominal

<sup>1</sup> O dispositivo é resistente a exposição accidental à água de até 1 m de profundidade por até 30 min. Para obter mais informações, acesse [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Informações sobre a bateria

A vida útil real da bateria depende das configurações do dispositivo, como os intervalos de verificação de rastreamento e mensagem.

Duração da bateria	Modo
Até 35 horas	Intervalo de 10 minutos para envio de rastreamento e intervalo de 1 segundo para registro
Até 90 horas	Modo padrão com intervalo de envio de rastreamento de 10 minutos
Até 24 dias	Modo de rastreamento estendido com intervalo de 30 minutos para envio de rastreamento
Até 1 ano.	Desligado



[support.garmin.com](https://support.garmin.com)