


GARMIN®

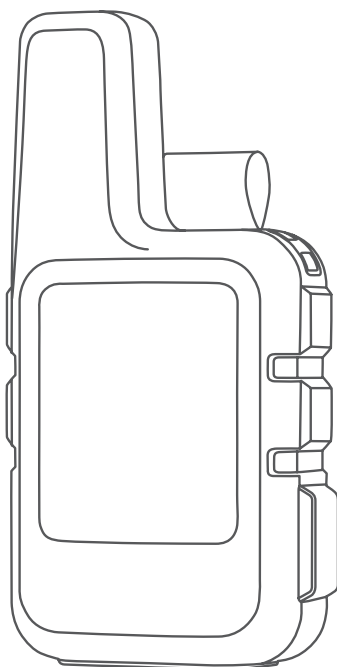

INREACH[®] MINI

Priročnik za uporabo

© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Earthmate®, fēnix®, inReach® in TracBack® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Garmin Explore™ in Garmin Response™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Facebook™ in logotip Facebook sta blagovni znamki družbe Facebook in njenih povezanih družb. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. TWITTER™ in logotip Twitter sta blagovni znamki družbe Twitter, Inc. ali njenih povezanih družb. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod.....	1	Ustavitev sledenja.....	8
Pregled naprave.....	1	Deljenje vaše strani za sledenje.....	8
Tipke.....	1	Navigacija.....	8
Vklop naprave.....	2	Pridobivanje satelitskih signalov	
Ikone stanja.....	2	GPS.....	8
Ogled glavnega menija.....	2	Načrtovane poti.....	8
Meni Napajanje.....	2	Navigacija po shranjeni načrtovani	
Glavne strani.....	3	poti.....	9
Povezane funkcije Bluetooth.....	3	Obračanje načrtovane poti.....	9
Združitev z mobilno napravo.....	3	Ogled podrobnosti načrtovane	
Aktivacija naprave.....	3	poti.....	9
Satelitsko omrežje Iridium.....	4	Brisanje načrtovane poti.....	9
Preskus naprave.....	4	Točke poti.....	9
Sinhronizacija podatkov inReach.....	4	Ustvarjanje točke poti.....	9
Sporočila.....	4	Navigacija do točke poti.....	9
Pošiljanje prednastavljenega		Urejanje točke poti.....	9
sporočila.....	4	Brisanje točke poti.....	9
Pošiljanje besedilnega sporočila.....	5	Navigacija s funkcijo TracBack®.....	10
Odgovarjanje na sporočilo.....	5	Ustavitev navigacije.....	10
Preverjanje, ali so na voljo nova		Položaj.....	10
sporočila.....	5	Prikaz in deljenje trenutne lokacije...	10
Ogled podrobnosti sporočila.....	5	Kompas.....	10
Navigacija do lokacije sporočila.....	5	Vreme.....	10
Brisanje sporočil.....	5	Dodajanje lokacije vremena.....	10
Stiki.....	6	Nastavitev vremenske lokacije.....	10
Ogled stika.....	6	Zahtevanje vremenske napovedi.....	11
Brisanje stika.....	6	Brisanje lokacije vremena.....	11
SOS.....	6	Daljinski upravljalnik.....	11
Pošiljanje sporočila SOS za		Poraba in zgodovina prenosa	
reševanje.....	7	podatkov.....	11
Pošiljanje sporočila SOS po meri.....	7	Ogled porabe prenosa podatkov.....	11
Preklic sporočila SOS z zahtevo za		Ponastavitev števca porabe prenosa	
pomoč.....	7	podatkov.....	11
Sledenje.....	8	Prilagajanje naprave.....	11
Brisanje dnevnika sledi.....	8	Nastavitve zaslona.....	11
Začetek sledenja.....	8	Nastavitve sledenja.....	12
		Nastavitve Bluetooth.....	12
		Nastavitve za ANT+.....	12
		Nastavitve sporočil.....	12
		Nastavitve zvokov.....	13
		Nastavitve časa.....	13
		Nastavitve enot.....	13

Samodejni izklop naprave.....	13
Spreminjanje jezika naprave.....	13
Dodajanje informacij o lastniku.....	13

Informacije o napravi..... 14

Podpora in posodobitve	14
Namestitev vmesnika za hrbtno namestitev	14
Namestitev vrvic	15
Zaklepanje in odklepanje tipk	15
Nega naprave	15
Čiščenje naprave	15
Pridobivanje dodatnih informacij	15
Odpravljanje težav	16
Podaljševanje življenjske dobe baterije	16
Ponovni zagon naprave	16
Obnovitev vseh privzetih nastavitev	16
Ogled informacij o napravi	16
Jezik naprave je napačen	16
Polnjenje naprave	17
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave	17
Specifikacije	17
Informacije o bateriji	18

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Pregled naprave



①	Notranja antena Iridium®
②	Tipke
③	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
④	Gumb SOS (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑤	Tipka za vklop/izklop ⏻
⑥	Vijak za namestitev

Tipke

⬆ ⬆	Izberite za pomikanje po menijih, straneh in nastavitvah.
↶	Izberite za preklic ali vrnitev na prejšnjo stran.
OK	Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila. Na začetni strani izberite za odpiranje glavnega menija.
⏻	Izberite za vklop naprave. Izberite za odpiranje menija Napajanje.

Vklop naprave

Držite .

Ikone stanja

	Pošiljanje in prejemanje podatkov
	Pošiljanje in prejemanje podatkov nista mogoča
	Sledenje je omogočeno
	Stanje povezave s tehnologijo Bluetooth®
	Tehnologija ANT+® je omogočena
	Način podaljšanega sledenja je omogočen
	Polnjenje baterije
	Polnjenje je končano

Ogled glavnega menija

Za odpiranje glavnega menija na začetni strani izberite **OK**.

Meni Napajanje

V meniju Napajanje je prikazano trajanje napajanja z baterijo v napravi. Tu lahko tudi prilagodite nastavitve in izklopite napravo.

Na kateri koli strani izberite .

Baterija: prikaže trenutno stanje baterije.

Zakleni zaslon: zaklene zaslon na dotik, da se izognete nenamernemu pritiskanju nanj.

Izklopi: izklopi napravo.

Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.

Izklopi zvoč. sign.: izklopi vse zvoke naprave.

Glavne strani

Na glavnih straneh so vse informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave. Za pomikanje med stranmi lahko izberete ▲ ali ▼.

Začetna stran: prikaže datum, čas in ikone stanja (*Ikone stanja, stran 2*). Prikazuje tudi informacije o sledenju in vremenu, ko uporabljate ti dve funkciji. Za odpiranje glavnega menija lahko izberete OK.

Stran Sporočila: omogoča, da pošljete in prejmete besedilna sporočila (*Sporočila, stran 4*).

Stran Preverjanje pošte: omogoča, da preverite, ali so na voljo nova sporočila (*Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila, stran 5*).

Stran Sledenje: Omogoča, da začnete in ustavite sledenje. Med sledenjem sta na tej strani prikazani opravljena razdalja in povprečna hitrost (*Sledenje, stran 8*).

Stran Položaj: prikaže trenutno lokacijo GPS in nadmorsko višino (*Položaj, stran 10*).

Stran kompasa: Prikaže smer gibanja in hitrost med premikanjem (*Kompas, stran 10*).

Stran Bluetooth: omogoča, da združite napravo inReach z združljivo mobilno napravo (*Združitev z mobilno napravo, stran 3*).

Stran Vreme: omogoča, da pošljete zahteve za vremenske napovedi (*Vreme, stran 10*).

Povezane funkcije Bluetooth

V napravi so na voljo različne povezane funkcije Bluetooth za združljiv pametni telefon ali mobilno napravo, v kateri je nameščen program Earthmate®. S programom Earthmate lahko funkcije naprave inReach, kot so zemljevidi, sledenje, pošiljanje sporočil in sporočila SOS, uporabljate v mobilni napravi.

Funkcije, ki jih je mogoče prenesti: v mobilni napravi si lahko ogledate zemljevide, posnetke iz zraka, zemljevide agencije USGS in navigacijske karte organa NOAA, ki jih je mogoče prenesti. Zemljevide in karte prenesite, preden se odpravite na potovanje.

Sinhronizacija: program Earthmate sinhronizira vašo napravo z vašim računom explore.garmin.com, pri čemer posodobi prednastavitve, točke poti in načrtovane poti.

Sporočila: omogočajo branje in pisanje sporočil ter dostop do seznama stikov v mobilni napravi. Sporočila so prikazana v obeh napravah.

OPOMBA: z napravo inReach je lahko hkrati združena samo ena mobilna naprava.

Združitev z mobilno napravo

Za uporabo funkcij Bluetooth morate napravo inReach združiti z mobilno napravo.

- 1 V mobilni napravi namestite program Earthmate iz trgovine s programi in ga zaženite.
- 2 Napravo inReach in mobilno napravo postavite tako, da druga od druge nista oddaljeni več kot 3 m (10 čevljev).
- 3 V glavnem meniju izberite **Priprava > Bluetooth > Združevanje naprave**.
- 4 Sledite navodilom v programu Earthmate za dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Aktivacija naprave

Preden lahko uporabite napravo inReach Mini, jo morate aktivirati.

- 1 Na spletnem mestu explore.garmin.com ustvarite račun in izberite naročnino na satelitske storitve.
- 2 Vklopite napravo.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Ob pozivu se odpravite na prosto, na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo.
- 5 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim omrežjem Iridium.

OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut. Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi.

Satelitsko omrežje Iridium

Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne pridobi satelitskih signalov.

NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti napravo namestite na nahrbtnik ali zgornji del telesa.

Preskus naprave

Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve aktivna.

V glavnem meniju izberite **Pripomočki > Preskusi storitev > OK**.

Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za uporabo.

Sinhronizacija podatkov inReach

Podatke lahko sinhronizirate v svojem računu explore.garmin.com. Ko uredite podatke, denimo stike, prednastavljena sporočila ali sporočila s hitrim besedilom, jih morate sinhronizirati z napravo na spletnem mestu explore.garmin.com.

- 1 Obiščite explore.garmin.com.
- 2 Izberite **Paketi in naprave**.
- 3 Izberite **Sinhronizacija in posodobitev** poleg naprave.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Sporočila

Naprava inReach Mini pošilja in prejema besedilna sporočila prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo s tehnologijo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o lokaciji.

OPOMBA: prednastavljeno sporočilo vključuje vnaprej določeno besedilo z vnaprej določenimi prejemniki, nastaviti pa ga morate na spletnem mestu Garmin Explore™.

Pošiljanje prednastavljenega sporočila

Prednastavljena sporočila so sporočila, ki jih ustvarite na spletnem mestu explore.garmin.com. Prednastavljena sporočila imajo vnaprej določeno besedilo in prejemnike.

- 1 V glavnem meniju izberite **Pošlji predn. spor.**
- 2 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa izberite **Pošlji**.

NAMIG: če si želite ogledati vsebino in prejemnika prednastavljenega sporočila, lahko izberete **Ogled podrobnosti**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **OK**.
- 2 Izberite **Novo sporočilo** > **Izberite stike**.
- 3 Na seznamu stikov izberite prejemnike in nato izberite **Končano**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poslati vnaprej napisano sporočilo, izberite **Izberite hitro bes..**
OPOMBA: sporočila s hitrim sporočilom lahko dodate in uredite na spletnem mestu Garmin Explore.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
OPOMBA: če želite izbrati eno od možnosti samodejnega dokončanja, začnite vnašati besedo, pridržite **OK** in se s tipkama **▲** in **▼** pomaknite med možnostmi.
- 5 Ko napišete sporočilo, izberite **✓** > **Pošlji**.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **OK**.
- 2 Izberite pogovor in nato **Odgovori**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite poslati vnaprej napisano sporočilo, izberite **Izberite hitro bes..**
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 4 Ko sporočilo napišete, izberite **✓** > **Pošlji**.

Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila

Naprava posluša, ali so bila prejeta nova sporočila, v rednih intervalih poslušanja. Sateliti sporočijo, da so bila nedavno poslana sporočila, naprava pa prejme sporočilo ob naslednjem intervalu poslušanja. Naprava bo poslušala 10 minut po pošiljanju sporočila in nato znova na vsako uro.

OPOMBA: med poslušanjem mora imeti naprava neoviran pogled na satelit, da prejme sporočila.

Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v napravo.

Na strani **Preverjanje pošte** izberite **OK**.

Ogled podrobnosti sporočila

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **OK**.
- 2 Izberite pogovor.
- 3 Izberite sporočilo, nato pa **OK**.

Navigacija do lokacije sporočila

Ko prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach, lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih sporočilih lahko uporabite navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano sporočilo.

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **OK**.
- 2 Izberite pogovor z informacijami o lokaciji.
- 3 Izberite sporočilo.
- 4 Izberite **OK** > **Začni navigacijo**.

Brisanje sporočil

- 1 Na strani **Sporočila** izberite **OK**.
- 2 Izberite sporočilo.
- 3 Izberite **Izbriši nit**.

Stiki

Na spletnem mestu Garmin Explore lahko dodate stike in jih sinhronizirate z napravo. Obiščite explore.garmin.com.

Ogled stika

- 1 V glavnem meniju izberite **Pripomočki > Stiki**.
- 2 Izberite stik in nato **Ogled podrobnosti**.

Brisanje stika

- 1 V glavnem meniju izberite **Pripomočki > Stiki**.
- 2 Izberite stik in nato **Izbriši**.

SOS

OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z napravo inReach Mini stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Če je baterija naprave dovolj napolnjena, lahko sporočilo SOS za reševanje pošljete ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ① z gumba **SOS** ②.



- 2 Pridržite gumb **SOS**.

- 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.

Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.

- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem. Služba za odzivanje v sili sproži reševanje tudi, če ne odgovorite.

Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut.

Pošiljanje sporočila SOS po meri

Ko s pritiskom gumba SOS pošljete sporočilo SOS za reševanje, lahko na strani s sporočili SOS odgovorite s sporočilom po meri.

- 1 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite **Odgovori**.

- 2 Ko napišete sporočilo, izberite ✓ > **Pošlji**.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Preklic sporočila SOS z zahtevo za pomoč

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS z zahtevo za pomoč, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb **SOS**.

- 2 Izberite **Prekliči SOS**.

- 3 Ko se prikaže poziv za potrditev zahteve za preklic, izberite **Prekliči SOS**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Sledenje

S sledenjem beležite pot. Ko zaženete sledenje, naprava zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi ob določenem intervalu beleženja. Naprava beleži točke sledi in jih pošlje po satelitskem omrežju ob določenem intervalu pošiljanja. Preverite lahko skupno število poslanih točk sledi.

NAMIG: interval beleženja sledi in interval pošiljanja sledi lahko prilagodite in s tem podaljšate napajanje z baterijo (*Nastavitve sledenja, stran 12*).

OPOMBA: ko je pomnilnik za beleženje sledi poln, naprava prepíše starejše točke sledi in ohrani beleženje črte sledi z manj podrobnostmi.

Brisanje dnevnika sledi

Preden lahko počistite dnevnik sledi, morate začeti sledenje.

1 Na strani **Sledenje** izberite **OK**.

2 Izberite **Počisti dnevnik**.

Zabeleženi dnevnik sledi se izbriše.

Začetek sledenja

Na strani **Sledenje** izberite **OK**.

Sled je prikazana na strani za sledenje, na kateri lahko prijatelji in družinski člani spremljajo vaše potovanje.

Ustavitev sledenja

1 Na strani **Sledenje** izberite **OK**.

2 Izberite **Ustavi sledenje**.

Deljenje vaše strani za sledenje

Povezavo do spletnega mesta za sledenje lahko delite z drugimi osebami. Sistem samodejno doda besedilo, vključno z informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.

1 Na strani **Sledenje** izberite **OK**.

2 Izberite **Deli z > Izberite stike**.

3 Prejemnike izberite na seznamu stikov ali vnesite njihove kontaktne podatke.

4 Izberite **Pošlji**.

Navigacija

Pridobivanje satelitskih signalov GPS

Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti satelitske signale.

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

1 Vklopite napravo.

2 Počakajte, da naprava poišče satelite.

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja do 60 sekund.

3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje lokacij, ki vas vodi do končnega cilja. Načrtovane poti lahko ustvarite in shranite na spletnem mestu explore.garmin.com.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

Ob začetku navigacije se posodobi vaša stran za sledenje, vaši prijatelji in družinski člani pa si lahko ogledajo načrtovano pot, po kateri uporabljate navigacijo.

- 1 V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot in nato **Začni navigacijo**.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot in nato **Obrni načrt. pot**.

Ogled podrobnosti načrtovane poti

- 1 V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
Prikažejo se podrobnosti načrtovane poti, vključno s številom delov poti, dolžino načrtovane poti in datumom, ko je bila ustvarjena.

Brisanje načrtovane poti

- 1 V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Načrtovane poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot in nato **Izbriši**.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.

Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti ali ustvarite svoje točke poti.

- 1 Izberite možnost:
 - Če želite trenutno lokacijo označiti kot točko poti, v glavnem meniju izberite **Označi točko poti**.
 - Če želite ustvariti točko poti po meri, v glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Točke poti > Nova točka poti**.
- 2 Po potrebi uredite informacije o točki poti.

Navigacija do točke poti

- 1 V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti in nato možnost **Začni navigacijo**.

Urejanje točke poti

- 1 V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti, nato pa izberite možnost:
 - Če želite spremeniti ime točke poti, izberite **Urejanje imena**.
 - Če želite spremeniti simbol točke poti, izberite **Urejanje simbola**.
 - Če želite spremeniti koordinate GPS točke poti, izberite **Uredi koordinate**.
- 3 Vnesite nove informacije in po potrebi izberite **✓**.

Brisanje točke poti

- 1 V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti in nato možnost **Izbriši**.

Navigacija s funkcijo TracBack

Med beleženjem lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

V glavnem meniju izberite **Začni navigacijo > TracBack**.

Ustavitev navigacije

- 1 Na strani za navigacijo izberite **OK**.
- 2 Izberite **Ustavi navigacijo**.

Položaj

Trenutno lokacijo GPS in nadmorsko višino si lahko ogledate na strani Položaj. Vsako poslano sporočilo vključuje povezavo do trenutne lokacije. Podrobnosti o lokaciji lahko pošljete tudi kot besedilo v sporočilu.

Prikaz in deljenje trenutne lokacije

- 1 Na strani **Položaj** izberite **OK**.
- 2 Če želite podrobnosti o lokaciji poslati kot besedilo v sporočilu, izberite **Deli lokacijo**.

Kompas

Stran za kompas prikazuje smer, v katero se premikate, in hitrost, ko se premikate.

Vreme

Naprava inReach lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved. Prejemate lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti ali koordinate GPS. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za porabo prenosa podatkov. Za več informacij obiščite explore.garmin.com.

Dodajanje lokacije vremena

Točke poti lahko dodate za vremenske lokacije.

- 1 Na strani **Vreme** izberite **OK**.
- 2 Izberite **Spremeni kraj > Nova lokacija**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite dodati obstoječo točko poti za vremensko lokacijo, izberite želeno točko.
 - Če želite ustvariti novo točko poti za vremensko lokacijo, izberite **Nova točka poti**.

Nastavitev vremenske lokacije

- 1 Na strani **Vreme** izberite **OK**.
- 2 Izberite **Spremeni kraj**.
- 3 Izberite lokacijo.

Zahtevanje vremenske napovedi

Za najboljše rezultate mora naprava imeti neoviran pogled na nebo, ko zahtevate vremensko napoved.

- 1 Na strani **Vreme** izberite **OK**.
- 2 Izberite **Posodobi**.
- 3 Po potrebi izberite vrsto napovedi.

OPOMBA: za najboljše možne rezultate za lokacijo, ki je oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa, zahtevajte pomorsko napoved.

Naprava pošlje zahtevo za napoved. Prejemanje podatkov vremenske napovedi lahko traja nekaj minut. Ko naprava prenese podatke, si lahko napoved ogledate kadar koli, dokler ne potečejo vsi podatki v napovedi. Prav tako lahko napoved kadar koli posodobite.

OPOMBA: pri posodobitvi vremenske napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški za porabo.

Brisanje lokacije vremena

Preden lahko izbrišete lokacijo vremena, jo morate nastaviti ([Nastavitev vremenske lokacije, stran 10](#)).

- 1 Na strani **Vreme** izberite **OK**.
- 2 Izberite **Odstrani**.

Daljinski upravljalnik

Do nekaterih funkcij naprave inReach Mini lahko dostopate z drugo združljivo napravo z brezžično tehnologijo ANT+, recimo z uro fēnix®. Z daljinskim upravljalnikom lahko pregledate sporočila, pošiljate prednastavljena sporočila, zaženete in ustavite sledenje ali prekličete sporočilo SOS za reševanje.

OPOMBA: pred združevanjem z napravo morate omogočiti ANT+ ([Nastavitve za ANT+, stran 12](#)).

Poraba in zgodovina prenosa podatkov

Ogled porabe prenosa podatkov

Ogledate si lahko število sporočil, prednastavljenih sporočil in točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju. Pregledate lahko tudi podrobnosti o trenutnem paketu za prenos podatkov in preverite posodobitve za svoj paket. Števec porabe prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega obdobja.

V glavnem meniju izberite **Pripomočki > Uporaba podatkov**.

Ponastavitev števca porabe prenosa podatkov

Če ste poslovni uporabnik, lahko ponastavite merilnik porabe prenosa podatkov, ki omogoča spremljanje porabe.

V glavnem meniju izberite **Pripomočki > Uporaba podatkov > Ponastavi števec**.

Prilagajanje naprave

Nastavitve zaslona

V glavnem meniju izberite **Priprava > Zaslona**.

Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona.

Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Nastavitve sledenja

V glavnem meniju izberite **Priprava > Sledenje**.

Pošlji interval: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate.

Interval belež.: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi v pomnilniku.

Sam. sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko jo vklopite.

Podaljš. sled.: nastavi napravo tako, da med točkami sledi preide v stanje pripravljenosti, s čimer se podaljša napajanje z baterijo. V načinu pripravljenosti so onemogočeni brezžična tehnologija Bluetooth, podrobne črte sledi in preverjanje sporočil.

Interval mirovanja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se ne premikate. Ta nastavek je na voljo samo za poslovne uporabnike z naročniškim paketom na podlagi prenesenih bajtov.

Rafal. Sledenje: med sledenjem nastavi napravo tako, da ustvari in pošlje podrobno črto sledi in tako posreduje najboljši možen približek lokacije. Izberete lahko, koliko podatkov se pri tem prenese, naprava pa nato ustvari največje možno število točk sledi. Ta nastavek je na voljo samo za poslovne uporabnike z naročniškim paketom na podlagi prenesenih bajtov.

Nastavitve Bluetooth

V glavnem meniju izberite **Priprava > Bluetooth**.

Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Združevanje naprave: vzpostavi povezavo naprave z združljivo mobilno napravo, ki podpira Bluetooth. S to nastavitvijo lahko uporabljate povezane funkcije Bluetooth s programom Earthmate.

Pozabi napravo: odstrani povezano napravo s seznama mobilnih naprav za povezovanje. Ta možnost je na voljo samo, ko je naprava združena.

Znova združi: ponovno zažene postopek združevanja. Ta možnost je na voljo samo, ko je naprava združena.

Nastavitve za ANT+

Če je omogočena tehnologija ANT+, lahko dostopate do nekaterih funkcij naprave inReach Mini z drugo združljivo napravo (*Daljinski upravljalnik, stran 11*).

V glavnem meniju izberite **Priprava > ANT+**.

Stanje: vklopi ali izklopi tehnologijo ANT+.

Preverjanje: omogoča preverjanje uporabnika za komunikacijo z brezžično napravo.

Št. naprave: številka naprave za kanal ANT+.

Preverjene naprave: prikaže seznam preverjenih naprav, s katerimi lahko ta naprava vzpostavi brezžično povezavo.

Nastavitve sporočil

V glavnem meniju izberite **Priprava > Sporočila**.

Zvoni do branja: nastavi napravo tako, da zvoni, dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v hrupnem okolju.

Prilagodljivo preverjanje pošte: ko je omogočena ta nastavek, naprava deset minut pogosteje posluša, ali je na voljo odgovor na poslano sporočilo. Če prejemnik hitro odgovori, lahko odgovor prejmete pred naslednjim načrtovanim intervalom poslušanja. V računih za posameznike in računih Flex za poslovne uporabnike je ta nastavek omogočena ves čas. Pri paketih na podlagi prenesenih bajtov jo lahko onemogočite zaradi manjše porabe energije baterije.

Nastavitve zvokov

V glavnem meniju izberite **Priprava > Zvoki**.

Izklopi vse: izklopi vse zvoke naprave.

Glasnost: nastavi glasnost naprave.

Prejeto sporoč.: nastavi zvok ob prejemu sporočila.

Sporočilo posl.: nastavi zvok ob pošiljanju sporočila.

Nujno opozorilo: nastavi zvok ob vklopu nujnega opozorila v napravi.

Izklop: nastavi zvok ob izklopu naprave.

Nastavitve časa

V glavnem meniju izberite **Priprava > Čas**.

Oblika zap. č.: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: nastavi časovni pas naprave.

Poletni čas: nastavi napravo na poletni čas. Ta možnost ni na voljo, ko je Časovni pas nastavljen na možnost Samodejno.

Nastavitve enot

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa koordinat položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, za katero je določen drug zapis položaja.

V glavnem meniju izberite **Priprava > Enote**.

Koordinate: nastavi obliko zapisa za geografske koordinate položaja.

Oznaka: nastavi koordinatni sistem, ki ga uporablja zemljevid.

Hitrost/razd.: nastavi mersko enoto za razdaljo.

Hitrost vetra: nastavi mersko enoto za hitrost vetra.

Temperatura: nastavi enote za temperaturo na stopinje Fahrenheita (°F) ali stopinje Celzija (°C).

Tlak: nastavi enote za tlak.

Smer: nastavi referenco severa, ki se uporablja v kompasu, na pravi ali magnetni sever.

Samodejni izklop naprave

Nastavitev Samodejni izkl. samodejno izklopi napravo 30 sekund po odklopu z zunanjega vira napajanja.

1 V glavnem meniju izberite **Priprava > Zunanje napajanje**.

2 Izberite **Samodejni izkl. > Vklopljeno**.

Spreminjanje jezika naprave

1 V glavnem meniju izberite **Priprava > Jezik**.

2 Izberite jezik.

Dodajanje informacij o lastniku

1 V glavnem meniju izberite **Priprava > Inform. o lastniku**.

2 Izberite **OK**, vnesite svoje podatke in izberite ✓.

Informacije o napravi

Podpora in posodobitve

Spletno mesto explore.garmin.com omogoča preprost dostop do naslednjih storitev za naprave inReach.

- Registracija izdelka
- Posodobitve vdelane programske opreme
- Nalaganje podatkov in sinhronizacija naprave z računom

Namestitev vmesnika za hrbtno namestitev

- 1 Odstranite kratki vijak ① s traka za vponko ②.



- 2** Pritrldite vmesnik za hrbtno namestitev ❶ na hrbtno stran naprave z dolgim vijakom ❷, priloženim napravi.
- NAMIG:** vmesnik za hrbtno namestitev se prilega traku za vponko. Vmesnik lahko pritrdite čez trak ali pa trak odstranite.



Namestitev vrvice

- 1 Zanko vrvice vstavite skozi režo naprave.



- 2 Drug konec vrvice vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.
- 3 Po potrebi vrvico zataknete za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

Zaklepanje in odklepanje tipk

Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

- 1 Izberite > **Zakleni zaslon**.
- 2 Če želite tipke odkleniti, izberite > **Odkleni**.

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
 - 2 Obrišite jo do suhega.
- Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin®.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Odpravljanje težav

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Vključite nastavitve **Podaljš. sled.** (*Nastavitve sledenja, stran 12*).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 11*).
- Zmanjšajte vrednost nastavitve **Interval belež.** in **Pošlji interval** (*Nastavitve sledenja, stran 12*).
- Izključite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Nastavitve Bluetooth, stran 12*).
- Izključite brezžično tehnologijo ANT+ (*Nastavitve za ANT+, stran 12*).

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitvev.

- 1 Držite  in , dokler se naprava ne izklopi.
- 2 Pridržite , da vklopite napravo.

Obnovitev vseh privzetih nastavitvev

Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

OPOMBA: s tem izbrišete vse informacije, ki jih je vnesel uporabnik.

V glavnem meniju izberite **Priprava > Možnosti obnovitve > Ponas. privz. vred..**

Ogled informacij o napravi

Ogledate si lahko številko IMEI, različico vdelane programske opreme, informacije o predpisih, licenčno pogodbo in druge informacije o napravi.

- 1 V glavnem meniju izberite **Priprava**.
- 2 Izberite **Vizitka naprave**.

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti, številka IMEI ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.

- 1 V glavnem meniju izberite **Priprava**.
- 2 Izberite **Vizitka naprave**.
- 3 Izberite **Regulatorne oznake**.

Jezik naprave je napačen

Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro jezika spremenite.

- 1 Na začetni strani izberite **OK**.
- 2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga izberite.
- 3 Podrsajte navzdol do desetega elementa na seznamu in ga izberite.
- 4 Izberite jezik.

Polnjenje naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 17*).

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ①.



- 2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v vrata USB ② na napravi.
- 3 Drug konec napajalnega kabla priklopite v ustrezen vir napajanja.
- 4 Napravo popolnoma napolnite.

Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave

Med polnjenjem lahko izklopite funkcije naprave.

- 1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
- 2 Držite gumb za vklop/izklop, dokler se zaslona ne izklopi.
Naprava preklopi v način nizke porabe energije in polnjenja baterije, prikaže pa se merilnik baterije.
- 3 Napravo popolnoma napolnite.

Specifikacije

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije	1,250 mAh
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	1,6 GHz pri nazivni moči 31,7 dBm 2,4 GHz pri nazivni moči 5 dBm

¹ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Informacije o bateriji

Dejansko trajanje napajanja z baterijo je odvisno od nastavitev naprave, kot so intervali sledenja in preverjanja sporočil.

Trajanje napajanja z baterijo	Način
Do 35 ur	10-minutni interval pošiljanja sledi in 1-sekundni interval beleženja
Do 90 ur	Privzeti način z 10-minutnim intervalom pošiljanja sledi
Do 24 dni	Način podaljšanega sledenja s 30-minutnim intervalom pošiljanja sledi
Do 1 leta	Izklopljeno

