


GARMIN®

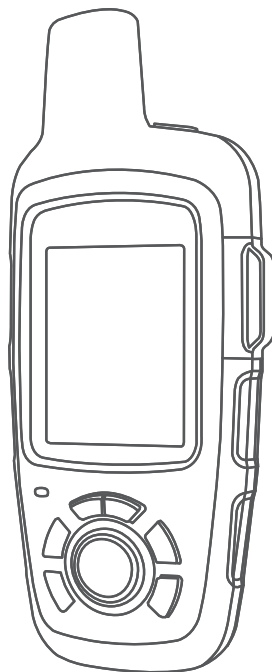

INREACH SE+ / INREACH EXPLORER+

Korisnički priručnik

© 2017 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, Earthmate® i inReach® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin ResponseSM i MapShareSM trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Facebook™ i logotip Facebook trgovački su znakovi tvrtke Facebook i njezinih pridruženih tvrtki. Iridium® registrirani je trgovački znak tvrtke Iridium Satellite LLC. TWITTER™ i logotip Twitter trgovački su znakovi tvrtke Twitter, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada.....	1	Rute.....	9
Pregled uređaja.....	1	Točke.....	10
Uključivanje uređaja.....	1	Karta.....	10
Punjenje uređaja.....	2	Informacije o putu.....	11
Tipke.....	2	Kompas.....	12
LED indikator statusa.....	3	Lokacija.....	12
Ikone statusa.....	4	Vrijeme.....	13
Aktiviranje uređaja.....	4	Dodavanje lokacije za meteorološke	
Iridium mreža satelita.....	4	podatke.....	13
Bluetooth – funkcije povezivosti.....	4	Slanje zahtjeva za vremenske	
Uparivanje mobilnog uređaja.....	5	prognoze.....	13
Testiranje uređaja.....	5	Ažuriranje vremenske prognoze.....	13
Poruke.....	5	Uređivanje lokacije za meteorološke	
Slanje zadane poruke.....	5	podatke.....	13
Slanje tekstne poruke.....	5	Brisanje lokacije za meteorološke	
Odgovaranje na poruku.....	5	podatke.....	13
Objavljivanje sadržaja na društvenim		Korištenje podataka i stari podaci... 14	
medijima.....	6	Prikazivanje korištenja podataka.....	14
Provjera poruka.....	6	Prikazivanje starih podataka.....	14
Prikazivanje pojedinosti o poruci.....	6	Prilagođavanje uređaja.....	14
Navigacija do lokacije poruke.....	6	Postavke zaslona.....	14
Uključivanje koordinata lokacije u		Postavke karte.....	15
poruku.....	6	Postavke praćenja.....	15
Brisanje poruka.....	6	Bluetooth postavke.....	15
Kontakt informacije.....	7	Postavke kompasa i visinomjera.....	15
Dodavanje kontakta.....	7	Postavke poruka.....	16
Uređivanje kontakta.....	7	Postavke zvuka.....	16
Brisanje kontakta.....	7	Postavke vremena.....	16
SOS.....	7	Postavke jedinica.....	17
Pokretanje SOS spašavanja.....	8	Postavke vanjskog napajanja.....	17
Slanje prilagođene SOS poruke.....	8	Promjena jezika uređaja.....	17
Otkazivanje SOS spašavanja.....	8	Dodavanje podataka o vlasniku.....	17
Pratim.....	9	Informacije o uređaju.....	17
Pokretanje praćenja.....	9	Podrška i nadogradnja.....	17
Zaustavljanje praćenja.....	9	Pričvršćivanje karike.....	18
Navigacija.....	9	Pričvršćivanje vrpce.....	18
Prihvatanje signala GPS satelita.....	9	Zaključavanje i otključavanje tipki.....	18
		Postupanje s uređajem.....	19
		Rješavanje problema.....	19
		Specifikacije.....	20

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Pregled uređaja



①	Interna Iridium® antena
②	SOS tipka (pod zaštitnim poklopcem)
③	LED indikator statusa
④	Tipke
⑤	Tipka napajanja
⑥	Poledina
⑦	Mikro-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)

Uključivanje uređaja

Držite .


Punjenje uređaja

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan odobrenog raspona temperature (*Specifikacije, stranica 20*).



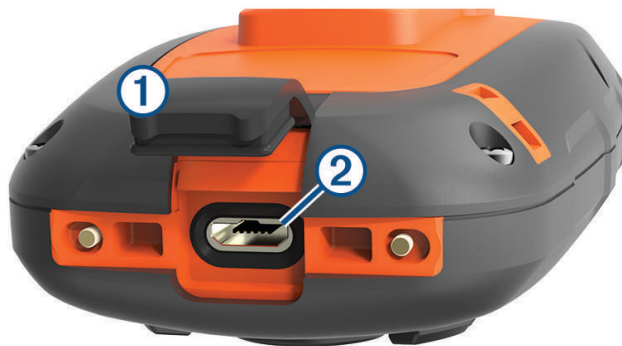




- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.



- 2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u USB priključak ② na uređaju.
- 3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u odgovarajući izvor napajanja.
- 4 Napunite uređaj do kraja.

Tipke













	Odaberite za poništavanje ili povratak na prethodnu stranicu.
	Odaberite za otvaranje izbornika prečaca.
	Odaberite za smanjivanje karte.
	Odaberite za povećavanje karte.
	Odaberite za otvaranje izbornika za trenutačnu stranicu. Odaberite dvaput za otvaranje početne stranice.
	Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
	Odaberite za prikaz opcija u izborniku ili za pomicanje pokazivača na karti.

LED indikator statusa

Aktivnost LED indikatora	Status
Treperi zeleno	Imate nepročitanu poruku.
Treperi crveno	Uređaj nema nesmetan pogled na nebo.
	Napunjenost baterije uređaja je manja od 10 %.
Izmjenično crveno i zeleno	Uređaj je u SOS načinu rada.
Brzo izmjenično crveno i zeleno	Uređaj otkazuje SOS spašavanje.

Ikone statusa

	3D GPS signal je primljen
	2D GPS signal je primljen
	Traženje GPS signala
	Slanje i primanje podataka
	Slanje i primanje podataka nije moguće
	Nepročitane poruke
	Praćenje je omogućeno
	Status Bluetooth® tehnologije
	Punjenje baterije
	Punjenje je dovršeno

Aktiviranje uređaja

Prije no što možete upotrebljavati inReach® uređaj, morate ga aktivirati.

- 1 Izradite račun i odaberite satelitsku pretplatu na web-mjestu inreach.garmin.com.
- 2 Uključite uređaj.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.
- 4 Kad se to od vas zatraži, izađite na otvoreno s nesmetanim pogledom na nebo.
- 5 Pričekajte dok uređaj komunicira s Iridium mrežom satelita.

NAPOMENA: Aktivacija uređaja može potrajati do 20 minuta. Uređaj mora poslati i primiti nekoliko poruka za što je potrebno više vremena nego za slanje jedne poruke tijekom normalne uporabe.

Iridium mreža satelita

Vašem je uređaju potreban nesmetan pogled na nebo za prijenos poruka i točki traga putem Iridium mreže satelita. Bez nesmetanog pogleda na nebo vaš će uređaj pokušavati poslati informacije dok ne uspije primiti satelitske signale.

SAVJET: Kako biste postigli najbolju vezu sa satelitima, uređaj pričvrstite na ruksak ili gornji dio svog tijela.

Bluetooth – funkcije povezivosti

Vaš uređaj sadrži nekoliko Bluetooth funkcija povezivanja za kompatibilni pametni telefon ili mobilni uređaj koji upotrebljava Earthmate® aplikaciju. Earthmate aplikacija omogućuje vam upotrebu inReach funkcija na većem dodirnom zaslonu s većom rezolucijom na vašem mobilnom uređaju.

Funkcije za preuzimanje: Na mobilnom uređaju prikažite preuzete karte, slike iz zraka, USGS četverokutne karte i NOAA nautičke karte. Karte trebate preuzeti prije početka putovanja.

Poruke: Funkcija vam omogućuje čitanje i pisanje poruka te pristup popisu kontakata na vašem mobilnom uređaju. Poruke se pojavljuju na oba uređaja.

NAPOMENA: Nije moguće istovremeno upariti više od jednog mobilnog uređaja s inReach uređajem.

Uparivanje mobilnog uređaja

Ako želite koristiti Bluetooth funkcije, morate upariti svoj inReach uređaj i mobilni uređaj.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju Earthmate.
- 2 Postavite inReach uređaj i svoj mobilni uređaj na udaljenost ne veću od 3 m (10 ft).
- 3 Na inReach uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth > Upari uređaj > Upari uređaj**.
- 4 Slijedite upute u Earthmate aplikaciji kako biste dovršili postupak postavljanja i uparivanja.

Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Testiranje uređaja

Uređaj trebate testirati na otvorenom prije upotrebe na putovanju kako biste provjerili je li vaša satelitska pretplata aktivna.

Odaberite **Test > Test**.

Pričekajte dok uređaj šalje testnu poruku. Uređaj je spreman za upotrebu nakon što primite potvrdnu poruku.

Poruke



Vaš inReach uređaj šalje i prima tekstne poruke putem Iridium mreže satelita. Poruke možete slati na broj telefona za primanje SMS poruka, na adresu e-pošte ili drugi inReach uređaj. Svaka poruka koju pošaljete sadrži pojedinosti o vašoj lokaciji.

Slanje zadane poruke

Zadane poruke su poruke koje ste stvorili na web-mjestu inreach.garmin.com. Zadane poruke imaju prethodno definiran tekst i primatelje.

- 1 Odaberite **Zadano**.
- 2 Odaberite zadanu poruku, a zatim odaberite **Pošalji**.





Slanje tekstne poruke

- 1 Odaberite **Poruke > Nova poruka**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Na**: kako biste unijeli nove primatelje.
 - Odaberite  kako biste primatelje odabrali s popisa kontakata.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Poruka**: kako biste stvorili novu poruku.
 - Odaberite  kako biste odabrali brzu tekstnu poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji poruku**.

Odgovaranje na poruku

- 1 Odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Unesi odgovor** kako biste stvorili novu poruku, unesite poruku i odaberite **Gotovo**.
 - Odaberite **Brzi odgovor** kako biste odabrali brzu tekstnu poruku.

Objavlivanje sadržaja na društvenim medijima

- 1 Odaberite **Poruke** > **Nova poruka**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste objavili sadržaj na Facebook™ računu, odaberite .
 - Kako biste objavili sadržaj na Twitter™ računu, odaberite .
 - Kako biste objavili sadržaj na MapShare™ web-stranici, odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Poruka**: kako biste stvorili novu poruku.
 - Odaberite  kako biste odabrali brzu tekstnu poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji poruku**.

Provjera poruka

Vaš uređaj sluša postoje li nove poruke u redovitim intervalima slušanja. Sateliti najavljuju nedavno poslana poruke, a vaš uređaj prima poruku u sljedećem intervalu slušanja. Zadani interval je 10 minuta.



NAPOMENA: U vrijeme slušanja vaš uređaj mora imati izravnu liniju do satelita kako bi primio poruke.

Možete i prisilno provjeriti poruke tako što ćete ručno provjeriti poruke, poslati poruku ili poslati točku traga. Tijekom provjere vaš se uređaj povezuje sa satelitima i prima poruke koje su na čekanju za slanje na vaš uređaj.

SAVJET: Možete podesiti interval slušanja kako biste produžili vijek trajanja baterije ([Postavke poruka, stranica 16](#)).


Odaberite **Provjeri** > **Provjeri sad**.

Prikazivanje pojedinosti o poruci

- 1 Odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku koja uključuje ikonu .
- 4 Odaberite  > **Prikaži na karti** kako biste vidjeli lokaciju na karti s koje je poslana poruka.


Navigacija do lokacije poruke

Možete navigirati do lokacije s koje je poslana poruka s drugog inReach uređaja.


- 1 Odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite poruku koja uključuje ikonu .
- 4 Odaberite **Navigiraj**.

Uključivanje koordinata lokacije u poruku

Ako poruku šaljete primatelju koji nema pristup internetu, koordinate svoje lokacije možete uključiti u poruku.

- 1 Odaberite **Poruke** > **Nova poruka**.
- 2 Unesite jednog ili više primatelja.
- 3 Ako je potrebno, unesite poruku.
- 4 Odaberite  kako biste uključili koordinate svoje lokacije.
- 5 Odaberite **Pošalji poruku**.

Brisanje poruka

- 1 Odaberite **Poruke**.
- 2 Odaberite razgovor.
- 3 Odaberite  > **Izbriši niz poruka**.

Kontakt informacije

Kontakte možete dodati na web-mjesto inreach.garmin.com i sinkronizirati ih sa svojim uređajem. Kontakte također možete dodati u uređaj, ali ti se kontakti ne sinkroniziraju s web-mjestom inreach.garmin.com i ne izrađuje se njihova sigurnosna kopija.

Dodavanje kontakta

NAPOMENA: Nakon što dodate kontakt u uređaj, kontakt se ne sinkronizira s web-mjestom inreach.garmin.com i ne izrađuje se njegova sigurnosna kopija. Ako vratite tvorničke postavke, brišu se informacije o tom kontaktu.

- 1 Odaberite **Kontakti** > **Novi kontakt**.
- 2 Odaberite stavku za uređivanje.
- 3 Unesite nove informacije.

Uređivanje kontakta

- 1 Odaberite **Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.
- 4 Unesite nove informacije.

Brisanje kontakta

- 1 Odaberite **Kontakti**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Izbrisi**.

SOS

UPOZORENJE

Da biste mogli upotrebljavati SOS funkciju, morate imati aktivnu satelitsku pretplatu. Uvijek testirajte uređaj prije nego što ga upotrijebite na otvorenom.

Kada upotrebljavate SOS funkciju, pazite da imate nesmetan pogled na nebo jer je ovoj funkciji za pravilan rad potreban pristup satelitima.

OBAVIJEST

Upotreba uređaja za satelitsku komunikaciju regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Odgovornost je korisnika da prouči važeće zakone u području nadležnosti u kojemu namjerava upotrebljavati uređaj i da ih se pridržava.

Tijekom hitnog slučaja s pomoću uređaja inReach možete kontaktirati centar Garmin ResponseSM i zatražiti pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka Garmin Response timu, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć, Garmin Response tim može komunicirati s vama. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

SOS spašavanje možete zatražiti kada je uređaj uključen ili isključen ako mu baterija još traje.

- 1 Podignite zaštitni poklopac ① s SOS gumba ②.



- 2 Pritisnite i držite gumb **SOS**.
- 3 Pričekajte SOS odbrojavanje.
Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.
- 4 Odgovorite na potvrđnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja. Ako ne odgovorite, hitna služba će svejedno pokrenuti spašavanje.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta u svrhu uštede baterije.

Slanje prilagođene SOS poruke

SOS spašavanje možete pokrenuti prilagođenom porukom pomoću SOS stranice.

- 1 Odaberite **SOS > Hitno > Napiši SOS poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka**: kako biste sastavili prilagođenu SOS poruku.
- 3 Odaberite **Pošalji poruku**.
- 4 Odgovorite na potvrđnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

- 1 Podignite zaštitni poklopac i držite **SOS** tipku pritisnutom.
- 2 Odaberite **Odustani**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrđnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Pratim

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, vaš uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga na karti u zadanim intervalima bilježenja. Vaš uređaj bilježi točke traga i prenosi ih putem mreže satelita u zadanim intervalima slanja. Možete vidjeti broj poslanih točki traga, preostali slobodan prostor i vrijeme do popunjenja slobodnog prostora zapisnika praćenja.

SAVJET: Interval bilježenja praćenja i interval slanja praćenja možete podesiti kako biste produžili vijek trajanja baterije (*Postavke praćenja, stranica 15*).

NAPOMENA: Kad je slobodni prostor zapisnika praćenja popunjen, vaš će uređaj prebrisati starije točke traga, ali će zadržati liniju traga s manje detalja.

Pokretanje praćenja

1 Odaberite **Praćenje** > **Početak**.

2 Po potrebi odaberite **Dijeli** kako biste poslali poruku da krećete na putovanje.

Vaše se točke traga i linija traga pojavljuju na vašoj MapShare web-stranici kako bi vaši prijatelji i članovi obitelji mogli pratiti vaše putovanje.

Zaustavljanje praćenja

Odaberite **Praćenje** > **Zaustavi**.

Navigacija

Prihvaćanje signala GPS satelita

Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći satelitske signale.

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

1 Uključite uređaj.

2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.

Pronalaženje satelitskih signala može potrajati do 60 sekundi.

3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Rute

Ruta je niz lokacija koje vas vode do konačnog odredišta. Rute možete stvarati i spremati na web-mjestu inreach.garmin.com.

Navigacija spremljenom rutom

Vaša se MapShare web-stranica ažurira kad pokrenete navigaciju te vaši prijatelji i članovi obitelji mogu vidjeti rutu kojom navigirate.

1 Odaberite **Rute**.

2 Odaberite rutu.

3 Odaberite **Navigiraj**.

Pregled rute na karti


1 Odaberite **Rute**.

2 Odaberite rutu.

3 Odaberite  > **Prikaži na karti**.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku rute.

- 1 Odaberite **Rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite  > **Obrni rutu**.

Brisanje rute

- 1 Odaberite **Rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Izrađivanjem ili uređivanjem točke ažurira se vaša MapShare web-stranica.

Stvaranje točke

Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku.

- 1 Odaberite **Točke** > **Nova točka**.
- 2 Ako je potrebno, uredite podatke o točki.


Navigacija do točke

- 1 Odaberite **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite **Navigiraj**.

Uređivanje točke

- 1 Odaberite **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
- 4 Unesite nove informacije.

Prikazivanje točke na karti

- 1 Odaberite **Točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Prikaži na karti**.

Brisanje međutočke

- 1 Odaberite **Točke**.
- 2 Odaberite međutočku.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Karta

Stranica s kartom prikazuje vašu lokaciju, poslana i primljene poruke, točke i liniju traga u boji koja povezuje vaše točke traga. inReach Explorer®+ karta prikazuje ulice, točke interesa i topografske informacije.

Možete prilagoditi informacije prikazane na karti ([Postavke karte, stranica 15](#)).

Navigiranje pomoću karte

NAPOMENA: Uređaj upotrebljava izravnu izradu rute te ne izrađuje rute na cestama.

- 1 Počnite navigirati prema odredištu.
- 2 Odaberite **Karta**.
 - 📍 predstavlja vašu lokaciju na karti. Vaša je ruta označena linijom u boji.
- 3 Izvršite jednu ili više radnji:
 - Za prikaz drugih područja odaberite 🔄.
 - Za povećavanje ili smanjivanje karte odaberite **+** i **-**.

Slanje referentne točke

Možete poslati poruku koja sadrži referentnu točku s pojedinostima o drugoj lokaciji. Ova je značajka korisna ako se želite sastati s nekim na toj lokaciji.

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Odaberite lokaciju na karti.
- 3 Odaberite **Pošalji referentnu točku > Nastavak**.
- 4 Unesite primatelje i poruku.

Informacije o putu

Informacije o putu prikazuju vrijeme puta, vrijeme kretanja, maksimalnu brzinu, prosječnu brzinu, udaljenost puta i putni brojač kilometara.

Ponovno postavljanje informacija o putu

Za točne informacije prije početka putovanja ponovno postavite informacije o putu.

- 1 Odaberite **Info. > Ponovno postavljanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje informacija o putu poput vremena, udaljenosti i brzina odaberite **Pon.post. put.**
 - Za brisanje informacija o putu i ponovno postavljanje brojača kilometara odaberite **Pon.post. sve.**

Kompas

Funkcije i izgled kompasa mijenjaju se ovisno o tome vršite li praćenje ili navigaciju do odredišta.



Stavka	Naziv	Opis
①	Pokazivač smjera	Pokazuje vaš smjer kretanja.
②	Pokazivač azimuta	Pokazuje smjer u kojem se nalazi vaše odredište.
③	Nadmorska visina ili odredište	Pokazuje vašu nadmorsku visinu. Tijekom navigacije pokazuje naziv vašeg odredišta.
④	Kurs, azimut ili smjer	Pokazuje vaš kurs kad se krećete. Pokazuje vaš smjer kad navigirate. Na inReach Explorer+ uređajima pokazuje vaš smjer kad se ne krećete.
⑤	Udaljenost	Tijekom praćenja pokazuje udaljenost koju ste prošli od početka praćenja. Tijekom navigacije pokazuje udaljenost do vašeg odredišta.
⑥	Brzina	Pokazuje vašu brzinu.

Navigacija pomoću kompasa

1 Počnite navigirati prema odredištu.

NAPOMENA: Kad počnete navigirati, vaši prijatelji i članovi obitelji mogu pratiti vaš napredak i vidjeti vaše odredište na vašoj MapShare web-stranici.

2 Odaberite **Kompas**.

3 Okrećite se sve dok se pokazivač smjera ne poravna s pokazivačem azimuta i nastavite se kretati u tom smjeru do odredišta.

Zaustavljanje navigacije

Odaberite **Kompas** >  > **Zaustavi navođenje**.

Lokacija

Možete vidjeti svoju trenutačnu GPS lokaciju, brzinu, kurs, nadmorsku visinu i točnost. Sa stranice lokacije također možete poslati poruku s pojedinostima o lokaciji.

Prikazivanje i dijeljenje trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Lokacija** kako biste vidjeli pojedinosti o GPS lokaciji.
- 2 Po potrebi odaberite **Podijeli lokaciju** za slanje poruke s pojedinostima o lokaciji.

Vrijeme

Vaš inReach uređaj može poslati poruku sa zahtjevom za osnovnu, premium ili nautičku vremensku prognozu. Možete primati vremenske prognoze za trenutnu lokaciju, točku ili GPS koordinate. Za vremenske se prognoze plaća naknada za prijenos podataka. Više informacija potražite na inreach.garmin.com.

Dodavanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Odaberite **Vrijeme > Nova lokacija**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Koristi moju lokaciju**.
 - Odaberite **Ručni unos koordinata**.
 - Odaberite **Odabir točke**.


Slanje zahtjeva za vremenske prognoze

- 1 Odaberite **Vrijeme**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Po potrebi odaberite **Vrijeme > Vrsta prognoze**, a zatim odaberite **Osnovno** ili **Premium** za vrstu vremenske prognoze.
- 4 Po potrebi odaberite **Nautička > Nautička > Omogućeno** kako biste dobili nautičku vremensku prognozu.
NAPOMENA: Za najbolje rezultate trebate zatražiti nautičku vremensku prognozu za lokaciju na pučini i na velikoj vodenoj površini.
- 5 Odaberite **Traži progn..**


Ažuriranje vremenske prognoze

- 1 Odaberite lokaciju sa zastarjelom vremenskom prognozom.
- 2 Po potrebi promijenite vrstu vremenske prognoze.
- 3 Odaberite **Ažuriraj**.

Uređivanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Odaberite **Vrijeme**.
- 2 Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
- 5 Unesite nove informacije.

Brisanje lokacije za meteorološke podatke

- 1 Odaberite **Vrijeme**.
- 2 Odaberite lokaciju za meteorološke podatke.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Korištenje podataka i stari podaci

Prikazivanje korištenja podataka

Možete vidjeti pojedinosti o pretplati te broj poruka, zadanih poruka i točki traga koje su poslone tijekom trenutnog ciklusa naplate. Brojač korištenja podataka automatski se ponovno postavlja na početku svakog ciklusa naplate.

Odaberite **Kor. pod.**.


Ponovno postavljanje brojača korištenja podataka

Ako ste profesionalni korisnik, možete ponovno postaviti brojač korištenja podataka kako biste pratili razinu korištenja.

Odaberite **Kor. pod.** > **Ponovno postavi brojač.**

Prikazivanje starih podataka


Možete vidjeti stare poruke i točke traga koje je vaš uređaj poslao.

- 1 Odaberite **Povijest**.
- 2 Odaberite dan.
- 3 Odaberite rekord.
- 4 Odaberite  > **Prikaži na karti** kako biste stare podatke vidjeli na karti.

Navigacija do stare stavke

- 1 Odaberite **Povijest**.
- 2 Odaberite dan.
- 3 Odaberite rekord.
- 4 Odaberite **Navigiraj**.

Označavanje stare stavke kao točke

- 1 Odaberite **Povijest**.
- 2 Odaberite dan.
- 3 Odaberite rekord.
- 4 Odaberite  > **Označavanje točke**.

Brisanje starih podataka

- 1 Odaberite **Povijest**.
- 2 Odaberite dan.
- 3 Odaberite **Izбриši**.

Prilagodavanje uređaja

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke** > **Zaslون**.

Auto. zaključavanje: Automatski zaključava tipke kad se isključi pozadinsko osvjetljenje kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki (*Zaključavanje i otključavanje tipki, stranica 18*).

Shema boja: Postavlja uređaj za prikaz svijetlih ili tamnih boja.

Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja. Ako odaberite opciju Automatski, uređaj automatski podešava pozadinsko osvjetljenje na temelju ambijentalnoga svjetla.

Pauza prije početka: Prilagodavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

Uvijek uklj. s vanjskim: Postavljanje načina rada napajanja kada je uređaj priključen na vanjsko napajanje.

Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja

1 Odaberite .

2 Odaberite ◀ ili ▶.

Postavke karte

Odaberite **Postavke > Karta**.

Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati na stranici. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na vrhu stranice. Opcija Smjer gore prikazuje trenutni smjer kretanja prema vrhu stranice.

Mjerilo: Postavlja mjerilo karte na udaljenost ili omjer.

Filtar: Postavlja količinu informacija o prethodnim aktivnostima koja se prikazuju na karti.

Prikaži poruke: Postavlja prikaz poruka na karti.

Prikaži točke traga: Postavlja prikaz točki traga na karti.

Prikaži liniju traga: Postavlja prikaz linije traga na karti.

Boja linije traga: Mijenja boju linije traga na karti.

Postavke praćenja

Odaberite **Postavke > Praćenje**.

Interval slanja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi točku traga i prenosi je putem mreže satelita kad se krećete. Ako ste poslovni korisnik s planom pretplate na temelju bajtova, možete odrediti interval slanja kad mirujete.

Interval bilježenja: Postavlja učestalost kojom uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga na karti.

Produljeno praćenje: Postavlja uređaj za prelazak u stanje mirovanja između točki traga kako biste produžili vijek trajanja baterije. Stanje mirovanja onemogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju, detaljne linije traga i provjeru poruka.

Upit za MapShare: Postavlja uređaj tako da vas pita želite li poslati poruku s MapShare poveznicom kad pokrenete praćenje.

Automatska trasa: Postavlja uređaj tako da pokrene praćenje kad ga uključite.

Slanje točaka: Postavlja uređaj tako da tijekom praćenja izrađuje i šalje detaljnu liniju traga kako bi se najbolje odredila vaša približna lokacija. Možete odabrati količinu podataka koja se može upotrebljavati, a uređaj će izraditi što je više točaka traga moguće. Ova je postavka dostupna samo za profesionalne korisnike s planom pretplate na temelju bajtova.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Omogućeno: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Upari uređaj: Povezuje uređaj s kompatibilnim mobilnim uređajem s podrškom za Bluetooth. Ova vam postavka omogućuje da upotrebljavate Bluetooth funkcije povezivanja pomoću Earthmate aplikacije.

Povezano: Prikazuje trenutni status Bluetooth veze i omogućuje vam da uklonite upareni uređaj.

Postavke kompasa i visinomjera

Vaš je inReach Explorer+ uređaj kalibriran u tvornici, a visinomjer po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

- 1 Odaberite **Postavke > Kompas i visinomjer > Kalibracija kompasa**.
- 2 Slijedite upute na zaslону.

Kalibracija barometarskog visinomjera

Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.

- 1 Odaberite **Postavke > Kompas i visinomjer > Auto. kalibr. visinomj. > Isključi**.
- 2 Odaberite **Kalibracija visinomjera > Metoda**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pozn. nadm. vis. > Kalibriraj**, a zatim unesite nadmorsku visinu.
 - Odaberite **Poznati tlak > Kalibriraj**, a zatim unesite tlak.
 - Odaberite **GPS visina > Kalibriraj**.
- 4 Odaberite **Kalibriraj**.

Postavke poruka

Odaberite **Postavke > Poruke**.

Interval slušanja: Postavlja frekvenciju na kojoj uređaj sluša nove poruke.

Zvono dok se ne pročita: Postavlja kontinuirano zvonjenje uređaja dok ne pročitate novu poruku. Ova je funkcija korisna ako se nalazite u bučnom okruženju.

Adaptivna provjera e-pošte: Kad je ova postavka omogućena, uređaj češće sluša postoji li odgovor na poslano poruku u razdoblju od deset minuta nakon slanja. Ako primatelj brzo odgovori, odgovor možete primiti prije sljedećeg zakazanog intervala slušanja. Ova je postavka dostupna samo za profesionalne korisnike.

Postavke zvuka

Odaberite **Postavke > Zvukovi**.

Bez zvuka: Isključuje zvuk za sve tonove uređaja.

Glasnoća: Postavlja razinu glasnoće uređaja.

Poruka je primljena: Postavlja ton koji se javlja kad primite poruku.

Poruka je poslana: Postavlja ton koji se javlja kad pošaljete poruku.

Kritično upozorenje: Postavlja ton koji se javlja kad uređaj ukazuje na kritično upozorenje.

Isključivanje: Postavlja ton koji se javlja kad isključite uređaj.

Postavke vremena

Odaberite **Postavke > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.

Zimsko/ljetno vrijeme: Postavlja uređaj tako da upotrebljava ljetno računanje vremena.

Postavke jedinica

NAPOMENA: Ne mijenjajte format koordinata-položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu koja koristi drugi format položaja.

Odaberite **Postavke > Jedinice**.

Koordinate: Postavlja format koji se koristi za geografske koordinate položaja.

Datum: Postavlja koordinatni sustav koji karta upotrebljava.

Mjere: Postavlja mjerne jedinice za udaljenost.

Temperatura: Postavlja jedinice temperature na Fahrenheite (°F) ili Celzije (°C).

Tlak: Postavlja jedinice tlaka.

Smjer: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu na stvarni ili magnetski sjever.

Postavke vanjskog napajanja

Odaberite **Postavke > Vanjsko napajanje**.

Automatsko uključivanje: Automatski uključuje uređaj kad je povezan s vanjskim izvorom napajanja.

Automatsko isključivanje: Automatski isključuje uređaj kad nije povezan s vanjskim izvorom napajanja.

Promjena jezika uređaja

1 Odaberite **Postavke > Jezik**.

2 Odabir jezika.

Dodavanje podataka o vlasniku

Možete dodati podatke o vlasniku koji se prikazuju kad uključite uređaj.

1 Odaberite **Postavke > Podaci o vlasniku**.

2 Odaberite , unesite svoje podatke, a zatim odaberite **Gotovo**.

3 Odaberite **Prikaz info. kod pokr.**

Informacije o uređaju

Podrška i nadogradnja

Posjetite web-mjesto inreach.garmin.com kako biste jednostavno pristupili ovim uslugama za inReach uređaje.

- Registracija proizvoda
- Nadogradnje programskih datoteka
- Preuzimanja i nadogradnje karata
- Prijenosi podataka i sinkronizacija uređaja s računom

Pričvršćivanje karike

1 Postavite spojnicu karike ① u utore na poledini ② uređaja.



2 Gurajte spojnicu karike dok ne sjedne na mjesto.

Skidanje spojnice karike

Podignite donju stranu spojnice i klizanjem izvucite spojnicu karike iz utora.

Pričvršćivanje vrpce

1 Umetnite petlju vrpce u utor na uređaju.



2 Provucite drugi kraj vrpce kroz petlju i čvrsto povucite.

3 Po potrebi vrpcu pričvrstite na svoju odjeću ili ruksak kako biste je osigurali tijekom aktivnosti.

Zaključavanje i otključavanje tipki

Tipke možete zaključati kako biste spriječili slučajno pritiskanje tipki.

1 Odaberite  > **Zaključavanje zaslona.**

2 Odaberite  > **Otključaj** kako biste otključali tipke.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Uređaj je voodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.

Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloriranoj ili slanoj vodi.

Čišćenje uređaja

OBAVIJEST

Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.

1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.

2 Brišite ga dok ne bude suh.

Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

Rješavanje problema

Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije

- Uključite postavku **Produljeno praćenje** (*Postavke praćenja, stranica 15*).
- Uključite postavku **Automatski** za pozadinsko osvjetljenje ili smanjite trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke zaslona, stranica 14*).
- Smanjite postavku poruka **Interval slušanja** (*Postavke poruka, stranica 16*).
- Smanjite vrijednosti postavki praćenja **Interval bilježenja** i **Interval slanja** (*Postavke praćenja, stranica 15*).
- Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (*Bluetooth postavke, stranica 15*).

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

1 Držite **X** i **⏻** dok se uređaj ne isključi.

2 Držite **⏻** kako biste uključili uređaj.

Vraćanje svih zadanih postavki

Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

Odaberite **Postavke > Opcije oporavka > Vraćanje tvorničkih post..**

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti IMEI broj, verziju programskih datoteka, pravne informacije, licencni ugovor i ostale informacije o uređaju.

Odaberite **Postavke > O uređaju**.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Kapacitet baterije	3,100 mAh
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Bežična frekvencija / protokol	1,6 GHz pri 31,7 dBm nominalno 2,4 GHz pri 5 dBm nominalno

Informacije o bateriji

Stvarno trajanje baterije ovisi o postavkama uređaja poput intervala za praćenje i provjeru poruka.

Trajanje baterije	Način rada
Do 75 h	Interval slanja praćenja od 10 minuta i interval bilježenja od 1 sekunde
Do 100 h	Zadani način rada s intervalom slanja praćenja od 10 minuta i intervalom bilježenja od 1 minute
Do 30 dana	Način rada za produljeno praćenje s intervalom slanja praćenja od 30 minuta
Do 3 godine	Isključeno

¹*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

