


GARMIN®

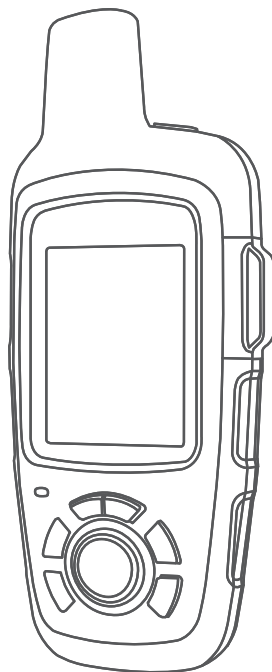

INREACH SE+ / INREACH EXPLORER+

Priročnik za uporabo

© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, Earthmate® in inReach® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Garmin Response® in MapShare™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Facebook™ in logotip Facebook sta blagovni znamki družbe Facebook in njenih povezanih družb. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. TWITTER™ in logotip Twitter sta blagovni znamki družbe Twitter, Inc. ali njenih povezanih družb. Druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti ustreznih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Pridobivanje satelitskih signalov	
Pregled naprave.....	1	GPS.....	10
Vklon naprave.....	1	Načrtovane poti.....	10
Polnjenje naprave.....	2	Točke poti.....	10
Tipke.....	2	Zemljevid.....	11
Lučka LED stanja.....	3	Informacije o potovanju.....	12
Ikone stanja.....	4	Kompas.....	12
Aktivacija naprave.....	4	Položaj.....	13
Satelitsko omrežje Iridium.....	4	Vreme	13
Povezane funkcije Bluetooth	5	Dodajanje lokacije vremena.....	13
Združitev z mobilno napravo.....	5	Zahtevanje vremenske napovedi.....	13
Preskus naprave	5	Posodabljanje vremenske napovedi....	13
Sporočila	5	Urejanje lokacije vremena.....	14
Pošiljanje prednastavljenega		Brisanje lokacije vremena.....	14
sporočila.....	5	Poraba in zgodovina prenosa	
Pošiljanje besedilnega sporočila.....	5	podatkov	14
Odgovarjanje na sporočilo.....	6	Ogled porabe prenosa podatkov.....	14
Objavljanje na družabnih omrežjih.....	6	Ogled zgodovine prenosa podatkov....	14
Preverjanje, ali so na voljo nova		Prilagajanje naprave	15
sporočila.....	6	Nastavitve zaslona.....	15
Ogled podrobnosti sporočila.....	6	Nastavitve zemljevida.....	15
Navigacija do lokacije sporočila.....	6	Nastavitve sledenja.....	15
Vključitev koordinat lokacije v		Nastavitve Bluetooth.....	16
sporočilo.....	7	Nastavitve kompasa in višinomera.....	16
Brisanje sporočil.....	7	Nastavitve sporočil.....	16
Stiki	7	Nastavitve zvokov.....	16
Dodajanje stika.....	7	Nastavitve časa.....	17
Urejanje stikov.....	7	Nastavitve enot.....	17
Brisanje stika.....	7	Nastavitve zunanjega napajanja.....	17
SOS	8	Spreminjanje jezika naprave.....	17
Pošiljanje sporočila SOS za		Dodajanje informacij o lastniku.....	17
reševanje.....	8	Informacije o napravi	17
Pošiljanje sporočila SOS po meri.....	9	Podpora in posodobitve.....	17
Preklic sporočila SOS za reševanje.....	9	Pritrjevanje karabina.....	18
Sledenje	9	Namestitve vrvice.....	18
Začetek sledenja.....	9	Zaklepanje in odklepanje tipk.....	18
Ustavitev sledenja.....	9	Nega naprave.....	19
Navigacija	10	Odpravljanje težav.....	19
		Specifikacije.....	20

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Pregled naprave



①	Notranja antena Iridium®
②	Tipka SOS (pod zaščitnim pokrovčkom)
③	Lučka LED stanja
④	Tipke
⑤	Tipka za vklop/izklop
⑥	Hrbtni del za namestitev
⑦	Vrata micro USB (pod zaščitnim pokrovčkom)

Vklop naprave

Držite .


Polnjenje naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 20*).

1 Dvignite zaščitni pokrovček ①.

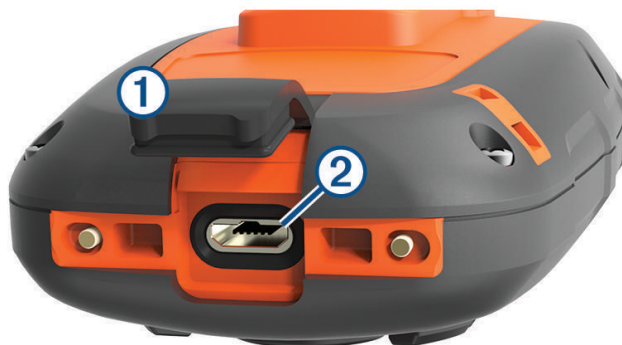








2 Manjši konec napajalnega kabla priklopite v vrata USB ② na napravi.

3 Drug konec napajalnega kabla priklopite v ustrezen vir napajanja.

4 Napravo popolnoma napolnite.

Tipke













	Izberite za preklic ali vrnitev na prejšnjo stran.
	Izberite za odpiranje bližnjičnega menija.
	Izberite za pomanjšanje zemljevida.
	Izberite za povečavo zemljevida.
	Izberite za odpiranje menija trenutne strani. Izberite dvakrat za odpiranje domače strani.
	Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila.
	Izberite za ogled možnosti menija ali premikanje kazalca na zemljevidu.

Lučka LED stanja

Delovanje lučke LED	Stanje
Utripa zeleno	Imate neprebrano sporočilo.
Utripa rdeče	Naprava nima neoviranega pogleda na nebo.
	Nivo baterije je nižji od 10 %.
Izmenično utripa rdeče in zeleno	Naprava je v načinu SOS.
Hitro izmenično utripa rdeče in zeleno	Naprava pošilja preklic sporočila SOS za reševanje.

Ikone stanja

	3D-signal GPS je pridobljen
	2D-signal GPS je pridobljen
	Iskanje signala GPS
	Pošiljanje in prejemanje podatkov
	Pošiljanje in prejemanje podatkov nista mogoča
	Neprebrana sporočila
	Sledenje je omogočeno
	Stanje tehnologije Bluetooth®
	Polnjenje baterije
	Polnjenje je končano

Aktivacija naprave

Preden lahko uporabite napravo inReach®, jo morate aktivirati.

- 1 Na spletnem mestu inreach.garmin.com ustvarite račun in izberite naročnino na satelitske storitve.
- 2 Vključite napravo.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Ob pozivu se odpravite na prosto, na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo.
- 5 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim omrežjem Iridium.

OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut. Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi.

Satelitsko omrežje Iridium

Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne pridobi satelitskih signalov.

NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti napravo namestite na nahrbtnik ali zgornji del telesa.

Povezane funkcije Bluetooth

V napravi so na voljo različne povezane funkcije Bluetooth za združljiv pametni telefon ali mobilno napravo, v kateri je nameščen program Earthmate®. S programom Earthmate lahko funkcije naprave inReach uporabljate na zaslonu na dotik mobilne naprave, ki je večji in ima višjo ločljivost.

Funkcije, ki jih je mogoče prenesti: v mobilni napravi si lahko ogledate zemljevide, posnetke iz zraka, zemljevide agencije USGS in navigacijske karte organa NOAA, ki jih je mogoče prenesti. Zemljevide in karte prenesite, preden se odpravite na potovanje.

Sporočila: omogočajo branje in pisanje sporočil ter dostop do seznama stikov v mobilni napravi. Sporočila so prikazana v obeh napravah.

OPOMBA: z napravo inReach je lahko hkrati združena samo ena mobilna naprava.

Združitev z mobilno napravo

Za uporabo funkcij Bluetooth morate napravo inReach združiti z mobilno napravo.

- 1 V mobilni napravi namestite program Earthmate iz trgovine s programi in ga zaženite.
- 2 Napravo inReach in mobilno napravo postavite tako, da druga od druge nista oddaljeni več kot 3 m (10 čevljev).
- 3 V napravi inReach izberite **Nastavitve > Bluetooth > Združevanje naprave > Združevanje naprave**.
- 4 Sledite navodilom v programu Earthmate za dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Preskus naprave

Preden napravo uporabite na potovanju, jo preskusite na prostem in tako preverite, ali je naročnina na satelitske storitve aktivna.

Izberite **Preizkus > Preizkus**.

Počakajte, da naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko prejmete potrditveno sporočilo, je naprava pripravljena za uporabo.

Sporočila



Naprava inReach pošilja in prejema besedilna sporočila prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o lokaciji.

Pošiljanje prednastavljenega sporočila

Prednastavljena sporočila so sporočila, ki jih ustvarite na spletnem mestu inreach.garmin.com. Prednastavljena sporočila imajo vnaprej določeno besedilo in prejemnike.

- 1 Izberite **Prednast.**
- 2 Izberite prednastavljeno sporočilo, nato pa izberite **Pošlji**.





Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Izberite **Sporočila > Novo sporočilo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če vnesti nove prejemnike, izberite **Do**.
 - Če želite izbrati prejemnike na seznamu stikov, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite **Sporočilo**.
 - Če želite izbrati sporočilo s hitrim besedilom, izberite .
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite **Odgovori**, vnesite sporočilo in izberite **Končano**.
 - Če želite izbrati sporočilo s hitrim besedilom, izberite **Hiter odgovor**.

Objavljanje na družabnih omrežjih

- 1 Izberite **Sporočila > Novo sporočilo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite objaviti v računu Facebook™, izberite .
 - Če želite objaviti v računu Twitter™, izberite .
 - Če želite objaviti na spletni strani MapShare™, izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite ustvariti novo sporočilo, izberite **Sporočilo**.
 - Če želite izbrati sporočilo s hitrim besedilom, izberite .
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila

Naprava posluša, ali so bila prejeta nova sporočila, v rednih intervalih poslušanja. Sateliti sporočijo, da so bila nedavno poslana sporočila, naprava pa prejme sporočilo ob naslednjem intervalu poslušanja. Privzeti interval traja 10 minut.



OPOMBA: med poslušanjem mora imeti naprava neoviran pogled na satelit, da prejme sporočila.

Preverjanje prejema sporočil lahko tudi vsilite, in sicer tako, da ročno preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem naprava vzpostavi povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v napravo.

NAMIG: interval poslušanja lahko prilagodite in s tem podaljšate napajanje z baterijo ([Nastavitve sporočil, stran 16](#)).


Izberite **Preverj.** > **Preveri zdaj**.

Ogled podrobnosti sporočila

- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor.
- 3 Izberite sporočilo, ki vključuje .
- 4 Če si želite lokacijo, s katere je bilo poslano sporočilo, ogledati na zemljevidu, izberite  > **Prikaži na zemljevidu**.


Navigacija do lokacije sporočila

Uporabite lahko navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano sporočilo z drugo napravo inReach.


- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor.
- 3 Izberite sporočilo, ki vključuje .
- 4 Izberite **Začni navig.**

Vključitev koordinat lokacije v sporočilo

Če pošiljate sporočilo prejemniku, ki nima dostopa do interneta, lahko v sporočilo vključite koordinate svoje lokacije.

- 1 Izberite **Sporočila > Novo sporočilo**.
- 2 Vnesite enega ali več prejemnikov.
- 3 Po potrebi vnesite sporočilo.
- 4 Izberite  da vključite koordinate svoje lokacije.
- 5 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Brisanje sporočil

- 1 Izberite **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor.
- 3 Izberite  > **Izbriši nit**.

Stiki

Na spletnem mestu inreach.garmin.com lahko dodate stike in jih sinhronizirate z napravo. Stike lahko dodate tudi v napravi, vendar se ti stiki ne sinhronizirajo s spletnim mestom inreach.garmin.com in niso vključeni v varnostno kopiranje.

Dodajanje stika

OPOMBA: stik, ki ga dodate v napravi, se ne sinhronizira s spletnim mestom inreach.garmin.com in ni vključen v varnostno kopiranje. Če ponastavite tovarniške nastavitve, se informacije o tem stiku izbrišejo.

- 1 Izberite **Stiki > Nov stik**.
- 2 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 3 Vnesite nove informacije.

Urejanje stikov

- 1 Izberite **Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 4 Vnesite nove informacije.

Brisanje stika

- 1 Izberite **Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Izbriši**.

SOS

⚠ OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z napravo inReach stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Če je baterija naprave dovolj napolnjena, lahko sporočilo SOS za reševanje pošljete ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

1 Dvignite zaščitni pokrovček ① z gumba **SOS** ②.



2 Pridržite gumb **SOS**.

3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.

Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.

4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem. Služba za odzivanje v sili sproži reševanje tudi, če ne odgovorite.

Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut.

Pošiljanje sporočila SOS po meri

Na strani s sporočili SOS lahko pošljete po meri prilagojeno sporočilo SOS za reševanje.

- 1 Izberite **SOS > Nujen primer > Napišite SOS**.
- 2 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite **Sporočilo**.
- 3 Izberite **Pošlji sporočilo**.
- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.

Preklic sporočila SOS za reševanje

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite tipko **SOS**.
- 2 Izberite **Prekliči**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Sledenje

S sledenjem beležite pot. Ko začnete sledenje, naprava zabeleži lokacijo in posodobit črto sledi na zemljevidu ob določenem intervalu beleženja. Naprava beleži točke sledi in jih pošlje po satelitskem omrežju ob določenem intervalu pošiljanja. Ogledate si lahko število poslanih točk sledi, preostali prostor za shranjevanje in čas do zapolnitve pomnilnika za beleženje sledi.

NAMIG: interval beleženja sledi in interval pošiljanja sledi lahko prilagodite in s tem podaljšate napajanje z baterijo (*Nastavitve sledenja, stran 15*).

OPOMBA: ko je pomnilnik za beleženje sledi poln, naprava prepíše starejše točke sledi in ohrani beleženje črte sledi z manj podrobnostmi.

Začetek sledenja

- 1 Izberite **Sledenje > Začni**.
- 2 Po potrebi izberite **Skupna raba**, če želite poslati sporočilo o tem, da ste začeli potovanje.

Črta sledi in točke sledi so prikazane na vaši spletni strani MapShare, na kateri lahko prijatelji in družina spremljajo vaše potovanje.

Ustavitev sledenja

Izberite **Sledenje > Stop**.

Navigacija

Pridobivanje satelitskih signalov GPS

Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti satelitske signale.

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja do 60 sekund.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Načrtovane poti


Načrtovana pot je zaporedje lokacij, ki vas vodi do končnega cilja. Načrtovane poti lahko ustvarite in shranite na spletnem mestu inreach.garmin.com.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

Ob začetku navigacije se posodobi vaša spletna stran MapShare, vaši prijatelji in družina pa si lahko ogledajo načrtovano pot, po kateri uporabljate navigacijo.


- 1 Izberite **Nač. poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite **Začni navig..**

Ogled načrtovane poti na zemljevidu


- 1 Izberite **Nač. poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite  > **Prikaži na zemljevidu**.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Nač. poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite  > **Obrni načrtovano pot**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Nač. poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite  > **Izbriši**.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili. Če ustvarite ali uredite točko poti, se posodobi vaša spletna stran MapShare.

Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.

- 1 Izberite **Točk.poti** > **Nova točka poti**.
- 2 Po potrebi uredite informacije o točki poti.


Navigacija do točke poti

- 1 Izberite **Točk.poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Začni navig..**

Urejanje točke poti

- 1 Izberite **Točk.poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
- 4 Vnesite nove informacije.

Ogled točke poti na zemljevidu

- 1 Izberite **Točk.poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite  > **Prikaži na zemljevidu**.

Brisanje točke poti

- 1 Izberite **Točk.poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite  > **Izbriši**.




Zemljevid

Na strani z zemljevidom so prikazani vaša lokacija, poslana in prejeta sporočila, točke poti in barvna črta sledi, ki povezuje točke sledi. Na zemljevidu naprave inReach Explorer®+ so prikazane ulice, destinacije in topografske informacije.

Informacije, ki so prikazane na zemljevidu, lahko prilagodite ([Nastavitve zemljevida](#), stran 15).

Navigacija z zemljevidom

OPOMBA: naprava načrtuje neposredne poti in ne ustvari načrtovanih poti po cestah.

- 1 Začnite navigacijo do cilja.
- 2 Izberite **Zemljevid**.
 - ↖ kaže vaš položaj na zemljevidu. Načrtovana pot je prikazana z barvno črto.
- 3 Opravite eno ali več dejanj:
 - Če si želite ogledati različna območja, izberite .
 - Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite  ali .

Pošiljanje referenčne točke

Pošljete lahko sporočilo, ki vključuje referenčno točko s podrobnostmi o drugi lokaciji. Ta funkcija je uporabna, če se želite srečati s kom na tej lokaciji.

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Izberite lokacijo na zemljevidu.
- 3 Izberite **Pošlji referenčno točko** > **Nadaljujte**.
- 4 Vnesite prejemnike in sporočilo.

Informacije o potovanju

Informacije o potovanju prikazujejo čas potovanja, čas premikanja, najvišjo hitrost, povprečno hitrost, razdaljo potovanja in merilnik trenutno opravljene poti.

Ponastavitev informacij o potovanju

Za natančne informacije morate pred začetkom potovanja ponastaviti informacije o potovanju.


1 Izberite **Inf.,pot.** > **Ponastavi**.

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti informacije o potovanju, kot so časi, razdalja in hitrosti, izberite **Ponast.potov..**
- Če želite počistiti informacije o potovanju in ponastaviti merilnik opravljene poti, izberite **Ponastavi vse**.

Kompas

Funkcije in videz kompasa se razlikujejo glede na to, ali uporabljate sledenje ali navigacijo do cilja.

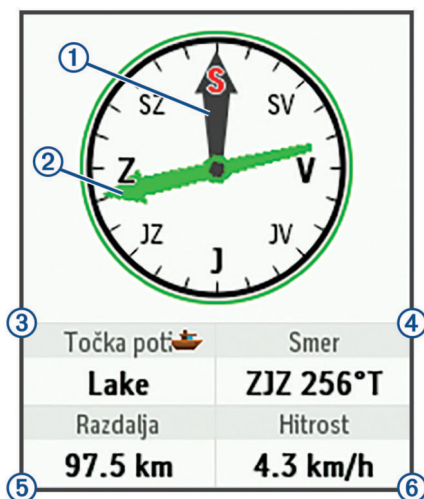

Element	Ime	Opis
①	Kazalec smeri	Prikazuje, kam ste usmerjeni.
②	Kazalec smeri cilja	Kaže v smeri cilja.
③	Višina ali cilj	Prikazuje višino. Pri uporabi navigacije prikazuje ime cilja.
④	Smer gibanja, smer cilja ali smer	Prikazuje smer gibanja, ko se premikate. Pri uporabi navigacije prikazuje smer cilja. V napravah inReach Explorer+ prikazuje smer, ko se ne premikate.
⑤	Razdalja	Pri sledenju prikazuje prepotovano razdaljo od začetka sledenja. Pri uporabi navigacije prikazuje razdaljo do cilja.
⑥	Hitrost	Prikazuje hitrost.

Navigacija s kompasom

1 Začnite navigacijo do cilja.

OPOMBA: ko začnete navigacijo, lahko prijatelji in družina spremljajo napredovanje in si ogledajo cilj na vaši spletni strani MapShare.

2 Izberite **Kompas**.

3 Obračajte se, dokler se kazalec smeri ne poravnava s kazalcem smeri cilja, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Ustavitev navigacije

Izberite **Kompas** >  > **Ustavi navigacijo**.

Položaj

Ogledate si lahko trenutno lokacijo GPS, hitrost, smer gibanja, višino in natančnost. Na strani z lokacijo lahko pošljete tudi sporočilo s podrobnostmi o lokaciji.

Prikaz in deljenje trenutne lokacije

1 Če si želite ogledati podrobnosti o lokaciji GPS, izberite **Položaj**.

2 Če želite poslati sporočilo s podrobnostmi o lokaciji, izberite **Deli lokacijo**.

Vreme

Naprava inReach lahko pošlje sporočilo z zahtevo za osnovno, plačljivo ali pomorsko vremensko napoved. Prejemate lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti ali koordinate GPS. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za porabo prenosa podatkov. Za več informacij obiščite inreach.garmin.com.

Dodajanje lokacije vremena

1 Izberite **Vreme** > **Nova lokacija**.

2 Izberite možnost:

- Izberite **Uporabi mojo lokacijo**.
- Izberite **Ročno vnesite koordinate**.
- Izberite **Izberite točko poti**.

Zahtevanje vremenske napovedi

1 Izberite **Vreme**.

2 Izberite lokacijo.

3 Po potrebi izberite **Vreme** > **Vrsta napovedi**, nato pa izberite možnost **Osnovna** ali **Plačljiva** vremenska napoved.

4 Če želite prejeti pomorsko vremensko napoved, izberite **Pomorska** > **Pomorska** > **Omogočeno**.

OPOMBA: za najboljše možne rezultate za lokacijo, ki je oddaljena od obale in sredi velikega vodnega telesa, zahtevajte pomorsko napoved.

5 Izberite **Zahtevaj nap..**


Posodabljanje vremenske napovedi

1 Izberite lokacijo z vremensko napovedjo, ki ni posodobljena.


2 Po potrebi spremenite vrsto vremenske napovedi.

3 Izberite **Posodobi**.

Urejanje lokacije vremena

- 1 Izberite **Vreme**.
- 2 Izberite lokacijo vremena.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
- 5 Vnesite nove informacije.

Brisanje lokacije vremena

- 1 Izberite **Vreme**.
- 2 Izberite lokacijo vremena.
- 3 Izberite  > **Izbriši**.

Poraba in zgodovina prenosa podatkov

Ogled porabe prenosa podatkov

Ogledate si lahko podrobnosti o paketu ter število sporočil, prednastavljenih sporočil in točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega obdobja.

Izberite **Upor.pod.**.


Ponastavitev števca porabe prenosa podatkov

Če ste poslovni uporabnik, lahko ponastavite merilnik porabe prenosa podatkov, ki omogoča spremljanje porabe.

Izberite **Upor.pod.** > **Ponastavi števec**.

Ogled zgodovine prenosa podatkov


Ogledate si lahko zgodovino sporočil in točk sledi, ki jih je poslala naprava.

- 1 Izberite **Zgodovina**.
- 2 Izberite dan.
- 3 Izberite zapis.
- 4 Če si želite zgodovino ogledati na zemljevidu, izberite  > **Prikaži na zemljevidu**.

Navigacija do elementa zgodovine

- 1 Izberite **Zgodovina**.
- 2 Izberite dan.
- 3 Izberite zapis.
- 4 Izberite **Začni navig.**.

Označitev elementa zgodovine kot točke poti

- 1 Izberite **Zgodovina**.
- 2 Izberite dan.
- 3 Izberite zapis.
- 4 Izberite  > **Označi točko poti**.

Brisanje zgodovine prenosa podatkov

- 1 Izberite **Zgodovina**.
- 2 Izberite dan.
- 3 Izberite **Izbriši**.

Prilagajanje naprave

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Samodejno zaklepanje zaslona: samodejno zaklene tipke, ko poteče časovna omejitev osvetlitve, s čimer prepreči nenamerno pritiskanje tipk (*Zaklepanje in odklepanje tipk, stran 18*).

Barvna shema: nastavi napravo tako, da prikazuje svetle ali temne barve.

Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice.

Premor: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Vedno vkl. pri zun. nap.: nastavi način porabe energije, ko je naprava priklopljena na zunanje napajanje.

Prilagajanje svetlosti osvetlitve

1 Izberite .

2 Izberite  ali .

Nastavitve zemljevida

Izberite **Nastavitve > Zemljevid**.

Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost Sever gor prikazuje sever na vrhu strani. Možnost Smer zgoraj prikazuje vašo trenutno smer potovanja na vrhu strani.

Merilo: nastavi merilo zemljevida na razdaljo ali razmerje.

Filter: nastavi količino informacij zgodovine, ki je prikazana na zemljevidu.

Prikaži sporočila: nastavi sporočila tako, da so prikazana na zemljevidu.

Prikaži točke sledi: nastavi točke sledi tako, da so prikazane na zemljevidu.

Prikaži črto sledi: nastavi črto sledi tako, da je prikazana na zemljevidu.

Barva črte sledi: spremeni barvo črte sledi na zemljevidu.

Nastavitve sledenja

Izberite **Nastavitve > Sledenje**.

Pošlji interval: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate. Če ste poslovni uporabnik z naročniškim paketom na podlagi prenesenih bajtov, lahko določite interval pošiljanja med mirovanjem.

Interval beleženja: nastavi, kako pogosto naprava zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi na zemljevidu.

Podaljšano sledenje: nastavi napravo tako, da med točkami sledi preide v stanje pripravljenosti, s čimer se podaljša napajanje z baterijo. V načinu pripravljenosti so onemogočeni brezžična tehnologija Bluetooth, podrobne črte sledi in preverjanje sporočil.

Pozovi za MapShare: nastavi napravo tako, da vas opomni, da morate ob začetku sledenja poslati sporočilo s povezavo MapShare.

Samodejno sledenje: nastavi napravo tako, da začne slediti, ko jo vklopite.

Rafalno sledenje: med sledenjem nastavi napravo tako, da ustvari in pošlje podrobno črto sledi in tako posreduje najboljši možen približek lokacije. Izberete lahko, koliko podatkov se pri tem prenese, naprava pa nato ustvari največje možno število točk sledi. Ta nastavev je na voljo samo za poslovne uporabnike z naročniškim paketom na podlagi prenesenih bajtov.

Nastavitve Bluetooth

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Omogočeno: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Združevanje naprave: vzpostavi povezavo naprave z združljivo mobilno napravo, ki podpira Bluetooth. S to nastavitvijo lahko uporabljate povezane funkcije Bluetooth s programom Earthmate.

Povezana: prikaže trenutno stanje povezave Bluetooth in omogoča odstranitev združene naprave.

Nastavitve kompasa in višinomera

Naprava inReach Explorer+ je bila umerjena v tovarni, višinomer pa privzeto uporablja samodejno umerjanje.

Umerjanje kompasa

OBVESTILO

Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih električnih vodov.

Če opazite, da kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.

- 1 Izberite **Nastavitve > Kompas in višinomer > Umerjanje kompasa**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Umerjanje barometričnega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

- 1 Izberite **Nastavitve > Kompas in višinomer > Samodejni umeri višinomer > Izklopljeno**.
- 2 Izberite **Umeri višinomer > Način**.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite **Znana višina > Umeri** in vnesite višino.
 - Izberite **Znan tlak > Umeri** in vnesite tlak.
 - Izberite **Višina GPS-a > Umeri**.
- 4 Izberite **Umeri**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Nastavitve > Sporočila**.

Interval poslušanja: nastavi, kako pogosto naprava posluša, ali so na voljo nova sporočila.

Zvoni, dokler ni prebran: nastavi napravo tako, da zvoni, dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v hrupnem okolju.

Prilagod. preverj. pošte: ko je omogočena ta nastavev, naprava deset minut pogosteje posluša, ali je na voljo odgovor na poslano sporočilo. Če prejemnik hitro odgovori, lahko odgovor prejmete pred naslednjim načrtovanim intervalom poslušanja. Ta nastavev je na voljo samo za poslovne uporabnike.

Nastavitve zvokov

Izberite **Nastavitve > Zvoki**.

Izklopi vse: izklopi vse zvoke naprave.

Glasnost: nastavi glasnost naprave.

Prejeto sporočilo: nastavi zvok ob prejemu sporočila.

Sporočilo je poslano: nastavi zvok ob pošiljanju sporočila.

Nujno opozorilo: nastavi zvok ob vklopu nujnega opozorila v napravi.

Izklop: nastavi zvok ob izklopu naprave.

Nastavitve časa

Izberite **Nastavitve > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Č.pas: nastavi časovni pas naprave.

Poletni/zimski čas: nastavi napravo na poletni čas.

Nastavitve enot

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa koordinat položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, za katero je določen drug zapis položaja.

Izberite **Nastavitve > Enote**.

Koordinate: nastavi obliko zapisa za geografske koordinate položaja.

Oznaka: nastavi koordinatni sistem, ki ga uporablja zemljevid.

Merske enote: nastavi mersko enoto za razdaljo.

Temperatura: nastavi enote za temperaturo na stopinje Fahrenheita (°F) ali stopinje Celzija (°C).

Tlak: nastavi enote za tlak.

Smer: nastavi referenco severa, ki se uporablja v kompasu, na pravi ali magnetni sever.

Nastavitve zunanjega napajanja

Izberite **Nastavitve > Zunanje napajanje**.

Samodejni vklop: samodejno vklopi napravo, ko jo priklopite na zunanje napajanje.

Samodejni izklop: samodejno izklopi napravo, ko jo odklopite z zunanjega napajanja.

Spreminjanje jezika naprave

1 Izberite **Nastavitve > Jezik**.

2 Izberite jezik.

Dodajanje informacij o lastniku

Dodate lahko informacije o lastniku, ki se prikažejo ob vklopu naprave.

1 Izberite **Nastavitve > Informacije o lastniku**.

2 Izberite , vnesite informacije in izberite **Končano**.

3 Izberite **Prikaži infor. ob zagonu**.

Informacije o napravi

Podpora in posodobitve

Spletno mesto inreach.garmin.com omogoča preprost dostop do naslednjih storitev za naprave inReach.

- Registracija izdelka
- Posodobitve vdelane programske opreme
- Prenosi in posodobitve zemljevidov
- Nalaganje podatkov in sinhronizacija naprave z računom

Pritrjevanje karabina

1 Karabin ① namestite v reže hrbtnega dela za namestitev ② naprave.



2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno mesto.

Odstranjevanje karabina

Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave za namestitev.

Namestitev vrvic

1 Zanko vrvic vstavite skozi režo naprave.




2 Drug konec vrvic vstavite skozi zanko in ga trdno zategnite.

3 Po potrebi vrvico zatakните za oblačila ali nahrbtnik, da je naprava med dejavnostjo privezana.

Zaklepanje in odklepanje tipk

Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

1 Izberite  > **Zakleni zaslon.**

2 Če želite tipke odkleniti, izberite  > **Odkleni.**

Nega naprave

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Naprava je voodporna v skladu s standardom IEC 60529 IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.

Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo temeljito sperite s sladko vodo.

Čiščenje naprave

OBVESTILO

Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom. Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.

1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

2 Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Odpravljanje težav


Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Vključite nastavev **Podaljšano sledenje** (*Nastavitve sledenja, stran 15*).
- Izključite nastavev svetlosti osvetlitve zaslona **Samodejno** ali skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 15*).
- Zmanjšajte nastavev za sporočila **Interval poslušanja** (*Nastavitve sporočil, stran 16*).
- Zmanjšajte vrednost nastavev za **Interval beleženja sledi** in **Pošlji interval** (*Nastavitve sledenja, stran 15*).
- Izključite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Nastavitve Bluetooth, stran 16*).

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavev.

1 Držite **X** in , dokler se naprava ne izklopi.

2 Pridržite , da vklopite napravo.

Obnovitev vseh privzetih nastavev

Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete vrednosti.

Izberite **Nastavitve > Možnosti obnovitve > Ponastavi tovarniš. nast..**

Ogled informacij o napravi

Ogledate si lahko številko IMEI, različico vdelane programske opreme, informacije o predpisih, licenčno pogodbo in druge informacije o napravi.

Izberite **Nastavitve > Vizitka naprave.**

Specifikacije

Vrsta baterije	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Kapaciteta baterije	3,100 mAh
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ¹
Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja	1,6 GHz pri nazivni moči 31,7 dBm 2,4 GHz pri nazivni moči 5 dBm

Informacije o bateriji

Dejanska avtonomija baterije je odvisna od nastavitve naprave, kot so intervali sledenja in preverjanja sporočil.

Življenjska doba baterije	Način
Do 75 ur	10-minutni interval pošiljanja sledi in 1-sekundni interval beleženja
Do 100 ur	Privzeti način z 10-minutnim intervalom pošiljanja sledi in 1-minutnim intervalom beleženja
Do 30 dni	Način podaljšanega sledenja s 30-minutnim intervalom pošiljanja sledi
Do 3 leta	Izklopljeno

¹*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

