

GARMIN[®]

Montana[®] 610/680



Korisnički priručnik

© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, Montana® i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. ANT+®, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Mac® registrirani je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. microSD™ i logotip microSDXC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

Uvod.....	1	Ručno arhiviranje traga.....	9
Pregled uređaja.....	1	Brisanje trase.....	9
Informacije o bateriji.....	2		
Početak rada.....	2	Navigacija.....	9
Umetanje baterije.....	2	Izbornik Kamo?.....	9
Punjenje kompleta baterija.....	3	Navigacija prema odredištu.....	9
Umetanje AA baterija.....	3	Pronalaženje lokacije po nazivu.....	9
Uključivanje uređaja.....	3	Pronalaženje lokacije u blizini druge	
Glavni izbornik.....	4	lokacije.....	9
Upotreba zaslona osjetljivog na		Traženje adrese.....	9
dodir.....	4	Označavanje i pokretanje navigacije na	
Zaključavanje zaslona osjetljivog na		lokaciju čovjeka u moru.....	10
dodir.....	4	Zaustavljanje navigacije.....	10
Otključavanje dodirnog zaslona.....	4	Navigacija sa značajkom Sight 'N	
Registriranje uređaja.....	5	Go.....	10
Prilagođavanje svjetline pozadinskog		Navigiranje pomoću karte.....	10
osvjetljenja.....	5	Navigacija rutom za vožnju.....	10
Traženje satelitskih signala i snimanje		Dodatne karte.....	10
traga.....	5	Slike BirdsEye.....	10
		3D prikaz karte.....	11
		Navigacija pomoću kompasa.....	11
Točke.....	5	Kalibracija kompasa.....	12
Stvaranje točke.....	5	Pokazivač kursa.....	12
Označavanje točke pomoću karte.....	5	Grafikon nadmorske visine.....	12
Traženje točke.....	6	Kretanje prema točki na grafikonu..	12
Uređivanje međutočke.....	6	Promjena vrste grafikona.....	13
Brisanje točke.....	6	Ponovno postavljanje grafikona	
Povećanje preciznosti lokacije točke....	6	nadmorske visine.....	13
Projekcija točke.....	6	Kalibracija barometarskog	
		visinomjera.....	13
Trase.....	7	Putno računalo.....	13
Snimanje zapisa traga.....	7	Ponovno postavljanje putnog	
Promjena boje trenutnog traga.....	7	računala.....	13
Spremanje trenutnog traga.....	7	Rute.....	13
Odabir formata izlaza za spremljene		Stvaranje rute.....	13
tragove.....	7	Uređivanje naziva rute.....	13
Navigacija pomoću značajke		Uređivanje rute.....	14
TracBack®.....	7	Pregled rute na karti.....	14
Čišćenje trenutnog traga.....	7	Brisanje rute.....	14
Prikaz informacija o tragu.....	8	Pregled aktivne rute.....	14
Spremanje lokacije na tragu.....	8	Preokretanje rute.....	14
Prikazivanje spremljenih tragova na		Garmin avanture.....	14
karti.....	8	Stvaranje avanture.....	15
Arhivirane trase.....	8	Pokretanje avanture.....	15
Automatsko arhiviranje tragova.....	8		
		Kamera i fotografije.....	15
		Snimanje fotografije.....	15

Pregledavanje fotografija.....	15	Odabir profila.....	21
Prikaz dijaprojekcije.....	15	Stvaranje prilagođenog profila.....	21
Sortiranje fotografija.....	16	Uređivanje naziva profila.....	21
Prikaz lokacije fotografije.....	16	Brisanje profila.....	21
Navigacija do fotografije.....	16	Prilagođavanje glavnog izbornika.....	21
Postavljanje fotografije kao pozadine.....	16	Stvaranje prečaca.....	21
Brisanje fotografije.....	16	Dodavanje prečaca u glavni izbornik...	22
Geocachei.....	16	Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče.....	22
Preuzimanje geocache stavki.....	16	Omogućavanje podatkovnih polja karte.....	22
Filtriranje popisa geocache stavki.....	16	Prilagođavanje podatkovnih polja...	22
Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki.....	17	Prilagođavanje upravljačkih ploča...	22
Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki.....	17	Mijenjanje mjernih jedinica.....	22
Kretanje prema geocache stavci.....	17	Zaključavanje orijentacije zaslona.....	22
Bilježenje pokušaja.....	17	Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja.....	23
chirp™.....	17	Uključivanje načina rada za štednju baterije.....	23
Omogućavanje chirp pretraživanja..	17	Podešavanje glasnoće.....	23
Pronalaženje Geocache stavke pomoću chirp tehnologije.....	18	Postavke sustava.....	23
Aplikacije.....	18	GPS i GLONASS.....	23
Bežično slanje i primanje podataka.....	18	Postavke serijskog sučelja.....	23
Postavljanje alarma približavanja.....	18	Prilagođavanje tipke napajanja.....	24
Izračun površine područja.....	18	Postavke zaslona.....	24
Upotreba kalkulatora.....	18	Postavke izgleda.....	24
Pregledavanje kalendara i almanaha..	19	Postavke karte.....	24
Postavljanje alarma.....	19	Napredne postavke karte.....	25
Pokretanje mjerača odbrojanja.....	19	Postavke kamere.....	25
Pokretanje štoperice.....	19	Postavke tragova.....	25
Stranica satelita.....	19	Postavke vremena.....	25
Promjena satelitskog prikaza.....	19	Postavljanje formata prikaza položaja.....	25
Isključivanje GPS-a.....	19	Postavke smjera.....	26
Simuliranje lokacije.....	19	Postavke visinomjera.....	26
ANT+ senzori.....	20	Geocaching postavke.....	26
Uparivanje ANT+ senzora.....	20	Postavke izrade rute.....	27
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin.....	20	Postavke značajke Fitness.....	27
tempe.....	20	Postavljanje korisničkog profila za vježbanje.....	27
Prikazivanje tempe podataka.....	20	O postavki Predani sportaš.....	27
Prikazivanje podataka o pulsu.....	20	O zonama pulsa.....	27
Prilagođavanje uređaja.....	21	Ciljevi vježbanja.....	27
Profili aktivnosti.....	21	Postavljanje zona pulsa.....	28
		Trčanje ili bicikliranje s vašim uređajem.....	28
		Pomorske postavke.....	29
		Postavljanje pomorskih alarma.....	29

Postavljanje tonova uređaja	29	Uređaj ne prelazi u način rada za masovno skladištenje automatski	35
Ponovno postavljanje podataka	29	Zaslon ne reagira	35
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki	29	Dodatak	35
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki stranice	29	Dodatna oprema	35
Vraćanje svih zadanih postavki	29	Podatkovna polja	36
Održavanje uređaja	30	Indeks	39
Podrška i nadogradnja	30		
Nadogradnja softvera	30		
Postupanje s uređajem	30		
Čišćenje uređaja	30		
Čišćenje dodirnog zaslona	30		
Vodootpornost	30		
Upravljanje podacima	30		
Vrste datoteka	31		
Postavljanje memorijske kartice	31		
Priključivanje uređaja na računalo	31		
Prijenos datoteka na vaš uređaj	32		
Slanje datoteka na BaseCamp	32		
Brisanje datoteka	32		
Iskopčavanje USB kabela	32		
Ponovno postavljanje uređaja	33		
Uklanjanje baterija	33		
Informacije o uređaju	33		
Specifikacije	33		
O baterijama	33		
Prikaz informacija o uređaju	33		
Dodatne informacije	33		
Rješavanje problema	34		
Kako znati je li moj uređaj u načinu rada za USB masovno skladištenje?	34		
Moram sve postavke vratiti na tvorničke zadane vrijednosti	34		
Potrebni su mi rezervni dijelovi ili dodatna oprema	34		
Trebam kupiti vanjsku GPS antenu	34		
Baterija se vrlo brzo prazni	34		
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalo	34		
Uređaj ne može primiti satelitske signale	34		
Uređaj se ne puni	35		

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Pregled uređaja



①	Objektiv (samo 680 i 680t)
②	Tipka napajanja
③	Utor za microSD karticu (ispod vratašca odjeljka za baterije)
④	Priključak za napajanje za dodatni pribor za montažu
⑤	Stereo utičnica za slušalice (ispod zaštitnog poklopca)
⑥	D-prsten poklopca baterija
⑦	Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
⑧	MCX priključak za GPS antenu (ispod zaštitnog poklopca)

Informacije o bateriji

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih temperatura nekih baterija. Alkalne baterije mogu se raspuknuti na visokim temperaturama.

OBAVIJEST

Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu količinu kapaciteta. Stoga prilikom rukovanja uređajem na temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.

Uređaj radi s uključenom litij-ionskom baterijom ili tri AA baterije.

Početak rada

Kada prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim funkcijama.

- 1 Umetnite baterije (*Umetanje baterije, stranica 2*).
- 2 Napunite baterije (*Punjenje kompleta baterija, stranica 3*).
- 3 Uključite uređaj (*Uključivanje uređaja, stranica 3*).
- 4 Registrirajte uređaj na web-mjestu garmin.com/express.
- 5 Podesite pozadinsko osvjetljenje (*Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja, stranica 5*).
- 6 Pronađite satelite (*Traženje satelitskih signala i snimanje traga, stranica 5*).
- 7 Prilagodite uređaj (*Prilagođavanje uređaja, stranica 21*).
- 8 Označite točku (*Stvaranje točke, stranica 5*).
- 9 Navigirajte do odredišta (*Navigacija prema odredištu, stranica 9*).

Umetanje baterije

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Pronađite metalne kontakte na kraju litij-ionske baterije.
- 3 Umetnite bateriju u odjeljak s kontaktima prema naprijed.



- 4 Pritisnite bateriju na mjesto.
- 5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

Punjenje kompleta baterija

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalu temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio Garmin®. Ako pokušate zamijeniti bateriju koju nije isporučio Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.

Prije priključivanja USB kabela u uređaj, možda ćete morati ukloniti opcijske dodatke za montiranje.

NAPOMENA: Baterija se neće puniti ako se nalazi izvan raspona temperature od 0 ° do 45 °C (32 ° do 113 °F).

Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB priključka na računalu.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac ① iz mini-USB priključka ②.



- 2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
- 3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na računalu.
- 4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
- 5 Napunite bateriju do kraja.

Umetanje AA baterija

Umjesto baterije ([Umetanje baterije, stranica 2](#)) možete upotrijebiti alkalne, NiMH ili litijske AA baterije. To je korisno kad ste na putu i ne možete napuniti bateriju. Za najbolje rezultate koristite NiMH ili litijske baterije.

NAPOMENA: Ako koristite kameru, ne preporučujemo standardne alkalne baterije.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Umetnite tri AA baterije i pazite na polaritet.




- 3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

Uključivanje uređaja

Držite .

Glavni izbornik

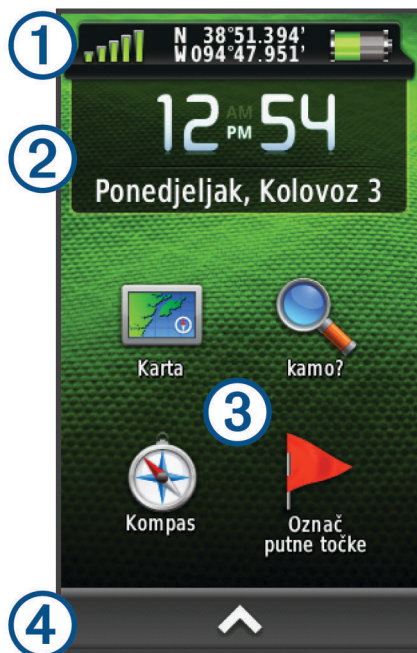

①	Statusna traka
②	Trenutno vrijeme i datum
③	Ikone aplikacija
④	Skriveni izbornik aplikacije

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Neka svaki odabir na zaslonu osjetljivom na dodir bude zasebna radnja.
- Odaberite  za otvaranje skrivenog izbornika za aplikacije i alata za postavljanje.
- U skrivenom izborniku aplikacije odaberite  ili  za kretanje kroz aplikacije.
- Odaberite  za povratak na prethodnu stranicu.
- Zadržite  za povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  za prikaz određenih stavki izbornika za stranicu koju pregledavate.
- Odaberite  kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.

Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir

Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire zaslona.

Odaberite  > .

Otključavanje dodirnog zaslona

Odaberite  > .

Registriranje uređaja

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije.

- Posjetite garmin.com/express.
- Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.

Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja

Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja baterije.

NAPOMENA: Kad je razina napunjenosti baterije niska može doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.

1 Odaberite .

2 Pomoću klizača podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.

Uređaj se može zagrijati ako postavite pozadinsko osvjetljenje na visoko.

Traženje satelitskih signala i snimanje traga

Prije korištenja funkcija GPS navigacije, kao što je snimanje traga, morate pronaći satelitske signale. Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo.

Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi www.garmin.com/aboutGPS.

1 Držite .

2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.

Kad crtice  postanu zelene, uređaj je prihvatio satelitske signale. Vrijeme i datum postavljaju se automatski na temelju vaše GPS lokacije.

3 Hodajte okolo kako biste snimili trag (*Trase, stranica 7*).

4 Odaberite opciju:

- Odaberite **Karta** kako biste trag vidjeli na karti.
- Odaberite **Kompas** kako bi se prikazao kompas i prilagodljiva podatkovna polja.
- Odaberite **Putno računalo** kako bi se prikazala vaša trenutna brzina, udaljenost i drugi korisni statistički podaci.

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili dubine.

Stvaranje točke

Trenutnu lokaciju možete spremiti kao točku.

1 Odaberite **Označavanje putne točke**.

2 Po potrebi odaberite **Uredi** kako biste promijenili naziv ili druge podatke o točki.

3 Odaberite **Spremi**.

Označavanje točke pomoću karte

1 Odaberite **Karta**.

2 Odaberite lokaciju na karti.

3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.

4 Odaberite  > **OK**.

Traženje točke

- 1 Odaberite **Upravitelj putnim točkama**.
- 2 Odaberite točku s popisa.
- 3 Po potrebi odaberite  kako biste suzili pretragu.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pretraživanje sa slovkanjem** za pretraživanje prema nazivu točke.
 - Odaberite **Odaberi simbol** za pretraživanje prema simbolu točke.
 - Odaberite **Traži pored** za pretraživanje u blizini nedavno pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili točke na karti.
 - Odaberite **Sortiraj** za pregled popisa točaka prema najmanjoj udaljenosti ili abecednom redoslijedu.

Uređivanje međutočke

Prije uređivanja međutočke morate je najprije stvoriti.

- 1 Odaberite **Upravitelj putnim točkama**.
- 2 Odaberite međutočku.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite .

Brisanje točke

- 1 Odaberite  > **Upravitelj putnim točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Izbriši** > **Da**.

Povećanje preciznosti lokacije točke

Lokaciju točke možete dodatno prilagoditi radi veće preciznosti. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.

- 1 Odaberite **Upravitelj putnim točkama**.
 - 2 Odaberite točku.
 - 3 Odaberite  > **Prosječna lokacija**.
 - 4 Pomaknite se na lokaciju točke.
 - 5 Odaberite **Početak**.
 - 6 Slijedite upute na zaslonu.
 - 7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite **Spremi**.
- Za najbolje rezultate prikupite 4 do 8 uzoraka za točku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.

Projekcija točke

Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera od označene lokacije do nove lokacije.

- 1 Odaberite **Upravitelj putnim točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Projekcija međutočke**.
- 4 Unesite smjer i odaberite .
- 5 Odaberite mjernu jedinicu.
- 6 Unesite udaljenost i odaberite .
- 7 Odaberite **Spremi**.

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i visinu svake točke.

Snimanje zapisa traga

Prema zadanim postavkama, uređaj automatski snima zapis traga dok je uključen i prima GPS signal. Možete ručno pauzirati i pokrenuti snimanje traga.

- 1 Hodajte okolo kako biste snimili trasu.
- 2 Odaberite **Trenutna trasa** > .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za pauziranje snimanja traga odaberite .
 - Za pokretanje snimanja traga odaberite .

Promjena boje trenutnog traga

- 1 Odaberite **Trenutna trasa** >  > **Boja**.
- 2 Odaberite boju.

Spremanje trenutnog traga

- 1 Odaberite **Trenutna trasa** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za spremanje cijelog traga odaberite .
 - Odaberite  > **Spremi dio** i odaberite dio traga.

Trenutni se trag sprema korištenjem zadanog formata izlaza ili formata izlaza koji ste prethodno konfigurirali (*[Odabir formata izlaza za spremljene tragove, stranica 7](#)*).

Odabir formata izlaza za spremljene tragove

- 1 Odaberite **Trenutna trasa** >  >  > **Postavljanje trasa** > **Izlazni format**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za spremanje fitness podataka s tragom odaberite **Trase (FIT)**.
 - Za spremanje podataka o tragu u kompatibilnijem formatu odaberite **Trase (GPX)**.
 - Za spremanje u oba formata izlaza odaberite **Oboje (GPX/FIT)**.

Navigacija pomoću značajke TracBack

Dok navigirate možete se vratiti na početak trase. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 Odaberite **Trenutna trasa** >  > **TracBack**.
Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom i završnom točkom.
- 2 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.

Čišćenje trenutnog traga

Odaberite  > **Trenutna trasa** >  > **Izbriši**.

Prikaz informacija o tragu

- 1 Odaberite **Upravitelj trasama**.
- 2 Odaberite trag.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prikaz grafikona nadmorske visine (*Grafikon nadmorske visine, stranica 12*) traga odaberite .
 - Za prikaz podatkovnih polja i opcija traga odaberite .
 - SAVJET:** Za arhiviranje traga možete odabrati .
 - Za prikaz traga na karti odaberite .
 - SAVJET:** Možete odabrati traku s informacijama na vrhu zaslona za prikaz više pojedinosti o tragu.

Spremanje lokacije na tragu

- 1 Odaberite **Upravitelj trasama**.
- 2 Odaberite trag.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite lokaciju na tragu.
- 5 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Pojavit će se informacije o lokaciji.
- 6 Odaberite  > **OK**.

Prikazivanje spremljenih tragova na karti

Jedan ili više spremljenih tragova možete prikazati na karti.

- 1 Odaberite **Upravitelj trasama**.
- 2 Odaberite trag.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite **Boja** i odaberite boju linije traga na karti.
- 5 Odaberite **Prikaži na karti**.
Uključi se pojavljuje uz opciju Prikaži na karti.
- 6 Odaberite .
- 7 Odaberite drugi trag, i ponovite korake od 3 do 6 (nije obavezno).
- 8 Odaberite , i zatvorite skriveni izbornik aplikacije.
- 9 Na glavnom izborniku odaberite **Karta**.
Odabrani tragovi pojavljuju se na karti.

Arhivirane trase

Na svoj uređaj možete spremiti 200 tragova i 10 000 točaka traga. Ako prijeđete ova ograničenja, možda nećete imati dovoljno slobodnog prostora u memoriji za snimanje trenutnog traga. Arhiviranje oslobađa prostor u memoriji za snimanje trenutnog traga i arhivirane tragove pohranjuje na drugu lokaciju na pogonu. Broj arhiviranih tragova koje možete spremiti ograničen je samo veličinom pogona. Arhivirane tragove s uređaja na računalo možete prenijeti pomoću aplikacije Garmin BaseCamp™.

Arhivirane tragove možete spremiti ručno. Uz to, arhivirane tragove možete stvoriti od zapisnika trenutnog traga ili putem automatskog rasporeda ili kada je zapisnik traga pun.

Automatsko arhiviranje tragova

Tragove možete arhivirati prema automatskom rasporedu kako biste uštedjeli prostor u memoriji.

- 1 Odaberite **Postavke > Trase > Napredno postavljanje > Automatsko arhiviranje**.
- 2 Odaberite **Kad je pun, Dnevno** ili **Tjedno**.

Ručno arhiviranje traga

Arhivirane tragove možete spremiti ručno.

- 1 Odaberite **Upravitelj trasama**.
- 2 Odaberite spremljeni trag.
- 3 Odaberite  > .

Trag se premješta s popisa spremljenih tragova na popis arhiviranih tragova.

Brisanje trase

- 1 Odaberite **Upravitelj trasama**.
- 2 Odaberite trasu.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Navigacija

Izbornik Kamo?

Pomoću izbornika Kamo? možete pronaći odredište do kojeg želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne sve kategorije izbornika Kamo?.

Navigacija prema odredištu

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite odredište.
- 4 Odaberite **Idi**.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao grimizna linija.
- 5 Navigirajte pomoću karte (*[Navigiranje pomoću karte, stranica 10](#)*) ili kompasa (*[Navigacija pomoću kompasa, stranica 11](#)*).

Pronalaženje lokacije po nazivu

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Putne točke** >  > **Pretraživanje sa slovkanjem**.
- 2 Unesite naziv ili dio naziva.
- 3 Odaberite .

Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Traži pored**.
- 2 Odaberite opciju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Traženje adrese

Pomoću dodatnih City Navigator® karata možete tražiti adrese.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Adrese**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
- 3 Unesite grad ili poštanski broj.

NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje po poštanskom broju.

- 4 Odaberite grad.
- 5 Unesite kućni broj.
- 6 Unesite ulicu.

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremići i automatski započeti navigaciju na nju.

1 Odaberite **Čovjek u moru > Početak**.

Otvora se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru. Ruta je zadano prikazana kao linija grimizne boje.

2 Navigirajte pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 10*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 11*).

Zaustavljanje navigacije

Na karti ili kompasu odaberite  > **Zaustavljanje navigacije**.

Navigacija sa značajkom Sight 'N Go

Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, zaključati odredište i navigirati do njega.

1 Odaberite **Sight 'N Go**.

2 Usmjerite uređaj prema objektu.

3 Odaberite **Drži odredište > Postavljanje kursa**.

4 Navigirajte pomoću kompasa.

Navigiranje pomoću karte

1 Započnite navigiranje prema odredištu (*Navigacija prema odredištu, stranica 9*).

2 Odaberite **Karta**.

Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete, plavi trokut se pomiče i ostavlja zapis traga (stazu).

3 Izvršite jednu ili više radnji:

- Povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
- Odaberite  i  za povećavanje ili smanjivanje karte.
- Odaberite lokaciju na karti (označena pribadačom) i odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona kako bi se prikazale informacije o odabranoj lokaciji.

Navigacija rutom za vožnju

Ako želite navigirati rutama kroz ulice, najprije morate kupiti i učitati City Navigator karte.

1 Odaberite **Promjena profila > Automobilski**.

2 Odaberite odredište.

3 Navigirajte pomoću karte.

Skretanja se pojavljuju na traci s informacijama na gornjoj strani karte. Zvučni signali označavaju skretanja na ruti.

Dodatne karte

S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su BirdsEye satelitske slike, BlueChart® g2 i City Navigator detaljne karte. Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr. restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne informacije potražite na web-mjestu <http://buy.garmin.com> ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin.

Slike BirdsEye

Možete preuzeti i prikazati detaljne satelitske slike na svom uređaju pomoću softvera Garmin BaseCamp i pretplate na slike BirdsEye. Posjetite garmin.com/birdseye i garmin.com/basecamp za više informacija.

Vaš uređaj može uključivati jednogodišnju pretplatu na slike BirdsEye. Ova pretplata nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

3D prikaz karte

Ako želite koristiti ovu funkciju, najprije morate kupiti karte koje sadrže 3D podatke. Odaberite 3D prikaz.



—	Odaberite za povećanje nadmorske visine kuta gledanja.
+	Odaberite za smanjenje nadmorske visine kuta gledanja.
↑	Odaberite za pomicanje 3D slike prema naprijed.
↓	Odaberite za pomicanje 3D slike prema natrag.
↶	Odaberite za zakretanje prikaza ulijevo.
↷	Odaberite za zakretanje prikaza udesno.

Navigacija pomoću kompasa

Prilikom kretanja prema odredištu ▲ pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete.

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu ([Navigacija prema odredištu, stranica 9](#)).
- 2 Odaberite **Kompas**.
- 3 Okrećite se sve dok ▲ ne pokazuje prema vrhu kompasa i do odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.

Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.


1 Odaberite **Kompas** >  > **Kalibracija kompasa** > **Početak**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Pokazivač kursa

Pokazivač kursa najkorisniji je prilikom navigacije na vodi ili u slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u izbjegavanju opasnosti s obje strane zacrtanog kursa, primjerice pješčanih sprudova i podvodnih stijena.

Za omogućavanje pokazivača kursa na kompasu odaberite **Postavke** > **Smjer** > **Prelazak na liniju/pokazivač** > **Kurs (CDI)**.

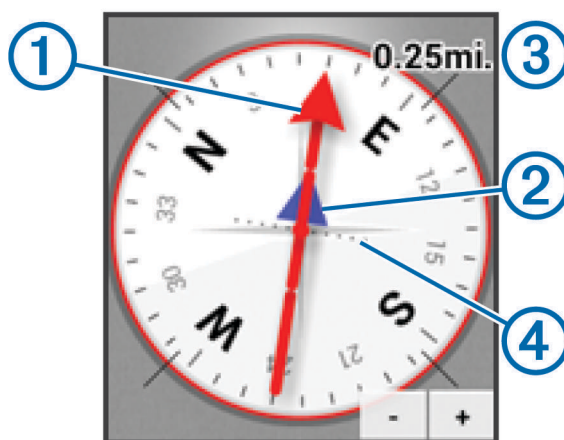

Pokazivač kursa ① označava vaš odnos prema liniji kursa koja vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI) ② pokazuje skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Mjerilo ③ prikazuje udaljenost između točaka ④ na indikatoru skretanja s kursa koja naznačuje koliko ste daleko skrenuli s kursa.

Grafikon nadmorske visine

Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu preko prijedene udaljenosti. Kako biste prilagodili postavke nadmorske visine, pogledajte [Postavke visinomjera, stranica 26](#). Dodirnite bilo koju točku na grafikonu kako biste pregledali detalje o toj točki.

Kretanje prema točki na grafikonu

1 Odaberite **Iscrtavanje nadmorske visine**.

2 Odaberite pojedinačnu točku na grafikonu.

Pojavljuju se pojedinosti o točki.

3 Odaberite  > **Pregled karte**.

4 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.

5 Odaberite **Idi**.

Otvora se karta na kojoj je vaša ruta označena grimiznom bojom.

6 Navigirajte pomoću karte ([Navigiranje pomoću karte, stranica 10](#)) ili kompasa ([Navigacija pomoću kompasa, stranica 11](#)).

Promjena vrste grafikona

Grafikon nadmorske visine možete promijeniti tako da prikazuje tlak i nadmorsku visinu tijekom vremena ili određene udaljenosti.

- 1 Odaberite **Iscrtavanje nadmorske visine** > **Promijeni vrstu iscrtavanja**.
- 2 Odaberite opciju.

Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine

Odaberite **Iscrtavanje nadmorske visine** >  > **Ponovno postavljanje** > **Očisti trenutnu trasu** > **Izbriši**.

Kalibracija barometarskog visinomjera

Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju. Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.

- 1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
- 2 Odaberite **Iscrtavanje nadmorske visine** >  > **Kalibracija visinomjera**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Putno računalo

Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, maksimalnu brzinu, putni brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i podatkovnih polja.

U glavnom izborniku odaberite Putno računalo.

Ponovno postavljanje putnog računala

Za precizne informacije ponovno postavite putne informacije prije polaska.

Odaberite **Putno računalo** >  > **Ponovno postavljanje** > **Ponovno postavi podatke puta?** > **Ponovno postavljanje**.

Rute

Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.

Stvaranje rute

- 1 Odaberite **Planer rute** > **Stvori rutu** > **Odabir prve točke**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite prvu točku na ruti.
- 4 Odaberite **Koristi** > **Odabir sljedeće točke**.
- 5 Za dodavanje svih točaka na ruti ponovite korake od 2 do 4.
- 6 Odaberite  za spremanje rute.

Uređivanje naziva rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Promijeni naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Uređivanje rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Uredi rutu**.
- 4 Odaberite točku.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prikaz točke na karti odaberite **Pregled**.
 - Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite **Pomakni gore** ili **Pomakni dolje**.
 - Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite **Umetni**.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
 - Za uklanjanje točke iz rute odaberite **Ukloni**.
- 6 Odaberite  za spremanje rute.

Pregled rute na karti

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Pregled karte**.

Brisanje rute

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Izbriši rutu**.

Pregled aktivne rute

- 1 Dok navigirate rutom odaberite **Aktivna ruta**.
- 2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku rute.

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Obrni rutu**.

Garmin avanture

Možete stvoriti avanture kako biste ih podijelili s obitelji, prijateljima i Garmin zajednicom. Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati zapisnik trase izleta, fotografije izleta i geocachee koje ste lovili. Pomoću aplikacije BaseCamp možete stvarati avanture i upravljati njima. Dodatne informacije potražite na web-mjestu adventures.garmin.com.

NAPOMENA: BaseCamp nije dostupan za sve aktivnosti.

Stvaranje avanture

Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo ([Slanje datoteka na BaseCamp, stranica 32](#)).

- 1 Otvorite BaseCamp.
- 2 Odaberite **Datoteka > Novo > Garmin avanture**.
- 3 Odaberite trasu, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
- 5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
- 6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite **Promijeni** i odaberite drugu fotografiju.
- 7 Odaberite **Završi**.

Pokretanje avanture

Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz aplikacije BaseCamp na svoj uređaj ([Slanje datoteka na BaseCamp, stranica 32](#)).

- 1 Odaberite **Avanture**.
- 2 Odaberite avanturu.
- 3 Odaberite **Početak**.

Kamera i fotografije

NAPOMENA: Ova funkcija dostupna je jedino za modele uređaja koji su opremljeni fotoaparatom.

Prilikom snimanja fotografija geografska se lokacija automatski sprema s podacima o fotografiji. Možete navigirati do lokacije.

Snimanje fotografije

- 1 Odaberite **Kamera**.
- 2 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili orijentaciju fotografije.
- 3 Po potrebi odaberite **+** ili **—** za povećanje ili smanjivanje prikaza.
- 4 Držite  za fokusiranje i držite uređaj mirno.
Na zaslonu će se prikazati bijeli okvir. Uređaj se fokusira na predmete unutar okvira. Kad je fotografija u fokusu, okvir postaje zelen.
- 5 Otpustite  za snimanje fotografije.

Pregledavanje fotografija

Fotografije koje ste snimili fotoaparatom i fotografije koje ste prenijeli na uređaj možete pregledavati.

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Po potrebi odaberite **+** ili **—** za povećanje ili smanjivanje prikaza.

Prikaz dijaprojekcije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Pokreni dijaprojekciju**.

Sortiranje fotografija

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija** >  > **Sortiranje fotografija**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najnovije**.
 - Odaberite **Blizu lokacije** i odaberite lokaciju.
 - Odaberite **Na određeni datum** i unesite datum.

Prikaz lokacije fotografije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Pregled karte**.

Navigacija do fotografije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Prikaz informacija** > **Idi**.

Postavljanje fotografije kao pozadine

Možete odabrati fotografiju koja će biti pozadina početnog zaslona.

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Postavi kao pozadinu**.

Brisanje fotografije

- 1 Odaberite **Preglednik fotografija**.
- 2 Odaberite fotografiju.
- 3 Odaberite  > **Izbriši fotografiju** > **Izbriši**.

Geocachei

Geocache je kao skriveno blago. Geocaching je lov na skrivena blaga pomoću GPS koordinata koje su na internetu objavili oni koji su geocache sakrili.

Preuzimanje geocache stavki

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na www.geocaching.com/play.
- 3 Po potrebi stvorite račun.
- 4 Prijavite se.
- 5 Slijedite upute na zaslonu kako biste pronašli i preuzeli geocache stavke na uređaj.

Filtriranje popisa geocache stavki

Popis geocache stavki možete filtrirati prema nekoliko faktora, na primjer prema zahtjevnosti.

- 1 Odaberite **Geocaching** > **Brzi filter**.
- 2 Odaberite stavke za filtriranje.
- 3 Prilagodite postavke i odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za primjenu filtra na popis Geocache stavki odaberite **Pretraživanje**.
 - Za spremanje filtra odaberite .

Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki

Prilagođene filtre Geocache stavki možete stvoriti i spremiti prema određenim faktorima. Nakon postavljanja filtera možete primijeniti na popis geocache stavki.

- 1 Odaberite **Postavke > Geocaching > Postavke filtra > Stvori filter**.
- 2 Odaberite stavke za filtriranje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za primjenu filtra na popis Geocache stavki odaberite **Pretraživanje**.
 - Za spremanje filtra odaberite . Filtru se nakon spremanja automatski dodjeljuje naziv. Prilagođenom filtru možete pristupiti iz popisa Geocache stavki.

Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki

- 1 Odaberite **Postavke > Geocaching > Postavke filtra**.
- 2 Odaberite filter.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.

Kretanje prema geocache stavci

- 1 Odaberite **Geocaching > Pronađi Geocache**.
- 2 Odaberite geocache stavku.
- 3 Odaberite **Idi**.
- 4 Navigirajte pomoću karte (*[Navigiranje pomoću karte, stranica 10](#)*) ili kompasa (*[Navigacija pomoću kompasa, stranica 11](#)*).

Bilježenje pokušaja

Ako želite zabilježiti pokušaj pronalaženja geocache stavke, najprije morate započeti navigaciju do geocache stavke (*[Kretanje prema geocache stavci, stranica 17](#)*).

Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti rezultate.

- 1 Odaberite **Geocaching > Pokušaj zapisnika**.
- 2 Odaberite **Pronađeno, Nije pronađeno** ili **Treba popravak**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Kako biste započeli navigaciju prema najbližoj geocache stavci, odaberite **Pronađi sljedeći najbliži**.
 - Za prestanak zapisivanja odaberite **Gotovo**.
 - Za unos komentara o potrazi za cache stavkom ili o samoj cache stavci odaberite **Uredi komentar**, unesite komentar i odaberite .

chirp™

chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u *chirp Korisničkom priručniku* na stranici www.garmin.com.

Omogućavanje chirp pretraživanja

- 1 Odaberite **Postavke > Geocaching**.
- 2 Odaberite **chirp pretraživanje > Uključi**.

Pronalaženje Geocache stavke pomoću chirp tehnologije

- 1 Odaberite **Geocaching** > **Pronađi Geocache**.
- 2 Odaberite geocache stavku.
- 3 Odaberite **Idi**.
- 4 Navigirajte pomoću karte ([Navigiranje pomoću karte, stranica 10](#)) ili kompasa ([Navigacija pomoću kompasa, stranica 11](#)).
Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (32,9 stopa) od geocache stavke koja ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o chirp uređaju.
- 5 Po potrebi odaberite **Geocaching** > **Prikaži detalje za chirp**.
- 6 Ako je moguće, odaberite **Idi** kako biste započeli navigaciju do sljedećeg koraka Geocache stavke.

Aplikacije

Bežično slanje i primanje podataka

Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od 3 m (10 ft) od kompatibilnog Garmin uređaja. Vaš uređaj može slati i primiti podatke ako je povezan s kompatibilnim Garmin uređajem putem ANT+® tehnologije. Možete dijeliti točke, geocacheve, rute, tragove i još mnogo toga.

- 1 Odaberite **Bežično zajedničko korištenje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pošalji** i odaberite vrstu podataka.
 - Odaberite **Primi** za primanje podataka s drugog uređaja. Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje alarma približavanja

Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 Odaberite **Alarmi približavanja** > **Stvori alarm**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Koristi**.
- 5 Unesite radijus i odaberite .

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

Izračun površine područja

- 1 Odaberite **Izračun površine** > **Početak**.
- 2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
- 3 Odaberite **Izračunaj** po završetku.

Upotreba kalkulatora

Uređaj ima standardni i znanstveni kalkulator.

Odaberite **Kalkulator**.

Pregledavanje kalendara i almanaha

Možete pregledati aktivnosti uređaja, kao što je vrijeme spremanja točke, i podatke almanaha za sunce i mjesec te lov i ribolov.

1 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje aktivnosti uređaja u određene dane odaberite **Kalendar**.
- Kako biste vidjeli podatke o izlasku i zalasku sunca te izlasku i zalasku mjeseca, odaberite **Sunce i mjesec**.
- Kako biste vidjeli najbolja predviđena vremena za lov i ribolov, odaberite **Lov i ribolov**.

2 Po potrebi odaberite ◀ ili ▶ kako biste vidjeli drugi mjesec.

3 Odaberite dan.

Postavljanje alarma

Ako trenutno ne koristite uređaj, možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja.

1 Odaberite **Alarm sata**.

2 Za postavljanje vremena odaberite + i -.

3 Odaberite **Uključi alarm**.

4 Odaberite opciju.

Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.

Pokretanje mjerača odbrojavanja

1 Odaberite **Alarm sata** > ≡ > **Timer**.

2 Za postavljanje vremena odaberite + i -.

3 Odaberite **Pokreni mjerač vremena**.

Pokretanje štoperice

Odaberite **Štoperica**.

Stranica satelita

Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.

Promjena satelitskog prikaza

1 Odaberite **Satelit** > ≡.

2 Po potrebi odaberite **Trasa gore** za promjenu prikaza satelita tako da je vaš trenutačni trag usmjeren prema vrhu zaslona.

3 Po potrebi odaberite **Višebojni prikaz** kako biste dodijelili boju satelitu i crticama koje označavaju snagu njegovog signala.

Isključivanje GPS-a

Odaberite **Satelit** > ≡ > **Koristi uz isključeni GPS**.

Simuliranje lokacije

1 Odaberite **Satelit** > ≡ > **Koristi uz isključeni GPS**.

2 Odaberite ≡ > **Postavi lokaciju na karti**.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Koristi**.

ANT+ senzori

Uparivanje ANT+ senzora

Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati senzor.

Ovaj je uređaj kompatibilan s monitorom pulsa, GSC™ 10 senzorima brzine i kadence i tempe™ bežičnim senzorom temperature. Podatkovno polje možete prilagoditi tako da prikazuje podatke senzora.

- 1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) senzora.

NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od drugih ANT+ senzora.

- 2 Odaberite **Postavke > ANT senzor**.
- 3 Odaberite senzor.
- 4 Odaberite **Traži novi**.

Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status senzora mijenja se iz Tražim u Povezano.

Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin

- Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem Garmin.
- Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se 10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
- Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
- Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci aktivirani i ispravno rade.
- Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg dodatka i možete se približiti drugim dodacima.

tempe

tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.

Prikazivanje tempe podataka

Prilikom prvog prikazivanja tempe podataka trebali biste izvršiti sljedeće zadatke kako biste prilagodili uređaj i podatkovna polja.

- 1 Uparite tempe senzor ([Uparivanje ANT+ senzora, stranica 20](#)).
- 2 Podesite podatkovna polja tako da prikazuju podatke o temperaturi ([Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 22](#)).

Možete odabrati trenutnu temperaturu iz kategorije Trenutno stanje. Iz kategorije Drugo možete odabrati najnižu i najvišu temperaturu u 24-satnom razdoblju.

Prikazivanje podataka o pulsu

Prilikom prvog prikazivanja podataka o pulsu trebali biste izvršiti sljedeće zadatke kako biste prilagodili uređaj i podatkovna polja.

- 1 Uparite monitor pulsa ([Uparivanje ANT+ senzora, stranica 20](#)).
- 2 Podesite podatkovno polje tako da prikazuje podatke o pulsu ([Prilagođavanje podatkovnih polja, stranica 22](#)).

Možete odabrati podatkovno polje za puls iz kategorije Trenutno stanje.

Prilagođavanje uređaja

Profili aktivnosti

Profili aktivnosti su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju načina na koji ga koristite. Na primjer, zasloni postavki i podataka razlikuju se kada uređaj koristite za trčanje ili za vožnju bicikla.

Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su podatkovna polja ili upozorenja, promjene se automatski spremaju kao dio profila.

Odabir profila

Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja mijenjanjem profila.

- 1 Odaberite **Promjena profila**.
- 2 Odaberite profil.

Stvaranje prilagođenog profila

Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu aktivnost ili put.

- 1 Odaberite **Postavke > Profili > Stvori novi profil > OK**.
- 2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.

Uređivanje naziva profila

- 1 Odaberite **Postavke > Profili**.
- 2 Odaberite profil.
- 3 Odaberite **Uredi naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Brisanje profila

NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.

- 1 Odaberite **Postavke > Profili**.
- 2 Odaberite profil.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Prilagođavanje glavnog izbornika

- Držite bilo koju ikonu u glavnom izborniku ili skrivenom izborniku aplikacije i povucite je na novo mjesto.
- Otvorite skriveni izbornik aplikacije i povucite ikonu u glavni izbornik.
- Odaberite **Postavke > Glavni izbornik** i slijedite upute na zaslonu.

Stvaranje prečaca

- 1 Odaberite **Postavke > Prečaci > Stvori prečac**.
- 2 Odaberite **Ime** i unesite naziv.
- 3 Odaberite **Ikona** i odaberite ikonu.
- 4 Odaberite **Profil** i određenom profilu dodijelite prečac.
- 5 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Postavke** za dodavanje prečaca određenoj postavci uređaja.
 - Odaberite **Kamo?** za dodavanje prečaca koji započinje navigaciju do određene točke.
 - Odaberite **Aplikacija** za dodavanje prečaca do određene aplikacije.
- 6 Odaberite stavku.

Dodavanje prečaca u glavni izbornik

Prečace možete dodati u glavni izbornik, skriveni izbornik aplikacija ili favorite. Ako se prečac ne pojavljuje na popisu, možete ga stvoriti ([Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja, stranica 5](#)).

- 1 Odaberite **Postavke > Prečaci**.
- 2 Odaberite prečac.
- 3 Odaberite **Dodaj u izbornik**.
- 4 Odaberite **Glavni izbornik, Pretinac ili Favoriti**.

Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče

Podatkovna polja prikazuju podatke o vašoj lokaciji ili duge posebne podatke. Upravljačke ploče su prilagođene skupine podataka koje mogu biti korisne prilikom izvođenja posebnih ili općih zadataka, kao što je geocaching. Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte, kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i stranice statusa.

Omogućavanje podatkovnih polja karte

Možete omogućiti više malih podatkovnih polja ili jedno veliko podatkovno polje.

- 1 Odaberite **Karta >  > Podešavanje karte > Upravljačka ploča**.
- 2 Odaberite **Mala podatkovna polja** ili **Veliko podatkovno polje**.
Prazna podatkovna polja pojavljuju se na karti.

Prilagođavanje podatkovnih polja

Ako želite promijeniti podatkovna polja karte, najprije ih morate omogućiti ([Omogućavanje podatkovnih polja karte, stranica 22](#)).

Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte, kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i stranice statusa.

- 1 Na stranici na kojoj se prikazuju podatkovna polja odaberite podatkovno polje.
- 2 Odaberite kategoriju podatkovnih polja i podatkovno polje.
Na primjer, odaberite **Podaci o putu > Brzina - prosjek u kretanju**.

Prilagođavanje upravljačkih ploča

- 1 Otvorite stranicu na kojoj se nalazi upravljačka ploča koju možete prilagoditi.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na karti odaberite  > **Podešavanje karte > Upravljačka ploča**.
 - Na kompasu, putnom računalu ili stranici statusa odaberite  > **Promijeni upravljačku ploču**.
- 3 Odaberite upravljačku ploču.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu, nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.

- 1 Odaberite **Postavke > Jedinice**.
- 2 Odaberite vrstu mjerenja.
- 3 Odaberite mjernu jedinicu.

Zaključavanje orijentacije zaslona

Zadana postavka omogućuje automatsku promjenu orijentacije zaslona na temelju orijentacije uređaja. Zaslone možete zaključati u vodoravnoj ili okomitoj orijentaciji.

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslone > Blokada orijentacije**.
- 2 Odaberite opciju.

Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja

Možete skratiti vrijeme do isteka pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja baterije.

- 1 Odaberite **Postavke > Zaslon > Gašenje pozadinskog osvjetljenja**.
- 2 Odaberite opciju.

Uključivanje načina rada za štednju baterije

Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste produžili vijek trajanja baterije.

Odaberite **Postavke > Zaslon > Ušteda energije baterije > Uključi**.

Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati  kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti  za prikaz stranice o statusu.

Podešavanje glasnoće

Ako želite podesiti glasnoću, najprije morate priključiti slušalice ili koristiti nosač za automobil.

- 1 Odaberite .
- 2 Glasnoću podesite pomoću klizača.

Postavke sustava

Odaberite **Postavke > Sustav**.

Satelit: Postavlja sustav satelita na GPS, GPS + GLONASS ([GPS i GLONASS, stranica 23](#)) ili Demo način rada (GPS je isključen).

WAAS/EGNOS: Postavlja sustav na korištenje usluge Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Više informacija o sustavu WAAS možete pronaći na web-mjestu garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Jezik teksta: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.

Jezik govora: Omogućuje promjenu jezika govora.

Sučelje: Postavlja format serijskog sučelja.

Konfiguriranje tipke napajanja: Omogućuje dodjeljivanje prečaca tipki napajanja ([Prilagođavanje tipke napajanja, stranica 24](#)).

GPS i GLONASS

Zadana postavka satelitskog sustava je GPS + GLONASS koja u zahtjevnim uvjetima osigurava poboljšanu izvedbu i brže pronalaženje položaja. Istovremeno korištenje GPS-a i GLONASS-a može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Postavke serijskog sučelja

Odaberite **Postavke > Sustav > Sučelje**.

Garmin Spanner: Garmin Spanner — omogućuje korištenje USB priključka s većinom kartografskih programa sukladnih s NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak.

Serijski broj za Garmin: Postavljanje uređaja da koristi Garmin vlastiti format koji se koristi za razmjenu podataka o putnim točkama, rutama i trasama s računalom.

NMEA ulaz/izlaz: Postavljanje uređaja da koristi standardni NMEA 0183 izlaz i ulaz.

Izlaz: Tekst: Pruža jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o brzini i lokaciji.

RTCM: Uređaju omogućuje prihvaćanje DGPS (Diferencijalni sustav za globalno pozicioniranje) informacija s uređaja koji pruža RTCM (Radijska tehnička komisija za pomorske usluge) podatke u formatu SC-104.

Prilagođavanje tipke napajanja

Tipku napajanja možete postaviti da bude prečac do izbornika, postavke, aplikacije ili stranice statusa. Možete postaviti da se prečac otvara nakon jednog ili dva dodira tipke napajanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Sustav > Konfiguriranje tipke napajanja**.
- 2 Odaberite **Jedan dodir** ili **Dva dodira**.
- 3 Odaberite stavku koja će se prikazati nakon što dodirnete tipku napajanja:
 - Za prikaz stranice statusa odaberite **Stranica statusa**.
 - Za prikaz određene aplikacije, prečaca ili postavke odaberite **Stavka izbornika**, a zatim pronađite i odaberite stavku.
 - Za isključivanje prečaca odaberite **Ništa**.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslون**.

Gašenje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

Blokada orijentacije: Zaključava orijentaciju zaslona u vodoravnom ili okomitom položaju ili omogućuje automatsku promjenu orijentacije zaslona ovisno o orijentaciji uređaja.

Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona uređaja.

Ušteda energije baterije: Štednja energije baterije i produživanje trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon isključivanja pozadinskog osvjetljenja ([Uključivanje načina rada za štednju baterije, stranica 23](#)).

Kalibracija zaslona: Kalibrira zaslon ako zaslon ispravno ne reagira na dodire.

Postavke izgleda

Odaberite **Postavke > Izgled**.

Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.

Pozadina: Postavljanje pozadinske slike.

Boja isticanja za dan: Postavljanje boje za odabire napravljene u dnevnom načinu rada.

Boja isticanja za noć: Postavljanje boje za odabire napravljene u noćnom načinu rada.

Vodoravne kontrole: Postavlja kontrole na lijevu ili desnu stranu zaslona kada je zaslon u vodoravnom položaju.

Postavke karte

Odaberite **Postavke > Karta**.

Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se trenutačno nalaze u uređaju.

Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati na stranici. Sjever gore sjever prikazuje na vrhu stranice. Trasa gore prikazuje trenutni smjer kretanja na gornjem dijelu stranice. Cestovni način rada daje cestovnu perspektivu sa smjerom putovanja na vrhu.

Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj ruti ili lokaciji.

Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja prikazati na karti.

Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.

Napredne postavke karte

Odaberite **Postavke > Karta > Napredno postavljanje**.

Automatsko zumiranje: Uključuje ili isključuje automatsko zumiranje.

Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte.

Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan) ili isključivanje sjenčanja.

Vozilo: Postavlja ikonu položaja ikoja označava vaš položaj na karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.

Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je razina zumiranja veća odabrane razine.

Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.

Postavke kamere

Odaberite **Postavke > Kamera**.

Rezolucija fotografije: Postavlja rezoluciju fotografija.

Spremanje fotografija u: Postavlja mjesto pohrane fotografija.

Upute za kameru: Prikazuje kratke upute o fotografiranju.

Postavke tragova

Odaberite **Postavke > Trase**.

Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje traga. Automatski snima tragove promjenjivom stopom koja će na najbolji način predstavljati vaše tragove.

Interval: Postavljanje stope snimanja zapisnika traga. Češće snimanje točaka stvara trag s više pojedinosti, ali brže puni zapisnik traga.

Auto Pause: Automatski zaustavlja snimanje traga kada se zaustavite.

Automatsko pokretanje: Automatski započinje snimanje traga kada uređaj primi satelitske signale.

Izlazni format: Omogućuje odabir formata snimanja zapisa traga. GPX format je standardni trag koji možete pregledavati na karti na uređaju i koristiti za navigaciju. Tragovi se pregledavaju s pomoću alata Upravitelj tragovima. FIT format je fitness aktivnost koja bilježi dodatne informacije (npr. dionice). Aktivnosti se mogu pregledavati na uređaju, ali namijenjene su za uslugu Garmin Connect™. Možete odabrati Oboje za bilježenje podataka u oba formata istovremeno. Ova opcija zauzima više memorijskog prostora.

Napredno postavljanje: Omogućuje vam postavljanje automatskog arhiviranja, određivanje kada će se snimati podaci o putu i ponovno postavljanje podataka o putu.

Postavke vremena

Odaberite **Postavke > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju vašeg GPS položaja.

Postavljanje formata prikaza položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

Odaberite **Postavke > Format položaja**.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Postavke smjera

Možete prilagoditi postavke kompasa.

Odaberite **Postavke > Smjer**.

Zaslón: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na kompasu.

Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu.

Prelazak na liniju/pokazivač: Omogućuje korištenje pokazivača smjera koji pokazuje smjer do vašeg odredišta ili pokazivača kursa koji pokazuje vaš odnos s linijom kursa koja vodi do odredišta.

Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom.

Kalibracija kompasa: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas. Pogledajte odjeljak [Kalibracija kompasa, stranica 12](#).

Postavke visinomjera

Odaberite **Postavke > Visinomjer**.

Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri svakom uključivanju uređaja. Uređaj nastavlja automatski kalibrirati visinomjer sve dok uređaj prima GPS signale.

Način rada barometra: Promijenjena visina omogućuje mjerenje promjena nadmorske visine pri kretanju pomoću barometra. Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može mijenjati jedino ovisno o vremenu.

Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema podatke o tlaku. Opcija Uvijek spremi može biti korisna ako očekujete fronte.

Vrsta iscrtavanja: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.

Kalibracija visinomjera: Omogućuje kalibraciju barometarskog visinomjera ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak. Pogledajte [Kalibracija barometarskog visinomjera, stranica 13](#).

Geocaching postavke

Odaberite **Postavke > Geocaching**.

Popis Geocache stavki: Omogućivanje prikaza popisa Geocache stavki po nazivima ili kodovima.

Stil geocache stavki: Postavlja stil prikaza geocache podataka.

chirp pretraživanje: Omogućuje uređaju pretraživanje geocache stavki koje sadrže chirp dodatak ([Omogućavanje chirp pretraživanja, stranica 17](#)).

Program chirp: Programiranje chirp dodatka. Proučite priručnik za vlasnike *chirp dodatka* na web-mjestu www.garmin.com.

Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih filtara za geocache stavke na temelju određenih faktora ([Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki, stranica 17](#)).

Pronađene Geocache stavke: Omogućuje uređivanje broja pronađenih Geocache stavki. Ovaj broj automatski raste svaki put kad zabilježite pronalazak ([Bilježenje pokušaja, stranica 17](#)).

Postavke izrade rute

Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite. Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj aktivnosti.

Odaberite **Postavke > Izrada rute**.

Navigacijski glas: Postavljanje glasa i jezika navigacijskih upozorenja.

Aktivnost: Postavljanje aktivnosti za rutu. Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.

Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za neke aktivnosti. Udaljenost vođenja do sljedeće točke na ruti kada ste unutar određene udaljenosti od trenutne točke.

Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja vaš položaj na karti na najbližu cestu.

Postavke značajke Fitness

Odaberite **Postavke > Fitness**.

Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti.

Korisnik: Postavljanje podataka u korisničkom profilu ([Postavljanje korisničkog profila za vježbanje, stranica 27](#)).

Zone pulsa: Postavlja pet razina pulsa za fitness aktivnosti.

FIT aktivnost: Postavlja fitness aktivnost na trčanje, biciklizam ili nešto drugo. Ovo omogućuje prikaz aktivnosti trčanja kao aktivnosti trčanja kada je prebacite na Garmin Connect.

Postavljanje korisničkog profila za vježbanje

Uređaj koristi informacije koje unesete o sebi kako bi izračunao točne podatke. Sljedeće podatke u korisničkom profilu možete izmijeniti: spol, starost, težinu, visinu i predani sportaš ([O postavki Predani sportaš, stranica 27](#)).

1 Odaberite **Postavke > Fitness > Korisnik**.

2 Izmijenite postavke.

O postavki Predani sportaš

Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.
- Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i smanjiti rizik od ozljeda.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice ([Izračuni zona pulsa, stranica 28](#)) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjeno za broj vaših godina.

Postavljanje zona pulsa

Prije nego što uređaj može odrediti vaše zone pulsa, morate postaviti korisnički profil za fitness ([Postavljanje korisničkog profila za vježbanje, stranica 27](#)).

Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja ([Ciljevi vježbanja, stranica 27](#)).

1 Odaberite **Postavke > Fitness > Zone pulsa**.

2 Unesite maksimalan i minimalan puls za zonu 5.

Maksimalan puls za svaku zonu temelji se na minimalnom puls prethodne zone. Na primjer, ako ste kao minimalan puls za zonu 5 unijeli 167, uređaj kao maksimalan puls za zonu 4 unosi 166.

3 Unesite minimalan puls za zone 4-1.

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

Trčanje ili bicikliranje s vašim uređajem

Ako želite trčati ili voziti bicikl i pri tome koristiti svoj uređaj, najprije morate promijeniti profil u fitness ([Odabir profila, stranica 21](#)).

Upravljačke ploče i podatkovna polja možete prilagoditi svojim fitness aktivnostima ([Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče, stranica 22](#)).

1 Ako vaš uređaj trenutno bilježi trag, odaberite **Trenutna trasa > III**.

Trenutni trag možete spremiti ili izbrisati.

2 Odaberite **Postavke > Trase > Izlazni format**.

3 Odaberite opciju:

- Odaberite **GPX** za snimanje aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete pregledavati na karti i koristiti za navigaciju.
- Odaberite **FIT** za bilježenje aktivnosti s fitness podacima (npr. dionice) koje su napravljene posebno za uslugu Garmin Connect.
- Odaberite **Oboje** za bilježenje podataka u oba formata istovremeno. Ova postavka zauzima više memorijskog prostora.

4 U glavnom izborniku odaberite **Štoperica > Početak**.

5 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.

6 Po dovršetku odaberite **Stani**.

7 Odaberite **Ponovno postavljanje > Spremi**.

Pomorske postavke

Odaberite **Postavke > Pomorska**.

Način pomorskog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj koristi pri prikazivanju pomorskih podataka.

Nautički prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su pomorske točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva pomorske karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Izgled: Postavlja izgled pomorskih navigacijskih pomagala na karti.

Postavke pomorskog alarma: Postavlja alarm prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode.

Postavljanje pomorskih alarma

- 1 Odaberite **Postavke > Pomorska > Postavke pomorskog alarma**.
- 2 Odaberite vrstu alarma.
- 3 Odaberite **Uključi**.
- 4 Unesite udaljenost i odaberite .

Postavljanje tonova uređaja

Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za skretanje i alarme.

- 1 Odaberite **Postavke > Tonovi > Tonovi > Uključi**.
- 2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.

Ponovno postavljanje podataka

Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke, izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke > Ponovno postavljanje**.
- 2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.

Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.
- 3 Odaberite  > **Vraćanje zadanih postavki**.

Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki stranice

Možete vratiti zadane vrijednosti postavki karte, kompasa, putnog računala i grafikona nadmorske visine.

- 1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
- 2 Odaberite  > **Vraćanje zadanih postavki**.

Vraćanje svih zadanih postavki

Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.

Odaberite **Postavke > Ponovno postavljanje > Ponovo postavi sve postavke > Da**.

Održavanje uređaja

Podrška i nadogradnja

Garmin Express™ (garmin.com/express) omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.

- Registracija proizvoda
- Priručnici za proizvode
- Nadogradnja softvera
- Prijenos podataka na Garmin Connect

Nadogradnja softvera

NAPOMENA: Ažuriranje softvera neće izbrisati vaše podatke ili postavke.

- 1 Uređaj priključite na računalo pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje mini-USB priključka.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Vodootpornost

OBAVIJEST

Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.

Upravljanje podacima

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

Vrste datoteka


Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:

- Datoteke aplikacija BaseCamp ili HomePort™. Idite na www.garmin.com/trip_planning.
- GPX datoteke trasa.
- GPX geocache datoteke (*Preuzimanje geocache stavki, stranica 16*).
- JPEG datoteke fotografija.
- GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT datoteke za izvoz u Garmin Connect.

Postavljanje memorijske kartice

Možete instalirati microSD™ memorijsku karticu za dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Uklonite baterije.
- 3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice ① ulijevo i podignite ga.

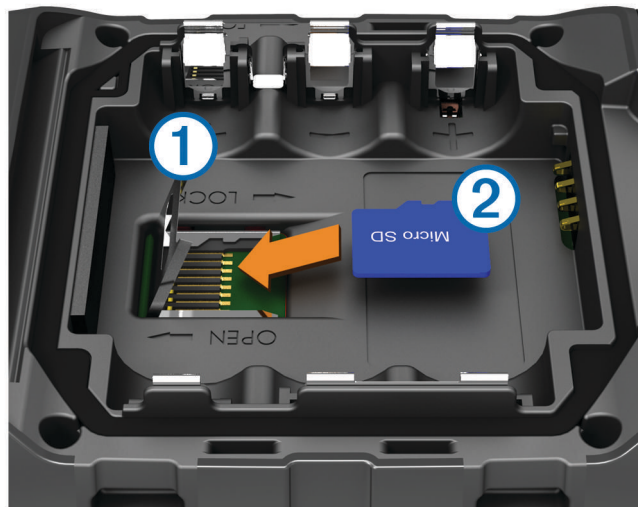

- 4 Stavite memorijsku karticu ② sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje.
- 5 Zatvorite držač kartice.
- 6 Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
- 7 Zamijenite baterije.
- 8 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

Priključivanje uređaja na računalo

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

Prije priključivanja USB kabela u vaš uređaj, možda ćete morati ukloniti opcijske dodatke za montiranje.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.
- 2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
- 3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalo.

Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na vašem računalo kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac računalima.

Prijenos datoteka na vaš uređaj

1 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.

NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.

3 Odaberite datoteku.

4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.

5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili memorijsku karticu.

6 Pronađite mapu.

7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Slanje datoteka na BaseCamp

1 Otvori BaseCamp.

2 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska se kartica može prikazati kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i memorijska kartica se prikazuju kao aktivne jedinice.

NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

3 Otvorite **Garmin** ili pogon/jedinicu memorijske kartice.

4 Odaberite opciju:

- Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u mapu Moja zbirka ili na popis.
- Na izborniku BaseCamp odaberite **Uređaj > Primi od uređaja** i odaberite uređaj.

Brisanje datoteka

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

1 Otvorite pogon **Garmin**.

2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.

3 Odaberite datoteku.

4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Izbriši**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

1 Dovršenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.

2 Iskopčajte kabel iz računala.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

- 1 Uklanjanje baterija.
- 2 Ponovno umetanje baterija.

Uklanjanje baterija

UPOZORENJE

Baterije nemojte vaditi pomoću oštih predmeta.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Povucite dio baterije koji je najbliži gumbu napajanja.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija ili tri AA baterije (alkalne, NiMH ili litijske)
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 70 °C (od -4 ° do 158 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)

O baterijama

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih temperatura nekih baterija. Alkalne baterije mogu se raspuknuti na visokim temperaturama.

OBAVIJEST

Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu količinu kapaciteta. Stoga prilikom rukovanja uređajem na temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.

Odaberite **Postavke > O**.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Posjetite www.garmin.com/outdoor.
- Posjetite <http://buy.garmin.com> ili kontaktirajte zastupnika tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

¹ *Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 min.

Rješavanje problema

Kako znati je li moj uređaj u načinu rada za USB masovno skladištenje?

- Pogledajte zaslon uređaja.
Pojavljuje se slika uređaja povezanog s računalom.
- Pogledajte zaslon računala.
U prozoru Moje računalo na računalima sa sustavom Windows pojavljuje se novi prijenosni pogon, a na Mac računalima nova instalirana jedinica.

Moram sve postavke vratiti na tvorničke zadane vrijednosti

Odaberite **Postavke** > **Ponovno postavljanje** > **Ponovo postavi sve postavke**.

Potrebni su mi rezervni dijelovi ili dodatna oprema

- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com.
- Obratite se predstavniku tvrtke Garmin.

Trebam kupiti vanjsku GPS antenu

- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com.
- Obratite se zastupniku tvrtke Garmin.

Baterija se vrlo brzo prazni

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete učiniti nešto od sljedećeg.

- Zatvorite aplikaciju za kameru kada ne fotografirate.
- Smanjite pozadinsko osvjetljenje (*Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja, stranica 5*).
- Smanjite trajanja pozadinskog osvjetljenja (*Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja, stranica 23*).
- Omogućite način rada za uštedu baterije (*Postavke zaslona, stranica 24*).
- Odaberite **Normalno** prilikom postavljanja opcije **Brzina karte** (*Postavke karte, stranica 24*).

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u uređaj i u USB priključak na računalu.

SAVJET: USB kabel mora se priključiti u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalu.

NAPOMENA: Ako vam je na računalu mapirano nekoliko mrežnih diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća prilikom dodjele slova pogonu Garmin uređaja. Pojednosti o dodjeli slova pogonu potražite u datoteci pomoći operacijskog sustava.

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni

- Provjerite je li baterija ispravno umetnuta ([Umetanje baterije, stranica 2](#)).
- Provjerite je li temperatura između 0 i 45 °C (od 32 °F do 113 °F).
- Smanjite pozadinsko osvjetljenje ([Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja, stranica 5](#)).

Uređaj ne prelazi u način rada za masovno skladištenje automatski

Ako je uređaj povezan s računalom, ali ne prelazi u način rada za masovno skladištenje automatski, možda ste učitali oštećenu datoteku.

- 1 Odvojite uređaj od računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Za vrijeme povezivanja uređaja i računala držite pritisnutom tipku .
- 4 Tipku  nastavite držati 30 sekundi ili dok uređaj ne prijeđe u način rada za masovno skladištenje.

Zaslon ne reagira

Ako zaslon osjetljiv na dodir ne reagira na dodir, možete ponovno postaviti uređaj.

- 1 Iskopčajte uređaj iz vanjskog izvora napajanja.
 - 2 Uklonite baterije.
 - 3 Ponovno umetnite baterije ([Umetanje baterije, stranica 2](#)).
- Ovim se uređaj ponovno postavlja, ali ne brišu se vaši podaci ni postavke.

Dodatak

Dodatna oprema

Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na <http://buy.garmin.com> ili kod vašeg Garmin dobavljača.

Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju ili imati opremu za ANT+.

Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.

Barometar: Kalibrirani trenutni tlak.

Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za put.

Brzina: Trenutna stopa kretanja.

Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.

Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.

Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dolazak na sljedeću točku: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem koji može primati NMEA 0183 podatke da bi prikazivao dubinu vode.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.

GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na primjer, vaša GPS lokacija je precizna unutar +/- 12 stopa (3,65 m).

GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.

Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.

Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.

Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Lokacija (geografska širina/dužina): Trenutni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Maksimalna temperatura u protekla 24 sata: Maksimalna temperatura snimljena u zadnja 24 sata.

Međutočka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Međutočka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Minimalna temperatura u protekla 24 sata: Minimalna temperatura snimljena u zadnja 24 sata.

Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije od razine tla.

Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja (udaljenosti). Na primjer, ako se za svakih 10 stopa (3 m) koje se uspnete prijeđete 200 stopa (60 m), stopa je 5%.

Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.

Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutnu dionicu.

Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu.

Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu. Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.

Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na određenu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Postotak maksimalnog pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.

Postotak prosječnog pulsa: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu aktivnost.

Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutnu dionicu.

Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu aktivnost.

Prosječni puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.

Prosječni takt: Prosječan takt za trenutnu aktivnost.

Proteklo (ukupno) vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.

Puls dionice: Prosječan puls za trenutnu dionicu.

Puls zadnje dionice: Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Putni brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.

Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama po minuti od zadnjega postavljanja.

Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska od zadnjega postavljanja.

Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Skretanje za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Smjer kompasa: Smjer u kojem je uređaj uperen na temelju kompasa.

Takt: Okretaji pedale ili koraci u minuti. Vaš uređaj mora biti priključen na dodatak za mjerenje takta.

Takt dionice: Prosječan takt za trenutnu dionicu.

Takt zadnje dionice: Prosječan takt za posljednju dovršenu dionicu.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu.

Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem koji može primati NMEA 0183 podatke da bi prikazivao temperaturu vode.

Timer alarma: Trenutačno vrijeme na štoperici.

Timer štoperice: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.

Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.

Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljenost trase: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu.

Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

Uspón - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg postavljanja.

Uspón - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspón - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutnu dionicu.

Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Van kursa: Udaljenost za koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna udaljenost do odredišta: Razlika u visini vašeg trenutnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna udaljenost do sljedećeg: Razlika u visini vašeg trenutnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme do sljedeće točke: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od zadnjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu, maksimalnom pulsu i pulsu u mirovanju.

Indeks

Simboli

3D **11**
karta **11**

A

adrese, traženje **9**
alarmi
 blizina **18**
 pomorski **29**
 sat **19**
alarmi približavanja **18**
almanah
 vrijeme izlaska i zalaska sunca **19**
 vrijeme za lov i ribolov **19**
ANT+ senzori, uparivanje **20**
avanture **14, 15**

B

barometar **13**
BaseCamp **15, 31, 32**
baterija **2, 33**
 maksimaliziranje **5, 23**
 maksimiziranje **34**
 punjenje **3**
 umetanje **2, 3**
biciklizam **28**
brisanje, svi korisnički podaci **32**

C

chirp **17, 18, 26**
City Navigator **9**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **30**
čišćenje uređaja **30**
čovjek u moru (MOB) **10**

D

datoteke, prijenos **16, 31, 32**
dijeljenje podataka **18**
dodaci **20, 35**
dodatna oprema **20, 33**

F

format položaja **25**
fotografije **15, 16**
 pozadina **16**
 prikaz **15, 16**
 snimanje **15**

G

Garmin Express
 nadogradnja softvera **30**
 registriranje uređaja **30**
geocache stavke **16–18, 31**
 postavke **26**
 preuzimanje **16**
geocachei **16**
glavni izbornik **4, 21**
GLONASS **23**
GPS **19, 23**
 signal **5**
gumbi na zaslonu **4**

H

HomePort **31**

I

ID jedinice **33**
informacije o putu, prikaz **13**
izračun područja **18**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **23**

K

kalendar **19**
kalibracija
 kompas **12**
 visinomjer **13**
kalkulator **18**
kamera **15**
 postavke **25**
Kamo? **9**
karte **5, 10**
 dodatno **10**
 nadogradnja **30**
 navigacija **7**
 podatkovna polja **22**
 postavke **24, 25**
kompas **10, 12**
 navigacija **11**
 postavke **26**
kondicija **27, 28**
korisnički podaci, brisanje **32**
korisnički profil **27**
kurs, pokazivač **12**

L

lokacije
 spremanje **5**
 uređivanje **5**

M

međutočke, uređivanje **6**
memorijska kartica **31**
microSD kartica **1, 31**. *Vidi* memorijska kartica
mjerač odbrojanja **19**
mjerač vremena, odbrojanje **19**
mjerne jedinice **22**

N

nadmorska visina **12**
 grafikon **12, 13**
nadogradnja softvera **30**
nadzorne ploče **22**
navigacija **9, 10, 12**
 cesta **10**
 kompas **11**
 zaustavljanje **10**

P

planer puta. *Vidi* rute
podaci, prijenos **31**
podatkovna polja **22, 36**
pomorski
 postavke **29**
 postavljanje alarma **29**
ponovno postavljanje uređaja **29, 33, 34**
 postavke **22–26, 29**
 uređaj **27**
 postavke smjera **26**
 postavke sustava **23**
 postavke vremena **25**
 postavke zaslona **24**
 pozadinsko osvjetljenje **5, 23**
prečaci **21**
 dodavanje **22**
predani sportaš **27**
preuzimanje, geocache stavke **16**
prijenos
 datoteka **32**
 datoteke **16, 18, 31**
 tragovi **18**
prilagođavanje uređaja **21, 22**
profili **21, 27**
puls
 monitor **20**
 zone **27, 28**
Puls, zone **28**
punjenje **3, 35**

putno računalo **13**

R

računalo, povezivanje **31, 34**
registracija proizvoda **5, 30**
registriranje uređaja **5, 30**
rješavanje problema **29, 33–35**
rute **13, 14**
 brisanje **14**
 postavke **27**
 prikaz na karti **14**
 stvaranje **13**
 uređivanje **13, 14**

S

satelitski signali **5, 19**
Sight N'Go **10**
Slike BirdsEye **10**
softver, nadogradnja **30**
specifikacije **33**
spremanje podataka **31**

Š

štoperica **19**

T

tempe **20**
Tempe **20**
temperatura **20**
tipka napajanja **3**
 prečaci **24**
tipke **1**
točke **5, 6, 9**
 brisanje **6**
 projekcija **6**
 spremanje **5**
 uređivanje **5, 6**
tonovi **29**
TracBack **7**
tragovi **5, 7, 8**
 arhiviranje **8, 9**
 boja **7**
 postavke **25**
 prikaz **8**
 spremanje **7**
trase **7, 9, 15**
trčanje **28**

U

uparivanje, ANT+ senzori **20**
uređaj
 ponovno postavljanje **33**
 postupanje **30**
 registracija **5**
USB **23, 34, 35**
 način rada za masovno skladištenje **31, 34, 35**
 prekid veze **32**
 prijenos datoteka **31**
 priključak **1**

V

visinomjer **12, 13, 26**
vodootpornost **30**
vraćanje, postavke **29**
vremenske zone **25**
vrijeme izlaska i zalaska sunca **19**
vrijeme za lov i ribolov **19**

Z

zaključavanje, zaslon **4, 22**
zamjenski dijelovi **34**
zaslon **4**
 orijentacija **22**
 zaključavanje **4, 22**
zaslon osjetljiv na dodir **4**
 rješavanje problema **35**

