

GARMIN[®]

Montana[®] 610/680



Manual de utilizare

© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, Auto Lap®, BlueChart®, City Navigator®, Montana® și TracBack® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. ANT+®, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, HomePort™ și tempe™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Mac® este marcă comercială a Apple Inc, înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. microSD™ și logoul microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs este certificat ANT+®. Vizitați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

Cuprins

Introducere.....	1	Arhivarea manuală a traseelor.....	9
Prezentare generală dispozitiv	1	Ștergerea unui traseu.....	9
Informații privind bateria.....	2	Navigare.....	9
Inițiere.....	2	Meniul Încotro?.....	9
Instalarea bateriei.....	2	Navigarea către o destinație.....	9
Încărcarea bateriei.....	3	Găsirea unui loc după nume.....	9
Instalarea bateriilor AA.....	3	Găsirea unei locații în apropierea unei	
Pornirea dispozitivului.....	4	alte locații.....	10
Meniu principal.....	4	Găsirea unei adrese.....	10
Utilizarea ecranului tactil.....	4	Marcarea și începerea navigației către o	
Blocarea ecranului tactil.....	4	locație Om la apă.....	10
Deblocarea ecranului tactil.....	5	Oprirea navigării.....	10
Înregistrarea dispozitivului dvs.....	5	Naviharea cu Sight 'N Go.....	10
Reglarea luminozității iluminării de		Navigarea cu ajutorul hărții.....	10
fundal.....	5	Navigarea pe o rută	
Recepționarea semnalelor de la sateliți		automobilistică.....	11
și înregistrarea unui traseu.....	5	Hărți opționale.....	11
Punctele de trecere.....	5	Imagini BirdsEyes.....	11
Crearea unui punct de trecere.....	5	Vizualizare hartă 3D.....	12
Marcarea unui punct de trecere folosind		Navigarea cu ajutorul busolei.....	12
harta.....	6	Calibrarea busolei.....	13
Găsirea unui punct de trecere.....	6	Indicator de curs.....	13
Editarea unui punct de trecere.....	6	Diagrama altitudinilor.....	13
Ștergerea unui punct de trecere.....	6	Navigarea la un punct de pe	
Îmbunătățirea preciziei locației unui		diagramă.....	13
punct de trecere.....	6	Schimbarea tipului de diagramă.....	14
Proiectarea unui punct de trecere.....	7	Resetarea diagramei altitudinilor.....	14
Trasee.....	7	Calibrarea altimetrului barometric...	14
Înregistrarea unui jurnal de traseu.....	7	Computer de călătorie.....	14
Schimbarea culorii actuale a		Resetarea computerului de	
traseului.....	7	călătorie.....	14
Salvarea traseului curent.....	7	Rute.....	14
Selectarea unui format pentru traseele		Crearea unei rute.....	14
salvate.....	7	Editarea numelui unei rute.....	14
Navigarea cu ajutorul TracBack®.....	8	Editarea unei rute.....	15
Ștergerea traseului curent.....	8	Vizualizarea unei rute pe hartă.....	15
Vizualizarea informațiilor despre		Ștergerea unei rute.....	15
traseu.....	8	Vizualizarea rutei active.....	15
Salvarea unei locații de pe un traseu.....	8	Inversarea unei rute.....	15
Afișarea pe hartă a traseelor salvate....	8	Aventuri Garmin.....	15
Trasee arhivate.....	9	Crearea unei aventuri.....	16
Arhivarea automată a traseelor.....	9	Începerea unei aventuri.....	16
		Camăra și fotografii.....	16
		Fotografiere.....	16
		Vizualizarea fotografiilor.....	16

Vizualizarea unui slideshow.....	16	Personalizarea dispozitivului.....	22
Sortarea fotografiilor.....	17	Profiluri de activitate.....	22
Vizualizarea locației unei		Selectarea unui profil.....	22
fotografii.....	17	Crearea unui profil particularizat.....	22
Navigarea la o fotografie.....	17	Editarea numelui unui profil.....	22
Setarea unei fotografii ca imagine de		Ștergerea unui profil.....	22
fundal.....	17	Personalizarea meniului principal.....	22
Ștergerea unei fotografii.....	17	Crearea unei scurtături.....	23
Geocache-uri.....	17	Adăugarea unei scurtături la meniul	
Descărcarea de geocache-uri.....	17	principal.....	23
Filtrarea listei de geocache-uri.....	17	Câmpurile de date și planșele de bord	
Crearea și salvarea unui filtru de		uzuale.....	23
geocache-uri.....	18	Activarea câmpurilor de date ale	
Editarea unui filtru de geocache-uri		hărții.....	23
particularizat.....	18	Particularizarea câmpurilor de	
Navigarea către un geocache.....	18	date.....	23
Înregistrarea încercărilor în jurnal.....	18	Particularizarea planșelor de bord...	23
chirp™.....	18	Schimbarea unităților de măsură.....	24
Activarea căutării de accesorii		Blocarea orientării ecranului.....	24
chirp.....	18	Reglarea duratei de temporizare a	
Găsirea unui geocache cu un		iluminării de fundal.....	24
accesoriu chirp.....	19	Activarea modului de economisire a	
Aplicații.....	19	bateriilor.....	24
Trimiterea și primirea de date		Reglarea volumului.....	24
wireless.....	19	Setări de sistem.....	24
Setarea unei alarme de proximitate....	19	GPS și GLONASS.....	24
Calcularea unei suprafețe.....	19	Setările interfeței seriale.....	25
Utilizarea calculatorului.....	19	Personalizarea tastei de pornire/	
Vizualizarea calendarului și a		oprire.....	25
almanahurilor.....	20	Setările afișajului.....	25
Setarea unei alarme.....	20	Setările aspectului.....	25
Pornirea cronometrului pentru		Setările hărții.....	26
numărătoare inversă.....	20	Setările avansate ale hărții.....	26
Deschiderea cronometrului.....	20	Setări de cameră.....	26
Pagina sateliților.....	20	Setările traseelor.....	26
Modificarea vederii din satelit.....	20	Setări pentru oră.....	27
Dezactivarea funcției GPS.....	20	Setările pentru formatul poziției.....	27
Simularea unei locații.....	20	Setările pentru indicarea direcției.....	27
Senzori ANT+.....	21	Setări altimetru.....	27
Asocierea senzorilor ANT+.....	21	Setările pentru geocaching.....	28
Sfaturi pentru asocierea accesorilor		Setările pentru stabilirea rutei.....	28
ANT+ cu dispozitivul Garmin.....	21	Setările pentru fitness.....	28
tempe.....	21	Setarea profilului de utilizator pentru	
Afișarea datelor tempe.....	21	fitness.....	28
Afișarea datelor privind pulsul.....	21	Despre atleții profesioniști.....	28
		Despre zonele de puls.....	29
		Obiective fitness.....	29

Setarea zonelor de puls.....	29
Utilizarea dispozitivului în timpul alergărilor sau al ciclismului.....	30
Setări pentru aplicații maritime.....	30
Configurarea alarmelor maritime....	30
Setarea tonurilor dispozitivului.....	30
Resetarea datelor.....	30
Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări.....	31
Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări ale paginii.....	31
Restabilirea tuturor setărilor implicite.....	31

Întreținere dispozitiv..... 31

Asistență și actualizări.....	31
Actualizarea software-ului.....	31
Întreținerea dispozitivului.....	31
Curățarea dispozitivului.....	31
Curățarea ecranului tactil.....	31
Imersia în apă.....	32
Gestionarea datelor.....	32
Tipuri de fișiere.....	32
Instalarea unui card de memorie....	32
Conectarea dispozitivului la computer.....	33
Transferarea fișierelor pe dispozitiv.....	33
Trimiterea de fișiere către BaseCamp.....	33
Ștergerea fișierelor.....	34
Deconectarea cablului USB.....	34
Resetarea dispozitivului.....	34
Demontarea bateriei.....	34

Informații dispozitiv..... 34

Specificații.....	34
Despre baterii.....	35
Vizualizarea informațiilor dispozitivului.....	35
Cum obțineți mai multe informații.....	35

Depanare..... 35

Cum știu dacă dispozitivul meu este un dispozitiv de stocare în masă USB?....	35
Vreau să restabilesc toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică..	35
Am nevoie de piese de schimb.....	35

Vreau să cumpăr o antenă GPS externă.....	35
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp.....	36
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu....	36
Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți.....	36
Dispozitivul meu nu se încarcă.....	36
Dispozitivul meu nu trece automat în modul de stocare în masă.....	36
Ecranul nu răspunde.....	36

Anexă.....37

Accesorii opționale.....	37
Câmpuri de date.....	38

Index..... 41

Introducere

⚠ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Prezentare generală dispozitiv



①	Obiectiv (numai 680 și 680t)
②	Buton de pornire
③	Slotul pentru carduri microSD (sub capacul bateriilor)
④	Conector de alimentare pentru accesorii suplimentare
⑤	Mufă jack pentru căști (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)
⑥	Inelul în formă de D al capacului bateriilor
⑦	Port mini USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)
⑧	Port MCX pentru antenă GPS externă (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)

Informații privind bateria

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu ioni de litiu. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Temperatura nominală a dispozitivului poate depăși intervalul utilizabil pentru unele baterii. Bateriile alcaline se pot rupe la temperaturi ridicate.

ATENȚIONARE

Bateriile alcaline pierd o proporție însemnată din capacitate o dată cu scăderea temperaturii. Prin urmare, utilizați baterii cu litiu atunci când operați dispozitivul sub limita de îngheț.

Dispozitivul funcționează cu acumulatorul litiu-ion inclus sau cu trei baterii AA.

Inițiere

Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, trebuie să efectuați aceste sarcini pentru a configura dispozitivul și pentru a vă informa cu privire la funcțiile de bază.

- 1 Instalați bateria (*Instalarea bateriei, pagina 2*).
- 2 Încărcați bateria (*Încărcarea bateriei, pagina 3*).
- 3 Porniți dispozitivul (*Pornirea dispozitivului, pagina 4*).
- 4 Înregistrați dispozitivul garmin.com/express.
- 5 Reglați luminozitatea iluminării de fundal (*Reglarea luminozității iluminării de fundal, pagina 5*).
- 6 Recepționați semnalul de la sateliți (*Recepționarea semnalelor de la sateliți și înregistrarea unui traseu, pagina 5*).
- 7 Personalizați-vă dispozitivul (*Personalizarea dispozitivului, pagina 22*).
- 8 Marcați un punct de trecere (*Crearea unui punct de trecere, pagina 5*).
- 9 Începeți să navigați către o destinație (*Navigarea către o destinație, pagina 9*).

Instalarea bateriei

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Localizați contactele metalice de la capătul bateriei cu ioni de litiu.
- 3 Introduceți bateria în compartiment, cu contactele înainte.



- 4 Presați bateria în poziție.
- 5 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.

Încărcarea bateriei

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul mini-USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

Nu încercați să utilizați dispozitivul pentru a încărca o baterie care nu a fost furnizată de Garmin®. Dacă încercați să încărcați o baterie care nu a fost furnizată de Garmin acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului și la anularea garanției.

Înainte de a conecta conectorul drept al cablului USB la dispozitivul dvs., se recomandă îndepărtarea accesoriilor opționale de montaj.

NOTĂ: bateria nu se încarcă atunci când se află în afara intervalului de temperatură cuprins între 32°F și 113°F (între 0°C și 45°C).

Puteți încărca bateria de la o priză standard sau de la un port USB al computerului.

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiei ① de pe portul mini-USB ②.




- 2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.
- 3 Introduceți capătul USB al cablului în adaptorul de c.a. sau într-un port USB de pe computer.
- 4 Conectați adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
Când conectați dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul pornește.
- 5 Încărcați complet bateria.

Instalarea bateriilor AA

În locul acumulatorului ([Instalarea bateriei, pagina 2](#)), puteți utiliza baterii alcaline, NiMH sau AA cu litiu. Acest lucru este util când sunteți pe un traseu montan și nu puteți încărca acumulatorul. Pentru rezultate optime, utilizați baterii NiMH sau cu litiu.

NOTĂ: bateriile alcaline standard nu sunt recomandate în timpul utilizării camerei.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Introduceți trei baterii AA, respectând polaritatea.

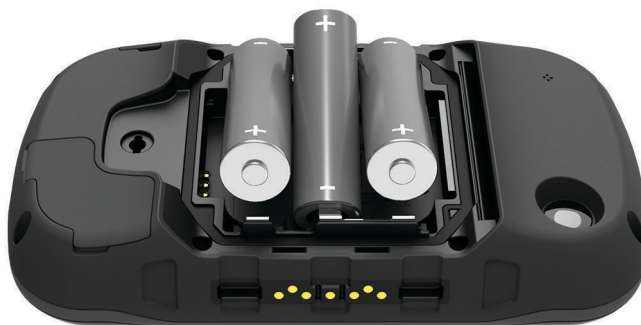

- 3 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.

Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat .

Meniu principal



①	bară de stare
②	Data și ora curente
③	Pictograme aplicații
④	Organizator aplicații

Utilizarea ecranului tactil

- Atingeți ecranul pentru a selecta un element.
- Transformați fiecare selecție de pe ecranul tactil într-o acțiune distinctă.
- Selectați  pentru a deschide organizatorul de aplicații, unde veți găsi aplicații și instrumente de configurare.
- Din organizatorul de aplicații, selectați  sau  pentru a parcurge aplicațiile.
- Selectați  pentru a reveni la pagina precedentă.
- Țineți apăsat  pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați  pentru a vizualiza elemente de meniu specifice ale paginii pe care o vizualizați.
- Selectați  pentru a salva modificările și a închide pagina.

Blocarea ecranului tactil

Puteți bloca ecranul pentru a preveni atingerile accidentale ale ecranului.

Selectați  > .

Deblocarea ecranului tactil

Selectați  > .

Înregistrarea dispozitivului dvs.

Ajutați-ne să vă oferim servicii de asistență mai bune, completând chiar astăzi formularul nostru de înregistrare online.

- Vizitați garmin.com/express.
- Păstrați chitanța de vânzare originală sau o copie a acesteia într-un loc sigur.

Reglarea luminozității iluminării de fundal

Utilizarea îndelungată a iluminării de fundal a ecranului poate reduce semnificativ durata de viață a bateriilor. Puteți ajusta luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata de viață a bateriilor.

NOTĂ: este posibil ca luminozitatea iluminării de fundal să fie limitată când bateria este descărcată.

- 1 Selectați .
- 2 Utilizați glisorul pentru a ajusta nivelul iluminării de fundal.

Este posibil ca dispozitivul să fie cald când iluminarea de fundal este setată la un nivel ridicat.

Recepționarea semnalelor de la sateliți și înregistrarea unui traseu

Înainte de a putea utiliza caracteristicile de navigare GPS, de exemplu înregistrarea unui traseu, trebuie să recepționați semnale de satelit. Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate neobstrucționată a cerului pentru a recepționa semnale de la sateliți.

Pentru mai multe informații despre GPS, vizitați www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Țineți apăsat .
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
Când  se colorează în verde, înseamnă că dispozitivul a recepționat semnale de la sateliți. Ora și data sunt setate automat pe baza poziției GPS.
- 3 Deplasați-vă pentru a înregistra un traseu ([Trasee, pagina 7](#)).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Hartă** pentru a vizualiza traseul pe hartă.
 - Selectați **Busolă** pentru a vizualiza busola și a personaliza câmpurile de date.
 - Selectați **Computer de călătorie** pentru a vizualiza viteza și distanța curente, precum și alte statistici utile.

Punctele de trecere

Punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost. Puteți adăuga detalii despre locație, de exemplu numele, elevația și adâncimea.

Crearea unui punct de trecere

Puteți salva locația curentă drept punct de trecere.

- 1 Selectați **Marcare punct referință**.
- 2 Dacă este cazul, selectați **Editare** pentru a modifica numele sau alte date ale punctului de trecere.
- 3 Selectați **Salvare**.

Marcarea unui punct de trecere folosind harta

- 1 Selectați **Hartă**.
- 2 Selectați o locație de pe hartă.
- 3 Selectați bara de informații din partea de sus a ecranului.
- 4 Selectați  > **OK**.

Găsirea unui punct de trecere

- 1 Selectați **Manager puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere din listă.
- 3 Dacă este necesar, selectați  pentru a restrânge căutarea.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Căutare scriere** pentru a căuta utilizând denumirea punctului de trecere.
 - Selectați **Selectare simbol** pentru a căuta utilizând simbolul punctului de trecere.
 - Selectați **Căutare în apropiere** pentru a căuta lângă o locație găsită recent, un alt punct de trecere, locația curentă sau un punct de pe hartă.
 - Selectați **Sortare** pentru a vizualiza lista cu punctele de trecere în ordinea crescătoare a distanțelor sau în ordine alfabetică.

Editarea unui punct de trecere

Înainte de a putea edita un punct de trecere, trebuie să creați un punct de trecere.

- 1 Selectați **Manager puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați un element de editat, de exemplu numele.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați .

Ștergerea unui punct de trecere

- 1 Selectați  > **Manager puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați  > **Ștergere** > **Da**.

Îmbunătățirea preciziei locației unui punct de trecere

Puteți stabili mai bine locația unui punct de trecere, pentru mai multă exactitate. Când stabilește valori medii, dispozitivul efectuează mai multe măsurători în aceeași locație și utilizează valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.

- 1 Selectați **Manager puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați  > **Locație medie**.
- 4 Deplasați-vă la locația punctului de trecere.
- 5 Selectați **Pornire**.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la 100%, selectați **Salvare**.

Pentru rezultate optime, colectați între 4 și 8 mostre pentru punctul de trecere, așteptând cel puțin 90 de minute între măsurători.

Proiectarea unui punct de trecere

Puteți crea o locație nouă proiectând distanța și relevmentul dintr-o locație marcată într-o locație nouă.

- 1 Selectați **Manager puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați  > **Proiecție punct de referință**.
- 4 Introduceți relevmentul și selectați .
- 5 Selectați o unitate de măsură.
- 6 Introduceți distanța și selectați .
- 7 Selectați **Salvare**.

Trasee

Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu conține informații despre punctele situate de-a lungul parcursului înregistrat, inclusiv ora, locația și elevația pentru fiecare punct.

Înregistrarea unui jurnal de traseu

În mod prestabilit, dispozitivul înregistrează automat un jurnal al traseului dacă este pornit și recepționează semnal GPS. Puteți întrerupe temporar și relua manual înregistrarea traseului.

- 1 Deplasați-vă pentru a înregistra un traseu.
- 2 Selectați **Traseu curent** > .
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a întrerupe înregistrarea traseului, selectați .
 - Pentru a începe înregistrarea traseului, selectați .

Schimbarea culorii actuale a traseului

- 1 Selectați **Traseu curent** >  > **Culoare**.
- 2 Selectați o culoare.

Salvarea traseului curent

- 1 Selectați **Traseu curent** > .
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați  pentru a salva întregul traseu.
 - Selectați  > **Salvare porțiuni** și selectați o secțiune din traseu.

Traseul curent este salvat în formatul prestabilit sau în formatul configurat anterior ([Selectarea unui format pentru traseele salvate, pagina 7](#)).

Selectarea unui format pentru traseele salvate

- 1 Selectați **Traseu curent** >  >  > **Configurare trasee** > **Format ieșire**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a salva informațiile activității de fitness împreună cu traseul, selectați **Trasee (FIT)**.
 - Pentru a salva informațiile traseului într-un format compatibil cu mai multe aplicații, selectați **Trasee (GPX)**.
 - Pentru a salva ambele formate de ieșire, selectați **Ambele (GPX/FIT)**.

Navigarea cu ajutorul TracBack

În timp ce navigați, puteți naviga înapoi la începutul traseului. Acest lucru poate fi util când căutați drumul înapoi către tabără sau începutul drumului.

- 1 Selectați **Traseu curent** >  > **TracBack**.

Harta afișează ruta dvs. cu o linie purpurie, cu punctul de plecare și punctul final.

- 2 Navigați utilizând harta sau busola.

Ștergerea traseului curent

Selectați  > **Traseu curent** >  > **Senin**.

Vizualizarea informațiilor despre traseu

- 1 Selectați **Administrare trasee**.

- 2 Selectați un traseu.

- 3 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza diagrama altitudinilor (*Diagrama altitudinilor, pagina 13*) asociată traseului, selectați .
- Pentru a vizualiza câmpurile de date și opțiunile pentru traseu, selectați .
SUGESTIE: puteți selecta ★ pentru a arhiva traseul.
- Pentru a vizualiza traseul pe hartă, selectați .
SUGESTIE: puteți selecta bara de informații din partea superioară a ecranului hărții pentru a vedea mai multe detalii despre traseu.

Salvarea unei locații de pe un traseu

- 1 Selectați **Administrare trasee**.

- 2 Selectați un traseu.

- 3 Selectați .

- 4 Selectați o locație de pe traseu.

- 5 Selectați bara de informații din partea de sus a ecranului.

Sunt afișate informațiile despre locație.

- 6 Selectați  > **OK**.

Afișarea pe hartă a traseelor salvate

Puteți afișa pe hartă unul sau mai multe trasee salvate.

- 1 Selectați **Administrare trasee**.

- 2 Selectați un traseu.

- 3 Selectați .

- 4 Selectați **Culoare**, și selectați o culoare pentru linia traseului pe hartă.

- 5 Selectați **Afișare pe hartă**.

Activat apare pentru opțiunea Afișare pe hartă.

- 6 Selectați .

- 7 Selectați alt traseu și repetați pașii 3 - 6 (opțional).

- 8 Selectați , și închideți selectorul aplicației.

- 9 Din meniul principal, selectați **Hartă**.

Traseele selectate apar pe hartă.

Trasee arhivate

Dispozitivul vă permite să salvați 200 de trasee și 10.000 de puncte pe fiecare traseu. Dacă depășiți aceste limite, s-ar putea ca memoria disponibilă pentru înregistrarea traseului curent să nu fie suficientă. Arhivarea eliberează memoria pentru înregistrarea traseelor curente și memorează traseele arhivate la altă locație pe unitate. Numărul de trasee arhivate pe care le puteți memora este limitat numai de dimensiunea unității de stocare. Puteți transfera traseele activate de pe dispozitiv pe computer, de unde le puteți salva și vizualiza cu Garmin BaseCamp™.

Puteți arhiva manual traseele salvate. În plus, puteți crea trasee arhivate din jurnalul traseului curent conform unei programări automate sau când jurnalul este plin.

Arhivarea automată a traseelor

Puteți arhiva trasee după un orar automat, pentru a economisi spațiul de memorie.

- 1 Selectați **Configurare > Melodii > Configurare avansată > Arhivare automată**.
- 2 Selectați **Când este plin, Zilnic** sau **Săptămânal**.

Arhivarea manuală a traseelor

Puteți arhiva manual traseele salvate.

- 1 Selectați **Administrare trasee**.
- 2 Selectați un traseu salvat.
- 3 Selectați **i** > ★.

Traseul se mută din lista de trasee salvate în lista de trasee arhivate.

Ștergerea unui traseu

- 1 Selectați **Administrare trasee**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați **≡** > **Ștergere**.

Navigare

Meniul Încotro?

Puteți utiliza meniul Încotro? pentru a găsi o destinație la care să navigați. Nu toate categoriile Încotro? sunt disponibile în toate zonele și pentru toate hărțile.

Navigarea către o destinație

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o destinație.
- 4 Selectați **Deplasare**.
Traseul apare ca o linie purpurie pe hartă.
- 5 Navigați utilizând harta (*[Navigarea cu ajutorul hărții](#), pagina 10*) sau busola (*[Navigarea cu ajutorul busolei](#), pagina 12*).

Găsirea unui loc după nume

- 1 Selectați **Încotro? > Waypoint-uri > ≡ > Căutare scriere**.
- 2 Introduceți numele total sau parțial.
- 3 Selectați **✓**.

Găsirea unei locații în apropierea unei alte locații

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Căutare în apropiere**.
- 2 Selectați o opțiune.
- 3 Selectați o locație.

Găsirea unei adrese

Puteți utiliza hărți City Navigator® opționale pentru a căuta adrese.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Adrese**.
- 2 Selectați țara sau statul, dacă este necesar.
- 3 Introduceți orașul sau codul poștal.
NOTĂ: nu toate datele hărților au opțiunea de căutare după codul poștal.
- 4 Selectați orașul.
- 5 Introduceți numărul imobilului.
- 6 Introduceți strada.

Marcarea și începerea navigației către o locație Om la apă

Puteți salva o locație Om la apă (OLA) și începe automat navigarea înapoi la aceasta.

- 1 Selectați **Om la apă** > **Pornire**.
Harta se deschide și afișează ruta spre locația OLA. În mod implicit, ruta apare ca o linie purpurie.
- 2 Navigați utilizând harta ([Navigarea cu ajutorul hărții, pagina 10](#)) sau busola ([Navigarea cu ajutorul busolei, pagina 12](#)).

Oprirea navigării

De pe hartă sau din busolă, selectați  > **Oprire navigare**.

Naviharea cu Sight 'N Go

Puteți orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanță, blocând direcția și navigând către obiectul respectiv.

- 1 Selectați **Sight 'N Go**.
- 2 Orientați dispozitivul spre un obiect.
- 3 Selectați **Blocare direcție** > **Setare curs**.
- 4 Navigați utilizând busola.

Navigarea cu ajutorul hărții

- 1 Începeți să navigați la o destinație ([Navigarea către o destinație, pagina 9](#)).
- 2 Selectați **Hartă**.
Locația dvs. pe hartă este reprezentată printr-un triunghi albastru. Pe măsură ce călătoriți, triunghiul albastru se deplasează și lasă un jurnal de traseu (o urmă).
- 3 Finalizați una sau mai multe acțiuni:
 - Trageți harta pentru a vizualiza diferite zone.
 - Selectați  și  pentru a mări sau micșora harta.
 - Selectați o locație de pe hartă (reprezentată printr-o pioneză) și selectați bara de informații din partea de sus a ecranului, pentru a vizualiza informații despre locația selectată.

Navigarea pe o rută automobilistică

Înainte de a putea naviga pe rute stradale, trebuie să cumpărați și să încărcați hărți City Navigator.

- 1 Selectați **Modificare profil > Automobile**.
- 2 Selectați o destinație.
- 3 Navigați utilizând harta.

Virajele apar în bara de informații din partea de sus a hărții. Virajele de pe rută sunt semnalate prin tonuri audio.

Hărți opționale

Puteți utiliza hărți suplimentare cu acest dispozitiv, de exemplu imagini satelit BirdsEye sau hărți detaliate BlueChart® g2 și City Navigator. Hărțile detaliate pot conține puncte de interes suplimentare, de exemplu restaurante sau servicii maritime. Pentru mai multe informații, vizitați <http://buy.garmin.com> sau contactați dealerul Garmin local.

Imagini BirdsEyes

Puteți descărca și vizualiza imagini satelitare detaliate pe dispozitiv utilizând aplicația Garmin BaseCamp și un abonament pentru imagini BirdsEyes. Accesați garmin.com/birdseye și garmin.com/basecamp pentru informații suplimentare.

Este posibil ca dispozitivul dvs. să includă un abonament anual pentru imagini BirdsEyes. Acest abonament nu este disponibil în toate zonele sau pentru toate modelele de dispozitive.

Vizualizare hartă 3D

Pentru a putea utiliza această caracteristică trebuie să achiziționați hărți care conțin informații 3D. Selectați Vizualizare 3D.



—	Selectați pentru a ridica unghiul de vizualizare.
+	Selectați pentru a coborî unghiul de vizualizare.
↑	Selectați pentru a derula harta 3D înainte.
↓	Selectați pentru a derula harta 3D înapoi.
↶	Selectați pentru a roti vizualizarea către stânga.
↷	Selectați pentru a roti vizualizarea către dreapta.

Navigarea cu ajutorul busolei

Când navigați la o destinație, ▲ indică destinația, indiferent de direcția de deplasare.

- 1 Începeți să navigați la o destinație ([Navigarea către o destinație, pagina 9](#)).
- 2 Selectați **Busolă**.
- 3 Rotiți până când ▲ indică partea de sus a busolei și continuați să vă deplasați în direcția respectivă către destinație.

Calibrarea busolei

ATENȚIONARE

Calibrați busola electronică într-un mediu exterior. Pentru a îmbunătăți precizia de orientare, nu stați în apropierea obiectelor care influențează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri și linii electrice aeriene.

Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică și utilizează implicit calibrarea automată. Dacă experimentați comportamente anormale ale busolei, de exemplu, după ce vă deplasați pe distanțe lungi sau după schimbări extreme de temperatură, puteți calibra manual busola.


1 Selectați **Busolă** >  > **Calibrare busolă** > **Pornire**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Indicator de curs

Indicatorul de curs este cel mai util dacă navigați pe apă sau atunci când pe traseu nu există obstacole majore. De asemenea, vă poate ajuta să evitați pericolele de pe oricare parte a cursului, de exemplu bancurile sau stâncile aflate sub nivelul apei.

Pentru a activa indicatorul de curs, de pe busolă selectați **Configurare** > **Direcție** > **Deplasare după linie/indicator** > **Curs (CDI)**.

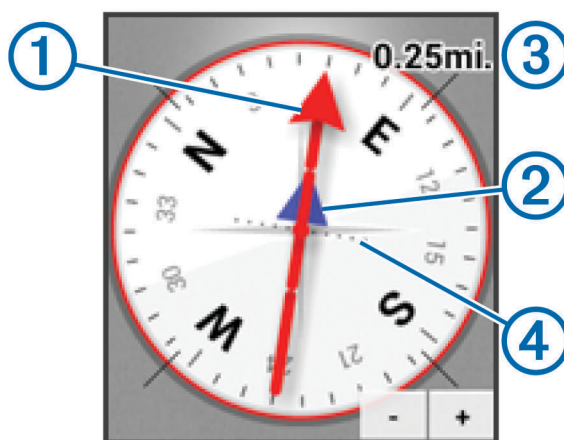

Indicatorul de curs ① indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație. Indicatorul de abatere de la curs (IAC) ② oferă indicații privind deriva (la dreapta sau la stânga) față de curs. Scala ③ se referă la distanța dintre punctele ④ de pe indicatorul de abatere de la curs, care vă arată cât sunteți de departe de curs.

Diagrama altitudinilor

În mod prestabilit, diagrama altitudinilor afișează altitudinile de pe distanța parcursă. Pentru a particulariza setările de altitudine, consultați [Setări altimetru, pagina 27](#). Puteți atinge orice punct de pe diagramă pentru a vizualiza detalii despre punctul respectiv.

Navigarea la un punct de pe diagramă

1 Selectați **Diagrama altitudinilor**.

2 Selectați un punct individual de pe diagramă.

Vor apărea detalii despre punct.

3 Selectați  > **Vizualizare hartă**.

4 Selectați bara de informații din partea de sus a ecranului.

5 Selectați **Deplasare**.

Harta se deschide, iar ruta apare marcată cu o linie purpurie.

6 Navigați utilizând harta ([Navigarea cu ajutorul hărții, pagina 10](#)) sau busola ([Navigarea cu ajutorul busolei, pagina 12](#)).

Schimbarea tipului de diagramă

Puteți schimba diagrama altitudinilor pentru a afișa presiunea și altitudinile pentru o anumită durată de timp sau distanță.

- 1 Selectați **Diagrama altitudinilor** > **Schimbare tip grafic**.
- 2 Selectați o opțiune.

Resetarea diagramei altitudinilor

Selectați **Diagrama altitudinilor** >  > **Resetare** > **Golire traseu curent** > **Senin**.

Calibrarea altimetrului barometric

Dispozitivul dvs. a fost deja calibrat în fabrică și utilizează implicit calibrarea automată. Puteți calibra manual altimetrul barometric dacă știți altitudinea corectă sau presiunea barometrică corectă.

- 1 Mergeți la o locație a cărei altitudine sau presiune barometrică este cunoscută.
- 2 Selectați **Diagrama altitudinilor** >  > **Calibrare altimetru**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Computer de călătorie

Computerul de cursă afișează viteza curentă, viteza medie, viteza maximă, contorul de parcurs și alte statistici utile. Puteți personaliza aspectul computerului de călătorie, planșa de bord și câmpurile de date.

Din meniul principal, selectați Computer de călătorie.

Resetarea computerului de călătorie

Pentru a asigura acuratețea informațiilor, resetați informațiile călătoriei înainte de începerea unei noi călătorii.

Selectați **Computer de călătorie** >  > **Resetare** > **Resetare date călătorie** > **Resetare**.

Rute

O rută este o secvență de puncte de trecere sau de locații care vă conduc la destinația finală.

Crearea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută** > **Creare rută** > **Selectați primul punct**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați primul punct al rutei.
- 4 Selectați **Utilizare** > **Selectare punct următor**.
- 5 Repetați pașii 2–4 pentru a adăuga toate punctele pe rută.
- 6 Selectați  pentru a salva ruta.

Editarea numelui unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Schimbare nume**.
- 4 Introduceți numele nou.

Editarea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Editare rută**.
- 4 Selectați un punct.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectați **Revedere**.
 - Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectați **Deplasare în sus** sau **Deplasare în jos**.
 - Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectați **Inserare**.
Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe care îl editați.
 - Pentru a șterge punctul de pe rută, selectați **Eliminare**.
- 6 Selectați  pentru a salva ruta.

Vizualizarea unei rute pe hartă

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Vizualizare hartă**.

Ștergerea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Ștergeți ruta?**.

Vizualizarea rutei active

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați **Rută activă**.
- 2 Selectați un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Inversarea unei rute

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale rutei dvs., pentru a naviga pe rută în sens invers.

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați **Rută inversă**.

Aventuri Garmin

Puteți crea aventuri pentru a vă împărtăși călătoriile cu familia, prietenii și comunitatea Garmin. Puteți grupa la un loc elemente asemănătoare, sub forma unei aventuri. De exemplu, puteți crea o aventură pentru cea mai recentă excursie montană. Aventura poate conține jurnalul de traseu al călătoriei, fotografiile din călătorie și geocache-uri găsite. Puteți utiliza BaseCamp pentru a crea și gestiona aventuri. Pentru mai multe informații, accesați adventures.garmin.com.

NOTĂ: BaseCamp nu este disponibilă pe toate modelele de dispozitive.

Crearea unei aventuri

Înainte de a putea crea o aventură și de a o trimite dispozitivului, trebuie să descărcați BaseCamp pe computer și să transferați un traseu de pe dispozitiv pe computer ([Trimiterea de fișiere către BaseCamp, pagina 33](#)).

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Selectați **Fișier > Creare > Garmin Adventure**.
- 3 Selectați un traseu și selectați **Următor**.
- 4 Dacă este necesar, adăugați elemente din BaseCamp.
- 5 Completați câmpurile necesare pentru a denumi și a descrie aventura.
- 6 Dacă doriți să schimbați fotografia de copertă pentru aventură, selectați **Modificare** și selectați o fotografie diferită.
- 7 Selectați **Încheiere**.

Începerea unei aventuri

Înainte de a putea începe o aventură, trebuie să trimiteți o aventură din BaseCamp pe dispozitiv ([Trimiterea de fișiere către BaseCamp, pagina 33](#)).

- 1 Selectați **Aventuri**.
- 2 Selectați o aventură.
- 3 Selectați **Pornire**.

Cameră și fotografii

NOTĂ: această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele care includ o cameră.

Când realizați o fotografie, locația geografică este salvată cu informațiile fotografiei. Puteți naviga spre acea locație.

Fotografiere

- 1 Selectați **Cameră**.
- 2 Rotiți dispozitivul orizontal sau vertical pentru a schimba orientarea fotografiei.
- 3 Dacă este cazul, selectați **+** sau **—** pentru a mări sau a micșora.
- 4 Mențineți apăsat pe  pentru focalizare și țineți dispozitivul nemișcat.
Pe ecran va apărea un cadru alb. Dispozitivul va focaliza pe obiectul din cadru. Când fotografia este focalizată, cadrul se colorează în verde.
- 5 Eliberați  pentru a realiza fotografia.

Vizualizarea fotografiilor

Puteți vizualiza fotografiile realizate cu camera și fotografiile transferate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Dacă este cazul, selectați **+** sau **—** pentru a mări sau a micșora.

Vizualizarea unui slideshow

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Vizualizare diaporamă**.

Sortarea fotografiilor

- 1 Selectați **Vizualizator foto** >  > **Sortare fotografii**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Cele mai recente**.
 - Selectați **Aproape de o locație** și selectați o locație.
 - Selectați **De la o anumită dată** și introduceți o dată.

Vizualizarea locației unei fotografii

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Vizualizare hartă**.

Navigarea la o fotografie

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Vizualizare informații** > **Deplasare**.

Setarea unei fotografii ca imagine de fundal

Puteți selecta o fotografie pentru fundalul ecranului de început.

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Setare ca imagine de fundal**.

Ștergerea unei fotografii

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Ștergere fotografie** > **Ștergere**.

Geocache-uri

Un geocache este asemenea unei comori ascunse. Geocaching este căutarea de comori ascunse utilizând coordonatele GPS postate online de persoanele care ascund geocache-urile.

Descărcarea de geocache-uri

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați www.geocaching.com/play.
- 3 Dacă este necesar, creați un cont.
- 4 Conectați-vă.
- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a găsi și a descărca geocache-uri pe dispozitiv.

Filtrarea listei de geocache-uri

Puteți filtra lista de geocache-uri în funcție de anumiți factori, de exemplu de nivelul de dificultate.

- 1 Selectați **Geocaching** > **Filtru rapid**.
- 2 Selectați elementele de filtrat
- 3 Particularizați setările și selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a aplica filtrul listei de geocache-uri, selectați **Căutare**.
 - Pentru a salva filtrul, selectați .

Crearea și salvarea unui filtru de geocache-uri

Puteți crea și salva filtre particularizate pentru geocache-uri în funcție de factori specifici. După ce configurați filtrul, îl puteți aplica în lista de geocache-uri.

- 1 Selectați **Configurare > Geocaching > Configurare filtre > Creare filtru**.
- 2 Selectați elementele de filtrat
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a aplica filtrul listei de geocache-uri, selectați **Căutare**.
 - Pentru a salva filtrul, selectați . După salvare, filtrul este denumit automat. Puteți accesa filtrul personalizat din lista de geocache-uri.

Editarea unui filtru de geocache-uri particularizat

- 1 Selectați **Configurare > Geocaching > Configurare filtre**.
- 2 Selectați un filtru.
- 3 Selectați un element de editat.

Navigarea către un geocache

- 1 Selectați **Geocaching > Găsire geocache**.
- 2 Selectați un geocache.
- 3 Selectați **Deplasare**.
- 4 Navigați utilizând harta (*Navigarea cu ajutorul hărții, pagina 10*) sau busola (*Navigarea cu ajutorul busolei, pagina 12*).

Înregistrarea încercărilor în jurnal

Înainte de a putea înregistra în jurnal o încercare de a găsi un geocache, trebuie să începeți să navigați la geocache (*Navigarea către un geocache, pagina 18*).

După încercarea de a găsi un geocache, puteți înregistra rezultatele în jurnal.

- 1 Selectați **Geocaching > Înregistrare încercare**.
- 2 Selectați **Găsit, Nu s-a găsit** sau **Necesită reparații**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe navigarea la următorul geocache aflat cel mai aproape de dvs., selectați **Găsire cel mai apropiat**.
 - Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectați **Efectuat**.
 - Pentru a introduce un comentariu despre căutarea cache-ului sau despre cache, selectați **Editare comentariu**, introduceți un comentariu și selectați .

chirp™

Un chirp este un mic accesoriu Garmin care este programat și lăsat într-un geocache. Puteți utiliza dispozitivul pentru a găsi un chirp într-un geocache. Pentru mai multe informații despre chirp, consultați *chirp Owner's Manual* (Manualul de utilizare a accesoriilor chirp) de pe www.garmin.com.

Activarea căutării de accesorii chirp

- 1 Selectați **Configurare > Geocaching**.
- 2 Selectați **Căutare chirp > Activat**.

Găsirea unui geocache cu un accesoriu chirp

- 1 Selectați **Geocaching** > **Găsire geocache**.
- 2 Selectați un geocache.
- 3 Selectați **Deplasare**.
- 4 Navigați utilizând harta (*[Navigarea cu ajutorul hărții, pagina 10](#)*) sau busola (*[Navigarea cu ajutorul busolei, pagina 12](#)*).
Când sunteți pe o rază de aproximativ 10 m (32,9 ft) față de geocache-ul care conține un accesoriu chirp, sunt afișate detalii despre chirp.
- 5 Dacă este necesar, selectați **Geocaching** > **Afișare detalii chirp**.
- 6 Dacă opțiunea este disponibilă, selectați **Deplasare** pentru a naviga la etapa următoare a geocache-ului.

Aplicații

Trimiterea și primirea de date wireless

Pentru a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflați pe o rază de 3 m (10 ft.) față de un dispozitiv compatibil Garmin.

Dispozitivul dvs. poate trimite și poate primi date în mod wireless când este asociat cu un dispozitiv Garmin compatibil, utilizând tehnologia ANT+®. Puteți partaja puncte de trecere, geocache-uri, rute, trasee și mai multe.

- 1 Selectați **Partajare wireless**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Trimitere** și selectați un tip de date.
 - Selectați **Primire** pentru a primi date de la un alt dispozitiv. Este necesar ca dispozitivul compatibil să fie în curs de încercare de trimitere a datelor.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setarea unei alarme de proximitate

Alarmerle de proximitate vă alertează când sunteți în limitele unui interval specificat față de o anumită locație.

- 1 Selectați **Puncte de proximitate** > **Creare alarmă**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Utilizare**.
- 5 Introduceți o rază și selectați .

Când intrați într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul emite un ton.

Calcularea unei suprafețe

- 1 Selectați **Calculare suprafață** > **Pornire**.
- 2 Parcurgeți perimetrul suprafeței pe care doriți să o calculați.
- 3 Când terminați, selectați **Calculare**.

Utilizarea calculatorului

Dispozitivul are un calculator standard și un calculator științific.

Selectați **Calculator**.

Vizualizarea calendarului și a almanahurilor

Puteți vizualiza activitatea dispozitivului, de exemplu când anume a fost salvat un punct de trecere, și informații din almanahuri, despre soare și lună și despre vânătoare și pescuit.

- 1 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza activitatea dispozitivului în anumite zile, selectați **Calendar**.
 - Pentru a vizualiza informații despre răsărit, apus, răsăritul lunii și apusul lunii, selectați **Soare și lună**.
 - Pentru a vizualiza cele mai bune perioade de vânătoare și pescuit preconizate, selectați **Vânătoare și pescuit**.
- 2 Dacă este necesar, selectați ◀ sau ▶ pentru a vizualiza o altă lună.
- 3 Selectați o zi.

Setarea unei alarme

Dacă în momentul respectiv nu utilizați dispozitivul, puteți seta dispozitivul pentru a se activa la o anumită oră.

- 1 Selectați **Ceas deșteptător**.
- 2 Selectați + și - pentru a seta ora.
- 3 Selectați **Activare alarmă**.
- 4 Selectați o opțiune.

Alarma sună la ora selectată. Dacă dispozitivul este oprit la ora alarmei, acesta se activează și declanșează alarma.

Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă

- 1 Selectați **Ceas deșteptător** > ≡ > **Cronometru**.
- 2 Selectați + și - pentru a seta ora.
- 3 Selectați **Pornire cronometru**.

Deschiderea cronometrului

Selectați **Cronometru**.

Pagina sateliților

Pagina sateliților afișează locația dvs. curentă, precizia sistemului GPS, locațiile sateliților și puterea semnalului.

Modificarea vederii din satelit

- 1 Selectați **Satelit** > ≡.
- 2 Dacă este cazul, selectați **Direcție în sus** pentru a orienta vederea din satelit cu traseul dvs. curent spre partea de sus a ecranului.
- 3 Dacă este cazul, selectați **Multicolor** pentru a atribui o anumită culoare satelitului și barei care indică intensitatea semnalului satelitului respectiv.

Dezactivarea funcției GPS

Selectați **Satelit** > ≡ > **Utilizare cu GPS dezactivat**.

Simularea unei locații

- 1 Selectați **Satelit** > ≡ > **Utilizare cu GPS dezactivat**.
- 2 Selectați ≡ > **Setare locație pe hartă**.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Utilizare**.

Senzori ANT+

Asocierea senzorilor ANT+

Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneți monitorul de frecvență cardiacă sau să instalați senzorul.

Dispozitivul este compatibil cu monitorul cardiac, senzorul de cadență și 10 viteze GSC™ și senzorul de temperatură wireless *tempe*™. Puteți particulariza un câmp de date să afișeze datele de la senzor.

1 Aduceți dispozitivul în raza de acțiune (3 m) a senzorului.

NOTĂ: staționați la 10 m distanță față de alți senzori ANT+ în timpul asocierii.

2 Selectați **Configurare > Senzor ANT**.

3 Selectați senzorul.

4 Selectați **Căutare element nou**.

Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului se modifică din Căutare în Conectat.

Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul Garmin

- Verificați dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu dispozitivul Garmin.
- Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin, îndepărtați-vă la 10 m (32,9 ft.) distanță de alte accesorii ANT+.
- Aduceți dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul ANT+.
- După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaște automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin și durează numai câteva secunde atunci când accesoriile sunt activate și funcționează corect.
- Când este asociat, dispozitivul Garmin primește date numai de la accesoriul dvs. și vă puteți apropia de alte accesorii.

tempe

tempe este un senzor de temperatură ANT+ wireless. Puteți monta senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde este expus la aer ambiant și, ca atare, asigură o sursă constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociați *tempe* cu dispozitivul pentru a afișa date de temperatură de la *tempe*.

Afișarea datelor tempe

La prima afișare a datelor *tempe*, trebuie să parcurgeți aceste sarcini pentru a personaliza dispozitivul și câmpurile de date.

1 Asociați *tempe* senzorul ([Asocierea senzorilor ANT+, pagina 21](#)).

2 Personalizați câmpurile de date pentru a afișa date despre temperatură ([Particularizarea câmpurilor de date, pagina 23](#)).

Puteți selecta temperatura curentă din categoria Stare curentă. Puteți selecta temperatura minimă și pe cea maximă pentru o perioadă de 24 de ore din categoria Altele.

Afișarea datelor privind pulsul

La prima afișare a datelor privind pulsul, trebuie să parcurgeți aceste sarcini pentru a personaliza dispozitivul și câmpurile de date.

1 Asociați monitorul cardiac ([Asocierea senzorilor ANT+, pagina 21](#)).

2 Personalizați un câmp de date pentru a afișa pulsul ([Particularizarea câmpurilor de date, pagina 23](#)).

Puteți selecta câmpul de date privind pulsul din categoria Stare curentă.

Personalizarea dispozitivului

Profiluri de activitate

Profilurile de activitate sunt o colecție de setări care optimizează dispozitivul pe baza modului în care îl utilizați. De exemplu, setările și ecranele de date sunt diferite când utilizați dispozitivul pentru a alerga și atunci când îl utilizați pentru a merge cu bicicleta.

Când utilizați un profil și schimbați setări ca, de exemplu, câmpurile de date sau alertele, modificările sunt salvate automat ca parte a profilului.

Selectarea unui profil

Când schimbați activitatea, puteți schimba configurarea dispozitivului prin schimbarea profilului.

- 1 Selectați **Modificare profil**.
- 2 Selectați un profil.

Crearea unui profil particularizat

Puteți particulariza setările și câmpurile de date pentru o anumită activitate sau pentru o anumită călătorie.

- 1 Selectați **Configurare > Profiluri > Creare profil nou > OK**.
- 2 Particularizați setările și câmpurile de date.

Editarea numelui unui profil

- 1 Selectați **Configurare > Profiluri**.
- 2 Selectați un profil.
- 3 Selectați **Editare nume**.
- 4 Introduceți numele nou.

Ștergerea unui profil

NOTĂ: Înainte de a putea șterge profilul activ, trebuie să activați un alt profil. Nu puteți șterge un profil când acesta este activ.

- 1 Selectați **Configurare > Profiluri**.
- 2 Selectați un profil.
- 3 Selectați **Ștergere**.

Personalizarea meniului principal

- Mențineți degetul pe o pictogramă din meniul principal sau din organizatorul de aplicații și trageți-o la o locație nouă.
- Deschideți organizatorul de aplicații și trageți o pictogramă în meniul principal.
- Selectați **Configurare > Meniu principal** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Crearea unei scurtături

- 1 Selectați **Configurare > Scurtături > Creare scurtătură**.
- 2 Selectați **Nume** și introduceți un nume.
- 3 Selectați **Pictogramă**, apoi selectați o pictogramă.
- 4 Selectați **Profil** și atribuiți scurtătura unui anumit profil.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Configurare** pentru a adăuga o scurtătură la o anumită setare a dispozitivului.
 - Selectați **Încotro?** pentru a adăuga o scurtătură care determină începerea navigării către un punct de trecere.
 - Selectați **Aplicații** pentru a adăuga o scurtătură către o aplicație.
- 6 Selectați elementul.

Adăugarea unei scurtături la meniul principal

Puteți adăuga scurtături la meniul principal, la organizatorul de aplicații sau la preferințe. Dacă scurtătura nu apare în listă, puteți să o creați ([Reglarea luminozității iluminării de fundal, pagina 5](#)).

- 1 Selectați **Configurare > Scurtături**.
- 2 Selectați scurtătura.
- 3 Selectați **Adăugare la meniu**.
- 4 Selectați **Meniu principal, Stocare aplicații sau Preferate**.

Câmpurile de date și planșele de bord uzuale

Câmpurile de date afișează informații despre locația dvs. sau alte date specificate. Planșele de bord sunt grupări uzuale de date care pot fi utile pentru o sarcină specifică sau generală, de exemplu pentru geocaching.

Puteți particulariza câmpurile de date și planșele de bord ale hărții, busolei, computerului de călătorie, diagramelor cu elevații și paginii de stare.

Activarea câmpurilor de date ale hărții

Puteți activa mai multe câmpuri de date mici sau un câmp de date mare.

- 1 Selectați **Hartă >  > Configurare hartă > Planșă de bord**.
- 2 Selectați **Câmpuri mici de date** sau **Câmp mare de date**.

Pe hartă vor apărea câmpuri de date goale.

Particularizarea câmpurilor de date

Înainte de a putea aduce modificări câmpurilor de date ale hărții, trebuie să le activați ([Activarea câmpurilor de date ale hărții, pagina 23](#)).

Puteți particulariza câmpurile de date și planșele de bord ale hărții, busolei, computerului de călătorie, diagramei de altitudine și paginilor de stare.

- 1 De pe o pagină care afișează câmpuri de date, selectați un câmp de date.
- 2 Selectați o categorie a câmpului de date și un câmp de date.

De exemplu, selectați **Datele călătoriei > Viteză - medie deplasare**.

Particularizarea planșelor de bord

- 1 Deschideți o pagină care conține o planșă de bord pe care o puteți personaliza.
- 2 Selectați o opțiune:
 - De pe hartă, selectați  > **Configurare hartă > Planșă de bord**.
 - Din busolă, computerul de călătorie sau pagina de stare, selectați  > **Schimbare bord**.
- 3 Selectați o planșă de bord.

Schimbarea unităților de măsură

Puteți particulariza unitățile de măsură pentru distanță și viteză, altitudine, adâncime, temperatură, presiune și viteză pe verticală.

- 1 Selectați **Configurare > Unități**.
- 2 Selectați un tip de măsurare.
- 3 Selectați o unitate de măsură.

Blocarea orientării ecranului

Setarea implicită permite ecranului să-și modifice orientarea, în funcție de orientarea dispozitivului. Puteți bloca orientarea ecranului în modul portret sau peisaj.

- 1 Selectați **Configurare > Afișare > Blocare orientare**.
- 2 Selectați o opțiune.

Reglarea duratei de temporizare a iluminării de fundal

Puteți ajusta durata de temporizare a iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata de viață a bateriei.

- 1 Selectați **Configurare > Afișare > Temporizare iluminare**.
- 2 Selectați o opțiune.

Activarea modului de economisire a bateriilor

Puteți utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Selectați **Configurare > Afișare > Economisire baterie > Activat**.

În modul de economisire a bateriilor, ecranul se închide când durata de iluminare a fundalului expiră. Puteți selecta  pentru a activa ecranul și puteți atinge de două ori  pentru a vizualiza pagina de stare.

Reglarea volumului

Pentru a putea regla volumul, trebuie să conectați căștile sau să utilizați suportul auto.

- 1 Selectați .
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.

Setări de sistem

Selectați **Configurare > Sistem**.

Satelit: setează opțiunea pentru sistemul de satelit la GPS, GPS + GLONASS ([GPS și GLONASS, pagina 24](#)) sau Mod demo (GPS dezactivat).

WAAS/EGNOS: setează opțiunea pentru sistem la Wide Area Augmentation Sistem (Sistem de augmentare de arie largă)/European Geostationary Navigation Overlay Service (Serviciul european geostaționar mixt de navigare) (WAAS/EGNOS). Pentru mai multe informații despre WAAS, vizitați garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Limbă text: setează limba afișată pe dispozitiv.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților.

Limbă voce: vă permite să schimbați limba vocii.

Interfață: setează formatul interfeței seriale.

Configurare tastă de pornire: vă permite să atribuiți scurtături tastei de pornire/oprire ([Personalizarea tastei de pornire/oprire, pagina 25](#)).

GPS și GLONASS

Setarea implicită pentru sistemul de satelit este GPS + GLONASS, care oferă performanțe mărite în medii dificile și stabilirea mai rapidă a poziției. Utilizarea setării GPS și GLONASS poate reduce durata de viață a bateriei mai mult decât dacă s-ar utiliza numai GPS-ul.

Setările interfeței seriale

Selectați **Configurare > Sistem > Interfață**.

Garmin Spanner: vă permite să utilizați portul USB al dispozitivului cu majoritatea programelor de mapare compatibile NMEA 0183, prin crearea unui port serial virtual.

Garmin Serial: setează dispozitivul pentru utilizarea unui format propriu Garmin pentru schimbul datelor despre puncte de trecere, rute și trasee cu un computer.

Intrare/ieșire NMEA: setează dispozitivul pentru utilizarea formatelor standard de ieșire și de intrare NMEA 0183.

Micșorare text: asigură ieșirea textului în format ASCII simplu pentru informații despre locație și viteză.

RTCM: permite dispozitivului să accepte informații DGPS (Differential Global Positioning System) de la un dispozitiv care transmite date RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services) în format SC-104.

Personalizarea tastei de pornire/oprire

Puteți configura tasta de pornire/oprire ca o scurtătură către un meniu, o setare, o aplicație sau pagina de stare. Puteți configura scurtătura pentru a fi activată cu o atingere simplă sau dublă a tastei de pornire/oprire.

- 1 Selectați **Configurare > Sistem > Configurare tastă de pornire**.
- 2 Selectați **Apăsare simplă** sau **Apăsare dublă**.
- 3 Selectați un element care să fie afișat când atingeți tasta de pornire/oprire:
 - Pentru a afișa pagina de stare, selectați **Pagină de stare**.
 - Pentru a afișa o aplicație, o scurtătură sau o setare, selectați **Element de meniu**, navigați la element și selectați-l.
 - Pentru a dezactiva scurtătura, selectați **Niciunul**.

Setările afișajului

Selectați **Configurare > Afișare**.

Temporizare iluminare: setează intervalul de timp după care iluminarea de fundal se dezactivează.

Blocare orientare: blochează orientarea ecranului în modul portret ori peisaj sau permite ecranului să schimbe orientarea automat în funcție de orientarea dispozitivului.

Captură de ecran: vă permite să salvați imaginea ecranului dispozitivului.

Economisire baterie: economisește energia bateriilor și prelungește durata de viață a bateriilor dezactivând ecranul la expirarea duratei de iluminare a fundalului ([Activarea modului de economisire a bateriilor, pagina 24](#)).

Calibrare ecran: calibrează ecranul dacă acesta nu răspunde corect la comenzile tactile.

Setările aspectului

Selectați **Configurare > Aspect**.

Mod: stabilește un fundal de culoare deschisă sau un fundal de culoare închisă sau comută automat între cele două în funcție de ora răsăritului și cea a apusului în locația curentă.

Fundal: setează imaginea de fundal.

Culoare evidențiere zi: stabilește culoarea pentru elementele selectate în modul de zi.

Culoare evidențiere noapte: stabilește culoarea pentru elementele selectate în modul de noapte.

Comenzi peisaj: poziționează comenzile în partea stângă sau dreaptă a ecranului, în modul Peisaj.

Setările hărții

Selectați **Configurare > Hartă**.

Informații hartă: activează sau dezactivează hărțile încărcate în momentul respectiv pe dispozitiv.

Orientare: ajustează modul în care harta este afișată pe pagină. Nord-Sus afișează nordul în partea de sus a paginii. Direcție în sus afișează direcția de deplasare curentă orientată spre partea de sus a paginii. Mod Autovehicul afișează o perspectivă de la nivelul automobilului, cu direcția de deplasare în partea de sus.

Planșă de bord: stabilește o planșă de bord de afișat pe hartă. Fiecare planșă de bord afișează diverse informații despre ruta sau locația dvs.

Text de ghidare: stabilește când anume este afișat textul de ghidare pe hartă.

Viteză hartă: ajustează viteza cu care este trasată harta. O viteză de trasare a hărții mai mare reduce durata de viață a bateriei.

Setările avansate ale hărții

Selectați **Configurare > Hartă > Configurare avansată**.

Zoom automat: activează sau dezactivează zoom-ul.

Detaliere: setează nivelul de detalii al hărții. Afișarea unui număr mai mare de detalii poate determina funcționarea mai lentă a hărții.

Relief umbrat: afișează pe hartă un relief detaliat (dacă este disponibil) sau dezactivează umbrirea.

Vehicul: setează pictograma poziției, care reprezintă poziția dvs. pe hartă. Pictograma implicită este un mic triunghi albastru.

Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar elementele hărții. Elementele hărții nu apar când nivelul de zoom al hărții este mai mare decât nivelul selectat.

Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru elementele hărții.

Setări de cameră

Selectați **Configurare > Cameră**.

Rezoluție fotografii: setează rezoluția fotografiilor.

Salvare fotografii pe: setează locația de stocare a fotografiilor.

Instrucțiuni pentru cameră: afișează instrucțiuni sumare despre realizarea fotografiilor.

Setările traseelor

Selectați **Configurare > Melodii**.

Metodă de înregistrare: setează o metodă de înregistrare a traseelor. Automat înregistrează traseele într-un ritm variabil, pentru a crea o reprezentare optimă a traseelor dvs.

Interval: setează o viteză de înregistrare a jurnalului de traseu. Înregistrarea mai frecventă a punctelor creează un traseu mai detaliat, dar umple mai repede jurnalul de traseu.

Auto Pause: întrerupe automat urmărirea traseului când nu vă mai deplasați.

Auto Start: începe automat înregistrarea unui traseu când dispozitivul achiziționează semnal.

Format ieșire: vă permite să alegeți formatul pentru înregistrarea unui jurnal de traseu. Formatul GPX este un traseu tradițional, care să poată fi vizualizat pe hartă și utilizat pentru navigație. Traseele sunt revizuite utilizând Manager trasee. Formatul FIT este o activitate de fitness care înregistrează informații suplimentare (de exemplu, ture). Activitățile pot fi revizuite pe dispozitiv, dar sunt particularizate pentru Garmin Connect™. Puteți selecta Ambele pentru a înregistra datele simultan în ambele formate. Această opțiune utilizează mai mult spațiu de memorie.

Configurare avansată: Vă permite să configurați arhivarea automată, să configurați frecvența de înregistrare a datelor de călătorie și să resetați datele de călătorie.

Setări pentru oră

Selectați **Configurare > Timp**.

Format oră: setează dispozitivul să afișeze ora în format de 12 sau de 24 de ore.

Fus orar: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opțiunea Automat setează automat fusul orar în funcție de poziția GPS.

Setările pentru formatul poziției

NOTĂ: nu trebuie să schimbați formatul poziției sau sistemul de coordonate al hărții dacă nu utilizați o hartă sau o diagramă care specifică și un format diferit al poziției.

Selectați **Configurare > Format poziție**.

Format poziție: setează formatul poziției în care este afișată informația unei locații.

Coordonate hartă: setează sistemul de coordonate pe care este structurată harta.

Sferoid hartă: afișează sistemul de coordonate pe care îl utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este WGS 84.

Setările pentru indicarea direcției

Puteți particulariza setările busolei.

Selectați **Configurare > Direcție**.

Afișare: setează tipul de indicare a direcției afișat pe busolă.

Referință nordică: setează referința nordică utilizată pe busolă.

Deplasare după linie/indicator: vă permite să utilizați indicatorul relevmentului, orientat înspre direcția dvs. de destinație, sau indicatorul traseului, care arată relația dintre poziția dvs. și linia traseului care duce la destinație.

Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă GPS când vă deplasați cu viteză mai mare o perioadă de timp.

Calibrare busolă: vă permite să calibrați busola dacă aceasta are un comportament inconsecvent, de exemplu după parcurgerea unor distanțe mari sau după modificări extreme de temperatură. Consultați [Calibrarea busolei](#), pagina 13.

Setări altimetru

Selectați **Configurare > Altimetru**.

Calibrare automată: calibrează automat altimetrul de fiecare dată când dispozitivul este pornit. Dispozitivul continuă să calibreze automat altimetrul atât timp cât dispozitivul achiziționează semnal GPS.

Mod barometru: opțiunea Altitudine variabilă permite barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce vă deplasați. Opțiunea Altitudine fixă presupune că dispozitivul este staționar, la o elevație fixă, și că presiunea barometrică se schimbă așadar numai odată cu schimbările meteorologice.

Tendință presiune: setează modul în care dispozitivul înregistrează datele de presiune. Opțiunea Salvare întotdeauna poate fi utilă când urmăriți fronturile de presiune.

Tip grafic: înregistrează schimbările de altitudine pe o anumită perioadă de timp sau distanță, presiunea barometrică pe o anumită perioadă de timp sau modificările de presiune ambiantă pe o anumită perioadă de timp.

Calibrare altimetru: vă permite să calibrați altimetrul barometric când cunoașteți altitudinea corectă sau presiunea barometrică corectă. Consultați [Calibrarea altimetrului barometric](#), pagina 14.

Setările pentru geocaching

Selectați **Configurare > Geocaching**.

Listă geocache-uri: vă permite să afișați lista de geocache-uri după nume sau coduri.

Stil geocache-uri: setează stilul de afișare pentru datele geocache.

Căutare chirp: permite dispozitivului să caute un geocache care conține un accesoriu chirp (*Activarea căutării de accesorii chirp, pagina 18*).

Programare chirp: programează accesoriul chirp. Consultați *manualul de utilizare chirp* de la adresa www.garmin.com.

Configurare filtre: vă permite să creați și să salvați filtre particularizate pentru geocache-uri pe baza unor factori specifici (*Crearea și salvarea unui filtru de geocache-uri, pagina 18*).

Geocache-uri găsite: Vă permite să editați numărul de geocache-uri găsite. Acest număr crește automat când înregistrați în jurnal un geocache găsit (*Înregistrarea încercărilor în jurnal, pagina 18*).

Setările pentru stabilirea rutei

Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați. Setările pentru stabilirea rutei variază în funcție de activitatea selectată.

Selectați **Configurare > Rutare**.

Voce de navigare: setează vocea și limba pentru indicațiile de navigare.

Activitate: setează o activitate în vederea stabilirii rutei. Dispozitivul calculează rute optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați.

Tranziții rută: setează modul în care dispozitivul stabilește ruta de la un punct al rutei la următorul. Această setare este disponibilă numai pentru unele activități. Distanță este un criteriu care vă indică următorul punct al rutei când sunteți în limitele unei anumite distanțe specificate față de punctul dvs. curent.

Poziționare pe drum: plasează triunghiul albastru, care reprezintă poziția dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum.

Setările pentru fitness

Selectați **Configurare > Fitness**.

Auto Lap: setează dispozitivul să marcheze automat turele la o distanță specifică.

Utilizator: setează informațiile de profil ale utilizatorului (*Setarea profilului de utilizator pentru fitness, pagina 28*).

Zone puls: setează cele cinci zone de puls pentru activitățile de fitness.

Activitate FIT: setează activitatea de fitness ca fiind alergare, ciclism sau altă activitate. Astfel, este posibil ca activitatea dvs. de alergare să apară ca fiind o activitate de alergare când o transferați pe Garmin Connect.

Setarea profilului de utilizator pentru fitness

Dispozitivul utilizează informațiile pe care le introduceți despre dvs. pentru a calcula date exacte. Puteți modifica următoarele informații din profilul de utilizator: sex, vârstă, greutate, înălțime și secțiunea „atlet profesionist” (*Despre atleții profesioniști, pagina 28*).

1 Selectați **Configurare > Fitness > Utilizator**.

2 Modificați setările.

Despre atleții profesioniști

Un atlet profesionist este o persoană care s-a antrenat intens mulți ani (exceptând rănirile minore) și are o frecvență cardiacă în repaus de 60 de bătăi pe minut (bpm) sau mai mică.

Despre zonele de puls

Numeroși sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura și a-și mări rezistența cardiovasculară și pentru a-și îmbunătăți nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensității. În general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente din pulsul maxim.

Obiective fitness

Cunoașterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsurați și să vă îmbunătățiți condiția fizică prin înțelegerea și aplicarea acestor principii.

- Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensității exercițiilor.
- Antrenamentele desfășurate în anumite zone de puls vă pot ajuta să vă îmbunătățiți capacitatea și rezistența cardiovasculară.
- Cunoașterea zonelor dvs. de puls poate preveni antrenamentele în exces și poate reduce riscul de vătămare.

Dacă vă cunoașteți pulsul maxim, puteți utiliza tabelul ([Calculul zonelor de puls, pagina 29](#)) pentru a determina cea mai bună zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.

Dacă nu vă cunoașteți pulsul maxim, utilizați unul dintre calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport și centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.

Setarea zonelor de puls

Înainte ca dispozitivul să poată stabili zonele dvs. de puls, trebuie să vă configurați profilul de utilizator pentru fitness ([Setarea profilului de utilizator pentru fitness, pagina 28](#)).

Puteți ajusta manual zonele de puls în funcție de obiectivele de fitness ([Obiective fitness, pagina 29](#)).

1 Selectați **Configurare > Fitness > Zone puls**.

2 Introduceți pulsul maxim și minim pentru zona 5.

Pulsul maxim pentru fiecare zonă este în funcție de pulsul minim al zonei anterioare. De exemplu, dacă introduceți 167 ca puls minim pentru zona 5, dispozitivul utilizează valoarea 166 ca puls maxim pentru zona 4.

3 Introduceți pulsul minim pentru zonele 4-1.

Calculul zonelor de puls

Zonă	% din pulsul maxim	Efort perceput	Beneficii
1	50–60%	Respirație ritmică, relaxată, în ritm ușor	Antrenament aerob de nivel începător, stres redus
2	60-70%	Ritm confortabil, respirație ușor mai profundă, conversație posibilă	Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun de recuperare
3	70-80%	Ritm moderat, menținerea conversației este mai dificilă	Capacitate aerobă îmbunătățită, antrenament cardiovascular optim
4	80-90%	Ritm rapid și puțin incomod, respirație forțată	Capacitate anaerobă și prag îmbunătățite, viteză îmbunătățită
5	90-100%	Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă prelungită de timp, respirație anevoioasă	Anduranță anaerobă și musculară, putere crescută

Utilizarea dispozitivului în timpul alergărilor sau al ciclismului

Înainte de a porni într-o tură de alergare sau cu bicicleta utilizând dispozitivul, trebuie să alegeți profilul pentru fitness ([Selectarea unui profil, pagina 22](#)).

Puteți particulariza planșele de bord și câmpurile de date pentru activitățile de fitness [Câmpurile de date și planșele de bord uzuale, pagina 23](#).

- 1 Dacă dispozitivul tocmai înregistrează un traseu, selectați **Traseu curent** > .
Puteți salva sau șterge traseul curent.
- 2 Selectați **Configurare** > **Melodii** > **Format ieșire**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **GPX** pentru a vă înregistra activitatea ca traseu tradițional, care să poată fi vizualizat pe hartă și utilizat pentru navigație.
 - Selectați **FIT** pentru a vă înregistra activitatea cu informații specifice activităților de fitness (de exemplu, turele) particularizate pentru Garmin Connect.
 - Selectați **Ambele** pentru a înregistra datele simultan în ambele formate. Această setare utilizează mai mult spațiu de memorie.
- 4 Din meniul principal, selectați **Cronometru** > **Pornire**.
- 5 Începeți alergarea sau cursa de ciclism.
- 6 Când terminați, selectați **Stop**.
- 7 Selectați **Resetare** > **Salvare**.

Setări pentru aplicații maritime

Selectați **Configurare** > **Maritim**.

Mod hartă maritimă: setează tipul de hartă maritimă utilizată de dispozitiv pentru afișarea datelor maritime.

Opțiunea Nautic afișează diverse caracteristici ale hărții, în diferite culori, astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime de hârtie. Opțiunea Pești (necesită hărți maritime) afișează o vedere detaliată a conturilor fundului apei și a sondărilor de adâncime și simplifică prezentarea hărții, pentru utilizare optimă în timpul pescuitului.

Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime ajutoare pe hartă.

Configurarea alarmei maritime: setează alarme pentru situațiile în care depășiți, când ancorați, o distanță de derivă specificată, vă abateți de la curs cu o distanță specificată sau ajungeți în ape de o adâncime specificată.

Configurarea alarmelor maritime

- 1 Selectați **Configurare** > **Maritim** > **Configurarea alarmei maritime**.
- 2 Selectați un tip de alarme.
- 3 Selectați **Activat**.
- 4 Introduceți o distanță și selectați .

Setarea tonurilor dispozitivului

Puteți particulariza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente de viraj și alarme.

- 1 Selectați **Configurare** > **Tonuri** > **Tonuri** > **Activat**.
- 2 Selectați un ton pentru fiecare tip audio.

Resetarea datelor

Puteți reseta date de călătorie, puteți șterge toate punctele de trecere, puteți șterge traseul curent sau puteți restabili valorile implicite.

- 1 Selectați **Configurare** > **Resetare**.
- 2 Selectați un element de resetat.

Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări

- 1 Selectați **Configurare**.
- 2 Selectați un element de resetat.
- 3 Selectați  > **Restabilire setări implicite**.

Restabilirea valorilor implicite pentru anumite setări ale paginii

Puteți restabili valorile implicite ale setărilor pentru hartă, busolă, computerul de călătorie și diagrama altitudinilor.

- 1 Deschideți pagina ale cărei setări doriți să le restabiliți.
- 2 Selectați  > **Restabilire setări implicite**.

Restabilirea tuturor setărilor implicite

Puteți reseta toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.

Selectați **Configurare > Resetare > Resetare toate setările > Da**.

Întreținere dispozitiv

Asistență și actualizări

Garmin Express™ (garmin.com/express) oferă acces ușor la aceste servicii pentru Garmin dispozitive.

- Înregistrarea produsului
- Manuale de utilizare
- Actualizări software
- Datele se vor încărca în Garmin Connect

Actualizarea software-ului

NOTĂ: actualizarea software-ului nu șterge datele sau setările dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
- 2 Vizitați garmin.com/express.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

Fixați bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea portului mini-USB.

Curățarea dispozitivului

- 1 Ștergeți dispozitivul folosind o cârpă înmuiată într-o soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți-o până la uscare.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Imersia în apă

ATENȚIONARE

Dispozitivul este impermeabil în conformitate cu Standardul IEC 60529 IPX7. Acesta poate suporta scufundarea în apă de 1 metru adâncime, timp de 30 minute. Scufundarea prelungită poate provoca deteriorarea dispozitivului. După scufundare, aveți grijă să uscați dispozitivul cu o cârpă și aer înainte de utilizare sau încărcare.

Gestionarea datelor

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® și cu Mac® OS 10.3 și versiunile anterioare.

Tipuri de fișiere


Dispozitivul de mână acceptă următoarele tipuri de fișiere:

- Fișiere din BaseCamp sau HomePort™. Vizitați www.garmin.com/trip_planning.
- Fișiere de traseu GPX.
- Fișiere GPX despre geocache-uri (*Descărcarea de geocache-uri*, pagina 17).
- Fișiere foto JPEG.
- Fișiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicația Garmin POI Loader. Vizitați www.garmin.com/products/poiloader.
- Fișiere FIT de exportat în Garmin Connect.

Instalarea unui card de memorie

Puteți instala un card de memorie microSD™, pentru memorie suplimentară, sau hărți preîncărcate.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Scoateți bateriile.
- 3 În compartimentul bateriilor, glisați suportul pentru carduri ① spre stânga și ridicați-l.

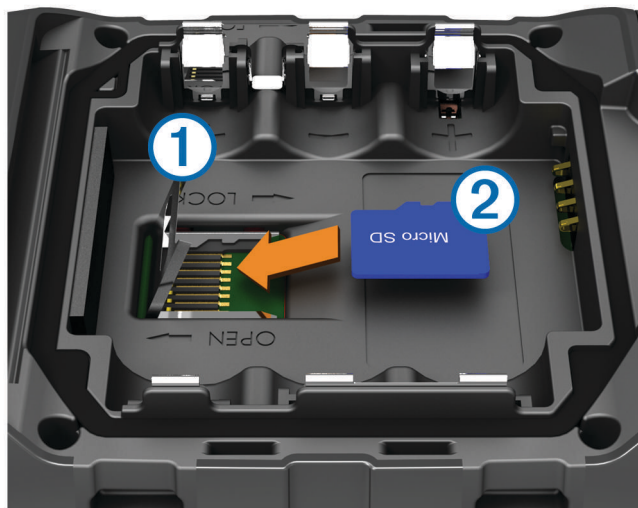

- 4 Puneți cardul de memorie ② cu contactele aurii orientate în jos.
- 5 Închideți suportul pentru carduri.
- 6 Glisați suportul pentru carduri spre dreapta, pentru a-l bloca.
- 7 Repoziționați bateriile.
- 8 Repoziționați capacul bateriilor și rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas.

Conectarea dispozitivului la computer

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul mini-USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

Înainte de a conecta conectorul drept al cablului USB la dispozitivul dvs., se recomandă îndepărtarea accesoriilor opționale de montaj.

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiei de pe portul mini-USB.
- 2 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.
- 3 Introduceți conectorul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.

Dispozitivul și cardul dvs. de memorie (opțional) apar ca unități de disc amovibile în Computerul meu pe computerele Windows, respectiv ca volume instalate pe computerele Mac.

Transferarea fișierelor pe dispozitiv

- 1 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume instalate.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.

- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Deschideți dispozitivul portabil, unitatea sau volumul corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.
- 6 Navigați la un folder.
- 7 Selectați **Editare > Lipire**.

Fișierul va apărea în lista de fișiere din memoria dispozitivului sau pe cardul de memorie.

Trimiterea de fișiere către BaseCamp

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe computerele Mac, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume montate.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.

- 3 Deschideți **Garmin** sau unitatea ori volumul cardului de memorie.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un element de pe un dispozitiv conectat și trageți-l în Colecția mea sau într-o listă.
 - Din BaseCamp, selectați **Dispozitiv > Primire de la dispozitiv** și selectați dispozitivul.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.
- 2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Apăsați tasta **Ștergere** de pe tastatură.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Resetarea dispozitivului

Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este recomandată resetarea acestuia. Aceste operații nu șterg datele sau setările dvs.

- 1 Scoateți bateriile.
- 2 Reinstalați bateriile.

Demontarea bateriei

⚠️ AVERTISMENT

Nu utilizați un dispozitiv ascuțit pentru a scoate bateriile.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate capacul.
- 2 Trageți elementul glisant al acumulatorului cel mai apropiat de butonul de pornire/oprire.

Informații dispozitiv

Specificații

Tip baterie	Acumulator litiu-ion sau trei baterii AA (alkaline, NiMH sau litiu)
Rezistență la apă	IEC 60529 IPX7 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 70°C (între -4° și 158°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)

¹ *Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m adâncime timp de maxim 30 min.

Despre baterii

AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Temperatura nominală a dispozitivului poate depăși intervalul utilizabil pentru unele baterii. Bateriile alcaline se pot rupe la temperaturi ridicate.

ATENȚIONARE

Bateriile alcaline pierd o proporție însemnată din capacitate o dată cu scăderea temperaturii. Prin urmare, utilizați baterii cu litiu atunci când operați dispozitivul sub limita de îngheț.

Vizualizarea informațiilor dispozitivului

Puteți vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software și acordul de licență.

Selectați **Configurare > Despre**.

Cum obțineți mai multe informații

Puteți găsi mai multe informații despre acest produs pe site-ul web Garmin.

- Vizitați www.garmin.com/outdoor.
- Vizitați <http://buy.garmin.com> sau contactați dealerul Garmin pentru informații privind accesoriile opționale și piesele de schimb.

Depanare

Cum știu dacă dispozitivul meu este un dispozitiv de stocare în masă USB?

- Consultați ecranul dispozitivului.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
- Consultați ecranul computerului.
În secțiunea My Computer de pe computerele Windows va apărea o unitate amovibilă nouă sau, pe computerele Mac, va apărea un volum montat nou.

Vreau să restabilesc toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică

Selectați **Configurare > Resetare > Resetare toate setările**.

Am nevoie de piese de schimb

- Accesați buy.garmin.com.
- Contactați dealerul Garmin.

Vreau să cumpăr o antenă GPS externă

- Accesați buy.garmin.com.
- Contactați dealerul Garmin.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

Puteți lua câteva măsuri pentru a crește durata de viață a bateriei.

- Închideți camera când nu fotografiați.
- Reduceți luminozitatea iluminării de fundal ([Reglarea luminozității iluminării de fundal, pagina 5](#)).
- Reduceți perioada de temporizare a iluminării de fundal ([Reglarea duratei de temporizare a iluminării de fundal, pagina 24](#)).
- Activați modul de economisire a bateriei ([Setările afișajului, pagina 25](#)).
- Selectați opțiunea **Normal** pentru **Viteză hartă** ([Setările hărții, pagina 26](#)).

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

- 1 Deconectați cablul USB de la computer.
- 2 Opriți dispozitivul.
- 3 Conectați cablul USB la dispozitivul dvs. și la portul USB al calculatorului dvs.

SUGESTIE: cablul USB trebuie conectat la un port USB de pe calculatorul dvs., și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

NOTĂ: dacă aveți mai multe unități de rețea mapate pe calculatorul dvs., este posibil ca Windows să aibă probleme în a asocia literele de unitate cu unitățile Garmin. Pentru informații despre asocierea literelor de unitate, consultați fișierul ajutor pentru sistemul dvs. de operare.

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul meu nu se încarcă

- Verificați dacă acumulatorul este corect instalat ([Instalarea bateriei, pagina 2](#)).
- Verificați dacă temperatura este între 0 și 45°C (între 32°F și 113°F).
- Opriți iluminatul de fundal ([Reglarea luminozității iluminării de fundal, pagina 5](#)).

Dispozitivul meu nu trece automat în modul de stocare în masă

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer dar nu trece automat în modul de stocare în masă, este posibil să fi încărcat un fișier corupt.

- 1 Deconectați dispozitivul de la computer.
- 2 Opriți dispozitivul.
- 3 Mențineți apăsat pe  în timp ce conectați dispozitivul la computer.
- 4 Mențineți apăsat pe  timp de 30 de secunde sau până când dispozitivul intră în modul de stocare în masă.

Ecranul nu răspunde

Dacă ecranul tactil nu răspunde la atingere, puteți reseta dispozitivul.

- 1 Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare externă.
 - 2 Scoateți bateriile.
 - 3 Instalați bateriile ([Instalarea bateriei, pagina 2](#)).
- Astfel, dispozitivul va fi resetat fără ștergerea datelor sau a setărilor.

Anexă

Accesorii opționale

Accesoriile opționale, cum sunt suporturile, hărțile, accesoriile pentru fitness și piesele de schimb, sunt disponibile pe <http://buy.garmin.com> sau la dealerul Garmin.

Câmpuri de date

Pentru afișarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este necesar să vă aflați în timpul navigării sau să dispuneți de accesorii ANT+.

adâncime: adâncimea apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să determine adâncimea apei.

Altitudine: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării sau sub acesta.

Altitudinea deasupra nivelului solului: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării.

Altitudine GPS: altitudinea locației curente utilizând GPS-ul.

Altitudine - minim: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima resetare.

Apus: ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Ascensiune - maxim: rata de ascensiune maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Ascensiune - medie: distanța de ascensiune verticală medie de la ultima resetare.

Ascensiune - Total: distanța totală ca diferență de nivel urcată de la ultima resetare.

Altitudine - maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima resetare.

Azimut: direcția de la locația curentă către o destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Barometru: presiunea curentă calibrată.

Cadență: numărul de rotații ale brațului pedalier sau numărul de pași pe minut. Dispozitivul trebuie să fie conectat la un accesoriu de estimare a cadenței.

Cadență medie: cadența medie pentru activitatea curentă.

Cadență tură: cadența medie pentru tura curentă.

Cadență ultima tură: cadența medie pentru tura cel mai recent finalizată.

Calorii: numărul total de calorii arse.

Coborâre - maxim: viteza maximă de coborâre în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Coborâre - medie: distanța de coborâre verticală medie de la ultima resetare.

Coborâre - Total: distanța totală ca diferență de nivel coborâtă de la ultima resetare.

Contor de călătorie: un calcul din mers al distanței parcurse de la ultima resetare.

Contor de parcurs: un calcul din mers al distanței parcurse pentru toate călătoriile. Acest total nu se șterge când reșetați datele călătoriei.

Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.

Cronometru alarmă: ora curentă pentru cronometru.

Data: ziua, luna și anul curent.

Direcția pe busolă: direcția în care este orientat dispozitivul, pe baza busolei.

Direcție: direcția în care vă deplasați.

Direcție GPS: direcția în care vă deplasați pe baza GPS-ului.

Distanță până la destinație: distanța rămasă până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță până la următorul: distanța rămasă până la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță parcursă pe traseu: distanța parcursă pentru traseul curent.

Distanță tură: Distanța parcursă pentru tura curentă.

Distanță verticală până la destinație: diferența de altitudine dintre poziția curentă și destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță verticală până la punctul următor: distanța ca diferență de nivel între poziția dvs. actuală și următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

ETA până la destinație: ora estimată la care veți ajunge la destinația finală (ajustată conform orei locale din locul de destinație). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

ETA până la următorul: ora estimată la care veți ajunge la următorul punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

În afara traseului: distanța către stânga sau dreapta abătută de la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Înclinația: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul (distanță). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 feet.) urcați vă deplasați 60 m (200 feet.), panta este de 5%.

Indicator: o săgeată este îndreptată în direcția următorului punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Limită de viteză: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este disponibilă în toate hărțile și zonele. Respectați întotdeauna semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.

Locația destinației: poziția destinației dvs. finale. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Locație (lat/long): poziția curentă în latitudine și longitudine indiferent de setarea formatului poziției selectate.

Locație (selectată): poziția curentă utilizând setarea formatului poziției selectate.

Momentul zilei: ora curentă pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).

Niciunul: acesta este un câmp gol de date.

Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.

Pe curs: direcția în care trebuie să vă deplasați pentru a reveni pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Precizie GPS: marja de eroare în determinarea locației exacte. De exemplu, locația dvs. detectată prin GPS are o precizie de +/- 3,65 m (12 feet.).

Presiune ambiantă: presiunea atmosferică necalibrată.

Procent puls maxim: procentul din pulsul maxim.

Procent puls mediu: procentul mediu din pulsul maxim pentru activitatea curentă.

Procent puls tură: procentul mediu din pulsul maxim pentru tura curentă.

Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.

Puls mediu: pulsul mediu pentru activitatea curentă.

Puls tură: puls mediu pentru tura curentă.

Punct de referință la destinație: ultimul punct de pe ruta către destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Punct de referință la următorul: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Putere semnal GPS: puterea semnalului satelitului GPS.

Raport planare: raportul dintre distanța orizontală și distanța verticală parcurse.

Raport planare la destinație: raportul de planare necesar pentru a coborî de la poziția curentă către altitudinea de destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs. afectează senzorul de temperatură.

Temperatură - apă: temperatura apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să determine temperatura apei.

Temperatură maximă 24 h: temperatura maximă înregistrată în ultimele 24 de ore.

Temperatură minimă 24 h: temperatura minimă înregistrată în ultimele 24 de ore.

Timp călătorie: un calcul din mers al duratei totale în mișcare și în repaus de la ultima resetare.

Timp călătorie - deplasare: un calcul din mers al duratei de mișcare de la ultima resetare.

Timp călătorie - oprit: un calcul din mers al duratei de repaus de la ultima resetare.

Timp până la destinație: durata estimată rămasă până ajungeți la destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeți la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Timp scurs (total): timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniți cronometrul și alergați timp de 10 minute, apoi opriți cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniți cronometrul și alergați timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de minute.

Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.

Total tură: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.

Traseu: direcția de la locația de plecare către o destinație. Traseul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Tură coborâre: distanța de coborâre verticală parcursă pentru tura curentă.

Tură curentă: timpul cronometrat pentru tura curentă.

Tură medie: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.

Tură urcare: distanța de ascensiune verticală parcursă pentru tura curentă.

Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activității curente.

Ultima tură - coborâre: distanța de coborâre verticală parcursă pentru ultima tură finalizată.

Ultima tură - distanță: Distanța parcursă pentru cea mai recentă tură finalizată.

Ultima tură - puls: pulsul mediu pentru ultima tură finalizată.

Ultima tură - urcare: distanța de ascensiune verticală parcursă pentru ultima tură finalizată.

Viraj: diferența de unghi (în grade) între relevmentul destinației dvs. și cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viraj autovehicul: direcția următorului viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viteză: viteza curentă de deplasare.

Viteza efectivă către destinație: viteza cu care ajungeți la o destinație pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viteză - maximă: viteza cea mai ridicată atinsă de la ultima resetare.

Viteză - medie deplasare: viteza medie în mișcare de la ultima resetare.

Viteză - medie generală: viteza medie în mișcare și cu opriri de la ultima resetare.

Viteză tură: viteza medie pentru tura curentă.

Viteză ultima tură: viteza medie pentru tura cel mai recent finalizată.

Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.

Viteză verticală la destinație: raportul de ascensiune sau de coborâre până la o altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Zonă puls: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator, pe pulsul maxim și pulsul în repaus.

Index

Simboluri

3D **12**
hartă **12**

A

accesorii **21, 35, 37**
actualizare software **31**
adrese, căutare **10**
alarme
ceas **20**
maritim **30**
proximitate **19**
alarme de proximitate **19**
alergare **30**
almanah
durate de vânătoare și pescuit **20**
oră răsărit și apus **20**
altimetru **13, 14, 27**
altitudine **13**
diagramă **13, 14**
asociere, senzori ANT+ **21**
atlet profesionist **28**
aventuri **15, 16**

B

barometru **14**
BaseCamp **16, 32, 33**
baterie **2, 34, 35**
instalare **2, 3**
încărcare **3**
maximizare **5, 24, 36**
blocare, ecran **4, 24**
busolă **10, 13**
navigare **12**
setări **27**
butoane de pe ecran **4**

C

calcularea suprafeței **19**
calculator **19**
calendar **20**
calibrare
altimetru **14**
busolă **13**
cameră **16**
setări **26**
card de memorie **32**
Card microSD **1, 32**. *Consultați* card de memorie
câmpuri de date **23, 38**
chirp **18, 19, 28**
ciclism **30**
City Navigator **10**
computer, conectare **33, 36**
computer de călătorie **14**
Condiție fizică **28, 30**
Conector, USB **1**
cronometru **20**
numărătoare inversă **20**
cronometru pentru numărătoare inversă **20**
curățarea dispozitivului **31**
curățarea ecranului tactil **31**
curs, indicator **13**

D

date, transferare **33**
date utilizator, ștergere **34**
depanare **30, 34–36**
descărcare, geocache-uri **17**
dispozitiv
înregistrare **5**
întreținere **31**
resetare **34**
durate de vânătoare și pescuit **20**

E

ecran **5**
blocare **4, 24**
orientare **24**
ecran tactil **4**
depanare **36**

F

fișiere, transferare **17, 32, 33**
formatul poziției **27**
fotografii **16, 17**
realizare **16**
vizualizare **16, 17**
wallpaper **17**
fusuri orare **27**

G

Garmin Express
actualizare software **31**
înregistrarea dispozitivului **31**
geocache-uri **17–19, 32**
descărcare **17**
setări **28**
GLONASS **24**
GPS **20, 24**
semnal **5**

H

hărți **6, 10**
actualizare **31**
câmpuri de date **23**
navigare **8**
opțional **11**
setări **26**
HomePort **32**

I

ID unitate **35**
iluminare de fundal **5, 24**
Imagini BirdsEyes **11**
informații călătorie, vizualizare **14**
încărcare **3, 36**
Încotro? **9**
înregistrarea dispozitivului **5, 31**
înregistrarea produsului **5, 31**

L

locații
editare **5**
salvare **5**

M

maritim
configurarea alarmelor **30**
setări **30**
meniu principal **4, 22**

N

navigare **9, 10, 13**
busolă **12**
drum **11**
oprire **10**

O

om la apă (OLA) **10**
oră răsărit și apus **20**

P

partajarea datelor **19**
personalizarea dispozitivului **22, 23**
piese de schimb **35**
planificator de călătorii. *Consultați* rute
planșe de bord **23**
profil de utilizator **28**
profiluri **22, 28**
puls
monitor **21**
zone **29**

puncte de trecere **5, 6, 9, 10**
editare **5, 6**
proiectare **7**
salvare **5, 6**
ștergere **6**

R

resetarea dispozitivului **30, 34, 35**
restabilire, setări **31**
rezistență la apă **32**
rute **14, 15**
creare **14**
editare **14, 15**
setări **28**
ștergere **15**
vizualizare pe hartă **15**

S

scurtături **23**
adăugare **23**
semnale de la sateliți **5, 20**
senzori ANT+, asociere **21**
setare direcție **27**
setări **24–27, 30, 31**
dispozitiv **28**
setări afișaj **25**
setări de sistem **24, 25**
setări pentru oră **27**
Sight N' Go **10**
software, actualizare **31**
specificatii **34**
stocare date **33**
ștergere, toate datele de utilizator **34**

T

tastă de pornire **4**
tastă de pornire/oprire, scurtături **25**
taste **1**
tempe **21**
Tempe **21**
temperatură **21**
tonuri **30**
TracBack **8**
transferare
fișiere **17, 19, 32, 33**
trasee **19**
trasee **5, 7–9, 16**
arhivare **9**
culoare **7**
salvare **7**
setări **26**
vizualizare **8**

U

unități de măsură **24**
USB **25, 35, 36**
deconectare **34**
mod stocare în masă **32, 35, 36**
transferul fișierelor **32**

V

volum, reglare **24**

Z

zone de, puls **29**

