

NÜVI® SERIJE 2407/2408/2507/2508

Korisnički priručnik

© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, nūvi® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nūMaps Guarantee™ i nūMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tog imena pod licencom je tvrtke Garmin. microSD™ i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mac® trgovački je znak tvrtke Apple Inc. HD Radio™ i HD logotip trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani patenti.

Sadržaj

Početak rada	1	Pregled zapisnika puta	6
Priključivanje uređaja na napajanje vozila	1	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	6
Podrška i ažuriranja	1	Korištenje predloženih ruta	6
Postavljanje aplikacije Garmin Express	1	Pregled podataka o trenutnom položaju	6
nüMaps Guarantee™	1	Traženje usluga u blizini	6
Lifetime pretplate	1	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	6
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja	1	Značajke izbjegavanja ceste	6
Isključivanje uređaja	1	O prilagođenim izbjegavanjima	6
Ponovno postavljanje uređaja	1	Izbjegavanje područja	6
Primanje GPS signala	1	Izbjegavanje ceste	6
Podešavanje svjetline zaslona	1	Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja	6
Podešavanje glasnoće	1	Brisanje prilagođenih izbjegavanja	6
O automatskom podešavanju glasnoće	1	Prilagođavanje karte	6
Ikone statusne trake	2	Prilagođavanje alata karte	6
Prikaz statusa GPS signala	2	Prilagođavanje slojeva karte	7
Informacije o bateriji	2	Promjena podatkovnog polja karte	7
Postavljanje vremena	2	Promjena izgleda karte	7
Korištenje gumba na zaslonu	2	Sigurnosne kamere	7
Korištenje zaslonske tipkovnice	2	Prometne informacije	7
Lokacije	2	Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne informacije	7
Traženje lokacija	2	Prikaz nadolazećeg prometa	7
Traženje lokacije prema kategoriji	2	Prikaz prometa na karti	7
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	2	Traženje prometnih nezgoda	7
Promjena područja pretraživanja	2	Promet na vašoj ruti	7
Traženje lokacije pretraživanjem karte	2	Upotreba alternativne rute	7
Traženje adrese	3	O prometnim kamerama	8
Traženje nedavno pronađenih odredišta	3	Spremanje prometne kamere	8
Traženje parkinga	3	Pregled prometne kamere	8
Alati za pretraživanje	3	O pretplatama za obavijesti o prometu	8
Spremanje lokacija	3	Aktivacija pretplate	8
Spremanje lokacije	3	Prikaz pretplata za obavijesti o prometu	8
Spremanje trenutne lokacije	3	Dodavanje pretplate	8
Spremanje početne lokacije	3	trafficTrends™	8
Uređivanje spremljene lokacije	3	Onemogućavanje značajke trafficTrends	8
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	4	Omogućavanje prometnih informacija	8
Brisanje spremljene lokacije	4	Glasovna naredba	8
Postavljanje simulirane lokacije	4	Postavljanje fraze za buđenje	8
Dodavanje prečaca	4	Aktivacija glasovnih naredbi	8
Uklanjanje prečaca	4	Savjeti za glasovne naredbe	8
Prilagođene točke interesa	4	Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	8
Instaliranje softvera POI Loader	4	Upute za isključivanje zvuka	8
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader	4	Onemogućavanje glasovnih naredbi	9
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa	4	Hands-free telefonski pozivi	9
Navigacija	4	O hands-free pozivanju	9
Pokretanje rute	4	Omogućavanje bežične tehnologije Bluetooth	9
Pregled više ruta	4	Uparivanje telefona	9
Promjena načina izračuna rute	4	Savjeti nakon uparivanja uređaja	9
Pokretanje rute do spremljene lokacije	4	Prekidanje veze s telefonom	9
Vaša ruta na karti	4	Brisanje uparenog telefona	9
Korištenje navigacijske karte	5	Uspostavljanje poziva	9
Dodavanje točke ruti	5	Biranje broja	9
Zaobilaženje	5	Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika	9
Zaustavljanje rute	5	Pozivanje lokacije	9
Pregled aktivnosti rute	5	Primanje poziva	9
Prikaz popisa skretanja	5	Korištenje popisa poziva	9
Pregled sljedećeg skretanja	5	Upotreba opcija za poziv u tijeku	9
Pregled križanja	5	Spremanje kućnog telefonskog broja	9
O nadolazećim uslugama	5	Pozivanje početne lokacije	9
Traženje nadolazećih usluga	5	Korištenje aplikacija	10
Prilagođavanje kategorija Nadolazi	5	Korištenje pomoći	10
Informacije o putu	5	Pretraživanje tema pomoći	10
Prikaz podataka o putu na karti	5	O aplikaciji Smartphone Link	10
Prikaz stranice s informacijama o putu	6	Preuzimanje aplikacije Smartphone Link	10
		Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link	10

Slanje lokacije s telefona na uređaj	10	Uređaj se ne puni u vozilu	15
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom		Baterija se vrlo brzo prazni	15
Smartphone Link	10	Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan	15
Garmin Live usluge	10	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu	15
Pretplata na Garmin Live usluge	10	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu	15
O značajci ecoRoute	10	Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu	15
Dodatak ecoRoute HD	10	Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva	15
Postavljanje vozila	10		
Promjena cijene goriva	10	Indeks	16
Kalibracija potrošnje goriva	10		
O značajci ecoChallenge	11		
Prikaz informacija o potrošnji goriva	11		
Izvešća o prijeđenim kilometrima	11		
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute	11		
Prikaz poruka usluge myGarmin	11		
Pregled vremenske prognoze	11		
Pregled vremena u blizini drugog grada	11		
Pregled meteorološkog radara	11		
Pregled meteoroloških upozorenja	11		
Provjera uvjeta na cesti	11		
Planiranje puta	11		
Organiziranje puta	11		
Navigacija do spremljenog putovanja	12		
Uređivanje spremljenog putovanja	12		
Pregled prethodnih ruta i odredišta	12		
Upravljanje podacima	12		
Vrste datoteka	12		
O memorijskim karticama	12		
Postavljanje memorijske kartice	12		
Priključivanje uređaja na računalu	12		
Prijenos podataka s računala	12		
Iskopčavanje USB kabela	12		
Prilagođavanje uređaja	12		
Postavke karte i vozila	12		
Omogućavanje karata	12		
Postavke navigacije	13		
Preference rute	13		
Postavke zaslona	13		
Bluetooth postavke	13		
Onemogućavanje Bluetooth veze	13		
Postavke prometa	13		
Postavke jedinica i vremena	13		
Postavke jezika i tipkovnice	13		
Postavke uređaja i privatnosti	13		
Postavke upozorenja o blizini	13		
Vraćanje postavki	13		
Dodatak	13		
Specifikacije	13		
Kabeli napajanja	14		
Punjenje uređaja	14		
Promjena osigurača kabela napajanja vozila	14		
Kako postupati s uređajem	14		
Čišćenje vanjskog kućišta	14		
Čišćenje dodirnog zaslona	14		
Sprečavanje krađe	14		
Montaža na upravljačku ploču	14		
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	14		
Skidanje uređaja s nosača	14		
Skidanje nosača s vakuumskog nosača	14		
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla	14		
Kupnja dodatnih karata	14		
Kupnja opreme	14		
Rješavanje problema	14		
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana	14		
Uređaj ne može locirati satelite	15		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti bateriju.

- 1 Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na uređaju.



- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
- 5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na mjesto.
- 6 Drugi kraj kabla za napajanje u vozilu priključite u strujni priključak vozila.

Podrška i ažuriranja

Garmin® Express omogućava jednostavan pristup tim uslugama za vaš uređaj.

- Registracija proizvoda
- Ažuriranja softvera i karata
- Priručnici za proizvode
- Vozila, glasovi i drugi dodaci

Postavljanje aplikacije Garmin Express

- 1 Priključite manji kraj USB kabla u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabla u dostupni USB priključak na računalu.
- 3 Posjetite www.garmin.com/express.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

nüMaps Guarantee™

Za vaš uređaj može biti dostupno besplatno ažuriranje karte unutar 90 dana od prvog lociranja satelita tijekom vožnje. Odredbe i uvjete potražite na www.garmin.com/numaps.

Lifetime pretplate

Neki modeli uključuju pretplate na lifetime značajke. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/lmt.

LT: Ovaj model uključuje lifetime pretplatu na podatke o stanju u prometu i prijemnik za obavijesti o prometu.

LM: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime™ pretplatu kojom dobivate tromjesečna ažuriranja karte dok imate uređaj.

Uvjete i odredbe potražite na www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime pretplatu, pretplatu na podatke o stanju u prometu i prijemnik za obavijesti o prometu.

Aktivacija Lifetime karata

- 1 Posjetite www.garmin.com/express.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Ako registrirate uređaj, možete putem e-pošte primati obavijesti o dostupnim ažuriranjima karte.

Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja

Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.

SAVJET: Možete uštedjeti energiju prebacivanjem uređaja u mirovanje dok se baterija puni.

Pritisnite tipku napajanja ①.



Isključivanje uređaja

- 1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik.

Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u stanje mirovanja.

- 2 Odaberite **Isključeno**.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 10 sekundi.

Primanje GPS signala

Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.  u statusnoj traci označava jačinu satelitskih signala (pogledajte [Ikone statusne trake, stranica 2](#)). Traženje satelita može potrajati nekoliko minuta.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.
- 3 Ako je potrebno, držite  za prikaz detaljnih informacija o satelitskim signalima.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite **Postavke > Prikaz > Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite **Jačina zvuka**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Za dodatne opcije odaberite .

O automatskom podešavanju glasnoće

Na uređajima koji podržavaju hands-free pozive, automatsko podešavanje glasnoće uređaju omogućuje podešavanje

glasnoće s obzirom na pozadinsku buku u vozilu (*Hands-free telefonski pozivi, stranica 9*).

Automatsko podešavanje glasnoće smanjuje glasnoću uređaja kada je pozadinska buka manja i povećava glasnoću kada je pozadinska buka veća.

Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

- 1 Odaberite **Jačina zvuka** > .
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **Automatsko podešavanje glasnoće**.
- 3 Odaberite **Omogućeno**.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala
	Status tehnologije Bluetooth® (prikazuje se kad je Bluetooth omogućen)
9:10	Trenutno vrijeme
	Status baterije
	Povezan s aplikacijom Smartphone Link
53°C	Temperatura

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Informacije o bateriji

Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.

 na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije. Za povećanje točnosti indikatora stanja baterija trebate potpuno isprazniti bateriju, a zatim je napuniti do kraja. Ne isključujte uređaj dok se ne napuni do kraja.

Postavljanje vremena

NAPOMENA: Odaberite Automatski kako bi se vrijeme automatski namjestilo kod svakog uključivanja uređaja.

- 1 Odaberite **9:10**.
- 2 Prolazite kroz brojke kako biste namjestili vrijeme.

Korištenje gumba na zaslonu

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za prikaz dodatnih odabira.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.

Korištenje zaslonske tipkovnice

Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni izgleda tipkovnice (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 13*).

- Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .
- Za brisanje znaka odaberite .
- Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .
- Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi odaberite  & ? %.
- Za odabir velikih ili malih slova odaberite .

Lokacije

Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama. Putem

kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije. Isto tako, možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.

Traženje lokacija


Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, na popisu Brzo pretraživanje mogle bi se prikazati određene kategorije s prikazom posljednja tri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo pretraživanje.

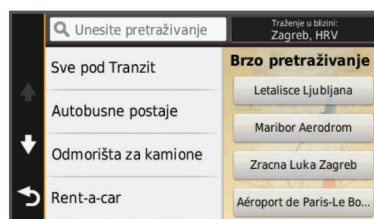

- 5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite broj ulice, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Promjena područja pretraživanja

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite **Traženje u blizini**.
- 3 Odaberite opciju.

Traženje lokacije pretraživanjem karte

Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti

slojeve karte za mjesta uz cestu (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 7*).

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Ako je potrebno, odaberite **Q**, a zatim odaberite ikonu kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta. Na karti će se prikazati oznake lokacije (**W** ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih informacija.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo? > Adresa**.
- 2 Unesite kućni broj i odaberite **Gotovo**.
- 3 Unesite naziv ulice, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 4 Prema potrebi, odaberite **Traženje u blizini** za promjenu grada, savezne države ili regije.
- 5 Prema potrebi, odaberite grad, saveznu državu ili regiju.
- 6 Ako je potrebno, odaberite adresu.

Traženje nedavno pronađenih odredišta

Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.

- 1 Odaberite **Kamo? > Nedavno**.
- 2 Odaberite lokaciju.

Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo? > Nedavno > ≡ > Očisti > Da**.

Traženje parkinga

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Parking**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije > Posljednje mjesto**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje križanja

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Raskrižja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite saveznu državu ili regiju.
 - Za promjenu države, savezne države ili provincije odaberite **Savezna država ili država** i unesite naziv.
- 3 Unesite naziv prve ulice, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 4 Ako je potrebno, odaberite ulicu.
- 5 Unesite naziv druge ulice, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite ulicu.
- 7 Ako je potrebno, odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Gradovi**.
- 2 Odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite ime grada i odaberite **Q**.
- 4 Odaberite grad.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije > Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **W** i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite zemljopisnu širinu.
- 4 Unesite novu koordinatu i odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite zemljopisnu dužinu.
- 6 Unesite novu koordinatu i odaberite **Gotovo**.
- 7 Odaberite **Prikaži na karti**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 2*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **1**.
- 4 Odaberite **≡ > Spremi**.
- 5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Spremanje početne lokacije

Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao početnu lokaciju.

- 1 Odaberite **Kamo? > ≡ > Postavi početnu lokaciju**.
- 2 Odaberite **Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili Nedavno pronađeno**.

Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.

Prelazak na početnu točku

Odaberite **Kamo? > Idi na početnu lokaciju**.

Uređivanje informacija o početnoj lokaciji

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno > Početni zaslon**.
- 2 Odaberite **1**.
- 3 Odaberite **≡ > Uredi**.
- 4 Unesite izmjene.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **1**.
- 5 Odaberite **≡ > Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i**.
- 4 Odaberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite **≡** > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Prikaži kartu**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** > **≡** > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

Prilagođene točke interesa

Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.

Instaliranje softvera POI Loader

Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI Loader.

- 1 Idite na <http://www.garmin.com/extras>.
- 2 Pritisnite **Usluge** > **POI Loader**.
- 3 Instalirajte POI Loader na računalo.

Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader

Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci pomoći.

Dok je program POI Loader otvoren pritisnite **Pomoć**.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u uređaj putem programa POI Loader (*Instaliranje softvera POI Loader, stranica 4*).

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.

Navigacija

Pokretanje rute

- 1 Traženje lokacije (*Lokacije, stranica 2*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Pregled više ruta

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 2*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Rute**.
- 4 Odaberite rutu.

Promjena načina izračuna rute

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu. Način izračuna utječe jedino na rute za automobile.

Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.

- Odaberite **Brže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
- Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.
- Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna** > **Van ceste** > **Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Pokretanje rute do spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite **Sva spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Vaša ruta na karti

OBAVIJEST

Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Tvrtka Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Ruta je označena grimiznom linijom. Crno-bijela zastavica označava vaše odredište.

Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Ako skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i dati vam upute za novu.

Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.



Korištenje navigacijske karte

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **▲**.
 - Za prikaz određenih kategorija kad ne navigirate rutom odaberite **Q**.
 - Za centriranje karte na trenutnom položaju odaberite **↻**.

Dodavanje točke ruti

Zaustavljanje ne možete dodati ako ne navigirate rutom.

- 1 Na karti odaberite **↻ > Kamo?**.
- 2 Potražite dodatno zaustavljanje.
- 3 Odaberite zaustavljanje iz rezultata pretraživanja.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Zaobilaženje

Prije zaobilaženja potrebno je dodati alat za zaobilaženje u izborniku s alatima karte ([Prilagođavanje alata karte, stranica 6](#)).

Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Prilikom navigacije po ruti na karti odaberite **≡ > Obilazak**.
- 2 Odaberite opciju.
 - Kako biste rutu zaobišli na određenoj udaljenosti, odaberite **0,5 km**, **2 km** ili **5 km**.
 - Kako biste zaobišli određenu cestu na ruti, odaberite **☒**.
- 3 Ako je to potrebno, odaberite cestu za zaobilazak.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite **≡ > ☒**.

Pregled aktivnosti rute

Prikaz popisa skretanja

Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.

- 1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje.

Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na vrhu karte.
- 2 Odaberite **≡ > Karta**.

Pregled sljedećeg skretanja

Tijekom navigacije rutom za automobile, u gornjem lijevom kutu karte prikazat će se pregled sljedećeg skretanja, promjena prometne trake ili druga manevriranja.

Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili manevriranje, kao i prometnu traku po kojoj biste se trebali voziti.

Na karti odaberite **≡ > 0.8s** za prikaz sljedećeg skretanja na karti.

Pomoć za aktivne trake

Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste. Na ispravnoj traci za skretanje prikazuje se grimizna linija.

Pregled križanja

Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim prometnicama. Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.

Na karti odaberite **≡ > 0.8s** za prikaz raskrižja, ako je dostupno.

O nadolazećim uslugama

Možete vidjeti trgovine i usluge koje nadolaze na ruti kojom putujete.

Usluge su prikazane na karticama po kategoriji.

	Gorivo
	Hrana
	Konačište
	Toaleti
	Parkiralište
	Banke i bankomati

Traženje nadolazećih usluga

- 1 Na karti odaberite **≡ > Nadolazi**.
- 2 Odaberite karticu.
- 3 Odaberite točku interesa.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Možete promijeniti usluge koje tražite, promijeniti raspored ikona usluga ili tražiti određene trgovine ili kategorije.

- 1 Na karti odaberite **≡ > Nadolazi**.
- 2 Odaberite ikonu usluge.
- 3 Odaberite **↻**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za promjenu redoslijeda usluga odaberite i povucite strelicu s desne strane prema gore ili prema dolje.
 - Za promjenu prikazanih usluga odaberite uslugu pa odaberite neku drugu uslugu.
 - Za traženje određene trgovine ili kategorije odaberite kategoriju, odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv trgovine ili kategorije.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte. Pogledajte [Prilagođavanje alata karte, stranica 6](#).

Na karti odaberite **≡ > Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu ([Prilagođavanje alata karte, stranica 6](#)).

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Odaberite **≡ > Podaci o putu**.

3 Odaberite polje s podacima o putu.

4 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu podataka o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža statističke podatke o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.



Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite **≡ > Ponovo postavi polje**.

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer, na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu, odaberite **Ponovo postavi podatke puta**.
- Odaberite **Ponovo postavi maksimalnu brzinu** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove značajke potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti značajku povijesti putovanja (**Postavke uređaja i privatnosti, stranica 13**).

Putem značajke myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga u blizini

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini, kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite kategoriju.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **≡ > Smjerovi do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Odaberi**.

Značajke izbjegavanja ceste

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja**.

2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

O prilagođenim izbjegavanjima

Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih područja i dijelova ceste. Prilagođena izbjegavanja možete omogućiti i onemogućiti prema potrebi.

Izbjegavanje područja

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Prema potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanja**.

3 Odaberite **Dodaj područje za izbjegavanje**.

4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.

Odabrano područje zasjenčano je na karti.

6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje ceste

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite **Dodaj cestu za izbjegavanje**.

3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.

4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.

5 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite izbjegavanje.

3 Odaberite **≡ > Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilagođena izbjegavanja**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **✕**.
- Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite **≡ > Izбриši**.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje alata karte

Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata karte.

1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Alati karte**.

2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.

3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi**.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.

- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trasa gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Sigurnosne kamere

OBAVIJEST

Tvrtka Garmin nije odgovorna za točnost ili posljedice korištenja baze podataka prilagođene točke interesa ili sigurnosnih kamera.

Informacije o sigurnosnim kamerama dostupne su na nekim lokacijama. Dostupnost provjerite na stranici www.garmin.com/safetycameras. Za ove lokacije možete kupiti pretplatu na informacije o sigurnosnim kamerama. U pretplatu su uključene lokacije stotina sigurnosnih kamera. Vaš uređaj će vas upozoriti kad se budete približavali sigurnosnoj kameri i može vas upozoriti ako vozite prebrzo. Podaci se ažuriraju barem jednom tjedno, pa možete redovito ažurirati svoj uređaj kako biste imali najnovije informacije.

Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu. Svako područje koje kupite ima datum isteka.

Prometne informacije

OBAVIJEST

Tvrtka Garmin nije odgovorna za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete (ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve modele dio dodatne opreme.

- Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
- Za primanje prometnih informacija uređaj mora biti priključen na napajanje vozila.
- Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja emitira podatke o stanju u prometu.
- Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili prijemnik za prometne informacije.

- Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih informacija.

Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati kompatibilan kabel napajanja. Ako je uz vaš model uređaja uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem. Ako je uz vaš model uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/traffic.

Vaš uređaj može primiti signale sa stanice koja emitira prometne informacije.

NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.

- 1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor napajanja.
- 2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.

Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš uređaj će prikazivati prometne informacije.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **≡ > Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **≡ > Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite **≡ > Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Promet na vašoj ruti

Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu kako biste izbjegli zastoj. Možete odabrati hoće li se alternativne rute koristiti automatski ili na zahtjev. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke prometa (**Postavke prometa, stranica 13**). Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu gužvu ako bolja alternativna ruta ne postoji. Vrijeme odgode automatski se dodaje procijenjenom vremenu dolaska.

Upotreba alternativne rute

Ako uređaj nije postavljen na automatsko korištenje alternativnih ruta, možete ručno pokrenuti alternativnu rutu kako biste izbjegli zastoje u prometu.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite **≡ > Promet**.

2 Odaberite **Alternativna ruta**.

NAPOMENA: Ako nema bolje alternativne rute, ova opcija nije dostupna, a umjesto toga prikazuje se Na najbržoj ruti.

3 Odaberite **Idi!**.

O prometnim kamerama

Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i križanja. Možete spremati kamere koje želite redovito provjeravati.

Spremanje prometne kamere

Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu Live fotografije, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*O aplikaciji Smartphone Link, stranica 10*).

Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.

Pregled prometne kamere

Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju spremati (*Spremanje prometne kamere, stranica 8*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite kameru.

O pretplatama za obavijesti o prometu

Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne. Idite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivacija pretplate

Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od davatelja plaćenih usluga.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

trafficTrends™

Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.

NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.

Onemogućavanje značajke trafficTrends

Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate onemogućiti značajku trafficTrends.

Odaberite **Postavke > Promet > trafficTrends**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim prometom putem značajke trafficTrends ako je omogućena (*trafficTrends™, stranica 8*).

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Glasovna naredba.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba > Prilagodi frazu**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (*Postavljanje fraze za buđenje, stranica 8*).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigate**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovna naredba > **.

- 2 Odaberite **Utišaj upute** > **Omogućeno**.

Onemogućavanje glasovnih naredbi

Možete onemogućiti glasovne naredbe i tako spriječiti slučajnu aktivaciju glasovne naredbe dok govorite.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Glasovna naredba** > .
- 2 Odaberite **Glasovna naredba** > **Onemogućeno**.

Hands-free telefonski pozivi

O hands-free pozivanju

NAPOMENA: Bežična tehnologija Bluetooth nije dostupna za sve modele, jezike ili regije.

Hands-free pozivanje dostupno je na nekim modelima. Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li vaš mobilni telefon s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Vaš telefon možda ne podržava sve značajke hands-free telefona koje pruža vaš uređaj.

Omogućavanje bežične tehnologije Bluetooth

- 1 Odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

Uparivanje telefona

Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim mobilnim telefonom.

- 1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Postavke** > **Bluetooth** > **Dodaj telefon**.
 - Ako ste već uparili drugi telefon, odaberite **Postavke** > **Bluetooth** > **Telefon** > **+**.
- 4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- 5 Na uređaju odaberite **OK**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.
- 6 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite **OK**.
- 7 Ako bude potrebno, na telefonu potvrdite dozvolu za povezivanje uređaja.
- 8 Ako bude potrebno, u telefon unesite PIN uređaja Bluetooth.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje glasovnih poziva.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.

Prekidanje veze s telefonom

- 1 Odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Telefon** > **Ništa** > **Spremi**.

Prekinuta je veza telefona i uređaja, ali telefon ostaje uparen s uređajem.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Bluetooth** > **Telefon**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Izbriši**.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Telefon** > **Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Telefon** > **Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Telefon** > **Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Telefon** > **Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

- 1 Za vrijeme trajanja poziva na karti odaberite .
- 2 Odaberite opciju.
 - Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Slušalice**.
SAVJET: Ovu značajku koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
SAVJET: Ovu značajku možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
 - Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Bez zvuka**.
 - Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija (*Uređivanje spremljene lokacije, stranica 3*).

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Telefon** >  > **Postavi broj početne lokacije**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite **Spremljeno** > **Početni zaslon** >  > **Poziv**.

Korištenje aplikacija

Korištenje pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć** kako biste pregledali informacije o korištenju uređaja.

Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije > Pomoć > Q**.

O aplikaciji Smartphone Link

Smartphone Link je aplikacija za telefone koja uređaju omogućuje preuzimanje podataka putem podatkovne veze telefona. Uređaj prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem Bluetooth bežične tehnologije.

Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju pregled podataka uživo na vašem uređaju, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi i cijenama goriva.

Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom Smartphone Link.

Preuzimanje aplikacije Smartphone Link

Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone. Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s aplikacijama za svoj uređaj.

Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za svoj telefon.

Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u korisničkom priručniku svog telefona.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link, morate ju preuzeti i instalirati na telefon.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.
- 2 Na uređaju odaberite **Postavke > Bluetooth** i zatim označite potvrdni okvir **Bluetooth**.
- 3 Na telefonu odaberite **Bluetooth postavke**.
- 4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje u blizini.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.
- 6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje zahtjeva za uparivanjem.
✳ prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Slanje lokacije s telefona na uređaj

Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš telefon.

- 1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije (pogledajte korisnički priručnik telefona).
- 2 U izborniku aplikacije odaberite **Smartphone Link**.

Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.

Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom Smartphone Link.

Dok je uređaj povezan s telefonom radi primanja usluga Garmin Live, možete onemogućiti hands-free pozive.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Smartphone Link**.
- 2 Odaberite svoj telefon.
- 3 Odnajčite potvrdni okvir **Hands-free pozivanje**.

Garmin Live usluge

Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10*).

Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju pregled podataka uživo na vašem uređaju, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi i cijenama goriva.

Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne aplikacije. Druge usluge, na primjer, aktualni podaci o prometu, poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju. Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu (*Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10*).
- 2 Odaberite **Garmin Live usluge**.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Pretplati se**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

O značajci ecoRoute

U nekim područjima prije nego možete koristiti značajku ecoRoute™ potrebno je kupiti kod za otključavanje ili dodatak ecoRoute HD. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/ecoroute.

Značajka ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za smanjivanje potrošnje goriva.

Podaci koje pruža značajka ecoRoute tek su procijenjene vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno očitane vrijednosti vozila, osim ako ne koristite dodatak ecoRoute HD.

Za primanje preciznijih izvješća o potrošnji goriva koji odgovaraju određenom vozilu i stilu vožnje izvršite kalibraciju potrošnje goriva (*Kalibracija potrošnje goriva, stranica 10*).

Dodatak ecoRoute HD

Kad je povezan s dodatkom ecoRoute HD, uređaj može u stvarnom vremenu primiti podatke o vozilu kao što su poruke o kvarovima, o/min i naponu akumulatora. Uređaj uključuje vrijednosti podataka vozila koje očitava dodatak ecoRoute HD prilikom izračuna ecoRoute podataka.

Idite na www.garmin.com/ecoroute.

Postavljanje vozila

Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti podatke o vozilu.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Promjena cijene goriva

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute > Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite **Sljedeće**.
- 3 Odaberite **Da**.

Kalibracija potrošnje goriva

Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute** > **Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
- 3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 5 Odaberite **Sljedeće**.
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
- 6 Odaberite **Spremi**.

O značajci ecoChallenge

Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.

Pregled ecoChallenge rezultata

Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

O ecoChallenge rezultatu

Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i smanjenoj potrošnji goriva.

Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje. Gubite bodove za naglo kočenje.

Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje. Gubite bodove za naglo ubrzavanje.

Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.

Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
- 2 Odaberite  > **Ponovo postavi**.

Prikaz informacija o potrošnji goriva

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute** > **Potrošnja goriva**.
- 2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.

Izvešća o prijeđenim kilometrima

Izvešće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti, vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom kretanja prema odredištu.

Izvešće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvešće o prijeđenim kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.

Pregled izvešća o prijeđenim kilometrima

Možete pregledati spremljena izvešća o prijeđenim kilometrima na uređaju.

SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti izvešćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvešća na uređaju.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute** > **Izvešće o prijeđenim kilometrima**.
- 2 Odaberite izvešće.

Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute** > **Profil vozila**.
- 2 Odaberite  > **Ponovo postavi**.

Prikaz poruka usluge myGarmin

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10](#)). Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete pregledati poruke usluge myGarmin kao što su obavijesti o ažuriranjima softvera i karata.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **myGarmin**.

Ako imate nepročitanih poruka, broj nepročitanih poruka prikazat će se na ikoni myGarmin.

- 2 Odaberite predmet poruke.
Prikazat će se cijela poruka.

Pregled vremenske prognoze

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10](#)). Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.
- 2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme** > **Trenutna lokacija**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
 - Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodaj grad** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Meteorološki radar**.

Pregled meteoroloških upozorenja

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Meteorološka upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Vrijeme**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

Planiranje puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više odredišta.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.
- 2 Odaberite **Novi put**.
- 3 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 4 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 2](#)).
- 5 Odaberite **Odaberi**.
- 6 Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite .
- 7 Odaberite **Sljedeće**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Organiziranje puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više odredišta.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **Planer puta**.
- 2 Odaberite put.

- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Vrijeme odlaska**.
 - Odaberite **Vrijeme dolaska**.
- 5 Odaberite datum i vrijeme, a zatim odaberite **Spremi**.
- 6 Odaberite **Trajanje**.
- 7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji te odaberite **Spremi**.
- 8 Ako je potrebno, ponovite korake 3–7 za svaku lokaciju.

Navigacija do spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Ako se prikaže upit, odaberite rutu (*Vaša ruta na karti, stranica 4*).

Uređivanje spremljenog putovanja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Planer puta**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Preimenuj put**.
 - Odaberite **Uređivanje odredišta** kako biste dodali ili izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.
 - Odaberite **Izbriši put**.
 - Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što učinkovitijem redoslijedu odaberite **Optimiziraj redoslijed**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove značajke potrebno je omogućiti značajku povijesti puta (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 13*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite **Aplikacije > Gdje sam bio**.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

Vrste datoteka

Uređaj podržava ove vrste datoteka.

- Karte i GPX datoteke međutočki iz kartografskog softvera myGarmin™, uključujući MapSource®, BaseCamp™ i HomePort™ (*Prilagođene točke interesa, stranica 4*).
- GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin POI Loader (*Instaliranje softvera POI Loader, stranica 4*).

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Postavljanje memorijske kartice

Uređaj podržava memorijske kartice microSD™ i microSDHC.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.

- 2 Pritišćite ju dok ne škljocne.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete priključiti na računalo pomoću USB kabela koji se isporučuje s uređajem.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
 - 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.
- Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.
- Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 12*).
- Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
 - 3 Odaberite datoteku.
 - 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
 - 5 Idite u mapu na uređaju.
- NAPOMENA:** Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prilagođavanje uređaja

Postavke karte i vozila

Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Mijenja ikonu koja predstavlja vaš položaj na karti. Dodatne ikone potražite na www.garminarage.com.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Odabire prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 7*).

myMaps: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na www.garmin.com/us/maps.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > myMaps**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja preference rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Napredni zaobilasci: Postavlja dužinu zaobilaska.

Sigurnosni način rada: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Preference rute

Za otvaranje stranice Postavke načina izračuna u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračun ruta koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva nego na drugim rutama.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavke zaslona

Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Prikaz**.

Način rada boja: Promjena svjetline zaslona. Smanjivanje svjetline štedi energiju baterija.

Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja.

Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi **Snimka zaslona** u memoriji uređaja.

Bluetooth postavke

Za otvaranje Bluetooth postavki u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Dodaj telefon: Upravlja vezom između vašeg uređaja i bežičnih slušalica s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaše uređaje s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Onemogućavanje Bluetooth veze

1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

2 Odaberite **Bluetooth**.

Postavke prometa

Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Prometne informacije: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Automatski automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne rute koristiti automatski ili na zahtjev (*Promet na vašoj ruti, stranica 7*).

Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

trafficTrends: Omogućuje značajku trafficTrends (*trafficTrends™, stranica 8*).

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih odzivnika.

Jezik teksta: Promjena čitavog zaslonskog teksta na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Postavlja jezik za tipkovnicu.

Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje stranice Postavke uređaja u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na vaš odabir.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje snimanje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Postavke upozorenja o blizini

Odaberite **Postavke > Upozorenja na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite **Postavke**.

2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.

3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Dodatak

Specifikacije

Raspon radne temperature	-20 ° do 55 °C (-4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	0 ° do 45 °C (32 ° do 113 °F)

Izvor napajanja	Za napajanje u vozilu koristi se odgovarajući kabel, a za napajanje izmjeničnom strujom dodatna oprema
Trajanje baterije	Do 2,5 sata ovisno o upotrebi i postavkama
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Kabeli napajanja

Uređaj se može napajati na razne načine.

- Kabel za napajanje u vozilu
- USB kabel
- AC adapter (dodatni pribor)

Punjenje uređaja

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
- Uređaj priključite na računalo pomoću isporučenog USB kabela.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.

Promjena osigurača kabela napajanja vozila

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Odvijte završetak ①.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite brzi osigurač od 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Zavijte završetak u kabel napajanja u vozilu ④.

Kako postupati s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

OBAVIJEST

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu namočite tekućinom.
Možete koristiti vodu, izopropilni alkohol ili tekućinu za leće.
- 3 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte svoj uređaj na stranici <http://my.garmin.com>.

Montaža na upravljačku ploču

OBAVIJEST

Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što se primijeni.

Pomoću montažnog diska montirajte uređaj na upravljačku ploču pazeći na sukladnost s primjenjivim zakonskim odredbama. Više informacija potražite na stranici www.garmin.com.

- 1 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate disk.
- 2 Skinite pokrov s ljepljive površine na dnu diska.
- 3 Postavite disk na upravljačku ploču.
- 4 Skinite prozirnu plastičnu zaštitu s vrha diska.
- 5 Postavite vakuumski nosač na vrh diska.
- 6 Prebacite ručicu prema dolje (prema disku).

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Gurnite uređaj prema naprijed.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stanicu s proizvodima za vaš uređaj na web-mjestu tvrtke Garmin (<http://www.garmin.com>).
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Idite na <http://buy.garmin.com>.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobrana

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobran izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpicom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 1*).

Uređaj ne može locirati satelite

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 13*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabla napajanja vozila (*Promjena osigurača kabla napajanja vozila, stranica 14*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 0° i 45°C (između 32° i 113°F).
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 13*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 13*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 1*).
- Onemogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth (*Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 13*).
- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (*Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja, stranica 1*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan

- 1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.
- 2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na uređaju.

SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.

Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i donesite telefon na udaljenost jednaku ili manju od 10 m (33 stope) od uređaja.
- Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

Simboli

- 2-D prikaz karte 7
- 3-D prikaz karte 7

A

- adrese, traženje 3
- alati karte 6
- audio, točke blizine 13
- automatsko podešavanje glasnoće 1
- omogućavanje 2

B

- baterija
 - maksimaliziranje 15
 - problemi 15
 - punjenje 1, 2, 14, 15
- biranje 9
- Bluetooth tehnologija 9, 15
 - omogućavanje 9
 - onemogućavanje 13
 - postavke 13
- brisanje
 - putovi 12
 - uparene slušalice 9
- Brzo pretraživanje 2

C

- cijena goriva, promjena 10

Č

- čišćenje dodirnog zaslona 14
- čišćenje uređaja 14

D

- datoteke
 - podržane vrste 12
 - prijenos 12
- dodaci
 - prilagođene točke interesa 4
 - sigurnosne kamere 7
- dodavanje zaustavljanja 5

E

- ecoChallenge 11
- ecoChallenge rezultat 11
 - ponovno postavljanje 11
- ecoRoute 10, 11
 - dodatak HD 10
 - ecoChallenge rezultat 11
 - izvješća o prijednim kilometrima 11
 - izvješće o prijednim kilometrima 11
 - kalibracija potrošnje goriva 10
 - profil vozila 10
- ecoRoute hd, dodatak 10
- ecoRoute HD, dodatak 10

G

- Garmin Express 1
 - ažuriranje softvera 1
 - registriranje uređaja 1
- Garmin Live usluge 10
 - pretplata na 10
- Gdje sam? 3, 6
- geocaching 3
- glasovna naredba 8, 9
 - aktivacija 8
 - fraza za buđenje 8
 - navigacija putem 8
 - savjeti za upotrebu 8
- gorivo, cijene 10
- GPS 1, 2
- gumbi na zaslonu 2

H

- hands-free telefonski pozivi 9

I

- ID broj 13
- ID jedinice 13

- informacije o putu, prikaz 6
- isključivanje zvuka, audio 8
- izbjegavanja
 - brisanje 6
 - cesta 6
 - onemogućavanje 6
 - površina 6
 - prilagođavanje 6
 - značajke ceste 6
- izvješća, prijedni kilometri 11
- izvješća o prijednim kilometrima 11

J

- jačina zvuka, prilagođavanje 1
- jezik
 - govor 13
 - tipkovnica 13

K

- kabel za napajanje u vozilu 1
- kabeli, napajanje 14
- kabeli napajanja 14
 - promjena osigurača 14
 - vozilo 1
- kalibracija potrošnje goriva 10
- kamere, sigurnost 7
- karta, podatkovno polje 7
- karte 5, 12
 - ažuriranje 1
 - kupnja 14
 - lifetime 1
 - nūMaps Guarantee 1
 - nūMaps Lifetime 1
 - podatkovno polje 5
 - pretraživanje 2
 - prikaz ruta 5
 - razina pojedinosti 12
 - slojevi 7
 - tema 12
- koordinate 3
- krađa, sprečavanje 14

L

- Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 13
- lifetime karte 1
- lokacije 2, 3, 12
 - nedavno pronađeno 3
 - postavljanje početne 3
 - pozivanje 9
 - simulirana 4
 - spremanje 3
 - traženje 3
 - trenutačno 3
 - trenutno 6

M

- memorijska kartica 12
- meteorološki, radar 11
- microSD kartica, postavljanje 12
- montaža uređaja
 - automobil 1
 - skidanje s nosača 14
 - upravljačka ploča 14
 - vakuumski nosač 1, 14
- montažni sklop 14
- myGarmin, poruke 11
- myTrends, rute 6

N

- nadolazeće usluge 5
- nadolazi
 - prilagođavanje 5
 - traženje usluga 5
- navigacija 4
 - postavke 13
 - pregled ruta 4
 - van ceste 4
- navigacija van ceste 4
- nedavno pronađene lokacije 3
- nosač, skidanje 14
- nūMaps Guarantee 1

- nūMaps Lifetime 1

O

- odgovaranje na pozive 9
- odredišta. *Vidi* lokacije
- oprema 14
- osigurač, promjena 14

P

- parkiralište 3
 - posljednje mjesto 3
- planer puta 11
 - uređivanje puta 12
- početna točka
 - broj telefona 9
 - postavljanje lokacija 3
 - pozivanje 9
 - prelazak 3
 - uređivanje lokacije 3
- podaci o putu 5
 - ponovno postavljanje 6
- pogled na kartu 7
- POI. 4 *Vidi* i točka interesa (POI)
- POI Loader 4
- pomoć. 10 *Vidi* i služba za korisničku podršku
- pomoć za aktivne trake 5
- ponovno postavljanje
 - podaci o putu 6
 - uređaj 1
- popis skretanja 5
- postavke 13
- postavke vremena 2, 13
- postavke zaslona 13
- postupanje s uređajem 14
- potrošnja goriva. 10, 11 *Vidi* i ecoRoute
- povijest putovanja 13
- pozivi 9
 - biranje 9
 - kontakti 9
 - odgovaranje 9
 - onemogućavanje 10
 - početna točka 9
 - popis 9
 - poziv na čekanju 9
 - uspostavljanje 9
- prečaci
 - brisanje 4
 - dodavanje 4
- preimenovanje puta 12
- prekidanje veze s telefonom 9
- prelazak na početnu točku 3
- prepoznavanje govora 8
- pretplate
 - Garmin Live usluge 10
 - nūMaps Lifetime 1
 - prometne informacije 1
- prikaz karte
 - 2-D 7
 - 3D 7
- prikaz križanja 5
- prilagođavanje, izbjegavanja 6
- prilagođavanje uređaja 12
- prilagođene POI 4
- profil vozila 10
- promet, aktivacija pretplate 8
- prometne, kamere 8
- prometne informacije 7, 8, 13
 - alternativna ruta 7
 - dodavanje pretplata 8
 - kamere 8
 - karta 7
 - lifetime pretplate 1
 - nezgode 7
 - prijemnik 7
 - trafficTrends 8
 - traženje zastoja 7
- prometne kamere 8
 - pregled 8
 - spremanje 8
- promjena područja pretraživanja 2

punjenje uređaja **1, 2, 14, 15**
putno računalo **6**
ponovno postavljanje informacija **6**

R

računalo
povezivanje **12**
priključivanje **15**
raskrižja, traženje **3**
registracija proizvoda **1**
registriranje uređaja **1**
rješavanje problema **14, 15**
rute
izračun **4**
myTrends **6**
pokretanje **4**
predloženo **6**
preference **13**
pregled **4**
prikaz na karti **5**
zaustavljanje **5**

S

satelitski signali
prikaz **2**
primanje **1**
sigurnosne kamere, baza podataka **7**
simulirane lokacije **4**
skidanje nosača **14**
slojevi karte, prilagođavanje **7**
služba za korisničku podršku **10**
sljedeće skretanje **5**
Smartphone Link **10**
Garmin Live usluge **10**
onemogućavanje poziva **10**
priključivanje **10**
snimke zaslona **13**
softver
ažuriranje **1**
verzija **13**
specifikacije **13**
spremanje, trenutna lokacija **3**
spremljene lokacije **4, 12**
brisanje **4**
kategorije **4**
uređivanje **3**
stanje mirovanja **1**
svjetlina **1**

T

telefon
prekid veze **9**
uparivanje **9, 15**
telefonski imenik **9**
telefonski pozivi **9**
biranje **9**
glasovno biranje **9**
isključivanje zvuka **9**
odgovaranje **9**
poziv na čekanju **9**
tipka napajanja **1**
tipkovnica **2**
izgled **13**
jezik **13**
točke interesa, prilagođeno **4**
točke interesa (POI Loader) **4**
točke interesa (POI)
dodaci **4**
POI Loader **4**
prilagođeno **4**
točke s upozorenjem na blizinu, postavke **13**
trafficTrends **8**
onemogućavanje **8**
traka za pretraživanje **2**
traženje lokacija. **2** *Vidi i* lokacije
adrese **3**
gradovi **3**
kategorije **2**
koordinate **3**
korištenje karte **2**

pretraživanje karte **2**
raskrižja **3**
traženje usluga, nadolazi **5**
trenutna lokacija **6**

U

uparivanje **9**
brisanje uparenih slušalica **9**
prekid veze **9**
telefon **9, 15**
upozorenja
audio **13**
sigurnosne kamere **13**
točke blizine **13**
upute **5**
upute za vožnju **5**
USB, prekid veze **12**
uvjeti na cesti, vrijeme **11**

V

vakuumski nosač **14**
vraćanje postavki **13**
vrijeme **11**
uvjeti na cesti **11**

Z

zaobilasci **5**
zapisnik puta, pregled **6**
zaslon, svjetlina **1**
zaustavljanja, dodavanje **5**
zemljopisna širina i dužina **3**

