

ŘADA NÜVI® 2509/2609

Návod k obsluze

© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto obchodní značky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je obchodní značka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mac® je obchodní značka společnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD jsou obchodní značky společnosti iBiquity Digital Corporation. Technologie HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty.

Obsah

Začínáme	1	Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	6
Připojení zařízení k napájení ve vozidle.....	1	Informace o cestě.....	6
Podpora a aktualizace.....	1	Zobrazení dat cesty na mapě.....	6
Nastavení Garmin Express.....	1	Zobrazení stránky Informace o cestě.....	7
nūMaps Guarantee™.....	1	Zobrazení protokolu cesty.....	7
Předplatné služby Lifetime.....	1	Vynulování informací o cestě.....	7
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express.....	1	Používání navržených tras.....	7
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku.....	2	Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	7
Vypnutí zařízení.....	2	Vyhledání služeb v okolí.....	7
Vynulování zařízení.....	2	Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	7
Příjem signálů GPS.....	2	Funkce vyhnutí se silnicím.....	7
Nastavení jasu obrazovky.....	2	Informace o vlastních objížďkách.....	7
Úprava hlasitosti.....	2	Objížďka oblasti.....	7
Informace o automatické hlasitosti.....	2	Objížďka cesty.....	7
Ikony stavové lišty.....	2	Deaktivování vlastních objížďek.....	7
Zobrazení stavu signálu GPS.....	2	Odstranění vlastních objížďek.....	7
Informace o baterii.....	2	Přizpůsobení mapy.....	7
Nastavení času.....	3	Přizpůsobení nástrojů mapy.....	7
Používání tlačítek na displeji.....	3	Přizpůsobení vrstev mapy.....	7
Používání klávesnice na displeji.....	3	Změna datového pole mapy.....	8
Polohy	3	Změna perspektivy mapy.....	8
Hledání pozic.....	3	Bezpečnostní kamery.....	8
Hledání pozice podle kategorie.....	3	Doprava	8
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	3	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací.....	8
Změna oblasti vyhledávání.....	3	Zobrazení nadcházející dopravy.....	8
Hledání pozice prohlížením mapy.....	3	Zobrazení dopravy na mapě.....	8
Hledání adresy.....	3	Vyhledávání dopravních nehod.....	8
Hledání naposledy nalezených cílů.....	4	Doprava na vaší trasě.....	8
Hledání parkoviště.....	4	Cesta jinou trasou.....	9
Nástroje pro hledání.....	4	Informace o dopravních kamerách.....	9
Ukládání poloh.....	4	Uložení dopravní kamery.....	9
Uložení polohy.....	4	Zobrazení dopravní kamery.....	9
Uložení aktuální polohy.....	4	Informace o předplatném dopravních informací.....	9
Uložení domovské destinace.....	4	Aktivace předplatného.....	9
Úprava oblíbené polohy.....	4	Zobrazení předplatných pro dopravní informace.....	9
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze.....	4	Přidání předplatného.....	9
Odstranění oblíbené polohy.....	4	trafficTrends™.....	9
Nastavení simulované pozice.....	4	Deaktivace funkce trafficTrends.....	9
Přidání zkratky.....	5	Zapnutí možnosti Doprava.....	9
Odebrání zkratky.....	5	Hlasový příkaz	9
Uživatelské body zájmu.....	5	Nastavení fráze pro aktivaci.....	9
Instalace softwaru POI Loader.....	5	Aktivace funkce Rozpoznání hlasu.....	9
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader.....	5	Tipy pro funkci Hlasový příkaz.....	9
Hledání bodů zájmu.....	5	Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů.....	10
Navigace	5	Ztlumení pokynů.....	10
Zahájení trasy.....	5	Deaktivace hlasového příkazu.....	10
Náhled více tras.....	5	Hlasové ovládání	10
Změna režimu pro výpočet trasy.....	5	Konfigurace hlasového ovládání.....	10
Zahájení trasy k oblíbené poloze.....	5	Používání hlasového ovládání.....	10
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	5	Tipy pro hlasové ovládání.....	10
Prozkoumání budovy.....	5	Telefonní hovory handsfree	10
Vaše trasa na mapě.....	5	Informace telefonování pomocí sady handsfree.....	10
Používání mapy.....	6	Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth.....	10
Přidání bodu k trase.....	6	Párování telefonu.....	10
Použití objížďky.....	6	Tipy po párování zařízení.....	10
Zastavení trasy.....	6	Odpojení zařízení Bluetooth.....	10
Zobrazení aktivity na trase.....	6	Odstranění párovaného telefonu.....	10
Zobrazení seznamu odboček.....	6	Uskutečnění hovoru.....	10
Zobrazení další odbočky.....	6	Vytáčení čísla.....	10
Prohlížení křižovatek.....	6	Volání kontaktu z telefonního seznamu.....	10
Informace o funkci Po cestě.....	6	Volání na polohu.....	11
Hledání nadcházejících bodů zájmu.....	6	Příjem hovoru.....	11
		Použití historie volání.....	11
		Používání možností v průběhu hovoru.....	11

Uložení telefonního čísla domů	11	Nabíjení zařízení	16
Volání domů	11	Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	16
Používání aplikací	11	Péče o zařízení	16
Používání nápovědy	11	Čištění vnějšího krytu	16
Hledání v tématech nápovědy	11	Čištění dotykové obrazovky	17
Smartphone Link	11	Zabránění krádeži	17
Stažení aplikace Smartphone Link	11	Montáž na palubní desku	17
Připojení k aplikaci Smartphone Link	11	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	17
Odeslání polohy z telefonu do zařízení	11	Vyjmutí zařízení z kolébky	17
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone Link	11	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	17
Garmin služby Live	11	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	17
Předplatné služeb Garmin Live	12	Nákup doplňkových map	17
Informace o funkci ecoRoute	12	Zakoupení příslušenství	17
Příslušenství HD ecoRoute	12	Odstranění problémů	17
Nastavení vozidla	12	Přísavný držák na čelním skle nedrží	17
Změna ceny pohonných hmot	12	Zařízení nevyhledává satelitní signály	17
Kalibrace spotřeby paliva	12	Zařízení se ve vozidle nenabíjí	17
Informace o aplikaci ecoChallenge	12	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	17
Zobrazení informací o spotřebě paliva	12	Indikátor baterie je nepřesný	17
Zprávy o ujetých kilometrech	12	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka	17
Vynulování informací funkce ecoRoute	12	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení	17
Tipy pro řízení	12	Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk	18
Foursquare®	13	Telefon se nepřipojuje k zařízení	18
Registrace polohy v aplikaci Foursquare	13	Rejstřík	19
Vyhledání bodů zájmu v aplikaci Foursquare	13		
Zobrazení zpráv myGarmin	13		
Zobrazení předpovědi počasí	13		
Zobrazení počasí poblíž jiného města	13		
Zobrazení meteorologického radaru	13		
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí	13		
Kontrola stavu vozovky	13		
Plánování cesty	13		
Plánování cesty	13		
Navigace k uložené trase	14		
Úprava uložené cesty	14		
Zobrazení předchozích tras a cílů	14		
Správa dat	14		
Typy souborů	14		
Informace o paměťových kartách	14		
Instalace paměťové karty	14		
Připojení zařízení k počítači	14		
Přenos dat z počítače	14		
Odpojení kabelu USB	14		
Přizpůsobení zařízení	14		
Nastavení mapy a vozidla	14		
Aktivace map	14		
Nastavení navigace	15		
Nastavení režimu výpočtu	15		
Vyhnout se placeným silnicím	15		
Vyhnout se použití dálniční známky	15		
Bluetooth Nastavení	15		
Deaktivování Bluetooth	15		
Nastavení displeje	15		
Nastavení dopravy	15		
Nastavení jednotek a času	15		
Nastavení jazyka a klávesnice	16		
Nastavení zařízení a soukromí	16		
Nastavení varovných bodů	16		
Obnovení nastavení	16		
Informace o zařízení	16		
Technické údaje	16		
Dodatek	16		
Napájecí kabely	16		

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Připojení zařízení k napájení ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.



- 2 Zatlačte držák ② do úchytu na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- 5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®. Některé služby nemusí být pro Vaše zařízení k dispozici.

- Registrace produktu
- Přístupu k návodům produktů
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace mapy
- Vozidla, hlasy a další doplňky

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

nüMaps Guarantee™

Vaše zařízení může mít nárok na bezplatnou aktualizaci map během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy. Informace o podmínkách naleznete na webové stránce www.garmin.com/numaps.

Předplatné služby Lifetime

Některé modely obsahují doživotní předplatné funkcí. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/lmt.

LT: Tento model obsahuje předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač dopravních informací.

LM: Tento model obsahuje předplatné služby nüMaps Lifetime™, která zajišťuje čtvrtletní aktualizace map po celou dobu životnosti vašeho zařízení. Podmínky naleznete na webové stránce www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime, předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač dopravních informací.

LMTHD nebo LMT-D: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime, předplatné digitálních dopravních informací Lifetime a digitální přijímač dopravních informací.

Aktivace map služby Lifetime

POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime nejsou vhodné pro produkty, které nemají předem nainstalované mapy.

POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime vás opravňují k obdržení aktualizací mapy, pokud jsou tyto aktualizace zpřístupněny společností Garmin během užité životnosti jednoho kompatibilního výrobku Garmin, pokud společnost Garmin přijímá mapová data od jiného dodavatele, podle toho, které období je kratší. Význam pojmu „užitná životnost“ výrobku a další důležité termíny a podmínky naleznete na webové stránce www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.

- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete e-mailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici aktualizace mapy.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít software Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.


- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

- 4 Spustěte aplikaci Garmin Express.

- 5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.



- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
- 7 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**.
- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
- 9 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
 - Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a vyberte požadovanou aktualizaci.

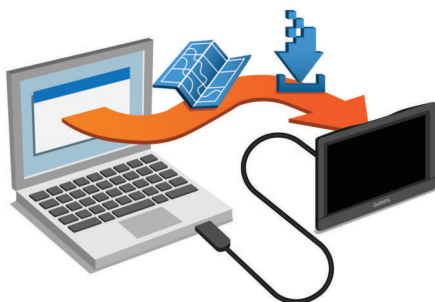

Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku

Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.

TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení přepnete do režimu spánku.

Stiskněte zapínací tlačítko ①.



Vypnutí zařízení

- 1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva.

Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu spánku.

- 2 Vyberte možnost **Vypnout**.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Příjem signálů GPS

Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Příjem satelitních signálů může trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost **Hlasit..**
- 2 Vyberte možnost:
 - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
 - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
 - Volbou možnosti  otevřete další možnosti.

Informace o automatické hlasitosti

V zařízeních vybavených funkcí telefonování handsfree umožňuje automatická hlasitost nastavit úroveň hlasitosti podle šumu na pozadí ve vozidle (*Telefonní hovory handsfree*, strana 10).

Automatické ovládání hlasitosti snižuje úroveň hlasitosti, když je šum na pozadí nízký a zvýší úroveň hlasitosti, když se šum na pozadí zvýší.

Aktivace automatické hlasitosti

Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle úrovně šumu na pozadí.

- 1 Vyberte možnost **Hlasit.** > .
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Automatická hlasitost**.
- 3 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS
	Stav technologie Bluetooth® (zobrazuje se, pokud je zapnuta funkce Bluetooth)
9:10	Aktuální čas
	Stav baterie
	Připojeno k aplikaci Smartphone Link
53°	Teplota

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Informace o baterii

Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.

Ikona  na stavové liště ukazuje stav interní baterie.

Nastavení času

- 1 V hlavním menu vyberte čas.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
 - Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Používání tlačítek na displeji

- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  zobrazíte více možností.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku.

Používání klávesnice na displeji

Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ ([Nastavení jazyka a klávesnice, strana 16](#)).

- Výběrem ikony  odstraníte položku vyhledávání.
- Výběrem ikony  odstraníte znak.
- Výběrem ikony  změníte režim jazyka klávesnice.
- Výběrem ikony  zadáte speciální znaky, například interpunkční znaménka.
- Výběrem ikony  změníte velikost znaků.

Polohy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice, města a křižovatky.

Hledání pozic


Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.

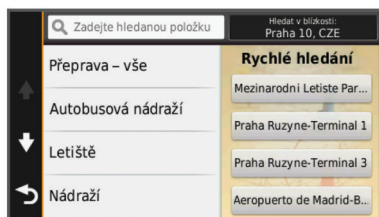

- 5 V případě nutnosti vyberte příslušný síl.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část. Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Změna oblasti vyhledávání

- 1 V hlavním menu zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Zvolte možnost **Hledat v blízkosti**.
- 3 Zvolte možnost.

Hledání pozice prohlížením mapy

Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech, například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné povolit vrstvy mapy pro místa na cestě ([Přízpusobení vrstev mapy, strana 7](#)).

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 Je-li to nutné, zvolte možnost  a volbou ikony kategorie zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa. Na mapě se zobrazí značky pozic ( nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku pozice.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo pozici adresy.
- 5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu pozice.

Hledání adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti**: a změňte oblast vyhledávání ([Změna oblasti vyhledávání, strana 3](#)).
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání naposledy nalezených cílů

Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste našli.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.
- 2 Vyberte pozici.

Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** > **≡** > **Vymazat** > **Ano**.

Hledání parkoviště

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace** > **Poslední místo**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
- 2 Vyberte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte název města a zvolte možnost **Q**.
- 4 Vyberte město.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **↖** a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
- 4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
- 6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
- 7 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání polohy podle kategorie, strana 3*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- 5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vrátíte nejčastěji.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Nastavit dom. destin..**
- 2 Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální pozici** nebo **Naposledy nal..**

Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.

Cesta domů

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Domů**.

Úprava informací o domovské destinaci

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené** > **Domů**.
- 2 Vyberte možnost **i**.
- 3 Vyberte možnost **≡** > **Upr..**
- 4 Zadejte změny.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava oblíbené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **i**.
- 5 Vyberte možnost **≡** > **Upr..**
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k oblíbené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **≡** > **Upr.** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost **≡** > **Odstranit oblíbené**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstr..**

Nastavení simulované polohy

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované polohy použít systém GPS.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Zobrazit mapu**.
- 3 Zvolte oblast dvojitém kliknutím na mapu.
Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis polohy.
- 5 Zvolte možnost **Nastavit pozici**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání. Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratk.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratku**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader

Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru nápovědy.

Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko **Nápověda**.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader ([Instalace softwaru POI Loader, strana 5](#)).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Navigace

Zahájení trasy

- 1 Vyhledejte polohu ([Polohy, strana 3](#)).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Náhled více tras

- 1 Vyhledejte polohu ([Hledání pozice podle kategorie, strana 3](#)).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Změna režimu pro výpočet trasy

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu. Režim výpočtu trasy má vliv pouze na trasy pro automobily.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Zvolte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Zvolte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

- Zvolte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
- Vyberte možnost **Méně paliva** pro výpočet úspornějších tras.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu** > **Mimo silnice** > **Uložit**.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Zahájení trasy k oblíbené poloze

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechna uložená místa**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Zadejte hledanou položku**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 3.
 - Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 5.
- 3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
- 4 Vyberte kategorii.
- 5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Prozkoumání budovy

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

- 1 Vyberte budovu.
- 2 Vyberte možnost  > **Prozkoumat toto místo dění**.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Vyberte bod zájmu.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Vaše trasa na mapě

OZNÁMENÍ

Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Trasa je vyznačena purpurovou čarou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne nové popisy trasy.

Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole zobrazující aktuální rychlostní limit.



Používání mapy

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **+** nebo **-** provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou možnosti **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, vyberte možnost **Q**.

Přidání bodu k trase

Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.

- 1 Na mapě zvolte možnost **↗ > Kam vést?**
- 2 Vyhledejte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Použití objíždky

Abyste mohli zvolit objíždku, musí probíhat navigace po trase a je nutné přidat nástroj pro změnu trasy do nabídky nástrojů mapy (*Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7*).

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost **≡ > Změnit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost **≡ > ☒**.

Zobrazení aktivity na trase

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní části mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Mapa**.

Zobrazení další odbočky

Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

Na mapě výběrem možnosti **≡ > 0.8** zobrazíte další odbočku na mapě.

Navigace aktivními pruhy

Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára označuje správný pruh pro odbočení.

Prohlížení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.

Výběrem možnosti **≡ > 0.8** na mapě zobrazíte křižovatku, je-li k dispozici.

Informace o funkci Po cestě

Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase nebo cestě, kterou jedete.

Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.

	Benzín
	Restaurace
	Ubytování
	Toalety
	Parkoviště
	Banky a bankomaty

Hledání nadcházejících bodů zájmu

- 1 Na mapě vyberte možnost **≡ > Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledat na mapě bod zájmu.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Můžete změnit vyhledávané kategorie, změnit pořadí kategorií a vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.

- 1 Na mapě vyberte možnost **≡ > Po cestě**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte možnost **↗**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (*Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7*).

Na mapě zvolte možnost **≡ > Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Trasová data (*Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 7*).

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Trasová data**.
- 3 Vyberte datové pole trasy.
- 4 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychl..**



Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychl..**
- 2 Vyberte možnost **≡ > Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a zapnout funkci historie cestování (viz [Nastavení zařízení a soukromí, strana 16](#)).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání služeb v okolí

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo policejních stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte kategorii.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **≡ > Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Objížděky**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Informace o vlastních objížděkách

Vlastní objížděky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížděky zapínat nebo vypínat.

Objížděka oblasti

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížděku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížděky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížděka cesty

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížděku**.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížděku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte objížděku.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, zvolte možnost **✕**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost **≡ > Odstr.**

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení nástrojů mapy

Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.

- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.

POZNÁMKA: Položku Rychl. nelze přizpůsobit.

- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.

- 2 Vyberte možnost:

- Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
- Volbou možnosti **Sever nah.** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
- Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Bezpečnostní kamery

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze bezpečnostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

V některých oblastech a modelech produktu jsou k dispozici informace o umístění bezpečnostních kamer a rychlostních limitech. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/safetycameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

Můžete aktualizovat bezpečnostní kamery pro stávající předplatné bezpečnostních kamer tak, že přejdete na webovou stránku <http://my.garmin.com>. Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o bezpečnostních kamerách.

Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o bezpečnostních kamerách součástí zařízení. Obsažené údaje nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení a pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.

- Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se vyskytnou dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
- Dopravní informace můžete přijímat prostřednictvím přijímače dopravních informací nebo jako předplatné služby prostřednictvím aplikace Smartphone Link (*Garmin služby Live*, strana 11).
- Zařízení musí být připojeno k aplikaci Smartphone Link s aktivním předplatným dopravních informací, aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím aplikace Smartphone Link.

- Zařízení musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla, aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím přijímače dopravních informací.
- Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace přijímat.
- Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních informací není třeba aktivovat.
- Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou, ponechte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší příjem dopravního signálu.

Přijem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel kompatibilní s dopravou. Pokud váš model zařízení obsahuje dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí kabel do vozidla přibalený k zařízení. Pokud váš model zařízení neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači dopravních informací Garmin. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/traffic.

Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající dopravní informace.

POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD Radio™.

- 1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu zdroji napájení.

- 2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí dopravní informace.

Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost **≡ > Doprava**.

Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.

- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.

- 2 V případě potřeby vyberte možnost **≡ > Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace > Doprava**.

- 2 Vyberte možnost **≡ > Dopravní události**.

- 3 Vyberte položku ze seznamu.

- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Doprava na vaší trase

Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání. Další informace

naleznete v části Nastavení dopravy (*Nastavení dopravy, strana 15*). Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.

Cesta jinou trasou

Nechcete-li, aby zařízení automaticky používalo alternativní trasy, můžete alternativní trasu zahájit ručně a vyhnout se tak zpoždění dopravy.

1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.

2 Vyberte možnost **Jiná trasa**.

POZNÁMKA: Pokud neexistuje lepší alternativní trasa, tato možnost není k dispozici a namísto ní se zobrazí možnost Na nejrychlejší trase.

3 Vyberte možnost **Jet!**.

Informace o dopravních kamerách

Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery, které chcete zobrazovat pravidelně.

Uložení dopravní kamery

Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby photoLive a zařízení musí být připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Smartphone Link, strana 11*).

Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.

2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.

3 Vyberte silnici.

4 Vyberte křižovatku.

5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení dopravní kamery

Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit (*Uložení dopravní kamery, strana 9*).

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **photoLive**.

2 Vyberte kameru.

Informace o předplatném dopravních informací

Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte na webovou stránku <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivace předplatného

Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** > **Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jině oblasti nebo země.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.

2 Vyberte možnost **Předplatné** > **+**.

3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.

4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.

Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních

informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.

5 V zařízení vyberte možnost **Další**.

6 Zadejte kód.

7 Vyberte možnost **Hotovo**.

trafficTrends™

Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.

POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.

Deaktivace funkce trafficTrends

Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o dopravě, vypněte funkci trafficTrends.

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** > **trafficTrends™**.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout. Jsou-li dopravní informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce trafficTrends, je-li zapnuta (*trafficTrends™, strana 9*).

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava**.

2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Nastavení fráze pro aktivaci

Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je Voice Command.

TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit použitím silné fráze pro aktivaci.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Voice Command** >  > **Wake Up Phrase**.

2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.

Po zadání fráze zařízení určí její sílu.

3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Aktivace funkce Rozpoznání hlasu

Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.

Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
- Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a opustilo hlasový příkaz.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

- 1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (*Nastavení fráze pro aktivaci*, strana 9).
- 2 Vyslovte příkaz **Najít místo**.
- 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
- 4 Vyslovte číslo řádku.
- 5 Vyslovte slovo **Navigovat**.

Ztlumení pokynů

Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili celé zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Voice Command > **.
- 2 Vyberte možnost **Mute Instructions > Zapnuto**.

Deaktivace hlasového příkazu

Deaktivací hlasového příkazu se vyhnete jeho náhodné aktivaci během hovoru.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Voice Command > **.
- 2 Vyberte možnost **Voice Command > Vypnuto**.

Hlasové ovládání

V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj hlas.

Konfigurace hlasového ovládání

Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Hlasové ovládání**.

- 2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce. Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na základě vašich preferencí.

Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit příkaz, který jste pro funkci nahráli.

Používání hlasového ovládání

- 1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi **Hlasové ovládání**. Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tipy pro hlasové ovládání

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo příkaz.

Telefonní hovory handsfree

Informace telefonování pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Bluetooth bezdrátová technologie není k dispozici u všech modelů nebo pro všechny jazyky a oblasti.

U některých modelů zařízení je k dispozici volání pomocí sady handsfree. Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je váš mobilní telefon vybavený technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.

Telefon nemusí podporovat všechny funkce sady handsfree, které poskytuje zařízení.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth**.

Párování telefonu

Chcete-li používat volání pomocí sady handsfree, spárujte své zařízení s kompatibilním mobilním telefonem.

- 1 Umístěte telefon a zařízení Bluetooth maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
- 2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth > Hledání zařízení**.
- 4 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 5 Na zařízení zvolte tlačítko **OK**.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 6 Vyberte telefon ze seznamu a zvolte tlačítko **OK**.
- 7 V případě nutnosti v telefonu potvrďte, že se zařízení smí připojit.
- 8 V případě nutnosti zadejte do telefonu kód Bluetooth PIN zařízení.

Tipy po spárování zařízení

- Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
- Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové hovory.
- Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu telefonu, ke kterému bylo připojeno.
- Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu automaticky připojit k vašemu zařízení nůvi.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle názvu spárovaného zařízení.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost **Zrušit párování zařízení**.

Uskutečnění hovoru

Vytáčení čísla

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Vytočit**.
- 2 Zadejte číslo.
- 3 Zvolte možnost **Vytočit**.

Volání kontaktu z telefonního seznamu

Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu

může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Telefonní seznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Volání na polohu

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Telefon > Procházet kategorie**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Zvolte možnost **Hovor**.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Ignorovat**.

Použití historie volání

Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volaná čísla**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední hovory.
- 3 Vyberte hovor.

Používání možností v průběhu hovoru

Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu hovoru.

- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.
- Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
- Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .

Uložení telefonního čísla domů

TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (*Úprava oblíbené polohy, strana 4*).

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > ☰ > Nastavit číslo domů**.
- 2 Zadejte své telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Volání domů

Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo domovské destinace.

Vyberte možnost **Aplikace > Telefon > Volat domů**.

Používání aplikací

Používání nápovědy

Výběrem možnosti **Aplikace > Nápověda** můžete zobrazit informace o používání zařízení.

Hledání v tématech nápovědy

Zvolte možnost **Aplikace > Nápověda > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup

k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu. Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů předplatného Garmin služeb Live (*Garmin služby Live, strana 11*).

Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují s telefonem.

Stažení aplikace Smartphone Link

Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony. Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě s aplikacemi.

Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi do podporovaného telefonu.

Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Připojení k aplikaci Smartphone Link

Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.

- 1 Spustíte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
- 2 V zařízení vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**.
- 4 Aktivujte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a vyhledejte blízká zařízení Bluetooth.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
- 5 V telefonu vyberte ze seznamu blízkých zařízení své zařízení.
- 6 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení potvrďte žádost o párování.
Ikona  se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení aplikace Smartphone Link.

Odeslání polohy z telefonu do zařízení

Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako navigační aplikace.

- 1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
- 2 V menu aplikací vyberte možnost **Smartphone Link**.

Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do naposledy nalezených položek v zařízení.

Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone Link

Jakmile je zařízení připojeno k telefonu a přijímá služby Garmin Live Services, lze vypnout volání pomocí sady handsfree.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svůj telefon.
- 3 Vymažte zaškrtnutí políčka **Telefonní hovory**.

Garmin služby Live

Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11*).

Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke službám Garmin Live. Garmin Služby Live poskytují bezplatné a předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení, například o dopravní situaci a počasí.

Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se

zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.

Předplatné služeb Garmin Live

Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikaci Smartphone Link v telefonu (*Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11*).
- 2 Vyberte možnost **Můj účet**.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte možnost **Předplatit**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o funkci ecoRoute

V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute™ zakoupit kód pro odemčení nebo příslušenství ecoRoute HD. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/ecoroute.

Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro efektivnější využívání pohonných hmot.

Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad. Data se z vozidla nenačítají, pokud nepoužíváte příslušenství ecoRoute HD.

Abyste dostali přesnější výsledky o palivu pro vaše vozidlo a vaše řídicí návyky, proveďte kalibraci spotřeby paliva (viz část *Kalibrace spotřeby paliva, strana 12*).

Příslušenství HD ecoRoute

Po připojení příslušenství HD ecoRoute může zařízení v reálném čase přijímat informace o vozidle, například chybové zprávy, otáčky za minutu a napětí baterie. Zařízení obsahuje data načtená z vozidla pomocí příslušenství HD ecoRoute při výpočtu dat ecoRoute.

Příslušenství HD ecoRoute je kompatibilní pouze se zařízeními, které jsou vybavena Bluetooth bezdrátovou technologií.

Přejděte na adresu www.garmin.com/ecoroute.

Nastavení vozidla

Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o vozidle.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna ceny pohonných hmot

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost **Další**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Kalibrace spotřeby paliva

Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řídicí návyky. Kalibraci byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
- 3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od posledního doplnění nádrže.
- 4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění nádrže.
- 5 Vyberte možnost **Další**.
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Informace o aplikaci ecoChallenge

Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva ohodnocením vašich řídicích návyků. Čím vyšší je vaše skóre v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Aplikace ecoChallenge shromažďuje údaje a počítá skóre, kdykoli se vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy Automobil.

Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge

Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Informace o skóre aplikace ecoChallenge

Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za prudké brzdění body ztrácíte.

Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení a zpomalení.

Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější rychlostí pro úsporu paliva.

Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za rychlé zrychlení body ztrácíte.

Vynulování skóre aplikace ecoChallenge

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat**.

Zobrazení informací o spotřebě paliva

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Spotřeba paliva**.
- 2 Část grafu zvětšíte výběrem.

Zprávy o ujetých kilometrech

Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.

Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.

Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech

V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.

TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Zpráva o ujetých kilometrech**.
- 2 Vyberte protokol.

Vynulování informací funkce ecoRoute

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > Profil vozidla**.
- 2 Vyberte možnost **Vynulovat**.

Tipy pro řízení

- Jeďte rychlostí rychlostního limitu. U většiny vozidel dosáhnete optimální úspory paliva při jízdě rychlostí 70 až 95 km/h (45 mil/h a 60 mil/h).
- Jeďte stálou rychlostí.
- Brzděte a zrychlujte postupně a stále.
- Vyhybejte se pomalu se posouvajícímu provozu a špičkám.
- Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu.
- Používejte tempomat.
- Při dočasných zastaveních vypněte motor vozidla, nenechávejte jej běžet na volnoběh.
- Malé cesty spojte do jedné dlouhé cesty s několika zastávkami.
- Pokud necestujete vysokou rychlostí po dálnici, vypněte klimatizaci a otevřete okna.
- Utáhněte víčko nádrže.
- Parkujte ve stínu nebo v garáži.
- Vyložte nadměrný náklad. Odstraňte nepotřebné věci z vozidla.

- Nevozte věci na střeše. Odstraňte střešní nosiče a zahrádky, když je nepoužíváte.
- Udržujte doporučený tlak v pneumatikách. Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Své vozidlo udržujte dobře seřízené a postupujte podle intervalů pro údržbu doporučených výrobcem vozidla.
- Pravidelně měňte olej, olejové filtry a vzduchové filtry.
- Používejte nejnižší doporučenou vhodnou třídu paliva. Pokud je to možné, používejte biopaliva, například E85 a bionaftu.

Foursquare®

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahráné body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze a vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.

Registrace polohy v aplikaci Foursquare

Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Foursquare®** > **Registrace**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost ⓘ > **Registrace**.

Vyhledání bodů zájmu v aplikaci Foursquare

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Foursquare®**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část. Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu Q.
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Zobrazení zpráv myGarmin

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11*). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete zobrazit zprávy myGarmin, například upozornění na aktualizace softwaru a map.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **myGarmin™**.
Pokud máte nepřečtené zprávy, zobrazí se na ikoně myGarmin počet nepřečtených zpráv.
- 2 Vyberte předmět zprávy.
Zobrazí se celá zpráva.

Zobrazení předpovědi počasí

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link (*Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11*). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí** > **Aktuální pozice**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířená informace o počasí.

Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém okolí, například déšť, sněžení a bouřky.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost ☰ > **Meteorologický radar**.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířená informace o počasí.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost ☰ > **Upoz. na nepříz. poč.**

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace Smartphone Link zakoupit službu Rozšířená informace o počasí.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Vyberte možnost ☰ > **Silniční podmínky**.

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač cesty můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte možnost **Nová trasa**.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 4 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 3*).
- 5 Vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Chcete-li přidat další polohy, vyberte možnost +.
- 7 Vyberte možnost **Další**.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.
- 9 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Plánování cesty

Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak, abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Čas odjezdu** nebo **Čas příjezdu do cíle**.
- 5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost **Uložit**.
- 6 Vyberte možnost **Doba trvání**.
- 7 Vyberte čas, který plánujete strávit v poloze, a možnost **Uložit**.
- 8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3 až 7.

Navigace k uložené trase

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Pokud se zobrazí výzva, vyberte trasu (*Vaše trasa na mapě, strana 5*).

Úprava uložené cesty

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Přejmenovat trasu**.
 - Vyberte možnost **Upravit cíle** pro přidání nebo odstranění pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
 - Vyberte možnost **Odstranit trasu**.
 - Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě, zvolte možnost **Optimalizovat pořadí**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (viz část *Nastavení zařízení a soukromí, strana 16*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace > Historie cestování**.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.

Typy souborů

Zařízení podporuje následující typy souborů.

- Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™, například MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (*Uživatelské body zájmu, strana 5*).
- Soubory uživatelských bodů zájmu GPI ze softwaru Garmin POI Loader (*Instalace softwaru POI Loader, strana 5*).

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Instalace paměťové karty

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.

- 2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 14*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojit.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení mapy a vozidla

Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.

Další ikony získáte na webové stránce www.garmin.com.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 7*).

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Objížděky: Nastaví funkce vyhnout se silnicím v trase.

Vlastní objížděky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.

Placeným silnicím: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním značkám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Bezpečnostní režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by odvádět její pozornost během řízení.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně paliva.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Vyhnut se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

- Vyberte možnost **Placeným silnicím**.
- Vyberte možnost **Mýtné > Placeným silnicím**.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnut se použití dálniční známky

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky v jednotlivých zemích.

1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.

2 Vyberte zemi.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

Bluetooth Nastavení

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.

Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na jiných zařízeních.

Deaktivování Bluetooth

1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

2 Vyberte možnost **Bluetooth**.

Nastavení displeje

Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Orientace: Nastaví displej na zobrazení na výšku (vertikální) nebo na šířku (horizontální).

Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Nastaví jas displeje.

Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se zařízení přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání ([Doprava na vaší trase, strana 8](#)).

Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

trafficTrends™: Aktivuje funkci trafficTrends ([trafficTrends™, strana 9](#)).

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlas. nápov.: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení zařízení a soukromí

Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

Vym. hist. cestov.: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

Vyberte možnost **Nastavení > Varovné body**.

Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Obnovit**.

Informace o zařízení

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla nebo síťové napájení pomocí volitelného příslušenství
Životnost baterie (řada 2509)	Až 2,5 hodiny v závislosti na používání a nastavení
Životnost baterie (řada 2609)	Až 1 hodina v závislosti na používání a nastavení
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Dodatek

Napájecí kabely

Zařízení lze napájet různými způsoby.

- Napájecí kabel do vozidla
- Kabel USB
- Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.

- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztratíte malé součástky a zkontrolujete, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách <http://my.garmin.com>.

Montáž na palubní desku

OZNÁMENÍ

Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.

Pokud chcete zařízení připevnit na palubní desku v souladu s příslušnými národními a místními předpisy, můžete použít volitelný montážní kotouč. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com.

- 1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete kotouč umístit.
- 2 Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně kotouče.
- 3 Umístěte kotouč na palubní desku.
- 4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
- 5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.
- 6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazyček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Naklánějte zařízení vpřed.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce (www.garmin.com).
- 2 Klikněte na záložku **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na webovou stránku <http://buy.garmin.com>.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Nainstalujte přísavný držák (*Připojení zařízení k napájení ve vozidle, strana 1*).

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS (*Nastavení navigace, strana 15*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 16*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a 45 °C (32° a 113 °F).
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 15*).
- Zkrajte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 15*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 2*).
- Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (*Deaktivování Bluetooth, strana 15*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku (*Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku, strana 2*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Indikátor baterie je nepřesný

- 1 Nechte zařízení úplně vybit.
- 2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka

U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním systémem Windows 7, Windows Vista® a Windows XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media Player 10.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

- 1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
- 2 Vypněte zařízení.
- 3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.

TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

- Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**. Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
- Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Další informace naleznete na stránce www.garmin.com/bluetooth.

Rejstřík

A

adresy, hledání **3**
aktualizace
mapy **1**
software **1**
aktuální poloha **7**
audio, varovné body **16**
automatická hlasitost **2**
aktivace **2**

B

baterie
maximalizace **17**
nabíjení **1, 2, 16, 17**
problémy **17**
bezpečnostní kamery, předplatné **8**
body zájmu (POI) **5, 13**
doplňky **5**
POI Loader **5**
uživatelské **5**
body zájmu (software POI Loader) **5**

C

cena paliva, změna **12**
cesta domů **4**
cíle. Viz polohy

Č

Číslo ID **16**
čištění dotykové obrazovky **17**
čištění zařízení **16, 17**

D

další odbočka **6**
domů
cesta **4**
nastavování pozic **4**
telefonní číslo **11**
volání **11**
změna polohy **4**
doplňky, uživatelské body zájmu **5**
doprava **8, 9, 15**
aktivace předplatného **9**
dopravní nehody **8**
doživotní předplatná **1**
hledání zpoždění **8**
jiná trasa **8, 9**
kamery **9**
mapa **8**
přidání předplatného **9**
přijímač **8**
trafficTrends **9**
dopravní, kamery **9**
dopravní kamery **9**
zobrazení **9**
dopravní situace, počasí **13**
doživotní aktualizace map **1**
družicové signály, příjem **2**
držáku na palubní desku **17**

E

ecoChallenge **12**
ecoRoute **12**
kalibrace spotřeby paliva **12**
profil vozidla **12**
skóre aplikace ecoChallenge **12**
Skóre aplikace ecoChallenge **12**
zpráva o ujetých kilometrech **12**
zprávy o ujetých kilometrech **12**
ecoRoute HD, příslušenství **12**
EULA **16**

F

Foursquare **13**

G

Garmin Express **1**
aktualizace softwaru **1**
registrace zařízení **1**

Garmin služby Live **11**
GPS **2**

H

historie cestování **16**
hlasitost, úprava **2**
hlasové ovládání **10**
tipy **10**
hlasový příkaz **9, 10**
aktivace **9**
fráze pro aktivaci **9**
navigování pomocí **10**
tipy pro použití **9**
hledání pokladu **4**
hledání poloh. **3** Viz také polohy
adresy **3**
křížovky **4**
souřadnice **4**
hledání pozic
kategorie **3**
města **4**
používání mapy **3**
procházení mapy **3**
hledání služeb, po cestě **6**
hovory **10, 11**
deaktivace **11**
domů **11**
historie **11**
kontakty **10**
přijetí **11**
uskutečnění **10**
vytáčení **10**

I

ID zařízení **16**
informace o cestě **6**
vynulování **7**
zobrazení **7**
instalace zařízení
automobil **1**
palubní deska **17**
přísavní držák **1, 17**
vyjmutí z kolébky **17**

J

jas **2**
jazyk
hlas **16**
klávesnice **16**

K

kabely, napájení **16**
kalibrace spotřeby paliva **12**
kamery, bezpečnostní **8**
Kde se nacházím? **4, 7**
klávesnice **3**
jazyk **16**
rozložení **16**
kolébka, vyjmutí **17**
krádež, vyhnutí se **17**
křížovky, hledání **4**

M

mapy **6, 14**
aktualizace **1**
datové pole **6, 8**
doživotní **1**
nákup **17**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**
procházení **3**
téma **14**
úroveň detailů **14**
vrstvy **7**
zobrazení tras **6**
mýto, vyhnutí se **15**
myTrends, trasy **7**

N

nabíjení zařízení **1, 2, 16, 17**
napájecí kabel do vozidla **1**

napájecí kabely **16**
vozidlo **1**
výměna pojistky **16**
naposledy nalezené pozice **4**
náповěda. **11** Viz také podpora produktů
nastavení **15, 16**
nastavení času **3, 15**
nastavení displeje **15**
nástroje mapy **7**
navigace **5**
mimo silnice **5**
náhled tras **5**
nastavení **15**
navigace aktivními pruhy **6**
navigace mimo silnice **5**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**

O

objíždky **6**
deaktivace **7**
funkce pro silnice **7**
mýto **15**
oblast **7**
odstranění **7**
přizpůsobení **7**
silnice **7**
oblíbené polohy **5**
kategorie **4**
odstranění **4**
úprava **4**
obnovení nastavení **16**
obrazovka, jas **2**
odpojení, zařízení Bluetooth **10**
odstranění
cesty **14**
spárované zařízení Bluetooth **10**
odstranění problémů **17, 18**

P

palivo, ceny **12**
paměťová karta **14**
paměťová karta microSD, instalace **14**
parkoviště **4**
poslední místo **4**
párování **10**
odpojení **10**
telefon **10, 18**
péče o zařízení **16**
plánovač cesty **13**
Plánovač trasy, úprava cesty **14**
po cestě
hledání služeb **6**
přizpůsobení **6**
počasí **13**
dopravní situace **13**
radar **13**
počítač, připojení **14, 17, 18**
podpora produktů **11**
POI. **5** Viz také body zájmu (POI)
POI Loader **5**
pojistka, výměna **16**
pokyny k řízení **6**
polohy **3, 14**
aktuální **7**
uložení **4**
volání **11**
vyhledávání **4**
popis trasy **6**
pozice
aktuální **4**
naposledy nalezené **4**
nastavení pozice domů **4**
simulováno **4**
profil vozidla **12**
protokol cesty, zobrazení **7**
předplatné
doprava **1**
nūMaps Lifetime **1**
služby Garmin Live **12**

přejmenování cest **14**
příjem hovorů **11**
přísavný držák **17**
příslušenství **17**
přizpůsobení, objížďky **7**
přizpůsobení zařízení **14**

R

registrace produktu **1**
registrace zařízení **1**
režim spánku **2**
rozpoznávání hlasu **9**
Rychlé hledání **3**

Ř

řádek pro vyhledávání **3, 13**

S

satelitní signály, zobrazit **2**
seznam odboček **6**
simulované pozice **4**
skóre aplikace ecoChallenge **12**
Skóre aplikace ecoChallenge **12**
vynulování **12**
služby Garmin Live, předplatné služeb **12**
Smartphone Link **11**
deaktivace hovorů **11**
Garmin služby Live **11**
připojení **11**
snímky obrazovky **15**
software
aktualizace **1**
verze **16**
soubory
podporované typy **14**
přenos **14**
souřadnice **4**
spotřeba paliva. **12** Viz také ecoRoute

T

technické údaje **16**
technologie Bluetooth **10**
deaktivace **15**
Technologie Bluetooth **10, 18**
nastavení **15**
odpojení zařízení **10**
zapnutí **10**
telefon
odpojení **10**
párování **10, 18**
telefonní hovory **10**
hlasové vytáčení **11**
příjem **11**
příjetí **11**
vytáčení **11**
ztlumení **11**
telefonní hovory handsfree **10**
telefonní seznam **10**
tlačítka na displeji **3**
trafficTrends **9**
deaktivace **9**
trasový počítač **7**
trasy
myTrends **7**
náhled **5**
navržené **7**
přidání bodu **6**
režim výpočtu **15**
výpočet **5**
zahájení **5**
zastavení **6**
zobrazení na mapě **6**

U

uložené pozice **14**
uložení, aktuální poloha **4**
USB, odpojení **14**
uživatelské body zájmu **5**

V

varovná upozornění, nastavení **16**

vrstvy mapy, přizpůsobení **7**
vyjmutí kolébky **17**
vynulování
data cesty **7**
zařízení **2**
vytáčení **10**

Z

zapínací tlačítko **2**
zeměpisná šířka a délka **4**
zkratky
odstranění **5**
přidání **5**
změna oblasti vyhledávání **3**
zobrazení křižovatky **6**
zobrazení mapy
2D **8**
3D **8**
zobrazení mapy 2D **8**
zobrazení mapy 3D **8**
zprávy, ujeté kilometry **12**
zprávy o ujetých kilometrech **12**
ztlumení, audio **10**

