

NÜVI® 2509/2609 SERIEN

Brugervejledning

© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, nüvi® og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Ordmærket Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare® er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc. HD Radio™ og logoet for HD er varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology fremstilles under licens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og udenlandske patenter.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1	Rejseoplysninger	6
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen	1	Visning af tripdata på kortet	6
Support og opdateringer	1	Visning af siden Rejseoplysninger	6
Konfigurering af Garmin Express	1	Visning af turloggen	6
nūMaps Guarantee™	1	Nulstilling af rejseoplysninger	7
Livslange abonnementer	1	Brug af Foreslåede ruter	7
Opdatering af kort og software med Garmin Express	1	Visning af oplysninger om aktuel position	7
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand	2	Søgning efter tjenester i nærheden	7
Slukning af enheden	2	Få retningsanvisninger til din aktuelle position	7
Nulstilling af enheden	2	Undgåelse af vejegenskaber	7
Opfangning af GPS-signaler	2	Om brugerdefinerede undgåelser	7
Justering af skærmens lysstyrke	2	Sådan undgår du et område	7
Justering af lydstyrken	2	Sådan undgår du en vej	7
Om automatisk lydstyrke	2	Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse	7
Statuslinjens ikoner	2	Sletning af brugerdefinerede undgåelser	7
Visning af GPS-signalstatus	2	Tilpasning af kortet	7
Batterioplysninger	2	Sådan tilpasses kortværktøjerne	7
Indstilling af tid	2	Tilpasning af kortlagene	7
Brug af skærmmknapper	2	Ændring af feltet til kortdata	7
Brug af skærmtastaturet	3	Ændring af kortperspektiv	7
Positioner	3	Sikkerhedskameraer	7
Søgning efter positioner	3	Trafik	8
Søgning efter en position efter kategori	3	Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager	8
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen	3	Visning af kommende trafikhændelser	8
Ændring af søgeområdet	3	Visning af trafik på kortet	8
Søgning efter en position ved at gennemse kortet	3	Søgning efter trafikhændelser	8
Søgning efter en adresse	3	Trafik på ruten	8
Søgning efter nyligt fundne destinationer	3	Vælge en alternativ rute	8
Søgning efter parkering	3	Om trafikkameraer	8
Søgeværktøjer	3	Lagring af et trafikkamera	8
Gemme positioner	4	Visning af trafikkameraer	8
Sådan gemmer du en position	4	Om trafikabonnementer	9
Lagring af din aktuelle position	4	Aktivering af abonnement	9
Lagring af en startposition	4	Visning af trafikabonnementer	9
Redigering af en gemt position	4	Tilføjelse af et abonnement	9
Tildeling af kategorier til en gemt position	4	trafficTrends™	9
Sletning af en gemt position	4	Deaktivering af trafficTrends	9
Indstilling af en simuleret position	4	Aktivering af trafik	9
Sådan tilføjer du en genvej	4	Stemme kommando	9
Fjernelse af en genvej	4	Angivelse af væknings sætningen	9
Brugerdefinerede interessepunkter	4	Aktivering af Stemmekommando	9
Installation af POI Loader	4	Tip til stemmekommando	9
Brug af hjælpefilerne til POI Loader	5	Start af en rute ved hjælp af stemmekommando	9
Søgning efter brugerdefinerede POI'er	5	Lydløse instruktioner	9
Navigation	5	Deaktivering af Stemmekommando	9
Start en rute	5	Stemmestyring	9
Visning af flere ruter	5	Konfiguration af stemmestyring	9
Ændring af ruteberegningstilstand	5	Brug af stemmestyring	10
Start af en rute til en gemt position	5	Tip til stemmestyring	10
Navigation til interessepunkter inden for et sted	5	Håndfri telefonopkald	10
Udforskning af et sted	5	Om håndfri opkald	10
Din rute på kortet	5	Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi	10
Brug af kortet	5	Sådan parrer du din telefon	10
Tilføjelse af et punkt på en rute	5	Tip efter parring af enheder	10
Valg af en omvej	6	Afbrudelse af forbindelse til en Bluetooth enhed	10
Afbrudelse af en rute	6	Sletning af en parret telefon	10
Visning af rejseoplysninger	6	Foretagelse af et opkald	10
Visning af en liste over sving	6	Opkald til et nummer	10
Visning af siden Næste sving	6	Opkald til en kontaktperson i din telefonbog	10
Visning af vejkryds	6	Opkald til en position	10
Om Forude	6	Modtagelse af et opkald	10
Søgning efter kommende interessepunkter	6	Brug af opkaldshistorikken	10
Sådan tilpasses Forude-kategorierne	6	Brug af indstillinger for indgående opkald	10
		Lagring af et hjemmetelefonnummer	11
		Opkald til hjemmet	11

Brug af programmerne	11	Rengøring af yderside.....	16
Brug af Hjælp.....	11	Rengøring af berøringsskærmen.....	16
Søgning efter emner i Hjælp.....	11	Sådan undgår du tyveri.....	16
Smartphone Link.....	11	Montering på instrumentbrættet.....	16
Sådan downloader du Smartphone Link.....	11	Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen.....	16
Tilslutning til Smartphone Link.....	11	Sådan fjerner du enheden fra holderen.....	16
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed....	11	Fjernelse af enheden fra sugekoppen.....	16
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone		Fjernelse af sugekoppen fra forruden.....	16
Link.....	11	Køb af flere kort.....	16
GarminLive-tjenester.....	11	Køb af tilbehør.....	16
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester.....	11	Fejlfinding	17
Om ecoRoute.....	11	Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.....	17
ecoRoute HD-tilbehør.....	11	Enheden opfanger ingen satellitsignaler.....	17
Opsætning af køretøj.....	12	Enheden oplades ikke i bilen.....	17
Ændring af brændstofprisen.....	12	Batteriet aflades hurtigt.....	17
Kalibrering af brændstoføkonomi.....	12	Batteriindikatoren synes ikke at være præcis.....	17
Om ecoChallenge.....	12	Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer.....	17
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi.....	12	Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min	
Kørerapporter.....	12	computer.....	17
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne.....	12	Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et	
Køretip.....	12	flytbart drev på min computer.....	17
Foursquare®.....	12	Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden.....	17
Sådan tjekker du ind med Foursquare.....	12	Indeks	18
Søgning i Foursquare interessepunkter.....	12		
Visning af myGarmin-meddelelser.....	13		
Visning af vejrudsigten.....	13		
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by.....	13		
Visning af vejradaren.....	13		
Visning af vejvarsler.....	13		
Kontrol af vejforholdene.....	13		
Planlægning af en tur.....	13		
Tidsplan for en tur.....	13		
Navigation til en gemt tur.....	13		
Redigering af en gemt tur.....	13		
Visning af tidligere ruter og destinationer.....	13		
Datahåndtering	13		
Filtyper.....	14		
Om hukommelseskort.....	14		
Installation af et hukommelseskort.....	14		
Tilslutning af enheden til din computer.....	14		
Overførsel af data fra computeren.....	14		
Frakobling af USB-kablet.....	14		
Tilpasning af enheden	14		
Indstillinger for kort og køretøj.....	14		
Aktivering af kort.....	14		
Navigationindstillinger.....	14		
Indstillinger for beregningstilstand.....	14		
Undgåelse af betalingsveje.....	14		
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	15		
Bluetooth indstillinger.....	15		
Deaktivering af Bluetooth.....	15		
Skærmindstillinger.....	15		
Trafikindstillinger.....	15		
Indstillinger for enheder og tid.....	15		
Indstillinger for sprog og tastatur.....	15		
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger.....	15		
Indstillinger for alarmpunkter.....	15		
Gendannelse af indstillinger.....	15		
Enhedsoplysninger	15		
Specifikationer.....	15		
Appendiks	16		
Strømkabler.....	16		
Opladning af enheden.....	16		
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel.....	16		
Vedligeholdelse af enheden.....	16		

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Tilslutning af enheden til strømmen i bilen

⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

1 Tilslut bilstrømkablet ① til USB-stikket på enheden.



- 2 Tryk monteringen ② fast på sugekoppen ③, så den klikker på plads.
- 3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden af enheden.
- 5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker på plads.
- 6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.

Support og opdateringer

Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til Garmin® enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til din enhed.

- Produktregistrering
- Brugervejledninger
- Softwareopdateringer
- Kortopdateringer
- Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr

Konfigurering af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

nüMaps Guarantee™

Din enhed kan være berettiget til en gratis kortopdatering senest 90 dage efter den første gang, du henter satellitsignaler under kørsel. Gå til www.garmin.com/numaps for at se vilkår og betingelser.

Livslange abonnementer

Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele produktets levetid. Der er flere oplysninger på www.garmin.com/lmt.

LT: Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.

LM: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime™ abonnement, der leverer kvartalsvise opdateringer i hele enhedens levetid. Du kan se betingelser og vilkår på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime abonnement, et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.

LMTD eller LMT-D: Denne model indeholder et abonnement på nüMaps Lifetime, et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.

Aktivering af Lifetime Maps-abonnement på kort

BEMÆRK: Lifetime Maps gælder ikke for produkter, der ikke har forudindlæste kort.

BEMÆRK: Livstidsabonnement på kort giver dig ret til kortopdateringer, når sådanne opdateringer gøres tilgængelige af Garmin i hele levetiden for et kompatibelt Garmin produkt, eller så længe Garmin modtager kortdata fra en tredjepartsleverandør (den korteste af disse perioder er gældende). Betydningen af produktets "levetid" samt andre vigtige vilkår og betingelser fremgår af www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Gå til www.garmin.com/express.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage e-mail-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.

Opdatering af kort og software med Garmin Express

Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed. Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows® og Mac® computere.

- 1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.




- 2 Vælg en funktion:
 - For at installere på en Windows computer, skal du vælge **Download til Windows**.
 - For at installere på en Mac computer, skal du vælge **Download til Mac**.
- 3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.



- 6 Klik på **Tilføj en enhed**.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.

- 7 Klik på **Tilføj enhed**.
- 8 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere din enhed til Garmin Express softwaren.
Når opdateringen er fuldført, softwaren søger Garmin Express efter kort- og software-opdateringer til din enhed.
- 9 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
 - Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og vælge en opdatering.

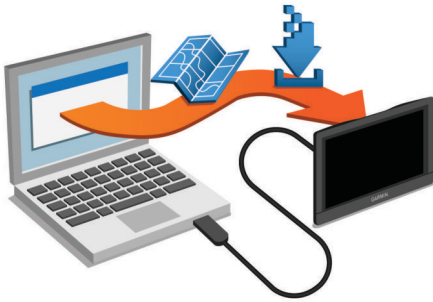

Softwaren Garmin Express downloader og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

Aktivering og deaktivering af dvaletilstand

Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.

TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i dvaletilstand, mens batteriet oplader.

Tryk på tænd/sluk-knappen ①.



Slukning af enheden

- 1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden dvaletilstand.
- 2 Vælg **Sluk**.

Nulstilling af enheden

Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

Opfangning af GPS-signaler



For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.  i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere minutter at opfangne satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg **Indst. > Skærm > Lysstyrke**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

Justering af lydstyrken

- 1 Vælg **Lydstyrk**
- 2 Vælg en funktion:
 - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
 - Vælg  for at slå lyd fra på enheden.
 - Vælg  for at se yderligere valgmuligheder.

Om automatisk lydstyrke

På enheder med håndfri opkald, kan enheden via automatisk lydstyrke justere sin lydstyrke baseret på baggrundsstøjen i køretøjet (*Håndfri telefonopkald*, side 10).

Kontrol af automatisk lydstyrke sænker lydstyrken, når baggrundsstøjen er lav, og hæver lydstyrken, når baggrundsstøjen stiger.







Aktivering af Automatisk lydstyrke

Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret på niveauet af baggrundsstøj.


- 1 Vælg **Lydstyrk > **.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge **Automatisk lydstyrke**.
- 3 Vælg **Aktiv..**

Statuslinjens ikoner


Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist yderligere oplysninger.

	GPS-signalstatus
	Bluetooth® teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
9:10 	Aktuel tid
	Batteristatus
	Tilsluttet til Smartphone Link
53 	Temperatur

Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.








Batterioplysninger

Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.  på statuslinjen angiver status for det interne batteri.

Indstilling af tid

- 1 Vælg tiden i hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
 - Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

Brug af skærmknapper

- Vælg  for at vende tilbage til det forrige menukærbillede.
- Tryk og hold på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at se flere valgmuligheder.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

Brug af skærmtastaturet

Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om, hvordan du ændrer tastaturopsætningen (*Indstillinger for sprog og tastatur*, side 15).

- Vælg **X** for at slette en søgepost.
- Vælg **X** for at slette et tegn.
- Vælg **⊗** for at vælge sprogingstilling for tastaturet.
- Vælg **&?%** for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
- Vælg **↑** for at skifte mellem store og små bogstaver.

Positioner

De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.

Søgning efter positioner

Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes på listen.



- 5 Vælg evt. den rigtige destination.

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
 - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
 - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
 - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
 - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.

- Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
 - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
 - 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Ændring af søgeområdet

- 1 Vælg **Find** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Søgning nær**.
- 3 Vælg en funktion.

Søgning efter en position ved at gennemse kortet

Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks. restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere kortlag for steder langs vejen (*Tilpasning af kortlagene*, side 7).

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Hvis nødvendigt, vælg **Q**, og vælg et kategoriikon for kun at se en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører (**U** eller en blå prik) vises på kortet.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg en positionsmarkør.
 - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.
- 5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se yderligere oplysninger.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgning nær**: for at ændre søgeområdet (*Ændring af søgeområdet*, side 3).
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

Søgning efter nyligt fundne destinationer

Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

- 1 Vælg **Find** > **Nylige**.
- 2 Vælg en position.

Rydning af listen over nyligt fundne positioner

Vælg **Find** > **Nylige** > **☰** > **Ryd** > **Ja**.

Søgning efter parkering

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Vælg en parkeringsposition.

Søgning efter din seneste parkeringsplads

Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.

Vælg **Programmer** > **Seneste plads**.

Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Vejkryds**.


- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrødset.

Søgning efter en by

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord**.
- 3 Indtast et bynavn, og vælg **Q**.
- 4 Vælg en by.


Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Vælg breddegraden.
- 4 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.
- 5 Vælg længdegraden.
- 6 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.
- 7 Vælg **Vis på kort**.

Gemme positioner

Sådan gemmer du en position


- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 3*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg **Gem**.
- 5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg **Udført**.

Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.

Lagring af en startposition

Du kan angive din hjem position for den position, som du hyppigst vender tilbage til.



- 1 Vælg **Find** >  > **Indtast Hjem position**.
- 2 Vælg **Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller Nyligt fundne**.

Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.



Sådan kører du hjem

Vælg **Find** > **Kør hjem**.

Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find** > **Gemte** > **Hjem**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg  > **Redig..**
- 4 Indtast ændringerne.
- 5 Vælg **Udført**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg  > **Redig..**
- 6 Vælg en funktion:
 - Vælg **Navn**.

- Vælg **Telefonnummer**.
- Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
- Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.



- 7 Rediger oplysningerne.

- 8 Vælg **Udført**.

Tildeling af kategorier til en gemt position


Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Redig.** > **Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg  > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.

- 1 Vælg **Indst.** > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Fra hovedmenuen vælges **Vis kort**.
- 3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
- 4 Vælg beskrivelsen af positionen.
- 5 Vælg **Sæt position**.


Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj.

Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Gem**.

Brugerdefinerede interessepunkter

Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere end en angivet hastighed.

Installation af POI Loader

Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.

2 Følg instruktionerne på skærmen.

Brug af hjælpefilerne til POI Loader

Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.

Klik på **Hjælp**, når POI Loader er åben.

Søgning efter brugerdefinerede POI'er

Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader (*Installation af POI Loader, side 4*).

1 Vælg **Find > Kategorier**.

2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.

Navigation

Start en rute

1 Søg efter en position (*Positioner, side 3*).

2 Vælg en position.

3 Vælg **Go!**.

Visning af flere ruter

1 Søg efter et sted (*Søgning efter en position efter kategori, side 3*).

2 Vælg en position fra søgeresultaterne.

3 Vælg **Ruter**.

4 Vælg en rute.

Ændring af ruteberegningstilstand

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute. Beregningstilstanden berører kun bilruter.

1 Vælg **Indst. > Navigation > Beregningstilstand**.

2 Vælg en funktion:

- Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
- Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.
- Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
- Vælg **Mindre brændstof** for at beregne ruter, der er mere brændstoføkonomiske.

Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

1 Vælg **Indst. > Navigation**.

2 Vælg **Beregningstilstand > Direkte linje > Gem**.

Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

Start af en rute til en gemt position

1 Vælg **Find > Gemte**.

2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg **Alle gemte steder**.

3 Vælg en position.

4 Vælg **Go!**.

Navigation til interessepunkter inden for et sted

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

1 Vælg **Find > Indtast søgeord**.

2 Vælg en funktion:

- For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller adressen på stedet, vælge **Q**, og gå til trin 3.
- For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet på interessepunktet, vælge **Q**, og gå til trin 5.

3 Vælg stedet.

Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks. restauranter, biludlejning eller terminaler.

4 Vælg en kategori.

5 Vælg interessepunktet, og vælg **Go!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.

Udforskning af et sted

Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.

1 Vælg et sted.

2 Vælg **i** > **Udforsk dette sted**.

3 Vælg en kategori.

4 Vælg et interessepunkt.

5 Vælg **Go!**.

Din rute på kortet


BEMÆRK

Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.

Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist, når du kører på større veje.

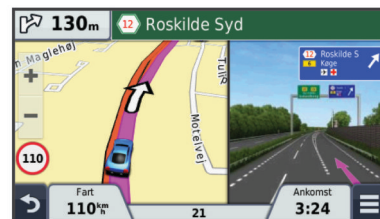

Brug af kortet

1 Vælg **Vis kort**.

2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.

3 Vælg en funktion:

- Vælg **+** eller **-** for at zoome ind eller ud.
- Vælg **▲** for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
- Vælg **Q** for at få vist bestemte kategorier.

Tilføjelse af et punkt på en rute

Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.

1 På kortet vælges **↷ > Find**.

2 Søg efter en position.

3 Vælg en position.

4 Vælg **Go!**.

5 Vælg **Tilføj til aktiv rute**.

Valg af en omvej

Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med kortværktøjer (*Sådan tilpasses kortværktøjerne*, side 7).

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

1 Vælg fra kortet  > **Skift rute**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
- Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.

Afbrydelse af en rute

På kortet vælges  > .

Visning af rejseoplysninger

Visning af en liste over sving

Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.

1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving.

Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større hovedveje.

Visning af hele ruten på kortet


1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg  > **Kort**.

Visning af siden Næste sving

Under navigation ad en rute vises en visning af næste sving, vognbaneskitse eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne af kortet.

Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.


Vælg  fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.

Aktiv vognbaneanvisning

Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg angiver den rigtige vognbane til svinget.

Visning af vejkryds





Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.

På kortet vælges  for at vise vejkrydset, hvis det er tilgængeligt.

Om Forude

Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten eller på den vej, du kører på.

Tjenester findes som faner efter kategori.

	Benzin
	Spisested
	Overnatning
	Toiletter

P	Parkering
\$	Banker og hæveautomater

Søgning efter kommende interessepunkter

1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg et interessepunkt på kortet.

Sådan tilpasses Forude-kategorierne

Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre rækkefølgen af kategorierne og søge efter specifikke virksomheder eller kategorier.

1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.

2 Vælg et tjenesteikon.

3 Vælg .

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen til højre for kategorinavnet.
- Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
- Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefin. søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.

5 Vælg **Udført**.

Rejseoplysninger

Visning af tripdata på kortet

Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer (*Sådan tilpasses kortværktøjerne*, side 7).

På kortet vælges  > **Tripdata**.

Sådan tilpasses tripdatafelterne

Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer (*Sådan tilpasses kortværktøjerne*, side 7).

1 Vælg **Vis kort**.

2 Vælg  > **Tripdata**.

3 Vælg et tripdatafelt.

4 Vælg en funktion.

Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.

Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver oplysninger om rejsen.

BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

På kortet skal du vælge **Fart**.



	V	
Trip A	72 km/h	Trip B
0000000 m		0000000 m
Ankomst	Ankommer om	Distance
13:58	3:13	329 km
Ank. til viapunkt	Ankommer om	Afstand viapunkt
13:58	3:13	329 km


Visning af turloggen

Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.

1 Vælg **Indst. > Kort og køretøj > Kortlag**.

2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
 - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
 - Vælg **Nulstil maks. hastigh.** for at nulstille maksimumhastigheden.
 - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.

Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 15*).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

Søgning efter tjenester i nærheden

Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg en kategori.

Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg  > **Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg **Ok**.

Undgåelse af vejegenskaber

- 1 Vælg **Indst.** > **Navigation** > **Undgå**.
- 2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

Om brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere brugerdefinerede undgåelser efter behov.

Sådan undgår du et område

- 1 Vælg **Indst.** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.

Det valgte område er nedtonet på kortet.


- 6 Vælg **Udført**.

Sådan undgår du en vej



- 1 Vælg **Indst.** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj Undgå vej**.
- 3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg **Udført**.

Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

- 1 Vælg **Indst.** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg  > **Deaktiver**.

Sletning af brugerdefinerede undgåelser

- 1 Vælg **Indst.** > **Navigation** > **Brugerdef. undgåelser**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg  for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
 - Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge  > **Slet**.

Tilpasning af kortet

Sådan tilpasses kortværktøjerne

Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med kortværktøjer.

- 1 Vælg **Indst.** > **Kort og køretøj** > **Kortværktøjer**.
- 2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.
- 3 Vælg **Gem**.

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indst.** > **Kort og køretøj** > **Kortlag**.
- 2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg **Gem**.

Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indst.** > **Kort og køretøj** > **Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
 - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
 - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.
- 3 Vælg **Gem**.

Sikkerhedskameraer

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt eller en sikkerhedskameradatabase.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et abonnement eller en engangsupdatering. Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.

Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til <http://my.garmin.com>. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.

Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnementer.

Trafik

BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og modtageområder på www.garmin.com/traffic.

En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle modeller.

- Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser langs ruten eller i dit område.
- Du kan modtage trafikoplysninger via en trafikmodtager eller som en abonnements-tjeneste via Smartphone Link ([GarminLive-tjenester](#), side 11).
- Enheden skal være sluttet til Smartphone Link med et aktivt trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger via Smartphone Link.
- Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage trafikoplysninger via en trafikmodtager.
- Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal muligvis være inden for dataområdet af en station, der sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
- Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med enheden eller trafikmodtageren.
- Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at opnå den bedste trafikmodtagelse.

Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager

BEMÆRK

Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt strømkabel. Hvis din enhedsmodel indeholder trafik i hele enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til køretøjet, som fulgte med enheden. Hvis enhedsmodellen ikke indeholder trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør. Gå til www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.

Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der udsender trafikoplysninger.


BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.

- 1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern strømkilde.
- 2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.

Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden trafikoplysninger.


Visning af kommende trafikhændelser

Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

Søgning efter trafikhændelser


- 1 Vælg **Programmer** > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

Trafik på ruten

Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge alternative ruter, eller om du vil spørges først. Se Trafikindstillinger for at få mere at vide ([Trafikindstillinger](#), side 15). Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.

Vælg en alternativ rute

Hvis enheden ikke er indstillet til automatisk at bruge alternative ruter, kan du starte en alternativ rute manuelt for at undgå en trafikforsinkelse.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes en bedre alternativ rute, er denne funktion ikke tilgængelig, og På hurtigste rute vises i stedet.
- 3 Vælg **Go!**.

Om trafikameraer

Trafikameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som du ønsker at se jævnlige.

Lagring af et trafikamera

Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon, som kører Smartphone Link ([Smartphone Link](#), side 11).

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg **Programmer** > **photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**.
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg et vejkryds.
- 5 Vælg **Gem**.

Visning af trafikameraer

Før du kan få vist et trafikamera, skal du først gemme et trafikamera ([Lagring af et trafikamera](#), side 8).

- 1 Vælg **Programmer** > **photoLive**.
- 2 Vælg et kamera.

Om trafikabonnementer

Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne, når de udløber. Gå til <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivering af abonnement

Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.

Visning af trafikabonnementer

Vælg **Indst.** > **Trafik** > **Abonnementer**.

Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

- 1 Vælg **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg **Abonnementer** > **+**.
- 3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
- 4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.
- 5 Vælg **Næste** på enheden.
- 6 Indtast koden.
- 7 Vælg **Udført**.

trafficTrends™

Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.

BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.

Deaktivering af trafficTrends

Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller deler trafikoplysninger.

Vælg **Indst.** > **Trafik** > **trafficTrends™**.

Aktivering af trafik

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata. Når trafikdata er deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha. funktionen trafficTrends feature, hvis denne er aktiveret (*trafficTrends™*, side 9).

- 1 Vælg **Indst.** > **Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

Stemme kommando

BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.

BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke optimal ydeevne i et støjende miljø.

Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

Angivelse af vækningssætningen

Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er Stemmekommando.

TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando ved at bruge en stærk vækningssætning.

- 1 Vælg **Programmer** > **Stemme kommando** > **Vækningssætning**.
- 2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du indtaster sætningen.
- 3 Vælg **Udført**.

Aktivering af Stemmekommando

Indtast din vækningssætning.

Menuen Stemmekommando vises.

Tip til stemmekommando

- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
- Forøg længden på din vækningssætning for at reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
- Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og afslutter tilstanden Stemmekommando.

Start af en rute ved hjælp af stemmekommando

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

- 1 Sig din vækningssætning (*Angivelse af vækningssætningen*, side 9).
- 2 Sig **Find sted**.
- 3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
- 4 Sig linjenummeret.
- 5 Sig **Naviger**.

Lydløse instruktioner

Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs.

- 1 Vælg **Programmer** > **Stemme kommando** > **V**.
- 2 Vælg **Lydløse instruktioner** > **Aktiv**.

Deaktivering af Stemmekommando

Du kan deaktivere stemmekommando, hvilket forhindrer, at du kommer til at aktivere Stemmekommando, mens du taler.

- 1 Vælg **Programmer** > **Stemme kommando** > **V**.
- 2 Vælg **Stemme kommando** > **Deaktiv**.

Stemmestyring

For områder, hvor stemmekommandofunktionen ikke er tilgængelig, er funktionen Stemmestyring aktiveret. Med stemmestyring kan du bruge din stemme til at betjene enheden. Før du kan anvende stemmestyringsfunktionen, skal du konfigurere den til din stemme.

Konfiguration af stemmestyring

Funktionen Stemmestyring skal være konfigureret til en enkelt brugers stemme og fungerer ikke for andre brugere.

- 1 Vælg **Programmer** > **Stemmestyring**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere kommandoer for hver stemmestyring sætning.

BEMÆRK: Du behøver ikke læse den nøjagtige sætning på skærmen. Du kan f.eks. vælge at sige en alternativ kommando men med samme mening.

Hvis du vil bruge stemmestyringsfunktionen, skal du sige den kommando, du har registreret i funktionen.

Brug af stemmestyring

1 Sig den kommando, du har registreret til en **Stemmestyring** sætning.

Menuen Stemmestyring vises.

2 Følg instruktionerne på skærmen.

Tip til stemmestyring

- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Lyt efter en tone for at bekræfte, når enheden modtager en kommando.

Håndfri telefonopkald

Om håndfri opkald

BEMÆRK: Bluetooth trådløs teknologi er ikke tilgængelig på alle modeller eller for alle sprog og områder.

Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle modeller. Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din mobiltelefon med Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.

Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi

- 1 Vælg **Indst.** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth**.

Sådan parrer du din telefon

Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med en kompatibel mobiltelefon.

- 1 Placer telefonen og Bluetooth enheden inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
- 2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 Vælg **Indst.** > **Bluetooth** > **Søg efter enheder**.
- 4 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.
- 5 Vælg **OK** på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
- 6 Vælg din telefon på listen, og vælg **OK**.
- 7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har tilladelse til at oprette forbindelse.
- 8 Indtast evt. enhedens Bluetooth PIN kode på telefonen.

Tip efter parring af enheder

- Efter parring kan de to enheder automatisk oprette forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
- Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage stemmeopkald.
- Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
- Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse automatisk til enheden, når den tændes.

Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til nævnte enheden i fremtiden.

- 1 Vælg **Indst.** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
- 3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede enhed.

Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg **Indst.** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg telefonen, og vælg **Annuller parring af enhed**.

Foretagelse af et opkald

Opkald til et nummer

- 1 Vælg **Programmer** > **Telefon** > **Ring**.
- 2 Indtast nummeret.
- 3 Vælg **Ring**.

Opkald til en kontaktperson i din telefonbog

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer** > **Telefon** > **Telefonbog**.
- 2 Vælg en kontaktperson.
- 3 Vælg **Opkald**.

Opkald til en position

- 1 Vælg **Programmer** > **Telefon** > **Gennemse kategorier**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg **Opkald**.

Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Ignorer**.

Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **Programmer** > **Telefon** > **Opkaldshistorik**.
- 2 Vælg en kategori.

Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.

- 3 Vælg et opkald.

Brug af indstillinger for indgående opkald

Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et opkald.

- Vælg **J** for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummeroppanelet, skal du vælge **☰**.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg **🔇** for at lukke mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge **➔**.

Lagring af et hjemmetelefonnummer

TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte positioner (*Redigering af en gemt position, side 4*).

- 1 Vælg **Programmer > Telefon > ≡ > Indtast hjemmenr..**
- 2 Indtast dit telefonnummer.
- 3 Vælg **Udført..**

Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemme-position.

Vælg **Programmer > Telefon > Ring hjem.**

Brug af programmerne

Brug af Hjælp

Vælg **Programmer > Hjælp** for at få vist oplysninger om brug af enheden.

Søgning efter emner i Hjælp

Vælg **Programmer > Hjælp > Q.**

Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Live-tjenester (*GarminLive-tjenester, side 11*).

Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til Smartphone Link.

Sådan downloader du Smartphone Link

Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din telefon.

Download Smartphone Link fra app-butikken på din understøttede telefon.

Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om, hvordan du downloader og installerer programmer.

Tilslutning til Smartphone Link

Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du downloade og installere Smartphone Link-programmet på din telefon.

- 1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
- 2 På enheden skal du vælge **Indst. > Bluetooth.**
- 3 Marker afkrydsningsfeltet **Bluetooth.**
- 4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger.
- 5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over enheder i nærheden.
- 6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed for at bekræfte anmodningen om paring.

☒ vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er tilsluttet.

Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed

Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din telefon.

- 1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
- 2 Fra programmenuen skal du vælge **Smartphone Link.**
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres positionen til de nyligt fundne emner på enheden.

Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone Link

Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Live-tjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.

- 1 Vælg **Indst. > Bluetooth.**
- 2 Vælg din telefon.
- 3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald.**

GarminLive-tjenester

For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (*Tilslutning til Smartphone Link, side 11*).

Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.

Nogle tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner, der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet Smartphone Link.

Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester

Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere programmet Smartphone Link på din telefon.

- 1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (*Tilslutning til Smartphone Link, side 11*).
- 2 Vælg **Min konto.**
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
- 3 Vælg en tjeneste.
- 4 Vælg prisen.
- 5 Vælg **Abonner.**
- 6 Følg instruktionerne på skærmen.

Om ecoRoute

I visse områder skal du, før du kan bruge ecoRoute™ funktioner, købe en oplåsningskode eller ecoRoute HD-tilbehør. Gå til www.garmin.com/ecoroute for yderligere oplysninger.

Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder værktøjer til forbedring af brændstoffektiviteten.

De data, som ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn. Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du benytter ecoRoute HD-tilbehøret.

Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere brændstoføkonomien (*Kalibrering af brændstoføkonomi, side 12*).

ecoRoute HD-tilbehør

Når enheden er tilsluttet ecoRoute HD-tilbehøret, kan den modtage oplysninger fra køretøjet i realtid, f.eks. fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og batterispænding. Enheden benytter data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra køretøjet ved beregning af ecoRoute data.

ecoRoute HD-tilbehøret er kun kompatibelt med enheder, der har Bluetooth trådløs teknologi.

Gå til www.garmin.com/ecoRoute.

Opsætning af køretøj

Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste køretøjsoplysninger.

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.

Ændring af brændstofprisen

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Ved pumpen**.
- 2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg **Næste**.
- 3 Vælg **Ja**.

Kalibrering af brændstoføkonomi

Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Ved pumpen**.
- 2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
- 3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
- 4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
- 5 Vælg **Næste**.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
- 6 Vælg **Gem**.

Om ecoChallenge

ecoChallenge hjælper dig med at optimere din brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du. ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.

Visning af ecoChallenge-resultater

Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Eco-Challenge**.

Om ecoChallenge-resultatet


Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration. Du mister point ved hurtig acceleration.

Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du mister point ved hård opbremsning.

Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest brændstofbesparende hastighed.

Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.

Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Eco-Challenge**.
- 2 Vælg  > **Nulstil**.

Visning af oplysninger om brændstoføkonomi

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Brændstoføkonomi**.
- 2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.

Kørerapporter

En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en destination.

Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den tilbagelagte distance.

Visning af en kørerapport

Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.

TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til kørerapporter i mappen **Rapporter** på enheden.

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kørerapport**.

- 2 Vælg en rapport.

Nulstilling af ecoRoute oplysningerne

- 1 Vælg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Køretøjsprofil**.
- 2 Vælg **Nulstil**.

Køretip

- Kør med den tilladte hastighed. De fleste køretøjer opnår den optimale brændstoføkonomi ved hastigheder mellem 70 og 95 km/t (45-60 mph).
- Kør med jævn hastighed.
- Brems og accelerer gradvist og jævnt.
- Undgå køkørsel og myldretid.
- Lad ikke din fod hvile på bremsepedalen.
- Brug fartpiloten.
- Sluk motoren i stedet for at lade den køre i tomgang ved midlertidige standsninger.
- Kombiner flere ture til én længere tur med flere stop.
- Sluk for klimaanlægget, og åbn vinduerne, medmindre du kører ved høj hastighed på motorvejen.
- Stram brændstofdækslet.
- Parker i skyggen eller i en garage.
- Tøm køretøjet for unødvendig last. Fjern unødvendige ting fra dit køretøj.
- Undgå at køre med ting på taget. Fjern tagbagagebærere og aftagelige stativer, når de ikke bruges.
- Hold det anbefalede dæktryk. Kontroller dæktrykket regelmæssigt og inden lange ture.
- Hold dit køretøj i god stand, og følg producentens anbefalinger mht. vedligeholdelsesintervaller.
- Skift olie, oliefiltere og luftfiltere regelmæssigt.
- Brug brændstof med det lavest mulige egnede oktantal. Brug hvis muligt biobrændstof som f.eks. E85 og biodiesel.


Foursquare®

Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.

Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du få vist oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.

Sådan tjekker du ind med Foursquare

Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.

- 1 Vælg **Programmer** > **Foursquare®** > **Indtjek**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg  > **Indtjek**.

Søgning i Foursquare interessepunkter

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find** > **Foursquare®**.
- 2 Vælg **Indtast søgeord** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").

- Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.

5 Vælg en funktion:

- Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
- Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.

6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Visning af myGarmin-meddelelser

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (*Tilslutning til Smartphone Link, side 11*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om opdateringer af software og kort.

1 Vælg **Programmer** > **myGarmin™**.

Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste meddelelser på myGarmin-ikonet.

2 Vælg et meddelelsesemne.

Hele meddelelsen vises.

Visning af vejrudsigten

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link (*Tilslutning til Smartphone Link, side 11*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

2 Vælg en dag.

Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

1 Vælg **Programmer** > **Vejr** > **Aktuel position**.

2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
- Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

Visning af vejrradaren

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.

1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg > **Vejrradar**.

Visning af vejrvarsler

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg > **Vejrvarsler**.

Kontrol af vejforholdene

Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret vejrudsigt via Smartphone Link.

1 Vælg **Programmer** > **Vejr**.

2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg > **Vejrforhold**.

Planlægning af en tur

Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur med flere destinationer.

1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.

2 Vælg **Ny tur**.

3 Vælg **Vælg startposition**.

4 Søg efter et sted (*Søgning efter en position efter kategori, side 3*).

5 Vælg **Ok**.

6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge **+**.

7 Vælg **Næste**.

8 Vælg **Gem**.

9 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

Tidsplan for en tur

Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur, herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.

1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.

2 Vælg en tur.

3 Vælg en position.

4 Vælg **Afgangstidspunkt** eller **Ankomsttidspunkt**.

5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg **Gem**.

6 Vælg **Varighed**.

7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg **Gem**.

8 Gentag om nødvendigt trin 3 til 7 for hver position.

Navigation til en gemt tur

1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.

2 Vælg en gemt tur.

3 Vælg **Go!**.

4 Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge en rute (*Din rute på kortet, side 5*).

Redigering af en gemt tur

1 Vælg **Programmer** > **Ruteplanlægning**.

2 Vælg en gemt tur.

3 Vælg .

4 Vælg en funktion:

- Vælg **Omdøb tur**.
- Vælg **Rediger destinationer** for at tilføje og slette en position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
- Vælg **Slet tur**.
- Vælg **Optimer rækkefølge** for at arrangere stoppene på turen i den mest effektive rækkefølge.

Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere rejsehistorikfunktionen (*Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 15*).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg **Programmer** > **Hvor jeg h. været**.

Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 og tidligere.

Filtyper

Enheden understøtter disse filtyper.

- Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™ kortlægningssoftware, herunder MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™ (*Brugerdefinerede interessepunkter, side 4*).
- GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader (*Installation af POI Loader, side 4*).

Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware (www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.

Installation af et hukommelseskort

Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og microSDHC.

- 1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
- 2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm. Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 14*). Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til fil søgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden. **BEMÆRK:** På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Mac computere skal du trække diskikonet til papirkurven.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Tilpasning af enheden

Indstillinger for kort og køretøj

Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra hovedmenuen skal du vælge **Indst. > Kort og køretøj**.

Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på kortet. Gå til www.garmin.com for flere ikoner.

Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Korttema: Ændrer farven på kortdataene.

Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen med kortværktøjer.

Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene, side 7*).

myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

Aktivisering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

TIP: Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vælg **Indst. > Kort og køretøj > myMaps**.
- 2 Vælg et kort.

Navigationsindstillinger

Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra hovedmenuen ved at vælge **Indst. > Navigation**.

Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Brugerdef. undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje.

Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørslen.

GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal og sparer på batteriet.

Indstillinger for beregningstilstand

Vælg **Indst. > Navigation > Beregningstilstand**.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre brændstof end andre ruter.

Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

- 1 Vælg **Indst. > Navigation**.
- 2 Vælg en funktion:

BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

- Vælg **Betalingsveje**.
- Vælg **Betalingsveje > Betalingsveje**.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Undgåelse af betalingsklistermærker

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.

1 Vælg **Indst. > Navigation > Betalingsveje > Betalingsklistermærker**.

2 Vælg et land.

3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
- Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
- Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.

4 Vælg **Gem**.

Bluetooth indstillinger

Vælg **Indst. > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.

Deaktivering af Bluetooth

1 Vælg **Indst. > Bluetooth**.

2 Vælg **Bluetooth**.

Skærmindstillinger

Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal du vælge **Indst. > Skærm**.

Orientering: Indstiller displayet til stående (lodret) eller liggende (vandret).

Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver. Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.

Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i dvaletilstand.

Skærmpoint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

Trafikindstillinger

Vælg **Indst. > Trafik**.

Trafik: Aktiverer trafik.

Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.

Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (*Trafik på ruten, side 8*).

Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

trafficTrends™: Aktiverer trafficTrends funktionen (*trafficTrends™, side 9*).

Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge **Indst. > Enheder og tid**.

Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.

Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.

Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.

Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge **Indst. > Sprog og tastatur**.

Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.

Tekstsprog: Skift al skærmt tekst til det valgte sprog.

BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.

Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge **Indst. > Enhed**.

Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.

BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med Garmin for at forbedre indholdet.

Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.

Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor jeg har været og Triplog-funktioner.

Indstillinger for alarmpunkter

BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

Vælg **Indst. > Varsler ved alarmpunkter**.

Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1 Vælg **Indst.**.

2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **≡ > Gendan**.

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Driftstemperaturområde	-20° til 55°C (-4° til 131°F)
Temperatur ved opladning	-0 til 45°C (-32 til 113°F)
Strømtilførsel	Strøm fra køretøj via medfølgende strøm-kabel eller vekselstrøm ved hjælp af ekstra tilbehør

Batteriets levetid (2509-serien)	Op til 2,5 timer, afhængigt af brug og indstillinger
Batteriets levetid (2609-serien)	Op til 1 time, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype	Genopladeligt litiumion

Appendiks

Strømkabler

Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.

- Bilstrømkabel
- USB-kabel
- AC-adapter (valgfrit tilbehør)

Opladning af enheden

BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Forbind enheden til bilens strømforsyning.
- Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade enheden.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com.

Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel

BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① 90 grader mod uret for at låse op.



TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skub endestykket ind, og drej det 90 grader med uret for at låse det fast på køretøjets strømkabel ④ igen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på enheden.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berørings-skærmen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå at udsætte enheden for vand.

Rengøring af yderside

BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berørings-skærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

Rengøring af berørings-skærmen

- 1 Brug en blød, ren og fugtfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer enheden på <http://my.garmin.com>.

Montering på instrumentbrættet

BEMÆRK

Den permanente monteringsstape er yderst vanskelig at fjerne, når først den er påført.

Brug en monteringsplade (ekstraudstyr) til at montere din enhed på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se www.garmin.com for at få flere oplysninger.

- 1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have pladen.
- 2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
- 3 Placer pladen på instrumentbrættet.
- 4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
- 5 Anbring sugekopholderen oven på pladen.
- 6 Skub armen ned (imod pladen).

Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip enheden fremad.

Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Køb af tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Fejlfinding

Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugesoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugesoppen (*Tilslutning af enheden til strømmen i bilen, side 1*).

Enheden opfanger ingen satellitsignaler.

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger, side 14*).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømledning (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømledning, side 16*).
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0 og 45°C (mellem 32 og 113°F).
- Kontroller, at sikringen i bilens strømledning ikke er sprunget.

Batteriet aflades hurtigt

- Forøg skærmens lysstyrke (*Skærmindstillinger, side 15*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Skærmindstillinger, side 15*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken, side 2*).
- Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (*Deaktivering af Bluetooth, side 15*).
- Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug (*Aktivering og deaktivering af dvaletilstand, side 2*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

Batteriindikatoren synes ikke at være præcis

- 1 Lad enheden aflade helt.
- 2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.

Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer

På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand understøttes af Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min computer

På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USB-lagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.

Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et flytbart drev på min computer

- 1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
- 2 Sluk enheden.

- 3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.

TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din computer og ikke til en USB-hub.

Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

- Vælg **Indst. > Bluetooth**.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiv..
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.

Indeks

Symboler

2D-kortvisning 7
3D-kortvisning 7

A

abonnementer
Garmin Live-tjenester 11
nūMaps Lifetime 1
trafik 1
adresser, finde 3
aktiv vognbaneanvisning 6
aktuel position 7
alarmpunktalarm, indstillinger 15
anvisninger 6
automatisk lydstyrke 2
aktivere 2

B

batteri
maksimere 17
oplade 1, 2, 16, 17
problemer 17
besvare opkald 10
betaling, undgå 14
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 10, 17
afbrydelse af forbindelse til en enhed 10
aktivere 10
deaktivere 15
indstillinger 15
brugerdefinerede interessepunkter 4
brændstof, priser 12
brændstofpriser, ændre 12
brændstoføkonomi. 12 Se også ecoRoute

C

computer, tilslutte 14, 17

D

destinationer. Se positioner
drejliste 6
dvaletilstand 2
dæmpe, lyd 9

E

ecoChallenge 12
ecoChallenge-resultat 12
nulstille 12
ecoRoute 11, 12
ecoChallenge-resultat 12
kalibrering af brændstoføkonomi 12
kørerapport 12
kørerapporter 12
køretøjsprofil 12
ecoRoute HD, tilbehør 11
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 5
enheds-ID 15

F

fejlfinding 17
filer
overføre 14
understøttede typer 14
finde tjenester, forude 6
fjerne holderen 16
foretage opkald 10
forude
finde tjenester 6
tilpasse 6
Foursquare 12
frakoble, Bluetooth enhed 10

G

Garmin Express 1
opdatering af software 1
registrering af enheden 1
Garmin Live-tjenester 11
abonnere på 11

gemme, aktuel position 4
gemte positioner 5, 13
kategorier 4
redigere 4
slette 4
gendan indstillinger 15
genveje
slette 4
tilføj 4
geocaching 4
GPS 2

H

hjem
angive positioner 4
køre 4
opkald 11
redigering af position 4
telefonnummer 11
hjælp. 11 Se også produktsupport
holder, fjerne 16
holder til instrumentbræt 16
hukommelseskort 14
Hurtig søgning 3
Hvor er jeg? 4, 7
håndfri telefonopkald 10

I

ID-nummer 15
indstillinger 14, 15
Interessepunkt. 5 Se også interessepunkter (POI)
interessepunkter, brugerdefineret 4
interessepunkter (POI Loader) 5
interessepunkter (POI) 5, 12
brugerdefineret 4, 5
ekstraudstyr 5
POI Loader 4

K

kabler, strøm 16
kalibrering af brændstoføkonomi 12
kameraer, sikkerhed 7
knapper på skærmen 2
koordinater 4
kort 5, 6, 14
datafelt 6, 7
detaljeniveau 14
gennemse 3
hele produktets levetid 1
købe 16
lag 7
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1
opdatere 1
tema 14
vise ruter 6
kortlag, tilpasse 7
kortvisning
2D 7
3D 7
kortværktøjer 7
køre hjem 4
kørerapporter 12
køretøjsprofil 12

L

livstidsabonnement på kort 1
lyd, nærhedspunkter 15
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 4

M

microSD-kort, installere 14
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 16
instrumentbræt 16
sugekop 1, 16
myGarmin, meddelelser 13

myTrends, ruter 7

N

navigation 5
direkte linje 5
indstillinger 14
visning af ruter 5
navigation i direkte linje 5
nulstille
enhed 2
tripdata 7
nyligt fundne positioner 3
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1
næste sving 6

O

omdøbe ture 13
omveje 6
opdatere
kort 1
software 1
opkald 10
besvare 10
deaktivere 11
foretage 10
foretage opkald 10
historik 10
hjem 11
kontakter 10
opladning af enheden 1, 2, 16, 17

P

parkerings 3
seneste plads 3
parre 10
frakoble 10
telefon 10, 17
POI Loader 4
positioner 3, 13
aktuel 4, 7
gemme 4
indstille hjemmeposition 4
nyligt fundne 3
opkald 10
simulerede 4
søger efter 3
produktregistrering 1
produktsupport 11

R

rapporter, afstand 12
registrering af enheden 1
rejsehistorik 15
rejseoplysninger
nulstille 7
vise 6
rengøre berørings-skærmen 16
rengøring af enheden 16
retningsanvisninger 6
ruteplanlægning 13
redigering af en tur 13
ruter
beregne 5
beregningstilstand 14
foreslåede 7
myTrends 7
starte 5
sådan stopper du 6
tilføj et punkt 5
vise 5
vise på kortet 6

S

satellitssignaler
opfange 2
vise 2
screenshots 15
sikkerhedskameraer, abonnementer 7
sikring, ændre 16
simulerede positioner 4

- skærm, lysstyrke **2**
- skærmindstillinger **15**
- slette
 - parret Bluetooth-enhed **10**
 - ture **13**
- Slutbrugerlicensaftaler **15**
- Smartphone Link **11**
 - deaktivere opkald **11**
 - Garmin Live-tjenester **11**
 - tilslutte **11**
- software
 - opdatere **1**
 - version **15**
- specifikationer **15**
- sprog
 - stemme **15**
 - tastatur **15**
- stemmegenkendelse **9**
- stemmekommando **9**
 - aktivere **9**
 - navigere med **9**
 - tip til anvendelse **9**
 - vækningssætning **9**
- stemmestyring **9, 10**
 - tip **10**
- strømkabler **16**
 - køretøj **1**
 - udskifte sikringen **16**
- sugekop **16**
- søge efter positioner. **3** Se også positioner
 - adresser **3**
 - bruge kortet **3**
 - byer **4**
 - gennemse kortet **3**
 - kategorier **3**
 - koordinater **4**
 - vejkryds **3**
- søgelinje **3, 12**

T

- tastatur **3**
 - layout **15**
 - sprog **15**
- telefon
 - frakoble **10**
 - parre **10, 17**
- telefonbog **10**
- telefonopkald **10**
 - besvare **10**
 - dæmpe **10**
 - foretage opkald **10**
 - stemmeopkald **10**
- tidsindstillinger **2, 15**
- tilbehør **16**
- tilpasse, undgå **7**
- tilpasse enhed **14**
- trafficTrends **9**
 - deaktivere **9**
- trafik **8, 9, 15**
 - aktivere et abonnement **9**
 - alternativ rute **8**
 - hændelser **8**
 - kameraer **8**
 - kort **8**
 - livslange abonnementer **1**
 - modtager **8**
 - søger efter forsinkelser **8**
 - tilføj abonnementer **9**
 - trafficTrends **9**
- trafikkameraer **8**
 - vis **8**
- tripcomputer **6**
- tripoplysninger **6**
- turlog, vis **6**
- tyveri, undgå **16**
- tænd/sluk-knap **2**

U

- undgå
 - betaling **14**

- deaktivere **7**
- område **7**
- slette **7**
- tilpasse **7**
- vej **7**
- vejegenskaber **7**
- USB, frakoble **14**

V

- vedligeholdelse af enheden **16**
- vejrforhold, vejr **13**
- vejkryds, finde **3**
- vejkryds-info **6**
- vejr **13**
 - radar **13**
 - vejrforhold **13**

Æ

- ændre søgeområdet **3**

