

NÜVI® SERIJE 2509/2609

Korisnički priručnik

© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, nüvi® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi i logotipa pod licencom je tvrtke Garmin. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD™ i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® i Windows XP® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mac® trgovački je znak tvrtke Apple Inc. HD Radio™ i HD logotip trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani patenti.

Sadržaj

Početak rada	1	Prilagođavanje kategorija Nadolazi	6
Priključivanje uređaja na napajanje vozila	1	Informacije o putu	6
Podrška i ažuriranja	1	Prikaz podataka o putu na karti	6
Postavljanje Garmin Express	1	Prikaz stranice s informacijama o putu	6
nūMaps Guarantee™	1	Pregled zapisnika puta	6
Lifetime pretplate	1	Ponovno postavljanje informacija o putovanju	6
Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin Express	1	Korištenje predloženih ruta	7
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja	2	Pregled podataka o trenutnom položaju	7
Isključivanje uređaja	2	Traženje usluga u blizini	7
Ponovno postavljanje uređaja	2	Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	7
Primanje GPS signala	2	Značajke izbjegavanja ceste	7
Podešavanje svjetline zaslona	2	O prilagođenim izbjegavanjima	7
Podešavanje glasnoće	2	Izbjegavanje područja	7
O automatskom podešavanju glasnoće	2	Izbjegavanje ceste	7
Ikone statusne trake	2	Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja	7
Prikaz statusa GPS signala	2	Brisanje prilagođenih izbjegavanja	7
Informacije o bateriji	2	Prilagođavanje karte	7
Postavljanje vremena	2	Prilagođavanje alata karte	7
Korištenje gumba na zaslonu	2	Prilagođavanje slojeva karte	7
Korištenje zaslonske tipkovnice	3	Promjena podatkovnog polja karte	7
Lokacije	3	Promjena izgleda karte	7
Traženje lokacija	3	Sigurnosne kamere	7
Traženje lokacije prema kategoriji	3	Prometne informacije	8
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	3	Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne informacije	8
Promjena područja pretraživanja	3	Prikaz nadolazećeg prometa	8
Traženje lokacije pretraživanjem karte	3	Prikaz prometa na karti	8
Traženje adrese	3	Traženje prometnih nezgoda	8
Traženje nedavno pronađenih odredišta	3	Promet na vašoj ruti	8
Traženje parkinga	3	Upotreba alternativne rute	8
Alati za pretraživanje	3	O prometnim kamerama	8
Spremanje lokacija	4	Spremanje prometne kamere	8
Spremanje lokacije	4	Pregled prometne kamere	8
Spremanje trenutne lokacije	4	O pretplatama za obavijesti o prometu	9
Spremanje početne lokacije	4	Aktivacija pretplate	9
Uređivanje spremljene lokacije	4	Prikaz pretplata za obavijesti o prometu	9
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	4	Dodavanje pretplate	9
Brisanje spremljene lokacije	4	trafficTrends™	9
Postavljanje simulirane lokacije	4	Onemogućavanje značajke trafficTrends	9
Dodavanje prečaca	4	Omogućavanje prometnih informacija	9
Uklanjanje prečaca	4	Glasovna naredba	9
Prilagođene točke interesa	4	Postavljanje fraze za buđenje	9
Instalacija softvera POI Loader	4	Aktivacija glasovnih naredbi	9
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader	5	Savjeti za glasovne naredbe	9
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa	5	Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	9
Navigacija	5	Upute za isključivanje zvuka	9
Pokretanje rute	5	Onemogućavanje glasovnih naredbi	9
Pregled više ruta	5	Glasovno upravljanje	9
Promjena načina izračuna rute	5	Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje	9
Pokretanje rute do spremljene lokacije	5	Glasovno upravljanje	10
Navigiranje do točke interesa na mjestu	5	Savjeti za glasovno upravljanje	10
Istraživanje mjesta	5	Hands-free telefonski pozivi	10
Vaša ruta na karti	5	O hands-free pozivanju	10
Korištenje karte	5	Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije	10
Dodavanje točke ruti	5	Uparivanje telefona	10
Zaobilaženje	6	Savjeti nakon uparivanja uređaja	10
Zaustavljanje rute	6	Prekid veze s Bluetooth uređajem	10
Pregled aktivnosti rute	6	Brisanje uparenog telefona	10
Prikaz popisa skretanja	6	Uspostavljanje poziva	10
Pregled sljedećeg skretanja	6	Biranje broja	10
Pregled križanja	6	Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika	10
O nadolazećim uslugama	6	Pozivanje lokacije	10
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa	6	Primanje poziva	10
		Korištenje popisa poziva	10
		Upotreba opcija za poziv u tijeku	10

Spremanje kućnog telefonskog broja	10	Punjenje uređaja	16
Pozivanje početne lokacije	10	Promjena osigurača kabela napajanja vozila	16
Korištenje aplikacija	11	Postupanje s uređajem	16
Korištenje pomoći	11	Čišćenje vanjskog kućišta	16
Pretraživanje tema pomoći	11	Čišćenje dodirnog zaslona	16
Smartphone Link	11	Sprečavanje krađe	16
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link	11	Montaža na upravljačku ploču	16
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link	11	Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača	16
Slanje lokacije s telefona na uređaj	11	Skidanje uređaja s nosača	16
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom Smartphone Link	11	Skidanje nosača s vakuumskog nosača	16
Garmin Live usluge	11	Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla	16
Pretplata na Garmin Live usluge	11	Kupnja dodatnih karata	16
O značajci ecoRoute	11	Kupnja opreme	16
Dodatak ecoRoute HD	11	Rješavanje problema	17
Postavljanje vozila	11	Vakuumski nosač pada s vjetrobrana	17
Promjena cijene goriva	11	Uređaj ne može locirati satelite	17
Kalibracija potrošnje goriva	12	Uređaj se ne puni u vozilu	17
O značajci ecoChallenge	12	Baterija se vrlo brzo prazni	17
Prikaz informacija o potrošnji goriva	12	Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan	17
Izvešća o prijednim kilometrima	12	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu	17
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute	12	Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu	17
Savjeti za vožnju	12	Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu	17
Foursquare®	12	Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva	17
Prijava putem aplikacije Foursquare	12	Indeks	18
Pretraživanje Foursquare točaka interesa	12		
Prikaz poruka usluge myGarmin	12		
Pregled vremenske prognoze	13		
Pregled vremena u blizini drugog grada	13		
Pregled meteorološkog radara	13		
Pregled meteoroloških upozorenja	13		
Provjera uvjeta na cesti	13		
Planiranje puta	13		
Organiziranje puta	13		
Navigacija do spremljenog putovanja	13		
Uređivanje spremljenog putovanja	13		
Pregled prethodnih ruta i odredišta	13		
Upravljanje podacima	13		
Vrste datoteka	13		
O memorijskim karticama	14		
Postavljanje memorijske kartice	14		
Priključivanje uređaja na računalu	14		
Prijenos podataka s računala	14		
Iskopčavanje USB kabela	14		
Prilagođavanje uređaja	14		
Postavke karte i vozila	14		
Omogućavanje karata	14		
Postavke navigacije	14		
Postavke načina izračuna	14		
Izbjegavanje cesta s naplatom	14		
Izbjegavanje vinjeta	14		
Bluetooth postavke	15		
Onemogućavanje Bluetooth veze	15		
Postavke zaslona	15		
Postavke prometa	15		
Postavke jedinica i vremena	15		
Postavke jezika i tipkovnice	15		
Postavke uređaja i privatnosti	15		
Postavke upozorenja o blizini	15		
Vraćanje postavki	15		
Informacije o uređaju	15		
Specifikacije	15		
Dodatak	16		
Kabeli napajanja	16		

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti bateriju.

- 1 Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na uređaju.



- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
- 5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na mjesto.
- 6 Drugi kraj kabla za napajanje u vozilu priključite u strujni priključak vozila.

Podrška i ažuriranja

Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje. Neke usluge možda neće biti dostupne za vaš uređaj.

- Registracija proizvoda
- Priručnici za proizvode
- Ažuriranja softvera
- Ažuriranja karte
- Vozila, glasovi i drugi dodaci

Postavljanje Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabla.
- 2 Posjetite www.garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

nüMaps Guarantee™

Za vaš uređaj može biti dostupno besplatno ažuriranje karte unutar 90 dana od prvog lociranja satelita tijekom vožnje. Odredbe i uvjete potražite na www.garmin.com/numaps.

Lifetime pretplate

Neki modeli uključuju pretplate na lifetime značajke. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/lmt.

LT: Ovaj model uključuje lifetime pretplatu na podatke o stanju u prometu i prijemnik za obavijesti o prometu.

LM: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime™ pretplatu kojom dobivate tromjesečna ažuriranja karte dok imate uređaj. Uvjete i odredbe potražite na www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime pretplatu, lifetime pretplatu na podatke o stanju u prometu i prijemnik za obavijesti o prometu.

LMTD ili LMT-D: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime pretplatu, lifetime pretplatu na digitalne podatke o stanju u prometu i digitalni prijemnik za obavijesti o prometu.

Aktivacija Lifetime karata

NAPOMENA: Lifetime karte ne mogu se primijeniti na uređaje na kojima nisu prethodno učitane karte.

NAPOMENA: Lifetime karte vam omogućavaju ažuriranja karata kada ih Garmin učini dostupnima tijekom vijeka trajanja kompatibilnog Garmin uređaja ili koliko dugo Garmin prima podatke karte od dobavljača treće strane, ovisno koji se uvjet ispuni prvi. Značenje "vijeka trajanja" uređaja i druge važne uvjete i odredbe potražite na www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Posjetite www.garmin.com/express.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Ako registrirate uređaj, možete putem e-pošte primati obavijesti o dostupnim ažuriranjima karte.

Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin Express

Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš uređaj. Nadogradnje karata donose vam najnovije kartografske podatke kako bi uređaj nastavio izrađivati precizne i efikasne rute do vaših odredišta. Garmin Express dostupan je za Windows® i Mac® računala.

- 1 S računala idite na www.garmin.com/express.



- 2 Odaberite opciju:
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
- 4 Pokrenite Garmin Express.
- 5 Povežite uređaj Garmin s računalom pomoću USB kabla.



- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj**.
Softver Garmin Express prepozna vaš uređaj.


7 Pritisnite **Dodaj uređaj**.

8 Za dodavanje uređaja u softver Garmin Express slijedite upute na zaslonu.

Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.

9 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite **Pregledajte pojedinosti** u odaberite nadogradnju.

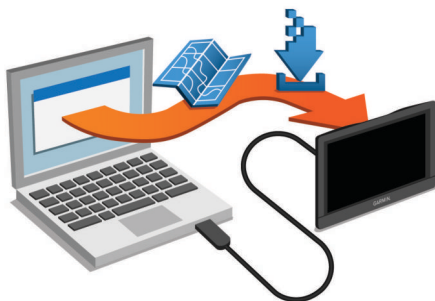

Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo kod sporijih internetskih veza.

Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja

Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.

SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u stanje mirovanja.

Pritisnite tipku napajanja ①.



Isključivanje uređaja

1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik.

Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u stanje mirovanja.

2 Odaberite **Isključi**.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Primanje GPS signala

Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite. na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita može potrajati nekoliko minuta.

1 Uključite uređaj.

2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.

3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

Podešavanje svjetline zaslona

1 Odaberite **Postavke > Zaslون > Svjetlina**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Podešavanje glasnoće

1 Odaberite **Jač. zv.**.

2 Odaberite opciju:

- Glasnoću podesite pomoću klizača.
- Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
- Za dodatne opcije odaberite .

O automatskom podešavanju glasnoće

Na uređajima koji podržavaju hands-free pozive, automatsko podešavanje glasnoće uređaju omogućuje podešavanje glasnoće s obzirom na pozadinsku buku u vozilu (*Hands-free telefonski pozivi, stranica 10*).

Automatsko podešavanje glasnoće smanjuje glasnoću uređaja kada je pozadinska buka manja i povećava glasnoću kada je pozadinska buka veća.

Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

1 Odaberite **Jač. zv. >** .

2 Ako bude potrebno, odaberite **Auto. podeš. glasnoće**.

3 Odaberite **Omogu..**

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.

Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala
	Status tehnologije Bluetooth® (prikazuje se kad je Bluetooth omogućen)
9:10A	Trenutno vrijeme
	Status baterije
	Povezan s aplikacijom Smartphone Link
53°C	Temperatura

Prikaz statusa GPS signala

Držite tri sekunde.

Informacije o bateriji

Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.

na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Korištenje gumba na zaslonu

- Odaberite za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
- Zadržite ili za brže kretanje.
- Odaberite za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.

Korištenje zaslonske tipkovnice

Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni izgleda tipkovnice (*Postavke jezika i tipkovnice, stranica 15*).

- Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite **x**.
- Za brisanje znaka odaberite **✕**.
- Za promjenu jezika tipkovnice odaberite **🌐**.
- Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi odaberite **&?%**.
- Za odabir velikih ili malih slova odaberite **↑**.

Lokacije

Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama. Putem kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije. Isto tako, možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.

Traženje lokacija


Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo pretraživanje.

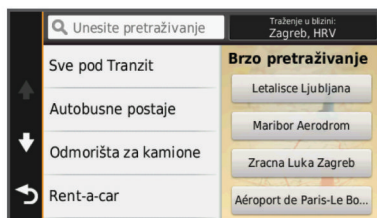

- 5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojaviti će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.

- Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.

5 Odaberite opciju:

- Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
- Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.

6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Promjena područja pretraživanja

1 U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

2 Odaberite **Traženje u blizini**.

3 Odaberite opciju.

Traženje lokacije pretraživanjem karte

Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti slojeve karte za mjesta uz cestu (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 7*).

1 Odaberite **Prikaži kartu**.

2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.

3 Ako je potrebno, odaberite **Q**, a zatim odaberite ikonu kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta. Na karti će se prikazati oznake lokacije (**U** ili plava točka).

4 Odaberite opciju:

- Odaberite oznaku lokacije.
- Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih informacija.

Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

1 Odaberite **Kamo?**.

2 Po potrebi odaberite **Traženje u blizini**: kako biste promijenili područje pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 3*).

3 Odaberite **Adresa**.

4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.

5 Odaberite adresu.

Traženje nedavno pronađenih odredišta

Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.

1 Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

2 Odaberite lokaciju.

Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > **≡** > **Očisti** > **Da**.

Traženje parkinga

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.

2 Odaberite lokaciju za parkiranje.

Traženje posljednjeg mjesta za parking

Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.

Odaberite **Aplikacije** > **Posljednje mjesto**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Raskrižja**.

- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje grada

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Gradovi**.
- 2 Odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite ime grada i odaberite **Q**.
- 4 Odaberite grad.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Odaberite zemljopisnu širinu.
- 4 Unesite novu koordinatu i odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite zemljopisnu dužinu.
- 6 Unesite novu koordinatu i odaberite **Gotovo**.
- 7 Odaberite **Prikaži na karti**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 3*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Spremanje početne lokacije

Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao početnu lokaciju.

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Odaberite **Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili Ned. pronađeno**.

Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.

Prelazak na početnu točku

Odaberite **Kamo?** > **Idi kući**.

Uređivanje informacija o početnoj lokaciji

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno** > **Dom**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite  > **Uredi**.
- 4 Unesite izmjene.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.

- Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
- Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.

7 Uredite informacije.

8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **GPS simulator**.
- 2 Na glavnom izborniku odaberite **Prikaži kartu**.
- 3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
- 4 Odaberite opis lokacije.
- 5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Prilagođene točke interesa

Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.

Instalacija softvera POI Loader

Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI Loader.

- 1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader

Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci pomoći.

Dok je program POI Loader otvoren pritisnite **Pomoć**.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u uređaj putem programa POI Loader (*Instalacija softvera POI Loader, stranica 4*).

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.
- 2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.

Navigacija

Pokretanje rute

- 1 Traženje lokacije (*Lokacije, stranica 3*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Pregled više ruta

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 3*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **Rute**.
- 4 Odaberite rutu.

Promjena načina izračuna rute

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu. Način izračuna utječe jedino na rute za automobile.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Manje goriva** za izračun ruta s manjom potrošnjom goriva.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna** > **Van ceste** > **Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Pokretanje rute do spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite **Sva spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Navigiranje do točke interesa na mjestu

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Unesite pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite **Q** i idite na korak 3.

- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite **Q** i idite na korak 5.

3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojaviti će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite **I** > **Istraži ovo mjesto**.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite točku interesa.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Vaša ruta na karti

OBAVIJEST

Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Ruta je označena grimiznom linijom. Crno-bijela zastavica označava vaše odredište.

Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Ako skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i dati vam upute za novu.

Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.



Korištenje karte

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite **+** ili **-**.
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite **▲**.
 - Za prikaz određenih kategorija odaberite **Q**.

Dodavanje točke ruti

Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.

- 1 Na karti odaberite **↷** > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Zaobilaženje

Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za izmjenu rute u izbornik s alatima karte ([Prilagođavanje alata karte, stranica 7](#)).

Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite > **Promijeni rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite > .

Pregled aktivnosti rute

Prikaz popisa skretanja

Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.

- 1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu karte.
- 2 Odaberite skretanje.

Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

- 1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na vrhu karte.
- 2 Odaberite > **Karta**.

Pregled sljedećeg skretanja

Tijekom navigacije rutom, u gornjem lijevom kutu karte prikazat će se pregled sljedećeg skretanja, promjena prometne trake ili druga manevriranja.

Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili manevriranja, kao i prometnu traku po kojoj biste trebali voziti.

Na karti odaberite za prikaz sljedećeg skretanja na karti.

Pomoć za aktivne trake

Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, ako je dostupno pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste. Linija u boji označava pravilnu traku za skretanje.

Pregled križanja

Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim prometnicama. Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog raskrižja pojaviti će se na kratko, ako je dostupna.

Na karti odaberite za prikaz raskrižja, ako je dostupno.

O nadolazećim uslugama

Možete vidjeti trgovine i usluge koje nadolaze na ruti kojom putujete.

Usluge su prikazane na karticama po kategoriji.

	Gorivo
	Hrana
	Konačište
	Toaleti
	Parkiralište
	Banke i bankomati

Pronalaženje nadolazećih točaka interesa

- 1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite točku interesa na karti.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored kategorija ili tražiti određene trgovine ili kategorije.

- 1 Na karti odaberite > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite ikonu usluge.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv trgovine ili kategorije.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte ([Prilagođavanje alata karte, stranica 7](#)).

Na karti odaberite > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu ([Prilagođavanje alata karte, stranica 7](#)).

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Odaberite > **Podaci o putu**.
- 3 Odaberite polje s podacima o putu.
- 4 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu podataka o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža statističke podatke o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključanim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

	S	
Put A	64 km/h	Put B
000000 km		000000 km
Dolazak	Stižemo za	Udaljenost
13:54	3:04	324 km
Dol. na put. toč.	Stižemo za	Udalj. put. točke
13:54	3:04	324 km

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.

- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Pon. post. podat. puta.**
- Odaberite **Pon pos maks. brzinu** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove značajke potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti značajku povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 15*).

Putem značajke myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga u blizini

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini, kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite kategoriju.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene.**
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite.**

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.**
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi.**

O prilagođenim izbjegavanjima

Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih područja i dijelova ceste. Prilagođena izbjegavanja možete omogućiti i onemogućiti prema potrebi.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.**
- 2 Prema potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje.**
- 3 Odaberite **Dodaj područje za izbjegav.**
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće.**
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće.**
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo.**

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.**
- 2 Odaberite **Dodaj cestu za izbjegavanje.**

- 3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće.**
- 4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće.**
- 5 Odaberite **Gotovo.**

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.**
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogućiti.**

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite izbjegavanje, a zatim odaberite  > **Izbriši.**

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje alata karte

Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata karte.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.**
- 2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.
- 3 Odaberite **Spremi.**

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.**
- 2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite **Spremi.**

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjev. gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.
- 3 Odaberite **Spremi.**

Sigurnosne kamere

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka prilagođenih točaka interesa ili sigurnosnih kamera.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o sigurnosnim kamerama i ograničenjima brzine. Idite na www.garmin.com/safetycameras kako biste provjerili dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu za jedno ažuriranje. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti postojeću pretplatu.

Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na sigurnosne kamere na stranici <http://my.garmin.com>. Trebali

biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije podatke o sigurnosnim kamerama.

Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene s uređajem. Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti pretplatu.

Prometne informacije

OBAVIJEST

Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi www.garmin.com/traffic.

Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete (ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve modele dio dodatne opreme.

- Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
- Prometne informacije možete primati prijemnika za obavijesti o prometu ili kao uslugu s pretplatom putem Smartphone Linka ([Garmin Live usluge, stranica 11](#)).
- Za primanje prometnih informacija putem Smartphone Linka uređaj mora biti povezan sa Smartphone Linkom s aktivnom pretplatom na obavijesti o prometu.
- Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se prometne informacije mogle primati putem prijemnika za obavijesti o prometu.
- Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja emitira podatke o stanju u prometu.
- Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili prijemnik za prometne informacije.
- Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih informacija.

Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne informacije

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetromotni mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati kompatibilan kabel napajanja. Ako je uz vaš model uređaja uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem. Ako je uz vaš model uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/traffic.

Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira prometne informacije.

NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.

- 1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor napajanja.
- 2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.

Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš uređaj će prikazivati prometne informacije.

Prikaz nadolazećeg prometa

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Aplikacije > Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Promet na vašoj ruti

Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu kako biste izbjegli zastoje. Možete odabrati hoće li se alternativne rute koristiti automatski ili na zahtjev. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavke prometa ([Postavke prometa, stranica 15](#)). Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu gužvu ako bolja alternativna ruta ne postoji. Vrijeme zastoja automatski se dodaje procijenjenom vremenu dolaska.

Upotreba alternativne rute

Ako uređaj nije postavljen na automatsko korištenje alternativnih ruta, možete ručno pokrenuti alternativnu rutu kako biste izbjegli zastoje u prometu.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
 - 2 Odaberite **Alternativna ruta**.
- NAPOMENA:** Ako nema bolje alternativne rute, ova opcija nije dostupna, a umjesto toga prikazuje se Na najbržoj ruti.
- 3 Odaberite **Idi!**.

O prometnim kamerama

Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i križanja. Možete spremiti kamere koje želite redovito provjeravati.

Spremanje prometne kamere

Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Smartphone Link, stranica 11](#)).

Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Pregled prometne kamere

Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju spremiti ([Spremanje prometne kamere, stranica 8](#)).

- 1 Odaberite **Aplikacije > photoLive**.
- 2 Odaberite kameru.

O pretplatama za obavijesti o prometu

Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne. Idite na <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivacija pretplate

Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od davatelja plaćenih usluga.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite **Postavke > Promet > Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 U glavnom izborniku odaberite **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate > +**.
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.

Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.

- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

trafficTrends™

Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.

NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.

Onemogućavanje značajke trafficTrends

Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate onemogućiti značajku trafficTrends.

Odaberite **Postavke > Promet > trafficTrends™**.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim prometom putem značajke trafficTrends ako je omogućena (*trafficTrends™*, stranica 9).

- 1 Odaberite **Postavke > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraza za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Voice Command.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Voice Command > 🗨 > Wake Up Phrase**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

Izgovorite frazu za buđenje.

Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (*Postavljanje fraze za buđenje*, stranica 9).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Voice Command > 🗨**.
- 2 Odaberite **Mute Instructions > Omogu..**

Onemogućavanje glasovnih naredbi

Možete onemogućiti glasovne naredbe i tako spriječiti slučajnu aktivaciju glasovne naredbe dok govorite.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Voice Command > 🗨**.
- 2 Odaberite **Voice Command > Onemo..**

Glasovno upravljanje

U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje

Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Glasovno upravljanje**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za svaku frazu za glasovno upravljanje.

NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju naredbu s istim značenjem.

Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u onom obliku u kojem ste je snimili.

Glasovno upravljanje

- 1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije **Glasovno upravljanje**.

Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.

- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Savjeti za glasovno upravljanje

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je uređaj uspješno primio naredbu.

Hands-free telefonski pozivi

O hands-free pozivanju

NAPOMENA: Bežična tehnologija Bluetooth nije dostupna za sve modele, jezike ili regije.

Hands-free pozivanje dostupno je na nekim modelima. Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li vaš mobilni telefon s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Vaš telefon možda ne podržava sve značajke hands-free telefona koje pruža vaš uređaj.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

Uparivanje telefona

Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim mobilnim telefonom.

- 1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- 3 Odaberite **Postavke > Bluetooth > Traži uređaje**.
- 4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.
- 5 Na uređaju odaberite **OK**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.
- 6 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite **OK**.
- 7 Ako bude potrebno, na telefonu potvrdite dozvolu za povezivanje uređaja.
- 8 Ako bude potrebno, u telefon unesite PIN uređaja Bluetooth.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje glasovnih poziva.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može se ubuduće automatski povezati s vašim nūvi uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

- 3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog uređaja.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Prekid uparivanja**.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon > Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.

- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
- Za korištenje tipkovnice odaberite .
- **SAVJET:** Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.
- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija (*Uređivanje spremljene lokacije, stranica 4*).

- 1 Odaberite **Aplikacije > Telefon >  > Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Korištenje aplikacija

Korištenje pomoći

Odaberite **Aplikacije** > **Pomoć** kako biste pregledali informacije o korištenju uređaja.

Pretraživanje tema pomoći

Odaberite **Aplikacije** > **Pomoć** > **Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live usluge ([Garmin Live usluge](#), stranica 11).

Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom Smartphone Link.

Preuzimanje aplikacije Smartphone Link

Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone. Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s aplikacijama za svoj uređaj.

Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za svoj telefon.

Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u korisničkom priručniku svog telefona.

Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link

Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link, morate ju preuzeti i instalirati na telefon.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.
- 2 Na uređaju odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
- 3 Odaberite potvrdni okvir **Bluetooth**.
- 4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje u blizini.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za telefon.
- 5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.
- 6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje zahtjeva za uparivanjem.
✱ prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Slanje lokacije s telefona na uređaj

Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš telefon.

- 1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije (pogledajte korisnički priručnik telefona).
- 2 U izborniku aplikacije odaberite **Smartphone Link**.

Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.

Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom Smartphone Link

Dok je uređaj povezan s telefonom radi primanja usluga Garmin Live, možete onemogućiti hands-free pozive.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite svoj telefon.
- 3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Telefonski pozivi**.

Garmin Live usluge

Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link](#), stranica 11).

Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o prometu ili vremenskoj prognozi.

Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu, poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju. Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.

Pretplata na Garmin Live usluge

Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.

- 1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link](#), stranica 11).
- 2 Odaberite **Moj račun**.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
- 3 Odaberite uslugu.
- 4 Odaberite cijenu.
- 5 Odaberite **Pretplati se**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu.

O značajci ecoRoute

U nekim područjima prije nego možete koristiti značajku ecoRoute™ potrebno je kupiti kod za otključavanje ili dodatak ecoRoute HD. Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/ecoroute.

Značajka ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za smanjivanje potrošnje goriva.

Podaci koje pruža značajka ecoRoute tek su procijenjene vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno očitane vrijednosti vozila, osim ako ne koristite dodatak ecoRoute HD.

Za primanje preciznijih izvješća o potrošnji goriva koja odgovaraju određenom vozilu i stilu vožnje izvršite kalibraciju potrošnje goriva ([Kalibracija potrošnje goriva](#), stranica 12).

Dodatak ecoRoute HD

Kad je povezan s dodatkom ecoRoute HD, uređaj može u stvarnom vremenu primiti podatke o vozilu kao što su poruke o kvarovima, o/min i naponu akumulatora. Uređaj uključuje vrijednosti podataka vozila koje očitava dodatak ecoRoute HD prilikom izračuna ecoRoute podataka.

ecoRoute HD dodatak podržava samo uređaje s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Idite na www.garmin.com/ecoroute.

Postavljanje vozila

Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti podatke o vozilu.

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute™**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Promjena cijene goriva

- 1 Odaberite **Aplikacije** > **ecoRoute™** > **Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite **Sljedeće**.
- 3 Odaberite **Da**.

Kalibracija potrošnje goriva

Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi**.
- 2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
- 3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja spremnika za gorivo.
- 5 Odaberite **Sljedeće**.
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
- 6 Odaberite **Spremi**.

O značajci ecoChallenge

Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.

Pregled ecoChallenge rezultata

Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

O ecoChallenge rezultatu

Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i smanjenoj potrošnji goriva.

Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje. Gubite bodove za naglo kočenje.

Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje. Gubite bodove za naglo ubrzavanje.

Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.

Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Odaberite **≡ > Pon. post.**

Prikaz informacija o potrošnji goriva

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Potrošnja goriva**.
- 2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.

Izvješća o prijeđenim kilometrima

Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti, vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom kretanja prema odredištu.

Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.

Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima

Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima na uređaju.

SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Izvj. o prijeđ km**.
- 2 Odaberite izvješće.

Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute

- 1 Odaberite **Aplikacije > ecoRoute™ > Profil vozila**.
- 2 Odaberite **Pon. post.**

Savjeti za vožnju

- Poštujte ograničenje brzine. Kod većine vozila optimalnu potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i 60 mph.
- Vozite konzistentnom brzinom.
- Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.

- Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.
- Ne držite nogu na kočnici.
- Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.
- Ako trebate nakratko stati, ugasi motor vozila.
- Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko zaustavljanja.
- Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne vozite velikim brzinama na autocesti.
- Pritegnite poklopac na spremniku goriva.
- Parkirajte se u hladu ili u garaži.
- Iz automobila izvadite beskoristan teret. Iz vozila izvadite sve ono što vam je nepotrebno.
- Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu. Kada ih ne koristite, skinite krovne nosače.
- Održavajte preporučeni tlak u gumama. Redovito provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.
- Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja koje je preporučio proizvođač.
- Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.
- Koristite gorivo najniže preporučene gradacije. Kad je to moguće, koristite biogoriva, npr. E85 i biodizel.

Foursquare®

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.

- 1 Odaberite **Aplikacije > Foursquare® > Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **i > Prijava**.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo? > Foursquare®**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.

Prikaz poruka usluge myGarmin

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link

([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link](#), stranica 11). Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete pregledati poruke usluge myGarmin kao što su obavijesti o ažuriranjima softvera i karata.

1 Odaberite Aplikacije > myGarmin™.

Ako imate nepročitanih poruka, broj nepročitanih poruka prikazat će se na ikoni myGarmin.

2 Odaberite predmet poruke.

Prikazat će se cijela poruka.

Pregled vremenske prognoze

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link ([Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link](#), stranica 11). Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.

2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti. Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite ☰ > Meteorološki radar.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite ☰ > Meteo. upozorenja.

Provjera uvjeta na cesti

Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.

1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.

2 Po potrebi odaberite grad.

3 Odaberite ☰ > Uvjeti na cesti.

Planiranje puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više odredišta.

1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.

2 Odaberite Novi put.

3 Odaberite Odabir početne lokacije.

4 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji](#), stranica 3).

5 Odaberite Odaberite.

6 Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite +.

7 Odaberite Sljedeće.

8 Odaberite Spremi.

9 Unesite naziv i odaberite Gotovo.

Organiziranje puta

Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda, uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.

1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.

2 Odaberite put.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite Vrijeme odlaska ili Vrijeme dolaska.

5 Odaberite datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.

6 Odaberite Trajanje.

7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji i zatim odaberite Spremi.

8 Po potrebi ponovite korake 3 – 7 za svaku lokaciju.

Navigacija do spremljenog putovanja

1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite Idi!.

4 Ako se prikaže upit, odaberite rutu ([Vaša ruta na karti](#), stranica 5).

Uređivanje spremljenog putovanja

1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite ☰.

4 Odaberite opciju:

- Odaberite **Preimenuj put.**
- Odaberite **Uređivanje odredišta** kako biste dodali ili izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.
- Odaberite **Izbriši put.**
- Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što učinkovitijem redoslijedu odaberite **Optimiziraj redoslijed.**

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove značajke potrebno je omogućiti značajku povijesti puta ([Postavke uređaja i privatnosti](#), stranica 15).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98, Me, Windows NT® i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.

Vrste datoteka

Uređaj podržava ove vrste datoteka.

- Karte i GPX datoteke međutočki iz kartografskog softvera myGarmin™, uključujući MapSource®, BaseCamp™ i HomePort™ ([Prilagođene točke interesa](#), stranica 4).
- GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin POI Loader ([Instalacija softvera POI Loader](#), stranica 4).

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.

Postavljanje memorijske kartice

Uređaj podržava memorijske kartice microSD™ i microSDHC.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.
- 2 Pritisnite ju dok ne škljocne.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.
Na zaslonu uređaja pojaviti će se slika uređaja priključenog na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 14*).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršene postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prilagođavanje uređaja

Postavke karte i vozila

Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti. Dodatne ikone potražite na www.garmin.com.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s alatima karte.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 7*).

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke > Karta i vozilo > Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilag. izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Sigurn. način rada: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite **Postavke > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete možda dulje putovati.

Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva nego na drugim rutama.

Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili omogućiti vinjete.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Bluetooth postavke

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Onemogućavanje Bluetooth veze

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Bluetooth**.

Postavke zaslona

Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Zaslona**.

Orijentacija: Postavlja prikaz na portret (okomito) ili pejzaž (vodoravno).

Nač. rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto, ako želite uređaju omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno i dobu dana.

Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.

Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Auto, automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne rute koristiti automatski ili na zahtjev (*Promet na vašoj ruti, stranica 8*).

Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

trafficTrends™: Omogućuje značajku trafficTrends (*trafficTrends™, stranica 9*).

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite **Postavke > Jedinice i vrijeme**.

Tren. vrij.: Postavljanje vremena uređaja.

Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite **Postavke > Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke uređaja i privatnosti

Za otvaranje postavki uređaja odaberite **Postavke > Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim značajkama softvera.

Lic. ugovori za krajnj. kor.: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Izveščivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

Odaberite **Postavke > Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite **≡ > Vрати**.

Informacije o uređaju

Specifikacije

Raspon radne temperature	-20 ° do 55 °C (-4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	0 ° do 45 °C (32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja	Za napajanje u vozilu koristi se odgovarajući kabel, a za napajanje izmjeničnom strujom dodatna oprema
Trajanje baterije (serija 2509)	Do 2,5 sata ovisno o upotrebi i postavkama
Trajanje baterije (serija 2609)	Do 1 sat ovisno o upotrebi i postavkama
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Dodatak

Kabeli napajanja

Uređaj se može napajati na razne načine.

- Kabel za napajanje u vozilu
- USB kabel
- AC adapter (dodatni pribor)

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
- Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.

Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti uređaj.

- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje.

Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com.

Promjena osigurača kabela napajanja vozila

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam trebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte svoj uređaj na stranici <http://my.garmin.com>.

Montaža na upravljačku ploču

OBAVIJEST

Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što se primijeni.

Putem dodatnog montažnog diska možete montirati uređaj na upravljačku ploču tako da budete sukladni s regulativom određenih saveznih država. Više informacija potražite na stranici www.garmin.com.

- 1 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate disk.
- 2 Skinite pokrov s ljepljive površine na dnu diska.
- 3 Postavite disk na upravljačku ploču.
- 4 Skinite prozirnu plastičnu zaštitu s vrha diska.
- 5 Postavite vakuumski nosač na vrh diska.
- 6 Prebacite ručicu prema dolje (prema disku).

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Gurnite uređaj prema naprijed.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Idite na <http://buy.garmin.com>.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobrana

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobran izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpicom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Priključivanje uređaja na napajanje vozila, stranica 1*).

Uređaj ne može locirati satelite

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 14*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela napajanja vozila, stranica 16*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 0° i 45°C (između 32° i 113°F).
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 15*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 15*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 2*).
- Onemogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth (*Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 15*).
- Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (*Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja, stranica 2*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan

- 1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.
- 2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu

Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon. Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi Windows Media Player 10.

Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu

Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada za USB masovno skladištenje.

Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu

- 1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
- 2 Isključite uređaj.

- 3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na uređaju.

SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.

Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogu..
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

Simboli

- 2-D prikaz karte 7
- 3-D prikaz karte 7

A

- adrese, traženje 3
- alati karte 7
- audio, točke blizine 15
- automatsko podešavanje glasnoće 2
- omogućavanje 2

B

- baterija
 - maksimaliziranje 17
 - problemi 17
 - punjenje 1, 2, 16, 17
- biranje 10
- Bluetooth tehnologija 10, 17
 - omogućavanje 10
 - onemogućavanje 15
 - postavke 15
 - prekid veze s uređajem 10
- brisanje
 - putovi 13
 - upareni Bluetooth uređaj 10
- Brzo pretraživanje 3

C

- cestarine, sprečavanje 14
- cijena goriva, promjena 11

Č

- čišćenje dodirnog zaslona 16
- čišćenje uređaja 16

D

- datoteke
 - podržane vrste 13
 - prijenos 14
- dodaci, prilagođene točke interesa 5

E

- ecoChallenge 12
- ecoChallenge rezultat 12
 - ponovno postavljanje 12
- ecoRoute 11, 12
 - ecoChallenge rezultat 12
 - izvješća o prijeđenim kilometrima 12
 - izvješće o prijeđenim kilometrima 12
 - kalibracija potrošnje goriva 12
 - profil vozila 11
- ecoRoute HD, dodatak 11

F

- Foursquare 12

G

- Garmin Express 1
 - ažuriranje softvera 1
 - nadogradnja softvera 1
 - registriranje uređaja 1
- Garmin Live usluge 11
 - pretplata na 11
- Gdje sam? 4, 7
- geocaching 4
- glasovna naredba 9
 - aktivacija 9
 - fraza za buđenje 9
 - navigacija putem 9
 - savjeti za upotrebu 9
- glasovno upravljanje 9, 10
 - savjeti 10
- gorivo, cijene 11
- GPS 2
- gumbi na zaslonu 2

H

- hands-free telefonski pozivi 10

I

- ID broj 15
- ID jedinice 15
- informacije o putu 6
 - ponovno postavljanje 6
 - prikaz 6
- isključivanje zvuka, audio 9
- izbjegavanja
 - brisanje 7
 - cesta 7
 - cestarine 14
 - onemogućavanje 7
 - površina 7
 - prilagođavanje 7
 - značajke ceste 7
- izvješća, prijeđeni kilometri 12
- izvješća o prijeđenim kilometrima 12

J

- jačina zvuka, prilagođavanje 2
- jezik
 - govor 15
 - tipkovnica 15

K

- kabel za napajanje u vozilu 1
- kabeli, napajanje 16
- kabeli napajanja 16
 - promjena osigurača 16
 - vozilo 1
- kalibracija potrošnje goriva 12
- kamere, sigurnost 7
- karte 5, 6, 14
 - ažuriranje 1
 - kupnja 16
 - lifetime 1
 - nadogradnja 1
 - nūMaps Guarantee 1
 - nūMaps Lifetime 1
 - podatkovno polje 6, 7
 - pretraživanje 3
 - prikaz ruta 6
 - razina pojedinosti 14
 - slojevi 7
 - tema 14
- koordinate 4
- krađa, sprečavanje 16

L

- licencni ugovori za krajnjeg korisnika 15
- lifetime karte 1
- lokacije 3, 13
 - nedavno pronađeno 3
 - postavljanje početne 4
 - pozivanje 10
 - simulirana 4
 - spremanje 4
 - traženje 3
 - trenutno 4, 7

M

- memorijska kartica 14
- microSD kartica, postavljanje 14
- montaža uređaja
 - automobil 1
 - skidanje s nosača 16
 - upravljačka ploča 16
 - vakuumski nosač 1, 16
- montažni sklop 16
- myGarmin, poruke 12
- myTrends, rute 7

N

- nadogradnja
 - karte 1
 - softver 1
- nadolazi
 - prilagođavanje 6
 - traženje usluga 6
- navigacija 5
 - postavke 14

- pregled ruta 5

- van ceste 5
- navigacija van ceste 5
- nedavno pronađene lokacije 3
- nosač, skidanje 16
- nūMaps Guarantee 1
- nūMaps Lifetime 1

O

- odgovaranje na pozive 10
- odredišta. *Vidi* lokacije
- oprema 16
- osigurač, promjena 16

P

- parkiralište 3
 - posljednje mjesto 3
- planer puta 13
 - uređivanje puta 13
- početna točka
 - broj telefona 10
 - postavljanje lokacija 4
 - pozivanje 10
 - prelazak 4
 - uređivanje lokacije 4
- POI. 5 *Vidi i* točka interesa (POI)
- POI Loader 4
- pomoć. 11 *Vidi i* služba za korisničku podršku
- pomoć za aktivne trake 6
- ponovno postavljanje
 - podaci o putu 6
 - uređaj 2
- popis skretanja 6
- postavke 14, 15
- postavke vremena 2, 15
- postavke zaslona 15
- postupanje s uređajem 16
- potrošnja goriva. 12 *Vidi i* ecoRoute
- povijest putovanja 15
- pozivi 10
 - biranje 10
 - kontakti 10
 - odgovaranje 10
 - onemogućavanje 11
 - početna točka 10
 - popis 10
 - uspostavljanje 10
- prečaci
 - brisanje 4
 - dodavanje 4
- preimenovanje puta 13
- prekid veze, uređaj Bluetooth 10
- prelazak na početnu točku 4
- prepoznavanje govora 9
- pretplate
 - Garmin Live usluge 11
 - nūMaps Lifetime 1
 - prometne informacije 1
- prikaz karte
 - 2-D 7
 - 3-D 7
- prikaz križanja 6
- prilagođavanje, izbjegavanja 7
- prilagođavanje uređaja 14
- prilagođene POI 4
- prilagođene točke interesa 4
- profil vozila 11
- promet, aktivacija pretplate 9
- prometne, kamere 8
- prometne informacije 8, 9, 15
 - alternativna ruta 8
 - dodavanje pretplata 9
 - kamere 8
 - karta 8
 - lifetime pretplate 1
 - nezgode 8
 - prijemnik 8
 - trafficTrends 9
 - traženje zastoja 8

prometne kamere **8**
pregled **8**
promjena područja pretraživanja **3**
punjenje uređaja **1, 2, 16, 17**
putno računalo **6**

R

računalo
povezivanje **14**
priključivanje **17**
raskrižja, traženje **3**
registracija proizvoda **1**
registriranje uređaja **1**
rješavanje problema **17**
rute
dodavanje točke **5**
izračun **5**
myTrends **7**
način izračuna **14**
pokretanje **5**
predloženo **7**
pregled **5**
prikaz na karti **6**
zaustavljanje **6**

S

satelitski signali
prikaz **2**
primanje **2**
sigurnosne kamere, pretplate **7**
simulirane lokacije **4**
skidanje nosača **16**
slojevi karte, prilagođavanje **7**
služba za korisničku podršku **11**
sljedeće skretanje **6**
Smartphone Link **11**
Garmin Live usluge **11**
onemogućavanje poziva **11**
povezivanje **11**
snimke zaslona **15**
softver
ažuriranje **1**
nadogradnja **1**
verzija **15**
specifikacije **15**
spremanje, trenutna lokacija **4**
spremljene lokacije **5, 13**
brisanje **4**
kategorije **4**
uređivanje **4**
stanje mirovanja **2**
svjetlina **2**

T

telefon
prekid veze **10**
uparivanje **10, 17**
telefonski imenik **10**
telefonski pozivi **10**
biranje **10**
glasovno biranje **10**
isključivanje zvuka **10**
odgovaranje **10**
tipka napajanja **2**
tipkovnica **3**
izgled **15**
jezik **15**
točke interesa, prilagođeno **4**
točke interesa (POI Loader) **5**
točke interesa (POI) **5, 12**
dodaci **5**
POI Loader **4**
prilagođeno **4, 5**
točke s upozorenjem na blizinu, postavke **15**
trafficTrends **9**
onemogućavanje **9**
traka za pretraživanje **3, 12**
traženje lokacija. **3** *Vidi i* lokacije
adrese **3**
gradovi **4**

kategorije **3**
koordinate **4**
korištenje karte **3**
pretraživanje karte **3**
raskrižja **3**
traženje usluga, nadolazi **6**
trenutna lokacija **7**

U

uparivanje **10**
prekid veze **10**
telefon **10, 17**
upute **6**
upute za vožnju **6**
USB, prekid veze **14**
uvjeti na cesti, vrijeme **13**

V

vakuumski nosač **16**
vraćanje postavki **15**
vrijeme **13**
radar **13**
uvjeti na cesti **13**

Z

zaobilasci **6**
zapisnik puta, pregled **6**
zaslon, svjetlina **2**
zemljopisna širina i dužina **4**

