

NÜVI® 2509/2609-SERIEN

Brukerveiledning

© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, nüvi® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac® er et varemerke for Apple Inc. HD Radio™ og HD logoen er varemerker for iBiquity Digital Corporation. HD Radio-teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og utenlandske patenter.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Tripinformasjon.....	6
Koble enheten til bilstrøm.....	1	Vise tripdata på kartet.....	6
Støtte og oppdateringer.....	1	Vise tripinformasjonssiden.....	6
Konfigurere Garmin Express.....	1	Vise triploggen.....	6
nūMaps Guarantee™.....	1	Nullstille tripinformasjon.....	6
Livstidsabonnement.....	1	Bruke foreslåtte ruter.....	7
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express.....	1	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	7
Gå inn i og ut av dvalemodus.....	2	Finne tjenester i nærheten.....	7
Slå av enheten.....	2	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	7
Nullstille enheten.....	2	Unngå veielementer.....	7
Innhente GPS-signaler.....	2	Om egendefinerte unngåelser.....	7
Justere lysstyrken på skjermen.....	2	Unngå et område.....	7
Justere volumet.....	2	Unngå en vei.....	7
Om automatisk volum.....	2	Deaktivere en egendefinert unngåelse.....	7
Ikoner på statuslinjen.....	2	Slette egendefinerte unngåelser.....	7
Vise status for GPS-signal.....	2	Tilpasse kartet.....	7
Batteriinformasjon.....	2	Tilpasse kartverktøy.....	7
Angi klokkeslett.....	2	Tilpasse kartlagene.....	7
Bruke knappene på skjermen.....	2	Endre kartdatafeltet.....	7
Bruke tastaturet på skjermen.....	3	Endre perspektiv på kartet.....	7
Posisjoner	3	Fotobokser.....	7
Finne posisjoner.....	3	Trafikk	8
Finne en posisjon etter kategori.....	3	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettoperatør.....	8
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	3	Vise kommende trafikkhendelser.....	8
Endre søkeområdet.....	3	Vise trafikk på kartet.....	8
Finne en posisjon ved å se på kartet.....	3	Søke etter trafikkhendelser.....	8
Finne en adresse.....	3	Trafikk på ruten.....	8
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet.....	3	Velge en alternativ rute.....	8
Finne parkering.....	3	Om trafikkameraer.....	8
Søkeverktøy.....	3	Lagre et trafikkamera.....	8
Lagre posisjoner.....	4	Vise et trafikkamera.....	8
Lagre en posisjon.....	4	Om trafikkabonnementer.....	8
Lagre din gjeldende posisjon.....	4	Abonnementsaktivering.....	8
Lagre en Hjem-posisjon.....	4	Vise trafikkabonnementer.....	9
Redigere en lagret posisjon.....	4	Legge til et abonnement.....	9
Tildel kategorier til en lagret posisjon.....	4	trafficTrends™.....	9
Slette en lagret posisjon.....	4	Deaktivere trafficTrends.....	9
Angi en simulert posisjon.....	4	Aktivere trafikk.....	9
Legge til en snarvei.....	4	Talekommando	9
Fjerne en snarvei.....	4	Angi aktiveringsfrasen.....	9
Egendefinerte punkter av interesse.....	4	Aktivere talekommandoer.....	9
Installere POI Loader.....	4	Tips for talekommandoer.....	9
Bruke hjelpefilerne til POI Loader.....	5	Starte en rute ved bruk av talekommandoer.....	9
Finne egendefinerte POIer.....	5	Dempe instruksjoner.....	9
Navigasjon	5	Deaktivere talekommandoer.....	9
Starte en rute.....	5	Talekontroll	9
Forhåndsviser flere ruter.....	5	Konfigurere talekontroll.....	9
Endre modus for ruteberegning.....	5	Bruke talekontroll.....	9
Starte en rute til en lagret posisjon.....	5	Tips for talekontroll.....	9
Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	5	Håndfrie telefonsamtaler	10
Utforske et sted.....	5	Om håndfri telefonering.....	10
Ruten på kartet.....	5	Aktivere Bluetooth trådløs teknologi.....	10
Bruke kartet.....	5	Pare telefonen.....	10
Legge til et punkt i en rute.....	5	Tips når du har paret enhetene.....	10
Foreta en omkjøring.....	6	Koble fra en Bluetooth enhet.....	10
Stoppe ruten.....	6	Slette en paret telefon.....	10
Vise ruteaktivitet.....	6	Foreta et anrop.....	10
Vise en liste med svinger.....	6	Ringe et nummer.....	10
Vise neste sving.....	6	Ringe en kontakt i telefonboken.....	10
Vise veikryss.....	6	Ringe en posisjon.....	10
Om Lenger fremme.....	6	Motta et anrop.....	10
Finne kommende punkter av interesse.....	6	Bruke anropsloggen.....	10
Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	6	Bruke samtalealternativer.....	10
		Lagre et telefonnummer hjem.....	10
		Ringe hjem.....	10

Bruke programmene	10	Rengjøre berøringsskjermen	16
Bruke Hjelp	10	Unngå tyveri	16
Søke i hjelpeemner	11	Montere på dashbordet	16
Smartphone Link	11	Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	16
Laste ned Smartphone Link	11	Fjerne enheten fra braketten	16
Koble til Smartphone Link	11	Fjerne braketten fra sugekoppen	16
Sende en posisjon fra telefonen til enheten	11	Fjerne sugekoppen fra frontruten	16
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link	11	Kjøpe tilleggskart	16
Garmin Live-tjenester	11	Kjøpe tilbehør	16
Abonnere på Garmin Live-tjenester	11	Feilsøking	16
Om ecoRoute	11	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	16
ecoRoute HD-tilbehør	11	Enheten innhenter ikke satellittsignaler	16
Konfigurere kjøretøyet	11	Enheten lader ikke i bilen	16
Endre drivstoffprisen	11	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	17
Kalibrere drivstoffsparingen	11	Batterimåleren virker unøyaktig	17
Om ecoChallenge	12	Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen ..	17
Vise informasjon om drivstoffsparingen	12	Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen	17
Kilometerrapporter	12	Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar	
Nullstille ecoRoute informasjon	12	stasjon eller et volum på datamaskinen	17
Kjøretips	12	Telefonen min kobler seg ikke til enheten	17
Foursquare®	12	Indeks	18
Sjekke inn med Foursquare	12		
Søke etter punkter av interesse i Foursquare	12		
Vise myGarmin-meldinger	12		
Vise værmeldingen	13		
Vise været nærme en annen by	13		
Vise værradaren	13		
Vise værvarsler	13		
Kontrollere veiforholdene	13		
Planlegge en tur	13		
Planlegge en tur	13		
Navigere til en lagret tur	13		
Redigere en lagret tur	13		
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	13		
Databehandling	13		
Filtyper	13		
Om minnekort	13		
Installere et minnekort	13		
Koble enheten til datamaskinen	14		
Overføre data fra datamaskinen	14		
Koble fra USB-kabelen	14		
Tilpasse enheten	14		
Innstillinger for kart og kjøretøy	14		
Aktivere kart	14		
Navigasjonsinnstillinger	14		
Innstillinger for beregningsmodus	14		
Unngå bomveier	14		
Unngå bomringmerker	14		
Innstillinger for Bluetooth	15		
Deaktivere Bluetooth	15		
Skjerminnstillinger	15		
Trafikkinnstillinger	15		
Innstillinger for enheter og tid	15		
Innstillinger for språk og tastatur	15		
Innstillinger for enhet og personvern	15		
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	15		
Gjenopprette innstillinger	15		
Informasjon om enheten	15		
Spesifikasjoner	15		
Tillegg	15		
Strømkabler	15		
Lade enheten	15		
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	16		
Ta vare på enheten	16		
Rengjøre enhetens utside	16		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Koble enheten til bilstrøm

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv flisen på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Støtte og oppdateringer

Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin® enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for enheten.

- Produktregistrering
- Produktveiledninger
- Programvareoppdateringer
- Kartoppdateringer
- Kjøretøy, stemmer og andre tillegg

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps Guarantee™

Enheden kan være kvalifisert til en gratis kartoppdatering innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.

Livstidsabonnement

Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/lmt.

LT: Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.

LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal gjennom hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.

LMTHD eller LMT-D: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på digital trafikk og en digital trafikkmottaker.

Aktivere livstidskart

MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har forhåndslastede kart.

MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør, avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Gå til www.garmin.com/express.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta e-postvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.

- 1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.



- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Last ned for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Last ned for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.




- 6 Klikk på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
- 7 Klikk på **Legg til enhet**.

- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge enheten din til i Garmin Express programvaren.

Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for enheten.

- 9 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Klikk på **Vis detaljer**, og velg en oppdatering for å installere en enkelt oppdatering.

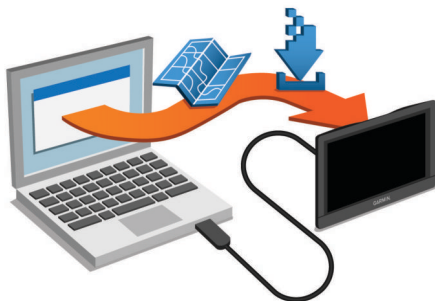

Garmin Express programvaren laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass, og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internett-tilkoblinger.

Gå inn i og ut av dvalemodus

Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk på et øyeblikk.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i dvalemodus mens du lader batteriet.

Trykk på av/på-tasten ①.



Slå av enheten

- 1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
- 2 Velg **Av**.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Innhente GPS-signaler

Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.

Signalstyrke på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Det kan ta flere minutter å innhente satellitter.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg for å dempe enheten.
 - Velg for å få flere alternativer.

Om automatisk volum

Funksjonen for automatisk volum kan justere volumnivået på enheter med håndfri telefonering etter bakgrunnsstøyen i kjøretøyet (*Håndfrie telefonsamtaler, side 10*).

Kontrollen for automatisk volum senker volumet til enheten når det er lite bakgrunnsstøy, og øker volumet når det blir mer bakgrunnsstøy.

Aktivere automatisk volum

Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter støyenivået i bakgrunnen.

- 1 Velg **Volum >** .
- 2 Velg eventuelt **Automatisk volum**.
- 3 Velg **Aktivert**.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal
	Status for Bluetooth® (vises når Bluetooth er aktivert)
	Gjeldende klokkeslett
	Batteristatus
	Koblet til Smartphone Link
	Temperatur

Vise status for GPS-signal

Hold nede i tre sekunder.

Batteriinformasjon

Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.

Statusen til det interne batteriet vises med på statuslinjen.

Angi klokkeslett

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Bruke knappene på skjermen

- Velg for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg eller for å se flere valg.
- Hold nede eller for å bla raskere.
- Velg for å vise en meny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Bruke tastaturet på skjermen

Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout under Innstillinger for språk og tastatur (*Innstillinger for språk og tastatur*, side 15).

- Velg **✕** for å slette et søk.
- Velg **✕** for å slette et tegn.
- Velg **⌂** for å endre språkmodus for tastaturet.
- Velg **&?%** for å legge inn spesialtegn, for eksempel skilletegn.
- Velg **↑** for å bytte mellom små og store bokstaver.

Posisjoner

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke etter adresser, koordinater, byer og veikryss.

Finne posisjoner


Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten hvis den er til rådighet.

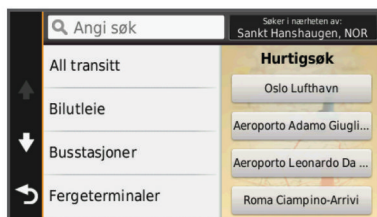

- 5 Velg eventuelt riktig destinasjon.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor?**.
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.

- 5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.

- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Endre søkeområdet

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor?**.
- 2 Velg **Søker i nærheten av:**.
- 3 Velg et alternativ.

Finne en posisjon ved å se på kartet

Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus og bensinstasjoner (*Tilpasse kartlagene*, side 7).

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Velg eventuelt **Q** og et kategoriikon for å vise bare en bestemt kategori av steder.
Posisjonsmarkører (**Q** eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise tilleggsinformasjon.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor?**.
- 2 Velg eventuelt **Søker i nærheten av:** hvis du vil endre søkeområde (*Endre søkeområdet*, side 3).
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet

Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.

- 1 Velg **Hvor?** > **Nylig**.
- 2 Velg en posisjon.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor?** > **Nylig** > **≡** > **Tøm** > **Ja**.

Finne parkering

- 1 Velg **Hvor?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer** > **Forrige plass**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor?** > **Kategorier** > **Veikryss**.

- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne et sted

- 1 Velg **Hvor?** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Velg **Angi søk**.
- 3 Angi et stedsnavn, og velg **Q**.
- 4 Velg et sted.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Velg breddegradskoordinat.
- 4 Angi den nye koordinaten, og velg **Fullf.**.
- 5 Angi lengdegradskoordinat.
- 6 Angi den nye koordinaten, og velg **Fullf.**.
- 7 Velg **Vis på kart**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 3*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg .
- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Fullf.**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Fullf.**.
- 4 Velg **OK**.

Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.

- 1 Velg **Hvor?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Velg **Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller Nyttige treff**.

Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.

Kjøre hjem

Velg **Hvor?** > **Ta meg hjem**.

Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

- 1 Velg **Hvor?** > **Lagret** > **Hjem**.
- 2 Velg .
- 3 Velg  > **Redi..**.
- 4 Angi endringene.
- 5 Velg **Fullf.**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Redi..**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.

- Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
- Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.

- 7 Rediger informasjonen.

- 8 Velg **Fullf.**.

Tildel kategorier til en lagret posisjon

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Redi.** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Fullf.**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor?** > **Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **GPS-simulator**.
- 2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
- 5 Velg **Angi posisjon**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Hvor?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Lagre**.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POI'er er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av programvaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke hjelpefilene til POI Loader

Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.

Klikk på **Hjelp** mens POI Loader kjører.

Finne egendefinerte POler

Før du kan finne egendefinerte POler, må du laste inn egendefinerte POler på enheten ved hjelp av programmet POI Loader ([Installere POI Loader, side 4](#)).

- 1 Velg **Hvor? > Kategorier**.
- 2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.

Navigasjon

Starte en rute

- 1 Søk etter en posisjon ([Posisjoner, side 3](#)).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **start**.

Forhåndsviser flere ruter

- 1 Søk etter en posisjon ([Finne en posisjon etter kategori, side 3](#)).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **Ruter**.
- 4 Velg en rute.

Endre modus for ruteberegning

Ruteberegningen er basert på data om vei hastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute. Beregningsmodusen påvirker bare bilruter.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Mindre drivstoff** for å beregne ruter som krever mindre drivstoff.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Starte en rute til en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor? > Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori, eller velg **Alle lagrede steder**.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **start**.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor? > Angi søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.

- Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.

3 Velg stedet.

En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, bilette eller terminaler.

4 Velg en kategori.

5 Velg interessepunktet og deretter start.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg **i** > **Utforsk dette stedet**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg et punkt av interesse.
- 5 Velg **start**.

Ruten på kartet


LES DETTE

Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkboter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.

Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.

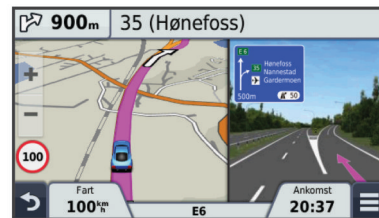

Bruke kartet

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **▲**.
 - Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du **Q**.

Legge til et punkt i en rute

Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.

- 1 Gå til kartet, og velg **↶ > Hvor?**.
- 2 Søk etter en posisjon.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **start**.
- 5 Velg **Legg til på aktiv rute**.

Foreta en omkjøring

Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute, og du må legge til verktøyet for endring av rute til kartverktøymenyen (*Tilpasse kartverktøy, side 7*).

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1 Gå til kartet, og velg  > **Endre rute**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter avstand**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg  > .

Vise ruteaktivitet

Vise en liste med svinger

Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.

1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving.

Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer etter en rute.

2 Velg  > **Kart**.

Vise neste sving

Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.

Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig).

På kartet velger du  for å vise neste sving på kartet.

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

Vise veikryss

Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg eventuelt  på kartet for å vise veikrysset.

Om Lenger fremme

Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller veien du reiser på.

Tjenester er oppført i ulike kategorier.

	Bensin
	Mat
	Overnatting
	Toalett
	Parkering
	Banker og minibanker

Finne kommende punkter av interesse

1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.

2 Velg en kategori.

3 Velg et punkt av interesse på kartet.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.

1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.

2 Velg et tjenesteikon.

3 Velg .

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen til høyre for kategorinavnet.
- Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
- Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, **Tilpasset søk** og angir navnet på forretningen eller kategorien.

5 Velg **Fullf.**

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy (*Tilpasse kartverktøy, side 7*).

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy (*Tilpasse kartverktøy, side 7*).

1 Velg **Se på kart**.

2 Velg  > **Tripdata**.

3 Velg et tripdatafelt.

4 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.



	NV	
Trip A	89 km/h	Trip B
0000000 m		0000000 m
Ankomst	Ankommer om	Avstand
13:53	3:02	322 km
Ankommer viap.	Ankommer om	Avst. til viapunkt
13:53	3:02	322 km

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 På kartet velger du **Hastighet**.

2 Velg  > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.

- Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 15).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne tjenester i nærheten

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten, for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg en kategori.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg**.
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Om egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere egendefinerte unngåelser etter behov.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Nest..**
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Nest..**
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Fullf..**

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser**.
- 2 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Nest..**
- 4 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Nest..**

5 Velg Fullf..

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > **Slett**.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartverktøy

Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy**.
- 2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.
- 3 Velg **Lagre**.

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
- 3 Velg **Lagre**.

Fotobokser

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse eller en fotoboksdatabase.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende fotoboksabonnement ved å gå til <http://my.garmin.com>. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke oppdateringer eller et abonnement.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.

Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør for alle modeller.

- Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser langs ruten eller i området.
- Du kan motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker eller som et abonnement med Smartphone Link ([Garmin Live-tjenester](#), side 11).
- Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt trafikabonnement for at du skal kunne motta trafikkinformasjon via Smartphone Link.
- Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.
- Det kan hende at trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
- Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med enheten eller trafikkmottakeren.
- Hvis enheten leveres med en ekstern trafikantenne, bør du alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig mottak.

Motta trafikdata ved hjelp av en trafikkmottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren.

Du må ha en trafikkompatibel strømkabel før du kan motta trafikdata ved hjelp av en trafikkmottaker. Hvis enhetsmodellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk, bør du bruke strømkabelen for bil som følger med enheten. Hvis enhetsmodellen ikke inkluderer trafikk, må du kjøpe et trafikkmottakertilbehør fra Garmin. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/traffic.

Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender trafikdata.

MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™.

- 1 Koble den trafikkompatible strømkabelen til en ekstern strømkilde.
- 2 Koble den trafikkompatible strømkabelen til enheten.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg **≡** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt **≡** > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg **≡** > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Trafikk på ruten

Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes automatisk eller på forespørsel. Se Trafikkinnstillinger for å få mer informasjon ([Trafikkinnstillinger](#), side 15). Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.

Velge en alternativ rute

Hvis enheten ikke er konfigurert til å bruke alternative ruter automatisk, kan du starte en alternativ rute manuelt for å unngå en trafikkforsinkelse.

- 1 Velg **≡** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute**.

MERK: Hvis det ikke finnes en alternativ rute, er ikke dette alternativet tilgjengelig og På raskeste rute vises i stedet.

- 3 Velg **start**.

Om trafikkameraer

Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.

Lagre et trafikkamera

Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link ([Smartphone Link](#), side 11).

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Programmer** > **photoLive**.
- 2 Velg **Legge til**.
- 3 Velg en vei.
- 4 Velg et veikryss.
- 5 Velg **Lagre**.

Vise et trafikkamera

Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det ([Lagre et trafikkamera](#), side 8).

- 1 Velg **Programmer** > **photoLive**.
- 2 Velg et kamera.

Om trafikabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til <http://www.garmin.com/traffic>.

Abonnementsaktivering

Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

1 Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.

2 Velg **Abonnementer** > **+**.

3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.

4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

5 Velg **Nest**. på enheten.

6 Angi koden.

7 Velg **Fullf..**

trafficTrends™

Når funksjonen trafficTrends er aktivert, bruker enheten historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter.

MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.

Deaktivere trafficTrends

Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata, må du deaktivere trafficTrends.

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **trafficTrends™**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata. Når trafikkdata er deaktivert, mottar ikke enheten trafikkdata, men den unngår fortsatt områder med potensielt mye kø ved hjelp av funksjonen trafficTrends, hvis dette er aktivert ([trafficTrends™](#), side 9).

1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.

2 Merk av for **Trafikk**.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er Talekommando.

TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.

1 Velg **Programmer** > **Talekommando** > **>** > **Aktiveringsfrase**.

2 Angi en ny aktiveringsfrase.

Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.

3 Velg **Fullf..**

Aktivere talekommandoer

Si aktiveringsfrasen.

Menyen for talekommandoer vises.

Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

1 Si aktiveringsfrasen ([Angi aktiveringsfrasen](#), side 9).

2 Si **Finn sted**.

3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.

4 Si linjenummeret.

5 Si **Naviger**.

Dempe instruksjoner

Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å dempe lyden på enheten.

1 Velg **Programmer** > **Talekommando** > **>**.

2 Velg **Lydløse instruksjoner** > **Aktivert**.

Deaktivere talekommandoer

Ved å deaktivere talekommando kan du forhindre at du ved et uhell aktiverer talekommando når du sier noe.

1 Velg **Programmer** > **Talekommando** > **>**.

2 Velg **Talekommando** > **Deaktivert**.

Talekontroll

Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke Talekontrollfunksjonen.

Konfigurere talekontroll

Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.

1 Velg **Programmer** > **Talekontroll**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for hver talekontrollfrase.

MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med samme betydning avhengig av hva du foretrekker.

Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen du tok opp for funksjonen.

Bruke talekontroll

1 Si kommandoen du tok opp for **Talekontroll**-frasen.

Menyen for talekontroll vises.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Tips for talekontroll

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.

- Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en kommando.

Håndfrie telefonsamtaler

Om håndfri telefonering

MERK: Trådløs Bluetooth er ikke tilgjengelig på alle modeller eller for alle språk og områder.

Du kan utføre håndfri telefonering med enkelte modeller. Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie telefonfunksjonene på enheten.

Aktivere Bluetooth trådløs teknologi

- 1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Velg **Bluetooth**.

Pare telefonen

Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med en kompatibel mobiltelefon.

- 1 Plasser telefonen og Bluetooth mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 2 Aktiver Bluetooth på enheten.
- 3 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Søk etter enheter**.
- 4 Aktiver Bluetooth på telefonen.
- 5 Velg **OK** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
- 6 Velg telefonen på listen, og velg **OK**.
- 7 Kontroller eventuelt at enheten kan kobles til telefonen din.
- 8 Angi eventuelt PIN-koden for Bluetooth for enheten på telefonen.

Tips når du har paret enhetene

- Når du først har paret dem, kobles de to enhetene automatisk sammen hver gang du slår dem på.
- Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til enheten.
- Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet.
- Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles automatisk til enheten når enheten slås på.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt kobles til nøy automatisk senere.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten.

Slette en parete telefon

Du kan slette en parete telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet**.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

- 1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Slå nummer**.

- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ringe en posisjon

- 1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer** > **Telefon** > **Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i telefonen.

- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.
- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner (*Redigere en lagret posisjon, side 4*).

- 1 Velg **Programmer** > **Telefon** >  > **Angi hjemmenummeret**.
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Fullf.**

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Programmer** > **Telefon** > **Ring hjem**.

Bruke programmene

Bruke Hjelp

Velg **Programmer** > **Hjelp** for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer** > **Hjelp** > **Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth. Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester (*Garmin Live-tjenester*, side 11).

Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet, synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til Smartphone Link.

Laste ned Smartphone Link

Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og tilgjengelighet.

Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon som støttes.

Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om hvordan du laster ned og installerer programmer.

Koble til Smartphone Link

Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og installere programmet Smartphone Link på telefonen.

- 1 Start Smartphone Link på telefonen.
- 2 På enheten velger du **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Merk av for **Bluetooth**.
- 4 Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med Bluetooth i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen til telefonen.
- 5 Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten for å bekrefte pareforespørselen.
☞ vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er koblet til.

Sende en posisjon fra telefonen til enheten

Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på telefonen.

- 1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
- 2 Gå til programmenyen, og velg **Smartphone Link**.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres posisjonen til nylige treff på enheten.

Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link

Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er koblet til telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Velg din telefon.
- 3 Fjern avmerkingen for **Telefonsamtaler**.

Garmin Live-tjenester

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (*Koble til Smartphone Link*, side 11).

Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Live-tjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.

Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten. Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet til Smartphone Link.

Abonnere på Garmin Live-tjenester

Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.

- 1 Start programmet Smartphone Link på telefonen (*Koble til Smartphone Link*, side 11).
- 2 Velg **Min konto**.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
- 3 Velg en tjeneste.
- 4 Velg prisen.
- 5 Velg **Abonner**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Om ecoRoute

I enkelte områder må du kjøpe en opplåsningskode eller et tilbehør for ecoRoute™ HD før du kan bruke funksjonene for ecoRoute. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/ecoroute.

Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstoffbruket.

Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger. Dataene leses ikke av fra kjøretøyet, med mindre du bruker tilbehøret for ecoRoute HD.

Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen (*Kalibrere drivstoffsparingen*, side 11).

ecoRoute HD-tilbehør

Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan enheten motta informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel feilmeldinger, turtall og batterispenning. Når det beregnes data for ecoRoute, inkluderer enheten data som tilbehøret for ecoRoute HD leser av fra kjøretøyet.

ecoRoute HD-tilbehøret er bare kompatibelt med enheter som har Bluetooth.

Gå til www.garmin.com/ecoroute.

Konfigurere kjøretøyet

Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du angi informasjon om kjøretøyet.

- 1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Endre drivstoffprisen

- 1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Ved pumpen**.
- 2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg **Nest..**
- 3 Velg **Ja**.

Kalibrere drivstoffsparingen

Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.

- 1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Ved pumpen**.
- 2 Angi gjeldende drivstoffpris.
- 3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
- 4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken ble fylt.
- 5 Velg **Nest..**

Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.

6 Velg Lagre.

Om ecoChallenge

ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger seg og er i transportmodus for bil.

Vise ecoChallenge-poengsummer

Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Om poengsummen i ecoChallenge

Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.

Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet som sparer drivstoff.

Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.

Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og bremsing.

Nullstille ecoChallenge-poengsummer

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

2 Velg  > **Nullstill**.

Vise informasjon om drivstoffsparingen

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Drivstofforbruk**.

2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.

Kilometerrapporter

Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.

Vise en kilometerrapport

Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.

TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til kilometerrapporter iappen Reports på enheten.

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kilometerrapport**.

2 Velg en logg.

Nullstille ecoRoute informasjon

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kjøretøyprofil**.

2 Velg **Nullstill**.

Kjøretips

- Følg fartsgrensen. I de fleste kjøretøy får du den beste drivstoffsparingen mellom 45 og 60 mph.
- Kjør med jevn fart.
- Brems og øk farten gradvis og jevnt.
- Unngå rushtid og trafikk som går i rykk og napp.
- Ikke hvil foten på bremsepedalen.
- Bruk automatisk fartsholder.
- Stopp kjøretøyet i stedet for å gå på tomgang ved midlertidige stopp.
- Sett sammen korte turer til en lengre tur med flere stopp underveis.
- Slå av klimaanlegget og åpne vinduene hvis du ikke kjører i høy fart på motorveien.
- Skru til bensinlokket.
- Parker i skyggen eller i garasjen.
- Ta ut unødvendig vekt. Fjern unødvendige gjenstander fra kjøretøyet.

- Unngå å frakte gjenstander på taket. Fjern skibokser og avtakbare takstativ hvis de ikke er i bruk.
- Oppretthold anbefalt trykk i dekkene. Kontroller dekktrykket regelmessig og før lengre turer.
- Hold kjøretøyet riktig justert, og følg kjøretøyprodusentens anbefalte vedlikeholdsintervaller.
- Bytt olje, oljefiltre og luftfiltre regelmessig.
- Bruk den laveste anbefalte og anvendbare oktantypen. Bruk biodrivstoff når det er mulig, for eksempel E85 og biodiesel.

Foursquare®

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare som angis av logoen Foursquare i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.

Sjekke inn med Foursquare

Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på Foursquare kontoen.

1 Velg **Programmer** > **Foursquare®** > **Sjekk inn**.

2 Velg et punkt av interesse.

3 Velg  > **Sjekk inn**.

Søke etter punkter av interesse i Foursquare

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

1 Velg **Hvor?** > **Foursquare®**.

2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.

3 Angi hele eller deler av søkeordet.

Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.

6 Velg eventuelt en posisjon.

Vise myGarmin-meldinger

Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen ([Koble til Smartphone Link, side 11](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om programvare- og kartoppdateringer.

1 Velg **Programmer** > **myGarmin™**.

Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger på myGarmin-ikonet.

2 Velg et meldingsemne.

Hele meldingen vises.

Vise værmeldingen

Enheden må være koblet til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (*Koble til Smartphone Link, side 11*). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmest en annen by

1 Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende værforhold, samt et værikon på kartet. Wærikonet endrer seg for å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg **☰ > Værradar**.

Vise værvarsler

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg **☰ > Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten Avansert vær via Smartphone Link.

1 Velg **Programmer > Vær**.

2 Velg eventuelt en by.

3 Velg **☰ > Veiforhold**.

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere destinasjoner.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg **Ny tur**.

3 Velg **Velg startposisjon**.

4 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 3*).

5 Velg **Velg**.

6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du **+**.

7 Velg **Nest..**

8 Velg **Lagre**.

9 Angi et navn, og velg **Fullf..**

Planlegge en tur

Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen, inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å nå frem til posisjoner på turen til rett tid.

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg en tur.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Avgangstid** eller **Ankomsttid**.

5 Velg en dato og klokkeslett, og velg **Lagre**.

6 Velg **Varighet**.

7 Velg hvor lang tid du planlegger å tilbringe på dette stedet, og velg **Lagre**.

8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.

Navigere til en lagret tur

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg **start**.

4 Velg en rute hvis du blir spurt om det (*Ruten på kartet, side 5*).

Redigere en lagret tur

1 Velg **Programmer > Turplanlegger**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg **☰**.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Gi nytt navn til tur**.
- Velg **Rediger best.steder** for å legge til og slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene.
- Velg **Slett tur**.
- Velg **Optimaliser rekkefølge** for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 15*).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer > Hvor jeg har vært**.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Filtyper

Enheten støtter disse filtypene.

- Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare, inkludert MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™ (*Egendefinerte punkter av interesse, side 4*).
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader (*Installere POI Loader, side 4*).

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POI-er.

Installere et minnekort

Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.

- 1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
- 2 Skriv det inn til du hører et klikk.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 14*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.

- 3 Velg en fil.

- 4 Velg **Rediger > Kopier**.

- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:

- I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
- I Mac drar du volumikonet til papirkurven.

- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Tilpasse enheten

Innstillinger for kart og kjøretøy

Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du finner flere ikoner på www.garmin.com.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene, side 7*).

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.

- 2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendef. unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

- 2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

- Velg **Bomveier**.

- Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.

- 3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.

- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.

- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.

- 2 Velg et land.

- 3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.

- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.

- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

- 4 Velg **Lagre**.

Innstillinger for Bluetooth

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Deaktivere Bluetooth

1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

2 Velg **Bluetooth**.

Skjerminnstillinger

Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen, velg **Innstillinger > Skjerm**.

Orientering: Angir skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning).

Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger. Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller nattfarger automatisk etter klokkeslett.

Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.

Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i dvalemodus.

Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.

Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal brukes automatisk eller på forespørsel (*Trafikk på ruten, side 8*).

Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

trafficTrends™: Aktiverer funksjonen trafficTrends (*trafficTrends™, side 9*).

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Klokkeslett: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Lisensavt. for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Innstillinger for varsling av nærhetspunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POLer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.

Velg **Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetspunkter.

Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av for.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger**.

2 Velg eventuelt en innstillingskategori.

3 Velg **≡ > Gjenoppr.**

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	-20 til 55 °C (-4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	0 til 45 °C (32 til 113 °F)
Strøminntak	Bilstrøm ved bruk av medfølgende strømkabel for bil eller vekselstrøm ved hjelp av valgfritt tilbehør
Batterilevetid (2509-serien)	Opptil 2,5 timer avhengig av bruk og innstillinger
Batterilevetid (2609-serien)	Opptil 1 time avhengig av bruk og innstillinger
Batteritype	Oppladbart lithiumion

Tillegg

Strømkabler

Enheden kan tilføres strøm på flere måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømkabelen for bil.
- Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade enheten.

- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① 90 grader mot klokken for å låse det.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for bil ④.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfrik klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Montere på dashbordet

LES DETTE

Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne etter at det er påført.

Du kan bruke en ekstra monteringsplate hvis du vil montere enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser. Du finner mer informasjon på www.garmin.com.

- 1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
- 2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
- 3 Plasser platen på dashbordet.
- 4 Fjern den gjennomsiktige platen fra platens overside.
- 5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
- 6 Skyv spaken ned (mot platen).

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp enheten fremover.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Monter sugekoppen (*Koble enheten til bilstrøm*, side 1).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger*, side 14).
- Ta enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i bilen

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy*, side 16).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0-45 °C (mellom 32-113 °F).
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger*, side 15).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger*, side 15).
- Demp volumet (*Justere volumet*, side 2).
- Deaktiver Bluetooth (*Deaktivere Bluetooth*, side 15).
- Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (*Gå inn i og ut av dvalemodus*, side 2).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Batterimåleren virker unøyaktig

- 1 La enheten lades helt ut.
- 2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon. MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.

TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Telefonen min kobler seg ikke til enheten

- Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
- Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
- Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 7
3D-kartvisning 7

A

abonnementer
 Garmin Live-tjenester 11
 nūMaps Lifetime 1
 trafikk 1
adresser, finne 3
aktiv kjørefeltveiledning 6
anrop 10
 deaktivere 11
 foreta 10
 hjem 10
 kontakter 10
 logg 10
 ringe 10
 svare 10
anvisninger 6
automatisk volum 2
 aktivere 2
av/på-tast 2

B

batteri
 lade 1, 2, 15, 16
 maksimere 17
 problemer 17
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
Bluetooth 10
Bluetooth teknologi 10, 17
 aktivere 10
 innstillinger 15
 koble fra en enhet 10
Bluetooth-teknologi, deaktivere 15
bomstasjoner, unngå 14
brakett, fjerne 16
bredde- og lengdegrad 4

D

dashbordbrakett 16
datamaskin, koble til 14, 17
dempe, lyd 9
drivstoff, priser 11
drivstoffpris, endre 11
drivstoffsparing. 11, 12 Se også ecoRoute
dvalemodus 2

E

ecoChallenge 12
ecoChallenge-poengsum 12
 nullstille 12
ecoRoute 11, 12
 ecoChallenge-poengsum 12
 kalibrere drivstoffsparing 11
 kilometerrapport 12
 kilometerrapporter 12
 kjøretøyprofil 11
ecoRoute HD, tilbehør 11
egendefinerte POIer 4
endre søkeområdet 3
enhets-ID 15

F

feilsøking 16, 17
filer
 overføre 14
 støttede typer 13
finne posisjoner. 3 Se også posisjoner
 adresser 3
 bruke kartet 3
 kategorier 3
 koordinater 4
 se på kartet 3
 steder 4
 veikryss 3

finne tjenester, lenger fremme 6
fjerne brakett 16
fotobokser, abonnementer 7
Foursquare 12

G

Garmin Express 1
 oppdatere programvare 1
 registrere enheten 1
Garmin Live-tjenester 11
 abonnere på 11
geocaching 4
gi turer nytt navn 13
gjeldende posisjon 7
gjenopprette innstillinger 15
GPS 2

H

hjelp. 10, 11 Se også produktsupport
hjem
 angi posisjoner 4
 kjøre 4
 redigere posisjon 4
 ringe 10
 telefonnummer 10
Hurtigsøk 3
Hvor er jeg? 4, 7
håndfrie telefonsamtaler 10

I

ID-nummer 15
innstillinger 14, 15

K

kabler, strøm 15
kalibrere drivstoffsparing 11
kameraer, fotobokser 7
kart 5, 6, 14
 bla 3
 datafelt 6, 7
 detaljnivå 14
 kjøpe 16
 lag 7
 livstid 1
 nūMaps Guarantee 1
 nūMaps Lifetime 1
 oppdatere 1
 tema 14
 vise ruter 6
kartlag, tilpasse 7
kartverktøy 7
kartvisning
 2D 7
 3D 7
kilometerrapporter 12
 kjøre hjem 4
 kjøreanvisninger 6
 kjøretøyprofil 11
 knapper på skjermen 2
 koble fra, enhet Bluetooth 10
 koordinater 4

L

lade enheten 1, 2, 15, 16
lagre, gjeldende posisjon 4
lagrede posisjoner 5, 13
 kategorier 4
 redigere 4
 slette 4
lenger fremme
 finne tjenester 6
 tilpasse 6
Lisensavtaler for sluttbruker 15
livstidskart 1
lyd, nærhetpunkter 15
lysstyrke 2

M

manøverliste 6
microSD-kort, installere 13
minnekort 13

montere enheten
 bil 1
 dashbord 16
 fjerne fra braketten 16
 sugekopp 1, 16
myGarmin, meldinger 12
myTrends, ruter 7

N

navigasjon 5
 forhåndsviser ruter 5
 innstillinger 14
 utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
neste sving 6
nullstille
 enhet 2
 tripdata 6
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1

O

omkjøringer 6
oppdatere
 kart 1
 programvare 1
oversikt over veikryss 6

P

pare 10
parkering 3
 forrige plass 3
parkobling
 koble fra 10
 telefon 10, 17
POI. 5 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 4
posisjoner 3, 13
 angi hjem 4
 gjeldende 4, 7
 lagre 4
 nylige treff 3
 ringe 10
 simulerte 4
 søke etter 3
posisjoner som nylig er funnet 3
produktregistrering 1
produktsupport 10
programvare
 oppdatere 1
 versjon 15
punkter av interesse (POI Loader) 5
punkter av interesse (POI) 5, 12
 egendefinert 4, 5
 POI Loader 4
 tillegg 5

R

rapporter, kilometer 12
registrere enheten 1
reisehistorikk 15
rengjøre berøringsskjermen 16
rengjøre enheten 16
ringe 10
ruter

 beregne 5
 beregningsmodus 14
 foreslåtte 7
 forhåndsvisning 5
 legge til et punkt 5
 myTrends 7
 starte 5
 stoppe 6
 vise på kartet 6

S

satellittsignaler
 innhente 2
 vise 2
sikring, skifte 16
simulerte posisjoner 4

- skjerm, lysstyrke **2**
- skjermbilder **15**
- skjerminnstillinger **15**
- slette
 - paret Bluetooth-enhet **10**
 - turer **13**
- Smartphone Link **11**
 - deaktivere anrop **11**
 - Garmin Live-tjenester **11**
 - koble til **11**
- snarveier
 - legge til **4**
 - slette **4**
- spesifikasjoner **15**
- språk
 - stemme **15**
 - tastatur **15**
- strømkabel for bil **1**
- strømkabler **15**
 - kjøretøy **1**
 - skifte sikringen **16**
- sugekopp **16**
- svare på anrop **10**
- søkelinje **3, 12**

T

- ta vare på enheten **16**
- talegjenkjenning **9**
- talekommando **9**
 - aktivere **9**
 - aktiveringsfrase **9**
 - navigere med **9**
 - tips om bruk **9**
- talekontroll **9**
 - tips **9**
- tastatur **3**
 - layout **15**
 - språk **15**
- telefon
 - koble fra **10**
 - parkobling **10, 17**
- telefonbok **10**
- telefonsamtaler **10**
 - dempe **10**
 - ringe **10**
 - svare **10**
 - taleoppringning **10**
- tidsinnstillinger **2, 15**
- tilbehør **16**
- tillegg, egendefinerte punkter av interesse **5**
- tilpasse, unngåelser **7**
- tilpasse enheten **14**
- trafficTrends **9**
 - deaktivere **9**
- trafikk **8, 9, 15**
 - aktivere et abonnement **8**
 - alternativ rute **8**
 - hendelser **8**
 - kameraer **8**
 - kart **8**
 - legge til abonnementer **9**
 - livstidsabonnement **1**
 - mottaker **8**
 - søke etter forsinkelser **8**
 - trafficTrends **9**
- trafikkameraer **8**
 - vise **8**
- tripcomputer **6**
- tripinformasjon **6**
 - nullstille **6**
 - vise **6**
- triplogg, vise **6**
- turplanlegger **13**
 - redigere en tur **13**
- tyveri, unngå **16**

U

- unngåelser
 - bomstasjoner **14**
 - deaktivere **7**

- område **7**
- slette **7**
- tilpasse **7**
- vei **7**
- veielementer **7**
- USB, koble fra **14**

V

- varsler for nærhetpunkter, innstillinger **15**
- veiforhold, vær **13**
- veikryss, finne **3**
- volum, justere **2**
- vær **13**
 - radar **13**
 - veiforhold **13**

