

GARMIN[®]

SÉRIE NÜVI[®] 2509/2609

Manual do Utilizador

© 2014 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, nüvi® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™, e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e os logótipos com a palavra Bluetooth® são detidos pela Bluetooth SIG, Inc., e a respetiva utilização pela Garmin é feita sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e outros países. microSD™ e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista®, e Windows XP® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos da América e outros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Inc. HD Radio™ e o logótipo HD são marcas comerciais da iBiquity Digital Corporation. Tecnologia HD Radio fabricada sob licença da iBiquity Digital Corporation. Patentes estrangeiras e dos E.U.A.

Índice

Como começar	1	Personalizar as categorias próximas	6
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo	1	Informações de Viagem	7
Assistência e atualizações	1	Ver dados de viagem no mapa	7
Configurar Garmin Express	1	Visualizar a página Informações de viagem	7
nūMaps Guarantee™	1	Ver o registo de viagem	7
Subscrições vitalícias	1	Repor a informação de viagem	7
Atualização de mapas e de software com Garmin Express	1	Utilizar Sugestões de rotas	7
Entrar e sair do modo de suspensão	2	Ver as informações da posição atual	7
Desligar o dispositivo	2	Encontrar serviços próximos	7
Reiniciar o dispositivo	2	Obter indicações para a sua Posição atual	7
Adquirir sinais GPS	2	Evitar características da estrada	7
Ajustar o brilho do ecrã	2	Acerca de Elementos a evitar personalizados	7
Ajustar o volume	2	Evitar uma área	7
Acerca do Volume automático	2	Evitar uma estrada	7
Ícones da barra de estado	2	Desativar um elemento personalizado a evitar	8
Visualizar o estado do sinal GPS	2	Eliminar Elementos a evitar personalizados	8
Informações acerca da bateria	3	Personalizar o Mapa	8
Aceriar a hora	3	Personalizar as Ferramentas do mapa	8
Utilizar os botões no ecrã	3	Personalizar as Camadas do Mapa	8
Utilizar o teclado no ecrã	3	Mudar o campo de dados do mapa	8
Posições	3	Alterar a perspetiva do mapa	8
Encontrar posições	3	Radares	8
Encontrar uma posição por categoria	3	Trânsito	8
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa	3	Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito	8
Mudar a área de pesquisa	3	Ver trânsito próximo	9
Encontrar uma posição procurando no mapa	3	Ver trânsito no mapa	9
Encontrar um endereço	4	Procurar incidentes de trânsito	9
Encontrar destinos recentemente encontrados	4	Trânsito na sua rota	9
Encontrar estacionamento	4	Seguir uma rota alternativa	9
Ferramentas de pesquisa	4	Acerca das câmaras de trânsito	9
Guardar posições	4	Guardar uma câmara de trânsito	9
Guardar uma posição	4	Ver uma câmara de trânsito em tempo real	9
Guardar a sua posição atual	4	Acerca das subscrições de trânsito	9
Guardar uma Posição Casa	4	Ativação da subscrição	9
Editar uma posição guardada	4	Ver subscrições de trânsito	9
Atribuir categorias a uma posição guardada	4	Adicionar uma subscrição	9
Eliminar uma posição guardada	4	trafficTrends™	9
Definir uma posição simulada	5	Desativar o trafficTrends	9
Adicionar um atalho	5	Ativar trânsito	9
Remover um atalho	5	Comandos de voz	9
Personalizar Pontos de Interesse	5	Definir a frase de ativação	10
Instalar o POI Loader	5	Ativar os Comandos de voz	10
Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader	5	Dicas para utilizar os Comandos de voz	10
Encontrar POIs personalizados	5	Iniciar uma rota através dos Comandos de voz	10
Navegação	5	Instruções sem som	10
Iniciar uma rota	5	Desativar os Comandos de voz	10
Pré-visualizar várias rotas	5	Controlo por voz	10
Alterar o modo de cálculo da rota	5	Configurar o Controlo por voz	10
Iniciar uma rota para uma posição guardada	5	Utilizar o Controlo por voz	10
Navegar para pontos de interesse num local	5	Dicas para utilizar o Controlo por voz	10
Explorar um ponto de encontro	5	Chamadas telefónicas no modo mãos-livres	10
A sua rota no mapa	6	Acerca de Chamada de Mão-Livres	10
Utilizar o mapa	6	Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios	10
Adicionar um ponto a uma rota	6	Emparelhar o telefone	10
Fazer um desvio	6	Dicas após o emparelhamento dos dispositivos	11
Parar a rota	6	Desligar um dispositivo Bluetooth	11
Ver atividade da rota	6	Eliminar um telefone emparelhado	11
Ver uma lista de curvas	6	Efetuar uma chamada	11
Ver a próxima curva	6	Marcar um número	11
Visualizar cruzamentos	6	Ligar para um contacto na lista telefónica	11
Sobre Localizações próximas	6	Telefonar para uma posição	11
Encontrar pontos de interesse próximos	6	Receber uma chamada	11
		Utilizar o Histórico de chamadas	11
		Utilizar opções durante chamadas	11
		Guardar o número de telefone de casa	11

Ligar para casa	11	Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo	17
Utilizar as Apps	11	Cuidados a ter com o dispositivo	17
Utilizar a ajuda	11	Limpar a parte exterior	17
Procurar tópicos de ajuda	11	Limpar o ecrã tátil	17
Smartphone Link	11	Evitar o roubo	17
Transferir o Smartphone Link	11	Montagem no painel de instrumentos	17
Ligar ao Smartphone Link	11	Remover o dispositivo, suporte e ventosa	17
Enviar uma posição do telefone para o dispositivo	12	Remover o dispositivo do suporte	17
Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone		Remover o suporte da ventosa	17
Link	12	Remover a ventosa do para-brisas	17
Serviços Garmin Live	12	Adquirir mapas adicionais	17
Subscrever os Serviços Live da Garmin	12	Adquirir acessórios	18
Acerca do ecoRoute	12	Resolução de problemas	18
Acessório ecoRoute HD	12	A ventosa não fixa no para-brisas	18
Configurar o veículo	12	O meu dispositivo não adquire sinais de satélite	18
Alterar o preço do combustível	12	O dispositivo não carrega no meu veículo	18
Calibrar a economia de combustível	12	A bateria não fica carregada por muito tempo	18
Acerca do ecoChallenge	12	O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos	18
Ver informações de economia de combustível	13	O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador	18
Registos de quilómetros	13	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador	18
Repor informações ecoRoute	13	O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador	18
Dicas de condução	13	O meu telefone não se liga ao dispositivo	18
Foursquare®	13	Índice Remissivo	19
A efetuar o check-in com o Foursquare	13		
Procurar pontos de interesse Foursquare	13		
Visualizar mensagens do myGarmin	13		
Ver a previsão meteorológica	13		
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente	13		
Ver o radar meteorológico	14		
Ver alertas meteorológicos	14		
Verificar condições da estrada	14		
Planejar uma viagem	14		
Calendarizar uma viagem	14		
Navegar até uma Viagem guardada	14		
Editar uma viagem guardada	14		
Ver rotas e destinos anteriores	14		
Gestão de dados	14		
Tipos de ficheiros	14		
Acerca dos cartões de memória	14		
Instalar um cartão de memória	14		
Ligar o dispositivo ao computador	14		
Transferir dados a partir do computador	15		
Desligar o cabo USB	15		
Personalizar o dispositivo	15		
Definições de mapa e veículo	15		
Ativar mapas	15		
Definições de navegação	15		
Definições de modo de cálculo	15		
Evitar estradas com portagens	15		
Evitar vinhetas de portagem	15		
Definições Bluetooth	16		
A desativar Bluetooth	16		
Definições do ecrã	16		
Definições de trânsito	16		
Definições de unidades e hora	16		
Definições de idioma e teclado	16		
Definições do dispositivo e privacidade	16		
Definições de alertas de proximidade	16		
Repor as definições	16		
Informação sobre o dispositivo	16		
Especificações	16		
Anexo	17		
Cabos de alimentação	17		
Carregar o dispositivo	17		

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma pilha de íões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Antes de utilizar o dispositivo com a bateria, deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② contra a ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin®. Alguns serviços poderão não estar disponíveis para o seu dispositivo.

- Registo do produto
- Manuais dos produtos
- Atualizações de software
- Atualizações de mapas
- Veículos, vozes e outros extras

Configurar Garmin Express

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Visite www.garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

nüMaps Guarantee™

O seu dispositivo poderá beneficiar de uma atualização de mapa gratuita durante a condução, no prazo de 90 dias após a primeira aquisição de satélites. Consulte www.garmin.com/numaps para consultar os termos e condições.

Subscreções vitalícias

Alguns modelos incluem subscreções para funcionalidades vitalícias. Para mais informações, consulte www.garmin.com/lmt.

LT: este modelo inclui uma subscrição de trânsito vitalícia e um recetor de trânsito.

LM: este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime™, que oferece atualizações de mapas trimestrais durante a vida útil do dispositivo. Para ver os termos e condições, visite www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: este modelo inclui subscrição nüMaps Lifetime, subscrição de trânsito vitalícia e recetor de trânsito.

LMTHD ou LMT-D: este modelo inclui uma subscrição nüMaps Lifetime, uma subscrição de trânsito vitalícia e um recetor de trânsito.

Ativar mapas vitalícios

NOTA: os mapas vitalícios Lifetime não se aplicam a produtos sem mapas pré-carregados.

NOTA: os mapas vitalícios Lifetime garantem-lhe atualizações de mapas sempre que a Garmin as disponibilizar durante a vida útil de um produto Garmin compatível, ou enquanto a Garmin receber dados de mapas do respetivo fornecedor terceiro, prevalecendo o período mais curto. Para saber o significado de "vida útil" de um produto e para obter outras informações importantes sobre os termos e condições, visite www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Visite www.garmin.com/express.

- 2 Siga as instruções no ecrã.

NOTA: se registar o seu dispositivo, pode receber notificações por e-mail quando se encontrar disponível uma atualização do mapa.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar o software Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo. As atualizações de mapas fornecem os mais recentes dados de mapas disponíveis para garantirem que o seu dispositivo continua a calcular rotas precisas e eficientes para os seus destinos. A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.


- 1 No seu computador, aceda a www.garmin.com/express.



- 2 Selecione uma opção:

- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferir para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Transferir para Mac**.

- 3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.
- 4 Inicie o Garmin Express.
- 5 Ligue o seu dispositivo Garmin ao computador utilizando um cabo USB.

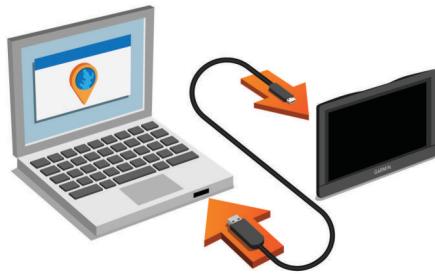

6 Clique em **Adicionar um dispositivo**.

O software do Garmin Express deteta o seu dispositivo.


7 Clique em **Adicionar dispositivo**.

8 Siga as instruções no ecrã para adicionar o dispositivo ao software Garmin Express.

Quando a configuração estiver terminada, o software Garmin Express procura atualizações de mapas e software para o dispositivo.

9 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma única atualização, clique em **Ver detalhes** e selecione uma atualização.

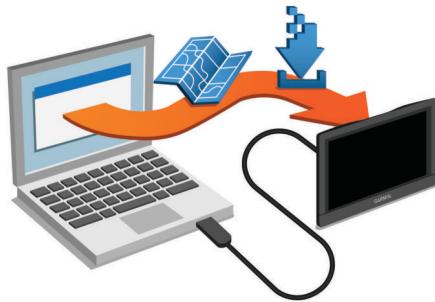

O software do Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à Internet mais lentas.

Entrar e sair do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para não gastar a bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. Em modo de suspensão, o seu dispositivo utiliza pouca energia e pode ser ativado instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de suspensão enquanto carrega a bateria.

Prima o botão de alimentação ①.



Desligar o dispositivo

1 Mantenha o botão de alimentação premido até ser apresentada uma mensagem no ecrã.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar o botão de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de suspensão.

2 Selecione **Desligado**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

1 Ligue o dispositivo.

2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

Ajustar o brilho do ecrã

1 Selecione **Definições > Ecrã > Brilho**.

2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o volume

1 Selecione **Volume**.

2 Selecione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para ver mais opções.

Acerca do Volume automático

Em dispositivos com chamadas de mãos-livres, o volume automático permite ao dispositivo ajustar o nível de volume com base no ruído de fundo no veículo ([Chamadas telefónicas no modo mãos-livres, página 10](#)).

O controlo automático do volume baixa o volume do dispositivo quando o ruído de fundo é baixo e aumenta o nível do volume quando o ruído de fundo aumenta.

Ativar Volume automático

É possível aumentar ou reduzir o volume do dispositivo automaticamente, com base no nível de ruído de fundo.

1 Selecione **Volume >** .

2 Se necessário, selecione **Volume automático**.

3 Selecione **Ativado**.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS
	Estado da tecnologia Bluetooth® (é apresentado quando o Bluetooth está ativado).
	Hora atual
	Estado da bateria
	Ligado ao Smartphone Link
	Temperatura

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido durante três segundos.

Informações acerca da bateria

O dispositivo começa a recarregar depois de o ligar à alimentação.

■ na barra de estado indica o estado da bateria interna.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Utilizar os botões no ecrã

- Selecione ↺ para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido ↺ para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ↑ ou ↓ para obter mais opções.
- Mantenha premido ↑ ou ↓ para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione ⌂ para ver um menu de opções para o ecrã atual.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições de idioma e teclado" para alterar a disposição do teclado (*Definições de idioma e teclado, página 16*).

- Selecione ✕ para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione ✕ para apagar um carácter.
- Selecione ☰ para alterar o modo de idioma do teclado.
- Selecione &?% para introduzir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione ↑ para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada sobre as ruas. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos. Também pode procurar endereços, coordenadas, cidades e cruzamentos.

Encontrar posições

Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione **Para Onde?**.

2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.

3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria


Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione **Para Onde?**.

2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.

3 Selecione uma categoria.

4 Se aplicável, selecione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.

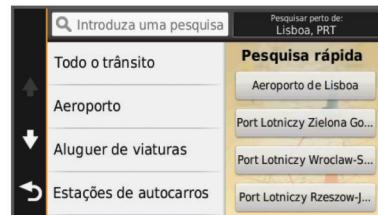

5 Se necessário, selecione o destino adequado.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione **Para Onde?**.

2 Selecione **Introduza uma pesquisa** na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione **Q**.

6 Se necessário, selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

1 No menu principal, selecione **Para Onde?**.

2 Selecione **Pesquisar perto de**.

3 Selecione uma opção.

Encontrar uma posição procurando no mapa

Antes de poder encontrar locais incluídos nos dados do mapa, como restaurantes, hospitais e estações de serviço, deve ativar a camada do mapa referente a locais ao longo da estrada (*Personalizar as Camadas do Mapa, página 8*).

1 Selecione **Ver mapa**.

2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.

3 Se necessário, selecione **Q** e selecione um ícone de categoria para ver apenas uma categoria de local específica. Os marcadores de posição (■ ou um ponto azul) são apresentados no mapa.

4 Selecione uma opção:

- Selecione um marcador de posição.
- Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.

5 Se necessário, selecione a descrição da posição para consultar informações adicionais.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione Para Onde?.

2 Se necessário, selecione **Pesquisar perto de:** para alterar a área de pesquisa ([Mudar a área de pesquisa, página 3](#)).

3 Selecione Endereço.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda os últimos 50 destinos encontrados.

1 Selecione Para Onde? > Recentes.

2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione Para Onde? > Recentes >  > Limpar > Sim.

Encontrar estacionamento

1 Selecione Para Onde? > Categorias > Estacionamento.

2 Selecione uma posição de estacionamento.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione Apps > Último lugar.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione Para Onde? > Categorias > Cruzamentos.

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

1 Selecione Para Onde? > Categorias > Cidades.

2 Selecione Introduza uma pesquisa.

3 Introduza o nome de uma cidade e selecione Q.

4 Selecione uma cidade.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar um local através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

1 Selecione Para Onde? > Categorias > Coordenadas.

2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.

3 Selecione a coordenada da latitude.

4 Introduza a nova coordenada e selecione Concluir.

5 Selecione a coordenada da longitude.

6 Introduza a nova coordenada e selecione Concluir.

7 Selecione Ver no mapa.

Guardar posições

Guardar uma posição

1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 3](#)).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.

3 Selecione .

4 Selecione Guardar.

5 Se necessário, introduza um nome e selecione Concluir.

Guardar a sua posição atual

1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.

2 Selecione Guardar.

3 Introduza um nome e selecione Concluir.

4 Selecione OK.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

1 Selecione Para Onde? >  > Definir a posição Casa.

2 Selecione Introduzir o meu end., Utilizar posição actual ou Recent. encontr..

A posição é gravada como "Casa" no menu Guardados.

Ir para casa

Selecione Para Onde? > Ir p/ Casa.

Editar as informações da sua posição Casa

1 Selecione Para Onde? > Guardados > Início.

2 Selecione .

3 Selecione  > Edit..

4 Introduza as alterações.

5 Selecione Concluir.

Editar uma posição guardada

1 Selecione Para Onde? > Guardados.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione .

5 Selecione  > Edit..

6 Selecione uma opção:

• Selecione Nome.

• Selecione Número de telefone.

• Selecione Categorias para atribuir categorias à posição guardada.

• Selecione Alterar símbolo de mapa para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.

7 Edite as informações.

8 Selecione Concluir.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

1 Selecione Para Onde? > Guardados.

2 Selecione uma posição.

3 Selecione .

4 Selecione  > Edit. > Categorias.

5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.

6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.

7 Selecione Concluir.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Guardados**.
- 2 Selecione  > **Eliminar locais guardados**.
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área. O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 4 Selecione a descrição de posição.
- 5 Selecione **Definir local**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu **Para Onde?**. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu **Para Onde?** pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Adicionar Atalho**.

- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para Onde?** >  > **Remover atalho(s)**.

- 2 Selecione um atalho para remover.

- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

- 4 Selecione **Guardar**.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

- 1 Visite www.garmin.com/poiloader.

- 2 Siga as instruções no ecrã.

Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader ([Instalar o POI Loader, página 5](#)).

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Categorias**.
- 2 Navegue até à secção **Outras categorias** e selecione uma categoria.

Navegação

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição ([Posições, página 3](#)).
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga**.

Pré-visualizar várias rotas

- 1 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 3](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
- 3 Selecione **Rotas**.
- 4 Selecione uma rota.

Alterar o modo de cálculo da rota

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota. O modo de cálculo apenas afeta rotas automóveis.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
 - Selecione **Distânc. mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.
 - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
 - Selecione **Menos combustível** para calcular rotas com menos consumo.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo** > **Todo-o-terreno** > **Guardar**.

A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guardados**.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione **Siga**.

Navegar para pontos de interesse num local

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

- 1 Selecione **Para Onde?** > **Introduza uma pesquisa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione **Q** e avance para o passo 3.
 - Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione **Q** e avance para o passo 5.
- 3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, alugueres de viaturas ou terminais.

- 4 Selecione uma categoria.
- 5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira axadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

- 1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione  > Explorar este local.

3 Selecione uma categoria.

4 Selecione um ponto de interesse.

5 Selecione Siga.

A sua rota no mapa

AVISO

A funcionalidade de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira xadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá novas instruções.

Poderá ser apresentado um campo de dados que apresenta o limite de velocidade atual ao viajar em autoestradas.



Utilizar o mapa

1 Selecione Ver mapa.

2 Selecione qualquer local do mapa.

3 Selecione uma opção:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
- Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
- Para ver categorias específicas, selecione .

Adicionar um ponto a uma rota

Para adicionar um ponto, deverá estar a navegar uma rota.

1 A partir do mapa, selecione  > Para Onde?.

2 Pesquise uma posição.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione Siga.

5 Selecione Adicionar à rota ativa.

Fazer um desvio

Antes de fazer um desvio, tem de estar a navegar uma rota e tem de adicionar a ferramenta de alteração de rotas ao menu de ferramentas do mapa (*Personalizar as Ferramentas do mapa*, [página 8](#)).

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

1 A partir do mapa, selecione  > Alterar rota.

2 Selecione uma opção:

- Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, selecione Desvio por distância.

• Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione Desvio por estrada.

Parar a rota

No mapa, selecione  > .

Ver atividade da rota

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de texto no topo do mapa.

2 Selecione uma mudança de direção.

São apresentados os detalhes da curva. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa

1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de navegação no topo do mapa.

2 Selecione  > Mapa.

Ver a próxima curva

Durante a navegação de uma rota, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, mudança de faixa de rodagem ou outra manobra.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione  para ver a próxima curva no mapa.

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de uma curva ao navegar uma rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida indica a faixa certa para a mudança de direção.

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione  para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.

Sobre Localizações próximas

Pode ver empresas e serviços próximos na sua rota ou na estrada em que viaja.

Os serviços são listados por categoria em separadores.

	Gasolina
	Restaurantes
	Alojamento
	Casas de banho
	Estacionamento
	Bancos e Multibancos

Encontrar pontos de interesse próximos

1 No mapa, selecione  > Localizações próx..

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione um ponto de interesse no mapa.

Personalizar as categorias próximas

Pode alterar os serviços que procura, reordenar os ícones de serviço e procurar uma empresa ou categoria específica.

1 No mapa, selecione  > Localizações próx..

2 Selecione um ícone de serviço.

- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta para a direita do nome da categoria.
 - Para alterar uma categoria, selecione-a.
 - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada**, e introduza o nome da empresa ou da categoria.

- 5 Selecione **Concluir**.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de Ferramentas do mapa ([Personalizar as Ferramentas do mapa, página 8](#)).

No mapa, selecione  > **Inform. de viagem**.

Personalizar os Campos de dados de viagem

Para poder personalizar os dados que aparecem nos campos dos dados da viagem, no mapa, tem adicionar a ferramenta Dados do Mapa ao menu de ferramentas ([Personalizar as Ferramentas do mapa, página 8](#)).

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Selecione  > **Inform. de viagem**.
- 3 Selecione um campo de dados de viagem.
- 4 Selecione uma opção.

O novo campo de dados de viagem aparece na lista de dados de viagem.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem assinala a sua velocidade atual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Veloc..**



Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione **Veloc..**
- 2 Selecione  > **Repor campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
 - Selecione **Repor dados viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.

- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Utilizar Sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar pelo menos uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem ([Definições do dispositivo e privacidade, página 16](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página **Onde estou?** para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços próximos

Pode utilizar a página **Onde estou?** para encontrar serviços próximos, como hospitais, esquadras de polícia e combustível.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione uma categoria.

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma posição inicial.
- 4 Selecione a opção **Selecion..**

Evitar características da estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.

- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Guardar**.

Acerca de Elementos a evitar personalizados

Os Elementos a evitar personalizados permitem-lhe evitar áreas específicas e secções de estradas. Pode ativar e desativar elementos a evitar personalizados conforme necessário.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elem. a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluir**.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**
- 2 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

5 Selecione **Concluir**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione  > **Desactivar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar person..**

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione  > **Eliminar**.

Personalizar o Mapa

Personalizar as Ferramentas do mapa

Pode selecionar os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa**.

2 Selecione as ferramentas do mapa para incluir no menu.

3 Selecione **Guardar**.

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas mapa**.

2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Guardar**.

Mudar o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

NOTA: não pode alterar a Veloc..

2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista mapa de condução**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione **Trajecto p/ Cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
- Selecione **Norte cima** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

3 Selecione **Guardar**.

Radares

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de radares.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

A informação acerca dos locais de radares e limites de velocidade estão disponíveis em algumas áreas e em alguns modelos. Aceda a www.garmin.com/safetycameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir

uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

Pode atualizar os radares para uma subscrição de radares existente acedendo a <http://my.garmin.com>. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Para alguns dispositivos e regiões, os dados de radares básicos poderão estar incluídos no dispositivo. Os dados incluídos não contemplam atualizações ou uma subscrição.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países. Para obter informações acerca dos recetores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Um recetor de trânsito vem incluído em algumas embalagens, integrado no cabo de alimentação para veículo ou no dispositivo, e é um acessório opcional para todos os modelos.

- Os alertas de trânsito aparecem no mapa quando existem incidentes de trânsito na sua rota ou na sua área.
- Pode receber informações de trânsito através de um recetor de trânsito ou através de uma subscrição, pelo Smartphone Link ([Serviços Garmin Live](#), [página 12](#)).
- O dispositivo deve estar ligado ao Smartphone Link com uma subscrição de trânsito ativa para poder receber informações de trânsito através do Smartphone Link.
- O dispositivo deve estar ligado à alimentação do veículo para receber informações de trânsito através de um recetor de trânsito.
- Para poderem receber informações de trânsito, o recetor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito.
- Não é necessário ativar a subscrição incluída no seu dispositivo ou recetor de trânsito.
- Se o seu dispositivo incluir uma antena de trânsito externa, deve deixá-la sempre ligada, para obter uma melhor receção de trânsito.

Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Para poder receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito, deve ter um cabo de alimentação compatível com trânsito. Se o modelo do seu dispositivo inclui trânsito vitalício, deve utilizar o cabo de alimentação para veículo fornecido com o dispositivo. Se o modelo do seu dispositivo não inclui trânsito, deve comprar um acessório recetor de trânsito da Garmin. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/traffic.

O dispositivo pode receber sinais de satélite sobre trânsito a partir de uma estação emissora de dados de trânsito.

NOTA: em algumas áreas, é possível receber informações de trânsito de estações de rádio FM através da tecnologia HD Radio™.

- 1 Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito a uma fonte de alimentação externa.

- 2** Ligue o cabo de alimentação compatível com trânsito ao dispositivo.

Quando está dentro de uma área de cobertura de trânsito, o dispositivo apresenta informações de trânsito.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione  > Trânsito. O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione Apps > Trânsito.
- 2 Se necessário, selecione  > Legenda para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione Apps > Trânsito.
- 2 Selecione  > Incidentes.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Trânsito na sua rota

Quando ocorre um atraso de trânsito na sua rota, aparece um alerta no mapa e o dispositivo calcula uma rota alternativa para evitar o atraso. Pode optar por utilizar automaticamente as rotas alternativas ou mediante solicitação. Para obter mais informações, consulte Definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 16](#)). O dispositivo pode definir a rota para uma zona com atrasos de trânsito se não existir uma melhor rota alternativa. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

Seguir uma rota alternativa

Se não tiver o dispositivo definido para utilizar as rotas alternativas automaticamente, pode iniciar manualmente uma rota alternativa para evitar um atraso de trânsito.

- 1 Durante a navegação de uma rota, selecione  > Trânsito.
 - 2 Selecione Rota alternativa.
- NOTA:** se não existir nenhuma rota alternativa melhor, esta opção não estará disponível e aparecerá a mensagem Na Rota mais rápida.
- 3 Selecione Siga.

Acerca das câmaras de trânsito

As câmaras de trânsito fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e auto-estradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Smartphone Link, página 11](#)).

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

- 1 Selecione Apps > photoLive.
- 2 Selecione Tocar para adicionar.
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um cruzamento.

- 5** Selecione **Guardar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de ser possível ver uma câmara de trânsito em tempo real, deve guardá-la ([Guardar uma câmara de trânsito, página 9](#)).

- 1 Selecione Apps > photoLive.
- 2 Selecione uma câmara.

Acerca das subscrições de trânsito

Poderá adquirir subscrições adicionais ou renovações no final da subscrição. Visite <http://www.garmin.com/traffic>.

Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito FM. Depois de o dispositivo ter adquirido sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente ao receber sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Ver subscrições de trânsito

Selecione Definições > Trânsito > Subscrições.

Adicionar uma subscrição

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 No menu principal, seleccione Trânsito.
 - 2 Selecione Subscrições > .
 - 3 Anote o número de identificação do receptor de trânsito FM.
 - 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres.
- O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.
- 5 Selecione Seguinte no dispositivo.
 - 6 Introduza o código.
 - 7 Selecione Concluir.

trafficTrends™

Quando a funcionalidade trafficTrends está ativada, o dispositivo utiliza um histórico de dados de trânsito para calcular rotas mais eficazes.

NOTA: rotas diferentes podem ser calculadas baseando-se em tendências de trânsito para um certo dia da semana ou certa hora do dia.

Desativar o trafficTrends

Para evitar que o dispositivo grave ou partilhe informações de trânsito, deverá desativar o trafficTrends.

Selecione Definições > Trânsito > trafficTrends™.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito. Quando os dados de trânsito estão desativados, o dispositivo não recebe dados de trânsito mas continua a evitar áreas potencialmente congestionadas nas rotas utilizando a função trafficTrends, se esta estiver ativa ([trafficTrends™, página 9](#)).

- 1 Selecione Definições > Trânsito.
- 2 Selecione a caixa de verificação Trânsito.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso. Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é Comando de voz.

Dica: pode reduzir a probabilidade de ativação inadvertida dos comandos de voz através da utilização de uma frase de ativação segura.

1 Selecione Apps > Comando de voz >  > Wake Up Phrase.

2 Introduza uma nova frase de ativação.

O dispositivo indica a segurança da frase de ativação quando a introduzir.

3 Selecione Concluir.

Ativar os Comandos de voz

Diga a sua frase de ativação.

Será apresentado o menu de Comandos de voz.

Dicas para utilizar os Comandos de voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda às instruções sonoras do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de ativação para reduzir a probabilidade de ativação accidental dos Comandos de voz.
- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo ativa e desativa os Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos Comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

1 Diga a frase de ativação (*Definir a frase de ativação*, página 10).

2 Diga Encontrar local.

3 Oiça o comando de voz e diga o nome da posição.

4 Diga o número da linha.

5 Diga Navegar.

Instruções sem som

Pode desativar as indicações por voz dos comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

1 Selecione Apps > Comando de voz > .

2 Selecione Instruções sem som > Ativado.

Desativar os Comandos de voz

Pode desativar os comandos de voz para evitar ativá-los inadvertidamente enquanto fala.

1 Selecione Apps > Comando de voz > .

2 Selecione Comando de voz > Desativ..

Controlo por voz

Nas regiões em que a funcionalidade Comandos de voz não está disponível, é ativada a funcionalidade Controlo por voz. O

Controlo por voz permite-lhe utilizar a sua voz para controlar o dispositivo. Antes de poder utilizar a funcionalidade Controlo por voz, tem de configurá-la para a sua voz.

Configurar o Controlo por voz

A funcionalidade de Controlo de voz tem de ser configurada para a voz de um único utilizador e não funciona com outros utilizadores

1 Selecione Apps > Controlo de voz.

2 Siga as instruções no ecrã para gravar comandos para cada frase de controlo por voz.

NOTA: não é necessário ler a frase exata no ecrã. Pode dizer um comando alternativo com o mesmo sentido, segundo as suas preferências.

Para utilizar uma funcionalidade de Controlo por voz, deve dizer o comando que gravou para a funcionalidade.

Utilizar o Controlo por voz

1 Diga o comando que gravou para a frase Controlo de voz.

Será apresentado o menu de controlo por voz.

2 Siga as instruções no ecrã.

Dicas para utilizar o Controlo por voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Aguarde até ouvir um tom para confirmar que o dispositivo recebeu um comando com êxito.

Chamadas telefónicas no modo mãos-livres

Acerca de Chamada de Mão-Livres

NOTA: a tecnologia sem fios Bluetooth não se encontra disponível em todos os modelos, ou em todos os idiomas e regiões.

A funcionalidade de chamadas de mãos livres está disponível em alguns modelos. Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres. Para confirmar se o seu telemóvel com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, consulte www.garmin.com/bluetooth.

O seu telefone poderá não suportar todas as funcionalidades mãos-livres que o dispositivo possui.

Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios

1 Selecione Definições > Bluetooth.

2 Selecione Bluetooth.

Emparelhar o telefone

Antes de utilizar as chamadas de mãos livres, tem de emparelhar o dispositivo com um telemóvel compatível.

1 Coloque o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.

2 No dispositivo ative a tecnologia sem fios Bluetooth.

3 Selecione Definições > Bluetooth > Procurar dispositivos.

4 Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone.

5 No dispositivo, selecione OK.

É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.

6 Selecione o telefone na lista e, em seguida, selecione OK.

- 7 Se necessário, no telefone, confirme que permite ao dispositivo efetuar a ligação.
- 8 Se necessário, introduza o Bluetooth PIN do dispositivo no telefone.

Dicas após o emparelhamento dos dispositivos

- Após o emparelhamento inicial, os dois dispositivos podem ligar-se automaticamente sempre que os ativa.
- Quando o seu telefone estiver ligado ao dispositivo já poderá receber chamadas de voz.
- Quando liga o dispositivo, este tenta emparelhar-se com o último telefone com o qual esteve emparelhado.
- Pode ser necessário configurar o seu telefone para estabelecer automaticamente ligação com o dispositivo quando este for ativado.

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. No futuro, o dispositivo Bluetooth liga-se automaticamente ao dispositivo nüvi.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Desmarque a caixa de verificação ao lado do nome do dispositivo emparelhado.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

- 1 Selecione **Apps > Telefone > Marcar**.
- 2 Introduza o número.
- 3 Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Apps > Telefone > Lista telefónica**.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione **Apps > Telefone > Percorrer categorias**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **Ligar**.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Apps > Telefone > Hist. chamadas**.
- 2 Selecione uma categoria.

É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.

- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

Durante uma chamada, pode selecionar opções a partir do mapa.

- Para transferir o som para o seu telefone, selecione .
- Dica:** pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.
- Para utilizar o teclado de marcação, selecione .
- Dica:** pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione .
- Para desligar, selecione .

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada, página 4](#)).

- 1 Selecione **Apps > Telefone >  > Definir número de casa**.
- 2 Introduza o número de telefone da sua casa:
- 3 Selecione **Concluir**.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Apps > Telefone > Ligar para casa**.

Utilizar as Apps

Utilizar a ajuda

Selecione **Apps > Ajuda** para consultar informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Apps > Ajuda > Q**.

Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telemóvel que lhe permite sincronizar dados de localização com o seu telefone e aceder a informações em tempo real através da ligação de dados do telefone. O seu dispositivo transfere dados do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth. Estão disponíveis informações em tempo real a partir dos Garmin Live Services ([Serviços Garmin Live, página 12](#)).

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível em alguns smartphones. Visite www.garmin.com/smartphonelink ou visite a loja de aplicações do seu telefone para obter informações sobre compatibilidade e disponibilidade.

Transfira o Smartphone Link a partir da loja de aplicações num telefone suportado.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Ligar ao Smartphone Link

Antes de ser possível ligar ao Smartphone Link, deve transferir e instalar a aplicação Smartphone Link no seu telefone.

- 1 Inicie o Smartphone Link no seu telefone.

- 2 A partir do seu dispositivo, selecione **Definições > Bluetooth**.
- 3 Selecione a caixa de verificação **Bluetooth**.
- 4 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth próximos.
Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.
- 5 No telefone, selecione o seu dispositivo na lista de dispositivos próximos.
- 6 Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone e do seu dispositivo para confirmar o pedido de emparelhamento.
* é apresentado na barra de estado do dispositivo quando o Smartphone Link está ligado.

Enviar uma posição do telefone para o dispositivo

O Smartphone Link está registado no seu telefone como uma aplicação de navegação.

- 1 A partir do seu telefone, selecione o botão para iniciar a navegação até uma posição (consulte o manual do utilizador do seu telefone).
- 2 No menu da aplicação, selecione **Smartphone Link**.

Da próxima vez que ligar o dispositivo ao telefone, a posição é transferida para os itens recentemente encontrados no dispositivo.

Desativar chamadas durante a ligação ao Smartphone Link

Com o dispositivo ligado ao telefone e a receber Serviços Garmin Live, é possível desativar chamadas de mãos livres.

- 1 Selecione **Definições > Bluetooth**.
- 2 Selecione o seu telefone.
- 3 Limpe a caixa de verificação **Chamadas telefónicas**.

Serviços Garmin Live

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Ligar ao Smartphone Link*, página 11).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Garmin Live Services fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo do Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Live da Garmin

Antes de poder subscrever os Serviços Live da Garmin deve instalar a aplicação Smartphone Link no telefone.

- 1 Inicie a aplicação Smartphone Link no telefone (*Ligar ao Smartphone Link*, página 11).
- 2 Selecione **A minha conta**.
É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.
- 3 Selecione um serviço.
- 4 Selecione o preço.
- 5 Selecione **Subscrever**.
- 6 Siga as instruções no ecrã.

Acerca do ecoRoute

Em algumas áreas, antes de poder utilizar as funcionalidades ecoRoute™, deve adquirir um código de desbloqueio ou um

acessório ecoRoute HD. Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/ecoroute.

A funcionalidade ecoRoute calcula a economia e o custo de combustível do percurso até um determinado destino e oferece ferramentas para melhorar a economia de combustível.

Os dados fornecidos pela funcionalidade ecoRoute são apenas estimativas. Os dados não são realmente recolhidos do veículo, exceto se utilizar o acessório ecoRoute HD.

Para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos, calibre a economia de combustível (*Calibrar a economia de combustível*, página 12).

Acessório ecoRoute HD

Quando o dispositivo está ligado ao acessório ecoRoute HD, pode receber informações do seu veículo em tempo real, como mensagens de erro, RPM e tensão da bateria. O dispositivo inclui dados recolhidos do veículo pelo acessório ecoRoute HD quando calcula os ecoRoute dados.

O acessório ecoRoute HD é compatível apenas com dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth.

Consulte www.garmin.com/ecoRoute.

Configurar o veículo

Ao utilizar pela primeira vez as funcionalidades do ecoRoute deve introduzir as informações do veículo.

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Alterar o preço do combustível

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível e selecione **Seguinte**.
- 3 Selecione **Sim**.

Calibrar a economia de combustível

Calibre a economia de combustível para receber registos de combustível mais precisos para o seu veículo e hábitos de condução específicos. Deve calibrar quando enche o depósito de combustível.

- 1 Selecione **Apps > ecoRoute™ > Na bomba**.
- 2 Introduza o preço atual do combustível.
- 3 Introduza a quantidade de combustível utilizada pelo veículo desde a última vez que foi atestado o depósito.
- 4 Introduza a distância percorrida desde a última vez que atestou o depósito.
- 5 Selecione **Seguinte**.
O dispositivo calcula a economia de combustível média do veículo.
- 6 Selecione **Guardar**.

Acerca do ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda-o a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando os seus hábitos de condução. Quanto mais alta for a sua pontuação no ecoChallenge, mais combustível poupa. O ecoChallenge recolhe dados e calcula uma pontuação sempre que o seu dispositivo se desloca e se encontra no meio de transporte Automóvel.

Visualizar pontuações do ecoChallenge

Selecione **Apps > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Acerca das Pontuações do ecoChallenge

Aceleração: apresenta a sua pontuação por acelerar suave e gradualmente. Perde pontos quando acelera rapidamente.

Geral: apresenta uma média das pontuações de velocidade, aceleração e travagem.

Travagem: apresenta a sua pontuação por travar suave e gradualmente. Perde pontos quando trava bruscamente.

Velocidade: apresenta a sua pontuação por conduzir o seu veículo à velocidade ótima para poupar combustível.

Repor a pontuação do ecoChallenge

1 Selecione Apps > ecoRoute™ > ecoChallenge.

2 Selecione  > Repor.

Ver informações de economia de combustível

1 Selecione Apps > ecoRoute™ > Consumo de combustível.

2 Selecione uma secção do gráfico para aumentar o zoom.

Registros de quilómetros

O registo de quilómetros identifica a distância, o tempo, a economia de combustível média e o custo de combustível do percurso para um destino.

É criado um registo de quilómetros para cada rota que seguir. Se parar uma rota no dispositivo, será criado um registo de quilómetros referente à distância percorrida.

Ver um Registo de quilómetros

Pode ver os registos de quilómetros guardados no dispositivo.

Dica: pode ligar o dispositivo ao computador e aceder a registos de quilómetros na pasta Reports (Registros) no dispositivo.

1 Selecione Apps > ecoRoute™ > Registo quilóm..

2 Selecione um registo.

Repor informações ecoRoute

1 Selecione Apps > ecoRoute™ > Perfil do veículo.

2 Selecione Repor.

Dicas de condução

- Conduza respeitando os limites de velocidade. Na maioria dos veículos, o nível ideal de economia de combustível é atingido entre 45 mph e 60 mph.
- Conduza a uma velocidade constante.
- Trave e acelere de uma forma gradual e consistente.
- Evite o trânsito congestionado e as horas de ponta.
- Não descance o pé sobre o pedal do travão.
- Utilize o controlo de velocidade de cruzeiro.
- Desligue o veículo em vez de manter o ponto morto em paragens temporárias.
- Junte pequenas viagens numa só de maior duração com várias paragens.
- Se não estiver a viajar a alta velocidade em autoestrada, desligue o ar condicionado e abra as janelas.
- Aperte a tampa do depósito de combustível.
- Estacione o veículo à sombra ou na garagem.
- Descarregue o peso em excesso. Remova itens desnecessários do veículo.
- Evite transportar itens desnecessários no tejadilho. Remova os suportes do tejadilho e as armações amovíveis se não estiverem em utilização.
- Mantenha a pressão dos pneus recomendada. Verifique a pressão dos pneus regularmente e antes de viagens longas.
- Mantenha o veículo devidamente afinado e cumpra os períodos de revisão do veículo recomendados pelo fabricante.
- Substitua o óleo, os filtros de óleo e os filtros do ar regularmente.
- Utilize o combustível recomendado com menos octanas. Utilize biocombustíveis, quando possível, como o E85 e o biodiesel.

Foursquare®

Foursquare é uma rede social com base na posição. O seu dispositivo contém pontos de interesse Foursquare pré-carregados, que são indicados pelo logótipo Foursquare nos resultados da sua pesquisa de posições.

Para obter funcionalidades adicionais, pode ligar-se à sua conta Foursquare utilizando o Smartphone Link num smartphone compatível. Ao ligar à sua conta Foursquare através do Smartphone Link, pode ver detalhes de posições Foursquare, efetuar o check-in em posições e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

A efetuar o check-in com o Foursquare

Antes de poder efetuar o check-in com o Foursquare, deve ligar-se a um telefone suportado com Smartphone Link e iniciar sessão na sua conta do Foursquare.

1 Selecione Apps > Foursquare® > Check-in.

2 Selecione um ponto de interesse.

3 Selecione  > Check-in.

Procurar pontos de interesse Foursquare

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione Para Onde? > Foursquare®.

2 Selecione Introduza uma pesquisa na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione Q.

6 Se necessário, selecione uma posição.

Visualizar mensagens do myGarmin

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link, página 11](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

É possível visualizar mensagens de myGarmin, como notificações de software e atualizações de mapas.

1 Selecione Apps > myGarmin™.

Caso tenha mensagens não lidas, o número destas é apresentado no ícone myGarmin.

2 Selecione o assunto da mensagem.

É apresentada a mensagem na totalidade.

Ver a previsão meteorológica

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link ([Ligar ao Smartphone Link, página 11](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

1 Selecione Apps > Tempo.

2 Selecione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

1 Selecione Apps > Tempo > Posição atual.

2 Selecione uma opção:

- Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
- Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

1 Selecione Apps > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Radar meteorológico.

Ver alertas meteorológicos

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

1 Selecione Apps > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Alertas meteorológicos.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve adquirir o serviço de Meteorologia avançada utilizando o Smartphone Link.

1 Selecione Apps > Tempo.

2 Se necessário, selecione uma cidade.

3 Selecione > Condições do pavimento.

Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

1 Selecione Apps > Planif. viagem.

2 Selecione Nova viagem.

3 Selecione a opção **Seleccionar posição inicial**.

4 Procure uma posição ([Encontrar uma posição por categoria, página 3](#)).

5 Selecione a opção **Seleccion..**.

6 Para adicionar mais posições, selecione .

7 Selecione **Seguinte**.

8 Selecione **Guardar**.

9 Introduza um nome e selecione **Concluir**.

Calendarizar uma viagem

Pode adicionar informações de programação a cada posição na sua viagem, incluindo a hora de chegada pretendida e o tempo de paragem em cada posição. Esta funcionalidade pode ajudá-lo a planear a partida para chegar a tempo às posições na viagem.

1 Selecione Apps > Planif. viagem.

2 Selecione uma viagem.

3 Selecione uma posição.

4 Selecione **Hora de partida** ou **Hora de chegada**.

5 Selecione uma data e hora e selecione **Guardar**.

6 Selecione **Duração**.

7 Selecione quanto tempo pretende permanecer na posição e selecione **Guardar**.

8 Caso seja necessário, repita os passos de 3 a 7 para cada posição.

Navegar até uma Viagem guardada

1 Selecione Apps > Planif. viagem.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione **Siga**.

4 Se solicitado, selecione uma rota ([A sua rota no mapa, página 6](#)).

Editar uma viagem guardada

1 Selecione Apps > Planif. viagem.

2 Selecione uma viagem guardada.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Alterar nome viagem**.
- Selecione **Editar destinos** para adicionar e eliminar uma posição ou para alterar a ordem das posições.
- Selecione **Eliminar viagem**.
- Selecione **Optimizar ordem** para ordenar as paragens da sua viagem pela ordem mais eficiente.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem ([Definições do dispositivo e privacidade, página 16](#)).

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione Apps > Onde estive.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac OS 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta estes tipos de ficheiros.

- Ficheiros de mapas e de pontos de passagem GPX do software de mapas myGarmin™ incluindo MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ ([Personalizar Pontos de Interesse, página 5](#)).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin ([Instalar o POI Loader, página 5](#)).

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](#)). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

1 Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.

2 Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 14](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.

- 3 Selecione um ficheiro.

- 4 Selecione **Editar > Copiar**.

- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:

- Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
- Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.

- 2 Desligue o cabo do computador.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Para abrir as definições de mapa e veículo a partir do menu principal, selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa. Aceda a www.garmingarage.com para consultar mais ícones.

Vista mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhe mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas mapa: define os dados apresentados na página do mapa ([Personalizar as Camadas do Mapa, página 8](#)).

myMaps: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > myMaps**.

- 2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Para abrir a página de definições de Navegação, no menu principal, selecione **Definições > Navegação**.

Modo de cálculo: define o modo de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar na rota.

Elementos a evitar person.: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Modo de segurança: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distânc. mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Menos combustível: calcula rotas com menor utilização de combustível.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estações com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.

- 2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

- Selecione **Estradas com portagens**.
- Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.

- 3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.

- Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

- 4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagens**.

- 2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar portagens sempre, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione Guardar.

Definições Bluetooth

Seleccione **Definições > Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

A desativar Bluetooth

1 Selecione **Definições > Bluetooth**.

2 Selecione **Bluetooth**.

Definições do ecrã

Para abrir a página Definições do ecrã a partir do menu principal, selecione **Definições > Ecrã**.

Orientação: define o ecrã para retrato (vertical), ou para paisagem (horizontal).

Modo de cores: define o dispositivo para apresentar cores diurnas ou noturnas. Pode selecionar Automático para permitir que o dispositivo defina automaticamente cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: define o tempo sem atividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

Para abrir a página de definições de trânsito, no menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor actual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. Automático seleciona automaticamente os melhores dados de trânsito disponíveis.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: seleciona se pretende seguir rotas alternativas otimizadas automaticamente ou mediante solicitação (*Trânsito na sua rota*, página 9).

Alertas de trânsito: seleciona o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

trafficTrends™: ativa a funcionalidade trafficTrends (*trafficTrends™*, página 9).

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e Hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir as definições do dispositivo, selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de Posição: partilha a sua posição com o Garmin para melhorar os conteúdos.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Histor. viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

Seleccione **Definições > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

1 Selecione **Definições**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.

3 Selecione **≡ > Restaurar**.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Intervalo de temperatura de funcionamento	-20 ° a 55 °C (-4 ° a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	0 ° a 45 °C (32 ° a 113 °F)
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído, ou por alimentação CA, com um acessório opcional
Vida útil da bateria (série 2509)	Até 2,5 horas, dependendo da utilização e das definições

Vida útil da bateria (série 2609)	Até 1 hora, dependendo da utilização e das definições
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável

Anexo

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB. Este dispositivo poderá carregar lentamente, quando ligado a um computador. Alguns computadores portáteis poderão não carregar o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente. Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① 90 graus para a esquerda, para a desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Empurre a extremidade e rode-a 90 graus para a direita para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

Montagem no painel de instrumentos

AVISO

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Pode utilizar um disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respetiva legislação. Consulte www.garmin.com para obter mais informações.

- 1 Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a proteção do adesivo de montagem na parte inferior do disco.
- 3 Coloque o disco no painel de instrumentos.
- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
- 5 Coloque a ventosa na parte superior do disco.
- 6 Baixe a alavanca (em direção ao disco).

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em www.garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Visite <http://buy.garmin.com>.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa (*Ligar o dispositivo à alimentação do veículo*, página 1).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 15).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 17).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura no interior do veículo se encontra entre os 0 ° e os 45 °C (32 ° e 113 °F).
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo.

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 16).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 16).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 2).
- Desative a tecnologia sem fios Bluetooth (*A desativar Bluetooth*, página 16).
- Coloque o dispositivo em modo de suspensão quando não o estiver a utilizar (*Entrar e sair do modo de suspensão*, página 2).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos

- 1 Permita que o dispositivo descarregue totalmente.
- 2 Carregue completamente o dispositivo sem interromper o ciclo de carregamento.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em

massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

- 1 Desligue o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo.

Dica: o dispositivo deve ser ligado diretamente a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

O meu telefone não se liga ao dispositivo

- Selecione **Definições > Bluetooth**.
O campo Bluetooth tem de ser configurado para Ativado.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no telefone e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Consulte www.garmin.com/bluetooth para obter mais ajuda.

Índice Remissivo

A

acessórios 18
ajuda. 11 *Ver também* assistência ao produto
alertas de pontos de proximidade, definições 16
alterar o nome das viagens 14
assistência ao produto 11
atalhos
 adicionar 5
 eliminar 5
atender chamadas 11
atualizar
 mapas 1
 software 1
áudio, pontos de proximidade 16

B

barra de pesquisa 3, 13
bateria
 carregar 1, 17, 18
 otimizar 18
 problemas 18
botões no ecrã 3
brilho 2

C

cabo de alimentação para veículo 1
cabos, alimentação 17
cabos de alimentação 17
 mudar o fusível 17
 veículo 1
calibrar a economia de combustível 12
camadas do mapa, personalizar 8
câmeras, segurança 8
câmeras de trânsito 9
 visualizar 9
carregar o dispositivo 1, 3, 17, 18
cartão de memória 14
cartão microSD, instalar 14
casa
 definir posições 4
 ir para 4
chamadas 10, 11
 atender 11
 contactos 11
 desativar 12
 efetuar 11
 historial 11
 início 11
 marcar 11
chamadas telefónicas 10
 atender 11
 marcação por voz 11
 marcar 11
 silenciar 11
chamadas telefónicas no modo mãos-livres 10
comando de voz 9, 10
 ativar 10
 dicas para utilização 10
 frase de ativação 10
 navegar com 10
combustível, preços 12
computador, ligar 14, 18
computador de viagem 7
condições da estrada, meteorologia 14
controlo por voz 10
 dicas 10
coordenadas 4
cruzamentos, encontrar 4
cuidados com o dispositivo 17

D

definições 15, 16
definições de hora 3, 16
definições do ecrã 16
desligar, dispositivo Bluetooth 11
destinos. *Consulte* posições
desvios 6

E

ecoChallenge 12
economia de combustível. 12, 13 *Ver também* ecoRoute
ecoRoute 12, 13
 calibrar a economia de combustível 12
 perfil do veículo 12
 pontuação ecoChallenge 12, 13
 registos de quilómetros 13
 relatório de quilometragem 13
ecoRoute HD, acessório 12
ecrã, brilho 2
elementos a evitar
 área 7
 desativar 8
 eliminar 8
 estrada 7
 funcionalidades para a estrada 7
 personalizar 7
 portagens 15
eliminar
 dispositivo Bluetooth emparelhado 11
 viagens 14
emparelhar 11
 desligar 11
 telefone 10, 18
encontrar localizações. *Ver também*
 localizações
 cruzamentos 4
 endereços 4
encontrar posições 3
 categorias 3
 cidades 4
 coordenadas 4
 procurar no mapa 3
 utilizar o mapa 3
encontrar serviços, localizações próximas 6
endereços, encontrar 4
especificações 16
estacionamento 4
 último lugar 4
EULA 16
extras, pontos de interesse personalizados 5

F

ferramentas do mapa 8
ficheiros
 a transferir 15
 tipos suportados 14
Foursquare 13
fusível, alterar 17

G

Garmin Express 1
 atualizar software 1
 registar o dispositivo 1
geocaching 4
GPS 2
guardar, localização atual 4

H

historial de viagem 16

I

ID da unidade 16
idioma
 teclado 16
 voz 16
imagens de ecrã 16
indicações 6
indicações de condução 6
informação de viagem 7
 repor 7
 visualizar 7
início
 chamadas 11
 editar posição 4
 número de telefone 11
ir para casa 4

L

latitude e longitude 4
limpar o dispositivo 17
limpar o ecrã tátil 17
lista de curvas 6
lista telefónica 11
localização atual 7
localizações próximas
 encontrar serviços 6
 personalizar 6

M

mapas 6, 7, 15
 adquirir 17
 atualizar 1
 camadas 8
 campo de dados 7, 8
 nível de detalhe 15
núMaps Guarantee 1
núMaps Lifetime 1
procurar 3
tema 15
ver rotas 6
vitalícios 1
mapas vitalícios 1
marcar 11
meteorologia 13
 condições da estrada 14
 radar 14
modo de suspensão 2
montagem no painel de instrumentos 17
montar o dispositivo
 automóvel 1
 painel de instrumentos 17
 remover do suporte 17
 ventosa 1, 17
mudar área de pesquisa 3
myGarmin, mensagens 13
myTrends, rotas 7

N

navegação 5, 6
 definições 15
 pré-visualizar rotas 5
 todo-o-terreno 5
navegação todo-o-terreno 5
núMaps Guarantee 1
núMaps Lifetime 1
número de ID 16

O

Onde estou? 4, 7
orientações ativas de mudança de faixa 6

P

perfil do veículo 12
personalizar, elementos a evitar 7
personalizar o dispositivo 15
Pesquisa rápida 3
pilha, carregar 3
planificador de viagem 14
planificador de viagens, editar uma viagem 14
POI. 5 *Ver também* ponto de interesse (POI)
POI Loader 5
POIs personalizados 5
pontos de interesse (POI Loader) 5
pontos de interesse (POI) 5, 13
 extras 5
 personalizar 5
 POI Loader 5
pontuação ecoChallenge 12
 restaurar 13
portagens, evitar 15
posições 3, 14
 a procurar 4
 atual 4, 7
 chamadas 11
 definir casa 4
 guardar 4
 recentemente encontradas 4
 simuladas 5

posições encontradas recentemente **4**

posições guardadas **5, 14**

categorias **4**

editar **4**

eliminar **4**

posições simuladas **5**

preço do combustível, alterar **12**

próxima curva **6**

R

radares, subscrições **8**

reconhecimento de voz **9**

registar o dispositivo **1**

registo de viagem, ver **7**

registo do produto **1**

registos de quilómetros **13**

relatórios, quilometragem **13**

remover o suporte **17**

repor

dados de viagem **7**

dispositivo **2**

repor as definições **16**

resolução de problemas **18**

rotas

a calcular **5**

adicionar um ponto **6**

iniciar **5**

modo de cálculo **15**

myTrends **7**

parar **6**

pré-visualização **5**

sugestões **7**

ver no mapa **6**

roubo, evitar **17**

S

Serviços Garmin Live **12**

Serviços Live da Garmin, subscrever **12**

silenciar, áudio **10**

sinais de satélite

adquirir **2**

visualizar **2**

Smartphone Link **11**

desativar chamadas **12**

ligar **11**

Serviços Garmin Live **11**

software

atualizar **1**

versão **16**

subscrições

nüMaps Lifetime **1**

Serviços Live da Garmin **12**

trânsito **1**

suporte, remover **17**

T

tecla de alimentação **2**

teclado **3**

esquema **16**

idioma **16**

tecnologia Bluetooth **18**

Tecnologia Bluetooth **10**

ativar **10**

definições **16**

desativar **16**

desligar um dispositivo **11**

telefone

desligar **11**

emparelhar **10, 18**

trafficTrends **9**

desativar **9**

trânsito **8, 9, 16**

adicionar subscrições **9**

ativar uma subscrição **9**

câmaras **9**

incidentes **9**

mapa **9**

procurar atrasos **9**

recetor **8**

rota alternativa **9**

subscrições vitalícias **1**

trafficTrends **9**

U

USB, desligar **15**

V

ventosa **17**

vista de mapa

2D **8**

3D **8**

vista de mapa a 2D **8**

vista de mapa a 3D **8**

visualização de bifurcações **6**

volume, ajustar **2**

volume automático **2**

ativar **2**

support.garmin.com

