

# NÜVI® SÉRIA 2509/2609

---

Príručka používateľa

© 2014 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, nüvi® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD™ a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. HD Radio™ a logo HD sú obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Technológia HD Radio sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty Spojených štátov a zahraničné patenty.

# Obsah

|                                                           |          |                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Začínáme pracovať</b> .....                            | <b>1</b> | Informácie o trase .....                                   | 7         |
| Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle ..... | 1        | Zobrazenie údajov o trase na mape .....                    | 7         |
| Podpora a aktualizácie .....                              | 1        | Zobrazenie stránky s informáciami o trase .....            | 7         |
| Nastavenie Garmin Express .....                           | 1        | Zobrazenie záznamu jžd .....                               | 7         |
| nūMaps Guarantee™ .....                                   | 1        | Vynulovanie informácií o trase .....                       | 7         |
| Predplatenia Lifetime .....                               | 1        | Používanie navrhovaných trás .....                         | 7         |
| Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express .....          | 1        | Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe .....           | 7         |
| Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku .....  | 2        | Vyhľadávanie služieb v okolí .....                         | 7         |
| Vypnutie zariadenia .....                                 | 2        | Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe .....           | 7         |
| Reset zariadenia .....                                    | 2        | Vyhýbanie sa úsekom ciest .....                            | 7         |
| Vyhľadávanie GPS signálov .....                           | 2        | O vlastných obmedzeniach .....                             | 7         |
| Nastavenie jasú obrazovky .....                           | 2        | Vyhýbanie sa oblasti .....                                 | 7         |
| Nastavenie hlasitosti .....                               | 2        | Vyhýbanie sa ceste .....                                   | 7         |
| O automatickej hlasitosti .....                           | 2        | Vypnutie vlastných obmedzení .....                         | 7         |
| Ikony v stavovej lište .....                              | 2        | Odstránenie vlastných obmedzení .....                      | 7         |
| Zobrazenie stavu signálu GPS .....                        | 2        | Prispôsobenie mapy .....                                   | 8         |
| Informácie o batérii .....                                | 2        | Prispôsobenie nástrojov mapy .....                         | 8         |
| Nastavenie času .....                                     | 3        | Prispôsobenie vrstiev mapy .....                           | 8         |
| Používanie tlačidiel na obrazovke .....                   | 3        | Ako zmeniť údajové pole mapy .....                         | 8         |
| Používanie klávesnice na obrazovke .....                  | 3        | Zmena perspektívy mapy .....                               | 8         |
| <b>Miesta</b> .....                                       | <b>3</b> | Bezpečnostné kamery .....                                  | 8         |
| Vyhľadávanie polôh .....                                  | 3        | <b>Cestná premávka</b> .....                               | <b>8</b>  |
| Vyhľadanie polohy podľa kategórie .....                   | 3        | Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača |           |
| Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania .....               | 3        | dopravných informácií .....                                | 8         |
| Zmena oblasti vyhľadávania .....                          | 3        | Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie .....         | 8         |
| Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy .....                 | 3        | Zobrazenie cestnej premávky na mape .....                  | 9         |
| Vyhľadanie adresy .....                                   | 3        | Vyhľadávanie dopravných nehôd .....                        | 9         |
| Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov .....               | 4        | Dopravná situácia na vašej ceste .....                     | 9         |
| Hľadanie parkoviska .....                                 | 4        | Použitie alternatívnej trasy .....                         | 9         |
| Nástroje vyhľadávania .....                               | 4        | O dopravných kamerách .....                                | 9         |
| Uloženie polôh .....                                      | 4        | Uloženie dopravnej kamery .....                            | 9         |
| Ako sa uloží poloha .....                                 | 4        | Zobrazenie dopravnej kamery .....                          | 9         |
| Uloženie aktuálnej polohy .....                           | 4        | O predplatnom dopravných informácií .....                  | 9         |
| Uloženie domovskej polohy .....                           | 4        | Aktivácia predplatného .....                               | 9         |
| Upravenie uloženej polohy .....                           | 4        | Zobrazenie predplatného dopravných informácií .....        | 9         |
| Priradenie kategórií k uloženej polohe .....              | 4        | Pridanie predplatného .....                                | 9         |
| Odstránenie uloženej polohy .....                         | 4        | trafficTrends™ .....                                       | 9         |
| Nastavenie simulovanej polohy .....                       | 4        | Vypnutie funkcie trafficTrends .....                       | 9         |
| Pridanie skratky .....                                    | 5        | Zapnutie cestnej premávky .....                            | 9         |
| Odstránenie skratky .....                                 | 5        | <b>Hlasový príkaz</b> .....                                | <b>9</b>  |
| Vlastné body záujmu (POI) .....                           | 5        | Nastavenie frázy budenia .....                             | 10        |
| Inštalácia softvéru POI Loader .....                      | 5        | Zapnutie funkcie Hlasové príkazy .....                     | 10        |
| Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader .....   | 5        | Tipy k používaniu hlasových príkazov .....                 | 10        |
| Nájdenie vlastných bodov záujmu .....                     | 5        | Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu .....            | 10        |
| <b>Navigácia</b> .....                                    | <b>5</b> | Stíšenie pokynov .....                                     | 10        |
| Spustenie trasy .....                                     | 5        | Vypnutie hlasových príkazov .....                          | 10        |
| Náhľad viacerých ciest .....                              | 5        | <b>Ovládanie hlasom</b> .....                              | <b>10</b> |
| Zmena režimu výpočtu trasy .....                          | 5        | Konfigurácia ovládania hlasom .....                        | 10        |
| Spustenie trasy na uloženú polohu .....                   | 5        | Používanie ovládania hlasom .....                          | 10        |
| Navigácia k bodom záujmu na mieste .....                  | 5        | Tipy pre ovládanie hlasom .....                            | 10        |
| Preskúmanie miesta .....                                  | 5        | <b>Telefónne hovory bez použitia rúk</b> .....             | <b>10</b> |
| Trasa na mape .....                                       | 5        | O volaní bez použitia rúk .....                            | 10        |
| Používanie mapy .....                                     | 6        | Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie .....           | 10        |
| Pridanie bodu do trasy .....                              | 6        | Párovanie telefónu .....                                   | 10        |
| Použitie obchádzky .....                                  | 6        | Tipy po spárovaní zariadení .....                          | 10        |
| Zastavenie vašej trasy .....                              | 6        | Odpojenie zariadenia Bluetooth .....                       | 11        |
| Zobrazenie aktivity na trase .....                        | 6        | Odstránenie spárovaného telefónu .....                     | 11        |
| Zobrazenie zoznamu odbočiek .....                         | 6        | Volanie .....                                              | 11        |
| Zobrazenie ďalšej odbočky .....                           | 6        | Vytáčanie čísla .....                                      | 11        |
| Zobrazenie križovatiek .....                              | 6        | Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu .....               | 11        |
| O funkcii Pred vami .....                                 | 6        | Zavolanie na miesto .....                                  | 11        |
| Vyhľadanie najbližších bodov záujmu .....                 | 6        | Prijímanie hovoru .....                                    | 11        |
| Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami .....   | 6        | Používanie histórie volaní .....                           | 11        |
|                                                           |          | Používanie možností počas hovoru .....                     | 11        |
|                                                           |          | Uloženie domáceho telefónneho čísla .....                  | 11        |

|                                                                     |           |                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Volanie domov .....                                                 | 11        | Nabíjanie zariadenia .....                                                                                            | 17        |
| <b>Používanie aplikácií .....</b>                                   | <b>11</b> | Výmena poistky v napájacom kábli vozidla .....                                                                        | 17        |
| Používanie pomocníka .....                                          | 11        | Starostlivosť o zariadenie .....                                                                                      | 17        |
| Vyhľadávanie tém pomocníka .....                                    | 11        | Čistenie vonkajšieho krytu .....                                                                                      | 17        |
| Aplikácia Smartphone Link .....                                     | 11        | Čistenie dotykovej obrazovky .....                                                                                    | 17        |
| Preberanie aplikácie Smartphone Link .....                          | 11        | Zabránenie krádeži .....                                                                                              | 17        |
| Pripojenie k aplikácii Smartphone Link .....                        | 11        | Upevnenie na palubnú dosku .....                                                                                      | 17        |
| Odosielenie polohy z telefónu do vášho zariadenia .....             | 12        | Odstránenie zariadenia, držáka a prísavkového držáka .....                                                            | 17        |
| Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link ..... | 12        | Odstránenie zariadenia z držáka .....                                                                                 | 17        |
| Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....                   | 12        | Odstránenie kolísky z prísavkového držáka .....                                                                       | 17        |
| Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin .....     | 12        | Odstránenie prísavkového držáka z čelného skla .....                                                                  | 17        |
| O funkcii ecoRoute .....                                            | 12        | Zákúpenie dodatočných máp .....                                                                                       | 17        |
| Príslušenstvo ecoRoute HD .....                                     | 12        | Kúpa príslušenstva .....                                                                                              | 17        |
| Nastavenie vozidla .....                                            | 12        | <b>Ťažkosti .....</b>                                                                                                 | <b>18</b> |
| Zmena ceny paliva .....                                             | 12        | Prísavkový držák nedrží na mojom čelnom skle .....                                                                    | 18        |
| Kalibrácia spotreby paliva .....                                    | 12        | Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály .....                                                                   | 18        |
| O funkcii ecoChallenge .....                                        | 12        | Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja .....                                                                          | 18        |
| Zobrazenie informácií o spotrebe paliva .....                       | 13        | Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho .....                                                                        | 18        |
| Správy o najjazdených kilometroch .....                             | 13        | Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný .....                                                                  | 18        |
| Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute .....                       | 13        | Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka .....                                              | 18        |
| Tipy na jazdu .....                                                 | 13        | Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie .....                                               | 18        |
| Foursquare® .....                                                   | 13        | Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika ..... | 18        |
| Checking in with Foursquare .....                                   | 13        | Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu .....                                                                 | 18        |
| Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare .....                          | 13        | <b>Register .....</b>                                                                                                 | <b>19</b> |
| Zobrazenie správ myGarmin .....                                     | 13        |                                                                                                                       |           |
| Zobrazenie predpovede počasia .....                                 | 13        |                                                                                                                       |           |
| Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta .....        | 13        |                                                                                                                       |           |
| Zobrazenie informácií o sledovaní počasia .....                     | 14        |                                                                                                                       |           |
| Zobrazenie upozornení na počasie .....                              | 14        |                                                                                                                       |           |
| Kontrola podmienok na ceste .....                                   | 14        |                                                                                                                       |           |
| Ako sa plánuje trasa .....                                          | 14        |                                                                                                                       |           |
| Plánovanie trasy .....                                              | 14        |                                                                                                                       |           |
| Navigácia po uloženej trase .....                                   | 14        |                                                                                                                       |           |
| Upravenie uloženej trasy .....                                      | 14        |                                                                                                                       |           |
| Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov .....                    | 14        |                                                                                                                       |           |
| <b>Správa údajov .....</b>                                          | <b>14</b> |                                                                                                                       |           |
| Typy súborov .....                                                  | 14        |                                                                                                                       |           |
| O pamäťových kartách .....                                          | 14        |                                                                                                                       |           |
| Inštalácia pamäťovej karty .....                                    | 14        |                                                                                                                       |           |
| Pripojenie zariadenia k počítaču .....                              | 14        |                                                                                                                       |           |
| Prenos údajov z vášho počítača .....                                | 15        |                                                                                                                       |           |
| Odpojenie kábla USB .....                                           | 15        |                                                                                                                       |           |
| <b>Prispôbenie zariadenia .....</b>                                 | <b>15</b> |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia mapy a vozidla .....                                     | 15        |                                                                                                                       |           |
| Zapnutie máp .....                                                  | 15        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia navigácie .....                                          | 15        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia režimu výpočtu .....                                     | 15        |                                                                                                                       |           |
| Vyhýbanie sa cestám s mýtom .....                                   | 15        |                                                                                                                       |           |
| Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky .....                 | 15        |                                                                                                                       |           |
| Bluetooth Nastavenia .....                                          | 16        |                                                                                                                       |           |
| Bluetooth je vypnutý .....                                          | 16        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia zobrazenia .....                                         | 16        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia cestnej premávky .....                                   | 16        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia jednotiek a času .....                                   | 16        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia jazyka a klávesnice .....                                | 16        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia .....                      | 16        |                                                                                                                       |           |
| Nastavenia výstrah blízkosti .....                                  | 16        |                                                                                                                       |           |
| Obnovenie nastavení .....                                           | 16        |                                                                                                                       |           |
| <b>Informácie o zariadení .....</b>                                 | <b>16</b> |                                                                                                                       |           |
| Technické údaje .....                                               | 16        |                                                                                                                       |           |
| <b>Príloha .....</b>                                                | <b>17</b> |                                                                                                                       |           |
| Napájacie káble .....                                               | 17        |                                                                                                                       |           |

## Začíname pracovať

### **VAROVANIE**

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

## Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

### **VAROVANIE**

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak ② pritlačajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatlačajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

## Podpora a aktualizácie

Garmin Express™ poskytuje jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin®. Niektoré služby nemusia byť pre vaše zariadenie dostupné.

- Registrácia produktu
- Produktové príručky
- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Vozidlá, hlasy a iné doplnky

### Nastavenie Garmin Express

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na stránku [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### nüMaps Guarantee™

Do 90 dní od prvého vyhľadania satelitov počas jazdy môžete získať nárok na bezplatnú aktualizáciu mapy pre vaše zariadenie. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

### Predplatenia Lifetime

Niektoré modely obsahujú celoživotné predplatenia funkcií Lifetime. Viac informácií nájdete na lokalite [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT:** tento model obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

**LM:** tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime™, ktoré poskytuje štvrtročné aktualizácie máp po celú dobu životnosti vášho zariadenia. Zmluvné podmienky nájdete na lokalite [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT:** tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné predplatenie dopravných informácií a prijímača správ cestnej premávky.

**LMTD alebo LMT-D:** tento model obsahuje predplatenie nüMaps Lifetime, celoživotné digitálne predplatenie dopravných informácií a digitálny prijímač správ cestnej premávky.

### Aktivácia máp Lifetime

**POZNÁMKA:** mapy Lifetime nie je možné použiť v produktoch, ktoré neobsahujú vopred nahraté mapy.

**POZNÁMKA:** vďaka mapám Lifetime budete dostávať aktualizácie máp, keď ich Garmin sprístupní, počas používania kompatibilného zariadenia Garmin alebo pokiaľ bude Garmin dostávať údaje o mapách od dodávateľa z tretej strany, podľa toho, ktoré obdobie trvá kratšie. Informácie o tom, čo sa považuje za používanie zariadenia a dôležité zmluvné podmienky nájdete na [www.garmin.com/numapslifetime](http://www.garmin.com/numapslifetime).

- 1 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

**POZNÁMKA:** ak zariadenie zaregistrujete, môžeme vám v prípade dostupnosti aktualizácie mapy poslať e-mailové oznámenie.

### Aktualizácia máp a softvéru Garmin Express

Môžete použiť softvér Garmin Express na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie. Aktualizácie máp poskytujú najnovšie dostupné mapové údaje, aby vaše zariadenie neustále vypočítavalo presné a efektívne trasy do vášho cieľa. Garmin Express je dostupná pre Windows® a počítače Mac®.


- 1 Vo vašom počítači prejdite na stránku [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).



- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete inštalovať do počítača Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
  - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.
- 3 Otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie inštalácie.
- 4 Štart Garmin Express.
- 5 Zariadenie pripojte Garmin k počítaču pomocou kábla USB.



- 6 Kliknite na **Pridať zariadenie**.  
Softvér Garmin Express rozpozná vaše zariadenie.
- 7 Kliknite na **Pridať zariadenie**.
- 8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte svoje zariadenie do softvéru Garmin Express.  
Po dokončení nastavenia softvér Garmin Express vyhľadá aktualizácie máp a softvéru pre vaše zariadenie.
- 9 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetky**.
  - Ak chcete nainštalovať jednu aktualizáciu, kliknite na **Zobraziť podrobnosti** a vyberte aktualizáciu.

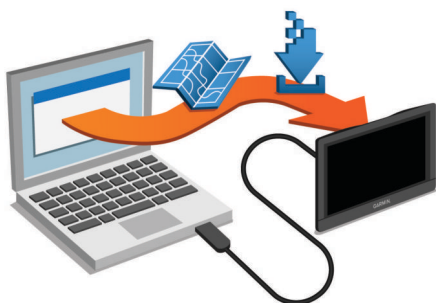

Softvér Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces dlho trvať.

## Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku

Režim spánku môžete používať na zachovanie energie batérie, keď zariadenie nepoužívate. Zariadenie v režime spánku využíva veľmi malé množstvo energie a dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

**TIP:** zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do režimu spánku.

Stlačte tlačidlo napájania ①.



## Vypnutie zariadenia

- 1 Držte tlačidlo napájania, až kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do režimu spánku.

## 2 Vyberte **Vypnúť**.

### Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

## Vyhľadávanie GPS signálov

Ak sa chcete navigovať pomocou zariadenia, musíte prijímať signál GPS.  v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Vyhľadávanie satelitov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby chodte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.

## Nastavenie jasu obrazovky

- 1 Vyberte **Nastavenia > Zobraziť > Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

## Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte **Hlasitosť**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
  - Zariadenie stíšte výberom položky .
  - Výberom položky  prejdite na ďalšie možnosti.

### O automatickej hlasitosti

Na zariadeniach s funkciou volania bez použitia rúk umožňuje automatická hlasitosť, aby zariadenie nastavovalo úroveň hlasitosti na základe hluku pozadia vo vozidle (*Telefónne hovory bez použitia rúk, strana 10*).

Automatická hlasitosť zníži úroveň hlasitosti zariadenia v prípade, že hluk pozadia je nízky a zvýši ju, keď sa zvýši hluk pozadia.

### Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte položku **Hlasitosť > **.
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Automatická hlasitosť**.
- 3 Vyberte položku **Zapnúť**.

## Ikony v stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stav signálu GPS                                                              |
|  | Stav technológie Bluetooth® (zobrazuje sa, keď je povolená položka Bluetooth) |
| 9:10A                                                                               | Aktuálny čas                                                                  |
|  | Stav batérie                                                                  |
|  | Pripojené k aplikácii Smartphone Link                                         |
| 53°C                                                                                | Teplota                                                                       |

### Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

### Informácie o batérii

Po pripojení zariadenia k napájaniu sa zariadenie začne nabíjať.

 v stavovej lište označuje stav internej batérie.



## Nastavenie času

- 1 V hlavnej ponuke vyberte čas.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
  - Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

## Používanie tlačidiel na obrazovke

- Výberom položky ➡ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky ➡ sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky ▲ alebo ▼ zobrazíte ďalšie možnosti.
- Rýchlejšie sa posúvajte podržaním položky ▲ alebo ▼.
- Výberom položky ≡ zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

## Používanie klávesnice na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozvrhnutie klávesnice, pozrite si časť „Nastavenia jazyka a klávesnice“ (*Nastavenia jazyka a klávesnice, strana 16*).

- Dotykom ✕ vymažte položku vyhľadávania.
- Výberom položky ✕ vymažte znak.
- Dotykom ⌘ zmeňte režim jazyka klávesnice.
- Výberom položky &?% zadajte špeciálne znaky, ako napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky ↵ zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

## Miesta

Detailné mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy, a podrobné informácie o uliciach. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie. Môžete tiež vyhľadávať adresy, súradnice, mestá a križovatky.

## Vyhľadávanie polôh


### Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

### Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazovať zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 Vyberte kategóriu.
- 4 V relevantných prípadoch vyberte cieľ v zozname rýchleho vyhľadávania.

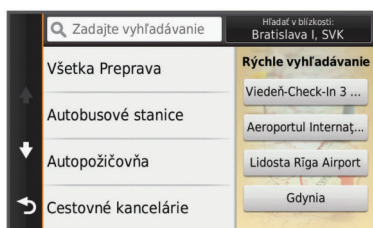

- 5 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

### Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.  
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
  - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
  - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
  - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
  - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
  - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
  - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu Q.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

### Zmena oblasti vyhľadávania

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte **Hľadať v blízkosti:**.
- 3 Vyberte možnosť.

### Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy

Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvy mapy pozdĺž cesty (*Prispôbenie vrstiev mapy, strana 8*).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku Q a vyberte ikonu kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu alebo miesta.  
Na mape sa zobrazia značky polohy (Q alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
  - Vyberte značku polohy.
  - Vyberte bod, ako napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili ďalšie informácie.

### Vyhľadanie adresy

**POZNÁMKA:** poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vybrať položku **Hľadať v blízkosti:** zmeníte oblasť vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 3*).
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Na zadanie informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

## Vyhľadanie naposledy nájdených cieľov

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 cieľov, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné**.
- 2 Vyberte polohu.

## Vymazanie zoznamu nedávno nájdených polôh

Vyberte **Kam viesť?** > **Posledné** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

## Hľadanie parkoviska

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

## Vyhľadanie posledného parkovacieho miesta

Keď zariadenie odpojíte zo zdroja napájania vo vozidle, zatiaľ čo je zariadenie zapnuté, aktuálna poloha sa zaznamená ako parkovacie miesto.

Vyberte **Aplikácie** > **Posledný bod**.

## Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

## Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

## Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Mestá**.
- 2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte názov mesta a vyberte .
- 4 Vyberte mesto.

## Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skryš geocache.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.
- 4 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 5 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.
- 6 Zadajte novú súradnicu a vyberte **Hotovo**.
- 7 Vyberte **Zobraziť na mape**.

## Uloženie polôh

### Ako sa uloží poloha

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 3*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

### Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

## Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Vyberte **Zadajte vlastnú adresu, Použiť aktuálnu polohu** alebo **Naposl. nájdené**.

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

### Cesta domov

Vyberte **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

### Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené** > **Domov**.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte  > **Upra..**
- 4 Zadajte zmeny.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

### Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Vyberte  > **Upra..**
- 6 Vyberte možnosť:
  - Vyberte **Názov**.
  - Vyberte **Telefónne číslo**.
  - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
  - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena map. symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte **Hotovo**.

### Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

**POZNÁMKA:** kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte položku  > **Upra.** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

### Odstránenie uloženej polohy

**POZNÁMKA:** odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať ulož. miesta**.
- 3 Označte začiarávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

## Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na nastavenie simulovanej polohy môžete použiť GPS.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.



Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

## Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratku. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.

2 Vyberte položku.

## Odstránenie skratky

1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratku**.

2 Vyberte skratku na odstránenie.

3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

## Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôbené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

### Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

1 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).

2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Používanie súborov pomocníka aplikácie POI Loader

Viac informácií o aplikácii POI Loader nájdete v súbore pomocníka.

V otvorenej aplikácii POI Loader kliknite na položku **Nápoveda**.

### Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (*Inštalácia softvéru POI Loader, strana 5*).

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.

2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.

## Navigácia

### Spustenie trasy

1 Vyhľadajte miesto (*Miesta, strana 3*).

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte **Ísť!**.

### Náhľad viacerých ciest

1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 3*).

2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

3 Vyberte **Trasy**.

4 Vyberte trasu.

### Zmena režimu výpočtu trasy

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste. Režim výpočtu má vplyv len na automobilové trasy.

1 Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
- Výberom položky **Kratšia vzdial.** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.
- Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
- Výberom položky **Menej paliva** vypočítate trasy s najmenšou spotrebou paliva.

### Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

2 Vyberte položky **Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**.

Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

### Spustenie trasy na uloženú polohu

1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo vyberte **Všetky uložené miesta**.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte **Ísť!**.

### Navigácia k bodom záujmu na mieste

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Zadajte vyhľadávanie**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 3.
- Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku **Q** a prejdite na krok 5.

3 Vyberte miesto.

Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.

4 Vyberte kategóriu.

5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Ísť!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď pridáte do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

### Preskúmanie miesta

Môžete zobrazit všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

1 Vyberte miesto.

2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto**.

3 Vyberte kategóriu.

4 Vyberte bod záujmu.

5 Vyberte **Ísť!**.

### Trasa na mape

#### OZNÁMENIE

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie sa zdravým úsudkom počas jazdy. Garmin nebude niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne

predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Cesta je vyznačená purpurovou čiarou. Šachovnicová vlajka označuje váš cieľ.

Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú cestu, zariadenie znova prepočíta cestu a poskytne vám nové navigačné pokyny.

Počas jazdy na hlavných cestách sa môže zobrazit' dátové pole zobrazujúce aktuálne rýchlostné obmedzenie.



## Používanie mapy

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku **+** alebo **-**.
  - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **A**.
  - Ak chcete zobraziť špecifické kategórie, vyberte **Q**.

## Pridanie bodu do trasy

Pred pridaním bodu musíte mať aktívnu navigáciu po trase.

- 1 Na mape vyberte **↗ > Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **Íst!**.
- 5 Vyberte **Pridať k aktívnej trase**.

## Použitie obchádzky

Pred použitím obchádzky musíte pridať nástroj zmeny trasy do ponuky nástrojov mapy a mať aktívnu navigáciu so zadanou trasou (*Prispôsobenie nástrojov mapy, strana 8*).

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte možnosť **≡ > Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte možnosť **Obchádzka úseku cesty**.
  - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte možnosť **Obchádzka po inej ceste**.

## Zastavenie vašej trasy

Na mape vyberte položku **≡ > \***.

## Zobrazenie aktivity na trase

### Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 Pri navigácii po trase vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatky na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.

## Zobrazenie celej trasy na mape

- 1 Počas navigovania po trase vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte položku **≡ > Mapa**.

## Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po ceste sa v ľavom hornom rohu mapy zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a, ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazíte na mape výberom položky **0.85** na mape.

## Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď budete počas navigácie po ceste prichádzať k odbočke, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

## Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na trase, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto križovatky.

Výberom položky **0.85** na mape zobrazíte križovatku, ak je dostupná.

## O funkcii Pred vami

Môžete zobraziť najbližšie podniky a služby pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

Služby sú rozdelené do kariet podľa kategórií.

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Palivo            |
|  | Jedlo             |
|  | Ubytovanie        |
|  | Toalety           |
|  | Parkovisko        |
|  | Banky a bankomaty |

## Vyhľadanie najbližších bodov záujmu

- 1 Na mape vyberte **≡ > Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte bod záujmu na mape.

## Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Môžete meniť kategórie, ktoré chcete vyhľadávať, meniť poradie kategórií a vyhľadať konkrétny podnik alebo kategóriu.

- 1 Na mape vyberte **≡ > Pred vami**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte položku **↘**.
- 4 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku na pravej strane názvu kategórie a potiahnite ju.
  - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
  - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

## Informácie o trase

### Zobrazenie údajov o trase na mape

Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy (*Prispôsobenie nástrojov mapy, strana 8*).

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

#### Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v dátových poliach trasy na mape, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj **Údaje o trase** (*Prispôsobenie nástrojov mapy, strana 8*).

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 3 Vyberte dátové pole trasy.
- 4 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v zozname údajov o trase.

### Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

**POZNÁMKA:** ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.



### Zobrazenie záznamu jázdy

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázdy, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

### Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
  - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
  - Výberom **Vynul. údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
  - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
  - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

## Používanie navrhovaných trás

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázdy (pozrite si časť *Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 16*).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jázdy, dňa v týždni a času v rámci dňa. Potom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú trasu do danej polohy.

## Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

### Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú palivo, nemocnice a policajné stanice.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte kategóriu.

### Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

## Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

## O vlastných obmedzeniach

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a častiam cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

### Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Pridať miesto vyhnutia**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.  
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte **Hotovo**.

### Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Dalšie**.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Dalšie**.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

### Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

### Odstránenie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
  - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

## Prispôsobenie mapy

### Prispôsobenie nástrojov mapy

Môžete vybrať, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré nástroje mapy chcete zahrnúť do ponuky.
- 3 Vyberte **Uložiť**.

### Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a stav na cestách.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy, a vyberte **Uložiť**.

### Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.  
**POZNÁMKA:** nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

### Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
  - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
  - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
  - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

## Bezpečnostné kamery

### OZNÁMENIE

Garmin nezodpovedá za presnosť a dôsledky používania databázy vlastného bodu záujmu (POI) alebo databázy bezpečnostných kamier.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach a na niektorých modeloch produktov sú dostupné informácie o polohe bezpečnostných kamier a obmedzeniach rýchlosti. Prejdite na stránku [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) a skontrolujte dostupnosť a kompatibilitu alebo si zakúpte predplatné alebo jednorazovú aktualizáciu. Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatné.

Bezpečnostné kamery môžete aktualizovať existujúcim predplatným bezpečnostných kamier prejdением na stránku <http://my.garmin.com>. Vaše zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o bezpečnostných kamerách.

Pre niektoré zariadenia a oblasti môžu byť základné údaje o bezpečnostných kamerách súčasťou zariadenia. Obsiahnuté údaje neobsahujú aktualizácie ani predplatné.

## Cestná premávka

### OZNÁMENIE

Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách. Informácie o prijímačoch dopravných

informácií a oblastiach pokrytia nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Prijímač dopravných informácií je súčasťou niektorých balení. Môže byť zabudovaný do napájacieho kábla do vozidla alebo do zariadenia. Je voliteľným príslušenstvom pre všetky modely.

- Upozornenia o cestnej premávke sa na mape zobrazia, keď sa na vašej ceste alebo vo vašej oblasti vyskytujú dopravné nehody.
- Dopravné informácie môžete prijímať prostredníctvom prijímača dopravných informácií alebo v rámci predplatenej služby prostredníctvom aplikácie Smartphone Link (*Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 12*).
- Zariadenie musí byť pripojené k aplikácii Smartphone Link a mať aktívne dopravné predplatné, aby mohlo prostredníctvom aplikácie Smartphone Link prijímať dopravné informácie.
- Zariadenie musí byť pripojené k zdroju napájania vo vozidle, aby mohlo prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií.
- Kvôli prijímaniu dopravných informácií sa zapnutý prijímač dopravných informácií a zariadenie možno budú musieť nachádzať v oblasti dátového pokrytia stanice vysielajúcej údaje o cestnej premávke.
- Predplatné, ktoré je súčasťou vášho zariadenia alebo prijímača dopravných informácií, nie je potrebné aktivovať.
- Ak vaše zariadenie obsahuje externú dopravnú anténu, mali by ste externú anténu vždy ponechať zapojenú na optimálne prijímanie správ o cestnej premávke.

## Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

### OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie prostredníctvom prijímača dopravných informácií, musíte mať napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami. Ak model vášho zariadenia obsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, mali by ste použiť napájací kábel do vozidla pribalený k zariadeniu. Ak model vášho zariadenia neobsahuje celoživotné predplatenie dopravných informácií, musíte si zakúpiť príslušenstvo prijímača dopravných informácií Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Vaše zariadenie môže prijímať dopravné signály zo stanice vysielajúcej dopravné informácie.

**POZNÁMKA:** V niektorých oblastiach je možné prijímať dopravné informácie z rozhlasových staníc FM prostredníctvom technológie HD Radio™.

- 1 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k externému zdroju napájania.
- 2 Pripojte napájací kábel kompatibilný s dopravnými informáciami k zariadeniu.

Keď sa nachádzate v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, zariadenie začne zobrazovať dopravné informácie.

## Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku **≡ > Cest. premávka**.  
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.



## Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cest. premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **≡ > Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

## Vyhľadavanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Aplikácie > Cest. premávka**.
- 2 Vyberte položku **≡ > Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

## Dopravná situácia na vašej ceste

Ak sa na vašej trase vyskytne zdržanie cestnej premávky, na mape sa zobrazí upozornenie a zariadenie vypočíta alternatívnu trasu na vyhnutie sa zdržaniu. Môžete si vybrať, či chcete používať alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie. Viac informácií nájdete v Nastaveniach cestnej premávky (**Nastavenia cestnej premávky, strana 16**). Vaše zariadenie vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.

## Použitie alternatívnej trasy

Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu cestnej premávky, ale vaše zariadenie nie je nastavené na automatické používanie alternatívnych trás, môžete spustiť alternatívnu trasu manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku **≡ > Cest. premávka**.
- 2 Vyberte položku **Alternatívna trasa**.  
**POZNÁMKA:** ak lepšia alternatívna trasa neexistuje, táto možnosť nie je dostupná a namiesto toho sa objaví položka **Na najrýchlejšej trase**.
- 3 Vyberte **Ísť!**.

## O dopravných kamerách

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

## Uloženie dopravnej kamery

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu photoLive a vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je spustená aplikácia Smartphone Link (**Aplikácia Smartphone Link, strana 11**).

Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovátku.
- 5 Vyberte **Uložiť**.

## Zobrazenie dopravnej kamery

Aby ste mohli zobrazíť dopravnú kameru, musíte ju najprv uložiť, pozrite si časť (**Uloženie dopravnej kamery, strana 9**).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > photoLive**.
- 2 Vyberte kameru.

## O predplatnom dopravných informácií

Môžete si zakúpiť dodatočné predplatenia alebo ich obnoviť, ak vaše predplatenie expiruje. Prejdite na <http://www.garmin.com/traffic>.

## Aktivácia predplatného

Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača dopravných informácií. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

## Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky **Nastavenia > Cest. premávka > Predplatenia**.

## Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Cest. premávka**.
- 2 Vyberte položku **Predplatenia > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na lokalitu [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), kde si môžete zakúpiť predplatné a získať 25-miestny kód.  
Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovanne použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Dalšie**.
- 6 Zadaťte kód.
- 7 Vyberte **Hotovo**.

## trafficTrends™

Keď je funkcia trafficTrends zapnutá, vaše zariadenie používa na vypočítanie najefektívnejších trás predoslé údaje o doprave.

**POZNÁMKA:** na základe dopravných trendov pre daný deň v týždni alebo hodinu v rámci dňa sa môžu vypočítavať odlišné trasy.

## Vypnutie funkcie trafficTrends

Ak nechcete, aby vaše zariadenie zaznamenávalo alebo zdieľalo dopravné informácie, vypnite funkciu trafficTrends.

Vyberte položky **Nastavenia > Cest. premávka > trafficTrends™**.

## Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke. Keď sú údaje o cestnej premávke vypnuté, zariadenie nebude prijímať údaje o cestnej premávke, ale oblasti, kde hrozí zhustená premávka, bude naďalej obchádzať pomocou funkcie trafficTrends, ak je zapnutá (**trafficTrends™, strana 9**).

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Cest. premávka**.
- 2 Označte začiarňavacie políčko **Cest. premávka**.

## Hlasový príkaz

**POZNÁMKA:** Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

**POZNÁMKA:** Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.



## Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená fráza budenia je Voice Command.

**TIP:** možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Voice Command > \> Wake Up Phrase**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.  
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

## Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Vyslovte vašu aktivačnú frázu.

Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

## Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

## Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu (**Nastavenie frázy budenia**, strana 10).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

## Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Voice Command > \**.
- 2 Vyberte položky **Mute Instructions > Zapnutá**.

## Vypnutie hlasových príkazov

Hlasové príkazy môžete zakázať, aby ste zabránili náhodnej aktivácii hlasového príkazu počas rozprávania.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Voice Command > \**.
- 2 Vyberte položky **Voice Command > Vypnuté**.

## Ovládanie hlasom

V regiónoch, v ktorých nie je dostupná funkcia Hlasový príkaz, je aktivovaná funkcia Ovládanie hlasom. Ovládanie hlasom vám umožní ovládať zariadenie vašim hlasom. Predtým než začnete funkciu Ovládanie hlasom používať, musíte ju nakonfigurovať na váš hlas.

## Konfigurácia ovládania hlasom

Funkcia Hlasové ovládanie musí byť nakonfigurovaná na hlas jediného používateľa a pre iných používateľov nebude fungovať.

- 1 Vyberte **Aplikácie > Hlasové ovládanie**.
- 2 Nahrajte príkazy pre každú frázu ovládania hlasom a postupujte pri tom podľa pokynov na obrazovke.

**POZNÁMKA:** nemusíte presne prečítať frázu na obrazovke. Môžete podať iný, vlastný príkaz s podobným významom.

Ak chcete používať funkciu ovládanú hlasom, musíte vysloviť príkaz, ktorý ste nahrali pre túto funkciu.

## Používanie ovládania hlasom

- 1 Vyslovte príkaz, ktorý ste nahrali pre frázu **Hlasové ovládanie**.

Zobrazí sa ponuka ovládania hlasom.

- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Tipy pre ovládanie hlasom

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- Počkajte na hlasový tón, ktorý potvrdí správne prijatie príkazu príslušným.

## Telefónne hovory bez použitia rúk

### O volaní bez použitia rúk

**POZNÁMKA:** Bluetooth bezdrôtová technológia nie je dostupná na všetkých modeloch a pre všetky jazyky a regióny.

Volanie bez použitia rúk je dostupné na niektorých modeloch. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk. Aby ste určili, či váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth je kompatibilný s vaším zariadením, navštívte lokalitu [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Váš telefón možno nebude podporovať všetky funkcie technológie hands-free, ktoré sú poskytované vaším zariadením.

### Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**.

### Párovanie telefónu

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať svoje zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie Bluetooth dajte od seba do vzdialenosti maximálne 10 m (33 stôp).
- 2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth > Vyhľadávanie zariadení**.
- 4 Vo svojom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 5 V zariadení vyberte položku **OK**.  
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 6 Zo zoznamu vyberte svoj telefón a potom vyberte položku **OK**.
- 7 V prípade potreby v telefóne potvrdte povolenie zariadenia na pripojenie.
- 8 V prípade potreby zadajte do telefónu kód Bluetooth PIN zariadenia.

### Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.

- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.

### Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu nůvi automaticky.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Zrušte označenie políčka vedľa názvu vášho spárovaného zariadenia.

### Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Zrušiť párovanie zariadenia**.

## Volanie

### Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Vytáčať**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytáčať**.

### Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > Telefónny zozn..**
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

### Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte **Aplikácie > Telefón > Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

## Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpoved.** alebo **Ignorovať**.

## Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.  
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

## Používanie možností počas hovoru

Počas hovoru si môžete vybrať z možností počas hovoru z mapy.

- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky **J**.  
**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete vaše zariadenie vypnúť a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .  
**TIP:** túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

## Uloženie domáceho telefónneho čísla

**TIP:** po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh ([Upravenie uloženej polohy, strana 4](#)).

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Telefón > ≡ > Nastaviť ako domáce číslo**.
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

### Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku **Aplikácie > Telefón > Volanie domov**.

## Používanie aplikácií

### Používanie pomocníka

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky **Aplikácie > Náповeda**.

### Vyhľadávanie tém pomocníka

Vyberte **Aplikácie > Náповeda > Q**.

## Aplikácia Smartphone Link

Smartphone Link je aplikácia telefónu, ktorá vám umožňuje synchronizovať údaje o polohe s vašim telefónom a získavať prístup k aktualizovaným informáciám pomocou dátového pripojenia vášho telefónu. Zariadenie prenáša údaje z aplikácie Smartphone Link prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth. Aktualizované informácie sú dostupné prostredníctvom bezplatného prihlásenia v rámci služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin ([Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, strana 12](#)).

Uložené a nedávno nájdené polohy je možné synchronizovať s vašim telefónom vždy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### Preberanie aplikácie Smartphone Link

Aplikácia Smartphone Link je dostupná pre niektoré smartfóny. Informácie o kompatibilita a dostupnosti nájdete na stránke [www.garmin.com/smartphonelink](http://www.garmin.com/smartphonelink) alebo v predajni s aplikáciami vášho telefónu.

Aplikáciu Smartphone Link si môžete prevziať z predajne s aplikáciami vo vašom podporovanom telefóne.

Viac informácií o preberaní a inštalácii aplikácií nájdete v používateľskej príručke k vášmu telefónu.

### Pripojenie k aplikácii Smartphone Link

Aby ste sa mohli pripojiť k aplikácii Smartphone Link, musíte si najprv prevziať a nainštalovať aplikáciu Smartphone Link do vášho telefónu.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link na vašom telefóne.
- 2 V zariadení vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 3 Označte začiarokavacie políčko **Bluetooth**.
- 4 Vo vašom telefóne povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth v blízkosti.  
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke telefónu.

- 5 Zo zoznamu blízkych zariadení v telefóne vyberte vaše zariadenie.
- 6 Požiadavku na párovanie potvrdíte postupovaním podľa pokynov na obrazovke vášho telefónu a vášho zariadenia.  
✱ sa zobrazí v stavovom riadku vášho zariadenia, keď bude aplikácia Smartphone Link pripojená.

### Odosielanie polohy z telefónu do vášho zariadenia

Aplikácia Smartphone Link je vo vašom telefóne zaregistrovaná ako navigačná aplikácia.

- 1 V telefóne stlačte tlačidlo pre spustenie navigácie na dané miesto (pozrite si používateľskú príručku k vášmu telefónu).
- 2 V ponuke aplikácie vyberte položku **Smartphone Link**.  
Pri ďalšom pripojení zariadenia k telefónu sa dané miesto presunie k položkám, ktoré boli vo vašom zariadení nájdené naposledy.

### Vypnutie hovorov počas pripojenia k aplikácii Smartphone Link

Môžete vypnúť volanie bez použitia rúk, keď je zariadenie pripojené k telefónu a prijíma služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin.

- 1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte svoj telefón.
- 3 Zrušte označenie políčka **Telefonické hovory**.

### Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Aby ste služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 11*).

Keď sa pripojíte k aplikácii Smartphone Link, získate prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin. Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin poskytujú informácie, ktoré môžete využívať na základe bezplatného prihlásenia na to, aby ste vo vašom zariadení získali prístup k aktuálnym údajom, ako sú napr. stav dopravy a počasie.

Niektoré služby, ako napríklad počasie, sú vo vašom zariadení dostupné ako samostatné aplikácie. Iné služby, ako napríklad cestná premávka, zdokonaľujú už existujúce funkcie navigácie vo vašom zariadení. Funkcie, ktoré si vyžadujú prístup k službám v reálnom čase od spoločnosti Garmin, zobrazujú symbol aplikácie Smartphone Link a objavia sa len vtedy, keď je zariadenie pripojené k aplikácii Smartphone Link.

### Predplatenie služieb v reálnom čase od spoločnosti Garmin

Predtým, ako si budete môcť predplatiť služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin, musíte do vášho telefónu nainštalovať aplikáciu Smartphone Link.

- 1 Spustíte aplikáciu Smartphone Link vo svojom telefóne (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 11*).
- 2 Vyberte položku **Moje konto**.  
Objaví sa zoznam služieb s cenami predplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte položku **Predplatiť**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### O funkcii ecoRoute

V niektorých oblastiach si predtým, než začnete používať funkcie ecoRoute™, musíte zakúpiť odomkací kód alebo príslušenstvo ecoRoute HD. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva a náklady vynaložené na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znížovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa z vozidla neodčítavajú presne, pokiaľ nepoužívate príslušenstvo ecoRoute HD.

Ak chcete dostávať presnejšie správy o spotrebe paliva pre vaše konkrétne vozidlo a jazdné návyky, nakalibrujte funkciu spotreby paliva (*Kalibrácia spotreby paliva, strana 12*).

### Príslušenstvo ecoRoute HD

Po pripojení k príslušenstvu ecoRoute HD bude vaše zariadenie môcť prijímať informácie o vozidle, ako napríklad chybové hlásenia, počet ot./min. a napätie batérie, v reálnom čase. Údaje načítané z vozidla pomocou príslušenstva ecoRoute HD zahrnie vaše zariadenie do výpočtu údajov ecoRoute.

Príslušenstvo ecoRoute HD je kompatibilné len so zariadeniami, ktoré majú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Prejdite na stránku [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute).

### Nastavenie vozidla

Pri prvom použití funkcie ecoRoute musíte zadať informácie o vozidle.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Zmena ceny paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva a vyberte položku **Dalšie**.
- 3 Vyberte položku **Áno**.

### Kalibrácia spotreby paliva

Spotrebu paliva môžete kalibrovať, aby ste obdržali presnejšie správy o palive pre špecifické vozidlo a návyky pri jazde. Kalibráciu vykonajte po naplnení palivovej nádrže.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > Na čerpadle**.
- 2 Zadajte aktuálnu cenu paliva.
- 3 Zadajte množstvo paliva, ktoré vozidlo spotrebovalo od posledného plnenia palivovej nádrže.
- 4 Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného naplnenia palivovej nádrže.
- 5 Vyberte položku **Dalšie**.  
Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu paliva vozidla.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

### O funkcii ecoChallenge

ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva vozidla hodnotením vašich návykov pri jazde. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ste ušetrili. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď sa vaše zariadenie pohybuje a keď je v režime automobilovej dopravy.

### Zobrazenie hodnotení ecoChallenge

Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

#### O hodnotení ecoChallenge

**Akcelerácia:** zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné zrýchlenie. Za rýchle zrýchlenie strácate body.

**Brzdzenie:** zobrazuje vaše hodnotenie za hladké a postupné brzdzenie. Za prudké brzdzenie strácate body.

**Celkovo:** zobrazuje priemerné hodnotenie rýchlosti, zrýchlenia a brzdzenia.

**Rýchlosť:** zobrazuje vaše hodnotenie pri riadení vášho vozidla pri optimálnej rýchlosti na účel úspory paliva.

### Vynulovanie hodnotení ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge**.



## 2 Vyberte položku > Vynulovať.

### Zobrazenie informácií o spotrebe paliva

#### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Spotreba paliva**.

#### 2 Ak chcete zobraziť časť grafu, priblížte ju.

### Správy o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najazdených kilometroch sa vytvára pre každú trasu, po ktorej jazdíte. Ak vo vašom zariadení zastavíte trasu, vytvorí sa správa o najazdených kilometroch pre prejdenú vzdialenosť.

### Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Na zariadení môžete zobraziť uložené správy o najazdených kilometroch.

**TIP:** môžete pripojiť zariadenie k vášmu počítaču a získať prístup k správam o najazdených kilometroch v priečinku Správy v zariadení.

#### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Spr. o najaz. km..**

#### 2 Vyberte výkaz.

### Vynulovanie informácií funkcie ecoRoute

#### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **ecoRoute™** > **Profil vozidla**.

#### 2 Vyberte položku **Vynulovať**.

### Tipy na jazdu

- Neprekračujte povolenú rýchlosť. U väčšiny vozidiel dosiahnete najnižšiu spotrebu paliva pri rýchlosti medzi 45 míľ/hod. a 60 míľ/hod.
- Jazdite pri konštantnej rýchlosti.
- Brzdite a zrýchľujte postupne a plynulo.
- Vyhýbajte sa premávke, v ktorej sa často zastavuje, a dopravnej špičke.
- Nenechávajte nohu položenú na brzdovom pedáli.
- Používajte tempomat.
- Pri krátkych zastaveniach namiesto voľnobehu vypnite motor vozidla.
- Krátke cesty skombinujte do jednej dlhšej s viacerými zastávkami.
- Pokiaľ nejedete po diaľnici vysokou rýchlosťou, vypnite klimatizáciu a otvorte okná.
- Zatiahnite palivový uzáver.
- Parkujte v tieni alebo v garáži.
- Vyložte nadmerný náklad. Z vozidla vyberte nepotrebné predmety.
- Vyhýbajte sa noseniu predmetov na streche. Odstráňte strešné nosiče a odnímateľné držiaky, keď ich nepoužívate.
- Udržiavajte odporúčaný tlak v pneumatikách. Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách a obzvlášť pred dlhými cestami.
- Vozidlo udržiavajte v dobrej kondícii a dodržiavajte intervaly údržby odporúčané výrobcom.
- Pravidelne vymieňajte olej, olejové a vzduchové filtre.
- Používajte palivo s najnižším vhodným odporúčaným stupňom. Používajte biopalivá, ak je to možné, ako je napr. E85 a bionafta.

### Foursquare®

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sa nachádzajú vopred nahraté body záujmu Foursquare, ktoré sú označené logom Foursquare vo výsledkoch vyhľadávania polohy.

Ak chcete používať ďalšie funkcie, prihláste sa do svojho konta Foursquare a použite aplikáciu Smartphone Link na kompatibilnom smartfóne. Po prihlásení do svojho konta Foursquare s použitím aplikácie Smartphone Link, môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, zverejniť prítomnosť v polohe a vyhľadávať body záujmu v online databáze Foursquare.

### Checking in with Foursquare

Pred použitím Checking in with Foursquare sa musíte pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Smartphone Link a prihlásiť sa do vášho Foursquare konta.

#### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Foursquare®** > **Kontrola**.

#### 2 Vyberte bod záujmu.

#### 3 Vyberte položku > **Kontrola**.

### Vyhľadávanie bodov záujmu Foursquare

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

#### 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Foursquare®**.

#### 2 Na paneli vyhľadávania vyberte položky **Zadajte vyhľadávanie**.

#### 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.

Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.

#### 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.

#### 5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

#### 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

### Zobrazenie správ myGarmin

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 11*). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete si prezerať správy z lokality myGarmin, ako napr. upozornenia na softvér či aktualizácie máp.

#### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **myGarmin™**.

Ak máte neprečítané správy, počet neprečítaných správ sa zobrazí v ikone myGarmin.

#### 2 Vyberte predmet správy.

Zobrazí sa celá správa.

### Zobrazenie predpovede počasia

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Smartphone Link (*Pripojenie k aplikácii Smartphone Link, strana 11*). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

#### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasie**.

#### 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

### Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

#### 1 Vyberte položky **Aplikácie** > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.



## 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

## Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

### 2 V prípade potreby vyberte mesto.

### 3 Vyberte položku > **Sledovanie počasia**.

## Zobrazenie upozornení na počasie

Pred použitím tejto funkcie si musíte zakúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

### 2 V prípade potreby vyberte mesto.

### 3 Vyberte položku > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

## Kontrola podmienok na ceste

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si kúpiť službu Rozšírené počasie pomocou aplikácie Smartphone Link.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie**.

### 2 V prípade potreby vyberte mesto.

### 3 Vyberte položku > **Podmienky na ceste**.

## Ako sa plánuje trasa

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy s viacerými cieľmi.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

### 2 Vyberte položku **Nová trasa**.

### 3 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.

### 4 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 3*).

### 5 Vyberte položku **Vybrať**.

### 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku **+**.

### 7 Vyberte položku **Dalšie**.

### 8 Vyberte **Uložiť**.

### 9 Zadajte názov a vyberte **Hotovo**.

## Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

### 2 Vyberte trasu.

### 3 Vyberte polohu.

### 4 Vyberte položku **Čas odchodu** alebo **Čas príjazdu**.

### 5 Vyberte dátum a čas a vyberte položku **Uložiť**.

### 6 Vyberte položku **Trvanie**.

### 7 Vyberte množstvo času, ktoré plánujete stráviť na danom mieste a vyberte položku **Uložiť**.

### 8 V prípade potreby zopakujte kroky 3 až 7 pre každú polohu.

## Navigácia po uloženej trase

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

### 2 Vyberte uloženú cestu.

### 3 Vyberte **Ísť!**.

### 4 Po výzve vyberte trasu (*Trasa na mape, strana 5*).

## Upravenie uloženej trasy

### 1 Vyberte položky **Aplikácie > Plánovač trasy**.

### 2 Vyberte uloženú cestu.

### 3 Vyberte položku .

### 4 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Premenovať trasu**.
- Vyberte položku **Upraviť ciele** v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu, alebo zmeniť poradie polôh.
- Vyberte položku **Vymazať trasu**.
- Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

## Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 16*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky **Aplikácie > História cestovania**.

## Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

**POZNÁMKA:** zariadenie nie je kompatibilné so systémom Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a skoršími.

## Typy súborov

Zariadenie podporuje tieto typy súborov.

- Súbory máp a zemepisných bodov GPX z mapovacieho softvéru myGarmin™, a to vrátane MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ (*Vlastné body záujmu (POI), strana 5*).
- Súbory GPI vlastných POI z aplikácie Garmin POI Loader (*Inštalácia softvéru POI Loader, strana 5*).

## O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Okrem ukladania mapy a údajov môžete pamäťovú kartu používať na ukladanie súborov, ako napríklad máp, obrázkov, skryš geocache, trás, zemepisných bodov a vlastných POI.

## Inštalácia pamäťovej karty

Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na zariadení.
- 2 Zatláčajte ju dovnútra, pokiaľ nezacvakne.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

## Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 14*).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

**POZNÁMKA:** pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

## Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie.

- 1 Dokončíte úkon:
  - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
  - Pre počítače Mac potiahnite ikonu disku do koša.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

## Prispôsobenie zariadenia

### Nastavenia mapy a vozidla

Ak chcete otvoriť nastavenia mapy a vozidla, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo**.

**Vozidlo:** nastavuje ikonu, ktorá predstavuje vašu polohu na mape. Ďalšie ikony nájdete na lokalite [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Zobrazenie mapy jazdy:** nastavuje perspektívu mapy.

**Detail mapy:** nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršľovanie mapy.

**Téma mapy:** mení farbu údajov mapy.

**Nástroje mapy:** nastavuje, ktoré skratky sa budú zobrazovať v ponuke nástrojov mapy.

**Vrstvy mapy:** nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 8*).

**myMaps:** nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

### Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

**TIP:** ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

### Nastavenia navigácie

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami navigácie, v hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

**Režim výpočtu:** nastavuje spôsob výpočtu trasy.

**Obmedzenia:** nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

**Vlastné obmedzenia:** umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

**Cesty s mýtom:** nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

**Mýto:** nastavuje preferencie na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

**Bezpečnostný režim:** vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas jazdy rozptyľovať pozornosť.

**Simulácia GPS:** zastavuje prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

### Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte **Nastavenia** > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

Výpočet cesty je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej ceste.

**Rýchlejší čas:** vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

**Kratšia vzdial.**: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

**Menej paliva:** vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

**Mimo cesty:** vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

### Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia**.

- 2 Vyberte možnosť:

**POZNÁMKA:** ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

- Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
- Vyberte položku **Mýto** > **Cesty s mýtom**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

### Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

**POZNÁMKA:** táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.

### 3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
- Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
- Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.

### 4 Vyberte Uložiť.

## Bluetooth Nastavenia

Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

**Bluetooth:** zapína bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

**Vyhľadávanie zariadení:** prebieha vyhľadávanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

**Vlastné meno:** umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

### Bluetooth je vypnutý

1 Vyberte **Nastavenia > Bluetooth**.

2 Vyberte **Bluetooth**.

## Nastavenia zobrazenia

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami displeja, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Zobrazit'**.

**Orientácia:** nastaví displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

**Farebný režim:** nastaví zobrazenie denných alebo nočných farieb na zariadení. Môžete vybrať možnosť Auto, aby ste zariadeniu umožnili automaticky nastaviť denné alebo nočné farby na základe hodiny v rámci dňa.

**Jas:** upravuje jas displeja.

**Časový limit displeja:** nastavuje dĺžku nečinnosti predtým, ako sa vaše zariadenie prepne do režimu spánku.

**Snímka:** umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

## Nastavenia cestnej premávky

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami cestnej premávky, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Cest. premávka**.

**Cest. premávka:** povoľuje cestnú premávku.

**Aktuálny poskytovateľ:** nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

**Predplatenia:** zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

**Optimalizovať trasu:** vyberie, či chcete používať optimalizované alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (*Dopravná situácia na vašej ceste, strana 9*).

**Upozornenia o cestnej premávke:** vyberie vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

**trafficTrends™:** spustí funkciu trafficTrends (*trafficTrends™, strana 9*).

## Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jednotky a čas**.

**Aktuálny čas:** nastavuje čas zariadenia.

**Formát času:** umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

**Jednotky:** nastavuje jednotku merania použitia na vzdialenosti.

**Formát pozície:** nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

## Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku **Nastavenia > Jazyk a klávesnica**.

**Jazyk hlasu:** nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

**Jazyk textu:** nastavuje vsetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

**POZNÁMKA:** zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

**Jazyk klávesnice:** zapne jazyky klávesnice.

## Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Na otvorenie stránky s nastaveniami zariadenia vyberte položku **Nastavenia > Zariadenie**.

**Info:** zobrazuje číslo verzie softvéru, ID číslo jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

**Dokumenty EULA:** zobrazuje licenčné zmluvy s koncovým používateľom.

**POZNÁMKA:** tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

**Ohlasovanie polohy:** zdieľa informácie o vašej polohe s Garmin na vylepšenie obsahu.

**História jász:** zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

**Vymazať históriu jász:** vymaže vašu históriu jász pre položky myTrends, Kde som bol a Záznam trás.

## Nastavenia výstrah blízkosti

**POZNÁMKA:** aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

Vyberte položku **Nastavenia > Blízke výstrahy**.

**Zvuk:** nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

**Upozornenia:** nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

## Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

1 Vyberte položku **Nastavenia**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.

3 Vyberte položku **≡ > Obnoviť**.

## Informácie o zariadení

### Technické údaje

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozsah prevádzkovej teploty | –20 ° až 55 °C (–4 ° až 131 °F)                                                                                                |
| Rozsah teploty pri nabíjaní | 0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)                                                                                                  |
| Prívod napätia              | Zdroj napájania vo vozidle s použitím dodaného napájacieho kábla alebo zdroj striedavého prúdu s použitím ľubovoľných doplnkov |
| Výdrž batérie (séria 2509)  | Až 2,5 hodiny podľa používania a nastavení                                                                                     |
| Výdrž batérie (séria 2609)  | Až 1 hodinu podľa používania a nastavení                                                                                       |
| Typ batérie                 | Nabíjateľná, lítiová                                                                                                           |

## Príloha

### Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

### Nabíjanie zariadenia

**POZNÁMKA:** tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k napájacímu káblu vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.  
Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k počítaču. Niektoré prenosné počítače nemusia zariadenie nabíjať.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.  
Môžete si zakúpiť schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci u predajcu Garmin alebo na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

### Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

#### OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovku ① o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a odomknite ju.



**TIP:** na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ② a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatláčajte koncovku a otočte ju o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu uzamkla v napájacom kábli vozidla ④.

### Starostlivosť o zariadenie

#### OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

### Čistenie vonkajšieho krytu

#### OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

### Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

### Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte svoj produkt na lokalite <http://my.garmin.com>.

### Upevnenie na palubnú dosku

#### OZNÁMENIE

Po nalepení sa permanentná lepiaca páska extrémne ťažko odstraňuje.

Môžete použiť voliteľný disk na upevnenie vášho zariadenia na palubnú dosku a dodržať náležité štátne predpisy. Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Vyčistite a vysušte miesto na palubnej doske, na ktoré chcete disk pripievať.
- 2 Odstráňte ochranu lepiacej pásky na spodnej strane disku.
- 3 Umiestnite disk na palubnú dosku.
- 4 Z hornej strany disku odstráňte priehľadnú fóliu.
- 5 Na hornú stranu disku umiestnite prísavkový držiak.
- 6 Otočte páčku nadol (smerom k disku).

### Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

#### Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Nakloňte zariadenie dopredu.

#### Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

#### Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

### Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

### Kúpa príslušenstva

Prejdite na <http://buy.garmin.com>.



## Ťažkosti

### Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak (*Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle, strana 1*).

### Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (*Nastavenia navigácie, strana 15*).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

### Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla, strana 17*).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vnútri vozidla v rozsahu 0 až 45 °C (v rozsahu 32 až 113 °F).
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v poistkovej skrinke vo vozidle.

### Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 16*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 16*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 2*).
- Vypnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth (*Bluetooth je vypnutý, strana 16*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku (*Prechod do režimu spánku a ukončenie režimu spánku, strana 2*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

### Ukazovateľ nabitia batérie sa nezdá byť presný

- 1 Umožnite úplné vybitie zariadenia.
- 2 Zariadenie úplne nabíjajte bez prerušenia cyklu nabíjania.

### Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov Windows sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka. Režim MTP sa podporuje v systémoch Windows 7, Windows Vista® a Windows XP Service Pack 3 s programom Windows Media Player 10.

### Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac a niektorých počítačoch Windows sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service

Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

### Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Do portu USB vášho počítača a na zariadení pripojte kábel USB.

**TIP:** vaše zariadenie pripájajte priamo do portu USB počítača a nie do rozbočovača USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne sa do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

### Môj telefón sa nedokáže nepripojiť k zariadeniu

- Vyberte položku **Nastavenia > Bluetooth**. Políčko Bluetooth musí byť nastavené na možnosť Zapnutá.
- Vo vašom telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Viac pomoci získate na lokalite [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

# Register

## Symboly

2D pohľad na mapu 8  
3D pohľad na mapu 8

## A

adhézný disk na palubnú dosku 17  
adresy, vyhľadávanie 3  
aktívny asistent jazdných pruhov 6  
aktualizácia  
mapy 1  
softvér 1  
aktuálna poloha 7  
Aplikácia Smartphone Link 11  
pripojenie 11  
Služby v reálnom čase od spoločnosti  
Garmin 11  
vypnutie hovorov 12  
automatická hlasitosť 2  
zapnutie 2

## B

batéria  
maximalizácia 18  
nabíjanie 1, 2, 17, 18  
ťažkosti 18  
bezpečnostné kamery, predplatenia 8  
Bluetooth technológia 10  
nastavenia 16  
vypína sa 16  
zapnutie 10  
body záujmu (POI Loader) 5  
body záujmu (POI) 5, 13  
POI Loader 5  
rozšírenia 5  
užívateľské 5

## C

cena paliva, zmena 12  
cesta domov 4  
cestná premávka 8, 9, 16  
aktivácia predplatného 9  
alternatívna trasa 9  
kamery 9  
mapa 9  
nehody 9  
predplatenia Lifetime 1  
pridanie predplatných 9  
prijímač 8  
trafficTrends 9  
vyhľadanie zdržaní 9  
cesty  
začína 5  
zobrazenie na mape 6  
ciele. *Pozrite si miesta*

## Č

čistenie dotykovej obrazovky 17  
čistenie zariadenia 17

## D

Dokumenty EULA 16  
domov  
cesta 4  
nastavenie polôh 4  
telefónne číslo 11  
úprava polohy 4  
volanie 11  
dopravné kamery 9  
zobrazenie 9

## E

ecoChallenge 12  
ecoRoute 12, 13  
hodnotenie ecoChallenge 12  
kalibrácia spotreby paliva 12  
profil vozidla 12  
správa o najazdených kilometroch 13  
správy o najazdených kilometroch 13

ecoRoute HD, príslušenstvo 12

## F

Foursquare 13

## G

Garmin Express 1  
aktualizácia softvéru 1  
registrácia zariadenia 1  
geocaching 4  
GPS 2

## H

história jász 16  
hlasitosť, úprava 2  
hlasový príkaz 9, 10  
fráza budenia 10  
navigácia pomocou 10  
tipy pre používanie 10  
zapnutie 10  
hodnotenie ecoChallenge 12  
vynulovanie 12  
hovory 10, 11  
domov 11  
história 11  
kontakty 11  
prijímanie 11  
volanie 11  
vypnutie 12  
vytáčanie 11

## I

ID jednotky 16  
identifikačné číslo 16  
informácie o trase 7  
resetovanie 7  
zobrazenie 7

## J

jas 2  
jazyk  
hlas 16  
klávesnica 16

## K

káble, napájanie 17  
kalibrácia spotreby paliva 12  
kamery, bezpečnostné 8  
karta microSD, inštalácia 14  
Kde som? 4, 7  
klávesnica 3  
jazyk 16  
rozloženie 16  
kolíska, odstránenie 17  
krádež, zabránenie 17  
križovatky, vyhľadávanie 4

## M

mapy 6, 7, 15  
aktualizácia 1  
dátové pole 7, 8  
lifetime 1  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1  
prehliadanie 3  
téma 15  
úroveň detailov 15  
vrstvy 8  
zakúpenie 17  
zobrazenie trás 6  
mapy Lifetime 1  
miesta 3, 14  
aktuálne 7  
nastavenie domovskej lokality 4  
volanie 11  
vyhľadávanie 4  
myGarmin, správy 13  
mýto, vyhnutie sa 15  
myTrends, trasy 7

## N

nabíjanie zariadenia 1, 2, 17, 18

napájací kábel do vozidla 1

napájacie káble 17  
vozidlo 1  
výmena poistky 17  
nastavenia 15, 16  
nastavenia času 3, 16  
nastavenia displeja 16  
nástroje mapy 8  
navigácia 5  
mimo cesty 5  
náhľad na cesty 5  
nastavenia 15  
navigácia mimo cesty 5  
nedávno nájdené polohy 4  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1

## O

obchádzky 6  
obmedzenia  
cesta 7  
mýto 15  
oblasť 7  
odstraňovanie 7  
prispôsobenie 7  
úseky ciest 7  
vypína sa 7  
obnovenie nastavení 16  
obrazovka, jas 2  
odpojenie, Bluetooth zariadenie 11  
odstránenie kolísky 17  
odstraňovanie, cesty 14  
ovládanie hlasom 10  
tipy 10

## P

palivo, ceny 12  
pamät'ová karta 14  
panel vyhľadávania 3, 13  
parkovisko 4  
posledný bod 4  
párovanie 10  
odpojenie 11  
telefón 10, 18  
plánovač cesty, úprava cesty 14  
plánovač trasy 14  
počasie 13  
podmienky na ceste 14  
radar 14  
počítač, pripojenie 14, 18  
podmienky na ceste, počasie 14  
podpora pre produkty 11  
POI Loader 5  
poistka, výmena 17  
polohy 3  
aktuálne 4  
naposledy nájdené 4  
simulované 4  
ukladanie 4  
pomocník. 11 *Pozrite si aj* podpora pre  
produkty  
pred vami  
prispôsobenie 6  
vyhľadanie služieb 6  
predplatenia  
cestná premávka 1  
nūMaps Lifetime 1  
Služby v reálnom čase od spoločnosti  
Garmin 12  
premenovanie ciest 14  
prijímanie hovorov 11  
prísavka 17  
príslušenstvo 17  
prispôsobenie, obmedzenia 7  
prispôsobenie zariadenia 15  
profil vozidla 12

## R

registrácia produktu 1  
registrácia zariadenia 1

resetovanie  
  údaje o trase **7**  
  zariadenie **2**  
režim spánku **2**  
riešenie problémov **18**  
rozpoznanie hlasu **9**  
rozšírenia, vlastné body záujmu (POI) **5**  
Rýchle vyhľadávanie **3**

**S**

satelitné signály  
  prehliada sa **2**  
  vyhľadávanie **2**  
simulované polohy **4**  
skrátene príkazy  
  pridávanie **5**  
  vymazanie **5**  
Služby v reálnom čase od spoločnosti Garmin **12**  
  predplatenie **12**  
smery **6**  
smery jazdy **6**  
snímky obrazovky **16**  
softvér  
  aktualizácia **1**  
  verzia **16**  
spotreba paliva. **12, 13** *Pozrite si aj* ecoRoute  
správy, najazdené kilometre **13**  
správy o najazdených kilometroch **13**  
starostlivosť o zariadenie **17**  
stíšenie, zvuk **10**  
súbory  
  podporované typy **14**  
  prenos **15**  
súradnice **4**

**T**

technické údaje **16**  
technológia Bluetooth **10, 18**  
  odpojenie zariadenia **11**  
telefón  
  odpojenie **11**  
  párovanie **10, 18**  
telefónne hovory **10**  
  hlasové vytáčanie **11**  
  prijímanie **11**  
  stíšenie **11**  
  vytáčanie **11**  
telefónne hovory bez použitia rúk **10**  
telefónny zoznam **11**  
tlačidlá na obrazovke **3**  
tlačidlo napájania **2**  
trafficTrends **9**  
  vypnutie **9**  
trasový počítač **7**  
trasy  
  myTrends **7**  
  náhľad **5**  
  navrhované **7**  
  pridanie bodu **6**  
  režim výpočtu **15**  
  výpočet **5**  
  začína **5**  
  zastavenie **6**

**U**

ukladanie, aktuálna poloha **4**  
uložené polohy **5, 14**  
  kategórie **4**  
  odstraňovanie **4**  
  úprava **4**  
upevnenie zariadenia  
  automobil **1**  
  palubná doska **17**  
  prísavka **1, 17**  
  vybratie z držiaka **17**  
USB, odpojenie **15**

**V**

vlastné POI **5**  
vrstvy mapy, prispôsobenie **8**

vyhľadanie služieb, pred vami **6**  
vyhľadávanie miest  
  kategórie **3**  
  používanie mapy **3**  
  prehliadanie mapy **3**  
vyhľadávanie polôh. **3** *Pozrite si aj* polohy  
  adresy **3**  
  križovatky **4**  
  mestá **4**  
  súradnice **4**  
vymazávanie, spárované zariadenie Bluetooth **11**  
výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia **16**  
vytáčanie **11**

**Z**

Zaujímavé miesto POI. **5** *Pozrite si aj* body záujmu (POI)  
záznam trasy, zobrazenie **7**  
zemepisná šírka a zemepisná dĺžka **4**  
zmena oblasti vyhľadávania **3**  
zobrazenie križovatky **6**  
zobrazenie mapy  
  2-D **8**  
  3-D **8**  
zoznam odbočiek **6**  
zvuk, body v blízkosti **16**





