

NÜVI® DRUŽINA 2509/2609

Priročnik za uporabo

© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® in logotip Garmin so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc. HD Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Prilaganje kategorij možnosti Pred vami	6
Priključitev naprave na napajanje vozila	1	Podatki o potovanju	6
Podpora in posodobitve	1	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	6
Nastavitev programa Garmin Express	1	Ogled strani Informacije o potovanju	6
nüMaps Guarantee™	1	Ogled dnevnika potovanja	6
Doživljajske naročnine	1	Ponastavitev potovalnega računalnika	6
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	1	Uporaba predlaganih načrtovanih poti	7
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega	2	Ogled informacij o trenutni lokaciji	7
Izklop naprave	2	Iskanje bližnjih storitev	7
Ponovni zagon naprave	2	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	7
Iskanje signalov GPS	2	Izogibanje tipom cest in manevrom	7
Nastavljanje svetlosti zaslona	2	O izogibanjih po meri	7
Nastavitev glasnosti	2	Izogibanje območju	7
Samodejna glasnost	2	Izogibanje cesti	7
Ikone vrstice stanja	2	Onemogočanje izogibanja po meri	7
Ogled stanja signala GPS	2	Brisanje izogibanj po meri	7
Informacije o bateriji	2	Prilaganje zemljevida	7
Nastavljanje časa	2	Prilaganje orodij zemljevida	7
Uporaba tipk na zaslonu	2	Prilaganje plasti zemljevida	7
Uporaba tipkovnice na zaslonu	3	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	7
Lokacije	3	Spreminjanje perspektive zemljevida	7
Iskanje lokacij	3	Varnostne kamere	7
Iskanje lokacije po kategoriji	3	Promet	8
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	3	Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij	8
Spreminjanje območja iskanja	3	Ogled prihajajočega prometa	8
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu	3	Ogled prometa na zemljevidu	8
Iskanje naslova	3	Iskanje prometnih dogodkov	8
Iskanje nedavno najdenih lokacij	3	Promet na načrtovani poti	8
Iskanje parkirnih mest	3	Potovanje po drugi načrtovani poti	8
Orodja za iskanje	3	O prometnih kamerah	8
Shranjevanje lokacij	4	Shranjevanje prometne kamere	8
Shranjevanje položaja	4	Ogled prometne kamere	8
Shranjevanje trenutne lokacije	4	O naročninah na prometne informacije	9
Shranjevanje domače lokacije	4	Aktivacija naročnine	9
Urejanje shranjene lokacije	4	Ogled naročnin na prometne informacije	9
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	4	Dodajanje naročnine	9
Brisanje shranjene lokacije	4	trafficTrends™	9
Nastavitev simuliranega položaja	4	Onemogočanje funkcije trafficTrends	9
Dodajanje bližnjice	4	Omogočanje prometnih informacij	9
Odstranjevanje bližnjice	4	Glasovni ukaz	9
Uporabniške destinacije	4	Nastavitev besedne zveze za bujenje	9
Nameščanje programa POI Loader	4	Aktiviranje glasovnih ukazov	9
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader	5	Namigi za glasovne ukaze	9
Iskanje uporabniških destinacij	5	Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	9
Navigacija	5	Utišanje navodil	9
Začetek načrtovane poti	5	Onemogočanje glasovnih ukazov	9
Predogled več načrtovanih poti	5	Glasovni nadzor	9
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Konfiguriranje glasovnega nadzora	9
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije	5	Uporaba glasovnega nadzora	10
Navigacija do destinacije znotraj kraja	5	Namigi za glasovni nadzor	10
Raziskovanje kraja	5	Prostoročni telefonski klici	10
Načrtovana pot na zemljevidu	5	O prostoročnem klicanju	10
Uporaba zemljevida	5	Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth	10
Dodajanje točke načrtovani poti	5	Združevanje s telefonom	10
Izbira obvoza	6	Namigi po združevanju naprav	10
Ustavitev načrtovane poti	6	Odklop naprave Bluetooth	10
Ogled dejavnosti na načrtovani poti	6	Brisanje združenega telefona	10
Ogled seznama zavojev	6	Klicanje	10
Ogled naslednjega zavoja	6	Klicanje številke	10
Ogled odcepov	6	Klicanje stika v telefonskem imeniku	10
O možnosti Pred vami	6	Klicanje lokacije	10
Iskanje destinacij pred vami	6	Sprejemanje klica	10
		Uporaba zgodovine klicev	10
		Uporaba možnosti med klicem	10

Shranjevanje domače telefonske številke	10	Polnjenje naprave	16
Klicanje domov	11	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	16
Uporaba programov	11	Nega naprave	16
Uporaba pomoči	11	Čiščenje zunanega ohišja	16
Iskanje tem pomoči	11	Čiščenje zaslona na dotik	16
Smartphone Link	11	Preprečevanje kraje	16
Prenos programa Smartphone Link	11	Namestitvev na armaturno ploščo	16
Povezovanje s programom Smartphone Link	11	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	16
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo	11	Odstranjevanje naprave z nosilca	16
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s programom Smartphone Link	11	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	16
Storitve Garmin Live	11	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	16
Naročanje na storitve Garmin Live	11	Nakup dodatnih zemljevidov	16
ecoRoute	11	Nakup dodatne opreme	16
ecoRoute Dodatek HD	11	Odpravljanje težav	17
Nastavitev vozila	11	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	17
Spreminjanje cene goriva	11	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	17
Umerjanje porabe goriva	12	Naprava se v vozilu ne polni	17
O izzivu ecoChallenge	12	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	17
Ogled informacij o porabi goriva	12	Merilnik baterije ni natančen	17
Poročila o kilometrini	12	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	17
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute	12	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	17
Nasveti za vožnjo	12	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	17
Foursquare®	12	Telefon se noče povezati z napravo	17
Javljanje v storitev Foursquare	12	Kazalo	18
Iskanje destinacij Foursquare	12		
Ogled sporočil myGarmin	12		
Ogled vremenske napovedi	13		
Ogled vremena blizu drugega mesta	13		
Ogled vremenske slike	13		
Ogled vremenskih opozoril	13		
Ogled razmer na cesti	13		
Načrtovanje potovanja	13		
Načrtovanje potovanja	13		
Navigacija po shranjenem potovanju	13		
Urejanje shranjenega potovanja	13		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	13		
Upravljanje podatkov	13		
Vrste datotek	13		
O pomnilniških karticah	14		
Nameščanje pomnilniške kartice	14		
Priklop naprave na računalnik	14		
Prenašanje podatkov iz računalnika	14		
Izključitev kabla USB	14		
Prilaganje naprave	14		
Nastavitve zemljevida in vozila	14		
Omogočanje zemljevidov	14		
Nastavitve navigacije	14		
Nastavitve načina izračuna	14		
Izogibanje cest s cestnino	14		
Izogibanje vinjetam	14		
BluetoothNastavitve za	15		
Izključujem Bluetooth	15		
Nastavitve zaslona	15		
Nastavitve prometnih informacij	15		
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	15		
Nastavitve jezika in tipkovnice	15		
Nastavitve naprave in zasebnosti	15		
Nastavitve bližinskih opozoril	15		
Povrnitev tovarniških nastavitev	15		
Informacije o napravi	15		
Specifikacije	15		
Dodatek	16		
Napajalni kabli	16		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Priključitev naprave na napajanje vozila

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v rezo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Podpora in posodobitve

Garmin Express™ omogoča napravam Garmin® preprost dostop do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso na voljo.

- Registracija izdelka
- Priročniki za naprave
- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Vozila, glasovi in drugi dodatki

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

nüMaps Guarantee™

Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov. Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/numaps.

Doživljenjske naročnine

Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere funkcije. Za več informacij obiščite www.garmin.com/lmt.

LT: ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

LM: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno življenjsko dobo naprave. Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime, doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

LMTD ali LMT-D: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime, doživljenjsko naročnino na digitalne prometne informacije in sprejemnik digitalnih prometnih informacij.

Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov

OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.

OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen "uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.

1 Obiščite www.garmin.com/express.

2 Sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejmete e-poštna obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.



2 Izberite možnost:

- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

4 Zaženite Garmin Express.

5 Napravo Garmin na računalnik priključite s kablom USB.



6 Kliknite **Dodaj napravo**.

Programska oprema Garmin Express zazna napravo.


7 Kliknite **Dodaj napravo**.

8 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v programsko opremo Garmin Express.

Ko je nastavev končana, programska oprema Garmin Express poišče posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

9 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev ene posodobitve kliknite **Prikaz podrobnosti** in izberite posodobitev.

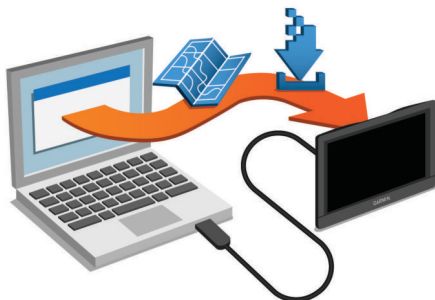

Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega

Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način mirovanja.

Pritisnite tipko za vklop/izklop **1**.



Izklop naprave

1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

2 Izberite **Izklopljeno**.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Iskanje signalov GPS

Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale satelitov. **||||** v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje satelitskega signala lahko traja nekaj minut.

1 Vključite napravo.

2 Počakajte, da naprava poišče satelite.

3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Nastavljanje svetlosti zaslona

1 Izberite **Nastavitve > Zaslona > Svetlost**.

2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Nastavev glasnosti

1 Izberite **Glasnost**.

2 Izberite možnost:

- Glasnost nastavite z drsnikom.
- Za izklop zvoka naprave izberite
- Za dodatne možnosti izberite

Samodejna glasnost

Samodejna glasnost pri napravah s prostoročnim klicanjem omogoča, da naprava prilagaja raven glasnosti glede na hrup v ozadju v vozilu (*Prostoročni telefonski klici, stran 10*).

Samodejni nadzor glasnosti zniža glasnost naprave, ko je hrupa v ozadju malo in zviša raven glasnosti, ko se hrup v ozadju poveča.

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

1 Izberite **Glasnost >** .

2 Po potrebi izberite **Samodejna glasnost**.

3 Izberite **Vključena**.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS
	Stanje tehnologije Bluetooth® (se prikaže, ko je omogočeno Bluetooth)
9:10A	Trenutni čas
	Stanje baterije
	Povezano s programom Smartphone Link
53°C	Temperatura

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite **||||**.

Informacije o bateriji

Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.

v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Uporaba tipk na zaslonu

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
- Držite ali za hitrejšo pomikanje.
- Izberite za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek "Nastavitve jezika in tipkovnice" ([Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 15](#)).

- Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite **x**.
- Če želite izbrisati znak, izberite **x**.
- Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite **Q**.
- Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite **&?%**.
- Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite **↑**.

Lokacije

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate, mesta in križišča.

Iskanje lokacij


Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.

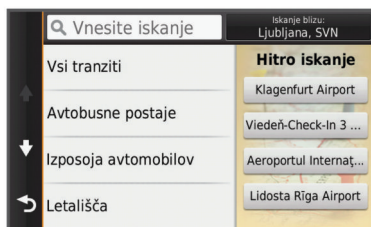

- 5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
 - 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Spreminjanje območja iskanja

- 1 V glavnem meniju izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Iskanje blizu:**.
- 3 Izberite možnost.

Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu

Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov, kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti ([Prilagajanje plasti zemljevida, stran 7](#)).

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Po potrebi izberite **Q** in izberite ikono kategorije, če si želite ogledati samo določeno kategorijo krajev.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**Q** ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Po potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja ([Spreminjanje območja iskanja, stran 3](#)).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Nedavno**.
- 2 Izberite lokacijo.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Iskanje parkirnih mest

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje mesto**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

- 3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje**.
- 3 Vnesite ime mesta in izberite Q.
- 4 Izberite mesto.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Izberite koordinato zemljepisne širine.
- 4 Vnesite novo koordinato in izberite **Končano**.
- 5 Izberite koordinato zemljepisne dolžine.
- 6 Vnesite novo koordinato in izberite **Končano**.
- 7 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3*).
- 2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite **Shrani**.
- 5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **OK**.

Shranjevanje domače lokacije

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo lokacijo.

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Nastavi dom. lokacijo**.
- 2 Izberite **Vnesite naslov, Uporabi trenut. lokacijo ali Nedavno najdeno**.

Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača lokacija".

Pot domov

Izberite **Kam?** > **Domov**.

Urejanje informacij o domači lokaciji

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno** > **Domov**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite  > **Uredi**.
- 4 Vnesite spremembe.
- 5 Izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite  > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.

- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

- 7 Uredite podatke.

- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Shrani**.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader

Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s pomočjo.

Z odprtim programom POI Loader kliknite **Pomoč**.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 4*).

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Navigacija

Začetek načrtovane poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Lokacije, stran 3*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Predogled več načrtovanih poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3*).
- 2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 3 izberite **Načrtovane poti**;
- 4 Izberite načrtovano pot.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti. Način izračuna vpliva samo na avtomobilske načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Manj goriva** za izračun poti, na katerih je poraba goriva bolj učinkovita.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna** > **Izven cest** > **Shrani**.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo ali **Vsi shranjeni kraji**.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam?** > **Vnesite iskanje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.

- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

3 Izberite kategorijo.

4 Izberite destinacijo.

5 Izberite **Pojdi**.

Načrtovana pot na zemljevidu

OBVESTILO

Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za omejitve hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.

Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s karirasto zastavo.

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.

Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje, ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.



Uporaba zemljevida

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

3 Izberite možnost:

- Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
- Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **A**.
- Za ogled določenih kategorij izberite **Q**.

Dodajanje točke načrtovani poti

Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite **+** > **Kam?**.

2 Poiščite lokacijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Pojdi**.

5 Izberite **Dodaj akt. načrt. poti**.

Izbira obvoza

Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje načrtovanih poti (*Prilaganje orodij zemljevida, stran 7*).

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

1 Na zemljevidu izberite > **Spreminjanje načrtovane poti**.

2 Izberite možnost:

- Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
- Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite > .

Ogled dejavnosti na načrtovani poti

Ogled seznama zavojev

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj.

Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na večjih cestah prikaže slika odcepov.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za krmarjenje na vrhu zemljevida.

2 Izberite > **Zemlj.**

Ogled naslednjega zavoja

Med navigacijo po načrtovani poti je v zgornjem levem kotu zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja, zamenjave pasu ali drugega manevra.

Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na voljo, pas, po katerem morate voziti.

Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite



Aktivno usmerjanje po pasovih

Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

Ogled odcepov

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas prikaže slika križišča, če je na voljo.

Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite .

O možnosti Pred vami

Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

Storitve so razporejene po zavihkih po kategoriji.

	Gorivo
	Hrana
	Prenočišče
	Stranišča
	Parkirišče
	Banke in bankomati

Iskanje destinacij pred vami

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite destinacijo na zemljevidu.

Prilaganje kategorij možnosti Pred vami

Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.

1 Na zemljevidu izberite > **Pred vami**.

2 Izberite ikono storitve.

3 Izberite .

4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico na desni strani imena kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

5 Izberite **Končano**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni orodij zemljevida (*Prilaganje orodij zemljevida, stran 7*).

Na zemljevidu izberite > **Podatki o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v poljih podatkov o potovanju na zemljevidu, morate v meni orodij zemljevida dodati orodje podatkov o potovanju (*Prilaganje orodij zemljevida, stran 7*).

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Izberite možnost > **Podatki o potovanju**.

3 Izberite polje podatkov o potovanju.

4 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu podatkov o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.



Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite **Nastavitve** > **Zemlj. in vozilo** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave in zasebnosti*, stran 15).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje bližnjih storitev

Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo, bolnice ali policijske postaje.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite kategorijo.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

O izogibanjih po meri

Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in delom ceste. Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali onemogočite.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naprej**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naprej**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naprej**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naprej**.
- 5 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje orodij zemljevida

Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij zemljevida.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Orodja zemljevida**.
- 2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.
- 3 Izberite **Shrani**.

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Pogled zemlj. za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever zgoraj** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Varnostne kamere

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne kamere posodobite tako, da obiščete <http://my.garmin.com>. Napravo posodobljajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o varnostnih kamerah.

Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne vključujejo posodobitev ali naročnine.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.

Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna dodatna oprema za vse modele.

- Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
- Prometne informacije lahko prejmete s sprejemnikom prometnih informacij ali kot naročniško storitev prek programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live, stran 11*).
- Če želite prometne informacije prejemati prek programa Smartphone Link, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne informacije.
- Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, mora biti naprava priklopljena na napajanje vozila.
- Za prejetje prometnih informacij morata morda biti napajani sprejemnik prometnih informacij in naprava v doseg postaje, ki oddaja prometne informacije.
- Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali sprejemniku prometnih informacij.
- Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem prometnih informacij, jo vedno pustite priklopljeno za najboljši sprejem.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi informacijami. Če vaš model naprave vključuje doživiljenjsko prejetje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel vozila, priložen napravi. Če vaš model naprave ne vključuje prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik prometnih informacij. Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/traffic.

Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje, ki oddaja prometne informacije.

OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD Radio™.

- 1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na zunanji vir napajanja.
- 2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na napravo.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, naprava prikaže prometne informacije.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi > Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Promet na načrtovani poti

Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da se izognete zastoj. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Za dodatne informacije si oglejte nastavitve prometnih informacij (*Nastavitve prometnih informacij, stran 15*). Načrtovana pot bo morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati. Čas zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.

Potovanje po drugi načrtovani poti

Če naprava ni nastavljena na samodejno uporabo drugih načrtovanih poti, lahko ročno zaženete drugo pot, da se izognete prometnemu zastoj.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga načrtov. pot**.

OPOMBA: če ni boljše druge načrtovane poti, ta možnost ni na voljo in namesto tega se prikaže Na najhitrejši načrtovani poti.

- 3 Izberite **Pojdi**.

O prometnih kamerah

Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na večjih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih želite pogosto gledati, lahko shranite.

Shranjevanje prometne kamere

Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link (*Smartphone Link, stran 11*).

Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prometne kamere

Predn si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti (*Shranjevanje prometne kamere, stran 8*).

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite kamero.

O naročninah na prometne informacije

Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte si <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivacija naročnine

Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in signala GPS.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine > +**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naprej**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

trafficTrends™

Ko je funkcija trafficTrends omogočena, uporablja naprava zgodovino prometnih informacij pri izračunu boljših načrtovanih poti.

OPOMBA: glede na prometne trende za izbran dan ali čas dneva se lahko izračunajo različne načrtovane poti.

Onemogočanje funkcije trafficTrends

Če ne želite, da naprava beleži ali posreduje prometne informacije, onemogočite funkcijo trafficTrends.

Izberite **Nastavitve > Promet > trafficTrends™**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije. Ko so prometne informacije onemogočene, naprava ne prejema prometnih informacij, vendar se vseeno izogiba potencialno zgoščenim območjem na načrtovanih poteh s funkcijo trafficTrends, če je omogočena ([trafficTrends™](#), stran 9).

- 1 Izberite **Nastavitve > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Voice Command.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite **Programi > Voice Command > 🗨 > Wake Up Phrase**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklon naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje ([Nastavitev besedne zveze za bujenje](#), stran 9).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo**.

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite **Programi > Voice Command > 🗨**.
- 2 Izberite **Mute Instructions > Vključena**.

Onemogočanje glasovnih ukazov

Glasovni ukaz lahko onemogočite in tako preprečite, da bi med govorjenjem nehote aktivirali glasovni ukaz.

- 1 Izberite **Programi > Voice Command > 🗨**.
- 2 Izberite **Voice Command > Izključena**.

Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

Prostoročni telefonski klici

O prostoročnem klicanju

OPOMBA: brezžična tehnologija Bluetooth ni na voljo pri vseh modelih ali za vse jezike in regije.

Pri nekaterih modelih je na voljo prostoročno klicanje. Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je telefon s tehnologijo Bluetooth združljiv z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Telefon morda ne bo podpiral vseh funkcij prostoročnega telefoniranja, ki jih omogoča naprava.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Bluetooth**.

Združevanje s telefonom

Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z združljivim mobilnim telefonom.

- 1 Telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 3 Izberite **Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav**.
- 4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 5 V napravi izberite **OK**.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
- 6 Na seznamu izberite telefon in izberite **OK**.
- 7 V telefonu po potrebi potrdite, da dovoljujete vzpostavitev povezave z napravo.
- 8 Če je treba, v telefon vnesite PIN naprave Bluetooth.

Namigi po združevanju naprav

- Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno povežeta ob vsakem vklopu.
- Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z napravo.
- Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
- Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti samodejno vzpostavi povezavo z napravo nūvi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

- 3 Počistite potrditveno polje poleg imena združene naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite .
- **NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite .
- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (*Urejanje shranjene lokacije, stran 4*).

- 1 Izberite **Programi > Telefon >  > Nastavitev domače številke**.
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Kliči domov**.

Uporaba programov

Uporaba pomoči

Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite **Programi > Pomoč**.

Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi > Pomoč > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (*Storitve Garmin Live, stran 11*).

Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom Smartphone Link.

Prenos programa Smartphone Link

Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s programi za svoj telefon.

Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na podprtem telefonu.

Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si oglejte navodila za uporabo telefona.

Povezovanje s programom Smartphone Link

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.
- 2 V napravi izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Potrdite polje **Bluetooth**.
- 4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in poiščite bližnje naprave Bluetooth.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite zahtevo po združitvi.
Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave prikaže ikona .

Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo

Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za navigacijo.

- 1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije (oglejte si navodila za uporabo telefona).
- 2 V meniju s programi izberite **Smartphone Link**.

Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med nedavno najdene elemente v napravi.

Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s programom Smartphone Link

Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon.
- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Storitve Garmin Live

Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 11*).

Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih razmer.

Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v telefon namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 11*).
- 2 Izberite **Moj račun**.
Prikaže se seznam storitev in naročin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Naroči**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu.

ecoRoute

Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute™, morate na nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje ali dodatek ecoRoute HD. Za več informacij obiščite www.garmin.com/ecoroute.

Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe goriva.

Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni. Podatki niso odčitani iz vozila, razen če uporabljate dodatek ecoRoute HD.

Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade, umerite porabo goriva (*Umerjanje porabe goriva, stran 12*).

ecoRoute Dodatek HD

Ko je naprava povezana z dodatkom ecoRoute HD, lahko prejema informacije o vozilu v realnem času, na primer sporočila o napakah ter informacije o številu vrtljajev/min in napetosti akumulatorja. Podatke, ki jih dodatek ecoRoute HD odčita iz vozila, naprava vključi v izračun podatkov funkcije ecoRoute.

Dodatna oprema ecoRoute HD je združljiva samo z napravami, ki omogočajo Bluetooth brezžično povezavo.

Obiščite www.garmin.com/ecoroute.

Nastavitev vozila

Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o vozilu.

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje cene goriva

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Na črpalki**.
- 2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite **Naprej**.

3 Izberite **Da**.

Umerjanje porabe goriva

Porabo goriva lahko umerite, da boste prejeli še natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade. Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.

1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Na črpalki**.

2 Vnesite trenutno ceno goriva.

3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.

4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.

5 Izberite **Naprej**.

Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.

6 Izberite **Shrani**.

O izzivu ecoChallenge

EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in je v načinu prevoza z avtomobilom.

Ogled rezultatov izziva ecoChallenge

Izberite **Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Rezultat izziva ecoChallenge

Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za varčevanje z gorivom.

Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.

Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in zaviranja.

Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja. S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.

Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge

1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

2 Izberite **≡ > Ponastavi**.

Ogled informacij o porabi goriva

1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Poraba goriva**.

2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.

Poročila o kilometrini

V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.

Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.

Ogled poročila o kilometrini

Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej napravi.

NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.

1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Por. o kilometrini**.

2 Izberite poročilo.

Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute

1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Profil vozila**.

2 Izberite **Ponastavi**.

Nasveti za vožnjo

- Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri na uro.
- Vozite s stalno hitrostjo.
- Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.

- Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
- Ne držite noge na stopalki zavore.
- Uporabljajte nadzor hitrosti.
- Pri začasni postanki ugasnite vozilo, namesto da bi uporabili prosti tek.
- Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več postanki.
- Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete pri visokih hitrostih po avtocesti.
- Privijte pokrovček za gorivo.
- Parkirajte v senci ali garaži.
- Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite nepotrebne predmete.
- Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
- Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Ohranjajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
- Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
- Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.

Foursquare®

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

1 Izberite **Programi > Foursquare® > Javljanje**.

2 Izberite destinacijo.

3 Izberite **📍 > Javljanje**.

Iskanje destinacij Foursquare

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam? > Foursquare®**.

2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kino").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Ogled sporočil myGarmin

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link

([Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 11](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ogledate si lahko sporočila iz storitve myGarmin, na primer obvestila o posodobitvah programske opreme in zemljevidov.

1 Izberite Programi > myGarmin™.

Če imate neprebrana sporočila, se njihovo število prikaže na ikoni myGarmin.

2 Izberite zadevo sporočila.

Prikaže se celotno sporočilo.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link ([Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 11](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v prikljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Prikljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite ☰ > Vremenski radar.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite ☰ > Vremenska opozorila.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

1 Izberite Programi > Vreme.

2 Če je treba, izberite mesto.

3 Izberite ☰ > Razmere na cesti.

Načrtovanje potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje z različnimi cilji.

1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..

2 Izberite Novo potovanje.

3 Izberite Izbor začetne lokacije.

4 Poiščite lokacijo ([Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3](#)).

5 Izberite Izbira.

6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite +.

7 Izberite Naprej.

8 Izberite Shrani.

9 Vnesite ime in izberite Končano.

Načrtovanje potovanja

Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku, vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako lokacijo prispete pravočasno.

1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..

2 Izberite potovanje.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite Čas odhoda ali Čas prihoda.

5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.

6 Izberite Trajanje.

7 Izberite, koliko časa nameravate preživeti na lokaciji, in izberite Shrani.

8 Po potrebi ponovite korake od 3 do 7 za vsako lokacijo.

Navigacija po shranjenem potovanju

1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite Pojdi.

4 Če ste pozvani, izberite načrtovano pot ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 5](#)).

Urejanje shranjenega potovanja

1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite ☰.

4 Izberite možnost:

- Izberite **Preimenuj potovanje.**
- Izberite **Urejanje ciljev**, če želite dodajati in brisati lokacije ali spreminjati njihov vrstni red.
- Izberite **Izbriši potovanje.**
- Izberite **Optimiranje vrst. reda**, če želite postanke na potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 15](#)).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil.**

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Naprava podpira te vrste datotek.

- Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource®, BaseCamp™ in HomePort™ ([Uporabniške destinacije, stran 4](#)).
- Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI Loader ([Nameščanje programa POI Loader, stran 4](#)).

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice

Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 14*).

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.

- 3 Izberite datoteko.

- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.

- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.

- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Prilaganje naprave

Nastavitve zemljevida in vozila

Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zemlj. in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmin.com.

Pogled zemlj. za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrob. zemlj.: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 7*).

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Varni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda manjša.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Izogibanje cest s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

- 2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.

- Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.

- 3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.

- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogibaj se**.

- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

BluetoothNastavitve za

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Izključujem Bluetooth

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Bluetooth**.

Nastavitve zaslona

Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Usmerjenost: nastavi zaslon na pokončni ali ležeči način.

Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na čas dneva.

Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo (*Promet na načrtovani poti*, stran 8).

Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za katero naprava prikaže prometno opozorilo.

trafficTrends™: omogoči funkcijo trafficTrends (*trafficTrends™*, stran 9).

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Lic. pog. za konč. uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgod. potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgodovino potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opoz.**

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila ali napajalnim sistemom z dodatno opremo
Trajanje baterije (družina 2509)	Največ 2,5 uri, odvisno od uporabe in nastavitev

Trajanje baterije (družina 2609)	Največ 1 ura, odvisno od uporabe in nastavitev
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Dodatek

Napajalni kabl

Napravo lahko polnite na različne načine.

- z napajalnim kablom vozila
- s kablom USB
- z napajalnikom (dodatna oprema)

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- V napravo priključite napajalni kabel vozila.
- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com.

Menjava varovalke v napajalnem kabl

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Odklenete jo tako, da končni del ① zasukate za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Izdelek registrirajte na <http://my.garmin.com>.

Namestitev na armaturno ploščo

OBVESTILO

Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po namestitvi diska.

Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za namestitve. Za več informacij si oglejte www.garmin.com.

- 1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk, očistite in posušite.
- 2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
- 3 Namestite disk na armaturno ploščo.
- 4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
- 5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
- 6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Napravo nagnite naprej.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Oglejte si <http://buy.garmin.com>.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumski nosilec (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 1*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 14*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 16*).
- Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C (32 in 113 °F).
- Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 15*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 15*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti, stran 2*).
- Onemogočite Bluetooth brezžično tehnologijo (*Izključujem Bluetooth, stran 15*).
- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja (*Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega, stran 2*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Merilnik baterije ni natančen

- 1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.
- 2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.

- 2 Izklopite napravo.

- 3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na napravi.

NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Vključena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 7
3D-pogled zemljevida 7

A

aktivno usmerjanje po pasovih 6

B

baterija
podaljševanje 17
polnjenje 1, 2, 16, 17
težave 17
bližnjice
brisanje 4
dodajanje 4
brisanje
potovanja 13
združena naprava Bluetooth 10

C

cena goriva, spreminjanje 11
cestnine, izogibanje 14
cilji. *Za več informacij si oglejte* lokacije

Č

časovne nastavitve 2, 15
čiščenje naprave 16
čiščenje zaslona na dotik 16

D

datoteke
podprte vrste 13
prenašanje 14
destinacija, po meri 4
Destinacija. 5 *Oglejte si tudi* destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 5
destinacije 5, 12
dodatna oprema 5
po meri 4, 5
POI Loader 4
dnevnik potovanja, ogled 6
dodatna oprema 16
uporabniške destinacije 5
dom
nastavitev položaja 4
telefonska številka 10
Doma
klicanje 11
urejanje lokacije 4
domov, pot 4
doživljenjski zemljevidi 1

E

ecoChallenge 12
ecoRoute 11, 12
poročila o kilometri 12
poročilo o kilometri 12
profil vozila 11
rezultat izziva ecoChallenge 12
umerjanje porabe goriva 12
ecoRoute HD, dodatek 11

F

Foursquare 12

G

Garmin Express 1
posodobljanje programske opreme 1
registracija naprave 1
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 9, 10
namigi 10
glasovni ukaz 9
aktiviranje 9
besedna zveza za bujenje 9
namigi za uporabo 9
navigacija z 9
gorivo, cene 11
GPS 2

H

Hitro iskanje 3

I

ID naprave 15
iskanje lokacij. 3 *Oglejte si tudi* lokacije
kategorije 3
koordinate 4
križišča 3
mesta 4
naslovi 3
pregled zemljevida 3
uporaba zemljevida 3
iskanje storitev, pred vami 6
iskanje zbirk Geocache 4
izogibanja
brisanje 7
cesta 7
cestnine 14
območje 7
onemogočanje 7
prilagajanje 7
značilnosti ceste 7

J

jezik
glas 15
tipkovnica 15

K

kabli, napajanje 16
kamere, varnost 7
kartica microSD, nameščanje 14
Kje sem? 4, 7
klicanje 10
klici 10
Doma 11
klicanje 10
odgovarjanje 10
onemogočanje 11
stiki 10
zgodovina 10
koordinate 4
kraja, izogibanje 16
križišča, iskanje 3

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 15
lokacije 3, 13
iskanje 3
klicanje 10
nastavitev domače lokacije 4
nedavno najdene 3
shranjevanje 4
simulirano 4
trenutno 4, 7

M

myGarmin, sporočila 12
myTrends, načrtovane poti 7

N

načrtovalnik potovanja 13
urejanje potovanja 13
načrtovane poti
dodajanje točke 5
myTrends 7
način izračuna 14
ogled na zemljevidu 6
predlagane 7
predogled 5
računam 5
ustavljanje 6
začetek 5
namestitev na armaturno ploščo 16
namestitev naprave
armaturna plošča 16
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 16
vakuumsko prijemalo 1, 16
napajalni kabel vozila 1

napajalni kabli 16
menjava varovalke 16
vozilo 1
naročnine
nūMaps Lifetime 1
promet 1
Storitve Garmin Live 11
naslednji zavoj 6
naslovi, iskanje 3
nastavitve 14, 15
nastavitve zaslona 15
navigacija 5
izven cest 5
nastavitve 14
predogled načrtovanih poti 5
navigacija izven cest 5
nedavno najdene lokacije 3
nega naprave 16
nosilec, odstranjevanje 16
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1

O

obvozi 6
odgovarjanje na klice 10
odpravljanje težav 17
odstranjevanje nosilca 16
opozorila bližinskih točk, nastavitve 15
orodja zemljevida 7

P

parkirišča 3
zadnje mesto 3
plasti zemljevida, prilagajanje 7
podatki o potovanju 6
ogled 6
ponovni zagon 6
podpora za izdelke 11
pogled odcepov 6
POI Loader 4
polnjenje naprave 1, 2, 16, 17
pomnilniška kartica 14
pomoč. 11 *Oglejte si tudi* podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 2
podatki o potovanju 6
poraba goriva. 12 *Oglejte si tudi* ecoRoute
poročila, kilometrina 12
poročila o kilometri 12
posnetki zaslona 15
posodobljanje
programska oprema 1
zemljevidi 1
pot domov 4
potovalni računalnik 6
povrnitev tovarniških nastavitev 15
pred vami
iskanje storitev 6
prilagajanje 6
preimenovanje potovanj 13
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 10
prepoznavanje govora 9
prikaz zemljevida
2D 7
3D 7
prilagajanje, izogibanja 7
prilagajanje naprave 14
profil vozila 11
programska oprema
posodobljanje 1
različica 15
promet 8, 9, 15
aktiviranje naročnine 9
dodajanje naročin 9
dogodki 8
doživljenjske naročnine 1
druga načrtovana pot 8
iskanje zastojev 8
kamere 8
sprejemnik 8

trafficTrends 9
zemljevid 8
prometne kamere 8
ogled 8
prostoročni telefonski klici 10

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 14, 17
razmere na cesti, vreme 13
registracija izdelka 1
registracija naprave 1
rezultat izziva ecoChallenge 12
ponastavljanje 12

S

samodejna glasnost 2
omogočanje 2
satelitski signali
iskanje 2
ogled 2
seznam odcepov 6
shranjene lokacije 5, 13
brisanje 4
kategorije 4
urejanje 4
shranjevanje, trenutna lokacija 4
simulirani položaji 4
Smartphone Link 11
onemogočanje klicev 11
Storitve Garmin Live 11
vzpostavljanje povezave 11
smeri 6
specifikacije 15
spreminjanje območja iskanja 3
stanje pripravljenosti 2
Storitve Garmin Live 11
naročanje na 11
svetlost 2

Š

številka ID 15

T

tehnologija Bluetooth 10, 17
nastavitve 15
odklop naprave 10
omogočanje 10
onemogočanje 15
Tehnologija Bluetooth 10
telefon
prekinitve povezave 10
združevanje 10, 17
telefonski imenik 10
telefonski klici 10
glasovno izbiranje 10
klicanje 10
odgovarjanje 10
utišanje 10
tipka za vklop/izklop 2
tipke na zaslonu 2
tipkovnica 3
jezik 15
postavitve 15
trafficTrends 9
onemogočanje 9
trenutna lokacija 7

U

umerjanje porabe goriva 12
uporabniške destinacije 4
USB, prekinitve povezave 14
usmerjanje med vožnjo 6
utišanje, zvok 9

V

vakuumsko prijemalo 16
varnostne kamere, naročnine 7
varovalka, menjava 16
vreme 13
radar 13
razmere na cesti 13

vrstica za iskanje 3, 12

Z

zaslon, svetlost 2
združevanje 10
prekinitve povezave 10
telefon 10, 17
zemljepisna širina in dolžina 4
zemljevidi 5, 6, 14
brskanje 3
doživljenjski 1
nakup 16
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1
ogled načrtovanih poti 6
plasti 7
podatkovno polje 6, 7
posodabljanje 1
raven podrobnosti 14
tema 14
zgodovina potovanja 15
zvok, bližinske točke 15

