

NÜVI® 2509/2609 SERIEN

Användarhandbok

© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, nüvi® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken eller logotyper från Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och i andra länder. microSD™ och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc. HD Radio™ och HD-logotypen är varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Trippinformation.....	6
Ansluta enheten till fordonsström.....	1	Visa trippdata från kartan.....	6
Support och uppdateringar.....	1	Visa trippinformationssidan.....	6
Konfigurera Garmin Express.....	1	Visa tripploggen.....	6
nūMaps Guarantee™.....	1	Återställa trippinformationen.....	6
Livstidsabonnemang.....	1	Använda föreslagna rutter.....	7
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	1	Visa aktuell platsinformation.....	7
Aktivera och avsluta viloläget.....	2	Söka efter närliggande serviceställen.....	7
Stänga av enheten.....	2	Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	7
Återställa enheten.....	2	Undvika vägfunktioner.....	7
Söka efter GPS-signaler.....	2	Om egna undvikanden.....	7
Justera skärmens ljusstyrka.....	2	Undvika ett område.....	7
Ställa in volymen.....	2	Undvika en väg.....	7
Om automatisk volym.....	2	Avaktivera ett eget undvikande.....	7
Ikoner i statusfältet.....	2	Ta bort egna undvikanden.....	7
Visa status för GPS-signal.....	2	Anpassa kartan.....	7
Batteriinformation.....	2	Anpassa kartverktyg.....	7
Ställa in tiden.....	2	Anpassa kartlager.....	7
Använd skärmmknappar.....	2	Ändra kartdatafältet.....	7
Använd skärmtangentbord.....	3	Ändra kartperspektiv.....	7
Positioner	3	Fartkameror.....	7
Söka efter platser.....	3	Trafik	8
Söka efter en plats efter kategori.....	3	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	8
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	3	Visa kommande trafik.....	8
Byta sökområde.....	3	Visa trafik på kartan.....	8
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan.....	3	Söka efter trafikincidenter.....	8
Söka en adress.....	3	Trafik på ruten.....	8
Söka efter senast hittade destinationer.....	3	Ta en annan väg.....	8
Söka efter parkering.....	3	Om trafikövervakningskameror.....	8
Sökverktyg.....	3	Spara en trafikövervakningskamera.....	8
Spara platser.....	4	Visa en trafikövervakningskamera.....	8
Spara en plats.....	4	Om trafikprenumerationer.....	8
Spara den aktuella platsen.....	4	Abonnemangsaktivering.....	8
Spara en hemposition.....	4	Visa trafikabonnemang.....	9
Ändra en sparad plats.....	4	Lägg till ett abonnemang.....	9
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	4	trafficTrends™.....	9
Ta bort en sparad plats.....	4	Avaktivera trafficTrends.....	9
Ange en simulerad plats.....	4	Aktivera trafik.....	9
Lägga till en genväg.....	4	Röstkommando	9
Ta bort en genväg.....	4	Ange uppvakningsfrasen.....	9
Egna intressanta platser.....	4	Aktivera röstkommando.....	9
Installera POI Loader.....	4	Tips för röstkommandon.....	9
Använda hjälpfilerna för POI Loader.....	4	Starta en rutt med röstkommando.....	9
Söka efter egna intressanta platser.....	5	Stänga av ljudet till instruktionerna.....	9
Navigering	5	Avaktivera Röstkommando.....	9
Påbörja en rutt.....	5	Röststyrning	9
Förhandsvisa flera rutter.....	5	Konfigurera röststyrning.....	9
Ändra ruttberäkningsläget.....	5	Använda röststyrning.....	9
Starta en rutt till en sparad plats.....	5	Tips för röststyrning.....	9
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	5	Telefonsamtal med handsfree	10
Utforska en plats.....	5	Om handsfree-samtal.....	10
Din rutt på kartan.....	5	Aktivera trådlös Bluetooth teknik.....	10
Använda kartan.....	5	Para ihop telefonen.....	10
Lägga till en punkt på en rutt.....	5	Tips efter att du parat ihop enheterna.....	10
Göra en avstickare.....	6	Koppla bort en Bluetooth enhet.....	10
Stoppa ruten.....	6	Ta bort en ihopparad telefon.....	10
Visa ruttaktivitet.....	6	Ringa ett samtal.....	10
Visa en lista över svängar.....	6	Ringa ett nummer.....	10
Visa nästa sväng.....	6	Ringa en kontakt i telefonboken.....	10
Visa korsningar.....	6	Ringa upp en plats.....	10
Om Längre fram.....	6	Ta emot ett samtal.....	10
Söka efter kommande intressanta platser.....	6	Använda samtalshistoriken.....	10
Anpassa kategorierna Längre fram.....	6	Använda alternativ för samtal pågår.....	10
		Ange ett hemtelefonnummer.....	10
		Ringa hem.....	10

Använda appar	10	Rengöra pekskärmen	16
Använda hjälpen	10	Förhindra stöld	16
Söka efter hjälpavsnitt	10	Montera enheten på instrumentbrädan	16
Smartphone Link	11	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	16
Hämta Smartphone Link	11	Ta bort enheten från fästet	16
Ansluta till Smartphone Link	11	Ta bort fästet från sugkoppen	16
Skicka en position från telefonen till enheten	11	Ta bort sugkoppen från vindrutan	16
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link	11	Köpa fler kartor	16
Garmin realtidstjänster	11	Köpa tillbehör	16
Prenumerera på Garmins realtidstjänster	11	Felsökning	16
Om ecoRoute	11	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	16
ecoRoute HD-tillbehör	11	Min enhet hämtar inte satellitsignaler	16
Ställa in fordonet	11	Enheten laddas inte i fordonet	16
Ändra bränslepriset	11	Mitt batteri tappar laddningen ganska fort	17
Kalibrera bränsleekonomin	11	Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt	17
Om ecoChallenge	12	Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn	17
Visa information om bränsleekonomi	12	Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn	17
Avståndsrapporter	12	Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn	17
Nollställa ecoRoute information	12	Telefonen ansluter inte till enheten	17
Körtips	12	Index	18
Foursquare®	12		
Checka in med Foursquare	12		
Söka efter Foursquare intressanta platser	12		
Visa myGarmin meddelanden	12		
Visa väderprognosen	12		
Visa vädret i närheten av en annan ort	13		
Visa väderradarn	13		
Visa vädervarningar	13		
Kontrollera vägförhållanden	13		
Planera en resa	13		
Schemalägga en resa	13		
Navigera till en sparad resa	13		
Ändra en sparad resa	13		
Visa tidigare rutter och destinationer	13		
Datahantering	13		
Filtyper	13		
Om minneskort	13		
Installera ett minneskort	13		
Ansluta enheten till en dator	13		
Överföra data från datorn	14		
Koppla bort USB-kabeln	14		
Anpassa enheten	14		
Kart- och fordonsinställningar	14		
Aktivera kartor	14		
Navigationensinställningar	14		
Inställningar för beräkningsläget	14		
Undvika avgiftsvägar	14		
Undvika vinjetter	14		
Bluetooth inställningar	14		
Slå ifrån Bluetooth	15		
Skärminställningar	15		
Trafikinställningar	15		
Enhets- och tidsinställningar	15		
Språk- och tangentbordsinställningar	15		
Enhets- och sekretessinställningar	15		
Inställningar för positionslarm	15		
Återställa inställningarna	15		
Enhetsinformation	15		
Specifikationer	15		
Bilagor	15		
Strömkablar	15		
Ladda enheten	15		
Byta säkring i 12 V-strömkabeln	16		
Skötsel av enheten	16		
Rengöra ytterhöljet	16		

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Ansluta enheten till fordonström

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.
- 6 Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till en strömkontakt i bilen.

Support och uppdateringar

Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din enhet.

- Produktregistrering
- Produkthandböcker
- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Fordon, röster och andra extrafunktioner

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till www.garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

nüMaps Guarantee™

Du får eventuellt hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 90 dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör. Gå till www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.

Livstidsabonnemang

Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner. Mer information finns på www.garmin.com/lmt.

LT: Den här modellen har ett livstidsabonnemang på trafikinformation och en trafikmottagare.

LM: För den här modellen ingår ett nüMaps Lifetime™ abonnemang, vilket ger kvartalsvisa kartuppdateringar under enhetens livslängd. Villkor hittar du här: www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang, livstidsabonnemang på trafikinformation och en trafikmottagare.

LMTHD eller LMT-D: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang, livstidsabonnemang på digital trafikinformation och en trafikmottagare.

Aktivera livstidskartor

Obs! Livstidskartor kan inte användas med produkter som inte har förinlästa kartor.

Obs! Med livstidskartor har du rätt att få kartuppdateringar när de blir tillgängliga från Garmin under livslängden för en kompatibel Garmin produkt eller så länge som Garmin får kartdata från en tredjepartsleverantör, beroende på vilket som varar kortast tid. Innebörden av en produkts "livslängd" och andra viktiga villkor hittar du på www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Gå till www.garmin.com/express.

- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Obs! Om du registrerar enheten kan du få e-postmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet. Kartuppdateringar tillhandahåller de senaste kartdata som finns tillgängliga så att enheten fortsätter att beräkna exakta och effektiva rutter till dina destinationer. Garmin Express finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.



- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
- Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.

- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

- 4 Start Garmin Express.

- 5 Anslut Garmin enheten till datorn med en USB-kabel.



- 6 Klicka på **Lägg till en enhet**.

Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.


7 Klicka på **Lägg till enhet.**

8 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till enheten i Garmin Express programmet.

När installationen är klar söker Garmin Express programmet efter programvaruuppdateringar till enheten.

9 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och väljer en uppdatering.

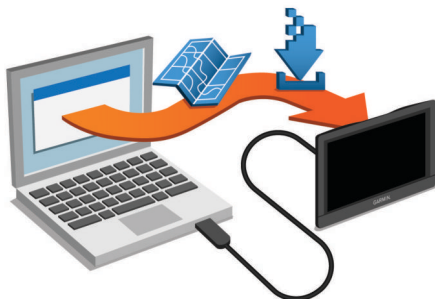

Programvaran Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Aktivera och avsluta viloläget

Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och användas.

TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i viloläge medan batteriet laddas.

Tryck på strömknappen ①.



Stänga av enheten

1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på skärmen.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i viloläge.

2 Välj **Stäng av.**

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Söka efter GPS-signaler

Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter satelliter. i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.

1 Starta enheten.

2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.

3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Justera skärmens ljusstyrka

1 Välj **Inställningar > **Skärm** > **Ljusstyrka**.**

2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Ställa in volymen

1 Välj **Volym.**

2 Välj ett alternativ:

- Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
- Välj för att stänga av ljudet i enheten.
- Välj om du vill visa fler alternativ.

Om automatisk volym

På enheter med handsfree-samtal gör automatisk volym att enhetsvolymen kan anpassas efter fordonets bakgrunds ljud (*Telefonsamtal med handsfree*, sidan 10).

Volymen sänks när bakgrunds ljudet blir lägre och höjs i takt med att bakgrunds ljudet blir högre igen.

Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrunds bullrets nivå.

1 Välj **Volym > .**

2 Om det behövs väljer du **Automatisk volym.**

3 Välj **På.**

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus
	Bluetooth® teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat)
9:10	Aktuell tid
	Batteristatus
	Ansluten till Smartphone Link
53°C	Temperatur

Visa status för GPS-signal

Håll ned i tre sekunder.

Batteriinformation

När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.

i statusstapeln visar status för det interna batteriet.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatisk**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Använd skärmknappar

- Välj för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj eller för att visa fler alternativ.
- Håll ned eller för att bläddra snabbare.
- Välj för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Använd skärmtangentbord

Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i "Språk- och tangentbordsinställningar" ([Språk- och tangentbordsinställningar](#), sidan 15).

- Välj  för att ta bort söktext.
- Välj  för att ta bort ett tecken.
- Välj  om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
- Välj  om du vill ange specialtecken, t.ex. kommateringsstecken.
- Välj  för att byta mellan stor och liten bokstav.

Positioner

De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten. Du kan även söka efter adresser, koordinater, orter och korsningar.

Söka efter platser


Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.

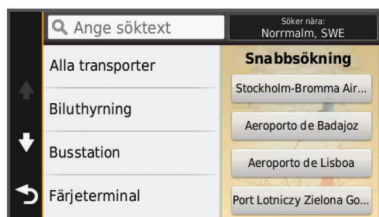

- 5 Välj aktuell destination om det behövs.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.

- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
 - 6 Välj eventuellt en plats.

Byta sökområde

- 1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**.
- 2 Välj **Söker nära**.
- 3 Välj ett alternativ.

Söka efter en plats genom att bläddra på kartan

Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger, sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för platser längs vägen ([Anpassa kartlager](#), sidan 7).

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Om det behövs väljer du **Q** och sedan en kategoriikon för att visa enbart platser av en viss kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer information.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Om det behövs väljer du **Söker nära** för att ändra sökområde ([Byta sökområde](#), sidan 3).
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter senast hittade destinationer

Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.

- 1 Välj **Vart?** > **Senaste**.
- 2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Söka efter parkering

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj en parkeringsplats.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Appar** > **Senaste platsen**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Orter**.
- 2 Välj **Ange söktext**.
- 3 Ange ett Ortsnamn och välj **Q**.
- 4 Välj en stad.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitud-koordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Välj latitudkoordinaten.
- 4 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 5 Välj longitudkoordinaten.
- 6 Ange den nya koordinaten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Visa på kartan**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 3*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj .
- 4 Välj **Spara**.
- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Välj **Ange min adress**, **Använd aktuell plats** eller **Senast sökta**.

Platsen sparas som "Hem" på menyn **Sparat**.

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör hem**.

Ändra information om din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat** > **Hem**.
- 2 Välj .
- 3 Välj  > **Ändra**.
- 4 Ange ändringarna.
- 5 Välj **Klar**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.

- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

- 7 Ändra informationen.

- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort spar. platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en simulerad position.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn **Vart?** En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn **Vart?** kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Spara**.

Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installera POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Använda hjälpfilerna för POI Loader

För mer information om POI Loader, se hjälpfil.

När POI Loader är öppen, klicka på **Hjälp**.

Söka efter egna intressanta platser

Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de intressanta platserna på enheten med programvaran POI Loader (*Installera POI Loader, sidan 4*).

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.

Navigering

Påbörja en rutt

- 1 Sök efter en plats (*Positioner, sidan 3*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Kör!**.

Förhandsvisa flera rutter

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 3*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **Rutter**.
- 4 Välj en rutt.

Ändra ruttberäkningsläget

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt. Beräkningsläget påverkar bara bilrutter.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
 - Välj **Mindre bränsle** för att beräkna bränslesnålare rutter.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge** > **Terrängkörning** > **Spara**.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Starta en rutt till en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Vid behov, välj en kategori eller välj **Alla sparade platser**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Ange söktext**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer **Q** och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer **Q** och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.

En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.

- 4 Välj en kategori.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj en intressant plats.
- 5 Välj **Kör!**.

Din rutt på kartan


OBS!

Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röstuppmärksamhet, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.

Ett datafält som visar aktuell hastighetsbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.

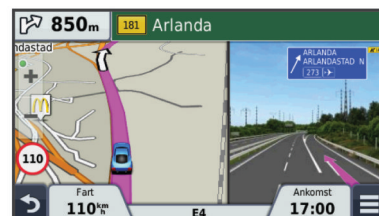

Använda kartan

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Välj valfri plats på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
 - Om du vill visa specifika kategorier väljer du **Q**.

Lägga till en punkt på en rutt

Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.

- 1 Från kartan väljer du **+** > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj **Lägg till i aktiv rutt**.

Göra en avstickare

Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar på kartverktygsmenyn ([Anpassa kartverktyg, sidan 7](#)).

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

1 På kartan väljer du > **Ändra rutt**.

2 Välj ett alternativ:

- För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
- Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Stoppa rutten

På kartan väljer du > .

Visa ruttaktivitet

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.

1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng.

Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar.

Visa hela rutten på kartan

1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.

2 Välj > **Karta**.

Visa nästa sväng

Under navigering visas en förhandsvisning av nästa sväng, filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.

Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.

Välj på kartan för att visa nästa sväng på kartan.

Active Lane Guidance

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i rutten. En färgad linje visas på det rätta körfältet för svängen.

Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.

Välj från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.

Om Längre fram

Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten eller på den väg där du färdas.

Tjänsterna visas under flikar efter kategori.

	Bensin
	Mat
	Logi
	Toaletter
	Parkering
	Banker och bankomater

Söka efter kommande intressanta platser

1 Välj > **Längre fram** på kartan.

2 Välj en kategori.

3 Välj en intressant plats på kartan.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra vilka kategorier du söker efter, ändra ordning på kategorierna och söka efter ett specifikt företag eller en specifik kategori.

1 Välj > **Längre fram** på kartan.

2 Välj en tjänstikon.

3 Välj .

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen till höger om kategorinamnet.
- Välj den kategori du vill ändra.
- Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.

5 Välj **Klar**.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn ([Anpassa kartverktyg, sidan 7](#)).

Välj > **Färddata** på kartan.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i trippdatafälten på kartan måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn ([Anpassa kartverktyg, sidan 7](#)).

1 Välj **Visa kartan**.

2 Välj > **Färddata**.

3 Välj ett trippdatafält.

4 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i trippdatalistan.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

	V	
Tripp A	113 km/h	Tripp B
0000000 m		0000000 m
Ankomst	Ankomst om	Distans
13:53	2:57	314 km
Ank. till delmål	Ankomst om	Avst. till delmål
13:53	2:57	314 km

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.

2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj > **Återställ fält**.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.

- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddata.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 15).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter närliggande serviceställen

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj en kategori.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **≡** > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Om egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna undvikanden efter behov.

Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg t område som ska undv.**
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj **Lägg till väg som ska undv.**
- 3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

5 Välj Klar.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj **≡** > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja **✕**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **≡** > **Ta bort**.

Anpassa kartan

Anpassa kartverktyg

Du kan välja de genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg**.
- 2 Välj vilka kartverktyg som ska inkluderas i menyn.
- 3 Välj **Spara**.

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- 3 Välj **Spara**.

Fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en egen databas för intressanta platser eller fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av fartkameror och hastighetsbegränsningar är tillgängligt i vissa områden för vissa produktmodeller. Gå till www.garmin.com/safetycameras för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Du kan uppdatera fartkameror för ett befintligt fartkameraabonnemang genom att gå till <http://my.garmin.com>. För att få den mest uppdaterade fartkamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

För vissa enheter och regioner kan grundläggande information om fartkameror medfölja enheten. Medföljande information innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder. Mer information om trafikmottagare och täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.

En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 V-strömkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör (tillval) till alla modeller.

- Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer trafikincidenter utmed rutten eller i ditt område.
- Du kan ta emot trafikinformation via en trafikmottagare eller som en prenumerationstjänst via Smartphone Link ([Garmin realtidstjänster](#), sidan 11).
- För att kunna ta emot trafikinformation via Smartphone Link måste enheten vara ansluten till Smartphone Link via en aktiv trafikprenumeration.
- Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att kunna ta emot trafikinformation via en trafikmottagare.
- Om den aktiva trafikmottagaren och enheten ska kunna ta emot trafikinformation måste de eventuellt vara inom dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
- Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din enhet eller trafikmottagare.
- Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga mottagning.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste du ha en trafikkompatibel strömkabel. Om enhetsmodellen innehåller livstids trafikinformation ska du använda den strömkabel för fordon som medföljde enheten. Om enhetsmodellen inte innehåller trafikinformation måste du köpa tillbehöret Garmin trafikmottagare. Gå till www.garmin.com/traffic för mer information.

Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder trafikdata.

Obs! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FM-radiostationer med hjälp av HD Radio™ teknologi.

- 1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern strömkälla.
- 2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till enheten.

Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **≡ > Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡ > Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj **≡ > Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Trafik på rutten

När en trafikförsening inträffar på rutten visas en varning på kartan och enheten beräknar en alternativ rutt för att undvika förseningen. Du kan välja om du vill använda alternativa rutter automatiskt eller på begäran. Se Trafikinställningar för mer information ([Trafikinställningar](#), sidan 15). Din enhet kan leda rutten genom ett trafik hinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.

Ta en annan väg

Om du inte ställt in enheten för att automatiskt använda alternativa rutter kan du manuellt starta en alternativ rutt för att undvika en trafikfördröjning.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **≡ > Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**.
Obs! Om det inte finns någon bättre alternativ rutt är det här alternativet inte tillgängligt och istället visas På snabbaste vägen.
- 3 Välj **Kör!**

Om trafikövervakningskameror

Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara kameror som du vill visa regelbundet.

Spara en trafikövervakningskamera

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([Smartphone Link](#), sidan 11).

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck för att lägga till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spa**.

Visa en trafikövervakningskamera

Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara en trafikövervakningskamera ([Spa en trafikövervakningskamera](#), sidan 8).

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj en kamera.

Om trafikprenumerationer

Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går ut. Gå till <http://www.garmin.com/traffic>.

Abonnemangsaktivering

Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

1 På huvudmenyn väljer du **Trafik**.

2 Välj **Abonnemang > +**.

3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.

4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

5 Välj **Nästa** på enheten.

6 Ange koden.

7 Välj **Klar**.

trafficTrends™

När funktionen trafficTrends aktiveras använder enheten trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter.

Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell veckodag eller tid på dagen.

Avaktivera trafficTrends

Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata måste du avaktivera trafficTrends.

Välj **Inställningar > Trafik > trafficTrends™**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata. När trafikdata avaktiveras tar enheten inte emot trafikdata, men undviker fortfarande områden med risk för trafikstockning längs rutter med hjälp av funktionen trafficTrends, om den aktiverats (*trafficTrends™*, sidan 9).

1 Välj **Inställningar > Trafik**.

2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

1 Välj **Appar > Röstkommando > 🗨️ > Uppvakningsfras**.

2 Ange en ny uppvakningsfras.

Enhetsvisar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.

3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.

Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

1 Säg din uppvakningsfras (*Ange uppvakningsfrasen*, sidan 9).

2 Säg **Sök efter plats**.

3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.

4 Säg radnummer.

5 Säg **Navigera**.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

1 Välj **Appar > Röstkommando > 🗨️**.

2 Välj **Sekretessinstruktioner > På**.

Avaktivera Röstkommando

Du kan avaktivera röstkommando. Det förhindrar att du aktiverar röstkommandot av misstag när du talar.

1 Välj **Appar > Röstkommando > 🗨️**.

2 Välj **Röstkommando > Av**.

Röststyrning

I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter din röst.

Konfigurera röststyrning

Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda användares röst och fungerar inte för andra användare.

1 Välj **Appar > Röststyrning**.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon för varje röststyrningsfras.

Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen.

Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd efter dina önskemål.

Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga kommandot som du spelat in för funktionen.

Använda röststyrning

1 Säg kommandot som du spelade in som fras för **Röststyrning**.

Röststyrningsmenyn visas.

2 Följ instruktionerna på skärmen.

Tips för röststyrning

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.

- En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.

Telefonsamtal med handsfree

Om handsfree-samtal

Obs! Bluetooth trådlös teknik är inte tillgängligt på alla modeller eller för alla språk och regioner.

Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa modeller. Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din mobiltelefon med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de handsfree-funktioner som finns i enheten.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.

- 1 Placera telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Välj **Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter**.
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen.
- 5 Välj **OK** på enheten.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 6 Välj telefonen i listan och tryck på **OK**.
- 7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.
- 8 Om det behövs anger du Bluetooth PIN-koden på telefonen.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot röstsamtal.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan ansluta till din nästa enhet automatiskt i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.
- 3 Avmarkera kryssrutan bredvid namnet på den ihopparade enheten.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparning för enhet**.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj **Appar > Telefon > Ring**.
- 2 Ange numret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- 1 Välj **Appar > Telefon > POI kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Samtals-historik**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
- Använd knappsetsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats, sidan 4](#)).

- 1 Välj **Appar > Telefon >  > Ange hemnummer**.
- 2 Ange ditt telefonnummer.
- 3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar > Telefon > Ring hem**.

Använda appar

Använda hjälpen

Välj **Appar > Hjälp** om du vill visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Appar > Hjälp > Q**.

Smartphone Link

Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via telefonens dataanslutning. Enheten överför data från Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik. Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster (*Garmin realtidstjänster*, sidan 11).

Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.

Hämta Smartphone Link

Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.

Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din telefon.

Information om hur du hämtar och installerar appar finns i telefonens användarhandbok.

Ansluta till Smartphone Link

Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och installera Smartphone Link-programmet på din telefon.

- 1 Starta Smartphone Link på din telefon.
- 2 Välj **Inställningar > Bluetooth** på enheten.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter närliggande Bluetooth enheter.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande enheter.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att bekräfta ihopparningen.
☒ visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är anslutet.

Skicka en position från telefonen till enheten

Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din telefon.

- 1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en plats (se telefonens användarhandbok).
- 2 På appmenyn väljer du **Smartphone Link**.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.

Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link

När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmin realtidstjänster kan du avaktivera handsfree-samtal.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj din telefon.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal**.

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link (*Ansluta till Smartphone Link*, sidan 11).

Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin realtidstjänster. Garmin realtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex. trafikdata och väder.

Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link-

symbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmins realtidstjänster

Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du installera Smartphone Link-appen på telefonen.

- 1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen (*Ansluta till Smartphone Link*, sidan 11).
- 2 Välj **Mitt konto**.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Abonnera**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Om ecoRoute

I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod eller ett ecoRoute™ HD-tillbehör innan du kan använda ecoRoute funktioner. Mer information finns på www.garmin.com/ecoroute.

Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och bränslepriset för att navigera till en destination. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet om du inte använder ecoRoute HD-tillbehöret.

Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin (*Kalibrera bränsleekonomin*, sidan 11).

ecoRoute HD-tillbehör

När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden, varv/min och batterispänning. Din enhet innehåller data som lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkning av ecoRoute data.

HD-tillbehöret ecoRoute fungerar bara ihop med enheter som har trådlös Bluetooth teknik.

Gå till www.garmin.com/ecoRoute.

Ställa in fordonet

Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du ange fordonsinformation.

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Ändra bränslepriset

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange det aktuella bränslepriset och välj **Nästa**.
- 3 Välj **Ja**.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange aktuellt bränslepris.
- 3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan senaste fulltankning.
- 4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste fulltankning.
- 5 Välj **Nästa**.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
- 6 Välj **Spara**.

Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i transportläge för personbil.

Visa ecoChallenge-poäng

Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Om ecoChallenge-poäng

Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.

Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten.

Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.

Nollställa ecoChallenge-poängen

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

2 Välj  > **Nollställ**.

Visa information om bränsleekonomi

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Bränsleekonomi**.

2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

Avståndsrapporter

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

Visa en körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.

TIPS: Du kan ansluta enheten till datorn och öppna körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten.

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Körsträckerapp..**

2 Välj en rapport.

Nollställa ecoRoute information

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Fordonsprofil**.

2 Välj **Nollställ**.

Kör tips

- Håll hastighetsbegränsningen. I de flesta fordon uppnår du optimal bränsleekonomi mellan 70 och 100 km/h (mellan 45 och 60 mph).
- Håll jämn hastighet.
- Bromsa och gasa gradvis och konsekvent.
- Undvik stopp-och-kör-trafik och rusningstrafik.
- Vila inte foten på bromspedalen.
- Använd farthållaren.
- Stäng av fordonet istället för att låta det gå på tomgång vid tillfälliga stopp.
- Kombiner korta resor till en enda längre resa med flera stopp.
- Stäng av luftkonditioneringen och öppna fönstren, om du inte kör i hög hastighet på motorväg.
- Dra åt tanklocket.
- Parkera i skuggan eller i ett garage.
- Lasta ur överflödigt vikt. Ta ut onödiga föremål ur bilen.
- Undvik att frakta föremål på taket. Ta bort takhållare och löstagbara räckan när de inte används.

- Bibehåll rekommenderat däcktryck. Kontrollera däcktrycket regelbundet och före långa resor.
- Håll fordonet i bra skick och följ tillverkarens rekommenderade underhållsintervall.
- Byt olja, oljefilter och luftfilter regelbundet.
- Använd den lägsta rekommenderade bränslekväliten. Använd biobränsle när det är möjligt, t.ex. E85 eller biodiesel.

Foursquare®

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa Foursquare intressanta platser, som anges med Foursquare logotypen i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

1 Välj **Appar** > **Foursquare®** > **Check In**.

2 Välj en intressant plats.

3 Välj  > **Check In**.

Söka efter Foursquare intressanta platser

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

1 Välj **Vart?** > **Foursquare®**.

2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.

3 Ange hela eller en del av sökordet.

Föreslagna sökord visas under sökfältet.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.

6 Välj eventuellt en plats.

Visa myGarmin meddelanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link ([Ansluta till Smartphone Link, sidan 11](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden om programvara och kartuppdateringar.

1 Välj **Appar** > **myGarmin™**.

Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin ikonen.

2 Välj ett meddelandeämne.

Hela meddelandet visas.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link ([Ansluta till Smartphone Link, sidan 11](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj **Appar** > **Väder** > **Aktuell position**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
 - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link. Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

- 1 Välj **Appar** > **Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Väderradar**.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link. Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj **Appar** > **Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

- 1 Välj **Appar** > **Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vägförhållanden**.

Planera en resa

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa med flera destinationer.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj **Ny resa**.
- 3 Välj **Välj startplats**.
- 4 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 3*).
- 5 Välj **Välj**.
- 6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du **+**.
- 7 Välj **Nästa**.
- 8 Välj **Spara**.
- 9 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Schemalägga en resa

Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan, bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats. Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till platser i tid.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj **resa**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Avgångstid** eller **Ankomsttid**.
- 5 Välj ett datum och en tid och välj sedan **Spara**.
- 6 Välj **Längd**.

- 7 Välj hur lång tid du planerar att stanna på platsen och välj **Spara**.
- 8 Vid behov, upprepa steg 3 till 7 för varje plats.

Navigera till en sparad resa

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Om du blir tillfrågad, välj en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 5*).

Ändra en sparad resa

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Byt namn på resa**.
 - Välj **Ändra destinationer** för att lägga till en plats, eller för att ändra ordning på platser.
 - Välj **Ta bort resa**.
 - Välj **Optimera ordningen** om du vill ordna resans stopp i den mest effektiva ordningen.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar, sidan 15*).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat på i kartan.

Välj **Appar** > **Platser jag besökt**.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Filtyper

Enheten stöder följande filtyper.

- Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™ kartprogramvara, inklusive MapSource®, BaseCamp™, och HomePort™ (*Egna intressanta platser, sidan 4*).
- GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI Loader (*Installera POI Loader, sidan 4*).

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Installera ett minneskort

Enheten har funktioner för microSD™ och microSDHC-minneskort.

- 1 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
- 2 Tryck ned det tills du hör ett klick.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 13*).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Anpassa enheten

Kart- och fordonsinställningar

Om du vill öppna Kart- och fordonsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå till www.garmin.com för fler ikoner.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager, sidan 7*).

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du **Inställningar > Navigation** på huvudmenyn.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamhet från körningen.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation**.

- 2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

- Välj **Avgiftsvägar**.
- Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

- 4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjetinformation för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje land.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.

- 2 Välj land.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

- 4 Välj **Spara**.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Slå ifrån Bluetooth

1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.

2 Välj **Bluetooth**.

Skärminställningar

Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du **Inställningar > Skärm**.

Orientering: Ställer in skärmen på porträtt (stående) eller landskap (liggande).

Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på tidpunkt.

Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.

Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Väljer om optimerade alternativa rutter ska användas automatiskt eller på begäran (*Trafik på rutten*, sidan 8).

Trafikmeddelanden: Väljer allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

trafficTrends™: Aktiverar funktionen trafficTrends (*trafficTrends™*, sidan 9).

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enhets- och sekretessinställningar

Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med Garmin för att förbättra innehållet.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Välj **Inställningar > Positions-larm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj **Inställningar**.

2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.

3 Välj **≡ > Återställ**.

Enhetsinformation

Specifikationer

Drifttemperaturområde	-20 till 55 °C (-4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Strömförsörjning	Fordonsström med medföljande 12 V-strömkabel eller nätadapter (tillval)
Batteritid (2509-serien)	Upp till 2,5 timmar, beroende på användning och inställningar
Batteritid (2609-serien)	Upp till 1 timme, beroende på användning och inställningar
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Bilagor

Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
- Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.

Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda enheten.

- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.


Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadaptersnålen.

- 1 Vrid ändstycket ① 90 grader moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera din produkt på <http://my.garmin.com>.

Montera enheten på instrumentbrädan

OBS!

Klistret på tejpens för permanent montering är extremt svårt att ta bort efter att du har satt dit den.

Du kan använda monteringsplattan (tillval) till att fästa enheten på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer information finns på www.garmin.com.

- 1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera plattan.
- 2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpens på plattans undersida.
- 3 Placera plattan på instrumentbrädan.
- 4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
- 5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
- 6 För spaken nedåt (mot plattan).

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta enheten framåt.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till <http://buy.garmin.com>.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Ansluta enheten till fordonsström, sidan 1*).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorn är avstängd (*Navigeringsinställningar, sidan 14*).
- Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln för fordon (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln, sidan 16*).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 ° och 45 °C (mellan 32 ° och 113 °F).

- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen ganska fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 15).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 15).
- Minska volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2).
- Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (*Slå ifrån Bluetooth*, sidan 15).
- Försätt enheten i viloläge när den inte används (*Aktivera och avsluta viloläget*, sidan 2).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt

- 1 Låt enheten ladda ur helt.
- 2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista® och Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn

På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet. I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3 används USB-masslagringsläge.

Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn

- 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.

TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn och inte till en USB-hubb.

Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USB-masslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Telefonen ansluter inte till enheten

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.
Fältet Bluetooth måste anges till På.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera den högst 10 m (33 fot) från enheten.
- Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.

Index

Symboler

12V strömkabel 1
2D-kartvy 7
3D-kartvy 7

A

active lane guidance 6
adresser, söka 3
aktuell position 7
anpassa, undvikanden 7
anpassa enheten 14
automatisk volym 2
aktivera 2
avstickare 6
avståndsrapporter 12

B

batteri
ladda 1, 2, 15, 16
maximerar 17
problem 17
besvara samtal 10
bildskärmsinställningar 15
Bluetooth teknik 10, 17
aktivera 10
avaktivera 15
inställningar 14
koppla bort en enhet 10
bränsle, priser 11
bränsleekonomi. 11, 12 Se även ecoRoute
bränslepris, ändra 11
byta namn på resor 13
byta sökområde 3

D

dator, ansluta 13, 17
destinationer. Se positioner

E

ecoChallenge 12
ecoChallenge-poäng 12
återställa 12
ecoRoute 11, 12
avståndsrapporter 12
ecoChallenge-poäng 12
fordonsprofil 11
kalibrera bränsleekonomi 11
körsträckerapport 12
ecoRoute HD, tillbehör 11
egna intressanta platser 4
enhets-ID 15
EULA 15
extrafunktioner, egna intressanta platser 5

F

fartkameror, abonnemang 7
felsökning 16, 17
filer
format som kan användas 13
överföra 14
fordonsprofil 11
Foursquare 12
fågelvägen, navigera 5
färddator 6
färdhistorik 15
fäste, ta bort 16

G

Garmin Express 1
registrera enheten 1
uppdatera programvaran 1
Garmin realtidstjänster 11
Garmins realtidstjänster, prenumerera på 11
genvägar
lägga till 4
ta bort 4
geocaching 4
GPS 2

H

hem
ange platser 4
köra 4
ringa 10
telefonnummer 10
ändra position 4
hjälp. 10 Se även produktsupport

I

ID-nummer 15
ihopparring 10
instrumentbrädans fäste 16
inställningar 14, 15
Intressant plats. 4 Se även Intressanta platser (POI)
intressanta platser (POI Loader) 4
intressanta platser (POI) 5, 12
egna 4, 5
extrafunktioner 5
POI Loader 4

K

kablar, kraft 15
kalibrera bränsleekonomi 11
kameror, säkerhet 7
kartbild
2D 7
3D 7
kartlager, anpassa 7
kartor 5, 6, 14
bläddra 3
datafält 6, 7
detaljnivå 14
köpa 16
lager 7
livstid 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
tema 14
uppdatera 1
visa rutter 6
kartverktyg 7
koordinater 4
koppla bort, Bluetooth enhet 10
korsningar, söka 3
köra hem 4

L

ladda enheten 1, 2, 15, 16
larm för larmade positioner, inställningar 15
latitud och longitud 4
livstidskartor 1
ljud, larmade positioner 15
ljusstyrka 2
längre fram
anpassa 6
söka efter tjänster 6

M

microSD-kort, installera 13
minneskort 13
montera enheten
instrumentbräda 16
personbil 1
sugkopp 1, 16
ta bort från fäste 16
myGarmin, meddelanden 12
myTrends, rutter 7

N

navigering 5
fågelvägen 5
förhandsvisa rutter 5
inställningar 14
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
nästa sväng 6

P

para ihop
koppla bort 10
telefon 10, 17
parkering 3
sista platsen 3
platser 3
aktuell 4
POI Loader 4
positioner 3, 13
aktuell 7
ange hem 4
ringa 10
senaste sök 3
simulerad 4
spara 4
söka efter 3
prenumerationer
Garmins realtidstjänster 11
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
produktregistrering 1
produktsupport 10
programvara
uppdatera 1
version 15

R

rapporter, körsträcka 12
registrera enheten 1
rengöra enheten 16
rengöra pekskärmen 16
reseplanerare 13
redigera en resa 13
riktningar 6
ringa 10
rutter
beräkna 5
beräkningsläge 14
föreslagna 7
förhandsvisning 5
lägga till en punkt 5
myTrends 7
starta 5
stoppa 6
visa på kartan 6
röstkommando 9
aktivera 9
navigera med 9
tips för användning av 9
uppvakningsfras 9
röststyrning 9
tips 9

S

samtal 10
avaktivera 11
hem 10
historik 10
kontakter 10
ringa 10
ringa upp 10
svara 10
satellitssignaler
söka 2
visa 2
senast hittade platser 3
simulerade platser 4
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 15
skärmmknappsats 2
skötsel av enheten 16
Smartphone Link 11
ansluta 11
avaktivera samtal 11
Garmin realtidstjänster 11
Snabbsökning 3
spara, aktuell position 4
sparade platser 5, 13
kategorier 4

- redigera **4**
- ta bort **4**
- specifikationer **15**
- språk
 - röst **15**
 - tangentbord **15**
- strömkablar **15**
 - byta säkringen **16**
 - fordon **1**
- strömknapp **2**
- stänga av ljud, ljud **9**
- stöld, undvika **16**
- sugkopp **16**
- svänglista **6**
- säkring, byta **16**
- söka efter platser. **3** Se även platser
 - adresser **3**
 - använda kartan **3**
 - kategorier **3**
 - koordinater **4**
 - korsningar **3**
 - orter **4**
 - söka på kartan **3**
- söka efter tjänster, längre fram **6**
- sökfält **3, 12**

T

- ta bort
 - ihopparad Bluetooth-enhet **10**
 - resor **13**
- ta bort fästet **16**
- tangentbord **3**
 - layout **15**
 - språk **15**
- telefon
 - koppla bort **10**
 - para ihop **10, 17**
- telefonbok **10**
- telefonsamtal **10**
 - ringa **10**
 - röstuppringning **10**
 - stänga av ljud **10**
 - svara **10**
- telefonsamtal med handsfree **10**
- tidsinställningar **2, 15**
- tillbehör **16**
- trafficTrends **9**
 - avaktivera **9**
- trafik **8, 9, 15**
 - aktivera ett abonnemang **8**
 - alternativ rutt **8**
 - incidenter **8**
 - kameror **8**
 - karta **8**
 - livstidsabonnemang **1**
 - lägg till abonnemang **9**
 - mottagare **8**
 - söka efter förseningar **8**
 - trafficTrends **9**
- trafikövervakningskameror **8**
 - visa **8**
- trippinformation **6**
 - visa **6**
 - återställa **6**
- tripplogg, visa **6**

U

- undvikanden
 - anpassa **7**
 - avaktivera **7**
 - område **7**
 - ta bort **7**
 - väg **7**
 - vägavgifter **14**
 - vägegenskaper **7**
- uppdatera
 - kartor **1**
 - programvara **1**
- USB, koppla bort **14**

V

- Var är jag? **4, 7**
- viloläge **2**
- visning av korsningar **6**
- volym, justera **2**
- väder **12**
 - radar **13**
 - vägförhållanden **13**
- vägavgifter, undvika **14**
- vägbeskrivningar **6**
- vägförhållanden, väder **13**

Å

- återställa
 - enhet **2**
 - trippdata **6**
- återställa inställningarna **15**

