

**GARMIN**<sup>®</sup>

# NÜVI<sup>®</sup> 55/56/65/66

---

## Manuel d'utilisation

© 2014 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, nüvi® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ et nüMaps Lifetime™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

microSD™ et le logo microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® et Windows XP® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Mac® est une marque commerciale d'Apple Inc.

# Table des matières

<b>Mise en route</b> .....	<b>1</b>	Affichage des données de trajet sur la carte .....	<b>6</b>
Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule .....	1	Affichage de la page d'informations sur le trajet .....	6
Assistance et mises à jour .....	1	Affichage du journal de trajet .....	6
Configuration de Garmin Express .....	1	Réinitialisation des informations sur le trajet .....	6
nūMaps Guarantee™ .....	1	Affichage d'informations sur la position actuelle .....	7
Abonnements à vie .....	1	Recherche de services à proximité .....	7
Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin		Directions jusqu'à votre position actuelle .....	7
Express .....	1	Contournement de caractéristiques routières .....	7
Entrée et sortie du mode veille .....	2	A propos des contournements personnalisés .....	7
Mise hors tension de l'appareil .....	2	Contournement d'une zone .....	7
Réinitialisation de l'appareil .....	2	Contournement d'une route .....	7
Acquisition de signaux GPS .....	2	Désactivation d'un contournement personnalisé .....	7
Réglage de la luminosité de l'écran .....	2	Suppression des contournements personnalisés .....	7
Réglage du volume .....	2	Personnalisation de la carte .....	7
Icônes de la barre d'état .....	2	Personnalisation des outils de carte .....	7
Affichage de l'état du signal GPS .....	2	Personnalisation des calques de la carte .....	7
Informations concernant la batterie .....	2	Modification du champ de données cartographiques .....	7
Réglage de l'heure .....	2	Modification de la perspective de la carte .....	7
Utilisation des boutons à l'écran .....	2	Personnalisation du véhicule .....	7
Utilisation du clavier virtuel .....	2	Alertes Garmin .....	<b>8</b>
<b>Positions</b> .....	<b>2</b>	<b>Trafic</b> .....	<b>8</b>
Recherche de positions .....	3	Réception de données sur le trafic avec un récepteur d'info-trafic .....	8
Recherche d'une position par catégorie .....	3	Affichage des problèmes de circulation à venir .....	8
Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche .....	3	Visualisation du trafic sur la carte .....	8
Modification de la zone de recherche .....	3	Recherche des problèmes de circulation .....	8
Recherche d'une position en parcourant la carte .....	3	Trafic sur votre itinéraire .....	8
Recherche d'une adresse .....	3	Recherche d'un autre itinéraire .....	8
Recherche des destinations récentes .....	3	A propos des abonnements aux services d'info-trafic .....	8
Recherche d'un parking .....	3	Activation de l'abonnement .....	8
Outils de recherche .....	3	Affichage des abonnements aux services d'info-trafic .....	9
Enregistrement de positions .....	4	Ajout d'un abonnement .....	9
Enregistrement d'une position .....	4	<b>Utilisation des applications</b> .....	<b>9</b>
Enregistrement de votre position actuelle .....	4	Utilisation de l'aide .....	9
Enregistrement d'une position d'origine .....	4	Recherche de rubriques d'aide .....	9
Modification d'une position enregistrée .....	4	A propos de ecoRoute™ .....	9
Attribution de catégories à une position enregistrée .....	4	Configuration du véhicule .....	9
Suppression d'une position enregistrée .....	4	Modification du prix du carburant .....	9
Définition d'une position simulée .....	4	Ajustement de la consommation .....	9
Ajout d'un raccourci .....	4	A propos de la fonction ecoChallenge .....	9
Suppression d'un raccourci .....	4	Affichage des informations relatives à la consommation de carburant .....	9
Points d'intérêt personnalisés .....	5	Rapports kilométriques .....	9
Installation de POI Loader .....	5	Réinitialisation des informations ecoRoute .....	9
Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader .....	5	Astuces de conduite .....	9
Recherche de points d'intérêt personnalisés .....	5	Planification d'un trajet .....	10
<b>Navigation</b> .....	<b>5</b>	Programmer un trajet .....	10
Démarrage d'un itinéraire .....	5	Suivi d'un trajet enregistré .....	10
Aperçu d'itinéraires multiples .....	5	Modification d'un trajet enregistré .....	10
Modification du mode de calcul d'itinéraire .....	5	Affichage des destinations et itinéraires précédents .....	10
Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée .....	5	<b>Gestion de données</b> .....	<b>10</b>
Votre itinéraire sur la carte .....	5	Types de fichiers .....	10
Utilisation de la carte .....	5	A propos des cartes mémoire .....	10
Ajout d'un point à un itinéraire .....	5	Installation d'une carte mémoire .....	10
Suivi d'un détour .....	5	Connexion de l'appareil à un ordinateur .....	10
Arrêt de l'itinéraire .....	6	Transfert de données à partir de votre ordinateur .....	11
Affichage de l'activité d'un itinéraire .....	6	<b>Personnalisation de l'appareil</b> .....	<b>11</b>
Affichage de la liste des changements de direction .....	6	Paramètres de carte et de véhicule .....	11
Affichage du prochain changement de direction .....	6	Activation des cartes .....	11
Affichage des intersections .....	6	Paramètres de navigation .....	11
Sur mon itinéraire .....	6	Méthode de calcul .....	11
Recherche des prochains points d'intérêt .....	6	Paramètres d'affichage .....	11
Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire .....	6	Paramètres de trafic .....	11
Informations sur le trajet .....	6	Paramètres d'unités et d'heure .....	11
		Paramètres de langue et de clavier .....	12

Paramètres de l'appareil et de confidentialité .....	12
Restauration des paramètres .....	12
<b>Annexes.....</b>	<b>12</b>
Câbles d'alimentation .....	12
Chargement de l'appareil .....	12
Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare .....	12
Entretien de l'appareil .....	12
Nettoyage du boîtier externe .....	12
Nettoyage de l'écran tactile .....	12
Prévention des vols .....	12
Montage sur le tableau de bord .....	13
Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse .....	13
Retrait de l'appareil du support .....	13
Retrait du support de la ventouse .....	13
Retrait de la ventouse du pare-brise .....	13
Achat de cartes supplémentaires .....	13
Achat d'accessoires .....	13
Caractéristiques techniques .....	13
<b>Dépannage .....</b>	<b>13</b>
La ventouse n'adhère pas au pare-brise .....	13
Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites .....	13
L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule .....	13
Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps .....	13
Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible .....	13
Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable .....	13
Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible .....	13
<b>Index.....</b>	<b>15</b>

# Mise en route

## AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

## Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

## AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez l'appareil à l'abri du soleil.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

- 1 Branchez le câble allume-cigare ① sur le port USB de l'appareil.



- 2 Appuyez sur le support ② de la ventouse ③ jusqu'à ce qu'il se mette en place.
- 3 Pressez la ventouse contre le pare-brise et abaissez le levier ④ vers le pare-brise.
- 4 Placez la petite languette située en haut du support dans le logement à l'arrière de l'appareil.
- 5 Enfoncez le bas du support dans l'appareil jusqu'au déclic.
- 6 Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

## Assistance et mises à jour

Garmin Express™ vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin®. Certains services peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

- Enregistrement du produit
- Manuels des produits
- Mises à jour logicielles
- Mises à jour cartographiques
- Véhicules, voix et autres suppléments

## Configuration de Garmin Express

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB disponible sur votre ordinateur.
- 3 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 4 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## nüMaps Guarantee™

Votre appareil peut bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite valable dans les 90 jours suivant la première acquisition des signaux satellites lors d'un déplacement. Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) pour connaître les conditions générales.

## Abonnements à vie

Certains modèles incluent des abonnements à vie à certaines fonctionnalités. Pour plus d'informations, consultez la page [www.garmin.com/lmt](http://www.garmin.com/lmt).

**LT** : ce modèle inclut un abonnement à vie au service d'info-trafic, ainsi qu'un récepteur d'info-trafic.

**LM** : ce modèle inclut un abonnement nüMaps Lifetime™, qui propose chaque trimestre des mises à jour des cartes pendant la durée de vie utile de votre appareil. Pour consulter les conditions générales, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/us/maps/numaps\\_lifetime](http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime).

**LMT** : ce modèle inclut un abonnement nüMaps Lifetime, un abonnement à vie au service d'info-trafic, ainsi qu'un récepteur d'info-trafic.

## Activation des cartes à vie

1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

**REMARQUE** : si vous enregistrez l'appareil, vous pouvez recevoir des notifications par e-mail lorsqu'une mise à jour de carte est disponible.

## Mise à jour de cartes et de logiciels avec Garmin Express

Vous pouvez utiliser le logiciel Garmin Express pour télécharger et installer les dernières mises à jour de carte et de logiciel sur votre appareil. Les mises à jour de carte fournissent les toutes dernières informations cartographiques disponibles pour que votre appareil calcule toujours des itinéraires fiables et efficaces jusqu'à vos destinations. Garmin Express est disponible sur les ordinateurs Windows® et Mac®.

1 A partir de votre ordinateur, rendez-vous sur [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).

2 Sélectionnez une option :

- Pour une installation sur un ordinateur Windows, sélectionnez **Téléchargement pour Windows**.
- Pour une installation sur un ordinateur Mac, sélectionnez **Version Mac**.



3 Ouvrez le fichier téléchargé et suivez les instructions à l'écran pour finaliser l'installation.

4 Démarrez Garmin Express.


5 Connectez votre appareil Garmin à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.



Le logiciel Garmin Express détecte votre appareil.

6 Saisissez une adresse e-mail pour l'enregistrement du produit (facultatif).

- 7 Cliquez sur **enregistrer l'appareil**.
- 8 Cliquez sur **rechercher des mises à jour**.  
La liste des mises à jour de carte et de logiciel disponibles apparaît.
- 9 Sélectionnez les mises à jour à installer.
- 10 Cliquez sur **Installer maintenant**.

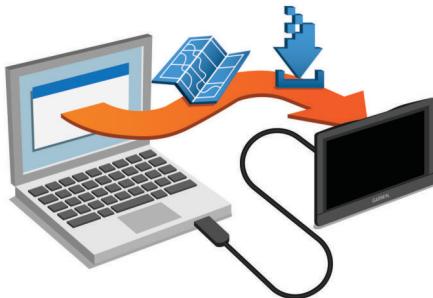

Le logiciel Garmin Express télécharge et installe les mises à jour sur votre appareil. Les mises à jour de carte sont volumineuses. Cette procédure peut être très lente en fonction de la rapidité de la connexion Internet.

## Entrée et sortie du mode veille

Vous pouvez utiliser le mode veille pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. En mode veille, votre appareil consomme très peu d'énergie et peut être redémarré instantanément.

**ASTUCE :** vous pouvez recharger votre appareil plus rapidement en activant le mode veille lorsque vous rechargez la batterie.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ①.



## Mise hors tension de l'appareil

1 Maintenez la touche Marche/Arrêt enfonceée jusqu'à ce qu'une invite s'affiche à l'écran.

L'invite apparaît au bout de cinq secondes. Si vous relâchez la touche Marche/Arrêt avant l'affichage de l'invite, l'appareil passe en mode veille.

2 Sélectionnez **Désactivé**.

## Réinitialisation de l'appareil

Vous pouvez réinitialiser votre appareil s'il cesse de fonctionner.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 12 secondes.

## Acquisition de signaux GPS

Pour naviguer avec votre appareil, vous devez d'abord acquérir des signaux satellites. **■■■** dans la barre d'état indique la force du signal satellite. L'acquisition des signaux satellites peut prendre plusieurs minutes.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Patientez pendant que l'appareil recherche des satellites.
- 3 Si nécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de tout bâtiment ou arbre de grande taille.

## Réglage de la luminosité de l'écran

1 Sélectionnez **Paramètres > Afficher > Luminosité**.

2 Réglez la luminosité à l'aide du curseur.

## Réglage du volume

- 1 Sélectionnez **Volume**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Réglez le volume à l'aide du curseur.
  - Sélectionnez **☒** pour désactiver le son de l'appareil.
  - Sélectionnez **☒** pour afficher plus d'options.

## Icônes de la barre d'état

La barre d'état est située en haut du menu principal. Les icônes de la barre d'état donnent des informations sur les fonctionnalités de l'appareil. Vous pouvez sélectionner certaines de ces icônes si vous souhaitez modifier les paramètres ou afficher des informations supplémentaires.

	Etat du signal GPS
<b>9:10 A</b>	Heure actuelle
	Etat de la batterie

### Affichage de l'état du signal GPS

Maintenez la touche **■■■** enfonceée pendant 3 secondes.

### Informations concernant la batterie

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation, il commence à se charger.

figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne.

### Réglage de l'heure

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez l'heure.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour régler l'heure automatiquement à l'aide des informations GPS, sélectionnez **Automatique**.
  - Pour régler l'heure manuellement, faites glisser les chiffres vers le bas ou vers le haut.

## Utilisation des boutons à l'écran

- Sélectionnez pour revenir à l'écran du menu précédent.
- Maintenez la touche enfonceée pour revenir au menu principal.
- Sélectionnez ou pour afficher d'autres choix.
- Maintenez la touche ou enfonceée pour accélérer le défilement.
- Sélectionnez pour afficher un menu d'options pour l'écran actuel.

## Utilisation du clavier virtuel

Consultez la rubrique « Paramètres de langue et de clavier » pour modifier la configuration du clavier ([Paramètres de langue et de clavier, page 12](#)).

- Sélectionnez pour supprimer votre recherche.
- Sélectionnez pour supprimer un caractère.
- Sélectionnez pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez pour saisir des caractères spéciaux tels que des signes de ponctuation.
- Sélectionnez pour changer le format des caractères (majuscules/minuscules).

## Positions

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels, des centres auto et des informations détaillées sur les rues. Utilisez les catégories pour parcourir les entreprises et attractions de

tourisme/culture à proximité de votre position. Vous pouvez également rechercher des adresses, des coordonnées, des villes et des intersections.

## Recherche de positions

### Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
  - 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
  - 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
  - 4 Sélectionnez une position.
- Recherche dans une catégorie**
- Une fois la recherche d'un point d'intérêt effectuée, certaines catégories peuvent afficher une liste de Recherche rapide qui renvoie les trois destinations dernièrement sélectionnées.
- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
  - 2 Sélectionnez une catégorie ou choisissez **Catégories**.
  - 3 Sélectionnez une catégorie.
  - 4 Le cas échéant, sélectionnez une destination dans la liste de Recherche rapide.



- 5 Si nécessaire, sélectionnez la destination appropriée.

### Recherche d'une position à l'aide de la barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver une position en indiquant une catégorie, le nom d'une enseigne, une adresse ou le nom d'une ville.

- 1 Sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Saisir la recherche** dans la barre de recherche.
- 3 Saisissez tout ou partie du terme de recherche.  
L'appareil vous suggère des termes de recherche sous la barre de recherche.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Pour rechercher un type d'activité commerciale, saisissez le nom d'une catégorie (« cinémas », par exemple).
  - Pour rechercher une entreprise par son nom, entrez le nom entier ou une partie de celui-ci.
  - Pour rechercher une adresse à proximité, entrez le numéro et le nom de la rue.
  - Pour rechercher une adresse dans une autre ville, entrez le numéro et le nom de la rue, ainsi que la ville et le département.
  - Pour rechercher une ville, entrez son nom et le département où elle se trouve.
  - Pour rechercher des coordonnées, entrez la latitude et la longitude.
- 5 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer une recherche à l'aide d'un terme de recherche suggéré, sélectionnez ce terme.
  - Pour effectuer une recherche à l'aide du texte que vous avez saisi, sélectionnez **Q**.
- 6 Sélectionnez une position le cas échéant.

### Modification de la zone de recherche

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Où aller ?**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher à proximité de**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Recherche d'une position en parcourant la carte

Pour pouvoir rechercher des lieux inclus dans les données cartographiques, tels que des restaurants, des hôpitaux et des stations-service, vous devez d'abord activer le calque de carte pour les lieux se trouvant sur l'itinéraire que vous empruntez ([Personnalisation des calques de la carte](#), page 7).

- 1 Sélectionnez **Afficher la carte**.
- 2 Faites glisser la carte et effectuez un zoom afin d'afficher la zone à explorer.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Q**, puis sélectionnez une icône de catégorie pour afficher uniquement une catégorie de lieux spécifique.  
Des marqueurs de position (■ ou un point bleu) s'affichent sur la carte.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez un marqueur de position.
  - Sélectionnez un point, tel qu'une rue, une intersection ou une adresse.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez la description de la position pour afficher des informations supplémentaires.

### Recherche d'une adresse

**REMARQUE :** l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées sur votre appareil.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Adresse**.
- 2 Saisissez le numéro de l'adresse, puis sélectionnez **Terminé**.
- 3 Saisissez le nom de rue, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Si nécessaire, sélectionnez **Rechercher à proximité de** pour modifier la ville, l'état ou la province.
- 5 Si nécessaire, sélectionnez la ville, l'état ou la province.
- 6 Sélectionnez l'adresse, le cas échéant.

### Recherche des destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Récents**.
- 2 Sélectionnez une position.

### Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Où aller ? > Récents > [Supprimer] > Oui**.

### Recherche d'un parking

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Parking**.
- 2 Sélectionnez la position d'un parking.

### Recherche de votre dernière place de stationnement

Lorsque vous déconnectez l'appareil de l'allume-cigarette alors qu'il est allumé, votre position actuelle est enregistrée et considérée comme une place de stationnement.

Sélectionnez **Applications > Dernière place**.

### Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

### Recherche d'une intersection

Vous pouvez rechercher une intersection ou un carrefour entre deux rues, autoroutes ou autres voies.

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Intersections**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.

**3** Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

#### **Recherche d'une ville**

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Villes**.

**2** Sélectionnez **Saisir la recherche**.

**3** Saisissez un nom de ville, puis sélectionnez **Q**.

**4** Sélectionnez une ville.

#### **Recherche d'un lieu à l'aide de coordonnées**

Il est possible de rechercher un lieu à partir de la latitude et de la longitude. Cette possibilité peut se révéler intéressante en cas de chasse au trésor.

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Catégories > Coordonnées**.

**2** Si nécessaire, sélectionnez  et modifiez le format de coordonnées ou le datum (système géodésique).

**3** Sélectionnez la latitude.

**4** Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.

**5** Sélectionnez la longitude.

**6** Saisissez les nouvelles coordonnées, puis sélectionnez **Terminé**.

**7** Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

## **Enregistrement de positions**

### **Enregistrement d'une position**

**1** Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie*, page 3).

**2** Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.

**3** Sélectionnez .

**4** Sélectionnez **Enregistrer**.

**5** Si nécessaire, entrez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

### **Enregistrement de votre position actuelle**

**1** Sur la carte, sélectionnez l'icône du véhicule.

**2** Sélectionnez **Enregistrer**.

**3** Saisissez un nom, puis sélectionnez **Terminé**.

**4** Sélectionnez **OK**.

### **Enregistrement d'une position d'origine**

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

**1** Sélectionnez **Où aller ? >  > Définir la position d'origine**.

**2** Sélectionnez **Saisir mon adresse, Utiliser ma position actuelle ou Destinations récentes**.

La position est enregistrée sous « Domicile » dans le menu Enregistré.

### **Retour à la position d'origine**

Sélectionnez **Où aller ? > Retour maison**.

### **Modification des données concernant votre position d'origine**

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré > Domicile**.

**2** Sélectionnez .

**3** Sélectionnez  > **Modifier**.

**4** Saisissez vos modifications.

**5** Sélectionnez **Terminé**.

### **Modification d'une position enregistrée**

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.

**2** Si nécessaire, sélectionnez une catégorie.

**3** Sélectionnez une position.

**4** Sélectionnez .

**5** Sélectionnez  > **Modifier**.

**6** Sélectionnez une option :

- Sélectionnez **Nom**.
- Sélectionnez **Numéro de téléphone**.
- Sélectionnez **Catégories** pour attribuer des catégories à la position enregistrée.
- Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.

**7** Modifiez les informations.

**8** Sélectionnez **Terminé**.

### **Attribution de catégories à une position enregistrée**

Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées pour y classer vos positions enregistrées.

**REMARQUE** : les catégories n'apparaissent dans le menu des positions enregistrées qu'une fois que vous avez enregistré au moins 12 positions.

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.

**2** Sélectionnez une position.

**3** Sélectionnez .

**4** Sélectionnez  > **Modifier > Catégories**.

**5** Entrez un ou plusieurs noms de catégorie, séparés par des virgules.

**6** Sélectionnez une catégorie suggérée, le cas échéant.

**7** Sélectionnez **Terminé**.

### **Suppression d'une position enregistrée**

**REMARQUE** : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.

**2** Sélectionnez  > **Supprimer les lieux enregistrés**.

**3** Cochez la case en regard des positions enregistrées à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**.

## **Définition d'une position simulée**

Si vous êtes en intérieur ou que vous ne recevez pas de signal satellite, vous pouvez utiliser le GPS pour définir une position simulée.

**1** Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Simulateur GPS**.

**2** Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher la carte**.

**3** Touchez la carte deux fois de suite pour sélectionner une zone.

L'adresse de la position s'affiche en bas de l'écran.

**4** Sélectionnez la description de la position.

**5** Sélectionnez **Définir la position**.

## **Ajout d'un raccourci**

Vous pouvez ajouter des raccourcis au menu Où aller ?. Un raccourci peut pointer sur une position, une catégorie ou un outil de recherche.

Le menu Où aller ? peut contenir jusqu'à 36 icônes.

**1** Sélectionnez **Où aller ? > Ajouter un raccourci**.

**2** Sélectionnez un élément.

### **Suppression d'un raccourci**

**1** Sélectionnez **Où aller ? >  > Supprimer le(s) raccourci(s)**.

**2** Sélectionnez le raccourci à supprimer.

**3** Sélectionnez à nouveau le raccourci pour confirmer.

## Points d'intérêt personnalisés

Les points d'intérêt personnalisés sont des points personnalisés de la carte. Ils peuvent contenir des alertes qui vous informent lorsque vous vous trouvez à proximité d'un point donné ou si vous voyagez à une vitesse supérieure à une vitesse définie.

### Installation de POI Loader

Vous pouvez créer vos propres listes de points d'intérêt personnalisés sur votre ordinateur et les installer sur votre appareil grâce au logiciel POI Loader.

- 1 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Utilisation des fichiers d'aide de POI Loader

Pour plus d'informations sur POI Loader, reportez-vous au fichier d'aide.

Tandis que POI Loader est ouvert, cliquez sur **Aide**.

### Recherche de points d'intérêt personnalisés

Pour rechercher des points d'intérêt personnalisés, vous devez en charger sur votre appareil à l'aide du logiciel POI Loader (*Installation de POI Loader, page 5*).

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Catégories**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la rubrique Autres catégories, puis sélectionnez une catégorie.

## Navigation

### Démarrage d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position (*Positions, page 2*).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

### Aperçu d'itinéraires multiples

- 1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie, page 3*).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **Itinéraires**.
- 4 Sélectionnez un itinéraire.

### Modification du mode de calcul d'itinéraire

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule. Le mode de calcul affecte uniquement les itinéraires en mode Automobile.

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

- Sélectionnez **Temps le plus court** pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Distance la plus courte** pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.
- Sélectionnez **Vol d'oiseau** pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).

### Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, vous pouvez utiliser le mode Vol d'oiseau.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

- 2 Sélectionnez **Méthode de calcul > Vol d'oiseau > Enregistrer**.

Le prochain itinéraire sera calculé sur une ligne droite menant à la position.

### Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Où aller ? > Enregistré**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez une catégorie ou **Tous les lieux enregistrés**.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

### Votre itinéraire sur la carte

#### AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait vous soustraire à votre obligation de vous conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenu responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous donne les instructions pour l'emprunter.

Un champ de données indiquant la limite de vitesse actuelle peut s'afficher lorsque vous vous déplacez sur de grands axes routiers.



### Utilisation de la carte

- 1 Sélectionnez **Afficher la carte**.
- 2 Sélectionnez un point quelconque de la carte.
- 3 Sélectionnez une option :
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionnez + ou -.
  - Pour basculer entre l'affichage Nord en haut et l'affichage 3D, sélectionnez ▲.
  - Pour afficher des catégories spécifiques lorsque vous ne suivez pas un itinéraire, sélectionnez Q.
  - Pour recentrer la carte sur votre position actuelle, sélectionnez ↵.

### Ajout d'un point à un itinéraire

Pour pouvoir ajouter un point, vous devez suivre un itinéraire.

- 1 Sur la carte, sélectionnez ↵ > **Où aller ?**.
- 2 Rechercher une position.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.
- 5 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire actif**.

### Suivi d'un détour

Pour pouvoir faire un détour, vous devez suivre un itinéraire et ajouter l'outil Détour au menu des outils de carte (*Personnalisation des outils de carte, page 7*).

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes

de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sur la carte, sélectionnez > **Modifier l'itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une option.
  - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez **Détour par distance**.
  - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route**.

## Arrêt de l'itinéraire

Sur la carte, sélectionnez > .

## Affichage de l'activité d'un itinéraire

### Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, touchez la barre de texte située en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez un changement de direction.  
Les détails relatifs à ce changement s'affichent à l'écran. Le cas échéant, une image de l'intersection s'affiche pour les intersections sur les grands axes.

### Affichage de l'itinéraire complet sur la carte

- 1 Tout en suivant un itinéraire, sélectionnez la barre de navigation en haut de la carte.
- 2 Sélectionnez > **Carte**.

### Affichage du prochain changement de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, un aperçu du prochain changement de direction, changement de voie ou autre manœuvre s'affiche en haut à gauche de la carte.

Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

A partir de la carte, sélectionnez pour afficher le prochain changement de direction sur la carte.

### Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).

Sélectionnez sur la carte pour afficher l'intersection, le cas échéant.

## Sur mon itinéraire

Vous pouvez afficher les entreprises et services à proximité de votre itinéraire ou de la route que vous suivez. Les services sont filtrés par catégories.

### Recherche des prochains points d'intérêt

- 1 Sur la carte, sélectionnez > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez un onglet.
- 3 Sélectionnez un point d'intérêt.

### Personnalisation des catégories Sur mon itinéraire

Vous pouvez modifier les catégories que vous recherchez, changer la disposition des catégories et rechercher une entreprise ou une catégorie particulière.

- 1 Sur la carte, sélectionnez > **Sur mon itinéraire**.
- 2 Sélectionnez une icône de service.
- 3 Sélectionnez .

### 4 Sélectionnez une option :

- Pour déplacer une catégorie vers le haut ou vers le bas de la liste, sélectionnez la flèche à droite du nom de la catégorie et faites-la glisser.
- Pour modifier une catégorie, sélectionnez-la.
- Pour créer une catégorie personnalisée, sélectionnez une catégorie, sélectionnez **Recherche personnalisée**, puis entrez le nom d'une entreprise ou d'une catégorie.

### 5 Sélectionnez Terminé.

## Informations sur le trajet

### Affichage des données de trajet sur la carte

Pour afficher les données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil correspondant au menu des outils de carte (*Personnalisation des outils de carte*, page 7).

Sur la carte, sélectionnez > **Données de trajet**.

### Personnalisation des champs de données de trajet

Pour personnaliser les données qui s'affichent dans les champs de données de trajet sur la carte, vous devez ajouter l'outil **Données trajet** au menu des outils de carte (*Personnalisation des outils de carte*, page 7).

#### 1 Sélectionnez **Afficher la carte**.

#### 2 Sélectionnez > **Données de trajet**.

#### 3 Sélectionnez un champ de données de trajet.

#### 4 Sélectionnez une option.

Le nouveau champ de données de trajet apparaît dans la liste des données de trajet.

### Affichage de la page d'informations sur le trajet

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques concernant votre voyage.

**REMARQUE :** si vous vous arrêtez fréquemment, ne mettez pas l'appareil hors tension, de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.



### Affichage du journal de trajet

Votre appareil tient à jour un journal de trajet, c'est-à-dire un journal où est enregistré le trajet parcouru.

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Carte et véhicule** > **Calques de carte**.

- 2 Cochez la case **Journal de trajet**.

### Réinitialisation des informations sur le trajet

- 1 Depuis la carte, sélectionnez **Vitesse**.

- 2 Sélectionnez > **Réinitialiser les champ(s)**.

#### 3 Sélectionnez une option :

- Si vous ne suivez pas d'itinéraire, sélectionnez **Tout sélectionner** pour réinitialiser tous les champs de données, à l'exception de l'indicateur de vitesse, sur la première page.
- Sélectionnez **Réinitialiser les données du trajet** pour réinitialiser les informations contenues dans le calculateur de voyage.

- Sélectionnez **Réinitialiser la vitesse maximale** pour réinitialiser la vitesse maximale.
- Sélectionnez **Réinitialiser trajet B** pour réinitialiser l'odomètre.

## Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sur la carte, sélectionnez le véhicule.

### Recherche de services à proximité

Vous pouvez utiliser la page Où suis-je ? pour trouver des services à proximité, tels que les stations-service, les hôpitaux et les postes de police.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

### Directions jusqu'à votre position actuelle

Si vous devez indiquer à quelqu'un comment se rendre à la position où vous vous trouvez, votre appareil peut vous fournir une liste de directions.

- 1 Sur la carte, sélectionnez le véhicule.
- 2 Sélectionnez **Directions vers moi**.
- 3 Sélectionnez une position de départ.
- 4 Choisissez **Sélectionner**.

## Contournement de caractéristiques routières

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires, puis sélectionnez **Enregistrer**.

## A propos des contournements personnalisés

Les contournements personnalisés vous permettent de contourner des zones et des sections de route spécifiques. Vous pouvez activer et désactiver les contournements personnalisés selon vos besoins.

### Contournement d'une zone

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Personnaliser les contournements**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Ajouter un nouveau contournement personnalisé**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter une zone à éviter**.
- 4 Sélectionnez le coin supérieur gauche de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le coin inférieur droit de la zone à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- La zone sélectionnée est ombrée sur la carte.
- 6 Sélectionnez **Terminé**.

### Contournement d'une route

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Personnaliser les contournements**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une route à éviter**.
- 3 Sélectionnez le point de départ de la section de route à éviter, puis sélectionnez **Suivant**.
- 4 Sélectionnez le point d'arrivée de la section de route, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

## Désactivation d'un contournement personnalisé

Vous pouvez désactiver un contournement personnalisé sans le supprimer.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Personnaliser les contournements**.
- 2 Sélectionnez un contournement.
- 3 Sélectionnez **Désactiver**.

## Suppression des contournements personnalisés

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Personnaliser les contournements**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Pour supprimer tous les contournements personnalisés, sélectionnez **X**.
  - Pour supprimer un contournement personnalisé, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Supprimer**.

## Personnalisation de la carte

### Personnalisation des outils de carte

Vous pouvez sélectionner les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Outils de carte**.
- 2 Sélectionnez les outils de carte à ajouter au menu.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Calques de carte**.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### Modification du champ de données cartographiques

- 1 Sur la carte, sélectionnez un champ de données.
- REMARQUE :** vous ne pouvez pas personnaliser le champ Vitesse.
- 2 Sélectionnez un type de données à afficher.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Affichage carte routière**.
- 2 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
  - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
  - Sélectionnez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

### Personnalisation du véhicule

Vous pouvez personnaliser le véhicule qui apparaît sur la carte. Vous pouvez télécharger des véhicules supplémentaires à l'aide de Garmin Express.

Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Véhicule**.

## Alertes Garmin

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données d'alertes Garmin.

Des informations sur les alertes Garmin et leurs positions ainsi que sur les limites de vitesse sont disponibles dans certains secteurs. Rendez-vous sur [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) pour vérifier la disponibilité, acheter un abonnement ou effectuer une mise à jour unique. Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants.

Vous pouvez mettre à jour les informations sur les alertes Garmin d'un abonnement existant en allant sur <http://my.garmin.com>. Vous devez mettre à jour votre appareil régulièrement pour recevoir des informations actuelles sur les alertes Garmin.

Des données de base sur les alertes Garmin peuvent être fournies avec votre appareil dans certains cas et dans certaines régions. Les données fournies n'incluent pas de mises à jour ni un abonnement.

## Trafic

### AVIS

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et à l'opportunité des informations sur le trafic.

**REMARQUE :** cette fonction n'est disponible que sur les appareils qui incluent un abonnement à vie au service d'info-trafic (*Abonnements à vie*, page 1).

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays. Pour obtenir des informations sur les récepteurs d'info-trafic et les zones de couverture, consultez le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Un récepteur d'info-trafic est fourni et intégré avec certains appareils.

- Les alertes routières apparaissent sur la carte en cas de problèmes de circulation sur votre itinéraire ou dans votre zone.
- L'appareil doit être connecté à l'alimentation du véhicule afin de recevoir des informations sur le trafic via un récepteur d'info-trafic.
- Le récepteur d'info-trafic dans l'appareil peut nécessiter de se trouver à portée d'une station qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations.
- Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec votre appareil ou le récepteur d'info-trafic.

## Réception de données sur le trafic avec un récepteur d'info-trafic

### AVIS

La chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-trafic.

Avant de pouvoir recevoir des données sur le trafic, votre appareil doit inclure un abonnement à vie au service d'info-trafic, et vous devez utiliser le câble allume-cigare fourni avec votre appareil. Consultez le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Votre appareil peut recevoir des signaux sur le trafic en provenance d'une station diffusant des données sur le trafic.

- 1 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-trafic à une source d'alimentation externe.

- 2 Connectez le câble d'alimentation compatible avec le service d'info-trafic à l'appareil.

Lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture du trafic, l'appareil affiche des informations sur la circulation.

## Affichage des problèmes de circulation à venir

Vous pouvez afficher les problèmes de circulation à venir sur votre itinéraire ou sur la route que vous suivez.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez > **Trafic**.  
Le problème de circulation le plus proche apparaît dans un volet sur la droite de la carte.
- 2 Sélectionnez le problème de circulation pour afficher des informations supplémentaires.

## Visualisation du trafic sur la carte

La carte de trafic indique l'état de la circulation et les ralentissements sur les routes à proximité à l'aide de codes couleur.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications** > **Trafic**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez > **Légende** pour afficher la légende correspondant à la carte de trafic.

## Recherche des problèmes de circulation

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Applications** > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez > **Incidents**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste.
- 4 S'il y a plusieurs problèmes de circulation, utilisez les flèches pour afficher les autres ralentissements.

## Trafic sur votre itinéraire

En cas de problème de circulation sur votre itinéraire, une alerte apparaît sur la carte, et l'appareil calcule un autre itinéraire pour éviter le ralentissement. Vous pouvez choisir d'utiliser les autres itinéraires automatiquement ou sur demande. Consultez la rubrique Paramètres de trafic pour plus d'informations (*Paramètres de trafic*, page 11). S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que l'appareil vous fasse passer par un itinéraire où se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.

## Recherche d'un autre itinéraire

Si votre appareil n'est pas configuré pour utiliser les autres itinéraires automatiquement, vous pouvez commencer manuellement un autre itinéraire pour éviter un ralentissement.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez > **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Autre itinéraire**.  
**REMARQUE :** si l'option **Sur l'itinéraire le plus rapide** apparaît à la place.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

## A propos des abonnements aux services d'info-trafic

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou un renouvellement si votre abonnement expire. Rendez-vous sur le site <http://www.garmin.com/traffic>.

## Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le récepteur d'info-trafic FM. L'abonnement s'active automatiquement lorsque votre appareil acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

## Affichage des abonnements aux services d'info-trafic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic > Abonnements**.

### Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements à des services d'info-trafic pour d'autres régions ou pays.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Trafic**.
- 2 Sélectionnez **Abonnements > +**.
- 3 Notez l'ID du récepteur d'info-trafic FM.
- 4 Rendez-vous sur le site [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.  
Le code d'abonnement info-trafic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-trafic FM, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.
- 5 Sélectionnez **Suivant** sur votre appareil.
- 6 Saisissez le code.
- 7 Sélectionnez **Terminé**.

## Utilisation des applications

### Utilisation de l'aide

Sélectionnez **Applications > Aide** pour afficher des informations sur l'utilisation de l'appareil.

### Recherche de rubriques d'aide

Sélectionnez **Applications > Aide > Q.**

### A propos de ecoRoute™

Dans certaines régions uniquement, vous devez acheter un code de déverrouillage pour pouvoir utiliser les fonctions ecoRoute. Visitez le site [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) pour plus d'informations.

La fonction ecoRoute calcule la consommation et le coût du carburant jusqu'à une destination donnée. Elle offre également des outils permettant d'optimiser votre consommation de carburant. Les données fournies par la fonction ecoRoute sont uniquement des estimations. Les données ne sont pas collectées directement à partir du véhicule.

Pour obtenir des rapports de carburant plus précis correspondant à votre véhicule et à vos habitudes de conduite, vous pouvez ajuster les paramètres d'économie de carburant (*Ajustement de la consommation*, page 9).

### Configuration du véhicule

Lorsque vous utilisez les fonctions ecoRoute pour la première fois, vous devez saisir les informations concernant votre véhicule.

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute**.
- 2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

### Modification du prix du carburant

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant, puis sélectionnez **Suivant**.
- 3 Sélectionnez **Oui**.

### Ajustement de la consommation

Vous pouvez établir votre consommation de carburant pour recevoir des rapports de carburant plus précis tenant compte de votre véhicule et de vos habitudes de conduite. Il est recommandé de procéder à l'ajustement lorsque vous faites le plein de carburant.

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > A la pompe**.
- 2 Saisissez le prix actuel du carburant.

3 Saisissez la quantité de carburant utilisée depuis le dernier plein.

4 Saisissez la distance parcourue depuis le dernier plein.

5 Sélectionnez **Suivant**.

L'appareil calcule votre consommation moyenne.

6 Sélectionnez **Enregistrer**.

### A propos de la fonction ecoChallenge

La fonction ecoChallenge attribue une note à vos habitudes de conduite pour vous permettre d'optimiser la consommation du véhicule. Vos scores ecoChallenge sont proportionnels à vos économies de carburant. La fonction ecoChallenge collecte des données et calcule un score à chaque déplacement de votre appareil lorsqu'il est en mode automobile.

### Affichage des scores ecoChallenge

Sélectionnez **Applications > ecoRoute > ecoChallenge**.

### A propos du score ecoChallenge

**Accélération** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre accélération. Vous perdez des points si l'accélération est rapide.

**Freinage** : affiche votre score pour la régularité et la progressivité de votre freinage. Vous perdez des points à chaque freinage brusque.

**Général** : affiche une moyenne des scores de vitesse, d'accélération et de freinage.

**Vitesse** : affiche votre score par rapport à la vitesse la plus économique en carburant de votre véhicule.

### Réinitialisation des scores ecoChallenge

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > ecoChallenge**.
- 2 Sélectionnez **=> Réinitialiser**.

### Affichage des informations relatives à la consommation de carburant

1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > Consommation**.

2 Touchez une section du graphique pour effectuer un zoom avant.

### Rapports kilométriques

Le rapport kilométrique indique la distance, la durée, la consommation moyenne et le prix du carburant jusqu'à votre destination.

Un rapport kilométrique est créé pour chaque itinéraire que vous suivez. Si vous interrompez un itinéraire sur votre appareil, un rapport kilométrique est créé pour la distance que vous avez parcourue.

### Affichage d'un rapport kilométrique

Vous pouvez afficher les rapports kilométriques enregistrés sur l'appareil.

**ASTUCE** : vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur pour accéder aux rapports kilométriques situés dans le dossier Reports de l'appareil.

- 1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > Rapport kilométrique**.
- 2 Sélectionnez un journal.

### Réinitialisation des informations ecoRoute

1 Sélectionnez **Applications > ecoRoute > Profil de véhicule**.

2 Sélectionnez **=> Réinitialiser**.

### Astuces de conduite

- Respectez les limites de vitesse. Pour la plupart des véhicules, la vitesse permettant d'optimiser la consommation oscille entre 45 et 60 km/h.
- Roulez à vitesse constante.

- Freinez et accélérez progressivement et sans geste brusque.
- Evitez les embouteillages et les heures de pointe.
- Ne laissez pas votre pied reposer sur la pédale de frein.
- Utilisez le régulateur de vitesse automatique.
- Coupez le contact de votre véhicule lors de vos petits arrêts.
- Regroupez vos petits trajets en un trajet plus long comportant plusieurs étapes.
- Eteignez la climatisation et ouvrez vos fenêtres, sauf si vous conduisez à grande vitesse sur l'autoroute.
- Fermez le bouchon de votre réservoir de carburant de façon hermétique.
- Garez votre véhicule à l'ombre ou dans un garage.
- Déchargez votre véhicule de tout poids inutile. Sortez tout objet inutile de votre véhicule.
- Evitez de transporter des objets sur le toit. Retirez les porte-bagages de toit amovibles lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Observez la pression des pneus recommandée. Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus, notamment avant les longs trajets.
- Entretenez votre véhicule et respectez l'intervalle des révisions recommandé par le constructeur.
- Changez régulièrement votre huile, vos filtres à huile et vos filtres à air.
- Utilisez l'indice d'octane le plus adapté. Utilisez les biocarburants dans la mesure du possible, tels que l'E85 et le biodiesel.

## Planification d'un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un trajet contenant plusieurs destinations.

- 1 Sélectionnez Applications > Planificateur de trajets.
- 2 Sélectionnez Nouveau trajet.
- 3 Sélectionnez Sélectionner la position de départ.
- 4 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie*, page 3).
- 5 Choisissez Sélectionner.
- 6 Pour ajouter des positions, sélectionnez +.
- 7 Sélectionnez Suivant.
- 8 Saisissez un nom, puis sélectionnez Terminé.

## Programmer un trajet

Vous pouvez utiliser le planificateur de trajets pour créer et enregistrer un trajet contenant plusieurs destinations.

- 1 Sélectionnez Applications > Planificateur de trajets.
- 2 Sélectionnez un trajet.
- 3 Sélectionnez une position.
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez Heure de départ.
  - Sélectionnez Heure d'arrivée.
- 5 Sélectionnez une date et une heure, puis sélectionnez Enregistrer.
- 6 Sélectionnez Durée.
- 7 Sélectionnez le temps que vous passerez à cette position, puis sélectionnez Enregistrer.
- 8 Le cas échéant, répétez les étapes 3 à 7 pour chaque position.

## Suivi d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez Applications > Planificateur de trajets.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez Aller !.

- 4 Si vous y êtes invité, sélectionnez un itinéraire (*Votre itinéraire sur la carte*, page 5).

## Modification d'un trajet enregistré

- 1 Sélectionnez Applications > Planificateur de trajets.
- 2 Sélectionnez un itinéraire enregistré.
- 3 Sélectionnez .
- 4 Sélectionnez une option :
  - Sélectionnez Renommer le trajet.
  - Sélectionnez Modifier les destinations pour ajouter ou supprimer une position, ou pour modifier l'ordre des positions.
  - Sélectionnez Supprimer le trajet.
  - Sélectionnez Optimiser l'ordre pour organiser les arrêts de votre trajet de la manière la plus efficace possible.

## Affichage des destinations et itinéraires précédents

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord activer la fonction d'historique de voyage (*Paramètres de l'appareil et de confidentialité*, page 12).

Vous pouvez afficher vos itinéraires précédents ainsi que les lieux où vous vous êtes arrêté sur la carte.

Sélectionnez Applications > Où je suis allé.

## Gestion de données

Vous pouvez stocker des fichiers sur votre appareil. L'appareil est muni d'un lecteur de carte mémoire permettant de stocker davantage de données.

**REMARQUE :** l'appareil n'est pas compatible avec Windows 95, 98, Me, Windows NT® et Mac OS 10.3 et versions antérieures.

## Types de fichiers

L'appareil prend en charge ces types de fichiers.

- Cartes et fichiers waypoint GPX du logiciel de cartographie myGarmin™, y compris MapSource®, BaseCamp™ et HomePort™ (*Points d'intérêt personnalisés*, page 5).
- Fichiers de points d'intérêt personnalisés GPI créés dans le logiciel POI Loader de Garmin (*Installation de POI Loader*, page 5).

## A propos des cartes mémoire

Vous pouvez acheter des cartes mémoire auprès d'un vendeur d'articles électroniques, ou un logiciel de cartographie Garmin préchargé ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). En plus du stockage de cartes et de données, les cartes mémoire peuvent être utilisées pour stocker des fichiers tels que des cartes, des images, des chasses au trésor, des itinéraires, des waypoints et des points d'intérêt personnalisés.

## Installation d'une carte mémoire

L'appareil prend en charge les cartes mémoire microSD™ et microSDHC.

- 1 Insérez une carte mémoire dans le lecteur de l'appareil.
- 2 Appuyez dessus jusqu'au déclic.

## Connexion de l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Branchez la petite extrémité du câble USB au port situé sur l'appareil.
- 2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un port USB de votre ordinateur.

Une image représentant l'appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

## Transfert de données à partir de votre ordinateur

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur (*Connexion de l'appareil à un ordinateur*, page 10).

Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable, lecteur amovible ou volume amovible.

- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez le gestionnaire de fichiers.

- 3 Sélectionnez un fichier.

- 4 Sélectionnez **Édition > Copier**.

- 5 Accédez à un dossier sur l'appareil.

**REMARQUE** : si votre appareil s'affiche en tant que lecteur ou volume amovible, ne placez pas de fichiers dans le dossier Garmin.

- 6 Sélectionnez **Édition > Coller**.

## Personnalisation de l'appareil

### Paramètres de carte et de véhicule

Pour ouvrir les paramètres de carte et de véhicule, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule**.

**Véhicule** : permet de changer l'icône qui représente votre position sur la carte. Rendez-vous sur la page Web [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com) pour obtenir davantage d'icônes.

**Affichage carte routière** : permet de définir la perspective sur la carte.

**Détails cartographiques** : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

**Thème de la carte** : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

**Outils de carte** : permet de sélectionner les raccourcis à afficher dans le menu des outils de carte.

**Calques de carte** : permet de choisir les données qui s'affichent sur la page de la carte (*Personnalisation des calques de la carte*, page 7).

**Mes cartes** : permet de spécifier les cartes que l'appareil doit utiliser parmi celles qui sont installées.

### Activation des cartes

Vous avez la possibilité d'activer les cartes installées sur votre appareil.

**ASTUCE** : pour acheter de nouvelles cartes, rendez-vous sur [www.garmin.com/us/maps](http://www.garmin.com/us/maps).

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Carte et véhicule > Mes cartes**.

- 2 Sélectionnez une carte.

### Paramètres de navigation

Pour ouvrir la page des paramètres de navigation, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

**Méthode de calcul** : permet de définir les préférences d'itinéraire.

**Contournements** : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

**Personnaliser les contournements** : permet d'éviter des routes ou zones particulières.

**Mode Sécurité** : permet de désactiver toutes les fonctions qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant la conduite.

**Simulateur GPS** : permet d'arrêter la réception des signaux GPS sur l'appareil et d'économiser la batterie.

### Méthode de calcul

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Méthode de calcul**.

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

**Temps le plus court** : permet de calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

**Distance la plus courte** : permet de calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.

**Economique** : permet de calculer les itinéraires les plus économiques en termes de carburant.

**Vol d'oiseau** : permet de calculer une ligne directe de votre position jusqu'à votre destination.

### Paramètres d'affichage

Pour ouvrir la page des paramètres d'affichage, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Afficher**.

**Orientation** : permet de définir l'orientation de l'écran en mode portrait (vertical) ou en mode paysage (horizontal).

**Mode Couleur** : permet de choisir l'affichage des couleurs jour ou nuit. Vous pouvez sélectionner Automatique pour laisser l'appareil régler automatiquement les couleurs en fonction de l'heure.

**Luminosité** : ajuste la luminosité de l'écran.

**Temporisation affichage** : permet de définir la durée d'inactivité avant que votre appareil ne passe en mode veille.

**Capture d'écran** : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil. Les captures d'écran sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil, dans le dossier Screenshot.

### Paramètres de trafic

Pour ouvrir la page des paramètres de trafic, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Trafic**.

**Trafic** : permet d'activer le service d'info-trafic.

**Fournisseur actuel** : permet de définir le fournisseur d'info-trafic à utiliser. L'option Automatique permet de sélectionner les meilleures données disponibles sur le trafic, de manière automatique.

**Abonnements** : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-trafic.

**Optimiser l'itinéraire** : permet de définir si les autres itinéraires optimisés sont utilisés automatiquement ou sur demande (*Trafic sur votre itinéraire*, page 8).

**Alertes routières** : permet de sélectionner l'importance du problème de circulation pour laquelle l'appareil affiche une alerte routière.

### Paramètres d'unités et d'heure

Pour ouvrir la page des paramètres d'unités et d'heure, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Unités et heure**.

**Heure actuelle** : permet de régler l'heure de l'appareil.

**Format d'heure** : permet de sélectionner une heure d'affichage au format 12 heures, 24 heures ou UTC.

**Unités** : permet de définir l'unité de mesure utilisée pour les distances.

**Format de la position** : permet de définir le format de coordonnées et le datum (système géodésique) utilisés pour les coordonnées géographiques.

## Paramètres de langue et de clavier

Pour ouvrir les paramètres de langue et de clavier, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Langue et clavier**.

**Profil de voix** : permet de changer la langue des instructions vocales.

**Langue du texte** : permet de modifier la langue de tous les éléments textuels affichés à l'écran.

**REMARQUE** : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données cartographiques, telles que les noms de rues.

**Langue du clavier** : permet d'activer les différentes langues du clavier.

## Paramètres de l'appareil et de confidentialité

Pour ouvrir la page des paramètres de l'appareil, dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Appareil**.

**Info produit** : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs autres fonctionnalités du logiciel.

**CLUF** : permet d'afficher les contrats de licence utilisateur final s'appliquant à votre appareil.

**REMARQUE** : ces informations sont requises pour mettre à jour le logiciel du système ou acquérir de nouvelles cartes.

**Historique de voyage** : permet à l'appareil d'enregistrer les informations pour les fonctions myTrends™, Où je suis allé et Journal de trajet.

**Effacer l'historique de voyage** : efface votre historique de voyage pour les fonctions myTrends, Où je suis allé et Journal de trajet.

## Restauration des paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages par défaut d'une certaine catégorie de paramètres ou de l'ensemble des paramètres.

1 Sélectionnez **Paramètres**.

2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.

3 Sélectionnez **> Restaurer**.

## Annexes

### Câbles d'alimentation

Il existe différentes méthodes d'alimentation pour votre appareil.

- Câble allume-cigare
- Câble USB
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

### Chargement de l'appareil

**REMARQUE** : ce produit de classe III doit être alimenté par une alimentation LPS.

Vous pouvez charger la batterie de votre appareil à l'aide d'une des méthodes suivantes.

- Connectez l'appareil au câble allume-cigare.
- Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Le chargement de l'appareil peut être lent quand il est connecté à un ordinateur. Le chargement de l'appareil n'est pas possible sur certains ordinateurs portables.

- Branchez l'appareil sur l'adaptateur d'alimentation disponible en option, par exemple sur l'adaptateur d'alimentation pour prise murale.

Vous pouvez acheter un adaptateur CA-DC Garmin convenant à un usage à domicile ou au bureau auprès d'un revendeur Garmin ou sur le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare

### AVIS

Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.

Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1 Tournez l'extrémité ① à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.



**ASTUCE** : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.

- 2 Retirez l'extrémité, la pointe argentée ② et le fusible ③.  
3 Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.  
4 Placez la pointe argentée dans l'extrémité.  
5 Enfoncez l'extrémité et tournez-la à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare ④.

## Entretien de l'appareil

### AVIS

Evitez de laisser tomber votre appareil.

Ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, ce qui pourrait provoquer des dommages permanents.

N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous pourriez l'endommager.

### Nettoyage du boîtier externe

### AVIS

Evitez d'utiliser des nettoyeants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager les parties en plastique de l'appareil.

- 1 Nettoyez le boîtier externe de l'appareil (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif.

- 2 Essuyez l'appareil.

### Nettoyage de l'écran tactile

- 1 Utilisez un chiffon doux, propre et non pelucheux.

- 2 Humectez-le d'eau si nécessaire.

- 3 Si vous utilisez un chiffon humide, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation.

- 4 Nettoyez délicatement l'écran avec le chiffon.

### Prévention des vols

- Rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas.
- Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre appareil sur le site <http://my.garmin.com>.

## Montage sur le tableau de bord

### AVIS

L'adhésif de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

Vous pouvez utiliser le disque de montage en option pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales. Pour plus d'informations, visitez le site Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

- 1 Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
- 2 Retirez l'arrière de l'adhésif sous le disque.
- 3 Placez le disque sur le tableau de bord.
- 4 Retirez le plastique transparent du disque.
- 5 Placez le support à ventouse sur le disque.
- 6 Abaissez le levier (vers le disque).

## Retrait de l'appareil, du support et de la ventouse

### Retrait de l'appareil du support

- 1 Appuyez sur la patte ou le bouton de dégagement du support.
- 2 Faites basculer l'appareil vers l'avant.

### Retrait du support de la ventouse

- 1 Tournez le support de l'appareil vers la droite ou vers la gauche.
- 2 Appliquez une pression jusqu'à ce que la partie creuse du support libère la rotule de la ventouse.

### Retrait de la ventouse du pare-brise

- 1 Faites basculer le levier de la ventouse dans votre direction.
- 2 Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

## Achat de cartes supplémentaires

- 1 Consultez la page de votre produit sur ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Cartes**.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Achat d'accessoires

Rendez-vous sur le site <http://buy.garmin.com>.

## Caractéristiques techniques

Plage de températures de fonctionnement	De -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Alimentation (allume-cigare ou externe)	8–28 V c.c.
Autonomie de la batterie (nüvi 55/56)	Jusqu'à 2 heures en fonction de l'utilisation et des paramètres
Autonomie de la batterie (nüvi 65/66)	Jusqu'à 1 heure en fonction de l'utilisation et des paramètres
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de tensions de la batterie	3,0 V–4,2 V

## Dépannage

### La ventouse n'adhère pas au pare-brise

- 1 Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°.
- 2 Séchez-les à l'aide d'un chiffon sec et propre.

- 3 Fixez la ventouse (*Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule*, page 1).

## Mon appareil ne parvient pas à acquérir les signaux satellites

- Assurez-vous que le simulateur GPS est désactivé (*Paramètres de navigation*, page 11).
- Eloignez l'appareil des parkings couverts, des grands bâtiments et des arbres.
- Restez immobile pendant quelques minutes.

## L'appareil ne se charge pas dans mon véhicule

- Vérifiez le fusible du câble allume-cigare (*Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare*, page 12).
- Vérifiez que le moteur du véhicule tourne et alimente la prise électrique.
- Vérifiez que la température interne de votre véhicule se situe entre 0 °C et 45 °C (entre 32 °F et 113 °F).
- Vérifiez que le fusible de la prise de courant de votre véhicule n'est pas endommagé.

## Ma batterie ne reste pas chargée très longtemps

- Baissez la luminosité de l'écran (*Paramètres d'affichage*, page 11).
- Réduisez la temporisation de l'affichage (*Paramètres d'affichage*, page 11).
- Baissez le volume (*Réglage du volume*, page 2).
- Placez l'appareil en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé (*Entrée et sortie du mode veille*, page 2).
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez pas votre appareil directement exposé aux rayons du soleil.

## Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant que lecteur amovible

Sur la plupart des ordinateurs Windows, l'appareil se connecte en mode Media Transfer Protocol (MTP). En mode MTP, l'appareil s'affiche en tant qu'appareil portable et non en tant que lecteur amovible. Le mode MTP est pris en charge par Windows 7, Windows Vista® et Windows XP Service Pack 3 avec Windows Media Player 10.

## Mon appareil ne s'affiche pas sur mon ordinateur en tant qu'appareil portable

Sur les ordinateurs Mac et certains systèmes Windows, l'appareil se connecte en mode de stockage USB grande capacité. En mode de stockage USB grande capacité, l'appareil s'affiche en tant que volume ou lecteur amovible, et non en tant qu'appareil portable. Les versions Windows antérieures à Windows XP Service Pack 3 utilisent le mode de stockage USB grande capacité.

## Mon appareil ne s'affiche sur mon ordinateur ni en appareil portable, ni en lecteur ou volume amovible

- 1 Débranchez le câble USB de l'ordinateur.
  - 2 Eteignez l'appareil.
  - 3 Branchez le câble USB à un port USB de l'ordinateur, puis à votre appareil.
- ASTUCE :** votre appareil doit être directement connecté à un port USB sur votre ordinateur et non à un hub USB.

L'appareil s'allume et bascule automatiquement en mode MTP ou en mode de stockage USB grande capacité. Une image représentant votre appareil connecté à un ordinateur s'affiche sur l'écran de l'appareil.

# Index

## A

abonnements  
  nūMaps Lifetime 1  
  trafic 1  
accessoires 13  
adresses, recherche 3  
affichage de la carte  
  2D 7  
  3D 7  
affichage de la carte en 2D 7  
affichage de la carte en 3D 7  
affichage réaliste des intersections 6  
aide. 9 *Voir aussi* assistance produit  
ajustement de la consommation 9  
alertes Garmin, abonnements 8  
assistance produit 9  
attribution d'un nouveau nom à un trajet 10

## B

barre de recherche 3  
batterie  
  chargement 1, 2, 12, 13  
  optimisation 13  
  problèmes 13  
bouton Marche/Arrêt 2  
boutons à l'écran 2

## C

câble allume-cigare 1  
câbles, alimentation 12  
câbles d'alimentation 12  
  remplacement du fusible 12  
  véhicule 1  
calculateur de voyage 6  
  réinitialisation des informations 6  
calques de carte, personnalisation 7  
caméras, sécurité 8  
captures d'écran 11  
caractéristiques techniques 13  
carburant, prix 9  
carte, champ de données 7  
carte mémoire 10  
carte microSD, mise en place 10  
cartes 5, 6, 11  
  à vie 1  
  achat 13  
  affichage des itinéraires 6  
  calques 7  
  champ de données 6  
  mise à jour 1  
  navigation 3  
  niveau de détail 11  
  nūMaps Guarantee 1  
  nūMaps Lifetime 1  
  thème 11  
cartes à vie 1  
chargement de l'appareil 1, 2, 12, 13  
chasse au trésor 4  
clavier 2  
  configuration 12  
  langue 12  
CLUF 12  
consommation. 9 *Voir aussi* ecoRoute  
contournements  
  caractéristiques de la route 7  
  désactivation 7  
  personnalisation 7  
  route 7  
  suppression 7  
  zone 7  
coordonnées 4

## D

dépannage 13  
destinations. *Voir* positions  
destinations récentes 3  
détoûrs 5  
directions 6

directions de conduite 6  
domicile  
  définition de positions 4  
  modification d'une position 4  
  revenir 4  
données de trajet, réinitialisation 6

## E

ecoChallenge 9  
ecoRoute 9  
  ajustement de la consommation 9  
  profil de véhicule 9  
  rapport kilométrique 9  
  rapports kilométriques 9  
  score ecoChallenge 9  
écran, luminosité 2  
enregistrement, position actuelle 4  
enregistrement de l'appareil 1  
enregistrement du produit 1  
entretien de l'appareil 12

## F

fichiers  
  transfert 11  
  types pris en charge 10  
fusible, modification 12

## G

Garmin Express 1  
  enregistrement de l'appareil 1  
  mise à jour du logiciel 1

## GPS

H historique de voyage 12

## I

icône du véhicule 7  
icônes, véhicule 7  
ID de l'appareil 12  
informations sur le trajet 6  
  affichage 6  
installation de l'appareil  
  automobile 1  
  retrait du support de montage 13  
  support à ventouse 1, 13  
  tableau de bord 13  
intersections, recherche 3  
itinéraires  
  affichage sur la carte 6  
  ajout d'un point 5  
  aperçu 5  
  arrêt 6  
  calcul 5  
  démarrage 5  
  méthode de calcul 11

## J

journal de trajet, affichage 6

## L

langue  
  clavier 12  
  profil de voix 12  
latitude et longitude 4  
liste des changements de direction 6  
logiciel  
  mise à jour 1  
  version 12  
luminosité 2

## M

mises à jour  
  cartes 1  
  logiciel 1  
mode veille 2  
modification de la zone de recherche 3  
montage sur tableau de bord 13

## N

navigation 5  
  aperçu d'itinéraires 5

paramètres 11  
vol d'oiseau 5

navigation à vol d'oiseau 5  
nettoyage de l'appareil 12  
nettoyage de l'écran tactile 12  
nūMaps Guarantee 1  
nūMaps Lifetime 1  
numéro d'identification 12

## O

ordinateur, connexion 10, 13  
Où suis-je ? 4, 7  
outils de carte 7

## P

paramètres 11, 12  
paramètres d'affichage 11  
paramètres de l'heure 2, 11  
parking 3  
  dernière place 3  
personnalisation, contournements 7  
personnalisation de l'appareil 11  
perspective de la carte 7  
planificateur de trajets 10  
  modification d'un trajet 10  
POI. 5 *Voir aussi* point d'intérêt (POI)

POI Loader 5  
points d'intérêt (POI Loader) 5  
points d'intérêt (POI)  
  personnalisé 5  
  POI Loader 5  
  suppléments 5

points d'intérêt personnalisés 5  
position actuelle 7  
positions 2, 3, 10  
  actuelles 4, 7  
  définition de la position d'origine 4  
  destinations récentes 3  
  enregistrement 4  
  recherche 3  
  simulées 4

positions enregistrées 5, 10  
  catégories 4  
  modification 4  
  suppression 4

positions simulées 4  
prix du carburant, modification 9  
prochain changement de direction 6  
profil de véhicule 9

## R

raccourcis  
  ajout 4  
  suppression 4  
rapports, kilométriques 9  
rapports kilométriques 9  
recherche de positions. 2 *Voir aussi* positions  
  adresses 3  
  catégories 3  
  coordonnées 4  
  intersections 3  
  navigation sur la carte 3  
  utilisation de la carte 3  
  villes 4

recherche de services, sur mon itinéraire 6  
Recherche rapide 3

réinitialisation  
  appareil 2  
  données de trajet 6  
restauration des paramètres 12  
retour à la position d'origine 4  
retrait du support 13

## S

score ecoChallenge 9  
  réinitialisation 9  
signaux satellites  
  acquisition 2  
  affichage 2  
suppléments, points d'intérêt personnalisés 5  
support, retrait 13

support à ventouse **13**  
suppression, trajets **10**  
sur mon itinéraire  
    personnalisation **6**  
    recherche de services **6**

## T

trafic **8, 11**  
    abonnements à vie **1**  
    activation d'un abonnement **8**  
    ajout d'abonnements **9**  
    autre itinéraire **8**  
    carte **8**  
    incidents **8**  
    récepteur **8**  
    recherche des problèmes de circulation **8**

## V

vol, contournement **12**  
volume, réglage **2**



[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

