

GARMIN[®]

NÜVI[®] 57/58/67/68

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذا الدليل ككل أو جزءاً منه، أو الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحقها تغيير وتحسين منتجاتها وادخال التغيرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة مثل هذه التغيرات أو الحسينيات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكملية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار nüvi® هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركتها التابعة. nüMaps Lifetime™ و nüMaps Guarantee™ و myTrends™ و myGarmin™ و MapSource™ و HomePort™ و ecoRoute™ و BaseCamp™ و Garmin Express™ و Windows Vista® و Windows® و SD-3C, LLC. هي علامات تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Mac® هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. microSD™ هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. وشعار Foursquare® هي علامة تجارية لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Windows XP® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

جدول المحتويات

5.....	معلومات الرحلة	ال مشروع في العمل
5.....	عرض بيانات الرحلة من الخريطة	توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة
6.....	عرض صفحة معلومات الرحلة	الدعم والتحديثات
6.....	عرض سجل السفر.....	Garmin Express
6.....	إعادة تعيين معلومات الرحلة	nüMaps Guarantee™
6.....	استخدام مسارات رحلة مقترنة	الأشتراكات مدى الحياة
6.....	عرض معلومات الموقع الحالي	تحديث الخرائط والبرناموج بواسطة Garmin Express
6.....	البحث عن خدمات مجاورة	الدخول في وضع السكون والخروج منه
6.....	الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	إيقاف تشغيل الجهاز
6.....	تجنب ميزات الطريق.....	إعادة تعيين الجهاز
6.....	حول التجنيات المخصصة.....	التقط إشارات GPS
6.....	تجنب منطقة.....	ضبط سطوع الشاشة
6.....	تجنب طريق.....	ضبط مستوى الصوت
6.....	إلغاء تمكين تجنب مخصص.....	رموز شريط الحالة
6.....	حذف تجنيات مخصصة.....	عرض حالة إشارة GPS
6.....	تخصيص الخريطة.....	معلومات حول البطارية
6.....	تخصيص أدوات الفرائط.....	ضبط الوقت
6.....	تخصيص طبقات الخريطة.....	استخدام الأزرار الموجودة على الشاشة
6.....	تغيير حقل بيانات الخريطة.....	استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة
6.....	تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....	
7.....	كاميرات الأمان.....	
7.....	حركة المرور	موقع
7.....	تقدي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور .	البحث عن موقع
7.....	عرض حركة المرور القادمة	البحث عن موقع حسب الفئة
7.....	عرض حركة المرور على الخريطة	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث
7.....	البحث عن حوادث حركة المرور.....	البحث عن نقاط اهتمام Foursquare®
7.....	حركة المرور في مسار رحلتك.....	تغيير منطقة البحث
7.....	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
7.....	حول اشتراكات حركة المرور.....	البحث عن عنوان
7.....	تنشيط الاشتراك.....	البحث عن وجهات غير عليها مؤخرا
7.....	عرض الاشتراكات في حركة المرور.....	البحث عن موقف
7.....	إضافة اشتراك	أدوات البحث
7.....	تمكين حركة المرور.....	حفظ الموقع
7.....	استخدام التطبيقات	حفظ موقع
7.....	استخدام التعليمات	حفظ موقعك الحالي
7.....	البحث في موضوعات التعليمات	حفظ موقع المنزل
7.....	حول ecoRoute™	تعديل موقع محفوظ
8.....	إعداد المركبة	تعيين فئات إلى موقع محفوظ
8.....	تغيير سعر الوقود	حذف موقع محفوظ
8.....	معاييرة الاقتصاد في الوقود	تعيين موقع تقت محاكماته
8.....	حول ecoChallenge	إضافة اختصار
8.....	عرض معلومات الاقتصاد في الوقود	إزالة اختصار
8.....	تقارير المسافات بالميل	نقاط اهتمام مخصصة
8.....	إعادة ضبط معلومات ecoRoute	تثبيت POI Loader
8.....	تلميحات حول القيادة	استخدام ملفات تعليمات برنامج POI Loader
8.....	التخطيط لرحلة	البحث عن نقاط اهتمام مخصصة
8.....	جدولة رحلة	
8.....	الملاحة إلى رحلة محفوظة	ملاحة
8.....	تعديل رحلة محفوظة	بدء مسار رحلة
9.....	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.	معاينة مسارات رحلة متعددة
9.....	إدارة البيانات	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة
9.....	أنواع الملفات.	بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ
9.....	حول بطاقات الذاكرة.	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين
9.....	تنشيط بطاقة الذاكرة.	استكشاف مكان ما
9.....	توصيل الجهاز بحاسوبك.	مسار رحلتك على الخريطة
9.....	نقل بيانات من الحاسوب.	استخدام الخريطة
9.....	فصل كبل USB	إضافة نقطة إلى مسار رحلة
9.....	تخصيص الجهاز	سلوك تحويلة
9.....	إعدادات الخريطة والمركبة	إيقاف مسار الرحلة
9.....	تمكين الطريق	عرض نشاط مسار رحلة
9.....	إعدادات الملاحة	عرض قائمة بالانعطافات
9.....	إعدادات ووضع الاحتسباب	عرض المنعطف التالي
9.....	تجنب الطريق برسوم	عرض ملتقىات الطريق
9.....	تجنب ملصقات الرسوم	المواقع التالية
10.....	إعدادات العرض	البحث عن نقاط الاهتمام الآتية
10.....		تخصيص فئات المواقع التالية

إعدادات حركة المرور.....	10
إعدادات الوحدات والوقت.....	10
إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح.....	10
الجهاز وإعدادات الخصوصية.....	10
إعدادات تحذيرات التقارب.....	10
استعادة الإعدادات.....	10
معلومات الجهاز.....	10
المواصفات.....	10
ملحق.....	10
كوابي الطاقة.....	10
شحن الجهاز.....	10
تغير المنصهر في كل طاقة المركبة.....	11
العناية بالمهان.....	11
تنظيف العلبة الخارجية.....	11
تنظيف شاشة اللمس.....	11
تجنب السرقة.....	11
التركيب على لوحقيادة.....	11
إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال.....	11
إزالة الجهاز عن أداة التركيب.....	11
إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال.....	11
إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح.....	11
شراء خرائط إضافية.....	11
شراء الملحقات.....	11
استئناف الأخطاء وإصلاحها.....	11
تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح.....	11
جهازي لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية.....	11
تعذر شحن الجهاز في مركبتي.....	11
لا يبقى بطاريتى مشحونة لمدة طويلة.....	11
لا يبدو مقاييس البطارية دقيقاً.....	11
لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب.....	11
لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب.....	12
لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على الحاسوب.....	12
الفهرس.....	13

المشروع في العمل

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة شخصية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.

- قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ USB على الجهاز.



- اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تستقر في مكانها.

- اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاصل الريح واقب النزاع ④ للخلف نحو حاصل الريح.

- ثبت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.

- اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.

- قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك.

الدعم والتحديثات

يوفر™ Garmin Express لأجهزة® Garmin وصولاً سهلاً إلى هذه الخدمات. قد لا تكون بعض الخدمات متوفراً لجهازك.

- تسجيل المنتج

- دليالت المنتج

- تحديثات البرنامج

- الخربيطة أو المخطط أو تحديثات وجهاة السير

- المركبات والأصوات والإضافات الأخرى

إعداد Garmin Express

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- انقل إلى www.garmin.com/express.

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

nüMaps Guarantee™

قد يتأهل جهازك للحصول على تحديث مجاني للخربيطة في غضون 90 يوماً من أول عملية النقاط لإشارات الأقمار الصناعية أثناء القيادة. للاطلاع على الأحكام والشروط، انقل إلى www.garmin.com/nmaps.

الاشتراكات مدى الحياة

تتضمن بعض الطرازات اشتراكاً مدى الحياة في بعض الميزات. لمزيد من المعلومات، انقل إلى www.garmin.com/lmt.

LT: يتضمن هذا الطراز اشتراكاً في حركة المرور مدى الحياة وجهاز مستقبل لحركة المرور.

LM: يتضمن هذا الطراز اشتراكاً في nüMaps Lifetime، مما يوفر تحديثات ربع سنوية للخربيطة طيلة فترة عمل جهازك. للاطلاع على الشروط والأحكام، انقل إلى www.garmin.com/us/maps/nmaps_lifetime

LMT: يتضمن هذا الطراز اشتراكاً في nüMaps Lifetime، واحتراكاً مدى الحياة في حركة المرور وجهاز مستقبل حركة المرور.

LMT-D أو LMTHD: يتضمن هذا الطراز اشتراكاً في nüMaps Lifetime، واحتراكاً في حركة المرور مدى الحياة وجهاز مستقبل حركة المرور.



2 حد خيارات:

- اللتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows.
- اللتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر إصدار Mac.
- افتح الملفات التي تم تنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.
- ادع إلى تشغيل Garmin Express.
- قم بتوصيل جهاز Garmin لديك باستخدام كبل USB.



يكشف برنامج Garmin Express جهازك.

- أدخل عنوان بريد إلكتروني لتسجيل المنتج (اختياري).
- انقر فوق حفظ الجهاز.
- انقر فوق بحث عن تحديثات.
- تظهر قائمة بالتحديثات المتوفرة للخرانط والبرامج.
- اختر التحديثات للتنبيه.
- انقر فوق التثبيت الآن.



Lifetime Maps تنشيط

ملاحظة: لا تطبق Lifetime Maps على المنتجات التي لا تحتوي على خرائط محملة مسبقاً.

ملاحظة: تتيح لك Lifetime Maps ثلثي تحديثات الخرائط عند توفر هذه التحديثات بواسطة Garmin خلال فترة العمل الغليظة لأحد منتجات Garmin المتوفقة أو ما دامت Garmin تتلقى بيانات خرائط من مزود طرف ثالث، أيهما يكون أقصر. لمعرفة ما يعنيه "العمر المفید" لمنتج والحصول على الأحكام والشروط الأخرى الهامة، انتقل إلى www.garmin.com/numapslifetime.

1 انقل إلى www.garmin.com/express.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الجهاز، يمكنك أن تتلقى إعلامات بالبريد الإلكتروني عندما يصبح تحديث الخريطة متوفراً.

تحديث الخرائط والبرنامج بواسطة Garmin Express

يمكنك استخدام برنامج Garmin Express لتنزيل تحديثات الخرائط والبرامج الأخيرة لجهازك وتثبيتها. توفر تحديثات الخرائط أحدث البيانات المتوفرة للخرائط للتأكد من استمرار جهازك باحتساب المسارات الأكثر فعالية ودقة لوجهتك. إن Garmin Express متوفراً لحواسيب® Mac و® Windows.

1 على الحاسوب لديك، انقل إلى www.garmin.com/express.



2 حد خيارات:

- اللتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows.
- اللتثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر إصدار Mac.
- افتح الملفات التي تم تنزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.
- ادع إلى تشغيل Garmin Express.
- قم بتوصيل جهاز Garmin لديك باستخدام كبل USB.



يكشف برنامج Garmin Express جهازك.

- أدخل عنوان بريد إلكتروني لتسجيل المنتج (اختياري).
- انقر فوق حفظ الجهاز.
- انقر فوق بحث عن تحديثات.
- تظهر قائمة بالتحديثات المتوفرة للخرائط والبرامج.
- اختر التحديثات للتنبيه.
- انقر فوق التثبيت الآن.



GPS	حالة إشارة
الوقت الحالي	9:10
حالة البطارية	

عرض حالة إشارة GPS
اضغط باستمرار على لمدة ثلث ثوان.

معلومات حول البطارية
يبدأ شحن الجهاز بعد توصيله بالطاقة.
يشير في شريط الحالة إلى حالة البطارية الداخلية.

ضبط الوقت
1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.
2 حدد خياراً:

- لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.
- لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

استخدام الأزرار الموجودة على الشاشة

- اختر للعودة إلى الشاشة السابقة.
- اضغط باستمرار للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر أو لمشاهدة المزيد من الخيارات.
- اضغط باستمرار على أو للتمرير بشكل أسرع.
- اختر لعرض قائمة الخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.

استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة

راجع "إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح" لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 10)

- اختر لحذف إدخال بحث.
- اختر لحذف أحد الأحرف.
- اختر لتغيير الوضع الخاص بلغة لوحة المفاتيح.
- اختر لإدخال حرف خاصة، مثل علامات الترقيم.
- اختر لتغيير حالة الأحرف الكبيرة.

مواقع

تحتوي الخرائط المفصلة التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. ويمكنك استخدام فئات لاستعراض الأعمال التجارية والمواقع السياحية المجاورة. يمكنك أيضًا البحث عن عناوين وإحداثيات ومدن وتقطيعات.

البحث عن موقع


البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر فئات.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعًا.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من البحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر فئات.
- 3 اختر فئة.
- 4 اختر وجهةً من قائمة البحث السريع، إذا كان ذلك ممكناً.

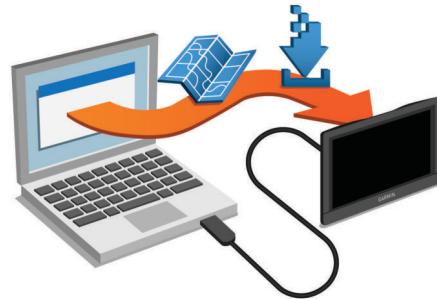

يقوم برنامج Garmin Express بتتنزيل التحديثات على جهازك وتنبيها. إن تحديثات الخرائط كبيرة جدًا، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

الدخول في وضع السكون والخروج منه

يمكنك استخدام وضع السكون للمحافظة على طاقة البطارية عند عدم استخدام الجهاز. يستخدم جهازك قدرًا ضئيلاً جدًا من الطاقة عندما يكون في وضع السكون ويمكنه الخروج من هذا الوضع بشكل فوري.

تعلم: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال شحن البطارية في وضع السكون.
اضغط على مفتاح التشغيل. ①



إيقاف تشغيل الجهاز

1 اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل إلى أن تظهر مطالبة على الشاشة. تظهر المطالبة بعد خمس ثوان. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع السكون.

2 اختر إيقاف.

إعادة تعيين الجهاز

يمكنك إعادة تعيين الجهاز إذا توقف عن العمل.
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثانية.

التقط إشارات GPS

عليك التقط إشارات الأقمار الصناعية للملاحة باستخدام جهازك. يشير في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. قد يستغرق التقط إشارات الأقمار الصناعية عدة دقائق.

1 شغل الجهاز.

2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.

3 إذا لزم الأمر، اذهب إلى الخارج في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.

ضبط سطوع الشاشة

1 اختر إعدادات > عرض > السطوع.

2 استخدم الشرط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خياراً:

- استخدم الشرط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر لكتم صوت الجهاز.
- اختر للحصول على خيارات إضافية.

رموز شريط الحالة

إن شريط الحالة موجود في أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات حول ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

5 إذا لزم الأمر، اختر الوجهة المناسبة.

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر إلى أين؟ > فئات > موقف.

2 اختر موقع موقف.

البحث عن موقفك الأخير

عندما تقوم بفصل الجهاز عن طاقة المركبة حين يكون قيد التشغيل، يتم حفظ موقعك الحالي كموقف.

اختر تطبيقات > النقطة الأخيرة.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر إلى أين؟ > فئات > تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

البحث عن مدينة

1 اختر إلى أين؟ > فئات > مدن.

2 حدد خياراً:

• اختر مدينة من قائمة المدن المجاورة.

• للبحث بالقرب من موقع آخر، اختر البحث بالقرب من: (تغيير منطقة البحث، الصفحة 3).

• للبحث عن مدينة بحسب الاسم، اختر أدخل البحث، ثم ادخل اسم مدينة واختر Q.

البحث عن موقع باستخدام إحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول. يمكن أن يكون ذلك مفيداً عند القيام بالجيوكاشينج.

1 اختر إلى أين؟ > فئات > إحداثيات.

2 إذا لزم الأمر، اختر Q، وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها.

3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.

4 اختر عرض على الخريطة.

حفظ المواقع

حفظ موقع

1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 2).

2 اختر موقعًا من نتائج البحث.

3 اختر Q.

4 اختر حفظ.

5 أدخل أسماء، إذا لزم الأمر، ثم اختر تم.

حفظ موقعك الحالي

1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.

2 اختر حفظ.

3 أدخل أسماء، ثم اختر تم.

4 اختر موافق.

حفظ موقع المنزل

يمكنك تعين موقع المنزل للموقع الذي غالباً ما تعود إليه.

1 اختر إلى أين؟ > > تعين موقع المنزل.

2 اختر إدخال عنوان، استخدام الموقع الحالي، أو أخيراً.

يُحفظ الموقع في القائمة تم الحفظ على أنه "المنزل".

الانتقال إلى المنزل

اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.

تعديل معلومات موقع منزلك

1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ > المنزل.

2 اختر Q.

3 اختر > تحرير.

4 أدخل تغييراتك.

5 اختر تم.

البحث عن وجهات غير عليها مؤخراً

يقوم الجهاز بتخزين آخر 50 وجهة تم العثور عليها.

1 اختر إلى أين؟ > أخيرة.

2 اختر موقعًا.

مسح قائمة بالموقع التي تم العثور عليها مؤخراً

اختر إلى أين؟ > أخيرة > > مسح > نعم.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر **≡** > تحرير.
- 6 حدد خيارًا:

 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر فئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.
ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 اختر موقعًا.
- 3 اختر ①.
- 4 اختر **≡** > تحرير > فئات.
- 5 أدخل اسم فئة واحدة أو أكثر، مع الفصل بينها بفواصل.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.
1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
2 اختر **≡** > حذف الأماكن المحفوظة.
3 اختر الموقع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تزيد حذفها، ثم اختر حذف.

تعيين موقع تمت محاكاته

إذا كنت في مكان مغلق أو لم تتمكن من تلقي إشارات الأقمار الصناعية، يمكنك استخدام محاكي GPS لتعيين موقع تمت محاكاته.

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > محاكي GPS.
- 2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.
- 3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختياز منطقة.
- 4 يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.
- 5 اختر تعيين موقع.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى آداة بحث.

- يمكن قائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.
- 1 اختر إلى أين؟ > إضافة اختصار.
 - 2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ > **≡** > إزالة اختصارات.
- 2 اختر الاختصار لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجددًا للتأكيد.
- 4 اختر حفظ.

نقطة اهتمام مخصصة

إن نقطة الاهتمام المخصصة عبارة عن نقاط تم تخصيصها على الخريطة. ويمكن أن تحتوي على تعيينات تسمح لك بمعرفة ما إذا كنت قريباً من نقطة معينة أو إذا كنت تتنقل بسرعة تفوق السرعة المحددة.

تثبيت POI Loader
يمكنك إنشاء قوائم نقاط اهتمام مخصصة أو تنزيلها وتثبيتها على الجهاز باستخدام برنامج POI Loader.

- 1 انتقل إلى www.garmin.com/poiloader.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

استخدام ملفات تعليمات برنامج POI Loader

لمزيد من المعلومات حول برنامج POI Loader، ارجع إلى ملف تعليمات.

أثناء تشغيل برنامج POI Loader، انقر فوق تعليمات.

البحث عن نقاط اهتمام مخصصة

قبل أن تتمكن من البحث عن نقاط اهتمام مخصصة، عليك تحميل نقاط اهتمام مخصصة على جهازك باستخدام برنامج POI Loader (تثبيت POI Loader، الصفحة 4).

- 1 اختر إلى أين؟ > فئات.
- 2 قم بالتمرير إلى قسم الفئات الأخرى، واختر فئة.

ملاحة

بدء مسار رحلة

- 1 ابحث عن موقع (موقع، الصفحة 2).
- 2 اختر موقعًا.
- 3 اختر انطلق!.

معاينة مسارات رحلة متعددة

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 2).
- 2 اختر موقعًا من نتائج البحث.
- 3 اختر مسارات رحلة.
- 4 اختر مسار رحلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خيارًا:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

- اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

- اختر وقود أقل لاحتساب مسارات الرحلة التي تستهلك كمية أقل من الوقود.

- اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول فيقيادة.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسلك الطريق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

- 1 اختر إعدادات > ملاحة.

- 2 اختر وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية خط مستقيم إلى الموقع.

بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر فئة، أو اختر جميع الأماكن المحفوظة.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 اختر انطلق!.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

- 1 اختر إلى أين؟ > أدخل البحث.

- 2 حدد خيارًا:

- للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر **Q**، وانقل إلى الخطوة 3.

- للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر **Q**، وانقل إلى الخطوة 5.

- 3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالفئات أسفل المكان، كالمطعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر فئة.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلاق!.

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معززة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكاناً.

2 اختر > اكتشاف هذا المكان.

مسار رحلتك على الخريطة

ملاحظة

إن الغرض من خاصية حدود السرعة هو توفير المعلومات الإرشادية فقط غير أنها لا تحمل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. إن تكون Garmin مسؤولة عن أي مخالفات مرورية أو استدعاءات للمحكمة قد تنتقامها نتيجة عدم التزامك بالإشارات والقوانين المرورية السارية.

يتم تمييز مسار الرحلة بخط أرجواني. ويميز علم ذو مربعات وجهتك.

أثناء سفرك، يرشدك الجهاز إلى الوجهة بواسطة مطالبات صوتية وأسمهم على الخريطة واتجاهات في أعلى الخريطة. إذا احترفت عن المسار الأصلي، قسيعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة ويوفر اتجاهات جديدة.

قد يظهر حقل بيانات يعرض لك تقدير السرعة الحالي إذا كنت تسلك إحدى الطرق السريعة الرئيسية.



استخدام الخريطة

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان على الخريطة.

3 حدد خياراً:

• للتكبير أو التضييق، اختر أو .

• للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .

• لعرض فنات محددة، اختر .

إضافة نقطة إلى مسار رحلة

قبل إضافة نقطة، يجب أن تقوم بالملاحة على مسار رحلة.

1 من الخريطة، اختر > إلى أين؟.

2 ابحث عن موقع.

3 اختر موقعًا.

4 اختر انطلاق!.

5 اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

سلوك تحويلة

قبل سلوك تحويلة، يجب أن تقوم بالملاحة ضمن مسار رحلة وأن تضيف أداة تغيير مسار الرحلة إلى قائمة أدوات الخرائط (تحصيص أدوات الخرائط، الصفحة 6). يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طريق محدد. ويعتبر ذلك أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق فيها مشاريع بناء أو طرق مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر > تغيير مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• سلوك تحويلة على مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• سلوك تحويلة حول طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر > .

عرض نشاط مسار رحلة

عرض قائمة بالانعطافات

عند الملاحة على مسار رحلة، يمكنك عرض كل الانعطافات والمناورات الموجودة في مسار الرحلة بأكمله والمسافة بين الانعطافات.

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر شريط النص الموجود في أعلى الخريطة.

2 اختر انعطافاً.

تظهر التفاصيل الخاصة بالانعطاف، إذا كانت متوفرة، تظهر صورة ملتفى طرق لملتقى طرق على الطريق الرئيسية.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

عرض المنعطف التالي

أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، ستظهر معاينة للمنعطف التالي أو تغيير المسار أو أي مناورة أخرى في الزاوية اليسرى العليا من الخريطة.

تتضمن المعاينة مقدار المسافة إلى المنعطف أو المناورة وكذلك المسار الذي يجب سلوكه، إذا كان متوفراً.

من الخريطة، اختر 0.05 لعرض المنعطف التالي على الخريطة.

عرض ملتقيات الطرق

أثناء الملاحة ضمن مسار الرحلة، يمكنك عرض ملتقيات الطرق الموجودة على مسالك الطرق الرئيسية. عند الاقتراب من ملتقى طرق في مسار رحلة، تظهر صورة لهذا الملتقى لفترة وجizaً، إذا كان ذلك متوفراً.

من الخريطة، اختر 0.05 لعرض ملتقى الطرق، إذا كان ذلك متوفراً.

الموقع التالية

يمكنك عرض الأعمال التجارية والخدمات الآتية على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

تكون الخدمات مدرجة حسب الفئة.

محطات الوقود



مطاعم



أماكن سكن



مناطق استراحة



موقع



المصارف وماكينات الصراف الآلي

البحث عن نقاط الاهتمام الآتية

1 من الخريطة، اختر > الموقع التالية.

2 اختر فئة.

3 اختر نقطة اهتمام على الخريطة.

تحصيص فنات المواقع التالية

يمكنك تغيير الفنات التي تبحث عنها وإعادة ترتيبها والبحث عن عمل تجاري محدد أو فئة.

1 من الخريطة، اختر > الموقع التالية.

2 اختر رمز خدمات.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم واسحبه إلى يمين اسم الفئة.

• لتغيير فئة، اختر الفئة.

• لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري

أو فئة.

5 اختر تم.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط (تحصيص أدوات الخرائط، الصفحة 6).

من الخريطة، اختر > بيانات الرحلة.

تشخيص حقوق بيانات الرحلة

قبل أن تتمكن من تشخيص البيانات التي تظهر في حقوق بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة أداة بيانات الرحلة إلى قائمة أدوات الخرائط (تشخيص أدوات الخرائط، الصفحة 6).

1 اختيار عرض الخريطة.

2 اختيار > بيانات الرحلة.

3 اختيار حقل بيانات رحلة.

4 حدد خيارًا.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في قائمة بيانات الرحلة.

عرض صفحة معلومات الرحلة

عرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك. ملاحظة: إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك الجهاز قيد التشغيل ليتمكن من قياس الوقت المنقضي أثناء الرحلة بدقة.

من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل السفر

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجتزته.

1 اختيار إعدادات > الخريطة والערבة > طبقات الخريطة.

2 اختيار خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختيار > إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خيارًا:

• عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.

• اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.

• اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.

• اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

استخدام مسارات رحلة مقترنة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (**الجهاز وإعدادات الخصوصية**، الصفحة 10).

باستخدام ميزة myTrends سيقوم الجهاز بالتنبيه بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

البحث عن خدمات مجاورة

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للبحث عن خدمات مجاورة كمحطات الوقود أو المستشفيات أو مراكز الشرطة.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر فئة.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى أخبار شخص آخر بمكانة الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختيار > إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

تجنب ميزات الطرق

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات.

2 اختيار ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

حول التجنبات المخصصة

تسمح لك التجنبات المخصصة بتجنب مناطق وأقسام معينة من الطريق. يمكنك تمكين التجنبات المخصصة أو إلغاء تجنبها بحسب الحاجة.

تجنب منطقة

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختيار أضف تجنب منطقة.

4 اختيار الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

5 اختيار الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبها، ثم اختر التالي.

تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

تجنب طريق

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختيار أضف تجنب طريق.

3 اختيار نقطة البداية لقسم من الطريق لتجنبه، ثم اختر التالي.

4 اختيار نقطة النهاية لقسم من الطريق، ثم اختر التالي.

5 اختر تم.

إلغاء تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تجنب مخصوص بدون حذفه.

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختيار تجنبًا.

3 اختيار > إلغاء تجنب.

حذف تجنبات مخصصة

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خيارًا:

• لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر .

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب، ثم اختر > حذف.

تشخيص الخريطة

تشخيص أدوات الخرائط

يمكنك اختيار الاختصارات الظاهرة في قائمة أدوات الخرائط.

1 اختيار إعدادات > الخريطة والعربة > طبقات الخريطة.

2 اختيار أدوات الخرائط التي تزيد تضمينها في القائمة.

3 اختر حفظ.

تشخيص طبقات الخريطة

يمكنك تشخيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختيار إعدادات > الخريطة والعربة > طبقات الخريطة.

2 اختيار الطبقات التي تزيد تضمينها على الخريطة، واختر حفظ.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختيار نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخرائط

1 اختيار إعدادات > الخريطة والعربة > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خيارًا:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار اتجاه

الرحلة في الأعلى.

• اختر شماليًا نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في

الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

3 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

1 اختيار إعدادات > ملاحة > تجنبات.

2 اختيار ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسار رحلتك، ثم اختر حفظ.

- 2 اختر > حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

حركة المرور في مسار رحلتك

في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور على مسار رحلتك، يظهر تنبيه على الخريطة ويحتسب الجهاز مسار رحلة بديل لتجنب التأخير. يمكنك الاختيار ما بين استخدام مسارات رحلة أخرى بدلاً تلقائياً أو عند الطلب. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 10](#)). يمكن للجهاز أن يرشدك عند حدوث تأخير بسبب حركة المرور وذلك إذا ما تعدد العثور على مسار رحلة آخر بديل. تمت إضافة وقت التأخير إلى الوقت المقرر لك للوصول تلقائياً.

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور (لقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور، [الصفحة 7](#)). يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور، الصفحة 10](#)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتتجنبيها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توقف.
- 3 اختر انطلق!.

حول اشتراكات حركة المرور

يمكنك شراء اشتراكات إضافية، أو تجديدها في حال انتهاء مدتها. انتقل إلى <http://www.garmin.com/traffic>

تنشيط الاشتراك

لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمن في مستقبل حركة المرور FM. ويتم تنشيط الاشتراك تلقائياً بعد التقاط الجهاز لإشارات الأقمار الصناعية أثناء تلقى إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع.

عرض الاشتراكات في حركة المرور
اختر [إعدادات > حركة المرور > اشتراكات](#).

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمنطقة أو بلدان أخرى.
1 من القائمة الرئيسية، اختر حركة المرور.

- 2 حدد اشتراكات < + .

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انقل إلى موقع www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

- 5 اختر التالي على الجهاز.
- 6 أدخل الرمز.
- 7 اختر تم.

تمكين حركة المرور

يمكنك تكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تكينها.

- 1 اختر [إعدادات > حركة المرور](#).
- 2 اختر خانة اختيار حركة المرور.

استخدام التطبيقات

استخدام التعليمات

اختر [تطبيقات > تعليمات](#) لعرض معلومات حول استخدام الجهاز.

البحث في موضوعات التعليمات

اختر [تطبيقات > تعليمات > Q](#).

حول ecoRoute™

في بعض المناطق، وقبل أن تتمكن من استخدام ميزات ecoRoute، عليك شراء رمز إلغاء التأمين. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/ecoroute.

كاميرات الأمان

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة استخدام أي نقطه اهتمام مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا الأمان أو النتائج المترتبة على استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات حول موقع كاميرا الأمان وحدود السرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتج. انتقل إلى www.garmin.com/safetycameras للتحقق من التوفير والتوافق، أو لشراء اشتراك أو تحديث صالح للاستخدام مرة واحدة. يمكنك شراء منطقة جديدة أو تجديد اشتراك حالي في أي وقت.

يمكنك تحديث كاميرات الأمان لاشتراك موجود في كاميرا الأمان من خلال الانتقال إلى <http://my.garmin.com>. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول كاميرا الأمان.

يمكن أن يتضمن جهازك البيانات الأساسية لacamira الأمان، وذلك في بعض الأجهزة والمناطق. لا تشتمل البيانات المضمنة على تحديثات أو اشتراك.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في الأجهزة التي لا تتضمن حركة مرور مدى الحياة ([الاشتراكات مدى الحياة، الصفحة 1](#)).

قد لا تتوفر معلومات حول حركة المرور في المناطق أو البلدان كافةً للحصول على معلومات حول أجهزة استقبال حركة المرور ومناطق التقطيع، انتقل إلى www.garmin.com/traffic.

يمكن تضمين مستقبل حركة المرور في بعض الحزم ودمجه في الجهاز.

- تظهر تنبية حركة المرور على الخريطة عند تواجد حوادث حركة مرور على طول مسار رحلتك أو في منطقتك.

- يجب أن يكون الجهاز موصولاً بمصدر طاقة المركبة لتلقي معلومات حول حركة المرور عبر مستقبل حركة مرور.

- قد يحتاج أن يكون مستقبل حركة المرور المشغل المضمن في الجهاز في نطاق بيانات محطة تنقل بيانات حركة المرور لتلقي معلومات حولها.

- لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمن في جهازك أو في مستقبل حركة المرور.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة مرور

ملاحظة

قد تقلل حواجب الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

قبل تلقي بيانات حركة المرور، يجب أن يتضمن طراز جهازك اشتراك مدى الحياة وأن تستخدم كبل طاقة المركبة المرفق بجهازك. انتقل إلى www.garmin.com/traffic للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكن أن يتلقي جهازك إشارات حركة المرور من محطة تبث بيانات حركة المرور.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة المتافق مع حركة المرور بمصدر طاقة خارجي.

2 قم بتوصيل كبل الطاقة المتافق مع حركة المرور بالجهاز.

عندما تكون ضمن نطاق تغطية حركة المرور، يعرض جهازك معلومات حول حركة المرور.

عرض حركة المرور القادمة

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

عرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتغييرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر [تطبيقات > حركة المرور](#).

2 إذا لزم الأمر، اختر > توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر [تطبيقات > حركة المرور](#).

- تعد ميزة ecoRoute إلى احتساب الاقتصاد في استهلاك الوقود وسعر الوقود للملاحة إلى إحدى الوجهات، كما توفر أدوات لتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود. إن البيانات التي توفرها ميزة ecoRoute ليست سوى تقديرات. إذ لا تتم قراءة البيانات بالفعل من المركبة.**
- للحصول على تقارير أكثر دقة حول الوقود في مركبتك وعادات القيادة الخاصة بك، قم بمعايرة الاقتصاد في استهلاك الوقود (معايير الاقتصاد في الوقود، الصفحة 8).**
- إعداد المركبة**
- يجب عليك إدخال معلومات المركبة في المرة الأولى التي تستخدم فيها ميزات ecoRoute.
- 1** اختر تطبيقات > ecoRoute™ < ملف المركبة.
 - 2** اختر إعادة ضبط.
- تمحیمات حول القيادة**
- قم بالقيادة ضمن حدود السرعة. في معظم المركبات، ستحقق الاقتصاد الأمثل في استهلاك الوقود عندما تراوح السرعة بين 45 ميلًا/ساعة و60 ميلًا/ساعة.
 - قم بالقيادة بسرعة ثابتة.
 - قم بالضغط على الفرامل والتسريع بشكل تدريجي ومتناوب.
 - تجنب حركة المرور شبه المتوقفة وساعات الازدحام الشديد.
 - لا تبني رجلك على دواسة الفرامل.
 - استخدم نظام التحكم بالسرعة.
 - أوقف تشغيل مركبتك بدلاً من السير ببطء بين نقاط التوقف المؤقتة.
 - اجمع الرحلات الصغيرة في رحلة واحدة أطول تحتوي على نقاط توقف عديدة.
 - أوقف تشغيل مكيف الهواء وافتتح النوافذ، إلا إذا كنت تقود بسرعات عالية على الطريق السريع.
 - أغلق غطاء الوقود بabajo.
 - توقف في الظل أو في مراب.
 - أفرغ الوزن الزائد. قم بإزالة الأغراض غير الضرورية من مركبتك.
 - تجنب وضع الأغراض على سقف المركبة. قم بإزالة الحاملات والرفوف القابلة للإزالـة من السقف عندما لا تكون قيد الاستخدام.
 - حافظ على ضغط هواء الإطارات الموصى به. تحقق من ضغط الهواء في الإطارات بصورة منتظمة وقبل القيام برحلات طويلة.
 - ابق مركبتك بحالة جيدة واتبع توصيات الشركة المصنعة للمركبة في ما يتعلق بفترات الصيانة الموصى بها.
 - غير الزيت ومصفافي الزيت والهاء بصورة منتظمة.
 - استخدم صنف وقود بأقل معدل أوكتان ممكن مناسب موصى به. استخدم الوقود الحيوي حيث يتلاءم، مثل E85 والديزل الحيوي.
- الخطيط لرحلة**
- يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة بعدة وجهات وحفظها.
- 1** اختر تطبيقات > مخطط الرحلات.
 - 2** اختر رحلة جديدة.
 - 3** اختر اختيار موقع البدء.
 - 4** ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفتة، الصفحة 2).
 - 5** اختر اختيار.
 - 6** لإضافة موقع إضافية، اختر +.
 - 7** اختر التالي.
 - 8** اختر حفظ.
 - 9** أدخل أسماء، ثم اختر تم.
- جدولة رحلة**
- يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة بعدة وجهات وحفظها.
- 1** اختر تطبيقات > مخطط الرحلات.
 - 2** اختر رحلة.
 - 3** اختر موقعًا.
 - 4** اختر وقت الرحيل أو وقت الوصول.
 - 5** اختر التاريخ والوقت، ثم اختر حفظ.
 - 6** اختر المدة.
 - 7** حدد مقدار الوقت الذي ستقضيه في الموقع، ثم اختر حفظ.
 - 8** إذا لزم الأمر، كرر الخطوات من 3 إلى 7 لكل موقع.
- الملاحة إلى رحلة محفوظة**
- 1** اختر تطبيقات > مخطط الرحلات.
 - 2** اختر رحلة محفوظة.
 - 3** اختر انطلق!.
 - 4** اختر وجهتك التالية واختر بدء.
- تعديل رحلة محفوظة**
- 1** اختر تطبيقات > مخطط الرحلات.
- معايير الاقتصاد في الوقود**
- يمكنك معايرة الاقتصاد في الوقود لتلتقي تقارير أكثر دقة حول الوقود لمركبتك المحددة وحول عاداتك في القيادة. ويجب القيام بالمعايرة عندما تملأ خزان الوقود.
- 1** اختر تطبيقات > ecoRoute™ < عند الضغط.
 - 2** أدخل سعر الوقود الحالي، ثم اختر التالي.
 - 3** اختر نعم.
- ecoChallenge حول**
- تساعدك أداة ecoChallenge على زيادة الاقتصاد في الوقود في المركبة إلى الحد الأقصى من خلال تسجيل عاداتك في القيادة. كلما كان مجموع النقاط الإجمالي لميزة ecoChallenge أعلى، تتمكن من توفير الوقود بنسبة أكبر. تقوم أداة ecoChallenge بجمع البيانات وتحتسب مجموع نقاط كلما تنقل الجهاز وكان في وضع المواصلات سيارة.
- عرض مجموع نقاط أداة ecoChallenge < ecoRoute™**
- ecoChallenge حول**
- السرعة: لعرض مجموع النقاط لقيادة المركبة بالسرعة المثالية للاقتصاد في استهلاك الوقود.
- الفرملة: لعرض مجموع النقاط لفرملة السلسة والتيرجية. أنت تفقد نقاطاً لفرملة الشديدة.
- المجموع: لعرض متوسط السرعة والتسريع ودرجة الفرملة.
- تسريع: لعرض مجموع النقاط في التسريع السلس والتيرجي. أنت تفقد نقاط التسريع السريع.
- إعادة ضبط مجموع نقاط أداة ecoChallenge < ecoRoute™**
- 1** اختر تطبيقات > ecoRoute™ < اقتصاد الوقود.
 - 2** اختر = < إعادة ضبط.
- عرض معلومات الاقتصاد في الوقود**
- 1** اختر تطبيقات > ecoRoute™ < تقارير Reports.
 - 2** اختر قسمًا من الرسم البياني للتكيير.
- تقارير المسافات بالميل**
- تزوّدك تقارير المسافات بالميل بالمسافة المقطوعة خلال الملاحة نحو وجهة معينة إضافةً إلى الوقت المستغرق ومتوسط الاقتصاد في الوقود وتكلفة الوقود.
- يتمن إنشاء تقرير المسافة بالميل لكل مسار رحلة تسلكه. وإذا قمت بيلفاف مسار رحلة على الجهاز، يتم إنشاء تقرير المسافة بالميل للمسافة التي اجتزتها.
- عرض تقرير المسافة بالأميال**
- يمكنك عرض تقارير المسافات بالميل المحفوظة على الجهاز.
- تلميح:** يمكنك وصل الجهاز بالحاسوب والوصول إلى تقارير المسافات بالميل في مجلد Reports على الجهاز.
- 1** اختر تطبيقات > ecoRoute™ < تقرير الأ咪ال.
 - 2** اختر تقريرًا.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• اختر إعادة تسمية الرحلة.

• اختر تعديل الوجهات لإضافة موقع وحده، أو لتغيير ترتيب المواقع.

• اختر حذف الرحلة.

• اختر تحسين الترتيب لترتيب نقاط التوقف على مدار رحلتك وفقاً للترتيب الأكثر فعالية.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 10).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر تطبيقات > موقع زرتها.

ادارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: لا يتوافق الجهاز مع Windows 95 و 98 و Me و Windows NT و الإصدارات الأقدم منه. والإصدار OS 10.3 Mac (شيت Garmin، الصفحة 4).

أنواع الملفات

يدعم الجهاز أنواع الملفات هذه.

• الخرائط وملفات نقاط الطريق GPX من برنامج خرائط myGarmin™ بما في ذلك HomePort™ و MapSource™ (نقط اهتمام مخصصة، الصفحة 4).

• ملفات نقاط الاهتمام POI المخصصة لـ GPI من برنامج POI Loader من Garmin (شيت POI Loader، الصفحة 4).

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin حمل مسبقاً من (www.garmin.com). بالإضافة إلى تخزين البيانات والخرائط، يمكن استخدام بطاقة الذاكرة أيضاً لتخزين ملفات مثل الخرائط والصور ونقاط جيوكلash ومسارات الرحلة والإحداثيات ونقاط الاهتمام المخصصة.

ثبتت بطاقة الذاكرة

يدعم الجهاز microSD™ وبطاقات الذاكرة .microSDHC.

1 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة الموجودة في الجهاز.

2 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بحاسوبك باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

ظهور صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

نقل بيانات من الحاسوب

1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 9).

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين قابلة للإزالءة.

2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.

3 اختر ملفاً.

4 اختر تعديل > نسخ.

5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.

ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالءة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

6 اختر تعديل > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلاً بالحاسوب كجهاز قابل للإزالءة أو وحدة تخزين، فينبعي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows كجهاز محمول، فلايس من الضروري فعله بأمان.

1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Mac، اسحب رمز وحدة التخزين إلى سلة المهملات.

2 افصل الكابل من الحاسوب.

تخصيص الجهاز

إعدادات الخريطة والمركبة

لفتح إعدادات الخريطة والمركبة، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين الرمز الذي يمثل موقعك على الخريطة. انتقل إلى www.garmingarage.com.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتعويض لون بيانات الخريطة.

أدوات الخرائط: لتعيين الاختصارات التي تظهر في قائمة أدوات الخرائط.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (تخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 6).

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تعيين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تمييز: لشراء منتجات خرائط إضافية، انقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

لفتح صفحة إعدادات الملاحة، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > ملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل النماذج.

وضع الحظر: للغاء تعيين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كثيراً من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

يستدل احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

وقد أقل: لاحتساب مسارات الرحلة التي تستهلك وقوداً أقل من المسارات الأخرى.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقوله أخرى.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 حدد خياراً:

الجهاز وإعدادات الخصوصية

لفتح صفحة إعدادات الجهاز، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الجهاز.

حول: لعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

اتفاقيات ترخيص المستخدم: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي التي تتطبق على اختيارك.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

محفوظات الرحلات: يسمح هذا الخيار لجهازك بتسجيل معلومات عن ميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح محفوظات الرحلات الخاصة بميزات myTrends وأين كنت وسجل الرحلة.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

اختر إعدادات > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نطء التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تببيهات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر > استعادة.

معلومات الجهاز

المواصفات

نطاق درجة حرارة التشغيل فهرنهايت	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة
نطاق درجة حرارة الشحن فهرنهايت	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 درجة إلى 113 درجة
اندخال الطاقة (ملفقة خارجية أو طاقة المركبة)	من 8 إلى 28 فولت من التيار المستمر
نوع البطارية ليثيوم أيون	
نطاق فولتية البطارية	من 3,0 فولت إلى 4,2 فولت

ملحق

كوابل الطاقة

يمكن تزويد جهازك بالطاقة بعدة طرق.

• كبل طاقة المركبة

• كبل USB

• محول تيار متعدد (ملحق اختياري)

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بامكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• توصيل الجهاز بكل الطاقة في المركبة.

• توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بحاسوب. قد يتعرّض شحن الجهاز بواسطة بعض الحواسيب المحمولة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com.

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقةك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق ذات رسوم.

• اختر طرق ذات رسوم < طرق ذات رسوم.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأله دائمًا.

• لتجنب الطريق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طريق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

قد تتضمن بيانات الخرائط على جهازك معلومات مفصلة حول ملصقات الرسوم لبعض البلدان. يمكنك تجنب ملصقات الرسوم لكل بلد أو السماح بظهورها.

1 اختر إعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسم الطريق.

2 اختر بذلك.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأله دائمًا.

• لتجنب الطريق برسوم دائمًا، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طريق برسوم دائمًا، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

إعدادات العرض

لفتح صفحة إعدادات العرض، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > عرض.

توجيه: لتعيين العرض إلى عمودي أو أفقي.

وضع الألوان: لتعيين الجهاز لعرض ألوان النهار أو الليل. يمكنك اختيار تلقائي للسماح للجهاز بتعيين ألوان النهار أو الليل تلقائياً استناداً إلى الوقت.

السطوع: لضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لتعيين فترة وقت الخمول قبل أن يدخل الجهاز في وضع السكون.

لقطة شاشة: لالتقط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot.

إعدادات حركة المرور

لفتح صفحة إعدادات حركة المرور، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتتمكن حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. تلقائي

لاختيار أفضل بيانات حركة مرور متوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لاختيار ما بين استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند

الطلب (حركة المرور في مسار رحلتك، الصفحة 7).

تببيهات حركة المرور: لاختيار حدة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تتبّيه حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يُؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

تغیر المنصهر في كبل طاقة المركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًا من القطع الصغيرة واحرص على إعادة كل منها إلى الموضع السليم. لا يعمل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في المركبة، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

قم بتدوير القطعة الطرفية ① 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء التثبيت.



تلعيم: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

قم بزالء الجزء النهائي، والرأس الفضي ② والمنصهر ③.

أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.

ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.

ادفع القطعة الطرفية إلى الداخل وقم بتدويرها 90 درجة逆 باتجاه عقارب الساعة لإعادة

تثبيتها داخل كبل طاقة المركبة ④.

الغاية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا قم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتائماً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تنج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

نظف العبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بماء مسحوق تنظيف خفيف.

امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

استخدم قلعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.

في حال استخدام قلعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة الترطيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزل الباباقي التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.
- لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.
- قم بتسجيل الجهاز على الموقع <http://my.garmin.com>.

التركيب على لوحة القيادة

ملاحظة

من الصعب للغاية إزالة لاصق التركيب الدائم بعد تثبيته.

يمكنك استخدام قرص تركيب اختياري لتركيب الجهاز على لوحة القيادة واحرص على الامتثال للوائح التنظيمية الخاصة بالولاية. راجع www.garmin.com للحصول على مزيد من المعلومات.

نطف لوحة القيادة وجففه في المكان الذي تضع فيه القرص.

قم بزالء الجزء من اللاصق على الجزء السفلي من القرص.

ضع القرص على لوحة القيادة.

قم بزالء الغطاء البلاستيك الشفاف عن الجزء العلوي من القرص.

ضع أداة الالتصاق على الجزء العلوي من القرص.

اعكس الذراع إلى الأسفل (باتجاه القرص).

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

إزالة الجهاز عن أداة التركيب.

- اضغط على الزر أو علامة التبوب تحرير على أداة التركيب.
- قم بإبالة الجهاز إلى الأمام.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- حرّك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- اضغط حتى يحرر المفس على أداة التركيب الكوة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

شراء خرائط إضافية

1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع (www.garmin.com).

2 انقر فوق علامة التبوب خرائط.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الملحقات

انقل إلى <http://buy.garmin.com>

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.

2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.

3 ركّب أداة الالتصاق (توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة، الصفحة 1).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

تأكد من إيقاف تشغيل محاكى GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 9).

خذ الجهاز خارج المواقف المسقفة بعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.

لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركتي

تحقق من المنصهر في كابل طاقة المركبة (تغيير المنصهر في كبل طاقة المركبة، الصفحة 11).

تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تردد منفذ الطاقة بالطاقة.

تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة تتراوح بين 0 و 45 درجة مئوية (بين 32 و 113 درجة فهرنهايت).

تحقق من أن المنصهر غير مكسور في منفذ الطاقة في مركتك.

لا تبقى بطارتي مشحونة لمدة طويلة

خفض سطوع الشاشة (إعدادات العرض، الصفحة 10).

قصّر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات العرض، الصفحة 10).

خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 2).

ضع الجهاز في وضع السكون عندما لا يكون قيد الاستخدام (الدخول في وضع السكون والخروج منه، الصفحة 2).

ابق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.

لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يبيدو مقياس البطارية دقيقاً

أفرغ شحنة الجهاز بشكل كامل.

2 اشحن الجهاز بشكل كامل من دون قطع دورة الشحن.

لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب

على معظم الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يتصل الجهاز باستخدام بروتوكول نقل الواسطة (MTP). في وضع MTP، يظهر الجهاز كجهاز محمول وليس كمحرك أقراص قابل للإزالة. إن وضع MTP معتمد من Windows Vista® و Windows® XP Service Pack 3 و Media Player 10 و Windows® 7.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب

على حواسيب Mac وبعض الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يتصل الجهاز باستخدام وضع تفريغ USB كبير السعة. في وضع تفريغ USB كبير السعة، يظهر الجهاز كمحرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تفريغ، وليس كجهاز محمول. تستلزم إصدارات Windows التي تسبق 3 Windows XP Service Pack 3 وضع تفريغ USB كبير السعة.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزاله أو وحدة تفريغ على الحاسوب

1 افصل كبل USB عن الحاسوب.

2 قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

3 قم بتوسيب كبل USB بمنفذ USB في الحاسوب والجهاز.

تلخيص: يجب أن يكون جهازك متصلة بشكل مباشر بمنفذ USB على الحاسوب وليس بلوحة وصل USB.

يتم تشغيل الجهاز تلقائياً ويتحول إلى وضع MTP أو وضع تفريغ USB كبير السعة. تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.

الفهرس

- شحن الجهاز **11, 10, 2, 1**
شرط البحث **3**
- ص**
صوت , نقاط التقارب **10**
- ط**
طبقات الخريطة , تخصيص **6**
- ع**
عرض الخريطة
 ثلاثي الأبعاد **6**
 ثنائي الأبعاد **6**
عرض المفترقات **5**
عرض خريطة ثلاثي الأبعاد **6**
عرض خريطة ثنائي الأبعاد **6**
عنوانين , بحث **3**
- ق**
قائمة الانعطافات **5**
- ك**
كاميرات الأمان , اشتراكات **7**
كيل طاقة المركبة **1**
كلات الطاقة , تغيير المنصير **11**
كوابل , الطاقة **10**
 كوابل الطاقة **10**
 مركبة **1**
- ل**
لقطات الشاشة **10**
لوحة المفاتيح **2**
التخلط **10**
اللغة **10**
- م**
مجموع نقاط ecoChallenge **8**
إعادة ضبط **8**
محفوظات الرحلات **10**
مخاطط الرحلات **8**
تعديل رحلة **8**
مسارات رحلة
 6 myTrends
 5 إضافة نقطة
 4 الاختساب
 4 بدء
 5 توقف
 5 عرض على الخريطة
 4 معانبة
 6 مقتربة
 9 وضع الاختساب
مستوى الصوت , ضبط **2**
معابر الاقتصاد في الوقود **8**
معرف الوحدة **10**
معلومات الرحلة **5**
إعادة تعيين **6**
عرض **6**
مفتاح التشغيل **2**
ملاحة **5, 4**
إعدادات **9**
خارج الطريق **4**
معانبة مسارات رحلة **4**
ملاحة خارج الطريق **4**
ملحقات **11**
ملف تعريف المركبة **8**
موقع **3, 2**
 البحث عن **3**
 الحالي **6, 3**
تعيين موقع المنزل **3**
تقت الحاكمة **4**
حفظ **3**
غير عليها مؤخرا **3**
موقع تقت محاكمتها **4**
موقع محفوظة **8, 4**
 تعديل **4**
 حذف **4**
 فوات **4**
 موقف **3**
نقطة الأخيرة **3**
- اعادة تعيين الجهاز **2**
بيانات الرحلة **6**
إعدادات **10, 9**
إعدادات العرض **10**
إعدادات الوقت **10, 2**
- ب**
بحث سريع **2**
بطارية
 الكبير **11**
 شحن **11, 10, 2, 1**
مشاكل **11**
بطاقة microSD , تثبيت **9**
بطاقة ذاكرة **9**
- ت**
تجربات
 إلغاء تمكين **6**
 تخصيص **6**
 حذف **6**
رسوم الطريق **9**
طريق **6**
منطقة **6**
ميزات الطرق **6**
تحديث
 البرنامج **1**
الخرائط **1**
تحذيرات نقاط التقارب , اعدادات **10**
تحويلات **5**
تخصيص , تجربات **6**
تخصيص الجهاز **9**
تركيب , إزالة **11**
تركيب الجهاز
 أداة الالتصاق **11, 1**
 إزالة عن أداة التركيب **11**
سيارة **1**
لوحقيادة **11**
تسجيل الجهاز **1**
تسجيل المنتج **1**
تعليمات .**7** راجع/ ايضاً دعم المنتج
تغير منطقة البحث **3**
تقارير , المسافة بالميل **8**
تقارير المسافات بالميل **8**
تقاطعات , بحث **3**
تنظيف الجهاز **11**
تنظيف شاشة اللمس **11**
- ج**
جيوكاشينج **3**
- ح**
حاسوب , اتصال **12, 11, 9**
حذف , الرحلات **8**
حركة المرور **10, 7**
إضافة اشتراكات **7**
الاشتراكات مدى الحياة **1**
البحث عن ازدحامات **7**
تنشيط اشتراك **7**
حوادث **7**
خرائط **7**
مسار رحلة بديل **7**
مستقل **7**
حفظ , الموقع الحالي **3**
- خ**
خطوط الطول والعرض **3**
- د**
دعم المنتج **7**
- ر**
رسوم الطريق , تجربة **9**
رقم المعرف **10**
- س**
سجل السفر , عرض **6**
سرقة , تجربة **11**
سعر الوقود , تغيير **8**
- ش**
شاشة , السطوع **2**
- إحداثيات **3**
إرشادات **5**
إرشادات القيادة **5**
إلاة أداة التركيب **11**
إشارات الأهمام الصناعية **2**
القطاط **2**
عرض **2**
إضافات , نقاط الاهتمام المخصصة **4**
إعادة تسمية الرحلات **8**
- افتراضيات ترخيص المستخدم النهائي **10**
اختصارات
 إضافة **4**
 حذف **4**
استعادة الإعدادات **10**
استكشاف الأخطاء وإصلاحها **12, 11**
اشتراكات
 1 nüMaps Lifetime
 حركة المرور **1**
الاقتصاد في الوقود .**8** راجع/ ايضاً
الانتقال إلى المنزل **3**
البحث عن خدمات , المواقع التالية **5**
البحث عن مواقع .**2** راجع/ ايضاً مواقع
 إحداثيات **3**
 تقاطعات **3**
 عنوانين **3**
 فوات **2**
 مدن **3**
البرنامح
 الإصدار **10**
تحديث **1**
9, 5, 3
1 lifetime
1 nüMaps Guarantee
1 nüMaps Lifetime
تحديث **1**
حقل البيانات **6**
سعة **9**
شراء **11**
طبقات **6**
عرض مسارات الرحلة **5**
مستوى التفاصيل **9**
السطوع **2**
العنوان بالجهاز **11**
الكاميرا , أمان **7**
اللغة
صوت **10**
لوحة المفاتيح **10**
الملفات
أ نوع معتمدة **9**
نقل **9**
المنزل
الانتقال إلى **3**
تعديل الموقع **3**
تعيين موقع **3**
المتصهر , تغيير **11**
المنطف النالي **5**
المواصفات **10**
الموقع **9**
أماكن **5**
الموقع التالية **5**
البحث عن خدمات **5**
تضمين **5**
الموقع التي غير عليها مؤخرا **3**
الموقع الحالي **6**
الوجهات .**رجوع المواقع**
- أداة الالتصاق **11**
أداة تركيب لوحقيادة **11**
أدوات الخرائط **6**
أزرار معروضة على الشاشة **2**
أماكن **5**
أين أنا الان؟ **6, 3**
- إحداثيات **3**
إرشادات **5**
إرشادات القيادة **5**
إلاة أداة التركيب **11**
إشارات الأهمام الصناعية **2**
القطاط **2**
عرض **2**
إضافات , نقاط الاهتمام المخصصة **4**
إعادة تسمية الرحلات **8**

نقاط اهتمام. ٤, ٣ راجع أيضًا نقطة اهتمام (POI)

٤ POI Loader

٥ أماكن

٤ إضافات

٤ مخصصة

٤ (POI Loader) برنامج نقاط اهتمام

٤ نقاط اهتمام مخصصة

support.garmin.com

