

NÜVI® 57/58/67/68

Brukerveiledning

© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, nüvi® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. Mac® er et varemerke for Apple Inc. microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1	Tripinformasjon.....	6
Koble enheten til bilstrøm.....	1	Vise tripdata på kartet.....	6
Støtte og oppdateringer.....	1	Vise tripinformasjonssiden.....	6
Konfigurere Garmin Express.....	1	Vise triploggen.....	6
nūMaps Guarantee™.....	1	Nullstille tripinformasjon.....	6
Livstidsabonnement.....	1	Bruke foreslåtte ruter.....	6
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express.....	1	Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	6
Gå inn i og ut av dvalemodus.....	2	Finne tjenester i nærheten.....	6
Slå av enheten.....	2	Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	6
Nullstille enheten.....	2	Unngå veielementer.....	6
Innhente GPS-signaler.....	2	Om egendefinerte unngåelser.....	6
Justere lysstyrken på skjermen.....	2	Unngå et område.....	6
Justere volumet.....	2	Unngå en vei.....	7
Ikoner på statuslinjen.....	2	Deaktivere en egendefinert unngåelse.....	7
Vise status for GPS-signal.....	2	Slette egendefinerte unngåelser.....	7
Batteriinformasjon.....	2	Tilpasse kartet.....	7
Angi klokkeslett.....	2	Tilpasse kartverktøy.....	7
Bruke knappene på skjermen.....	2	Tilpasse kartlagene.....	7
Bruke tastaturet på skjermen.....	2	Endre kartdatafeltet.....	7
Posisjoner	2	Endre perspektiv på kartet.....	7
Finne posisjoner.....	2	Fotobokser.....	7
Finne en posisjon etter kategori.....	2	Trafikk	7
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	3	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmodtager.....	7
Søke etter punkter av interesse i Foursquare®.....	3	Vise kommende trafikkhendelser.....	8
Endre søkeområdet.....	3	Vise trafikk på kartet.....	8
Starte en rute ved hjelp av kartet.....	3	Søke etter trafikkhendelser.....	8
Finne en adresse.....	3	Trafikk på ruten.....	8
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet.....	3	Unngå trafikkforsinkelser på ruten.....	8
Finne parkering.....	3	Om trafikkabonnementer.....	8
Søkeverktøy.....	3	Abonnementsaktivering.....	8
Lagre posisjoner.....	3	Vise trafikkabonnementer.....	8
Lagre en posisjon.....	3	Legge til et abonnement.....	8
Lagre din gjeldende posisjon.....	4	Aktivere trafikk.....	8
Lagre en Hjem-posisjon.....	4	Bruke programmene	8
Redigere en lagret posisjon.....	4	Bruke Hjelp.....	8
Tildele kategorier til en lagret posisjon.....	4	Søke i hjelpeemner.....	8
Slette en lagret posisjon.....	4	Om ecoRoute™.....	8
Angi en simulert posisjon.....	4	Konfigurere kjøretøyet.....	8
Legge til en snarvei.....	4	Endre drivstoffprisen.....	8
Fjerne en snarvei.....	4	Kalibrere drivstoffsparingen.....	8
Egendefinerte punkter av interesse.....	4	Om ecoChallenge.....	8
Installere POI Loader.....	4	Vise informasjon om drivstoffsparingen.....	9
Bruke hjelpefilene til POI Loader.....	4	Kilometerrapporter.....	9
Finne egendefinerte POIer.....	4	Nullstille ecoRoute informasjon.....	9
Navigasjon	4	Kjøretips.....	9
Starte en rute.....	4	Planlegge en tur.....	9
Forhåndsviser flere ruter.....	4	Planlegge en tur.....	9
Endre modus for ruteberegning.....	4	Navigere til en lagret tur.....	9
Starte en rute til en lagret posisjon.....	5	Redigere en lagret tur.....	9
Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	5	Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder.....	9
Utforske et sted.....	5	Databehandling	9
Ruten på kartet.....	5	Filtyper.....	10
Bruke kartet.....	5	Om minnekort.....	10
Legge til et punkt i en rute.....	5	Installere et minnekort.....	10
Foreta en omkjøring.....	5	Koble enheten til datamaskinen.....	10
Stoppe ruten.....	5	Overføre data fra datamaskinen.....	10
Vise ruteaktivitet.....	5	Koble fra USB-kabelen.....	10
Vise en liste med svinger.....	5	Tilpasse enheten	10
Vise neste sving.....	5	Innstillinger for kart og kjøretøy.....	10
Vise veikryss.....	6	Aktivere kart.....	10
Lenger fremme.....	6	Navigasjonsinnstillinger.....	10
Finne kommende punkter av interesse.....	6	Innstillinger for beregningsmodus.....	10
Tilpasse kategorier for Lenger fremme.....	6	Unngå bomveier.....	10
		Unngå bomringmerker.....	11
		Skjerminnstillinger.....	11

Trafikkinnstillinger	11
Innstillinger for enheter og tid	11
Innstillinger for språk og tastatur	11
Innstillinger for enhet og personvern	11
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	11
Gjenopprette innstillinger	11
Informasjon om enheten	11
Spesifikasjoner	11
Tillegg	11
Strømkabler	11
Lade enheten	11
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	12
Ta vare på enheten	12
Rengjøre enhetens utside	12
Rengjøre berøringsskjermen	12
Unngå tyveri	12
Montere på dashbordet	12
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	12
Fjerne enheten fra braketten	12
Fjerne braketten fra sugekoppen	12
Fjerne sugekoppen fra frontruten	12
Kjøpe tilleggskart	12
Kjøpe tilbehør	12
Feilsøking	12
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	12
Enheten innhenter ikke satellittsignaler	12
Enheten lader ikke i kjøretøyet	12
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	13
Batterimåleren virker unøyaktig	13
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen ..	13
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen	13
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen	13
Indeks	14

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Koble enheten til bilstrøm

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv flisen på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Støtte og oppdateringer

Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin® enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for enheten.

- Produktregistrering
- Produktveiledninger
- Programvareoppdateringer
- Kart- eller løypeoppdateringer
- Kjøretøy, stemmer og andre tillegg

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

nüMaps Guarantee™

Enheden kan være kvalifisert til en gratis kartoppdatering innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.

Livstidsabonnement

Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/lmt.

LT: Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og en trafikknettverk.

LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal gjennom hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikknettverk.

LMTHD eller LMT-D: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på digital trafikk og en digital trafikknettverk.

Aktivere livstidskart

MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har forhåndsinstallerte kart.

MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør, avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Gå til www.garmin.com/express.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta e-postvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.

- 1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.



- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Mac-versjon**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
- 4 Start Garmin Express.
- 5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.




Garmin Express programvaren registrerer enheten.

- 6 Angi en e-postadresse for produktregistrering (valgfritt).
- 7 Klikk på **lagre enhet**.
- 8 Klikk på **søk etter oppdateringer**.

Det vises en liste over tilgjengelige kart- og programvareoppdateringer.

9 Velg oppdateringene som skal installeres.

10 Klikk på **Installer nå**.

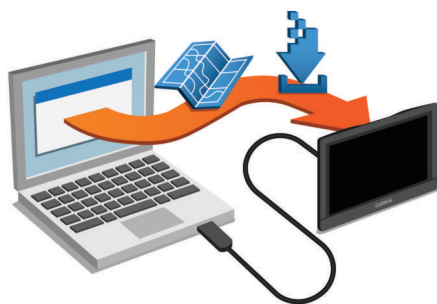

Garmin Express programvaren laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass, og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internett-tilkoblinger.

Gå inn i og ut av dvalemodus

Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk på et øyeblikk.

TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i dvalemodus mens du lader batteriet.

Trykk på av/på-tasten ①.



Slå av enheten

1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.

2 Velg **Av**.

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Innhente GPS-signaler

Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.

■ på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Det kan ta flere minutter å innhente satellitter.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg for å dempe enheten.

- Velg for å få flere alternativer.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

■	Status for GPS-signal
9:10A	Gjeldende klokkeslett
■	Batteristatus

Vise status for GPS-signal

Hold ■ nede i tre sekunder.

Batteriinformasjon

Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.

Statusen til det interne batteriet vises med ■ på statuslinjen.

Angi klokkeslett

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
 - Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Bruke knappene på skjermen

- Velg for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg eller for å se flere valg.
- Hold nede eller for å bla raskere.
- Velg for å vise en meny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Bruke tastaturet på skjermen

Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout under Innstillinger for språk og tastatur (*Innstillinger for språk og tastatur*, side 11).

- Velg for å slette et søk.
- Velg for å slette et tegn.
- Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
- Velg for å legge inn spesialtegn, for eksempel skilletegn.
- Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.

Posisjoner

De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke etter adresser, koordinater, byer og veikryss.

Finne posisjoner


Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste destinasjonene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten hvis den er til rådighet.

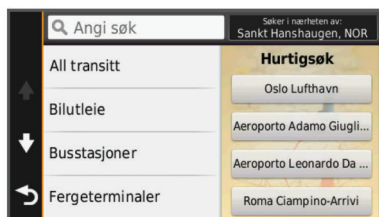

- 5 Velg eventuelt riktig destinasjon.

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.

Søke etter punkter av interesse i Foursquare®

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen din.

Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Endre søkeområdet

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søker i nærheten av:**.
- 3 Velg et alternativ.

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du **Q** for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører (📍 eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.

- Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.

- 5 Velg **start**.

Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt **Søker i nærheten av:** hvis du vil endre søkeområde ([Endre søkeområdet, side 3](#)).
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet

Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Nylig**.
- 2 Velg en posisjon.

Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg **Hvor skal du?** > **Nylig** > **≡** > **Tøm** > **Ja**.

Finne parkering

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg en parkeringsplass.

Finne forrige parkeringsplass

Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på, lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.

Velg **Programmer** > **Forrige plass**.

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en by

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Byer**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg en by fra listen over byer i nærheten.
 - Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du **Søker i nærheten av:** ([Endre søkeområdet, side 3](#)).
 - Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du **Angi søk**, angir et bynavn og velger **Q**.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt **↖**, og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon ([Finne en posisjon etter kategori, side 2](#)).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **📍**.

- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Angi eventuelt et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Lagre en Hjem-posisjon

Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **≡** > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Velg **Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon** eller **Nylige treff**.

Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.

Kjøre hjem

Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.

Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret** > **Hjem**.
- 2 Velg **i**.
- 3 Velg **≡** > **Rediger**.
- 4 Angi endringene.
- 5 Velg **Ferdig**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **i**.
- 5 Velg **≡** > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele kategorier til en lagret posisjon

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg **≡** > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg **≡** > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **GPS-simulator**.
- 2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.
- 3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
- 4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
- 5 Velg **Angi posisjon**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på **Hvor skal du?**-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på **Hvor skal du?**-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei**.
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **≡** > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg snarveien du vil fjerne.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Lagre**.

Egendefinerte punkter av interesse

Egendefinerte POI-er er egendefinerte punkter på kartet. De kan inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.

Installere POI Loader

Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av programvaren POI Loader.

- 1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke hjelpefilene til POI Loader

Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.

Klikk på **Hjelp** mens POI Loader kjører.

Finne egendefinerte POI-er

Før du kan finne egendefinerte POI-er, må du laste inn egendefinerte POI-er på enheten ved hjelp av programmet POI Loader ([Installere POI Loader, side 4](#)).

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier**.
- 2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.

Navigasjon

Starte en rute

- 1 Søk etter en posisjon ([Posisjoner, side 2](#)).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **start**.

Forhåndsviser flere ruter

- 1 Søk etter en posisjon ([Finne en posisjon etter kategori, side 2](#)).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **Ruter**.
- 4 Velg en rute.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Beregningsmodus**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
- Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
- Velg **Mindre drivstoff** for å beregne ruter som krever mindre drivstoff.
- Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

2 Velg **Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Starte en rute til en lagret posisjon

1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.

2 Velg eventuelt en kategori, eller velg **Alle lagrede steder**.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **start**.

Navigere til interessepunkter inne på et sted

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

1 Velg **Hvor skal du? > Angi søk**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger **Q** og går til trinn 3.
- Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger **Q** og går til trinn 5.

3 Velg stedet.

En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billette eller terminaler.

4 Velg en kategori.

5 Velg interessepunktet og deretter **start**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

1 Velg et sted.

2 Velg **📍 > Utforsk dette stedet**.

Ruten på kartet


LES DETTE

Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.

Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.

Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier.

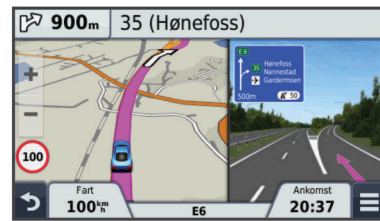

Bruke kartet

1 Velg **Se på kart**.

2 Velg et sted på kartet.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du **+** eller **-**.
- Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du **▲**.
- Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du **Q**.

Legge til et punkt i en rute

Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.

1 Gå til kartet, og velg **➔ > Hvor skal du?**

2 Søk etter en posisjon.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **start**.

5 Velg **Legg til på aktiv rute**.

Foreta en omkjøring

Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute, og du må legge til verktøyet for endring av rute til kartverktøymenyen (*Tilpasse kartverktøy, side 7*).

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

1 Gå til kartet, og velg **≡ > Endre rute**.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter avstand**.
- Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg **≡ > ⓧ**.

Vise ruteaktivitet

Vise en liste med svinger

Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.

1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving.

Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg **↶**.

Vise neste sving

Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.

Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig).

På kartet velger du  for å vise neste sving på kartet.

Vise veikryss

Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).

Velg eventuelt  på kartet for å vise veikrysset.

Lenger fremme

Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller veien du reiser på.

Tjenester er oppført etter kategorier.

	Bensinstasjoner
	Restauranter
	Overnatting
	Rasteplasser
	Parkering
	Banker og minibanker

Finne kommende punkter av interesse

1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.

2 Velg en kategori.

3 Velg et punkt av interesse på kartet.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.

1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.

2 Velg et tjenesteikon.

3 Velg .

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen til høyre for kategorinavnet.
- Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
- Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, **Tilpasset søk** og angir navnet på forretningen eller kategorien.

5 Velg **Ferdig**.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet

Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy ([Tilpass kartverktøy, side 7](#)).

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Tilpasse tripdatafeltene

Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy ([Tilpass kartverktøy, side 7](#)).

1 Velg **Se på kart**.

2 Velg  > **Tripdata**.

3 Velg et tripdatafelt.

4 Velg et alternativ.

Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbaketrukkne strekninger.

1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.

2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

1 På kartet velger du **Hastighet**.

2 Velg  > **Nullstill felt**.

3 Velg et alternativ:

- Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafeltet på den første siden, bortsett fra speedometeret.
- Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
- Velg **Nullstill maks. fart** for å nullstille den maksimale hastigheten.
- Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 11](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne tjenester i nærheten

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten, for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg en kategori.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg  > **Anvisninger til meg**.

3 Velg en startposisjon.

4 Velg **Velg**.

Unngå veielementer

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.

2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg **Lagre**.

Om egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere egendefinerte unngåelser etter behov.

Unngå et område

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.

- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til unngåel..**
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg **Legg til veiunngå..**
- 3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 4 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg **≡ > Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du **X**.
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter **≡ > Slett**.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartverktøy

Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy**.
- 2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.
- 3 Velg **Lagre**.

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg **Lagre**.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.
- 3 Velg **Lagre**.

Fotobokser

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse eller en fotoboksdatabase.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende abonnement.

Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende fotoboksabonnement ved å gå til <http://my.garmin.com>. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke oppdateringer eller et abonnement.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på enheter som ikke inkluderer livstidsabonnement på trafikk (*Livstidsabonnement, side 1*).

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land. Du finner mer informasjon om trafikknettverk og dekningsområder på www.garmin.com/traffic.

Det følger med en trafikknettverk i enkelte pakker, innebygd i enheten.

- Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser langs ruten eller i området.
- Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne motta trafikkinformasjon via en trafikknettverk.
- Det kan hende at trafikknettverken i enheten må være innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
- Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med enheten eller trafikknettverken.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverk

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikknettverken.

Før du kan motta trafikkdata, må du ha en enhetsmodell som inkluderer livstidsabonnement på trafikk, og du må bruke strømkabelen for bil som følger med enheten. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/traffic.

Enheten kan motta trafikkdata fra en stasjon som sender trafikkdata.

- 1 Koble den trafikkkompatible strømkabelen til en ekstern strømkilde.
- 2 Koble den trafikkkompatible strømkabelen til enheten.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten.

Vise kommende trafikkhendelser

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg **≡** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt **≡** > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer** > **Trafikk**.
- 2 Velg **≡** > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Trafikk på ruten

Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes automatisk eller på forespørsel. Se Trafikkinnstillinger for å få mer informasjon (*Trafikkinnstillinger, side 11*). Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den beregnede ankomsttiden.

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknett, side 7*).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene (*Trafikkinnstillinger, side 11*), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg **≡** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **start**.

Om trafikkabonnementer

Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til <http://www.garmin.com/traffic>.

Abonnementsaktivering

Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FM-trafikknettakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Trafikk**.
- 2 Velg **Abonnementer** > **+**.
- 3 Skriv ned FM-trafikknettakerens enhets-ID.
- 4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.

Hvis du har flere FM-trafikknettakerer, må du skaffe deg en ny kode for hver nettaker.

- 5 Velg **Neste** på enheten.
- 6 Angi koden.
- 7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Bruke programmene

Bruke Hjelp

Velg **Programmer** > **Hjelp** for å vise informasjon om hvordan du bruker enheten.

Søke i hjelpeemner

Velg **Programmer** > **Hjelp** > **Q**.

Om ecoRoute™

I enkelte områder må du kjøpe en opplåsningskode før du kan bruke ecoRoute funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/ecoroute.

Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstoffbruket. Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet.

Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet samt kjørevaner, kan du kalibrere drivstoffsparingen (*Kalibrere drivstoffsparingen, side 8*).

Konfigurere kjøretøyet

Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du angi informasjon om kjøretøyet.

- 1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Endre drivstoffprisen

- 1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Ved pumpen**.
- 2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg **Neste**.
- 3 Velg **Ja**.

Kalibrere drivstoffsparingen

Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.

- 1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Ved pumpen**.
- 2 Angi gjeldende drivstoffpris.
- 3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige gang tanken ble fylt.
- 4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken ble fylt.
- 5 Velg **Neste**.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
- 6 Velg **Lagre**.

Om ecoChallenge

ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger seg og er i transportmodus for bil.

Vise ecoChallenge-poengsummer

Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Om poengsummeren i ecoChallenge

Bremsing: Viser poengsummeren din for jevn og rolig bremsing. Du mister poeng for hard bremsing.

Fart: Viser poengsummeren din for å kjøre i en optimal hastighet som sparer drivstoff.

Fartsøkning: Viser poengsummeren din for jevn og rolig fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.

Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og bremsing.

Nullstille ecoChallenge-poengsummer

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

2 Velg  > **Nullstill**.

Vise informasjon om drivstoffsparingen

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Drivstofforbruk**.

2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.

Kilometerrapporter

Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et bestemmelsessted.

Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis du stopper en rute på enheten, opprettes det en kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.

Vise en kilometerrapport

Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.

TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til kilometerrapporter iappen Reports på enheten.

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kilometerrapport**.

2 Velg en logg.

Nullstille ecoRoute informasjon

1 Velg **Programmer** > **ecoRoute™** > **Kjøretøyprofil**.

2 Velg **Nullstill**.

Kjøretips

- Følg fartsgrensen. I de fleste kjøretøy får du den beste drivstoffsparingen mellom 45 og 60 mph.
- Kjør med jevn fart.
- Brems og øk farten gradvis og jevnt.
- Unngå rushtid og trafikk som går i rykk og napp.
- Ikke hvil foten på bremsepedalen.
- Bruk automatisk fartsholder.
- Stopp kjøretøyet i stedet for å gå på tomgang ved midlertidige stopp.
- Sett sammen korte turer til en lengre tur med flere stopp underveis.
- Slå av klimaanlegget og åpne vinduene hvis du ikke kjører i høy fart på motorveien.
- Skru til bensinlokket.
- Parker i skyggen eller i garasjen.
- Ta ut unødvendig vekt. Fjern unødvendige gjenstander fra kjøretøyet.
- Unngå å frakte gjenstander på taket. Fjern skibokser og avtakbare takstativ hvis de ikke er i bruk.
- Oppretthold anbefalt trykk i dekkene. Kontroller dekktrykket regelmessig og før lengre turer.
- Hold kjøretøyet riktig justert, og følg kjøretøyprodusentens anbefalte vedlikeholdsintervaller.
- Bytt olje, oljefiltre og luftfiltre regelmessig.

- Bruk den laveste anbefalte og anvendbare oktantypen. Bruk biodrivstoff når det er mulig, for eksempel E85 og biodiesel.

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere destinasjoner.

1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.

2 Velg **Ny tur**.

3 Velg **Velg startposisjon**.

4 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 2*).

5 Velg **Velg**.

6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du **+**.

7 Velg **Neste**.

8 Velg **Lagre**.

9 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Planlegge en tur

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere destinasjoner.

1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.

2 Velg en tur.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **Avgangstid** eller **Ankomsttid**.

5 Velg en dato og klokkeslett, og velg **Lagre**.

6 Velg **Varighet**.

7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg **Lagre**.

8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.

Navigere til en lagret tur

1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg **start**.

4 Velg neste destinasjon, og velg **Start**.

Redigere en lagret tur

1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger**.

2 Velg en lagret tur.

3 Velg .

4 Velg et alternativ:

- Velg **Gi nytt navn til tur**.
- Velg **Rediger bestemmelsessteder** for å legge til og slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene.
- Velg **Slett tur**.
- Velg **Optimaliser rekkefølge** for å ordne stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern, side 11*).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer** > **Hvor jeg har vært**.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 eller eldre.

Filtyper

Enheten støtter disse filtypene.

- Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare, inkludert MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™ (*Egendefinerte punkter av interesse, side 4*).
- Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader (*Installere POI Loader, side 4*).

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare (www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POI-er.

Installere et minnekort

Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.

- 1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
- 2 Skyv det inn til du hører et klikk.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 10*).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.
- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Tilpasse enheten

Innstillinger for kart og kjøretøy

Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du finner flere ikoner på www.garmin.com.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for kartverktøy.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene, side 7*).

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart**.
- 2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomringer og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff enn andre ruter.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

- Velg **Bomveier**.

- Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg Lagre.

Unngå bomringmerker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate bomringmerker for hvert land.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.

2 Velg et land.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
- Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
- Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.

4 Velg Lagre.

Skjerminnstillinger

Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen, velg **Innstillinger > Skjerm**.

Orientering: Angir skjermen til portrett (vertikal visning) eller landskap (horisontal visning).

Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger. Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller nattfarger automatisk etter klokkeslett.

Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.

Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i dvalemodus.

Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.

Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal brukes automatisk eller på forespørsel (**Trafikk på ruten, side 8**).

Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Slik åpner du siden Enhetsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker som gjelder for valget ditt.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POIer) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

Velg **Innstillinger > Nærhetsp. varsler**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

1 Velg **Innstillinger**.

2 Velg eventuelt en innstillingskategori.

3 Velg **≡ > Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntak (kjøretøy eller ekstern strøm)	fra 8 til 28 Vdc
Batteritype	Lithiumion
Batterispenningsområde	fra 3,0 til 4,2 V

Tillegg

Strømkabler

Enheten kan tilføres strøm på flere måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømkabelen for bil.
- Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheden lader kanskje tregt når den er koblet til en datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade enheten.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapten.

- 1 Vri endestykket ① 90 grader mot klokken for å låse det.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for bil ④.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheden må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og løfri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.

- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten på <http://my.garmin.com>.

Montere på dashbordet

LES DETTE

Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne etter at det er påført.

Du kan bruke en ekstra monteringsplate hvis du vil montere enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser. Du finner mer informasjon på www.garmin.com.

- 1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
- 2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
- 3 Plasser platen på dashbordet.
- 4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
- 5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
- 6 Skyv spaken ned (mot platen).

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp enheten fremover.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til <http://buy.garmin.com>.

Feilsøking

Sugerkoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugerkoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Monter sugerkoppen (*Koble enheten til bilstrøm, side 1*).

Enheden innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 10*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheden lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 12*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.

- Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0 till 45 °C (mellom 32 till 113 °F).
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger*, side 11).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger*, side 11).
- Demp volumet (*Justere volumet*, side 2).
- Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (*Gå inn i og ut av dvalemodus*, side 2).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Batterimåleren virker unøyaktig

- 1 La enheten lades helt ut.
- 2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.

Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen

Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon. MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista® og Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen

På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet. Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.

Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen

- 1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
- 2 Slå av enheten.
- 3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.

TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på datamaskinen, og ikke via en USB-hub.

Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 7
3D-kartvisning 7

A

abonnementer
 nūMaps Lifetime 1
 trafikk 1
adresser, finne 3
anvisninger 5
av/på-tast 2

B
batteri
 lade 1, 2, 11, 12
 maksimere 13
 problemer 13
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
bomstasjoner, unngå 10
brakett, fjerne 12
bredde- og lengdegrad 3

D

dashbordbrakett 12
datamaskin, koble til 10, 13
drivstoff, priser 8
drivstoffpris, endre 8
drivstoffsparing. 8, 9 Se også ecoRoute
dvailemodus 2

E

ecoChallenge 8, 9
ecoChallenge-poengsum 9
 nullstille 9
ecoRoute 8, 9
 ecoChallenge-poengsum 8, 9
 kalibrere drivstoffsparing 8
 kilometerrapport 9
 kilometerrapporter 9
 kjøretøyprofil 8
egendefinerte POIer 4
endre søkeområdet 3
enhets-ID 11

F

feilsøking 12, 13
filer
 overføre 10
 støttede typer 10
finne posisjoner. 2 Se også posisjoner
 adresser 3
 byer 3
 kategorier 2
 koordinater 3
 veikryss 3
finne tjenester, lenger fremme 6
fjerne brakett 12
fotobokser, abonnementer 7
Foursquare 3

G

Garmin Express 1
 oppdatere programvare 1
 registrere enheten 1
geocaching 3
gi turer nytt navn 9
gjeldende posisjon 6
gjenopprette innstillinger 11
GPS 2

H

hjelp. 8 Se også produktsupport
hjem
 angi posisjoner 4
 kjøre 4
 redigere posisjon 4
Hurtigsøk 2
Hvor er jeg? 4, 6

I

ID-nummer 11
innstillinger 10, 11

K

kabler, strøm 11
kalibrere drivstoffsparing 8
kameraer, fotobokser 7
kart 3, 5, 6, 10
 datafelt 6, 7
 detaljnivå 10
 kjøpe 12
 lag 7
 livstid 1
 nūMaps Guarantee 1
 nūMaps Lifetime 1
 oppdatere 1
 tema 10
 vise ruter 5
kartlag, tilpasse 7
kartverktøy 7
kartvisning
 2D 7
 3D 7
kilometerrapporter 9
kjøre hjem 4
kjøreanvisninger 5
kjøretøyprofil 8
knapper på skjermen 2
koordinater 3

L

lade enheten 1, 2, 11, 12
lagre, gjeldende posisjon 4
lagrede posisjoner 5, 9
 kategorier 4
 redigere 4
 slette 4
lenger fremme
 finne tjenester 6
 tilpasse 6
Lisensavtaler for sluttbruker 11
livstidskart 1
lyd, nærhetspunkter 11
lysstyrke 2

M

manøverliste 5
microSD-kort, installere 10
minnekort 10
montere enheten
 bil 1
 dashbord 12
 fjerne fra braketten 12
 sugekopp 1, 12
myTrends, ruter 6

N

navigasjon 5
 forhåndsvisne ruter 4
 innstillinger 10
 utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
neste sving 5
nullstille
 enhet 2
 tripdata 6
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1

O

omkjøringer 5
oppdatere
 kart 1
 programvare 1
oversikt over veikryss 6

P

parkering 3
 forrige plass 3
POI. 4 Se også punkt av interesse (POI)

POI Loader 4

posisjoner 2, 3, 9
 angi hjem 4
 gjeldende 4, 6
 lagre 3
 nylige treff 3
 simulerte 4
 steder 5
 søke etter 3
posisjoner som nylig er funnet 3
produktregistrering 1
produktsupport 8
programvare
 oppdatere 1
 versjon 11
punkter av interesse (POI Loader) 4
punkter av interesse (POI) 3, 5
 egendefinert 4
 POI Loader 4
 steder 5
 tillegg 4

R

rapporter, kilometer 9
registrere enheten 1
reisehistorikk 11
rengjøre berøringsskjermen 12
rengjøre enheten 12
ruter
 beregne 4
 beregningsmodus 10
 foreslåtte 6
 forhåndsvisning 4
 legge til et punkt 5
 myTrends 6
 starte 3–5
 stoppe 5
 vise på kartet 5

S

satellittsignaler
 innhente 2
 vise 2
sikring, skifte 12
simulerte posisjoner 4
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 11
skjerminnstillinger 11
slette, turer 9
snarveier
 legge til 4
 slette 4
spesifikasjoner 11
språk
 stemme 11
 tastatur 11
steder 5
strømkabel for bil 1
strømkabler 11
 kjøretøy 1
 skifte sikringen 12
sugekopp 12
søkelinje 3

T

ta vare på enheten 12
tastatur 2
 layout 11
 språk 11
tidsinnstillinger 2, 11
tilbør 12
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 4
tilpasse, unngåelser 6
tilpasse enheten 10
trafikk 7, 8, 11
 aktivere et abonnement 8
 alternativ rute 8
 hendelser 8
 kart 8
 legge til abonnementer 8

- livstidsabonnement **1**
- mottaker **7**
- søke etter forsinkelser **8**
- tripinformasjon **6**
 - nullstille **6**
 - vise **6**
- triplogg, vise **6**
- turplanlegger **9**
 - redigere en tur **9**
- tyveri, unngå **12**

U

- unngåelser
 - bomstasjoner **10**
 - deaktivere **7**
 - område **6**
 - slette **7**
 - tilpasse **6**
 - vei **7**
 - veielementer **6**
- USB, koble fra **10**

V

- varsler for nærhetspunkter, innstillinger **11**
- veikryss, finne **3**
- volum, justere **2**

