

NÜVI® 57/58/67/68

Manual de utilizare

© 2016 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, nüvi®, și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, și nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în celelalte țări. Mac® este o marcă comercială a Apple Inc. microSD™ și logo-ul microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista®, iar Windows XP® sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Cuprins

Inițiere	1	Personalizarea categoriilor înainte	6
Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare	1	Informații cursă	6
Asistență și actualizări	1	Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei	6
Configurarea Garmin Express	1	Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei	6
nūMaps Guarantee™	1	Vizualizarea jurnalului de călătorie	6
Abonamentele pe viață	1	Resetarea informațiilor călătoriei	6
Actualizare hărți și software cu Garmin Express	1	Utilizarea rutelor sugerate	7
Intrarea și ieșirea din modul de repaus	2	Vizualizarea informațiilor despre locația curentă	7
Oprirea dispozitivului	2	Căutarea serviciilor din apropiere	7
Resetarea dispozitivului	2	Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs.	7
Recepționarea semnalelor GPS	2	curentă	7
Reglarea luminozității ecranului	2	Evitarea unor caracteristici ale drumurilor	7
Reglarea volumului	2	Despre evitățile personalizate	7
Pictogramele de pe bara de stare	2	Evitarea unei zone	7
Vizualizarea stării semnalului GPS	2	Evitarea unui drum	7
Informații privind bateria	2	Dezactivarea unei evitări personalizate	7
Setarea orei	2	Ștergerea evitărilor personalizate	7
Utilizarea butoanelor de pe ecran	2	Personalizarea hărții	7
Utilizarea tastaturii de pe ecran	2	Personalizarea instrumentelor hărții	7
Locații	3	Personalizarea straturilor hărții	7
Găsirea locurilor	3	Modificarea câmpului de date pe hartă	7
Găsirea unui loc după categorie	3	Schimbarea perspectivei hărții	7
Găsirea unei locații utilizând bara de căutare	3	Camerele video de supraveghere	7
Căutare Foursquare® Puncte de interes	3	Trafic	8
Schimbarea zonei de căutare	3	Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de	8
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții	3	trafic	8
Găsirea unei adrese	3	Vizualizarea traficului din față	8
Găsirea destinațiilor găsite recent	3	Vizualizarea datelor din trafic pe hartă	8
Căutarea unei parcări	3	Căutarea incidentelor din trafic	8
Instrumente de căutare	3	Trafic pe rută	8
Salvarea locurilor	4	Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.	8
Salvarea unui loc	4	Despre abonamentele de trafic	8
Salvarea locului actual	4	Activarea abonamentului	8
Salvarea unui loc de reședință	4	Vizualizarea abonamentelor de trafic	8
Editarea unei locații salvate	4	Adăugarea unui abonament	8
Atribuirea de categorii unei locații salvate	4	Activarea traficului	9
Ștergerea unei locații salvate	4	Utilizarea aplicațiilor	9
Setarea unui loc simulat	4	Utilizarea Ajutorului	9
Adăugarea unei scurtături	4	Căutarea subiectelor de ajutor	9
Eliminarea unei scurtături	4	Despre ecoRoute™	9
Punctele de interes personalizate	4	Configurarea vehiculului	9
Instalarea POI Loader	5	Modificarea prețului pentru combustibil	9
Utilizarea fișierelor Ajutor ale aplicației POI Loader	5	Calibrarea economiei de combustibil	9
Găsirea punctelor de interes personalizate	5	Despre ecoChallenge	9
Navigare	5	Vizualizarea informațiilor referitoare la economia de	9
Inițierea unei rute	5	combustibil	9
Previzualizarea rutelor multiple	5	Rapoartele de kilometraj	9
Schimbarea modului de calculare a rutelor	5	Resetarea informațiilor ecoRoute	9
Inițierea unei rute către o locație salvată	5	Recomandări cu privire la conducere	9
Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de		Planificarea unei călătorii	10
întâlnire	5	Programarea unei călătorii	10
Explorarea unui loc de întâlnire	5	Navigare utilizând o călătorie salvată	10
Ruta dvs. pe hartă	5	Editarea unei călătorii salvate	10
Utilizarea hărții	5	Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare	10
Adăugarea unui punct la o rută	6	Gestionarea datelor	10
Alegerea unei ocoliri	6	Tipuri de fișiere	10
Oprirea rutei	6	Despre cardurile de memorie	10
Vizualizarea activității rutei	6	Instalarea unui card de memorie	10
Vizualizarea unei liste de viraje	6	Conectarea dispozitivului la computer	10
Vizualizarea virajului următor	6	Transferul datelor de pe computer	10
Vizualizarea intersecțiilor	6	Deconectarea cablului USB	11
Înainte	6	Personalizarea dispozitivului	11
Găsirea punctelor de interes viitoare	6	Setările pentru hartă și vehicul	11
		Activarea hărților	11
		Setările de navigare	11

Setări mod de calcul	11
Evitarea drumurilor cu taxă	11
Evitarea vinietelor	11
Setările afișajului	11
Setări pentru trafic	11
Setările pentru unități și oră	12
Setările pentru limbă și tastatură	12
Setările de dispozitiv și confidențialitate	12
Setările pentru alertele de proximitate	12
Restabilirea setărilor	12
Informații dispozitiv	12
Specificații	12
Anexă	12
Cabluri de alimentare	12
Încărcarea dispozitivului	12
Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului	12
Întreținere dispozitiv	13
Curățarea carcasei exterioare	13
Curățarea ecranului tactil	13
Evitarea furtului	13
Montarea pe planșa de bord	13
Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	13
Demontarea dispozitivului din suport	13
Demontarea suportului din ventuză	13
Demontarea ventuzei de pe parbriz	13
Achiziționarea unor hărți suplimentare	13
Achiziționarea accesoriilor	13
Depanare	13
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz	13
Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți	13
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	13
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	13
Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis	13
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu	14
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu	14
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu	14
Index	15

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele pentru produs și alte informații importante.

Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

- 1 Conectați cablul de alimentare al vehiculului ① în portul USB de pe dispozitiv.



- 2 Apăsați suportul ② pe ventuză ③ până se fixează în poziție.
- 3 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ④ înspre spate, spre parbriz.
- 4 Montați aripioara din partea superioară a suportului în fanta de pe spatele dispozitivului.
- 5 Apăsați partea inferioară a suportului în dispozitiv până când se fixează în poziție.
- 6 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare al vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.

Asistență și actualizări

Garmin Express™ oferă acces ușor la aceste servicii dispozitivelor dvs. Garmin®. Unele servicii nu sunt disponibile pentru dispozitivul dvs.

- Înregistrarea produsului
- Manuale produs
- Actualizări software
- Hartă, grafic, sau actualizări curs
- Vehicule, voci și alte bonusuri

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați www.garmin.com/express.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

nüMaps Guarantee™

Dispozitivul dvs. poate fi eligibil pentru o actualizare gratuită a hărții în termen de 90 de zile de la prima recepționare, în timpul conducerii, a semnalelor de la sateliți. Vizitați www.garmin.com/numaps pentru termeni și condiții.

Abonamentele pe viață

Anumite modele includ abonamente pentru caracteristici pe viață. Pentru informații suplimentare, vizitați www.garmin.com/lmt.

LT: acest model include un abonament pe viață privind informațiile despre trafic și un receptor de trafic.

LM: acest model include un abonament nüMaps Lifetime™, care oferă actualizări trimestriale pentru hărți, pe toată durata de viață a dispozitivului dvs. Pentru termeni și condiții, vizitați www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: acest model include un abonament nüMaps Lifetime, abonament pe viață pentru informații despre trafic și un receptor de trafic.

LMTHD sau LMT-D: acest model include un abonament nüMaps Lifetime, abonament pe viață pentru informații despre trafic digital și un receptor de trafic digital.

Activarea hărților cu abonament pe viață

NOTĂ: hărțile cu abonament pe viață nu se aplică produselor care nu au hărți preîncărcate.

NOTĂ: hărțile cu abonament pe viață vă dau dreptul de a primi actualizări ale hărților când și dacă aceste actualizări sunt puse la dispoziție de Garmin în timpul duratei de viață a unui produs Garmin compatibil sau cât timp Garmin primește date despre hărți de la furnizorul său parte terță, fiind aplicabilă perioada cea mai scurtă. Pentru a afla semnificația „duratei de viață” a unui produs și pentru alți termeni și condiții importante, accesați www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Vizitați www.garmin.com/express.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

NOTĂ: dacă înregistrați dispozitivul, puteți primi notificări prin e-mail atunci când este disponibilă o actualizare a hărții.

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs. Actualizările hărților furnizează cele mai recente date disponibile pentru hărți, pentru a vă asigura că rutele calculate de dispozitivul dvs. sunt în continuare precise și eficiente. Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

- 1 Accesați www.garmin.com/express de pe computerul dvs.




- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
 - Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Versiune Mac**.
- 3 Deschideți fișierul descărcat și urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- 4 Porniți Garmin Express.
- 5 Conectați dispozitivul Garmin la computer utilizând un cablu USB.



Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.

- 6 Introduceți o adresă de e-mail pentru înregistrarea produsului (opțional).
- 7 Faceți clic pe **salvare dispozitiv**.
- 8 Faceți clic pe **verificare actualizări**.
Se afișează o listă de actualizări disponibile pentru hartă și software.
- 9 Selectați actualizările de instalat.
- 10 Faceți clic pe **Instalați acum**.

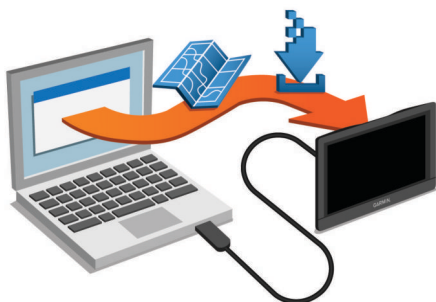

Software-ul Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

Intrarea și ieșirea din modul de repaus

Puteți utiliza modul de repaus pentru a economisi energia bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul de repaus, dispozitivul utilizează foarte puțină energie și poate fi reactivat instantaneu.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de repaus pe durata încărcării.

Apăsăți tasta de pornire ①.



Oprirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire până când pe ecran va apărea un mesaj de solicitare.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul va intra în modul de repaus.
- 2 Selectați **Dezactivat**.

Resetarea dispozitivului

Vă puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Recepționarea semnalelor GPS

Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să recepționați semnale de la sateliți. din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Recepționarea semnalului de la sateliți poate dura câteva minute.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliți.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, la o distanță suficientă de clădiri înalte sau copaci înalți.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări > Afișare > Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
 - Selectați pentru opțiuni suplimentare.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Stare semnal GPS
9:10A	Ora curentă
	Starea bateriei

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat timp de trei secunde.

Informații privind bateria

După conectarea dispozitivului la o sursă de alimentare, acesta începe să se încarce.

din bara de stare indică starea bateriei interne.

Setarea orei

- 1 Din meniul principal, selectați ora.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selectați **Automată**.
 - Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Utilizarea butoanelor de pe ecran

- Selectați pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați sau pentru a vedea mai multe opțiuni.
- Țineți apăsat sau pentru a derula mai rapid.
- Selectați pentru a vedea un meniu de opțiuni pentru ecranul în care vă aflați.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

Consultați „Setări pentru limbă și tastatură” pentru a modifica aspectul tastaturii (*Setările pentru limbă și tastatură, pagina 12*).

- Selectați pentru a șterge o înregistrare de căutare.
- Selectați pentru a șterge un caracter.
- Selectați pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.

- Selectați &?% pentru a introduce caractere speciale, cum ar fi semnele de punctuație.
- Selectați  pentru a modifica limba tastaturii.

Locații

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații detaliate privind străzile. Puteți utiliza categoriile pentru a parcurge magazinele și punctele de atracție din apropiere. Puteți, de asemenea, căuta adrese, coordonate, orașe și intersecții.

Găsirea locurilor


Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie, sau selectați **Categorii**.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Dacă este cazul selectați o destinație din lista de Căutare rapidă.

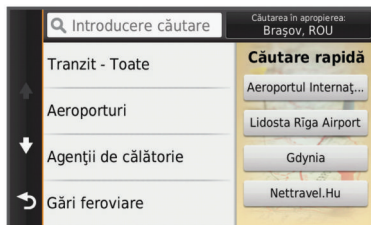

- 5 Dacă este necesar, selectați destinația adecvată.

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Introducere căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia. Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.

- Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.

- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.

Căutare Foursquare® Puncte de interes

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs. Când vă conectați la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente rezultate din baza de date online Foursquare și rezultate personalizate din contul dvs. de utilizator Foursquare.

Selectați **Încotro? > Categori** > **Foursquare®**.

Schimbarea zonei de căutare

- 1 Din meniul principal, selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Căutare în apropiere**.
- 3 Selectați o opțiune.

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.

Pe hartă apar marcasele locurilor ( sau un punct albastru).

- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.
 - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Căutare în apropiere**: pentru a schimba zona de căutare ([Schimbarea zonei de căutare, pagina 3](#)).
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Găsirea destinațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri găsite.

- 1 Selectați **Încotro? > Recente**.
- 2 Selectați un loc.

Golirea listei de locații găsite recent

Selectați **Încotro? > Recente >  > Golire > Da**.

Căutarea unei parări

- 1 Selectați **Încotro? > Categori** > **Parcare**.
- 2 Selectați locația unei parări.

Căutarea ultimului loc de parcare

Atunci când deconectați dispozitivul de la sistemul de alimentare al vehiculului în timp ce este pornit, locația dvs. curentă va fi salvată ca și loc de parcare.

Selectați **Aplicații > Ultimul loc**.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Intersecții**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.

3 Selectați intersecția.

Găsirea unui oraș

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Orașe**.

2 Selectați o opțiune:

- Selectați un oraș din lista orașelor din apropiere.
- Pentru a căuta lângă o altă locație, selectați **Căutare în apropiere**: (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 3*).
- Pentru a căuta un oraș după nume, selectați **Introducere căutare**, introduceți numele unui oraș și selectați **Q**.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.

1 Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Coordonate**.

2 Dacă este necesar, selectați **↖** și modificați formatul sau originea coordonatelor.

3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.

4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Salvarea locurilor

Salvarea unui loc

1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 3*).

2 Selectați o locație din rezultatele căutării.

3 Selectați **i**.

4 Selectați **Salvare**.

5 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Final..**

Salvarea locului actual

1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.

2 Selectați **Salvare**.

3 Introduceți un nume și selectați **Final..**

4 Selectați **OK**.

Salvarea unui loc de reședință

Puteți salva în calitate de reședință locul în care reveniți cel mai des.

1 Selectați **Încotro?** > **≡** > **Setare locație reședință**.

2 Selectați **Introd. adresă proprie, Utilizare locație curentă sau Găsite recent**.

Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvare.

Deplasarea la locul de reședință

Selectați **Încotro?** > **Acasă**.

Editarea informațiilor cu privire la locația dvs. de reședință

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate** > **Acasă**.

2 Selectați **i**.

3 Selectați **≡** > **Editare**.

4 Introduceți modificările.

5 Selectați **Final..**

Editarea unei locații salvate

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Dacă este necesar, selectați o categorie.

3 Selectați o locație.

4 Selectați **i**.

5 Selectați **≡** > **Editare**.

6 Selectați o opțiune:

- Selectați **Nume**.

• Selectați **Număr de telefon**.

• Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.

• Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locației salvate.

7 Editați informațiile.

8 Selectați **Final..**

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Selectați o locație.

3 Selectați **i**.

4 Selectați **≡** > **Editare** > **Categorii**.

5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.

6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.

7 Selectați **Final..**

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

2 Selectați **≡** > **Ștergere locații salvate**.

3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Setarea unui loc simulat

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a obține o loc simulat.

1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Simulator GPS**.

2 Din meniul principal, selectați **Vizualiz. hartă**.

3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.

Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.

4 Selectați descrierea locului.

5 Selectați **Setare locație**.

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul Încotro? poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

1 Selectați **Încotro?** > **Adăugare scurtătură**.

2 Selectați un articol.

Eliminarea unei scurtături

1 Selectați **Încotro?** > **≡** > **Eliminare scurtături**.

2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.

3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.

4 Selectați **Salvare**.

Punctele de interes personalizate

Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe hartă. Acestea pot conține alerte care vă anunță dacă vă aflați în apropierea unui punct desemnat sau dacă ați depășit o viteză stabilită.

Instalarea POI Loader

Puteți crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes personalizate, pe care să le instalați pe dispozitiv utilizând software-ul POI Loader.

- 1 Vizitați www.garmin.com/poiloader.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea fișierelor Ajutor ale aplicației POI Loader

Pentru mai multe informații despre POI Loader, consultați fișierul Ajutor.

Având aplicația POI Loader deschisă, faceți clic pe **Ajutor**.

Găsirea punctelor de interes personalizate

Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este necesar să le încărcați pe dispozitiv cu ajutorul software-ului POI Loader (*Instalarea POI Loader, pagina 5*).

- 1 Selectați **Încotro?** > **Categorii**.
- 2 Derulați la secțiunea Alte categorii și selectați o categorie.

Navigare

Inițierea unei rute

- 1 Căutați un loc (*Locații, pagina 3*).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **Start!**.

Previzualizarea rutelor multiple

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 3*).
- 2 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 3 Selectați **Rute**.
- 4 Selectați o rută.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute din punct în punct (fără drumuri).
 - Selectați **Mai puțin combust.** pentru a calcula rutele cu un consum mai redus de combustibil.
 - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare**.
- 2 Selectați **Mod de calcul** > **Off-road** > **Salvare**.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul vizat.

Inițierea unei rute către o locație salvată

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie sau **Toate locațiile salvate**.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Introducere căutare**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați **Q**, și mergeți la pasul 3.
 - Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați **Q**, și mergeți la pasul 5.
- 3 Selectați locul de întâlnire.
Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.
- 4 Selectați o categorie.
- 5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Explorarea unui loc de întâlnire

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

- 1 Selectați un loc de întâlnire.
- 2 Selectați **i** > **Explorați acest loc de întâlnire**.

Ruta dvs. pe hartă

ATENȚIONARE

Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dumneavoastră de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de trafic aplicabile.

Ruta dvs. este marcată cu o linie purpurie. Un steag în tablă de șah vă marchează destinația.

Pe parcursul călătoriei, dispozitivul vă ghidează către destinație prin instrucțiuni vocale, săgeți pe hartă și instrucțiuni afișate în partea de sus a hărții. Dacă deviați de la ruta inițială, dispozitivul recalculază ruta și furnizează instrucțiuni noi.

Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita curentă de viteză atunci când călătoriți pe drumuri principale.



Utilizarea hărții

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Selectați orice loc de pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
 - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **A**.

- Pentru a vizualiza categorii specifice, selectați .

Adăugarea unui punct la o rută

Înainte de a putea adăuga un punct, trebuie să navigați pe o rută.

- 1 Selectați din hartă  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați **Adăugare la ruta activă**.

Alegerea unei ocoliri

Înainte de a putea alege o ocolire, trebuie să navigați pe o rută și trebuie să adăugați instrumentul Schimbare rută la meniul cu instrumente de pe hartă ([Personalizarea instrumentelor hărții, pagina 7](#)).

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Schimbare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în fct. de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați  > .

Vizualizarea activității rutei

Vizualizarea unei liste de viraje

În timp ce navigați pe o rută, puteți să vizualizați toate virajele și manevrele pentru întreaga rută, precum și distanța dintre viraje.

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați bara de text din partea de sus a hărții.
- 2 Selectați un viraj.
Sunt afișate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați .

Vizualizarea virajului următor

În timp ce navigați pe o rută, în colțul stânga sus al hărții apare o previzualizare a virajului următor, a următoarei schimbări de bandă sau a următoarei manevre.

Previzualizarea include distanța până la viraj sau manevră și banda pe care trebuie să vă încadrați, dacă este disponibilă.

De pe hartă, selectați  pentru a vizualiza următorul viraj de pe hartă.

Vizualizarea intersecțiilor

În timp ce navigați pe o rută, puteți să vizualizați intersecțiile de pe drumurile principale. Când vă apropiați de o intersecție pe o rută, imaginea intersecției respective este afișată pentru scurt timp, dacă este disponibilă.

De pe hartă, selectați  pentru a vedea intersecția, dacă vizualizarea este disponibilă.

Înainte

Puteți vizualiza companiile și serviciile care se află în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

Serviciile sunt ordonate după categorii.

	Stații de alimentare cu combustibil
	Restaurante
	Cazare
	Zone de odihnă
	Parcare
	Bănci și ATM-uri

Găsirea punctelor de interes viitoare

- 1 Selectați opțiunea  > **Înainte pe rută** din hartă.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un punct de interes pe hartă.

Personalizarea categoriilor înainte

Puteți schimba categoriile căutate, le puteți reordona și puteți căuta o anumită companie sau categorie.

- 1 Selectați opțiunea  > **Înainte pe rută** din hartă.
- 2 Selectați pictograma unui serviciu.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata din dreptul numelui categoriei.
 - Selectați o categorie pentru a o schimba.
 - Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, iar apoi introduceți numele unei companii sau categorii.
- 5 Selectați **Final**.

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții ([Personalizarea instrumentelor hărții, pagina 7](#)).

Pe hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

Înainte de a putea personaliza datele afișate în câmpurile cu datele călătoriei ce apar pe harta dvs., este necesar să adăugați instrumentul Datele călătoriei la meniul de instrumente al hărții ([Personalizarea instrumentelor hărții, pagina 7](#)).

- 1 Selectați **Vizualiz. hartă**.
- 2 Selectați  > **Datele călătoriei**.
- 3 Selectați un câmp de date ale călătoriei.
- 4 Selectați o opțiune.

Noul câmp cu date ale cursei apare în lista de date ale călătoriei.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

NOTĂ: dacă faceți opriri frecvente, lăsați dispozitivul pornit, pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în timpul călătoriei.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

- 1 Selectați **Setări** > **Hartă și vehicul** > **Straturi hartă**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Jurnal de călătorie**.

Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Pe hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.

3 Selectați o opțiune:

- Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
- Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
- Selectați **Resetare viteză max.** pentru a reseta viteza maximă.
- Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie (*Setările de dispozitiv și confidențialitate, pagina 12*).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Căutarea serviciilor din apropiere

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi servicii din apropiere, cum ar fi benzinării, spitale sau secții de poliție.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați o categorie.

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați  > **Indicații spre mine.**
- 3 Selectați o locație de pornire.
- 4 Alegeți **Selectare.**

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări.**
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare.**

Despre evitățile personalizate

Evitățile personalizate vă permit să evitați anumite zone și secțiuni de drum. Puteți activa sau dezactiva evitățile personalizate, după cum este necesar.

Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate.**
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare.**
- 3 Selectați **Ad.zonă de evit..**
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Înainte.**

- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Înainte.**

Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.

- 6 Selectați **Final..**

Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate.**
- 2 Selectați **Adăug drum evit..**
- 3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Înainte.**
- 4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Înainte.**
- 5 Selectați **Final..**

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate.**
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare.**

Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate.**
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați .
 - Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi  > **Ștergere.**

Personalizarea hărții

Personalizarea instrumentelor hărții

Puteți selecta scurtăturile care apar în meniul instrumentelor hărții.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Instrumente hartă.**
- 2 Selectați instrumentele hărții pe care doriți să le includeți în meniu.
- 3 Selectați **Salvare.**

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.**
- 2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați **Salvare.**

Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.

NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.
- 2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Conducere - Vizualizare hartă.**
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
 - Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.
- 3 Selectați **Salvare.**

Camerele video de supraveghere

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei baze de date cu puncte de interes personalizate sau cu camere de supraveghere.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

Informațiile cu privire la locațiile camerelor de supraveghere și limitele de viteză sunt disponibile în anumite zone pentru unele modele ale produsului. Accesați www.garmin.com/safetycameras pentru a verifica disponibilitatea și compatibilitatea sau a achiziționa un abonament sau o actualizare unică. Puteți achiziționa oricând o nouă regiune sau vă puteți prelungi abonamentul existent.

Puteți actualiza camerele video de supraveghere în cadrul unui abonament la camere de supraveghere valabil, accesând <http://my.garmin.com>. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Pentru unele dispozitive și regiuni, datele de bază despre camerele video de supraveghere pot fi incluse cu dispozitivul. Datele incluse nu cuprind actualizări sau un abonament.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe dispozitivele care nu includ un abonament pe viață pentru informații din trafic (*Abonamentele pe viață, pagina 1*).

Este posibil ca informațiile despre trafic să nu fie disponibile în toate zonele sau țările. Pentru informații referitoare la receptoarele de trafic și zonele de acoperire, vizitați www.garmin.com/traffic.

În unele pachete este inclus un receptor de trafic, încorporat în dispozitiv.

- Alerte de trafic apar pe hartă atunci când pe traseul sau în zona dvs. există incidente în trafic.
- Dispozitivul trebuie conectat la priza de alimentare a vehiculului pentru a recepționa informații din trafic printr-un receptor de trafic.
- Pentru a recepționa informații din trafic, poate fi necesar ca receptorul de trafic alimentat din dispozitiv să se afle în raza de acoperire a unei stații care transmite date de trafic.
- Nu este necesar să activați abonamentul furnizat împreună cu dispozitivul sau cu receptorul de trafic.

Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Pentru a putea recepționa datele de trafic, trebuie să dețineți un model de dispozitiv care include un abonament pe viață pentru informații despre trafic și trebuie să utilizați cablul de alimentare al vehiculului livrat împreună cu dispozitivul. Vizitați www.garmin.com/traffic pentru informații suplimentare.

Dispozitivul dvs. poate recepționa semnale de trafic de la o stație care emite date de trafic.

- 1 Conectați cablul de alimentare compatibil cu informațiile de trafic la o sursă externă de alimentare.
- 2 Conectați cablul de alimentare compatibil cu informațiile de trafic la dispozitiv.

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor din trafic, dispozitivul va afișa informații din trafic.

Vizualizarea traficului din față

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.
- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați **Aplicații** > **Trafic**.
- 2 Selectați  > **Incidente**.
- 3 Selectați un element din listă.
- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Trafic pe rută

Dacă survine o întârziere în traficul de pe ruta dvs., pe hartă apare o alertă, iar dispozitivul calculează o rută alternativă pentru evitarea întârzierii. Puteți alege între utilizarea automată sau la cerere a rutelor alternative. Consultați *Setări pentru trafic* pentru informații suplimentare (*Setări pentru trafic, pagina 11*). Dispozitivul poate să vă direcționeze printr-o întârziere în trafic dacă nu există o rută alternativă mai bună. Timpul de întârziere este adăugat automat la ora de sosire estimată.

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic, pagina 8*).

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic (*Setări pentru trafic, pagina 11*), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.
- 2 Dacă este posibil, selectați **Rută alternativă**.
- 3 Selectați **Start!**.

Despre abonamentele de trafic

Puteți achiziționa abonamente suplimentare sau vă puteți reînnoi abonamentul în cazul în care acesta expiră. Accesați <http://www.garmin.com/traffic>.

Activarea abonamentului

Nu este necesar să activați abonamentul inclus cu receptorul de trafic FM. Abonamentul se activează automat atunci când dispozitivul recepționează semnale de la sateliți, în timp ce primește semnale de trafic de la furnizorul de servicii cu plată.

Vizualizarea abonamentelor de trafic

Selectați **Setări** > **Trafic** > **Abonamente**.

Adăugarea unui abonament

Puteți achiziționa abonamente de trafic pentru alte regiuni sau țări.

- 1 Din meniul principal, selectați **Trafic**.
- 2 Selectați **Abonamente** > **+**.
- 3 Notați ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
- 4 Accesați www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziționa un abonament și a obține un cod de 25 de caractere.

Codurile abonamentelor la informații de trafic nu pot fi reutilizate. Este necesar să obțineți un cod nou de fiecare dată când vă reînnoiți serviciul. Dacă dețineți mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să obțineți câte un cod nou pentru fiecare receptor.

- 5 Selectați **Înainte** pe dispozitiv.
- 6 Introduceți codul.
- 7 Selectați **Final**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- 1 Selectați **Setări > Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Utilizarea aplicațiilor

Utilizarea Ajutorului

Selectați **Aplicații > Ajutor** pentru a vizualiza informațiile despre utilizarea dispozitivului.

Căutarea subiectelor de ajutor

Selectați **Aplicații > Ajutor > Q**.

Despre ecoRoute™

În anumite zone, pentru a putea utiliza caracteristicile ecoRoute trebuie să achiziționați un cod de deblocare. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/ecoroute.

Caracteristica ecoRoute calculează economia de combustibil și prețul combustibilului consumat pentru a ajunge la o destinație, oferind în același timp instrumente pentru optimizarea eficienței de consum. Datele furnizate de către caracteristica ecoRoute reprezintă numai o estimare. Datele nu sunt citite efectiv de la vehicul.

Pentru a primi rapoarte mai exacte referitoare la consumul de combustibil pentru vehiculul dvs. specific și obiceiurile dvs. de conducere, puteți calibra economia de combustibil ([Calibrarea economiei de combustibil](#), pagina 9).

Configurarea vehiculului

Prima dată când utilizați caracteristicile ecoRoute, trebuie să introduceți informațiile despre vehicul.

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Modificarea prețului pentru combustibil

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > La pompă**.
- 2 Introduceți prețul curent al combustibilului și selectați **Înainte**.
- 3 Selectați **Da**.

Calibrarea economiei de combustibil

Calibrați economia de combustibil pentru a primi rapoarte de combustibil mai exacte pentru vehiculul și obiceiurile dvs. specifice de conducere. Trebuie să realizați calibrarea atunci când alimentați cu combustibil.

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > La pompă**.
- 2 Introduceți prețul actual al combustibilului.
- 3 Introduceți cantitatea de combustibil utilizată de vehicul de la ultima alimentare cu combustibil.
- 4 Introduceți distanța pe care ați parcurs-o de la ultima alimentare cu combustibil.
- 5 Selectați **Înainte**.
Dispozitivul va calcula economia medie de combustibil a vehiculului.
- 6 Selectați **Salvare**.

Despre ecoChallenge

ecoChallenge vă ajută să maximizați economia de combustibil a vehiculului, prin evaluarea obiceiurilor dvs. de conducere. Cu cât scorul dvs. la testul ecoChallenge este mai mare, cu atât ați economisit mai mult combustibil. Testul ecoChallenge colectează date și calculează un punctaj de fiecare dată când dispozitivul este în mișcare și în modul de utilizare Automobil.

Vizualizarea scorurilor ecoChallenge

Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Despre scorul ecoChallenge

Accelerare: afișează scorul pentru accelerarea lină și graduală. Veți pierde puncte în cazul accelerărilor bruște.

Frânare: afișează scorul pentru frânarea lină și gradată. Veți pierde puncte în cazul frânărilor bruște.

General: afișează o medie a scorurilor pentru viteză, accelerare și frânare.

Viteză: afișează scorul pentru conducerea vehiculului la viteza optimă pentru economisirea combustibilului.

Resetarea scorurilor ecoChallenge

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Selectați **≡ > Resetare**.

Vizualizarea informațiilor referitoare la economia de combustibil

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > Economis. comb.**
- 2 Selectați o secțiune a graficului pentru a o mări.

Rapoartele de kilometraj

Rapoartele de kilometraj furnizează distanța, durata, economia medie de combustibil și costul combustibilului necesar pentru a vă deplasa la o anumită destinație.

Un raport de kilometraj este creat pentru fiecare rută parcursă. Dacă opriți o rută pe dispozitiv, un raport de kilometraj este creat pentru distanța parcursă.

Vizualizarea unui raport de kilometraj

Puteți să vizualizați rapoartele de kilometraj salvate în dispozitivul dvs.

SUGESTIE: puteți conecta dispozitivul la computerul dvs. pentru a accesa rapoartele de kilometraj din directorul Rapoarte de pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > Raport kilometraj**.
- 2 Selectați un raport.

Resetarea informațiilor ecoRoute

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > Profil vehicul**.
- 2 Selectați **Resetare**.

Recomandări cu privire la conducere

- Conduceți respectând limita de viteză. Cu majoritatea vehiculelor, veți obține o economie de combustibil optimă între 70-95 km/h.
- Conduceți cu o viteză constantă.
- Frânați și accelerați gradat și consecvent.
- Evitați traficul în coloană și orele de vârf.
- Nu vă sprijiniți piciorul pe pedala de frână.
- Utilizați tempomatul.
- Opriți motorul vehiculului în loc de a-l lăsa să meargă în gol când faceți opriri scurte.
- Combinați mai multe curse scurte într-o singură cursă mai lungă, cu mai multe opriri.
- Închideți aerul condiționat și deschideți geamurile, cu excepția cazului în care conduceți la viteză mare pe autostradă.
- Strângeți bușonul rezervorului de combustibil.

- Parcați la umbră sau în garaj.
- Nu conduceți cu greutate de prisos. Scoateți din vehicul articolele care nu vă sunt necesare.
- Evitați să transportați articole pe pavilionul vehiculului. Îndepărtați portbagajele de plafon și barele de pavilion când nu le utilizați.
- Păstrați presiunea recomandată în pneuri. Verificați presiunea în pneuri în mod regulat și înainte de drumurile lungi.
- Păstrați vehiculul într-o stare bună și respectați intervalele de întreținere recomandate de producător.
- Schimbați uleiul, filtrele de ulei și filtrele de aer în mod regulat.
- Utilizați cea mai scăzută clasă de combustibil recomandată. Utilizați combustibili biologici dacă este posibil, precum E85 și biodiesel.

Planificarea unei călătorii

Puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea și salva o călătorie cu mai multe destinații.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați **Călătorie nouă**.
- 3 Alegeți **Select. locație de pornire**.
- 4 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 3*).
- 5 Alegeți **Selectare**.
- 6 Pentru a adăuga locuri suplimentare, selectați **+**.
- 7 Selectați **Înainte**.
- 8 Selectați **Salvare**.
- 9 Introduceți un nume și selectați **Final..**

Programarea unei călătorii

Puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea și salva o călătorie cu mai multe destinații.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Ora plecării** sau **Ora sosirii**.
- 5 Alegeți o dată și o oră, apoi selectați **Salvare**.
- 6 Selectați **Durată**.
- 7 Alegeți durata de timp pe care o veți petrece în locația respectivă și apoi selectați **Salvare**.
- 8 Dacă este necesar, repetați pașii 3-7 pentru fiecare locație.

Navigare utilizând o călătorie salvată

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați următoarea destinație, apoi selectați **Start**.

Editarea unei călătorii salvate

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **≡**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Redenumire călătorie**.
 - Pentru a adăuga sau șterge o locație sau pentru a modifica ordinea locațiilor, selectați **Editare destinații**.
 - Selectați **Ștergere călătorie**.
 - Pentru a aranja opririle din călătoria dvs. în cea mai eficientă ordine, selectați **Optimizare ordine**.

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie (*Setările de dispozitiv și confidențialitate, pagina 12*).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații > Locuri vizitate**.

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me, Windows NT® și Mac OS 10.3 și versiuni anterioare.

Tipuri de fișiere

Dispozitivul acceptă următoarele tipuri de fișiere.

- Hărți și fișiere de puncte de referință GPX din software-ul de mapare myGarmin™, inclusiv MapSource®, BaseCamp™ și HomePort™ (*Punctele de interes personalizate, pagina 4*).
- Fișiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicația Garmin POI Loader (*Instalarea POI Loader, pagina 5*).

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus față de stocarea hărților și datelor, cardul de memorie poate fi utilizat pentru a stoca fișiere precum hărți, imagini, geocache-uri, rute, puncte de referință și puncte de interes personalizate.

Instalarea unui card de memorie

Dispozitivul acceptă carduri de memorie microSD™ și microSDHC.

- 1 Introduceți un card de memorie în slotul dispozitivului.
- 2 Apăsăți-l până se fixează cu un clic.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.

Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer, pagina 10*).
- În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
- NOTĂ:** în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

1 Realizați o acțiune:

- În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
- În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.

2 Deconectați cablul de la computer.

Personalizarea dispozitivului

Setările pentru hartă și vehicul

Pentru a deschide setările Hartă și vehicul, din meniul principal, selectați **Setări > Hartă și vehicul**.

Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziția dvs. pe hartă. Vizitați www.garmin.com pentru mai multe pictograme.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina desenarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul de instrumente de pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții, pagina 7*).

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele**.

2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Pentru a deschide pagina Setări de navigare, din meniul principal, selectați **Setări > Navigare**.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinietelor.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită atenția deosebită a operatorului și care ar putea distra atenția în timpul conducerii.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Mai puțin combustibil: calculează rutele care utilizează mai puțin combustibil decât alte rute.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

1 Selectați **Setări > Navigare**.

2 Selectați o opțiune:

NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.

- Selectați **Drumuri cu taxă**.
- Selectați **Taxe > Drumuri cu taxă**.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **La solicitare**.
- Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.

4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Datele hărților de pe dispozitivul dvs. pot conține informații detaliate despre viniete pentru anumite țări. Puteți evita sau permite vinietele pentru fiecare țară.

1 Selectați **Setări > Navigare > Taxe > Viniete**.

2 Selectați o țară.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **La solicitare**.
- Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite**.

4 Selectați **Salvare**.

Setările afișajului

Pentru a deschide pagina Setări afișaj, din meniul principal, selectați **Setări > Afișare**.

Orientare: setează afișarea la modul portret (vertical) sau peisaj (orizontal).

Mod culoare: setează dispozitivul pentru a afișa culori pentru zi sau noapte. Puteți selecta Automat pentru a permite dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Stingere ecran: setează perioada de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul de repaus.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Pentru a deschide pagina de setări pentru trafic, din meniul principal, selectați **Setări > Trafic**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele de trafic. Automat selectează automat cele mai bune date de trafic disponibile.

Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

Optimizare rută: selectează utilizarea automată sau la cerere a rutelor alternative optimizate (*Trafic pe rută*, pagina 8).

Alerte de trafic: selectează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selectați **Setări > Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selectați **Setări > Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările de dispozitiv și confidențialitate

Pentru a deschide pagina Setări dispozitiv, din meniul principal, selectați **Setări > Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final valabile în funcție de opțiunea dvs.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Golire istoric călătorii: golește istoricul de călătorie pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

Selectați **Setări > Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redade alerte.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

1 Selectați **Setări**.

2 Dacă este necesar, selectați o categorie de setări.

3 Selectați **≡ > Restabilire**.

Informații dispozitiv

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	de la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	de la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Alimentare (vehicul sau alimentare externă)	de la 8 la 28 V c.c.
Tip baterie	Litiu-ion
Interval tensiune baterie	de la 3.0 V la 4.2 V

Anexă

Cabluri de alimentare

Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.

- Cablu de alimentare al vehiculului
- Cablu USB
- Adaptor de c.a. (accesoriu opțional)

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.
- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.

Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să nu încarce dispozitivul.

- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la Garmin un dealer sau www.garmin.com.

Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare al vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului vehiculului.

- 1** Rotiți capacul ① la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l debloca.



SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2** Scoateți capacul, capătul argintiu ②, și siguranța ③.
- 3** Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4** Poziționați capătul argintiu în capac.

- 5 Împingeți capacul și rotiți-l la 90 de grade în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului ④.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioră a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedu.
- Înregistrați-vă dispozitivul la adresa <http://my.garmin.com>.

Montarea pe planșa de bord

ATENȚIONARE

Adezivul pentru montare permanentă este extrem de dificil de îndepărtat după instalare.

Puteți utiliza un disc de montare opțional pentru a monta dispozitivul dvs. pe planșa de bord și a respecta anumite reglementări statale. Vizitați www.garmin.com pentru mai multe informații.

- 1 Curățați și uscați planșa de bord pe care poziționați discul.
- 2 Scoateți materialul de protecție de pe partea cu adeziv de pe spatele discului.
- 3 Poziționați discul pe planșa de bord.
- 4 Îndepărtați învelișul de plastic de pe partea superioară a discului.
- 5 Amplasați montura ventuzei pe partea superioară a discului.
- 6 Basculați pârghia în jos (înspre disc).

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Apăsăți butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
- 2 Înclinați în față dispozitivul.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.

- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la (www.garmin.com).
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați <http://buy.garmin.com>.

Depanare

Ventuză de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuză de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuză de prindere (*Conectarea dispozitivului la cablul de alimentare, pagina 1*).

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția Simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 11*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului, pagina 12*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați ca temperatura interioară a vehiculului să fie între 0° și 45°C (între 32° și 113°F).
- Verificați ca siguranța din priza de alimentare a vehiculului să nu fie întreruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 11*).
- Scurtați durata pentru temporizarea afișării (*Setările afișajului, pagina 11*).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 2*).
- Comutați dispozitivul în modul de repaus atunci când nu îl utilizați (*Intrarea și ieșirea din modul de repaus, pagina 2*).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis

- 1 Lăsați dispozitivul să se descarce complet.
- 2 Încărcați complet dispozitivul, fără a întrerupe ciclul de încărcare.

Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu

Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil și nu ca unitate amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7, Windows Vista® și Windows XP Service Pack 3 cu Windows Media Player 10.

Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu

Pe computerele Mac și pe unele computere Windows, dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca unitate sau volum amovibil și nu ca dispozitiv portabil. Versiunile Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

- 1 Deconectați cablul USB de la computer.
- 2 Opriti dispozitivul.
- 3 Introduceți cablul USB într-un port USB de pe computer și în dispozitiv.

SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port USB de pe computer și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

Index

A

abonamente
 nūMaps Lifetime **1**
 trafic **1**
acasă
 deplasare **4**
 editarea locației **4**
 setarea locurilor **4**
accesorii **13**
Acorduri EULA **12**
actualizare
 hărți **1**
 software **1**
adrese, căutare **3**
ajutor. **9** *Consultați de asemenea* asistență
 pentru produse
alerte pentru punctele de proximitate, setări **12**
asistență pentru produse **9**
audio, puncte de proximitate **12**

B

bară de căutare **3**
baterie
 încărcare **1, 2, 12, 13**
 maximizare **13**
 probleme **13**
bonusuri, puncte de interes personalizate **5**
butoane de pe ecran **2**

C

cablul de alimentare pentru vehicul **1**
cabluri, pornire **12**
cabluri de alimentare **12**
 înlocuirea siguranței **12**
 vehicul **1**
calibrare economie de combustibil **9**
camere video, supraveghere **7**
camere video de supraveghere, abonamente **7**
card de memorie **10**
card microSD, instalare **10**
Căutare rapidă **3**
combustibil, prețuri **9**
computer, conectare **10, 14**
coordonate **4**
curățarea dispozitivului **13**
curățarea ecranului tactil **13**

D

demontarea suportului **13**
depanare **13, 14**
deplasarea la locul de reședință **4**
destinații. *Consultați* locații

E

ecoChallenge **9**
economie de combustibil. **9** *Consultați de asemenea* ecoRoute
ecoRoute **9**
 calibrare economie de combustibil **9**
 profil vehicul **9**
 rapoarte de kilometraj **9**
 raport de kilometraj **9**
 scor ecoChallenge **9**
 Scor ecoChallenge **9**
ecran, luminozitate **2**
evitări
 caracteristici de drum **7**
 dezactivare **7**
 drum **7**
 personalizare **7**
 ștergere **7**
 taxe **11**
 zonă **7**

F

fișiere
 tipuri acceptate **10**
 transfer **10**

Foursquare **3**
furt, evitare **13**

G

Garmin Express **1**
 actualizare software **1**
 înregistrarea dispozitivului **1**
găsire locații **3**
găsire servicii, înainte **6**
găsirea locațiilor. *Consultați de asemenea*
 locații
 adrese **3**
 coordonate **4**
 intersecții **3**
 orașe **4**
găsirea locurilor, categorii **3**
geocaching **4**
GPS **2**

H

hărți **3, 5, 6, 11**
 achiziționare **13**
 actualizare **1**
 câmp de date **6, 7**
 nivel de detalii **11**
 nūMaps Guarantee **1**
 nūMaps Lifetime **1**
 pe viață **1**
 straturi **7**
 temă **11**
 vizualizare rute **6**
hărți pe viață **1**

I

ID unitate **12**
informații călătorie **6**
 vizualizare **6**
Informații călătorie, resetare **6**
instantanee **11**
instrucțiuni **6**
instrucțiuni de orientare **6**
instrumente hartă **7**
intersecții, căutare **3**
istoric de călătorie **12**
înainte
 găsire servicii **6**
 personalizare **6**
încărcarea dispozitivului **1, 2, 12, 13**
înregistrarea dispozitivului **1**
înregistrarea produsului **1**
întreținere dispozitiv **13**

J

jurnal de călătorie, vizualizare **6**

L

latitudine și longitudine **4**
limbă
 tastatură **12**
 voce **12**
listă de viraje **6**
locație curentă **7**
locații **3, 10**
 căutare **3**
 curențe **7**
 locuri de întâlnire **5**
 salvare **4**
locații salvate **5, 10**
 categorii **4**
 editare **4**
 ștergere **4**
locuri
 actuale **4**
 găsite recent **3**
 setarea reședinței **4**
 simulate **4**
locuri de întâlnire **5**
locuri găsite recent **3**
locuri simulate **4**
luminozitate **2**

M

mod de repaus **2**
montarea dispozitivului
 automobil **1**
 demontare de pe suport **13**
 planșa de bord **13**
 ventuză **1, 13**
myTrends, rute **7**

N

navigare **5**
 off-road **5**
 previzualizarea rutelor **5**
 setări **11**
navigare off-road **5**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**
număr ID **12**

O

ocoliri **6**

P

parcare **3**
 ultimul loc **3**
personalizare, evitări **7**
personalizarea dispozitivului **11**
planificator de călătorii **10**
 editarea unei călătorii **10**
POI. **5** *Consultați de asemenea* punct de
 interes (POI)
POI Loader **5**
 preț combustibil, modificare **9**
 profil vehicul **9**
 puncte de interes (POI Loader) **5**
 puncte de interes (POI) **3, 5**
 bonusuri **5**
 locuri de întâlnire **5**
 personalizare **4, 5**
 POI Loader **5**
 puncte de interes (POI) personalizate **4, 5**

R

rapoarte, kilometraj **9**
rapoarte de kilometraj **9**
redenumirea călătoriilor **10**
resetare
 Datele călătoriei **6**
 dispozitiv **2**
restabilire setări **12**
rute
 adăugarea unui punct **6**
 calculare **5**
 inițiere **3, 5**
 mod de calcul **11**
 myTrends **7**
 oprire **6**
 previzualizare **5**
 sugerate **7**
 vizualizare pe hartă **6**

S

salvare, loc actual **4**
schimbarea zonei de căutare **3**
scor ecoChallenge **9**
 resetare **9**
Scor ecoChallenge **9**
scurtături
 adăugare **4**
 ștergere **4**
semnale de la sateliți
 recepționare **2**
 vizualizare **2**
setări **11, 12**
setări afișaj **11**
setări pentru oră **2, 12**
siguranță, înlocuire **12**
software
 actualizare **1**
 versiune **12**
specificații **12**

straturi hartă, personalizare **7**
suport, demontare **13**
suport planșă de bord **13**
supraveghere trafic **8**
ștergere, călătorii **10**

T

tastatură **2**
 aspect **12**
 limbă **12**
tastă de pornire **2**
taxe, evitare **11**
trafic **8, 9, 11**
 abonamente pe viață **1**
 activarea unui abonament **8**
 adăugarea abonamentelor **8**
 căutare întârzieri **8**
 hartă **8**
 incidente **8**
 receptor **8**
 rută alternativă **8**

U

Unde mă aflu? **4, 7**
următorul viraj **6**
USB, deconectare **11**

V

ventuză **13**
vizualizare hartă
 2-D **7**
 3-D **7**
vizualizare hartă 2-D **7**
vizualizare hartă 3-D **7**
vizualizarea intersecțiilor **6**
volum, reglare **2**

