

NÜVI® 57/58/67/68

Priročnik za uporabo

© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® in logotip Garmin so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	6
Priključitev naprave na napajanje vozila	1	Podatki o potovanju	6
Podpora in posodobitve	1	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	6
Nastavitev programa Garmin Express	1	Ogled strani Informacije o potovanju	6
nūMaps Guarantee™	1	Ogled dnevnika potovanja	6
Doživljenske naročnine	1	Ponastavitev potovalnega računalnika	6
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	1	Uporaba predlaganih načrtovanih poti	6
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega	2	Ogled informacij o trenutni lokaciji	6
Izklop naprave	2	Iskanje bližnjih storitev	6
Ponovni zagon naprave	2	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	6
Iskanje signalov GPS	2	Izogibanje tipom cest in manevrom	7
Nastavljanje svetlosti zaslona	2	O izogibanjih po meri	7
Nastavitev glasnosti	2	Izogibanje območju	7
Ikone vrstice stanja	2	Izogibanje cesti	7
Ogled stanja signala GPS	2	Onemogočanje izogibanja po meri	7
Informacije o bateriji	2	Brisanje izogibanj po meri	7
Nastavljanje časa	2	Prilagajanje zemljevida	7
Uporaba tipk na zaslonu	2	Prilagajanje orodij zemljevida	7
Uporaba tipkovnice na zaslonu	2	Prilagajanje plasti zemljevida	7
Lokacije	2	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	7
Iskanje lokacij	2	Spreminjanje perspektive zemljevida	7
Iskanje lokacije po kategoriji	2	Varnostne kamere	7
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	3	Promet	7
Iskanje destinacij Foursquare®	3	Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij	7
Spreminjanje območja iskanja	3	Ogled prihajajočega prometa	8
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	3	Ogled prometa na zemljevidu	8
Iskanje naslova	3	Iskanje prometnih dogodkov	8
Iskanje nedavno najdenih lokacij	3	Promet na načrtovani poti	8
Iskanje parkirnih mest	3	Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	8
Orodja za iskanje	3	O naročinah na prometne informacije	8
Shranjevanje lokacij	4	Aktivacija naročnine	8
Shranjevanje položaja	4	Ogled naročin na prometne informacije	8
Shranjevanje trenutne lokacije	4	Dodajanje naročnine	8
Shranjevanje domače lokacije	4	Omogočanje prometnih informacij	8
Urejanje shranjene lokacije	4	Uporaba programov	8
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	4	Uporaba pomoči	8
Brisanje shranjene lokacije	4	Iskanje tem pomoči	8
Nastavitev simuliranega položaja	4	Vizitka ecoRoute™	8
Dodajanje bližnjice	4	Nastavitev vozila	8
Odstranjevanje bližnjice	4	Spreminjanje cene goriva	8
Uporabniške destinacije	4	Umerjanje porabe goriva	8
Nameščanje programa POI Loader	4	O izzivu ecoChallenge	9
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader	4	Ogled informacij o porabi goriva	9
Iskanje uporabniških destinacij	4	Poročila o kilometri	9
Navigacija	4	Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute	9
Začetek načrtovane poti	4	Nasveti za vožnjo	9
Predogled več načrtovanih poti	5	Načrtovanje potovanja	9
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Načrtovanje potovanja	9
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije	5	Navigacija po shranjenem potovanju	9
Navigacija do destinacije znotraj kraja	5	Urejanje shranjenega potovanja	9
Raziskovanje kraja	5	Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	9
Načrtovana pot na zemljevidu	5	Upravljanje podatkov	10
Uporaba zemljevida	5	Vrste datotek	10
Dodajanje točke načrtovani poti	5	O pomnilniških karticah	10
Izbira obvoza	5	Nameščanje pomnilniške kartice	10
Ustavitev načrtovane poti	5	Priklon naprave na računalnik	10
Ogled dejavnosti na načrtovani poti	5	Prenašanje podatkov iz računalnika	10
Ogled seznama zavojev	5	Izključitev kabla USB	10
Ogled naslednjega zavoja	6	Prilagajanje naprave	10
Ogled odcepov	6	Nastavitve zemljevida in vozila	10
Pred vami	6	Omogočanje zemljevidov	10
Iskanje destinacij pred vami	6	Nastavitve navigacije	10
		Nastavitve načina izračuna	10
		Izogibanje cest s cestnino	11

Izogibanje vinjetam	11
Nastavitve zaslona	11
Nastavitve prometnih informacij	11
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	11
Nastavitve jezika in tipkovnice	11
Nastavitve naprave in zasebnosti	11
Nastavitve bližinskih opozoril	11
Povrnitev tovarniških nastavitev	11
Informacije o napravi	11
Specifikacije	11
Dodatek	12
Napajalni kabli	12
Polnjenje naprave	12
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	12
Nega naprave	12
Čiščenje zunanjega ohišja	12
Čiščenje zaslona na dotik	12
Preprečevanje kraje	12
Namestitvev na armaturno ploščo	12
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	12
Odstranjevanje naprave z nosilca	12
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	12
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	12
Nakup dodatnih zemljevidov	12
Nakup dodatne opreme	13
Odpravljanje težav	13
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	13
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	13
Naprava se v vozilu ne polni	13
Baterija ne ostane dolgo napolnjena	13
Merilnik baterije ni natančen	13
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	13
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	13
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	13
Kazalo	14

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Priključitev naprave na napajanje vozila

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.

3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.

4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.

5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.

6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Podpora in posodobitve

Garmin Express™ omogoča napravam Garmin® preprost dostop do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso na voljo.

- Registracija izdelka
- Priročniki za naprave
- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
- Vozila, glasovi in drugi dodatki

Nastavitev programa Garmin Express

1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

2 Obiščite www.garmin.com/express.

3 Sledite navodilom na zaslonu.

nüMaps Guarantee™

Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov. Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/numaps.

Doživljenjske naročnine

Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere funkcije. Za več informacij obiščite www.garmin.com/lmt.

LT: ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

LM: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno življenjsko dobo naprave. Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime, doživljenjsko naročnino na prometne informacije in sprejemnik prometnih informacij.

LMTHD ali LMT-D: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime, doživljenjsko naročnino na digitalne prometne informacije in sprejemnik digitalnih prometnih informacij.

Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov

OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.

OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen "uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.

1 Obiščite www.garmin.com/express.

2 Sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejmete e-poštna obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.



2 Izberite možnost:

- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Različica za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.


4 Zaženite Garmin Express.

5 Napravo Garmin na računalnik priključite s kablom USB.



Programska oprema Garmin Express zazna napravo.

- 6 Vnesite e-poštni naslov za registracijo izdelka (izbirno).
- 7 Kliknite **shrani napravo**.
- 8 Kliknite **poišči posodobitve**.
Prikaže se seznam razpoložljivih posodobitev zemljevidov in programske opreme.
- 9 Izberite posodobitve, ki jih želite namestiti.
- 10 Kliknite **Namesti**.

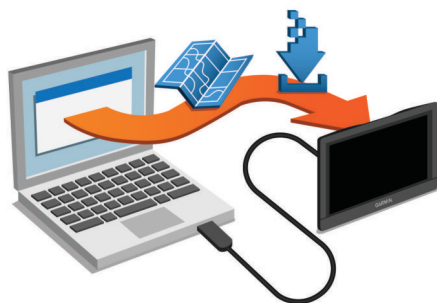

Programska oprema Garmin Express prenese in namesti posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja dolgo časa.

Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega

Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način mirovanja.

Pritisnite tipko za vklop/izklop ①.



Izklop naprave

- 1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
- 2 Izberite **Izklop**.

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Iskanje signalov GPS

Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale satelitov. v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje satelitskega signala lahko traja nekaj minut.

- 1 Vključite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite **Nastavitve > Zaslona > Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite **Glasnost**.
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS
9:10A	Trenutni čas
	Stanje baterije

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Informacije o bateriji

Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.

v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.

Nastavljanje časa

- 1 V glavnem meniju izberite uro.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
 - Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Uporaba tipk na zaslonu

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
- Držite ali za hitreše pomikanje.
- Izberite za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek "Nastavitve jezika in tipkovnice" ([Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 11](#)).

- Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
- Če želite izbrisati znak, izberite .
- Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
- Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite .
- Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .

Lokacije

V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate, mesta in križišča.

Iskanje lokacij

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.

4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije


Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.

3 Izberite kategorijo.

4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.

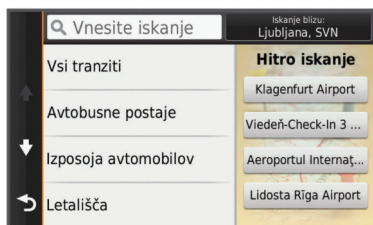

5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kino").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

5 Izberite možnost:

- Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
- Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.

6 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje destinacij Foursquare®

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Foursquare®**.

Spreminjanje območja iskanja

1 V glavnem meniju izberite **Kam?**.

2 Izberite **Iskanje blizu:**.

3 Izberite možnost.

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

1 Izberite **Prikaži zemlj.**.

2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.

3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.

Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (**Q** ali modra pika).

4 Izberite možnost:

- Izberite lokacijsko označbo.
- Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.

5 Izberite **Pojdi**.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

1 Izberite **Kam?**.

2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja ([Spreminjanje območja iskanja, stran 3](#)).

3 Izberite **Naslov**.

4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.

5 Izberite naslov.

Iskanje nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.

1 Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

2 Izberite lokacijo.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Iskanje parkirnih mest

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.

2 Izberite lokacijo parkirišča.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje parkirno mesto**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Križišča**.

2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.

2 Izberite možnost:

- Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
- Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** ([Spreminjanje območja iskanja, stran 3](#)).
- Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

2 Po potrebi izberite **Q** in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.

4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 2*).
- 2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **Shrani**.
- 5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Konč..**

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Konč..**
- 4 Izberite **V redu**.

Shranjevanje domače lokacije

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo lokacijo.

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Izberite **Vnesite naslov, Uporabi trenut. lokacijo ali Nedavno najdeno**.

Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača lokacija".

Pot domov

Izberite **Kam? > Domov**.

Urejanje informacij o domači lokaciji

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno > Domov**.
- 2 Izberite **i**.
- 3 Izberite **≡ > Uredi**.
- 4 Vnesite spremembe.
- 5 Izberite **Konč..**

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡ > Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Konč..**

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡ > Uredi > Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Konč..**

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡ > Izbrisi shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbrisi**.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemlj..**
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam? > Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam? > ≡ > Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite želeno bližnjico.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Shrani**.

Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader

Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s pomočjo.

Z odprtim programom POI Loader kliknite **Pomoč**.

Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 4*).

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

Navigacija

Začetek načrtovane poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Lokacije, stran 2*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Predogled več načrtovanih poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 2*).
- 2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 3 Izberite **Načrtov. poti**;
- 4 Izberite načrtovano pot.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Manj goriva** za izračun poti, na katerih je poraba goriva bolj učinkovita.
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno**.
- 2 Če je treba, izberite kategorijo ali **Vsi shranjeni kraji**.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam? > Vnesite iskanje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
 - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.
- 3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- 1 Izberite kraj.
- 2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

Načrtovana pot na zemljevidu

OBVESTILO

Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren

za katero koli prometno kazeno ali poziv, ki ga prejmete zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.

Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s karirasto zastavo.

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.

Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje, ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.



Uporaba zemljevida

- 1 Izberite **Prikaži zemlj..**
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
 - Za ogled določenih kategorij izberite **Q**.

Dodajanje točke načrtovani poti

Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani poti.

- 1 Na zemljevidu izberite **➔ > Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi**.
- 5 Izberite **Dodaj akt. načrt. poti**.

Izbira obvoza

Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje načrtovanih poti (*Prilaganje orodij zemljevida, stran 7*).

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite **≡ > Sprem. nač. poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Ustavitve načrtovane poti

Na zemljevidu izberite **≡ > ✖**.

Ogled dejavnosti na načrtovani poti

Ogled seznama zavojev

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na večjih cestah prikaže slika odceпов.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite .

Ogled naslednjega zavoja

Med navigacijo po načrtovani poti je v zgornjem levem kotu zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja, zamenjave pasu ali drugega manevra.

Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na voljo, pas, po katerem morate voziti.

Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite



Ogled odcepov

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas prikaže slika križišča, če je na voljo.

Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite .

Pred vami

Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

Storitve so razporejene po kategorijah.

	Bencinske črpalke
	Restavracije
	Prenočišče
	Počivališča
	Parkirišče
	Banke in bankomati

Iskanje destinacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite destinacijo na zemljevidu.

Prilaganje kategorij možnosti Pred vami

Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite ikono storitve.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico na desni strani imena kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Konč.**

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida ([Prilaganje orodij zemljevida, stran 7](#)).

Na zemljevidu izberite  > **Pod. o potovanju**.

Prilaganje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v podatkovnih poljih o potovanju na zemljevidu, morate v meni z orodji zemljevida dodati orodje podatkov o potovanju ([Prilaganje orodij zemljevida, stran 7](#)).

- 1 Izberite **Prikaži zemlj.**

- 2 Izberite možnost  > **Pod. o potovanju**.

- 3 Izberite polje podatkov o potovanju.

- 4 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu podatkov o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.

- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.

- 3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponast. podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponast. najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 11](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje bližnjih storitev

Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo, bolnice ali policijske postaje.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.

- 2 Izberite kategorijo.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.

- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.

- 3 Izberite začetno lokacijo.

- 4 Izberite **Izbira**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

O izogibanjih po meri

Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in delom ceste. Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali onemogočite.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izog. obm.**
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naprej**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naprej**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Konč.**

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite **Dodaj izog. cesti**.
- 3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naprej**.
- 4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naprej**.
- 5 Izberite **Konč.**

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje orodij zemljevida

Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij zemljevida.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja zemljevida**.
- 2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.
- 3 Izberite **Shrani**.

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikazujejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Varnostne kamere

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne kamere posodobite tako, da obiščete <http://my.garmin.com>. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacije o varnostnih kamerah.

Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne vključujejo posodobitev ali naročnine.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

OPOMBA: funkcija ni na voljo v napravah, ki ne vključujejo doživljenjskih prometnih informacij (*Doživljenjske naročnine, stran 1*).

Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.

Sprejemnik prometnih informacij, ki je priložen nekaterim paketom, je vgrajen v napravo.

- Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
- Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, mora biti naprava priključena na napajanje vozila.
- Za prejemanje prometnih informacij mora biti v napravo vgrajen napajanje sprejemnik prometnih informacij v dosegu postaje, ki oddaja prometne informacije.
- Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali sprejemniku prometnih informacij.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Preden lahko prejmete prometne informacije, morate imeti model naprave z doživljenjskimi prometnimi informacijami in

uporabljati napajalni kabel vozila, ki ste ga dobili z napravo. Za dodatne informacije obiščite www.garmin.com/traffic.

Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje, ki oddaja prometne informacije.

- 1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na zunanji vir napajanja.
- 2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi informacijami, na napravo.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, naprava prikaže prometne informacije.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Promet na načrtovani poti

Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da se izognete zastoj. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Za dodatne informacije si oglejte nastavitve prometnih informacij (*Nastavitve prometnih informacij, stran 11*). Načrtovana pot bo morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati. Čas zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 7*).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti (*Nastavitve prometnih informacij, stran 11*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Če je na voljo, izberite možnost **Druga načrtov. pot**.
- 3 Izberite **Pojdi**.

O naročinah na prometne informacije

Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte si <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivacija naročnine

Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in signala GPS.

Ogled naročin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve** > **Promet** > **Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 V glavnem meniju izberite **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine** > **+**.
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5 V napravi izberite **Naprej**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Konč**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Uporaba programov

Uporaba pomoči

Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite **Programi** > **Pomoč**.

Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi** > **Pomoč** > **Q**.

Vizitka ecoRoute™

Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute, morate na nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje. Za več informacij obiščite www.garmin.com/ecoroute.

Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe goriva. Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni in niso odčitani iz vozila.

Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in voznih navadah, lahko umerite porabo goriva (*Umerjanje porabe goriva, stran 8*).

Nastavitev vozila

Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o vozilu.

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje cene goriva

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **Na črpalki**.
- 2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite **Naprej**.
- 3 Izberite **Da**.

Umerjanje porabe goriva

Porabo goriva lahko umerite, da boste prejemali še natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade. Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.

- 1 Izberite **Programi** > **ecoRoute™** > **Na črpalki**.
- 2 Vnesite trenutno ceno goriva.
- 3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.

- 4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.
- 5 Izberite **Naprej**.
Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.
- 6 Izberite **Shrani**.

O izzivu ecoChallenge

EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in je v načinu prevoza z avtomobilom.

Ogled rezultatov izziva ecoChallenge

Izberite **Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Rezultat izziva ecoChallenge

Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za varčevanje z gorivom.

Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgublajte točke.

Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in zaviranja.

Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja. S sunkovitim zaviranjem izgublajte točke.

Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi**.

Ogled informacij o porabi goriva

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Poraba goriva**.
- 2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.

Poročila o kilometrini

V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.

Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.

Ogled poročila o kilometrini

Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej napravi.

NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Por. o kilometrini**.
- 2 Izberite poročilo.

Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Profil vozila**.
- 2 Izberite **Ponastavi**.

Nasveti za vožnjo

- Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri na uro.
- Vozite s stalno hitrostjo.
- Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
- Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
- Ne držite noge na stopalki zavore.
- Uporabljajte nadzor hitrosti.
- Pri začasnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi uporabili prosti tek.
- Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več postanki.
- Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete pri visokih hitrostih po avtocesti.

- Privijte pokrovček za gorivo.
- Parkirajte v senci ali garaži.
- Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite nepotrebne predmete.
- Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
- Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Ohranjanje vozila v dobrem stanju in upoštevanje intervalov vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
- Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
- Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.

Načrtovanje potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje z različnimi cilji.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite **Novo potovanje**.
- 3 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 4 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 2*).
- 5 Izberite **Izbira**.
- 6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite **+**.
- 7 Izberite **Naprej**.
- 8 Izberite **Shrani**.
- 9 Vnesite ime in izberite **Konč..**

Načrtovanje potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje z različnimi cilji.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Čas odhoda** ali **Čas prihoda**.
- 5 Izberite datum in čas in nato še **Shrani**.
- 6 Izberite **Trajanje**.
- 7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite **Shrani**.
- 8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi**.
- 4 Izberite naslednji cilj in nato še **Začni**.

Urejanje shranjenega potovanja

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite **Preimenuj potovanje**.
 - Izberite **Urejanje ciljev**, če želite dodajati in brisati lokacije ali spreminjati njihov vrstni red.
 - Izberite **Izbriši potovanje**.
 - Izberite **Optimiranje vrst. reda**, če želite postanke na potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 11*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Naprava podpira te vrste datotek.

- Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource®, BaseCamp™ in HomePort™ (*Uporabniške destinacije, stran 4*).
- Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI Loader (*Nameščanje programa POI Loader, stran 4*).

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice

Naprava podpira pomnilniške kartice microSD™ in microSDHC.

- 1 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 10*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranitvi pogona ali odstranitvi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Prilagajanje naprave

Nastavitve zemljevida in vozila

Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmin.com.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 7*).

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemale signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda manjša.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Izogibanje cest s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.
- Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Nastavitve zaslona

Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Usmerjenost: nastavi zaslon na pokončni ali ležeči način.

Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na čas dneva.

Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo (*Promet na načrtovani poti, stran 8*).

Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za katero naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti stran z nastavitvami naprave, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Licen. pogod. za konč. upor.: prikaže licenčne pogodbe za končne uporabnike, ki veljajo za vašo napravo.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnite kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite  > **Povrni**.

Informacije o napravi

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)

Vhodna napetost (napajanje vozila ali zunanje napajanje)	Od 8 do 28 Vdc
Vrsta baterije	Litij-ionska
Obseg napetosti baterije	Od 3,0 do 4,2 V

Dodatek

Napajalni kabli

Napravo lahko polnite na različne načine.

- z napajalnim kablom vozila
- s kablom USB
- z napajalnikom (dodatna oprema)

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- V napravo priključite napajalni kabel vozila.
- Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.

- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com.

Menjava varovalke v napajalnem kablju vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Odklenete jo tako, da končni del ① zasukate za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Izdelek registrirajte na <http://my.garmin.com>.

Namestitev na armaturno ploščo

OBVESTILO

Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po namestitvi diska.

Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za namestitev. Za več informacij si oglejte www.garmin.com.

- 1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk, očistite in posušite.
- 2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
- 3 Namestite disk na armaturno ploščo.
- 4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
- 5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
- 6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Napravo nagnite naprej.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Oglejte si <http://buy.garmin.com>.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumski nosilec (*Priključitev naprave na napajanje vozila, stran 1*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije, stran 10*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 12*).
- Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C (32 in 113 °F).
- Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 11*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 11*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 2*).
- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja (*Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega, stran 2*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Merilnik baterije ni natančen

- 1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.
- 2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na napravi.

NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 7
3D-pogled zemljevida 7

B

baterija
podaljševanje 13
polnjenje 1, 2, 12, 13
težave 13
bližnjice
brisanje 4
dodajanje 4
brisanje, potovanja 9

C

cena goriva, spreminjanje 8
cestnine, izogibanje 11
cilji. *Za več informacij si oglejte* lokacije

Č

časovne nastavitve 2, 11
čiščenje naprave 12
čiščenje zaslona na dotik 12

D

datoteke
podprte vrste 10
prenašanje 10
destinacija, po meri 4
Destinacija. 4 *Oglejte si tudi* destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 4
destinacije 3, 5
dodatna oprema 4
kraj 5
po meri 4
POI Loader 4
dnevnik potovanja, ogled 6
dodatna oprema 13
uporabniške destinacije 4
dom, nastavitve položaja 4
Doma, urejanje lokacije 4
domov, pot 4
doživljenjski zemljevidi 1

E

ecoChallenge 9
ecoRoute 8, 9
poročila o kilometri 9
poročilo o kilometri 9
profil vozila 8
rezultat izziva ecoChallenge 9
umerjanje porabe goriva 8

F

Foursquare 3

G

Garmin Express 1
posodabljanje programske opreme 1
registracija naprave 1
glasnost, prilagajanje 2
gorivo, cene 8
GPS 2

H

Hitro iskanje 3

I

ID naprave 11
iskanje lokacij. 2 *Oglejte si tudi* lokacije
kategorije 2
koordinate 3
križišča 3
mesta 3
naslovi 3
iskanje storitev, pred vami 6
iskanje zbirke Geocache 3
izogibanja
brisanje 7

cesta 7
cestnine 11
območje 7
onemogočanje 7
prilagajanje 7
značilnosti ceste 7

J

jezik
glas 11
tipkovnica 11

K

kabli, napajanje 12
kamere, varnost 7
kartica microSD, nameščanje 10
Kje sem? 4, 6
koordinate 3
kraja, izogibanje 12
kraj 5
križišča, iskanje 3

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 11
lokacije 2, 3, 9
iskanje 3
kraj 5
nastavitev domače lokacije 4
nedavno najdene 3
shranjevanje 4
simulirano 4
trenutno 4, 6

M

myTrends, načrtovane poti 6

N

načrtovalnik potovanja 9
urejanje potovanja 9
načrtovane poti
dodajanje točke 5
myTrends 6
način izračuna 10
ogled na zemljevidu 6
predlagane 6
predogled 5
računam 5
ustavljanje 5
začetek 3–5
namestitev na armaturno ploščo 12
namestitev naprave
armaturna ploščo 12
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 12
vakuumsko prijemalo 1, 12
napajalni kabel vozila 1
napajalni kabli 12
menjava varovalke 12
vozilo 1
naročnine
nūMaps Lifetime 1
promet 1
naslednji zavoj 6
naslovi, iskanje 3
nastavitve 10, 11
nastavitve zaslona 11
navigacija 5
izven cest 5
nastavitve 10
predogled načrtovanih poti 5
navigacija izven cest 5
nedavno najdene lokacije 3
nega naprave 12
nosilec, odstranjevanje 12
nūMaps Guarantee 1
nūMaps Lifetime 1

O

obvozi 5
odpravljanje težav 13
odstranjevanje nosilca 12

opozorila bližinskih točk, nastavitve 11
orodja zemljevida 7

P

parkirišča 3
zadnje mesto 3
plasti zemljevida, prilagajanje 7
podatki o potovanju 6
ogled 6
ponovni zagon 6
podpora za izdelke 8
pogled odcepov 6
POI Loader 4
polnjenje naprave 1, 2, 12, 13
pomnilniška kartica 10
pomoč. 8 *Oglejte si tudi* podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 2
podatki o potovanju 6
poraba goriva. 8, 9 *Oglejte si tudi* ecoRoute
poročila, kilometrina 9
poročila o kilometri 9
posnetki zaslona 11
posodabljanje
programska oprema 1
zemljevidi 1
pot domov 4
povrnitev tovarniških nastavitev 11
pred vami
iskanje storitev 6
prilagajanje 6
preimenovanje potovanj 9
prikaz zemljevida
2D 7
3D 7
prilagajanje, izogibanja 7
prilagajanje naprave 10
profil vozila 8
programska oprema
posodabljanje 1
različica 11
promet 7, 8, 11
aktiviranje naročnine 8
dodajanje naročin 8
dogodki 8
doživljenjske naročnine 1
druga načrtovana pot 8
iskanje zastojev 8
sprejemnik 7
zemljevid 8

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 10, 13
registracija izdelka 1
registracija naprave 1
rezultat izziva ecoChallenge 9
ponastavljanje 9

S

satelitski signali
iskanje 2
ogled 2
seznam odcepov 5
shranjene lokacije 5, 9
brisanje 4
kategorije 4
urejanje 4
shranjevanje, trenutne lokacije 4
simulirani položaji 4
smeri 5
specifikacije 11
spreminjanje območja iskanja 3
stanje pripravljenosti 2
svetlost 2

Š

številka ID 11

T

tipka za vklop/izklop 2
tipke na zaslonu 2

tipkovnica **2**
jezik **11**
postavitev **11**
trenutna lokacija **6**

U

umerjanje porabe goriva **8**
uporabniške destinacije **4**
USB, prekinitev povezave **10**
usmerjanje med vožnjo **5**

V

vakuumsko prijemalo **12**
varnostne kamere, naročnine **7**
varovalka, menjava **12**
vrstica za iskanje **3**

Z

zaslon, svetlost **2**
zemljepisna širina in dolžina **3**
zemljevidi **3, 5, 6, 10**
doživljenjski **1**
nakup **12**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**
ogled načrtovanih poti **6**
plasti **7**
podatkovno polje **6, 7**
posodabljanje **1**
raven podrobnosti **10**
tema **10**
zgodovina potovanja **11**
zvok, bližinske točke **11**

