

NÜVI® 57/58/67/68

Kullanma Kılavuzu

© 2014 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, nüvi® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ve nüMaps Lifetime™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Foursquare®, Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Mac® Apple Inc.'nin ticari markasıdır microSD™ ve microSDHC logosu SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. Windows®, Windows Vista® ve Windows XP® Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

İçindekiler

Başlarken	1
Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama	1
Destek ve Güncellemeler	1
Garmin Express Ögesini Ayarlama	1
nüMaps Guarantee™	1
Lifetime Abonelikleri	1
Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme	1
Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma	2
Cihazı Kapatma	2
Cihazı Sıfırlama	2
GPS Sinyallerini Alma	2
Ekran Parlaklığını Ayarlama	2
Ses Düzeyini Ayarlama	2
Durum Çubuğu Simgeleri	2
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme	2
Pil Bilgileri	2
Saati Ayarlama	2
Ekran Düğmelerini Kullanma	2
Ekran Klavyesini Kullanma	2
Konumlar	2
Konumları Bulma	2
Kategoriye Göre Konum Bulma	2
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma	3
Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama	3
Arama Alanını Değiştirme	3
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma	3
Adres Bulma	3
Son Varış Noktalarını Bulma	3
Otopark Bulma	3
Arama Araçları	3
Konumları Kaydetme	3
Konum Kaydetme	3
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	4
Ev Konumu Kaydetme	4
Kaydedilmiş Konumu Düzenleme	4
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama	4
Kaydedilmiş Konumu Silme	4
Simülasyon Konumu Ayarlama	4
Kısayol Ekleme	4
Kısayolu Kaldırma	4
Özel Önemli Nokta	4
POI Loader'ı Kurma	4
POI Loader Yardım Dosyalarını Kullanma	4
Özel POI'leri Bulma	4
Navigasyon	4
Rota Başlatma	4
Çoklu Rota Önizlemesi	4
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme	5
Kayıtlı Bir Konuma Yönelik Rota Başlatma	5
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme	5
Bir Mekanı Keşfetme	5
Haritadaki Rotanız	5
Haritayı Kullanma	5
Rotaya Bir Nokta Ekleme	5
Sapma Alma	5
Rotayı Durdurma	5
Rota Etkinliğini Görüntüleme	5
Dönüş Listesini Görüntüleme	5
Sonraki Dönüşü Görüntüleme	6
Kavşakları Görüntüleme	6
Yol üzerindeki	6
Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma	6
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme	6

Yolculuk Bilgileri	6
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme	6
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme	6
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme	6
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	6
Önerilen Rotaları Kullanma	6
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	6
Yakındaki Hizmetleri Bulma	6
Geçerli Konumuza Yol Tarifleri Alma	6
Yoldan Sakınma Özellikleri	7
Özel Sakınmalar Hakkında	7
Bir Bölgeden Sakınma	7
Bir Yoldan Sakınma	7
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma	7
Özel Sakınmaları Silme	7
Haritayı Özelleştirme	7
Harita Araçlarını Özelleştirme	7
Harita Katmanlarını Özelleştirme	7
Harita Verileri Alanını Değiştirme	7
Harita Perspektifini Değiştirme	7
Radar Kameraları	7
Trafik	7
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma	7
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	8
Haritada Trafiği Görüntüleme	8
Kazaları Arama	8
Rotanızdaki Trafik	8
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma	8
Trafik Abonelikleri Hakkında	8
Aboneliği Etkinleştirme	8
Trafik Aboneliklerini Görüntüleme	8
Trafik Aboneliği Ekleme	8
Trafiği Etkinleştirme	8
Uygulamaları Kullanma	8
Yardımları Kullanma	8
Yardım Konularını Arama	8
ecoRoute™ Hakkında	8
Taşıtı Ayarlama	8
Yakıt Fiyatını Değiştirme	8
Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme	8
ecoChallenge Hakkında	9
Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme	9
Yol Raporları	9
ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama	9
Sürüş İpuçları	9
Yolculuk Planlama	9
Yolculuk Programlama	9
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	9
Kayıtlı Bir Yolculuğu Düzenleme	9
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	9
Veri Yönetimi	10
Dosya Türleri	10
Bellek Kartları Hakkında	10
Bellek Kartı Takma	10
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama	10
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma	10
USB Kablosunu Sökme	10
Cihazı Özelleştirme	10
Harita ve Taşıt Ayarları	10
Haritaları Etkinleştirme	10
Navigasyon Ayarları	10
Hesaplama Modu Ayarları	10
Ücretli Yollardan Sakınma	10
Geçiş Kartlarından Sakınma	11
Ekran Ayarları	11

Trafik Ayarları	11
Birim ve Saat Ayarları	11
Dil ve Klavye Ayarları	11
Cihaz ve Gizlilik Ayarları	11
Yakınlık Uyarıları Ayarları	11
Ayarları Geri Yükleme	11
Cihaz Bilgileri	11
Teknik Özellikler	11
Ek	12
Güç Kabloları	12
Cihazı Şarj Etme	12
Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme	12
Cihaz Bakımı	12
Dış Kılıfı Temizleme	12
Dokunmatik Ekranı Temizleme	12
Hırsızlıktan Kaçınma	12
Gösterge Paneline Montaj	12
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma	12
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma	12
Montaj Kitini Suluğundan Çıkarma	12
Suluğu Ön Camdan Çıkarma	12
Ek Harita Satın Alma	12
Aksesuar Satın Alma	12
Sorun Giderme	12
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	12
Cihazım uydu sinyali almıyor	13
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor	13
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	13
Pil göstergem doğru göstermiyor	13
Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor	13
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor	13
Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor	13
Dizin	14

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki **Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri** kılavuzuna bakın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.
- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.
- 6 Taşıt kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Destek ve Güncellemeler

Garmin Express™, Garmin® cihazları için bu servislere kolay erişim sağlar. Bazı servisler cihazınız için kullanılamayabilir.

- Ürün kaydı
- Ürün kılavuzları
- Yazılım güncellemeleri
- Harita, grafik veya rota güncellemeleri
- Araçlar, sesler ve diğer ekstralar

Garmin Express Öğesini Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

nüMaps Guarantee™

Cihazınızın sürüş sırasında ilk kez uydu sinyali aldıktan sonraki 90 gün içinde ücretsiz harita güncelleme hakkı olabilir. Hüküm ve koşullar için www.garmin.com/numaps adresine gidin.

Lifetime Abonelikleri

Bazı modeller lifetime özelliklerine abonelikler içerir. Daha fazla bilgi için, www.garmin.com/lmt adresine gidin.

LT: Bu model, lifetime trafik aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.

LM: Bu model, cihazınızın kullanılabilir ömrü boyunca üç ayda bir harita güncellemesi yapılmasını gerektiren nüMaps Lifetime™ aboneliği içerir. Hüküm ve koşullar için www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime adresine gidin.

LMT: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği, lifetime trafik aboneliği ve bir trafik alıcısı içerir.

LMTHD veya LMT-D: Bu model, nüMaps Lifetime aboneliği, lifetime dijital trafik aboneliği ve bir adet dijital trafik alıcısı içerir.

Lifetime Haritalarını Etkinleştirme

NOT: Lifetime Haritaları önceden yüklenmiş haritalar bulunmayan ürünlerde kullanılamaz.

NOT: Uyumlu bir Garmin ürününün kullanılabilir ömrü boyunca bu tür güncellemeler Garmin tarafından kullanıma sunulduğunda veya Garmin üçüncü taraf içerik sağlayıcısından harita verilerini aldığı sürece (hangisi daha erken olursa) Lifetime Haritaları güncellemelerini almaya hak kazanırsınız. Ürünün "kullanılabilir ömrü" tanımı ve diğer önemli hüküm ve koşullar için www.garmin.com/numapslifetime adresine gidin.

1 www.garmin.com/express adresine gidin.

2 Ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Cihazı kaydettirseniz bir harita güncellemesi kullanılabilir olduğunda e-posta bildirimleri alabilirsiniz.

Haritalar ve Yazılımı Garmin Express ile Güncelleme

Cihazınız için en son harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express yazılımını kullanabilirsiniz. Harita güncellemeleri, cihazınızın varış noktalarınıza doğru ve verimli rotalar hesaplamaya devam edebilmesi için mevcut olan en yeni harita verilerini sağlar. Garmin Express, Windows® ve Mac® bilgisayarlarda kullanılabilir.

1 Bilgisayarınızda www.garmin.com/express adresine gidin.



2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir**'i seçin.
- Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac Sürümü**'nü seçin.

3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

4 Garmin Express öğesini başlatın.

5 Garmin cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.



Garmin Express yazılımı cihazınızı algılar.

6 Ürün kaydı için bir e-posta adresi girin (isteğe bağlıdır).


7 **cihazı kaydet**'i tıklayın.

8 **güncellemeleri denetle**'yi tıklayın.

Mevcut harita ve yazılım güncellemelerinin listesi görüntülenir.

9 Yüklenecek güncellemeleri seçin.

10 Şimdi Yükle'ü tıklayın.

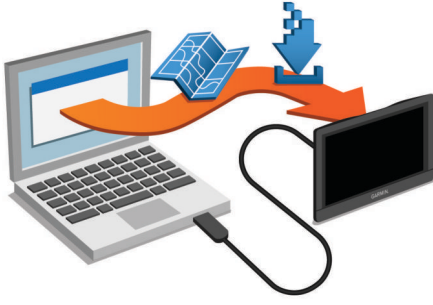

Garmin Express yazılımı güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş Internet bağlantılarında bu işlemin tamamlanması uzun zaman alabilir.

Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma

Cihazınız kullanılmadığında pil gücünden tasarruf etmek için uyku modunu kullanabilirsiniz. Uyku modundayken cihazınız çok az güç kullanır ve kullanılacağı zaman uyku modundan hızlıca çıkabilir.

İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı uyku moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.

Güç tuşuna ① basın.



Cihazı Kapatma

1 Ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun.

Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz uyku moduna girer.

2 **Kapalı'yı** seçin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

GPS Sinyallerini Alma

Cihazınızla navigasyon yapabilmek için uydu sinyallerini alabilmeniz gerekir. Durum çubuğundaki simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Uydu sinyallerini almak birkaç dakika sürebilir.

1 Cihazı açın.

2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.

3 Gerekirse, yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık bir alana çıkın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** öğesini.

2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ses Düzeyini Ayarlama

1 **Ses**'ni seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
- Cihazı sessize almak için öğesini seçin.

- İlave seçenekler için öğesini seçin.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgiler gösterir. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu
	Günün saati
	Pil durumu

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca tuşunu basılı tutun.

Pil Bilgileri

Güç bağlantısı yapıldıktan sonra cihaz şarj olmaya başlar.

Durum çubuğundaki simgesi dahili pilin durumunu gösterir.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Ekran Düğmelerini Kullanma

- Önceki menü ekranına dönmek için öğesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için öğesini basılı tutun.
- Daha fazla seçenek görmek için veya öğesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için veya öğesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait seçenekler menüsünü görmek için öğesini seçin.

Ekran Klavyesini Kullanma

Klavye düzenini değiştirmek için "Dil ve Klavye Ayarları" bölümüne bakın (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 11*).

- Arama girişini silmek için öğesini seçin.
- Bir karakteri silmek için öğesini seçin.
- Klavye dil modunu değiştirmek için öğesini seçin.
- Noktalama işaretleri gibi özel karakterler girmek için öğesini seçin.
- Karakterde büyük harf kullanımını değiştirmek için öğesini seçin.

Konumlar

Cihazınızda yüklü detaylı haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Yakındaki işletmeleri ve sinema/müze/parkları bulmak için kategorileri kullanabilirsiniz. Adresleri, koordinatları, şehirleri ve kavşakları da arayabilirsiniz.

Konumları Bulma

Kategoriye Göre Konum Bulma

1 **Nereye?** öğesini seçin.

2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.

3 Gerekliyse, alt kategori seçin.

4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Varsa, Hızlı Arama listesinden bir varış noktası seçin.



- 5 Gerekliyse, uygun varış noktasını seçin.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Foursquare hesabınıza Smartphone Link'i kullanarak bağlandığınızda, arama, çevrimiçi Foursquare veritabanındaki en güncel sonuçları ve Foursquare kullanıcı hesabınızdaki özelleştirilmiş sonuçları verir.

Nereye? > **Kategoriler** > **Foursquare®** seçeneğini belirleyin.

Arama Alanını Değiştirme

- 1 Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **Yakınında araniyor:** ögesini seçin.
- 3 Seçeneklerden birini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.
Konum işaretleri (📍 veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

- 5 **Git** ögesini seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse arama alanını değiştirmek için **Yakınında araniyor:** Ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 3](#)).
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Son Varış Noktalarını Bulma

Cihazınız en son bulduğunuz 50 varış noktasını saklar.

- 1 **Nereye?** > **Geçmiş**'i seçin.
- 2 Bir konum seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** > **≡** > **Temizle** > **Evet**'i seçin.

Otopark Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park Etme**'i seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.

Son Otopark Yerinizi Bulma

Cihazınızı açık durumdayken cihaz montaj aparatından çıkardığınızda, geçerli konumunuz bir park yeri olarak kaydedilir.

Uygulmlar > **Son Mevki** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kavşaklar**'i seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **İlçeler**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakındaki şehirlerin listesinden bir şehir seçin.
 - Yakındaki başka bir konumu aramak için **Yakınında araniyor:** ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 3](#)).
 - İsme göre şehir aramak için **Arama Gir** seçeneğini belirleyin, bir şehir adı girin ve **Q** simgesini seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokafe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Koordinatlar**'i seçin.
- 2 Gerekliyse **↖** ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konumu arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 2](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.

- 3 **i** seçimini yapın.
- 4 **Kaydet**'i seçin.
- 5 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam**'ı seçin.

Ev Konumu Kaydetme

En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla**'yı seçin.
- 2 **Adresimi Gir, Geçerli Konumu Kullan veya Son Bulunanlar** seçeneğini belirleyin.

Konum, Kaydedildi menüsüne "Ev" olarak kaydedilir.

Eve Gitme

Nereye? > **Eve Git**'i seçin.

Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme

- 1 Şunu seçin: **Nereye?** > **Kaydedildi** > **Ev**.
- 2 **i** seçimini yapın.
- 3 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.
- 4 Değişikliklerinizi girin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle**'yi seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler**'i seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti**'yi seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.

- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız, bir simülasyon konumu ayarlamak için GPS'i kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **GPS Simülatörü**'nü seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritaya Bak** ögesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kısayol Ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** > **≡** > **Kısayol(ları)u kaldır**'ı seçin.
- 2 Kaldırılacak kısayolu seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

Özel Önemli Nokta

Özel POI'ler haritada özelleştirilmiş noktalar. Belirtilen bir noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

POI Loader Yardım Dosyalarını Kullanma

POI Loader hakkında daha fazla bilgi almak için Yardım dosyasına bakın.

POI Loader açıkken **Yardım**'ı tıklayın.

Özel POI'leri Bulma

Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir ([POI Loader'ı Kurma, sayfa 4](#)).

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler**'i seçin.
- 2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.

Navigasyon

Rota Başlatma

- 1 Bir konum arayın ([Konumlar, sayfa 2](#)).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Çoklu Rota Önizlemesi

- 1 Bir konumu arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 2](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **Rotalar**'ı seçin.
- 4 Bir rotayı seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu**'nu seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Yakıt tasarrufu sağlayan yolları hesaplamak için **Daha Az Yakıt**'i seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet**'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Kayıtlı Bir Konuma Yönelik Rota Başlatma

- 1 **Nereye? > Kaydedildi** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse, bir kategori seçin veya **Tüm Kayıtlı Yerler**'i seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** öğesini seçin.

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Arama Gir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3'e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5'e gidin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür;
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2 **i > Bu Mekanı Keşfet**'i seçin.

Haritadaki Rotanız

DUYURU

Hız limiti özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin uygulamadaki tüm trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu olmayacaktır.

Rota eflatun bir çizgiyle işaretlenir. Damalı bayrak varış noktanızı gösterir.

Yolculuk sırasında cihazınız sizi sesli uyarılarla, harita üzerindeki oklarla ve haritanın üst tarafındaki yol tarifleriyle varış noktanıza yönlendirir. Orijinal rotanızdan ayrılırsanız cihaz, rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar.

Siz ana yollarda seyahat ederken mevcut hız sınırını gösteren bir veri alanı görünebilir.



Haritayı Kullanma

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** öğesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** öğesini seçin.
 - Belirli kategorileri görüntülemek için **Q** öğesini seçin.

Rotaya Bir Nokta Ekleme

Bir nokta eklemek için öncelikle bir rotayı izliyor olmalısınız.

- 1 Haritadan, **↻ > Nereye?** öğesini seçin.
- 2 Konum arayın.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** öğesini seçin.
- 5 **Aktif Rotaya Ekle**'yi seçin.

Sapma Alma

Sapma almadan önce bir rotayı izliyor olmanız ve sapma aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Özelleştirme, sayfa 7](#)).

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında sapma alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan, **≡ > Rota Değiştir**'i seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için rotanızda sapma almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma**'yı seçin.
 - Rotanızda belirli bir yol yakınında sapma almak için **Yoldan Sapma**'yı seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan **≡ > ⓧ** öğesini seçin.

Rota Etkinliğini Görüntüleme

Dönüş Listesini Görüntüleme

Bir rotada navigasyon halindeyken, rotanız boyunca mevcut tüm dönüş, manevraları ve dönüşler arasındaki mesafeyi görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada navigasyon halindeyken, haritanın üst kısmındaki metin çubuğuna dokunun.
- 2 Bir dönüş seçin.
Dönüş detayları belirir. Varsa, ana yollardaki kavşakların kavşak resmi belirir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Sonraki Dönüşü Görüntüleme

Bir rotada seyrederken, sonraki dönüşün, şerit değişiminin ya da diğer manevraların önizlemeleri haritanın sol üst köşesinde belirir.

Önizleme dönüşü ya da ilgili manevraya olan mesafeyi ve varsa seyahat etmeniz gereken şerit bilgisini içerir.

Haritada bir sonraki dönüşü görüntülemek için öğesini seçin.

Kavşakları Görüntüleme

Bir otomobil rotasında seyrederken, ana yollardaki kavşakları görüntüleyebilirsiniz. Rota üzerindeki bir kavşağa yaklaştığınızda, varsa, o kavşağın resmi kısa bir süre için belirir.

Haritadan, varsa, kavşak resmini görüntülemek için nesnesini seçin.

Yol üzerindeki

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan işletmeleri ve hizmetleri görüntüleyebilirsiniz.

Hizmetler, kategoriye göre listelenir.

	Benzin istasyonları
	Restoranlar
	Konaklama
	Dinlenme alanları
	Otopark
	Banka ve ATM'ler

Yaklaşmakta Olan İlgilenilen Coğrafi Noktaları Bulma

1 Haritadan > **Yol Üzerindekiler**'i seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Haritadan bir ilgilenilen coğrafi nokta seçin.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Aradığınız kategorileri değiştirebilir, kategorilerin sıralamasını yeniden düzenleyebilir ve belirli bir işletmeyi veya kategori arayabilirsiniz.

1 Haritadan > **Yol Üzerindekiler**'i seçin.

2 Bir hizmet simgesini seçin.

3 seçimini yapın.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için oku seçin ve kategori adının sağına doğru sürükleyin.
- Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
- Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama**'yı seçin ve bir işletmenin veya kategorinin adını girin.

5 Bitti'yi seçin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemeyi önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Özelleştirme, sayfa 7](#)).

Haritadan > **Seyahat Verileri**'ni seçin.

Yol Bilgisi Alanlarını Özelleştirme

Haritadaki yolculuk veri alanlarında görünen verileri özelleştirmeden önce, Yolculuk Verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir ([Harita Araçlarını Özelleştirme, sayfa 7](#)).

1 Haritaya Bak'yi seçin.

2 > **Seyahat Verileri**'ni seçin.

3 Bir yol bilgisi alanı seçin.

4 Bir seçenek belirleyin.

Yeni yol bilgisi alanı, yol bilgisi listesinde görünür.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'ni seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2 > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 11](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt öğesini seçin.

Yakındaki Hizmetleri Bulma

Benzin istasyonları, hastane ya da karakol gibi yakınlardaki hizmetleri bulmak için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz.

1 Haritadan taşıt öğesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

1 Haritadan taşıt öğesini seçin.

2 > **Konumuma Doğru Ynlr** öğesini seçin.

3 Bir başlangıç konumu seçin.

4 **Seç**'i seçin.

Yoldan Sakınma Özellikleri

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Özel Sakınmalar Hakkında

Özel sakınmalar, yolun belirli alanlarından ve kısımlarından kaçınmanıza imkan tanır. Özel sakınmaları gerektiği gibi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle**'yi seçin.
- 3 **Sakn. Bölge. Ekle**'yi seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Devam**'yi seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Devam**'yi seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti**'yi seçin.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 **Sakn. Yolu Ekle**'yi seçin.
- 3 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Devam**'yi seçin.
- 4 Yol kesitinin bitiş noktasını ve **Devam**'yi seçin.
- 5 **Bitti**'yi seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3 **≡ > Devre Dışı Bırak**'ı seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **☒** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için, bu sakınmayı seçin ve ardından **≡ > Sil**'i seçin.

Haritayı Özelleştirme

Harita Araçlarını Özelleştirme

Harita araçları menüsünde görünen kısayolları seçebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Araçları**'nı seçin.
- 2 Menüye eklenecek harita araçlarını seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları**'nı seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
- Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

- 3 **Kaydet**'i seçin.

Radar Kameraları

DUYURU

Garmin özel ilgilenilen coğrafi nokta veya güvenlik kamerası veritabanlarının doğruluğundan veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Radar kamerası konumları ve hız limitleri ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için bazı alanlarda mevcuttur. Mevcut olup olmadığını ve uyumluluğunu kontrol etmek veya abonelik ya da bir defalık güncelleme satın almak için www.garmin.com/safetycameras adresine gidin. Yeni bir bölge satın alabilir ve mevcut aboneliğinizi istediğiniz zaman uzatabilirsiniz.

Mevcut bir radar kamerası aboneliği için radar kameralarını <http://my.garmin.com> adresine giderek güncelleyebilirsiniz. En güncel radar kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemeniz gerekir.

Bazı cihazlar ve bölgelerde, temel radar kamerası verileri cihazınızla birlikte gelebilir. Birlikte gelen veriler herhangi bir güncelleme veya abonelik içermez.

Trafik

DUYURU

Garmin trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, yaşam boyu trafik özelliği ([Lifetime Abonelikleri, sayfa 1](#)) içermeyen cihazlarda mevcut değildir.

Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir. Trafik alıcıları ve kapsama alanları hakkında bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Bazı paketlerde, cihaza entegre olarak bir trafik alıcısı bulunur.

- Rotanız üzerinde veya bölgenizde kaza olduğunda haritada trafik uyarıları görüntülenir.
- Trafik bilgisini bir trafik alıcısı üzerinden almak için cihazın araç güç kaynağına bağlı olması gerekir.
- Cihazdaki çalışır durumdaki trafik alıcısının trafik bilgisini alması için trafik verilerini veren bir istasyonun veri aralığında bulunması gerekebilir.
- Cihazınızla veya trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Trafik verilerini almak için lifetime trafik özelliği bulunan bir cihaz modeliniz olmalıdır ve cihazınızla aynı pakette sağlanan taşıt güç kablosunu kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/traffic adresine gidin.

Cihazınız trafik verilerini yayımlayan bir istasyondan trafik sinyallerini alabilir.

- 1 Trafik uyumlu güç kablosunu bir harici güç kaynağına bağlayın.
 - 2 Trafik uyumlu güç kablosunu cihaza bağlayın.
- Trafik kapsama alanında olduğunuzda, cihazınız trafik bilgilerini görüntüler.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken **≡** > **Trafik**'i seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın yaklaşan kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa **≡** > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden, **Uygulmlar** > **Trafik**'i seçin.
- 2 **≡** > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listeden bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Rotanızdaki Trafik

Rotanızda bir trafik gecikmesi olduğunda, haritada bir uyarı görüntülenir ve cihaz, gecikmeyi önlemek için alternatif bir rota hesaplar. Alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Trafik Ayarları'na bakın (**Trafik Ayarları**, sayfa 11). Daha iyi alternatif rota yoksa, cihazınız rotanızı trafik gecikmesi olan bir yoldan götürebilir. Gecikme süresi tahmini varış sürenize otomatik olarak eklenir.

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Sakınma

Trafik gecikmelerinden sakınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (**Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma**, sayfa 7).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (**Trafik Ayarları**, sayfa 11) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak sakınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken **≡** > **Trafik**'i seçin.
- 2 Varsa **Alternatif Rota** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Trafik Abonelikleri Hakkında

Ek abonelikler satın alabilir veya son kullanma tarihi dolmuş aboneliklerinizi yenileyebilirsiniz. <http://www.garmin.com/traffic> bölümüne gidin.

Aboneliği Etkinleştirme

FM trafik alıcınızla birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez. Cihazınız uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik olarak etkinleşir.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik** > **Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 Ana menüden, **Trafik**'i seçin.

- 2 Şunu seçin: **Abonelikler** > **+**.

- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.

- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.

Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.

- 5 Cihazınızda **Devam**'yi seçin.

- 6 Kodu girin.

- 7 **Bitti**'yi seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Trafik**.

- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Uygulamaları Kullanma

Yardımlı Kullanma

Cihazın kullanımı ile ilgili bilgileri görüntülemek için **Uygulmlar** > **Yardım**'i seçin.

Yardım Konularını Arama

Şunu seçin: **Uygulmlar** > **Yardım** > **Q**.

ecoRoute™ Hakkında

Bazı bölgelerde ecoRoute özelliklerini kullanmadan önce açma kodu almanız gerekir. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/ecoroute adresine gidin.

ecoRoute özelliği yakıt tasarrufunu ve belirli bir varış noktasına ulaşmanın yakıt ücretini hesaplar ve yakıt verimliliğini artırmaya yönelik araçlar sunar. ecoRoute özelliği ile sağlanan veriler yalnızca bir tahmindir. Gerçekte veriler araçtan okunmaz.

Taşıtınıza ve sürüş alışkanlıklarınıza özel daha hassas yakıt raporları almak için taşıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz (**Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme**, sayfa 8).

Taşıtı Ayarlama

ecoRoute özelliklerini ilk kez kullanırken, taşıt bilgilerini girmeniz gerekir.

- 1 **Uygulmlar** > **ecoRoute™**'u seçin.

- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yakıt Fiyatını Değiştirme

- 1 **Uygulmlar** > **ecoRoute™** > **Pompada** öğesini seçin.

- 2 Geçerli yakıt fiyatını girip **Devam**'yi seçin.

- 3 **Evet**'i seçin.

Yakıt Tasarrufunu Kalibre Etme

Taşıtınız ve belirli sürüş alışkanlıklarınıza yönelik daha hassas yakıt raporları almak için yakıt tasarrufunu kalibre edebilirsiniz. Kalibrasyonu yakıt tankını doldurduğunuzda yapmalısınız.

- 1 **Uygulmlar** > **ecoRoute™** > **Pompada** öğesini seçin.

- 2 Geçerli yakıt fiyatını girin.

- 3 Taşıtın son yakıt deposu dolumundan bu yana kullandığı yakıt miktarını girin.

- 4 Yakıt deposunun son doldurulmasından bu yana kat ettiğiniz mesafeyi girin.

- 5 **Devam**'yi seçin.

Cihaz taşıtın ortalama yakıt ekonomisini hesaplar.

- 6 **Kaydet**'i seçin.

ecoChallenge Hakkında

ecoChallenge, sürüş alışkanlıklarınızı puanlayarak taşıtınızın yakıt tasarrufunu maksimum düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. ecoChallenge skorlarınız ne kadar yüksek olursa, o kadar yakıt tasarrufu yaparsınız. ecoChallenge™ cihazınız her hareket ettiğinde ve Otomobil toplu taşıma modunda iken veri toplayarak bir skor hesaplar.

ecoChallenge Puanlarını Görüntüleme

Uygımlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.

ecoChallenge Puanı Hakkında

Frenleme: Sorunsuz ve yavaş frenleme için puanınızı gösterir. Sert fren yaptığınızda puan kaybedersiniz.

Hız: Taşıtınızı yakıt tasarrufuna en uygun hızda sürme puanınızı gösterir.

Hızlanma: Sorunsuz ve yavaş hızlanma için puanınızı gösterir. Hızlı hızlanma sonucunda puan kaybedersiniz.

Toplam: Hız, hızlanma ve frenleme puanının ortalamasını gösterir.

ecoChallenge Puanlarını Sıfırlama

1 Uygımlr > ecoRoute™ > ecoChallenge'ı seçin.

2 ≡ > Yeniden Ayarla'yı seçin.

Yakıt Tasarrufu Bilgilerini Görüntüleme

1 Uygımlr > ecoRoute™ > Yakıt tüketimi seçeneğini belirleyin.

2 Yakınlaştırmak için grafiğin bir kesitini seçin.

Yol Raporları

Yol raporları, bir varış noktasına navigasyon mesafesi, süre, ortalama yakıt tasarrufu ve yakıt maliyetini verir.

Sürdüğünüz her rota için bir yol raporu oluşturulur. Cihazınızdaki bir rotayı durdurursanız, seyahat ettiğiniz mesafe için bir yol raporu oluşturulur.

Yol Raporunu Görüntüleme

Cihaza kaydedilmiş yol raporlarını görüntüleyebilirsiniz.

İPUCU: Cihazı bilgisayarınıza bağlayabilir ve cihazınızdaki Raporlar klasöründen yol raporlarına erişebilirsiniz.

1 Uygımlr > ecoRoute™ > Yol Raporu'nu seçin.

2 Bir rapor seçin.

ecoRoute Bilgilerini Sıfırlama

1 Uygımlr > ecoRoute™ > Taşıt Profili'ni seçin.

2 Yeniden Ayarla'yı seçin.

Sürüş İpuçları

- Hız limiti içinde sürün. Çoğu taşıtta, en iyi yakıt tasarrufunu 45 m/sa ve 60 m/sa arasında sağlarsınız.
- Sabit bir hızda sürün.
- Yavaş yavaş ve tutarlı şekilde fren yapın ve hızlanın.
- Dur kalk trafikten ve yoğun saatlerden kaçının.
- Ayağınızı fren pedalında tutmayın.
- Seyir kontrolünü kullanın.
- Geçici duraklamalarda taşıtı rölanتيه almak yerine motoru durdurun.
- Kısa yolculukları birden çok molalı tek bir uzun yolculukta birleştirin.
- Otoyolda yüksek hızda yolculuk etmediğiniz sürece klimayı kapatarak camlarınızı açın.
- Depo kapağını sıkıca kapatın.
- Gölgeye veya garaja park edin.
- Aşırı yükü azaltın. Gereksiz unsurları taşıtınızdan çıkarın.

- Taşıtınızın üst kısmında eşya taşımaktan kaçının. Kullanmadığınız zaman portbagaj ve çıkarılabilir taşıyıcıları çıkarın.
- Tavsiye edilen lastik basıncını koruyun. Lastik basıncını düzenli olarak ve uzun yolculuklardan önce kontrol edin.
- Taşıtınızın ayarlarını doğru yapın ve bakım aralıkları için taşıt üreticisinin tavsiyelerine uyun.
- Taşıtın yağını, yağ filtrelerini ve hava filtrelerini düzenli olarak değiştirin.
- Tavsiye edilen uygun en düşük oktanlı yakıtı kullanın. Daha uygun maliyetliyse E85 ve biyodizel gibi biyoyakıtları kullanın.

Yolculuk Planlama

Birden çok varış noktası olan bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
- 2 Yeni Yolculuk'u seçin.
- 3 Başlangıç Konumunu Seç'yi seçin.
- 4 Bir konumu arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma](#), sayfa 2).
- 5 Seç'i seçin.
- 6 Başka konumlar eklemek için + ögesini seçin.
- 7 Devam'yi seçin.
- 8 Kaydet'i seçin.
- 9 Bir ad girin ve Bitti'yi seçin.

Yolculuk Programlama

Birden çok varış noktası olan bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
- 2 Bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Kalkış Zamanı veya Varış Zamanı ögesini seçin
- 5 Saat ve tarih seçip, Kaydet ögesini seçin.
- 6 Süre'yi seçin.
- 7 Konumda geçireceğiniz süreyi ve Kaydet ögesini seçin.
- 8 Gerekirse, her konum için 3–7 arasındaki adımları tekrarlayın.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı'yı seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Git ögesini seçin.
- 4 Sonraki varış noktanızı ve Başlat'ı seçin.

Kayıtlı Bir Yolculuğu Düzenleme

- 1 Uygımlr > Yolculuk Planlayıcı ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 ≡ seçimini yapın.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğu Yndn Adlandır'ı seçin.
 - Konum ekleyip silmek veya konumların sırasını değiştirmek için Varış Noktalarını Dzenle'yi seçin.
 - Yolculuğu Sil'i seçin.
 - Yolculuğunuzdaki durakları en verimli sırayla düzenlemek için Sıralamayı Düzelt'i seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz ve Gizlilik Ayarları](#), sayfa 11).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlar > Bulunduğum Yerler**.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz Windows 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Dosya Türleri

Cihaz bu dosya türlerini destekler.

- Haritalar ve GPX rota noktası dosyaları myGarmin™, ve MapSource®, BaseCamp™ dahil olmak üzere harita programından alınmıştır HomePort™ (**Özel Önemli Nokta, sayfa 4**).
- Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları (**POI Loader'ı Kurma, sayfa 4**).

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları harita ve veri depolamanın yanında harita, resim, jeokşe, rota, rota noktası ve özel POI'ler gibi dosyaları depolamaya yarar.

Bellek Kartı Takma

Cihaz microSD™ ve microSDHC bellek kartını destekler.

- 1 Cihazınızdaki yuvaya bir hafıza kartı takın.
- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (**Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 10**).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır**'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, bağlantının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Mac bilgisayarlarda birim simgesini çöpe sürükleyin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Cihazı Özelleştirme

Harita ve Taşıt Ayarları

Harita ve Taşıt ayarlarını açmak için, ana menüden **Ayarlar > Harita ve Araç**'ı seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden simgeyi ayarlar. Diğer simgeler için www.garminarage.com adresine gidin.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde detay seviyesini ayarlar. Daha fazla detay haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Araçları: Harita araçları menüsünde görünen kısayolları ayarlar.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (**Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 7**).

Haritalarım: Cihazın kullanacağı kurulu haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım**'ı seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Navigasyon ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Navigasyon** öğesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada sakınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden sakınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan sakınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından sakınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren ve sürüş esnasında dikkati dağıtabilecek olan tüm cihaz işlevlerini devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Daha Az Yakıt: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Ücretli Yollardan Sakınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren alanlardan sakınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

1 Ayarlar > Navigasyon'u seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

- **Ücretli Yollar**'ı seçin.
- **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar**'ı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
- Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakın** seçeneğini belirleyin.
- Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

4 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızdaki harita verileri bazı ülkeler için ayrıntılı geçiş kartı bilgileri içerebilir. Her ülke için geçiş kartlarından sakınabilir veya onlara izin verebilirsiniz.

1 Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları'nı seçin.

2 Ülke seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya geçiş ücreti olan bir alan eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** seçeneğini belirleyin.
- Geçiş ücreti olan alanlardan her zaman sakınmak için **Sakın** seçeneğini belirleyin.
- Geçiş ücreti olan alanlara her zaman izin vermek için **İzin Ver** seçeneğini belirleyin.

4 Kaydet'i seçin.

Ekran Ayarları

Ekran ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Ekran**'ı seçin.

Yön Belirleme: Görüntüyü portre (dikey) veya manzara (yatay) olarak ayarlar.

Renk Modu: Cihazı gündüz veya gece renkleri görüntülenecek şekilde ayarlar. Cihazın günün saatine göre gündüz veya gece renklerini otomatik olarak belirlemesine izin vermek için Otomatik'i seçebilirsiniz.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınızın uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenize olanak verir. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Trafik ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Trafik**'i seçin.

Trafik: Trafik'i etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: En iyi duruma getirilmiş alternatif rotaların otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanılmasını seçer (**Rotanızdaki Trafik, sayfa 8**).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini seçer.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metnlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Cihaz ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Cihaz**'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

SKLS'ler: Cihazınız için geçerli olan son kullanıcı lisans sözleşmelerini gösterir.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

Ayarlar > Yakınlık Uyarıları seçeneğini belirleyin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalındığını belirler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 Ayarlar'ı seçin.

2 Gerekliyse, bir ayar kategorisi seçin.

3 Şunu seçin: ≡ > Sıfırla.

Cihaz Bilgileri

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi (araç veya harici güç)	8 ila 28 Vdc
Pil türü	Lityum-iyon
Pil voltajı aralığı	3,0 V ila 4,2 V

Ek

Güç Kabloları

Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.

- Araç Çakmak Adaptörü
- USB kablosu
- AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı taşıt güç kablosuna bağlayın.
- Cihazı bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Cihaz bir bilgisayara bağlıyken yavaş şarj olabilir. Bazı taşınabilir bilgisayarlar cihazı şarj etmeyebilir.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz.

Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken, küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine 90 derece döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itin ve saat yönünde 90 derece döndürerek yeniden taşıt güç kablosuna ④ kilitleyin.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden, cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulaşın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Cihazınızı <http://my.garmin.com> adresine giderek kaydettirin.

Gösterge Paneline Montaj

DUYURU

Kalıcı tutturma yapışkanının yapıştırıldıktan sonra çıkarılması son derece zordur.

Cihazınızı gösterge paneline monte etmek için isteğe bağlı bir montaj diski kullanabilir ve belirli yerel yönetmeliklere uyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.garmin.com adresine bakın.

- 1 Gösterge panelinin diski yerleştirdiğiniz kısmını temizleyin ve kurutun.
- 2 Diskin alt tarafındaki yapışkanın koruyucu bandını çıkarın.
- 3 Diski gösterge paneline yerleştirin.
- 4 Diskin üst tarafındaki şeffaf plastik kapağı çıkarın.
- 5 Suluğun montaj kitini diskin üst tarafına yerleştirin.
- 6 Kolu aşağı (diske doğru) çevirin.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düşmesine basın.
- 2 Cihazı öne doğru eğin.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Ek Harita Satın Alma

- 1 Cihaz ürün sayfanıza gidin (www.garmin.com).
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

<http://buy.garmin.com> bölümüne gidin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulaşın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama*, sayfa 1).

Cihazım uydu sinyali almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 10*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Araç Çakmak Adaptöründeki Sigortayı Değiştirme, sayfa 12*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıt içi sıcaklığın 0° ile 45°C (32° ile 113°F) arasında olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosunun sigortasının bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 11*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 11*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 2*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda uyku moduna alın (*Uyku Moduna Girme ve Uyku Modundan Çıkma, sayfa 2*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Pil göstergem doğru göstermiyor

- 1 Cihazın şarjının tamamen bitmesini bekleyin.
- 2 Şarj işlemini kesmeden cihazı tamamen şarj edin.

Cihazım bilgisayarımda bir çıkarılabilir sürücü olarak görünmüyor

Çoğu Windows bilgisayarda, cihaz Medya Aktarım Protokolü (MTP) kullanılarak bağlanır. MTP modunda, cihaz bir çıkarılabilir sürücü olarak değil, bir taşınabilir cihaz olarak görünür. MTP modu Windows 7, Windows Vista® ve Windows XP Service Pack 3 ile birlikte Windows Media Player 10'da desteklenir.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz olarak görünmüyor

Mac bilgisayarlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda, cihaz USB yığın depolama modunu kullanarak bağlanır. USB yığın depolama modunda cihaz bir taşınabilir cihaz olarak değil, bir çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünür. Windows XP Service Pack 3'ten önceki Windows XP Service Pack 3 sürümlerinde USB yığın depolama modu kullanılır.

Cihazım bilgisayarımda bir taşınabilir cihaz veya çıkarılabilir sürücü ya da birim olarak görünmüyor

- 1 USB kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.
- 2 Cihazı kapatın.
- 3 USB kablosunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve cihazınıza takın.

İPUCU: Cihazınız bir USB hub'ına değil, doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB portuna takılı olmalıdır.

Cihaz otomatik olarak açılır ve MTP moduna ya da USB yığın depolama moduna geçer. Cihaz ekranında, cihazın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Dizin

Simgeler

- 2-D harita görünümü 7
- 3-D harita görünümü 7

A

- abonelikler
 - nüMaps Lifetime 1
 - trafik 1
- adresler, bulma 3
- aksesuarlar 12
- arama alanını değiştirme 3
- arama çubuğu 3
- ayarlar 10, 11
- ayarları geri yükleme 11

B

- bellek kartı 10
- bilgisayar
 - bağlama 13
 - bağlanma 10
- birim numarası 11

C

- cihaz bakımı 12
- cihazı kaydettirme 1
- cihazı monte etme
 - gösterge paneli 12
 - montaj kitinden çıkarma 12
 - otomobil 1
 - suluk 1, 12
- cihazı özelleştirme 10
- cihazı şarj etme 1, 2, 12, 13
- cihazı temizleme 12

D

- dil
 - klavye 11
 - ses 11
- dokunmatik ekranı temizleme 12
- dosyalar
 - aktarma 10
 - desteklenen türler 10
- dönüş listesi 5

E

- ecoChallenge 9
- ecoChallenge puanı 9
- sıfırlama 9
- ecoRoute 8, 9
 - ecoChallenge puanı 9
 - taşıtlı profili 8
 - yakıt tasarrufunu kalibre etme 8
 - yol raporları 9
 - yol raporu 9
- ekran, parlaklık 2
- ekran ayarları 11
- ekran düğmeleri 2
- ekran görüntüleri 11
- ekstralar, özel önemli nokta 4
- enlem ve boylam 3
- ev
 - gitme 4
 - konumları ayarlama 4
 - konumu düzenleme 4
- eve gitme 4

F

- Foursquare 3

G

- Garmin Express 1
 - cihazı kaydettirme 1
 - yazılımı güncelleme 1
- geçerli konum 6
- geçiş ücreti, kaçınma 10
- gösterge paneli montaj kiti 12
- GPS 2
- güç kabloları 12
- sigortayı değiştirme 12

- taşıtlı 1
- güç tuşu 2
- güncelleme
 - haritalar 1
 - yazılım 1
- güvenlik kameraları, abonelikler 7

H

- harita araçları 7
- harita görünümü
 - 2-D 7
 - 3-D 7
- harita katmanları, özelleştirme 7
- haritalar 3, 5, 6, 10
 - detay düzeyi 10
 - güncelleme 1
 - katmanlar 7
 - lifetime 1
 - nüMaps Guarantee 1
 - nüMaps Lifetime 1
 - rotaları görüntüleme 6
 - satın alma 12
 - tema 10
 - veri alanı 6, 7
- hırsızlık, kaçınma 12
- Hızlı Arama 2
- hizmetleri bulma, yol üzerindeki 6
- ilgililenen coğrafi noktalar (POI) 3, 5
 - mekanlar 5
 - özel 4
 - POI Loader 4

J

- jeokaşe 3

K

- kablolar, güç 12
- kameralar, güvenlik 7
- kavşak görünümü 6
- kavşaklar, bulma 3
- kaydedilen konumlar 5
 - düzenleme 4
 - kategoriler 4
 - silme 4
- kaydetme, geçerli konum 4
- kayıtlı konumlar 9
- kısayollar
 - ekleme 4
 - silme 4
- kimlik numarası 11
- klavye 2
- dil 11
- düzen 11
- konumlar 2, 3, 9
 - arama 3
 - ev konumunu ayarlama 4
 - geçerli 4, 6
 - kaydetme 3
 - mekanlar 5
 - simülasyon 4
 - son bulunan 3
- konumları bulma. 2 Ayrıca bkz. konumlar
- adresler 3
- ilçeler 3
- kategoriler 2
- kavşaklar 3
- koordinatlar 3
- koordinatlar 3

L

- lifetime haritaları 1

M

- mekanlar 5
- microSD kart, takma 10
- montaj kiti, çıkarma 12
- montaj kitini çıkarma 12
- myTrends, rotalar 6

N

- navigasyon 5
- ayarlar 10
 - rota önizlemesi 4
 - yol dışı 5
- Neredeyim? 4, 6
- nüMaps Guarantee 1
- nüMaps Lifetime 1

O

- otopark 3
- son otopark yeri 3

Ö

- önemli nokta (POI Loader) 4
- önemli nokta (POI) 4
 - ekstralar 4
 - özel 4
- özel POI'ler 4
- Özel POI'ler 4
- özelleştirme, sakınmalar 7

P

- parlaklık 2
- pil
 - artırma 13
 - sorunlar 13
 - şarj etme 1, 2, 12, 13
- POI. 4 Ayrıca bkz. önemli nokta (POI)
- POI Loader 4

R

- raporlar, yol 9
- rotalar
 - başlatma 3-5
 - bir nokta ekleme 5
 - durdurma 5
 - haritada görüntüleme 6
 - hesaplama 5
 - hesaplama modu 10
 - myTrends 6
 - önerilen 6
 - önizleme 4

S

- saat ayarları 2, 11
- sakınmalar
 - alan 7
 - devre dışı bırakma 7
 - geçiş ücreti 10
 - özelleştirme 7
 - silme 7
 - yol 7
 - yol özellikleri 7
- sapmalar 5
- ses, yakınlık noktaları 11
- ses düzeyi, ayarlama 2
- seyahat geçmişi 11
- sıfırlama
 - cihaz 2
 - yolculuk verileri 6
- sigorta, değiştirme 12
- silme, yolculuklar 9
- simülasyon konumları 4
- SKLS'ler 11
- son varış noktaları 3
- sonraki dönüş 6
- sorun giderme 12, 13
- suluk 12

T

- taşıtlı güç kablosu 1
- taşıtlı profili 8
- teknik özellikler 11
- trafik 7, 8, 11
 - aboneliği etkinleştirme 8
 - abonelik ekleme 8
 - alıcı 7
 - alternatif rota 8
 - gecikmeleri arama 8
 - harita 8

lifetime abonelikleri **1**
olaylar **8**

U

USB, bağlantı kesme **10**
uydu sinyalleri
alma **2**
görüntüleme **2**
uyku modu **2**

Ü

ürün desteği **8**
ürün kaydı **1**

V

varış noktaları. *Daha fazla bilgi için* konumlar

Y

yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **11**
yakıt, fiyatlar **8**
yakıt fiyatı, değiştirme **8**
yakıt tasarrufu. **8, 9** Ayrıca bkz. ecoRoute
yakıt tasarrufunu kalibre etme **8**
yardım. **8** Ayrıca bkz. ürün desteği
yazılım
güncelleme **1**
sürüm **11**
yol bilgisi **6**
görüntüleme **6**
sıfırlama **6**
yol dışı navigasyon **5**
yol raporları **9**
yol üzerindeki
hizmetleri bulma **6**
özelleştirme **6**
yolculuk günlüğü, görüntüleme **6**
yolculuk planlayıcı **9**
yolculuk düzenleme **9**
yolculukları yeniden adlandırma **9**
yön tarifleri **5**
yönler **5**

