

GARMIN®

nüviCam™



Kasutusjuhend

© 2015 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskemate uuenduste saamiseks külastage veebilehte www.garmin.com.

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare® on ettevõtte Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® on Microsoft Corporationile kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ ja HD logo on iBiquity Digital Corporationi kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud iBiquity Digital Corporationi litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid.

Sisukord

Alustamine	1	Asukoha otsimine kategooria alusel	7
Pardakaamera mälukaardi paigaldamine	1	Kategoorias otsimine	7
Seadme nüviCam paigaldamine ja toide	1	Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni	8
GPS-signaalide vastuvõtt	1	Foursquare®	8
Olekuriba ikoonid	1	Otsinguvahendid	8
Ekraaninuppude kasutamine	2	Aadressi otsimine	8
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine	2	Ristmiku otsimine	8
Seadme väljalülitamine	2	Asula otsimine	8
Helitugevuse reguleerimine	2	Asukoha otsimine koordinaatide abil	8
Automaatse helitugevuse lubamine	2	Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine	8
Ekraani heleduse reguleerimine	2	Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine	8
Pardakaamera	2	Viimase parkimiskoha otsimine	9
Kaamera joondamine	2	Praeguse asukoha teave	9
Video jäädvustamine pardakaameraga	2	Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine	9
Video salvestamine	2	Juhiste saamine hetke asukohta	9
Pildistamine	2	Otsetee lisamine	9
Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja		Otsetee eemaldamine	9
lõpetamine	2	Asukohtade salvestamine	9
Kaameraklahvi puudutavad nõuanded	2	Asukoha salvestamine	9
Videote ja fotode vaatamine	3	Oma praeguse asukoha salvestamine	9
Videod ja fotod arvutis	3	Kodu asukoha salvestamine	9
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine	3	Salvestatud asukoha muutmine	9
Video või foto kustutamine	3	Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine	9
Juhiabisüsteem	3	Salvestatud asukoha kustutamine	9
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem	3	Kaardi kasutamine	9
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem	3	Kaardi tööriistad	10
Sihtkohta navigeerimine	4	Kaardi tööriista vaatamine	10
Teekonnad	4	Kaardi tööriistade lubamine	10
Teekonna alustamine	4	Eespool	10
Kojumine	4	Tulevaste huvipunktide leidmine	10
Sinu teekond kaardil	4	Eespool kategooriate kohandamine	10
Aktiivne sõiduraja juhendamine	4	Reisiinfo	10
Pöörete loendi vaatamine	4	Reisiandmete vaatamine kaardilt	10
Kogu teekonna vaatamine kaardil	4	Reisiinfo lehe vaatamine	10
Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision™	4	Reisilogi vaatamine	10
Asukoha lisamine teekonnale	5	Reisiinfo kustutamine	10
Teekonna kujundamine	5	Eesoleva liikluse vaatamine	10
Ümbersõit	5	Liikluse vaatamine kaardil	10
Teekonna lõpetamine	5	Liiklusummikute otsimine	10
Teekonna arvutusrežiimi muutmine	5	Foori- ja kiiruskaamerad	10
Teekonna alustamine kaardil	5	Kaardi kohandamine	11
Mitmete teekondade eelvaade	5	Kaardikihtide kohandamine	11
Reisiplaneerija	5	Kaardiandmete välja muutmine	11
Reisi planeerimine	5	Kaardiperspektiivi vahetamine	11
Salvestatud reisini navigeerimine	5	Liiklus	11
Reisi peatuste järjestuse optimeerimine	6	Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil	11
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine	6	Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link	11
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine	6	Liiklusinfo vastuvõtja	11
Teekonnavalikute muutmine	6	Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine	11
Reisi planeerimine	6	Liiklusteabe tellimused	12
Soovitatud teekondade kasutamine	6	Tellimuse aktiveerimine	12
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine	6	Liiklusteabe tellimuste vaatamine	12
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine	6	Tellimuse lisamine	12
Maksuliste teede vältimine	6	Liiklusteabe lubamine	12
Teemaksu vältimine	6	Häälkäsklus	12
Tee tüüpide vältimine	6	Aktiveerimisfraasi seadmine	12
Keskkonnavööndite vältimine	7	Activating Voice Command	12
Kohandatud vältimised	7	Häälkäskluste näpunäited	12
Maastikul navigeerimine	7	Teekonna alustamine häälkäsklusega	12
Asukohtade otsimine	7	Vaigistamisjuhised	12
Asukoha otsimine otsinguriba abil	7	Hääljuhtimine	12
Otsingupiirkonna muutmine	7	Hääljuhtimise konfigureerimine	12
Huvipunktid	7	Hääljuhtimise kasutamine	12
		Hääljuhtimise näpunäited	12
		Käed-vabad helistamine	13

Telefoni paaristamine	13	Korpuse puhastamine	18
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine	13	Puuteekraani puhastamine	18
Vihjeid pärast seadmete paaristamist	13	Varguse vältimine	18
Bluetooth seadme lahtiühendamine	13	Seadme lähtestamine	18
Seotud telefoni kustutamine	13	Tehnilised andmed	18
Helistamine	13	Lisa	18
Numbri valimine	13	Andmehaldus	18
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine	13	Mälukaartidest	18
Asukohta helistamine	13	Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks	18
Kõne vastuvõtmine	13	Seadme ühendamine arvutiga	18
Kõnede loendi kasutamine	13	Failide edastamine arvutist	18
Kõnesuvandid	13	GPS-signaali olekute vaatamine	18
Kodu telefoninumbri salvestamine	13	ToitekaablidPower Cables	19
Kodu helistamine	13	Seadme laadimine	19
Rakenduste kasutamine	13	Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine	19
Abi kasutamine	13	Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine	19
Abiteemades tuhnimine	13	Seadme eemaldamine hoidikust	19
Smartphone Link	13	Hoidiku eemaldamine iminapa küljest	19
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine	13	Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt	19
Ühendamine rakendusega Smartphone Link	14	Täiendavate kaartide ostmise	19
Asukoha saatmine telefonist seadmesse	14	Lisavarustuse ostmise	19
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega Smartphone Link	14	Törkeotsing	19
Garmin reaajas teenused	14	Iminapp ei püsi tuuleklaasil	19
Garmin reaajateenuste tellimine	14	Seade ei saa satelliidisignaale	19
Teave liikluskaamerate	14	Seade ei saa toidet	19
Rakenduse ecoRoute teave	14	Aku tühjeneb kiiresti	19
Sõiduki profiili seadistamine	14	Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina	19
Kütuse hinna muutmine	14	Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena	19
Kütusekulu kalibreerimine	14	Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna	19
Teave ecoChallenge'i kohta	14	Telefon ei ühendu seadmega	20
Kütusekulu teabe vaatamine	15	Indeks	21
Läbitud teekonna aruanded	15		
ecoRoute teabe lähtestamine	15		
Nõuanded sõitmiseks	15		
Ilmateate vaatamine	15		
Ilmateade teise linna kohta	15		
Ilmaradari vaatamine	15		
Ilmahoiatuste vaatamine	15		
Teeolude kontrollimine	15		
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine	15		
Seadme kohandamine	15		
Kaardi ja sõiduki seaded	15		
Kaartide lubamine	16		
Navigeerimiseseaded	16		
Arvutusrežiimi seaded	16		
Simuleeritud asukoha seadmine	16		
Kaamera seaded	16		
Bluetooth i seaded	16		
Bluetooth keelamine	16		
Ekraaniseaded	16		
Liiklusseaded	16		
Ühikute ja aja seaded	16		
Kellaaja määramine	17		
Keele ja klaviatuuri seaded	17		
Lähedushoiatuste seaded	17		
Seade ja privaatsusseaded	17		
Seadete taastamine	17		
Seadme teave	17		
Ettevõtte Garmin tugikeskus	17		
Kaardi- ja tarkvarauuendused	17		
Installimine Garmin Express	17		
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusegaGarmin Express	17		
Seadme hooldamine	18		

Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

- Kaamera mälukaardi paigaldamine (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine*, lehekülg 1).
- Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (*Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express*, lehekülg 17).
- Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega (*Seadme nüviCam paigaldamine ja toide*, lehekülg 1).
- Pardakaamera joondamine (*Kaamera joondamine*, lehekülg 2).
- GPS-signaalide vastuvõtmine (*GPS-signaalide vastuvõtt*, lehekülg 1).
- Helitugevuse (*Helitugevuse reguleerimine*, lehekülg 2) ja ekraani heleduse (*Ekraani heleduse reguleerimine*, lehekülg 2) reguleerimine.
- Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine*, lehekülg 4).

Pardakaamera mälukaardi paigaldamine

Enne kui seade saab integreeritud pardakaamerast videot jäädvustada, pead paigaldama mälukaardi. Kaameras saab kasutada mälukaarti microSD™ või microSDHC, mille suurus on kuni 64 GB ja kiirusklass 4 või kõrgem. Võid kasutada seadmega kaasas olevat mälukaarti või osta elektroonikapoest ühilduva mälukaardi.

- 1 Sisesta mälukaart ① kaamera mälukaardi pessa ②.

MÄRKUS. kui paigaldasid mälukaardi valesse pessa, ei saa kaamera videot jäädvustada.



- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme nüviCam paigaldamine ja toide

⚠ HOIATUS

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest meditsiiniseadmetest eemal.

TEATIS

Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes võivad magnetid põhjustada häireid elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös. Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme läheduses, ole ettevaatlik.

Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.

- 1 Lükka hoidik ① iminapa ② külge, kuni kuuled klõpsatust.



- 2 Tõmba hoob ③ alla, vajuta iminapp tuuleklaasile ja lükka hoob tuuleklaasi suunas tagasi.

Hoob peab olema suunatud tuuleklaasi ülaosa poole.



- 3 Tõmba iminapa tugijalg ④ välja.
- 4 Vajadusel pööra hoidikut nii, et logo Garmin® oleks õigepidi.
- 5 Ühenda sõiduki toitejuhe ⑤ hoidiku ühenduspessa.



- 6 Aseta seadme tagakülge vastu hoidikut.
- 7 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.

GPS-signaalide vastuvõtt

Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.  märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaali vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek
	Bluetooth® tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on sisse lülitatud).
	Praegune kellaaeg
	Aku olek
	Smartphone Link ühendatud
	Temperatuur

	Lugemata myGarmin™ sõnumid
	Pardakaamera salvestusolek

Ekraaninuppude kasutamine


- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali ↶.
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoida all ↶.
- Veel valikute vaatamise vali ↑ või ↓.
- Kiiremini kerimiseks hoida nuppu ↑ või ↓ all.
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali ≡.

Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine

Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses. Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab kasutamiseks viivitamatult äratada.

VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.

Vajuta toitenuppu ①.

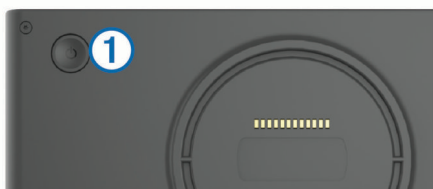

Seadme väljalülitamine

- 1 Hoida toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmnemist, siseneb seade unerežiimi.
- 2 Vali **Väljas**.

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali **Helitugevus**.
- 2 Tee valik:
 - Reguleeri helitugevust liugurribaga.
 - Seadme vaigistamiseks vali 🔇.
 - Lisavalikute kasutamiseks vali ⌵.

Automaatse helitugevuse lubamine

Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust automaatselt suurendada või vähendada.

- 1 Vali **Helitugevus** > 🔇.
- 2 Vali **Automaatne helitugevus**.

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Vali **Seaded** > **Ekraan** > **Heledus**.
- 2 Reguleeri heledust.

Pardakaamera

Kaamera joondamine



HOIATUS

Ära joonda kaamerat sõidu ajal.

Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle teise kohta asetad. Kui kaamera ei ole õigesti joondatud, ei pruugi juhiabifunktsioonid õigesti töötada.

- 1 Vali **Seaded** > **Kaamera** > ≡ > **Joondus**.
- 2 Kaamera joondamiseks kalluta seadet ja pööra kaamerat.
Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.

Video jäädvustamine pardakaameraga

TEATIS

Seaduslikud piirangud

Teatud riikides võib inimeste või nende sõidukite pildistamine, filmimine või nende salvestiste avalik näitamine käesoleva seadme abil olla privaatsusõiguse rikkumine. Seadme kasutaja peab teadma ja järgima kõiki privaatsust puudutavaid kohalikke seadusi ja eeskirju.

Enne integreeritud pardakaameraga video jäädvustamist pead paigaldama kaamera mälukaardi (*Pardakaamera mälukaardi paigaldamine, lehekülj 1*).

Vaikimisi alustab seade kohe pärast sisselülitamist video jäädvustamist. Seade kirjutab jäädvustamisel üle vanima salvestamata video. Jäädvustamine kestab, kuni see välja lülitatakse. Jäädvustamisel põleb punane LED-tuli.

Seade jäädvustab videot seni, kuni seade või video jäädvustamine välja lülitatakse.

Video salvestamine

Seade kasutab vaikimisi andurit, et tuvastada võimalikke kokkupõrkeid, ja salvestab sündmusest, sellele eelnevast ja järgnevast olukorrast video.

Video saad igal ajal ka käsitsi salvestada.

- 1 Vajuta jäädvustamise ajal kaameraklahvi ①.



Seade salvestab foto ja video olukorrast enne klahvi vajutamist, selle ajal ja pärast seda. Video salvestamise ajal vilgub punane LED-tuli.

- 2 Salvestusaja pikendamiseks vajuta uuesti kaameraklahvi (valikulinel).

Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.

Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks.

Pildistamine

Seadmega saab pildistada. Seade jäädvustab vaikimisi pildistamise aja ja koha.

Vali **Rakendused** > **Pardakaamera** > 📷.

Seade pildistab ja salvestab foto mälukaardile.

Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja lõpetamine

- 1 Vali **Rakendused** > **Pardakaamera**.
- 2 Vali suvand:
 - Jäädvustamise lõpetamiseks vali ■.
 - Kui jäädvustamine on lõppenud, põleb roheline LED-tuli.
 - VIHJE:** kui järgmisel korral seadme sisse lülitad, algab jäädvustamine vaikimisi automaatselt. Selle suvandi saad kaamera seadetes välja lülitada (*Kaamera seaded, lehekülj 16*).
 - Jäädvustamise lõpetamiseks vali ●.
 - Kui pardakaamera videot jäädvustab, põleb punane LED-tuli.

Kaameraklahvi puudutavad nõuanded

Kaameraklahviga saab kiiresti mitmesuguseid pardakaamera funktsioone avada.

- Vajuta kaameraklahvi, et salvestada jäädvustatud video või pildistada.
- Vajuta video jäädvustamisel kaameraklahvi, et videot pikemalt salvestada.
- Video jäädvustamise peatamiseks hoia video jäädvustamise ajal kaameraklahvi all.
- Kui jäädvustamine on peatunud, vajuta jäädvustamise alustamiseks kaameraklahvi.

Videote ja fotode vaatamine

MÄRKUS. videote või fotode vaatamise ajal peatab seade video jäädvustamise.

1 Vali **Rakendused > Galerii > Jah.**

2 Vali video või foto.

Seade kuvab video või foto. Videote esitamine algab automaatselt. Kui videole või fotole on lisatud asukohaandmed, kuvab kaart asukoha.

Videod ja fotod arvutis

Rakendusega Garmin Dash Cam Player saad jäädvustatud videoid arvutis vaadata, salvestada ja töödelda. Vaadata saab ka videole jäädvustatud kellaaega, kuupäeva, asukohta ja kiirust. Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/dashcamplayer.

Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine

Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või välja lülitada.

Vali **Seaded > Kaamera > Jäädvusta heli.**

Video või foto kustutamine

1 Vali **Rakendused > Galerii > Jah.**

2 Vali video või foto.

3 Vali  > Jah.

Juhiabisüsteem

Seadmel on juhiabisüsteem (ADAS), mis kasutab integreeritud pardakaamerat, et esitada sõidu ajal laupkokkupõrkehoiatusi ja sõidurajalt väljumise hoiatusi.


Laupkokkupõrke hoiatussüsteem

HOIATUS

Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. FCWS tugineb kaameral ja esitab lähenevatest sõidukitest teavitamiseks märguandeid; kehva nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/warnings.

FCWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et sinu sõiduki ja eesoleva sõiduki vahemaa on liiga lühike. Seade määrab sinu sõiduki kiiruse GPS-i abil ning arvutab selle põhjal hinnangulise ohutu vahemaa eesoleva sõidukiga. FCWS käivitub, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/hr (30 miili/h).

Kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal, kostab seadmest hoiatussignaali ja ekraani ülaosas kuvatakse hoiatustekst.

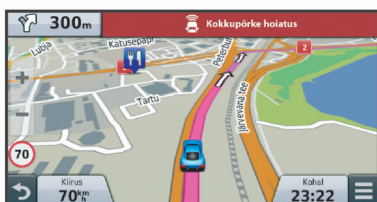

Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid

Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi (FCWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud oludes ei pruugi FCWS-funktsioon eesolevat sõidukit tuvastada.

- FCWS-funktsioon käivitub ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/h (30 miili/h).
- FCWS-funktsioonil võib olla keeruline eesolevat sõidukit tuvastada, kui sõiduki kaamera vaateala takistavad vihm, udu, lumi, päikesevalgus, ere esitulede valgus või pimedus.
- FCWS-funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui kaamera on valesti joondatud ([Kaamera joondamine, lehekülg 2](#)).
- FCWS-funktsioon ei pruugi tuvastada sõidukeid, mis on kaugemal kui 40 m (130 jalga) või lähemal kui 5 m (16 jalga).

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem

HOIATUS

Sõidureast lahkumissüsteem (LDWS) on kõigest informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida tee- ja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada ohutuid sõiduvõtteid. LDWS tugineb kaameral ja annab märku radade eraldusjoontest; kehva nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/warnings.

LDWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoont ületada. Näiteks esitab seade märguande, kui ületad värviga tähistatud sõiduraja eraldusjooni või kaldud vastassuuna vööndisse. LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h (40 miili/h). Märguanne kuvatakse ekraani vasakul või paremal pool vastavalt sellele, kust poolt sõiduraja eraldusjoont ületasite.



MÄRKUS. LDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

Kaamera asukoha määramine

Seadme võib paigaldada tuuleklaasi või armatuuri vasakusse, paremasse või keskossa. LDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht sõidukis.

1 Vali **Seaded > Kaamera > Kaamera paigutus.**

2 Vali seadme asukoht.

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid

Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi (LDWS) tööd mõjutavad mitmesugused tegurid. Teatud olude puhul ei pruugi LDWS-funktsioon sõiduraja eraldusjooni tuvastada.

- LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h (40 miili/h).
- Teatud tüüpi teede (nt kiirteede rambid või juurdesõidurajad) puhul LDWS-funktsioon märguandeid ei esita.
- LDWS-funktsiooni töös võivad esineda tõrked, kui kaamera ei ole õigesti joondatud ([Kaamera joondamine, lehekülg 2](#)).
- LDWS-funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui valik Kaamera paigutus ei näita autos õiget seadme asukohta.
- Radade eraldusjooned peavad selgelt ja pidevalt LDWS-funktsiooni vaatealas olema.

- Radade eraldusjooni võib olla raske tuvastada vihma, udu, lume, suurte varjude või päikesevalguse, esitulede ereda valguse, tee-ehitustööde või muude visuaalsete takistuste tõttu.
- Radade eraldusjooni ei pruugi olla võimalik tuvastada, kui need ei ole joondatud või need puuduvad või on väga kulunud.
- LDWS-funktsioon ei pruugi eraldusjooni tuvastada väga laiadel, kitsastel või käänulistel teedel.

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on tee praegusest asukohast sihtkohta. Sihtkohta kulgevale teekonnale võib lisada mitu asukohta või peatust (*Asukoha lisamine teekonnale*, lehekülg 5). Seade arvutab teekonna sihtkohta eelistuste, nagu teekonna arvutusrežiimi (*Teekonna arvutusrežiimi muutmise*, lehekülg 5) ja vältimiste (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine*, lehekülg 6) põhjal, mille oled määranud navigatsiooniseadetes.

Teekonna alustamine

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Sisesta otsing**, sisesta otsisõna ja vali **Q** (*Asukoha otsimine otsinguriba abil*, lehekülg 7).

VIHJE: asukohti saab otsida ka kategooriate, otsinguvahendite või muude meetodite abil (*Asukohtade otsimine*, lehekülg 7).

- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste ning kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil*, lehekülg 4).

Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad teekonnale lisada (*Asukoha lisamine teekonnale*, lehekülg 5). Teekonda saab ka kursi muutmiseks kujundada (*Teekonna kujundamine*, lehekülg 5).

Kojuminek

Valige **Kuhu?** > **Mine koju**.

Kodu asukohateabe redigeerimine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud** > **Kodu**.
- 2 Vali **i**.
- 3 Vali **≡** > **Redigeeri**.
- 4 Sisesta muudatused.
- 5 Vali **Valmis**.

Sinu teekond kaardil

TEATIS

Kiiruspiirangufunktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liikluseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil.



Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas. Sümbol ① tähistab tegevuse tüüpi ja rada või radu (kui on saadaval), mille peaksid valima. Seade kuvab ka vahemaa järgmise tegevuseni ② ning tegevusega seotud tänava või väljasõidutee nime ③.

Värviline joon ④ tõstab esile teekonna kursi kaardil. Kaardil olevad nooled ⑤ tähistavad lähenevaid pöördeid. Kui lähened sihtpunktile, tähistab kirev lipp sihtkoha asukohta.

Sõiduki kiirus ⑥, maantee, millel sõidad ⑦, ning hinnanguline saabumisaeg ⑧ kuvatakse kaardi allosas. Saabumisaaja väljal olevaid andmeid saad muuta (*Kaardiandmete välja muutmise*, lehekülg 11).

Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu andmeväli. See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.



Pöörete loendi vaatamine

Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning pöörete vahelist kaugust.

- 1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.
- 2 Vali pöördepunkt.
Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede ristmike kujutis.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

- 1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
- 2 Vali **↶**.

Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision™

Garmin Real Vision kuvab automaatselt kaameravaate (sh aadressid ja geograafilised koordinaadid), kui hakkate sihtkohtadele lähenema. Sihtkoha asukoht kuvatakse ümbruskonna kujutisena, mille on jäädvustanud pardakaamera.

Teatud olude puhul ei pruugi see funktsioon töötada.

- Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tüüpi sihtkohtade puhul kasutada.
- Funktsioon ei pruugi töötada sihtkohtade puhul, mis paiknevad marsruudist või teest kaugel, pöörete või manöövrivrite lähedal või väga käänulistel või mägistel teedel.
- Funktsioon ei pruugi töötada, kui maantee või sihtkohtade nägemist häirivad ilmaolud, taimestik või muud takistused.
- Funktsioon ei pruugi töötada väga ereda valgusega või pimedates keskkondades.

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima (*Teekonna alustamine*, lehekülj 4).

Teel sihtkohta saad navigeerida täiendavatesse asukohtadesse. Näiteks saad teekonna järgmise peatuspunktina lisada tankla. Ka teekonna lõppu saab asukoha lisada.

VIHJE: paljude asukohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et kavandada ja muuta teekonda ning see salvestada (*Reisi planeerimine*, lehekülj 5).

- 1 Vali kaardil  > **Kuhu?**.
- 2 Otsi asukohta (*Asukohtade otsimine*, lehekülj 7).
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Mine!**.
- 5 Vali suvand:
 - Asukoha lisamiseks teekonna järgmise peatuspunktina vali **Lisa järgmise peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa viimase peatusena**.
 - Asukoha lisamiseks ja asukohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka lisatud asukoht, ning annab juhiseid määratud järjestuse järgi.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama (*Teekonna alustamine*, lehekülj 4).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

- 1 Puudutage suvalist kohta kaardil.
- 2 Vali .
- Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
- 3 Vali kaardil asukoht.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha valimiseks saad valida .

Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud asukoht.
- 4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
 - Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
 - Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
- 5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali **Mine!**.

Ümbersõit

Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist (*Kaardi tööriistade lubamine*, lehekülj 10).

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

- 1 Vali kaardilt  > **Muuda teekonda**.
- 2 Vali:
 - Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
 - Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt tee**.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil  > **Peata**.

Teekonna arvutusrežiimi muutmine

- 1 Vali **Seaded** > **Navigeerimine** > **Arvutusrežiim**.
- 2 Vali suvand:
 - Vali **Kiirem aeg**, et arvutada teekond, mida mööda on võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
 - Vali **Maastikul**, et arvutada punktist punkti teekonnad (teedeta).
 - Vali **Vähem kütust**, et arvutada kütusesäästlikum marsruut.
 - Vali **Lühem teekond**, et arvutada lühema vahemaaga teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.

Teekonna alustamine kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vajadusel vali **Q**, et filtreerida kuvatavaid huvipunkte kategooria alusel.

Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
- 4 Vali suvand:
 - Vali asukohamarker.
 - Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
- 5 Vali **Mine!**.

Mitmete teekondade eelvaade

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel*, lehekülj 7).
- 2 Vali otsingutest asukoht.
- 3 Vali **Teekonnad**.
- 4 Vali teekond.

Reisiplaneerija

Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda, puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja kujunduspunkte lisada.

Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle salvestada.

Reisi planeerimine

Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond alguspunkti. Sihtkoht on reisi lõppasukoht. Edasi-tagasireisi puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda. Algus- ja lõpp-punkti vahele võid lisada veel asukohti või peatusi.

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija** >  > **Loo reis**.
- 2 Vali **Vali alguskoht**.
- 3 Vali alguspunkti asukoht ja vali **Vali**.
- 4 Vali **Vali sihtkoht**.
- 5 Vali sihtkoha asukoht ja vali **Vali**.
- 6 Vajadusel vali täiendavate asukohtade lisamiseks **Lisa asukoht**.
- 7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali **Järgmine** > **Salvesta**.
- 8 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Salvestatud reisini navigeerimine

- 1 Vali **Rakendused** > **Reisiplaneerija**.

- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali **Mine!**.
- 4 Vali järgmine sihtkoht ja seejärel **Algu**s.

Reisi peatuste järjestuse optimeerimine

Seade saab automaatselt reisi asukohtade järjestust optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.

Teekonna muutmisel vali **≡ > Optimeeri järjestust**.

Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali suvand:
 - Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali **↕** ja lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
 - Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali **⊕**.
 - Asukoha eemaldamiseks vali **✖**.

Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine

Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda muuta ja reisina salvestada.

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne teekond**.
- 2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone. Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
- 3 Teekonna salvestamiseks reisina vali **Salvesta**, nii saad sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).

Teekonnavalikute muutmine

Teekonnavalikuid saab muuta, et muuta, kuidas reisi teekondi arvutatakse.

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Vali salvestatud reis.
- 3 Valige üks või rohkem:
 - Sõiduki profiili muutmiseks reisi jaoks vali sõiduki profiili ikoon.
 - Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali **≡ > Reisiseaded > Kujunda teekond** ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid (**Teekonna kujundamine**, lehekülj 5).
 - Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali **≡ > Reisiseaded > Teekonna eelistused** (**Teekonna arvutusrežiimi muutmine**, lehekülj 5).

Reisi planeerimine

Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märki soovitud saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.

- 1 Vali **Rakendused > Reisiplaneerija**.
- 2 Valige reis.
- 3 Vali **≡ > Reisiseaded > Muuda ajakava**.
- 4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele, siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu poole.
- 5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti 4. juhust.
- 6 Kui ajakava on valmis, vali **Salvesta**.

Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidesse ja sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisaegad

võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste tõttu.

Soovitatud teekondade kasutamine

Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (**Seade ja privaatsusseaded**, lehekülj 17).

Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning liiklusteabega.

Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe (**Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil**, lehekülj 11).

Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud (**Liiklusseaded**, lehekülj 16), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

- 1 Teekonnal navigeerides vali **≡ > Liiklus**.
- 2 Vali **Alternatiivne teekond**, kui see on saadaval.
- 3 Vali **Mine!**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine**.
- 2 Vali suvand:

MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja seadme kaardiandmetest.

 - Vali **Maksulised teed**.
 - Vali **Tollid ja maksud > Maksulised teed**.
- 3 Vali suvand:
 - Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
 - Teemaksude alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
 - Teemaksude alatiseks lubamiseks vali **Luba**.
- 4 Vali **Salvesta**.

Teemaksu vältimine

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades. Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise või vältimise.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud > Teemaksud**.
- 2 Vali riik.
- 3 Vali suvand:
 - Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna lisamist luba, vali **Küsi alati**.
 - Teemaksude alatiseks vältimiseks vali **Välidi**.
 - Teemaksude alatiseks lubamiseks vali **Luba**.
- 4 Vali **Salvesta**.

Tee tüüpide vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Välidi**.

- 2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige **Salvesta**.

Keskkonnavõõndite vältimine

Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad veokile kehtida.

- 1 Vali **Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad**.
- 2 Vali suvand:
- Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavõõndi lisamist alati luba, vali **Küsi alati**.
 - Keskkonnavõõndite alaliseks vältimiseks vali **Välidi**.
 - Keskkonnavõõndite alaliseks lubamiseks vali **Luba**.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kohandatud vältimised

Tee vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Valige **Lisa välditav tee**.
- 3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige **Järgmine**.
- 4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Valige **Valmis**.

Piirkonna vältimine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel valige **Lisa välditav objekt**.
- 3 Valige **Lisa välditav ala**.
- 4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
- Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Valige **Valmis**.

Kohandatud välditavate objektide blokeerimine

Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Vali välditavad objektid.
- 3 Vali **☰ > Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised**.
- 2 Tehke valik:
- Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali **☒**.
 - Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad objektid ja seejärel vali **☰ > Kustuta**.

Maastikul navigeerimine

Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.

- 1 Valige **Seaded > Navigeerimine**.
- 2 Valige **Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta**.
- Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.

Asukohtade otsimine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

- Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad (**Asukoha otsimine otsinguriba abil**, lehekülj 7).
- Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel (**Huvipunktid**, lehekülj 7).

- Otsi ja vaata huvipunkte teenuses Foursquare (**Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare**, lehekülj 8).
- Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil (**Otsinguvahendid**, lehekülj 8).
- Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest (**Otsingupiirkonna muutmise**, lehekülj 7).
- Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida (**Asukohtade salvestamine**, lehekülj 9).
- Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (**Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine**, lehekülj 8).

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Sisesta otsing** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermiini osa või täielik termin.
- Soovitatud otsingutermiinid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
- Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänav nimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
- 5 Vali:
- Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.
- 6 Vajadusel vali asukoht.

Otsingupiirkonna muutmise

- 1 Vali peamenüüs **Kuhu?**.
- 2 Vali **Otsing läheduses**.
- 3 Vali suvand.

Huvipunktid

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohti.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vajadusel vali alamkategooria.
- 4 Vali asukoht.

Kategoorias otsimine

Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid kirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud sihtkohta).

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.
- 3 Vali kategooria.
- 4 Kui võimalik, vali sihtkoht kirotsingu loendist.



5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või lennujaama terminalini.

1 Vali **Kuhu?** > **Sisesta otsing**.

2 Tee valik:

- Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali **Q** ja järgi 3. juhust.
- Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali **Q** ja järgi 5. juhust.

3 Vali hoone.

Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.

4 Vali kategooria.

5 Vali huvipunkt ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab hoonesisese huvipunkti asukohta.

Hoonega tutvumine

Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.

1 Vali hoone.

2 Vali **i** > **Uuri seda paika**.

Foursquare®

Foursquare on asukohapõhine sotsialvõrk. Seadmesse on eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.

Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefoni luua ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.

Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare

Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse Foursquare kasutajakontolt.

Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Foursquare®**.

Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga

1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link, lehekülj 14](#)).

2 Nutitelefoni ava rakendus Smartphone Link.

3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali **Foursquare®** > **Logi sisse**.

4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.

Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare

Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus

Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse logima.

Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.

1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare huvipunkt.

2 Vali **i**.

Teenuses Foursquare registreerumine

Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima sisse teenuse Foursquare kontosse.

1 Vali **Rakendused** > **Foursquare®** > **Registreeri**.

2 Vali huvipunkt.

3 Vali **i** > **Registreeri**.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Aadressi otsimine

MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

1 Vali **Kuhu?**.

2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks **Otsing läheduses:** ([Otsingupiirkonna muutmise, lehekülj 7](#)).

3 Vali **Aadress**.

4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

5 Vali aadress.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteed vahelist ristmiku või ühendusteed.

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Ristmikud**.

2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

3 Vali ristmik.

Asula otsimine

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Linnad**.

2 Tee valik:

- Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
- Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali **Otsing läheduses:** ([Otsingupiirkonna muutmise, lehekülj 7](#)).
- Asula otsinguks nime järgi vali **Sisesta otsing**, sisesta asula nimi ja vali **Q**.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida. See on abiks geopeitusel.

1 Valige **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Koordinaadid**.

2 Vajadusel vali **Q** ja muuda koordinaatide vormingut või nivoopinda.

3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.

4 Valige **Vaata kaardil**.

Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine

Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.

1 Valige **Kuhu?** > **Hiljutine**.

2 Valige asukoht.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Valige **Kuhu?** > **Hiljutine** > **≡** > **Tühjenda** > **Jah**.

Viimase parkimiskoha otsimine

Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist, salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.

Vali **Rakendused** > Viimane koht.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.** või **Kütus**.
Kuvatakse valitud teenust pakuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali suvand:
 - Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
 - Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali **i**.

Juhiste saamine hetke asukohta

Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

- 1 Vali kaardil sõiduk.
- 2 Vali **≡** > **Juhised minuni**.
- 3 Vali alguskoht.
- 4 Vali **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.
- 2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

- 1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Eemalda otsetee(d)**.
- 2 Vali eemaldatav otsetee.
- 3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
- 4 Vali **Salvesta**.

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

- 1 Otsi asukohta (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülj 7*).
- 2 Vali otsingutest asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **Salvesta**.
- 5 Vajadusel sisesta nimi ja vali **Valmis**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

- 1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Sisesta nimi ja vali **Valmis**.
- 4 Vali **OK**.

Kodu asukoha salvestamine

Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini sõidad.

- 1 Vali **Kuhu?** > **≡** > **Seadista kodukoht**.
- 2 Vali **Sisesta Minu aadress**, **Kasuta praegust asukohta** või **Hiljuti leitud**.

Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.

Kojuminek

Valige **Kuhu?** > **Mine koju**.

Kodu asukohateabe redigeerimine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud** > **Kodu**.
- 2 Vali **i**.
- 3 Vali **≡** > **Redigeeri**.
- 4 Sisesta muudatused.
- 5 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **i**.
- 5 Vali **≡** > **Redigeeri**.
- 6 Vali:
 - Vali **Nimi**.
 - Vali **Telefoninumber**.
 - Vali **Kategooriad**, et salvestatud asukohtade hulka kategooriaid lisada.
 - Vali **Muuda kaardi sümbolit**, et muuta sümbolit, mida kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
- 7 Muuda teavet.
- 8 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine

Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud kategooriad määrata.

MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta, kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali **i**.
- 4 Vali **≡** > **Redigeeri** > **Kategooriad**.
- 5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
- 6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
- 7 Vali **Valmis**.

Salvestatud asukoha kustutamine

MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.

- 1 Valige **Kuhu?** > **Salv.-tud**.
- 2 Vali **≡** > **Kustuta salvest. kohad**.
- 3 Märki kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali **Kustuta**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil, lehekülj 4*) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Puuduta suvalist kohta kaardil.

3 Vali suvand:

- Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
- Suurendamiseks või vähendamiseks vali **+** või **-**.
- Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali **A**.
- Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks vali **Q**.
- Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel vali **Mine!** (*Teekonna alustamine kaardil*, lehekülg 5).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire ligipääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Näiteks saad jälgida liiklusteavet, valida ümbersõidu või reguleerida ekraani heledust ilma kaardilt lahkumata. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil **≡**.
- 2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali **X**.

Kaardi tööriistade lubamine

Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult enimkasutatavad kaardi tööriistad. Saad aktiveerida lisatööriistu.

- 1 Vali kaardil **≡** > **↖**.
- 2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
- 3 Vali **Salvesta**.

Eespool

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja teenuseid. Teenused on toodud kategooriatena.

Tulevaste huvipunktide leidmine

- 1 Vali kaardil **≡** > **Eespool**.
- 2 Vali kategooria.
- 3 Vali kaardil huvipunkt.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.

- 1 Vali kaardil **≡** > **Eespool**.
- 2 Vali teenuseikoon.
- 3 Vali **↖**.
- 4 Vali suvand:
 - Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
 - Kategooria muutmiseks vali kategooria.
 - Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.
- 5 Vali **Valmis**.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardilt

Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade menüüsse lisama tööriista (*Kaardi tööriistade lubamine*, lehekülg 10).

Vali kaardil **≡** > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama reisiandmete tööriista (*Kaardi tööriistade lubamine*, lehekülg 10).

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali **≡** > **Reisiandmed**.
- 3 Vali reisiandmete väli.
- 4 Vali suvand.

Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiinfo lehe vaatamine

Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita seadet välja, siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisilogi vaatamine

Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.

- 1 Valige **Seaded** > **Kaart ja sõiduk** > **Kaardikihid**.
- 2 Märkige **Reisipäevik** märkeruut.

Reisiinfo kustutamine

- 1 Vali kaardil **Kiirus**.
- 2 Vali **≡** > **Lähtesta väli (väljad)**.
- 3 Vali:
 - Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
 - Vali **Kas lähtestada reisi andmed?**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
 - Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
 - Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Eesoleva liikluse vaatamine

Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.

- 1 Teekonnal navigeerides vali **≡** > **Liiklus**.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
- 2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali **≡** > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst **Rakendused** > **Liiklus**.
- 2 Vali **≡** > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS. see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha teave teatud piirkondades saadaval. Seade annab hoiatuse, kui

lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Reaalajas punase fooritule kaamera ja turvakaamera andmed on tellimuse saadaval teenuses Garmin Live Services, kasutades rakendust Smartphone Link ([Garmin reaalajas teenused](#), lehekülj 14).
- Punase valgusfoori ja kiiruskaamerate asukohtade andmebaasi ajakohase hoidmiseks peab seadmes olema aktiivne tellimus, kuhu kiiruskaamerate andmed laadida ja kus neid talletada. Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või tellimuse või ühekordse uuenduse ostmiseks ava veebiaadress garmin.com/speedcameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või pikendada olemasolevat tellimust.
- **MÄRKUS.** mõnes piirkonnas sisaldavad mõned tootekomplektid eelsalvestatud punase fooritule ja kiiruskaamera andmeid ning ka nende andmete tasuta uuendamist.
- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada tarkvara Garmin Express™ (garmin.com/express) abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid**.
- 2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel **Salvesta**.

Kaardiandmete välja muutmise

- 1 Vali kaardil andmeväli.
- **MÄRKUS.** valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
 - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
 - Vali **Põhi üleval**, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus põhjasuund jääb üles.
 - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
- 3 Vali **Salvesta**.

Liiklus

TEATIS

Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides kättesaadav olla. Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.

Liiklusteabe vastuvõtja on kaasatud mõnedes pakettides, sissehitatud sõiduki toitekaablisse või seadmesse ja kuulub kõikide mudelite puhul tasuta lisavarustuse hulka.

- Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või piirkonda jääb liikluserohtlikud.
- Liiklusteavet saad vastuvõtja kaudu või tellitava teenusena teenuse Smartphone Link kaudu ([Garmin reaalajas teenused](#), lehekülj 14).
- Läbi teenuse Smartphone Link liiklusteabe saamiseks peab seade peab olema ühendatud aktiivse liiklustellimusega Smartphone Link.

- Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab seda olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.
- Toitega liiklusteabe vastuvõtja ja seade peavad liiklusteabe vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.
- Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei pea aktiveerima.
- Kui seadmel on välimine liiklusantenn, kasuta seda.

Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil

TEATIS

Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.

Kui seadmes on liiklusteabe vastuvõtja, saab see liiklusteavet vastu võtta juhtmeta side signaali kaudu, kui see on saadaval. Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tootemudelite puhul kasutada.

MÄRKUS. teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™ tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.

- 1 Kontrolli, kas seadmes on liiklusteabe vastuvõtja.
 - FM-liiklusteabevastuvõtja on olemas tootemudelites, mille lõpus on LT või LMT.
 - Digitaalne liiklusteabevastuvõtja on olemas tootemudelites, mille lõpus on LMT-D või LMTHD.
- 2 Ühenda seade seadmega kaasas oleva toitekaabli abil sõiduki toiteallikaga ([Seadme nüviCam paigaldamine ja toide](#), lehekülj 1).

Seadmega kaasas olevale toitekaablile on lisatud ka antenn liiklusteabe vastuvõtja jaoks.

Kui viibid liiklusteabe levialas, saab seade liiklusteavet kuvada, et saaksid liiklusviivitusi vältida.

Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduses Smartphone Link

Seade võtab vastu tasuta liiklusteavet läbi rakenduse Smartphone Link.

- 1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülj 14).
- 2 Vali oma nüviCam seadmes **Seaded > Liiklus** ja veendu, et ruut **Liiklus** on märgitud.

Liiklusinfo vastuvõtja



①	Mini-USB ühendus
②	Välisantenni ühendus
③	Välisantenn
④	Toitetuli
⑤	Sõiduki vooluallikas

Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine

Paiguta liiklusteabe vastuvõtja toitekaabel nii, et liiklusteabe vastuvõtmine oleks optimaalne.

- 1 Keri kaabel lahti.

- 2 Aseta kaabli keskkohd paika, kus on vaba vaateväli, nagu armatuurlaud.

MÄRKUS. ära aseta kaablit kaablipistikule, mis on ühendatud sõiduki toiteallikaga.

Ära aseta kaablit pörandale ega teiste objektide alla.

Liiklusteabe tellimused

Suurem osa liiklusteabe vastuvõtjaid on varustatud piirkondliku liiklusteabe tellimusega. Saad oma liiklusteabe vastuvõtjasse lisada täiendavate piirkondade tellimusi. Lisateabe saamiseks külasta aadressi garmin.com/traffic.

Tellimuse aktiveerimine

FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimust ei pea aktiveerima. Tellimus aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakujalt liiklusteateid.

Liiklusteabe tellimuste vaatamine

Valige **Seaded > Liiklus > Tellimused**.

Tellimuse lisamine

Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.

- 1 Vali peamenüüst **Liiklus**.
- 2 Vali **Tellimused > +**.
- 3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
- 4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra. Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi hankima igale vastuvõtjale.
- 5 Vali seadmel **Järgmine**.
- 6 Sisesta kood.
- 7 Vali **Valmis**.

Liiklusteabe lubamine

Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada. Kui liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade liiklusteavet vastu, aga väldib siiski potentsiaalseid marsruudile jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends™ abil, kui see on sisse lülitatud.

- 1 Vali **Seaded > Liiklus**.
- 2 Märki ruut **Liiklus**.

Häälkäsklus

MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei pruugi olla kõikides mudelites.

MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult, kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütleemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

Aktiveerimisfraasi seadmine

Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikefraas on Hääljuhtimine.

VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid määrata tugevama aktiveerimisfraasi.

- 1 Vali **Rakendused > Häälkäsklus > ** > **Aktiveerimisfraas**.
- 2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
- 3 Vali **Valmis**.

Activating Voice Command

Lausuge aktiveerimisfraas.

Kuvatakse menüü Häälkäsklused.

Häälkäskluste näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
- Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
- Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt, kostab kinnituseks kaks helisignaali.

Teekonna alustamine häälkäsklusega

Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.

- 1 Lausu aktiveerimisfraas (**Aktiveerimisfraasi seadmine**, lehekülg 12).
- 2 Lausu **Leia koht**.
- 3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
- 4 Lausu reanumber.
- 5 Lausu **Navigeeri**.

Vaigistamisjuhised

Saate häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.

- 1 Vali **Rakendused > Häälkäsklus > **.
- 2 Vali **Vaigistamisjuhised > Lubatud**.

Hääljuhtimine

Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead selle oma hääle jaoks konfigureerima.

Hääljuhtimise konfigureerimine

Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.

- 1 Vali **Rakendused > Hääljuhtimine**.
- 2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid erineva sõnastusega käsu.

Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.

Hääljuhtimise kasutamine

- 1 Ütle **Hääljuhtimine** jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
- 2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Hääljuhtimise näpunäited

- Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
- Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra ja pane raadio kinni.
- Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
- Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse vastu.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks. Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid vastu võtta.

Telefoni paaristamine

- 1 Aseta telefon ja nüviCam seade teineteise suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Luba telefonis Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon leitavaks.
- 3 Vali oma nüviCam seadmes **Seaded > Bluetooth**.
- 4 Järgi telefoni ja nüviCam seadme ekraanil näidatavaid juhiseid.

Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali **Bluetooth**.

Vihjeid pärast seadmete paaristamist

- Peale esimest paaristamist ühendatakse kaks seadet igal sisselülitamisel.
- Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad häälkõnesid vastu võtta.
- Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.
- Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust looma, kui seade sisse lülitatakse.

Bluetooth seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda paaristatud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme saab edaspidi automaatselt nüviCam seadmega ühendada.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali seade, mida soovid lahti ühendada.
- 3 Tühjenda seadme märkeruut.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali telefon ja siis **Ühenda seade lahti**.

Helistamine

Numbri valimine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Vali nr**.
- 2 Sisesta number.
- 3 Vali **Vali nr**.

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Telefoniraamat**.
- 2 Vali kontaktkirje.
- 3 Vali **Helista**.

Asukohta helistamine

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid**.
- 2 Vali huvipunkt.

3 Vali Helista.

Kõne vastuvõtmine

Kõne saabumisel valige **Vastan** või **Välidi**.

Kõnede loendi kasutamine

Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

- 1 Vali **Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu**.
- 2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimastine kõne.
- 3 Vali kõne.

Kõnesuvandid

Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.

- Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad privaatsust.
- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
- Mikrofoni vaigistamiseks vali .
- Kõne lõpetamiseks vali .

Kodu telefoninumbri salvestamine

VIHJE: pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade loendist valikut "Kodu" (*Salvestatud asukoha muutmine*, lehekülg 9).

- 1 Vali **Rakendused > Telefon >  > Määrake kodune tel nr**.
- 2 Sisesta telefoninumber.
- 3 Vali **Valmis**.

Koju helistamine

Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.

Vali **Rakendused > Telefon > Helista koju**.

Rakenduste kasutamine

Abi kasutamine

Seadme kasutamisteabe saamiseks vali **Rakendused > Abi**.

Abiteemades tuhnimine

Valige **Rakendused > Abi > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga sünkronida ja pääseda juurde reaajas andmetele. Seade võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste plaanide kaudu (*Garmin reaalajas teenused*, lehekülg 14).

Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkronitakse telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.

Rakenduse Smartphone Link allalaadimine

Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefoni. Telefoni ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme rakendustepood.

Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.

Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma telefoni kasutusjuhendist.

Ühendamine rakendusega Smartphone Link

Enne ühendamist rakendusega Smartphone Link pead oma telefoni alla laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.

- 1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.
- 2 Vali seadmes **Seaded > Bluetooth**.
- 3 Vali märkeruut **Bluetooth**.
- 4 Luba oma telefonis Bluetooth tehnoloogia ja otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
- 5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.
- 6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita sidumispäring.
☞ kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on ühendatud.

Asukoha saatmine telefonist seadmesse

Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni navigeerimisrakendus.

- 1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
- 2 From the application menu, select **Smartphone Link**.
Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord, edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.

Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega Smartphone Link

Kui seade on telefoniga ühendatud ja võtab vastu Garmin reaalaajateenuseid, saab käed-vabad helistamise välja lülitada.

- 1 Vali **Seaded > Bluetooth**.
- 2 Vali oma telefon.
- 3 Tühjenda märkeruut **Telefonikõned**.

Garmin reaalaajas teenused

Rakenduse Garmin reaalaajateenuste kasutamiseks peab telefon olema ühendatud teenusega Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülg 14).

Garmin reaalaajas teenused saadavad seadmesse reaalaajas andmeid, nagu liiklusolud, ilmateade, punase tule ja kiirускаamerad. Mõned teenused on tasulised ja nõuavad tellimust.

Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi rakendustena. Teised teenused, nt liiklusteave, täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin reaalaajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga, mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega Smartphone Link.

Garmin reaalaajateenuste tellimine

Enne Garmin reaalaajateenuste tellimist peate installima telefoni rakenduse Smartphone Link.

- 1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülg 14).
- 2 Valige **Minu konto**
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
- 3 Valige teenus.
- 4 Valige hind.
- 5 Valige **Telli**.
- 6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Teave liikluskaamerateest

Liikluskaamerad annavad reaalaajas pilte liiklusoludest põhimaanteedel ja ristmikel. Võite salvestada need kaamerad, mida soovite regulaarselt jälgida.

Liikluskaamera salvestamine

Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses Smartphone Link toetava telefoniga ([Smartphone Link](#), lehekülg 13).

See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

- 1 Vali **Rakendused > photoLive**.
- 2 Vali **Lisamiseks puuduta**.
- 3 Vali tee.
- 4 Vali ristmik.
- 5 Vali **Salvesta**.

Liikluskaamera vaatamine

Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama ([Liikluskaamera salvestamine](#), lehekülg 14).

- 1 Valige **Rakendused > photoLive**.
- 2 Valige kaamera.

Rakenduse ecoRoute teave

Mõnes piirkonnas tuleb enne ecoRoute™ funktsioonide kasutamist soetada avamiskood. Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/ecoroute.

ecoRoute arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja hinna ning pakub tööriistad kütusekulu vähendamiseks.

Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised. Andmeid ei loeta sõidukist.

Sõiduki profiili seadistamine

ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate sisestama sõiduki andmed.

- 1 Select **Rakendused > ecoRoute™**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kütuse hinna muutmine

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütusehind ja vali **Järgmine**.
- 3 Vali **Jah**.

Kütusekulu kalibreerimine

Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste ja teie sõiduharjumustega. Kalibreerimine sooritage tankides.

- 1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures**.
- 2 Sisesta kütuse hind.
- 3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on kulutanud.
- 4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete läbinud.
- 5 Vali **Järgmine**.
Seade arvutab keskmise kütusekulu.
- 6 Vali **Salvesta**.

Teave ecoChallenge'i kohta

ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu sõiduharjumusi. Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i tulemused, seda rohkem kütust säästad. ecoChallenge kogub andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja lülitatud auto kasutusrežiimile.

ecoChallenge'i tulemuste vaatamine

Valige **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

ecoChallenge'i tulemustest

Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemust. Järsul kiirendamisel kaotad punkte.

Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse kiiruse tulemust.

Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise tulemust.

Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemust. Järsul pidurdamisel kaotad punkte.

ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine

1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

2 Vali  > **Lähtesta**.

Kütusekulu teabe vaatamine

1 Valige **Rakendused > ecoRoute™ > Kütusesääst**.

2 Valige graafikul lõik, mida suumida.

Läbitud teekonna aruanded

Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.

Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta. Kui te seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud vahemaa kohta.

Läbisõidu aruande vaatamine

Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.

VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude aruanded seadme kaustas Aruanded.

1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Läb. teek. aruan..**

2 Vali aruanne.

ecoRoute teabe lähtestamine

1 Vali **Rakendused > ecoRoute™ > Sõiduki profiil**.

2 Vali **Lähtesta**.

Nõuanded sõitmiseks

- Järgi kiirusepiiranguid. Enamiku sõidukite puhul saavutad optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.
- Sõida ühtlase kiirusega.
- Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.
- Välti liiklusummikuid ja tiptunde.
- Ära hoia jalga piduripedaalil.
- Kasuta kiirusehoidikut.
- Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada tühikäigul.
- Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega sõiduks.
- Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei sõida kiirteel.
- Sulge bensiinipaagi kork.
- Pargi varjus või garaažis.
- Laadi liigne koorem maha. Kõrvalda sõidukist tarbetud esemed.
- Välti koorma vedamist katusel. Kõrvalda katusekoorma kandurid, kui neid ei kasutata.
- Hoia soovitatud rehvirõhku. Kontrolli rehvirõhku regulaarselt ja enne pikki sõite.
- Hoia oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud hooldusintervalle.
- Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.
- Kasuta madalaima klassi soovitatud kütust. Võimalusel kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiisli.

Ilmateate vaatamine

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link ([Ühendamine rakendusega Smartphone Link](#), lehekülj 14). See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

1 Valige **Rakendused > Ilm**.

2 Valige päev.

Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmateade teise linna kohta

1 Valige **Rakendused > Ilm > Hetke asukoht**.

2 Tehke valik.

- Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
- Lemmiklinna lisamiseks valige **Lisa linn** ja sisestage linna nimi.

Ilmaradari vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni. Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm, lumesadu, äikesetorm).

1 Vali **Rakendused > Ilm**.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > **Ilmaradar**.

Ilmahoiatuste vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused. Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või valitud linna ümbruses.

1 Vali **Rakendused > Ilm**.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > **Ilmateated**.

Teeolude kontrollimine

Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link kaudu ostma teenuse Advanced Weather.

1 Vali **Rakendused > Ilm**.

2 Vajadusel vali linn.

3 Vali  > **Teeolud**.

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise ([Seade ja privaatsusseaded](#), lehekülj 17).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali **Rakendused > Kus ma olin**.

Seadme kohandamine

Kaardi ja sõiduki seaded

Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk**.

Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem ikoone leiad aadressilt www.garmin.com.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.

Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.

Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel (*Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 11*).

myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.

Kaartide lubamine

Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.

VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta veebiaadressi <http://buy.garmin.com>.

1 Vali **Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps**.

2 Vali kaart.

Navigeerimisseaded

Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Navigeerimine**.

Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.

Välidi: määrab teekonna omadused, mida vältida.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Loodushoiualad: määrab vältimiseelised sõidukile rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega aladele.

Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.

Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede vältimise.

MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Arvutusrežiimi seaded

Vali **Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim**.

Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku kiiruse alusel sellel teekonnal.

Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid mis võivad olla pikemad.

Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.

Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem kütust kui teised teekonnad.

Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.

Simuleeritud asukoha seadmine

Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.

1 Vali **Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator**.

2 Vali peamenüüs **Vaata kaarti**.

3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.

4 Vali asukoha kirjeldus.

5 Vali **Seadista asukoht**.

Kaamera seaded

Vali **Seaded > Kaamera**.

Garmin Real Vision™: kuvab kaamera vaate, kui sõiduk läheneb sihtkohale (*Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision™, lehekülg 4*).

Kokkupõrke hoiatus: esitab märguande, kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal (*Laupkokkupõrke hoiatussüsteem, lehekülg 3*).

Sõidurealt väljumise hoiatus: annab teada, kui seade märkab, et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ületada (*Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem, lehekülg 3*).

Kaamera paigutus: saad märkida kaamera asukoha sõidukis.

Salvesta käivitamisel: pardakaamera alustab automaatselt video jäädvustamist, kui seadme sisse lülitad.

Avarii automaatne tuvastus: salvestab automaatselt video, kui seade tuvastab võimaliku ohuhetke.

Jäädvusta heli: jäädvustab video jäädvustamisel seadme mikrofonil abil heli.

Andmete kiht: lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaaja, asukoha ja kiirusteabe.

Video eraldusvõime: määrab videosalvestiste eraldusvõime ja kvaliteedi.

Jäädvusta pärast toitekadu: pärast ühenduse katkemist välise toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video jäädvustamist.

Bluetooth i seaded

Vali **Seaded > Bluetooth**.

Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.

Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.

Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga seadmetes tuvastada.

Bluetooth keelamine

1 Valige **Seaded > Bluetooth**.

2 Valige **Bluetooth**.

Ekraaniseaded

Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ekraan**.

Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks, saad valida Auto.

Heledus: reguleerib ekraani heledust.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile.

Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Liiklusseaded

Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad liiklusandmed automaatselt.

Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.

Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel (*Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 6*).

Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul seade kuvab liiklushoiatuse.

trafficTrends™: võimaldab kasutada trafficTrends funktsiooni.

Ühikute ja aja seaded

Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs **Seaded > Ühikud ja aeg**.

Praegune kellaaj: määrab seadmes kellaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.

Kellaaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaage.

2 Vali:

- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Keele ja klaviatuuri seaded

Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs **Seaded** > **Keel ja klaviatuur**.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Lähedushoiatuste seaded

MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad olema laaditud kohandatud huvipunktid.

Vali **Seaded** > **Lähedushoiatus**.

Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.

Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus esitatakse.

Seade ja privaatsusseaded

Seadme sätetega lehe avamiseks vali **Seaded** > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta Garminiga.

Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali **Seaded**.

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali **≡** > **Taasta**.

Seadme teave

Ettevõtte Garmin tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides

kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist. Tarkvarauuendused ei ole väga mahukad ja nende installimisele kulub paar minutit.

Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express (garmin.com/express).

Installimine Garmin Express

Rakendus Garmin Express on saadaval Windows® ja Mac® arvutitele.

1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.

2 Tee valik:

- Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali **Süsteeminõuded**.
- opsüsteemiga Windows arvutis vali **Laadi Windowsi jaoks alla** (Laadi Windowsi jaoks).
- opsüsteemiga Mac arvutis vali **Laadi Maci jaoks alla** (Laadi Maci jaoks).

3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express


Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see (*Installimine Garmin Express, lehekülj 17*).

2 Ava rakendus  Garmin Express.

3 Ühenda oma seade arvutiga micro-USB-kaabli vahendusel.

Kaabli pisem ots ühendatakse sinu nüviCam seadme micro-USB-pessa ① ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.

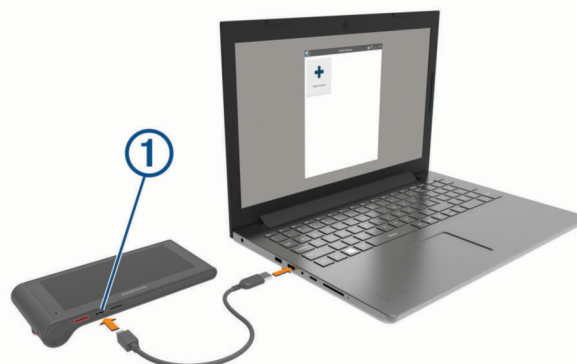

4 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.

Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.

5 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.

Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.

Saadaval on uuendused

Viimane kontroll: Äsja 

Installimisele kuluv hinnanguline aeg: 1 tund ja 37 minutit

[Vaata üksikasju](#)

[Installeeri kõik](#)

6 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installi kõik**.
- Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installi**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

MÄRKUS. kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD kaardi paigaldamist seadmesse, et mäluruumi juurde saada (*Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 18*).

7 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.

Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilli seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Varguse vältimine

- Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus vaateväljast.
- Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
- Ära hoia seadet kindlaeakas.
- Registreeri seade Garmin Express tarkvara abil (garmin.com/express).

Seadme lähtestamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend	Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga. Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil (ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku

Lisa

Andmehaldus

Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps ja osta mälukaart koos ettevõtte Garmin eellaaditud kaardistustarkvaraga. Seade toetab microSD ja microSDHC mälukaarte.

- 1 Sisesta mälukaart ① pessa ②.



- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*Seadme ühendamine arvutiga, lehekülg 18*).

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.

MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna Garmin kausta.

- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.

- 1 Lõpetage toiming:
 - Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
 - Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
- 2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

GPS-signaali olekute vaatamine

Hoia nuppu  all kolm sekundit.

Toitekaablid Power Cables

Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.

- Sõiduki toitekaabel
- USB-kaabel
- Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)

Seadme laadimine

MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.
- Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com.

Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine

TEATIS

Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.

Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki adapteri otsas paikneva kaitsme.

- 1 Pöörake otsa ① 90 kraadi vastupäeva, et see avada.



VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.

- 2 Eemalda ots, hõbedane otsik ② ja kaitse ③.
- 3 Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt 1 A või 2 A.
- 4 Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
- 5 Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti sõiduki toitekaabliga ④ lukustada.

Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine

Seadme eemaldamine hoidikust

- 1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
- 2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb magneti küljest lahti.
Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti tõmmata.

Hoidiku eemaldamine iminapa küljest

- 1 Pöörake seadme hoidikut vasakule või paremale.
- 2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt

- 1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
- 2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.

Täiendavate kaartide ostmine

- 1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
- 2 Klõpsa sakki **Kaardid**.
- 3 Järge ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisavarustuse ostmine

Mine <http://buy.garmin.com>.

Tõrkeotsing

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (*Seadme nüviCam paigaldamine ja toide, lehekülg 1*).

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (*Navigeerimisseaded, lehekülg 16*).
- Välju seadmega maa-alustest parklastest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seade ei saa toidet

- Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (*Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine, lehekülg 19*).
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (*Ekraaniseaded, lehekülg 16*).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (*Ekraaniseaded, lehekülg 16*).
- Vähenda helitugevust (*Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 2*).
- Keela Bluetooth juhtmevabad rakendused (*Bluetooth keelamine, lehekülg 16*).
- Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (*Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine, lehekülg 2*).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina

Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTP-protokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme, mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3 koos rakendusega Windows Media Player 10.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena

Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites luuakse seadmega ühendus USB-massälurežiimis. USB-massälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USB-massälurežiimi.

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna

- 1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
- 2 Lülita seade välja.
- 3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.

VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse.

Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või USB-massälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Telefon ei ühendu seadmega

- Vali **Seaded** > **Bluetooth**.

Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.

- Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni seadmest 10 m raadiuses.
- Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.

Indeks

A

aadressid, otsimine 8
abi. 13 *Vt samuti* tootetugi
ajaseaded 16, 17
aktiivne sõiduraja juhendamine 4
aku
 kestvuse pikendamine 19
 laadimine 1, 19
 probleemid 19
arvuti, ühendamine 18, 19
asukohad 8, 15
 helistamine 13
 hiljuti leitud 8
 hooned 8
 kodu määramine 9
 otsimine 7, 8
 praegune 9
 salvestamine 9
 simuleeritud 16
asukohtade otsimine. 7 *Vt samuti* asukohad
 aadressid 8
 asulad 8
 kategooriad 7
 koordinaadid 8
 ristmikud 8
automaatne helitugevus, lubamine 2

B

Bluetooth tehnoloogia 13, 20
Bluetooth-tehnoloogia 13
 keelamine 16
 seaded 16
 seadme lahtiühendamine 13
 sisseülitamine 13

E

ecoChallenge 14, 15
ecoChallenge'i tulemus 14, 15
 lähtestamine 15
ecoRoute 14, 15
 ecoChallenge score 14
 ecoChallenge'i tulemus 15
 kütusekulu kalibreerimine 14
 läbitud teekonna aruanded 15
 Läbitud teekonna aruanne 15
 Sõiduki profiil 14
eespool
 kohandamine 10
 teenuste otsimine 10
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 16
ekraaniseaded 16
EULA-d 17

F

failid, edastamine 18
foorikaamerad 10
fotod
 kustutamine 3
 vaatamine 3
Foursquare 8

G

Garmin Express 17
 tarkvara uuendamine 17
Garmin reaajas teenused 14
Garmin Real Vision 4
Garmini reaajas teenused, tellimine 14
geopeitus 8
GPS 1, 18

H

heledus 2
heli, läheduspunktid 17
helistamine 13
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 8

hoidik, eemaldamine 19
hoidiku eemaldamine 19
hooned 8
huvipunktid (POI) 7, 8
 hooned 8
hüdaabiteenused 9
hääluhtimine 12
 näpunäited 12
häälkäsklus
 aktiveerimisfraas 12
 navigeerimine koos 12
 näpunäited kasutamiseks 12
Häälkäsklus 12
 activating 12

I

ID-number 17
ikoonid, olekuriba 1
ilm 15
 radar 15
 teeolud 15
Iminapp 19

J

juhiabisüsteem (ADAS) 3
järgmine pööre 4

K

kaablid, toide 19
kaamerad
 kiirus 10
 pardakaamera 1, 2, 16
 punane foorituli 10
kaardi 2D-vaade 11
kaardi 3D-vaade 11
kaardi vaade
 2D 11
 3D 11
kaardid 5, 9, 10, 16
 andmeväli 4, 10, 11
 detailisus 15
 kihid 11
 ostmine 19
 sümbolid 4
 teekondade vaatamine 4
 teema 15
 uuendamine 17
kaardikihid, kohandamine 11
kaart, tööriistad 10
kaitse, vahetamine 19
keel
 hääli 17
 klaviatuur 17
Kiirotsing 7
kiiruskaamerad 10
klaviatuur
 keel 17
 paigutus 17
kodu
 asukoha redigeerimine 4, 9
 asukohtade määramine 9
 helistamine 13
 sõitmine 4, 9
 telefoninumber 13
Kojusõit 4, 9
koordinaadid 8
Kus ma olen? 9
kustutamine
 reisid 6
 seotud Bluetooth-seade 13
kõned 13
 ajalugu 13
 helistamine 13
 häälvallimine 13
 keelamine 14
 kodu 13
 kontaktid 13
 tegumine 13
 vaigistamine 13
 vastamine 13

vastuvõtmine 13
kõnelele vastamine 13
Kõnetuvastus 12
kütus, hinnad 14
kütuse hind, muutmine 14
kütusekulu kalibreerimine 14
kütusesääst 15
Kütusesääst. 14 *Vt samuti* ecoRoute
kütusetase, tanklad 9

L

lahtiühendamine, Bluetooth seade 13
laiuskraad ja pikkuskraad 8
laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) 3
laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS)) 3
liiklus 10–12, 16
 alternatiivne teekond 6
 kaamerad 14
 kaart 10
 tellimuse aktiveerimine 12
 tellimuste lisamine 12
 ummikud 10
 vastuvõtja 11
 viivituste otsimine 10
liikluskaamerad 14
 vaatamine 14
lisavarustus 19
Läbitud teekonna aruanded 15
läheduspunktide hoiatused, seaded 17
lähtestamine
 reisiandmed 10
 seade 18

M

maastikul navigeerimine 7
microSD kaart 1, 18
muutmine, salvestatud reisid 6
mälukaart 18
 paigaldamine 1, 18
myTrends, teekonnad 6

N

navigeerimine 4, 8
 maastikul 7
 seaded 16
 teekondade eelvaade 5

O

otseteed
 kustutamine 9
 lisamine 9
otsingupiirkonna muutmine 7
otsinguriba 7

P

paaristamine 13
 lahtiühendamine 13
 telefon 13, 20
pardakaamera
 fotod 2, 3
 heli jäädvustamine 3
 joondamine 2
 mälukaart 1
 seaded 16
 video esitamine 3
 video jäädvustamine 2, 3
parkimine, viimane koht 9
praegune asukoht 9
puuteekraani puhastamine 18
pöördepunktid 4

R

reisiandmed 17
reisiinfo 10
 lähtestamine 10
 vaatamine 10
reisilogi, vaatamine 10
reisiplaneerija 5, 6
 kujunduspunktid 6
 reisi redigeerimine 6
reports, Läbisõit 15

ristmikud, otsimine **8**

S

salvestamine, praegune asukoht **9**

salvestatud asukohad **5**

kategooriad **9**

kustutamine **9**

muutmine **9**

satelliitsignaalid

vaatamine **18**

vastuvõtt **1**

seaded **16, 17**

seadete taastamine **17**

seadme hooldamine **18**

seadme ID **17**

seadme kinnitamine

auto **1**

iminapp **1**

seadme kohandamine **15**

seadme laadimine **1, 19**

seadme paigaldamine

eemaldamine hoidikust **19**

lminapp **19**

seadme puhastamine **18**

sihtkohad **15**. Vt asukohad

Garmin Real Vision **4**

simuleeritud asukohad **16**

Smartphone Link **11, 13**

Garmin reaalajateenused **13**

kõnede keelamine **14**

ühendamine **14**

suunad **4**

Sõiduki profiil **14**

sõiduki toitejuhe **1**

sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDWS)
3

sõidusuunad **4**

sündmusetuvastus **2**

T

tarkvara

uuendamine **17**

versioon **17**

teekonna kujundamine **5**

teekonnad **4**

alustamine **4, 5**

arvutamine **5**

arvutusrežiim **6, 16**

eelvaade **5**

kaardil vaatamine **4**

kujundamine **5**

lõpetamine **5**

myTrends **6**

punkti lisamine **5, 6**

soovitatud **6**

teemaksud, vältimine **6**

teenuste otsimine, eespool **10**

teeolud, ilm **15**

tehnilised andmed **18**

telefon

lahtiühendamine **13**

paaristamine **13, 20**

telefonikõned, vastuvõtmine **13**

telefoniraamat **13**

tellimused, Garmini reaalajateenused **14**

toitejuhtmed, sõiduk **1**

toitekaablid **19**

kaitsme vahetamine **19**

toitenupp **2**

tootetugi **13**

tõrkeotsing **19, 20**

tööriistad, kaart **10**

U

unerežiim **2**

USB, lahtiühendamine **18**

uuendamine

kaardid **17**

tarkvara **17**

V

vaigistamine, heli **12**

vargus, vältimine **18**

video

esitamine **3**

jäädvustamine **2**

kustutamine **3**

salvestamine **3**

vältimised **7**

keelamine **7**

kustutamine **7**

piirkond **7**

tee **7**

tee tüübid **6**

teemaksud **6**

