

GARMIN®

nüviCam™



Naudotojo vadovas

© 2015 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti yra draudžiama.

Žodinis prekės ženklas Bluetooth® ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekės ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklai. Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekės ženklai JAV ir kitose šalyse. Mac® yra „Apple Inc“ registruotasis prekės ženklas JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ ir HD logotipas yra „iBiquity Digital Corporation“ prekės ženklai. „HD Radio“ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital Corporation“ licenciją. JAV ir užsienio šalių patentai.

Turinys

Pradžia	1
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas	1
nūviCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir	
prijungimas prie maitinimo šaltinio	1
GPS signalų gavimas	1
Būsenos juostos piktogramos	1
Ekraninių mygtukų naudojimas	2
Miego režimo įjungimas ir išjungimas	2
Įrenginio išjungimas	2
Garsumo reguliavimas	2
Automatinio garso stiprumo įjungimas	2
Ekranų ryškumo reguliavimas	2
Ant prietaisų skydo montuojama kamera	2
Kameros sulygiavimas	2
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcija	2
Vaizdo įrašo išsaugojimas	2
Fotografavimas	2
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos	
įjungimas ir išjungimas	3
Patarimai, kaip naudotis kameros mygtuku	3
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra	3
Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje	3
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas	3
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas	3
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema	3
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema	3
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema	3
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą	4
Maršrutai	4
Maršruto pradėjimas	4
Važiavimas namo	4
Jūsų maršrutas žemėlapyje	4
Aktyvus juostos valdymas	4
Posūkių sąrašo peržiūra	5
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	5
Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision™	5
Vietos pridėjimas prie maršruto	5
Maršruto formavimas	5
Važiavimas aplinkkeliais	5
Maršruto sustabdymas	5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	5
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	5
Kelių maršrutų peržiūra	5
Kelionės planuoklis	6
Kelionės planavimas	6
Įrašytos kelionės navigacija	6
Kelionės sustojimų sekos optimizavimas	6
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas	6
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas	6
Kelionės maršruto parinkčių keitimas	6
Kelionės planavimas	6
Siūlomų maršrutų naudojimas	6
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	6
Eismo delsos vengimas maršrute	6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas	7
Rinkliavos lipdukų vengimas	7
Kelių savybių vengimas	7
Ekologiškų zonų vengimas	7
Pasirinktiniai vengimai	7
Navigacija bekelėje	7
Vietų paieška	7
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą	8
Paieškos ploto keitimas	8

Lankytinos vietos	8
Vietos ieškojimas pagal kategoriją	8
Paieška kategorijoje	8
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas	8
Foursquare®	8
Paieškos priemonės	9
Adreso paieška	9
Sankryžos paieška	9
Miesto paieška	9
Vietos paieška pagal koordinates	9
Neseniai rastų kelionės tikslų paieška	9
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas	9
Paskutinio stovėjimo taško paieška	9
Esamos vietos informacijos peržiūra	9
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška	9
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	9
Nuorodos pridėjimas	9
Nuorodos pašalinimas	9
Vietų įrašymas	9
Vietos įrašymas	9
Jūsų dabartinės vietos įrašymas	9
Namų vietos įrašymas	10
Įrašytos vietos redagavimas	10
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų	10
Įrašytos vietos trynimasis	10
Naudojimasis žemėlapiu	10
Žemėlapių įrankiai	10
Žemėlapių įrankio peržiūra	10
Žemėlapių įrankių įgalinimas	10
Priekyje	10
Būsimų lankytinų vietų paieška	10
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	10
Kelionės informacija	11
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	11
Kelionės informacijos puslapio peržiūra	11
Kelionės protokolo peržiūra	11
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	11
Artėjančio eismo įvykio peržiūra	11
Eismo peržiūra žemėlapyje	11
Eismo įvykių paieška	11
Šviesoforo ir greičio kameros	11
Žemėlapių pritaikymas	11
Žemėlapių sluoksnių pritaikymas	11
Žemėlapių duomenų lauko keitimas	11
Žemėlapių perspektyvos keitimas	11
Eismas	12
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos	
imtuvą	12
Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link	12
Eismo imtuvai	12
Eismo imtuvo vietos parinkimas	12
Eismo imtuvo prenumeratos	12
Abonemento suaktyvinimas	12
Eismo prenumeratų peržiūra	12
Abonemento pridėjimas	12
Funkcijos „Eismas“ įjungimas	12
Balso komanda	13
Pažadinimo frazės nustatymas	13
Balso komandos aktyvinimas	13
Patarimai dėl balso komandų	13
Maršruto pradėjimas balso komandomis	13
Instrukcijų nutildymas	13
Valdymas balsu	13
Valdymo balsu konfigūravimas	13
Valdymo balsu naudojimas	13

Valdymo balsu patarimai	13	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant	
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	13	Garmin Express	18
Telefono susiejimas	13	Įrenginio priežiūra	19
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas	13	Išorinio korpuso valymas	19
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo	13	Jutiklinio ekrano valymas	19
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį	13	Apsisaugojimas nuo vagystės	19
Susieto telefono panaikinimas	14	Įrenginio nustatymas iš naujo	19
Skambinimas	14	Specifikacijos	19
Numerio rinkimas	14	Priedas	19
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę ..	14	Duomenų tvarkymas	19
Skambinimas į vietą	14	Apie atminties korteles	19
Skambučio priėmimas	14	Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės	
Skambučių istorijos naudojimas	14	Įdėjimas	19
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	14	Įrenginio prijungimas prie kompiuterio	19
Namų telefono numerio įrašymas	14	Duomenų perkėlimas iš kompiuterio	19
Skambinimas į namus	14	GPS signalo būsenos peržiūra	20
Naudojimasis taikomosiomis programomis	14	Maitinimo laidai	20
Pagalbos naudojimas	14	Įrenginio įkrovimas	20
Pagalbos temų paieška	14	Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio	
„Smartphone Link“	14	keitimas	20
„Smartphone Link“ atsisiuntimas	14	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas	20
Prisijungimas prie „Smartphone Link“	14	Įrenginio išėmimas iš laikiklio	20
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį	14	Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko	20
Skambučių išjungimas prisijungus prie „Smartphone		Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo	20
Link“	15	Papildomų žemėlapių įsigijimas	20
Garmin tiesioginės paslaugos	15	Priedų įsigijimas	20
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata	15	Trikčių šalinimas	20
Apie eismo kameras	15	Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo	20
Apie „ecoRoute“	15	Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų	20
Transporto priemonės nustatymas	15	Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta ..	20
Degalų kainos keitimas	15	Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas	20
Degalų sąnaudų kalibravimas	15	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis	
Apie „ecoChallenge“	15	kaupiklis	21
Degalų sąnaudų informacijos peržiūra	15	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip	
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos	15	nešiojamasis įrenginys	21
„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo	16	Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip	
Vairavimo patarimai	16	nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar	
Orų prognozės peržiūra	16	talpykla	21
Orų peržiūra šalia įvairių miestų	16	Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio	21
Orų radaro peržiūra	16	Rodyklė	22
Orų įspėjimų peržiūra	16		
Kelio sąlygų tikrinimas	16		
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra	16		
Įrenginio pritaikymas	16		
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai	16		
Žemėlapių įjungimas	16		
Navigacijos nustatymai	17		
Skaičiavimo režimo nustatymai	17		
Sumodeliuotos vietos nustatymas	17		
Kameros nustatymai	17		
Bluetooth Nustatymai	17		
„Bluetooth“ išjungimas	17		
Ekranų nustatymai	17		
Eismo nustatymai	17		
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai	17		
Laiko nustatymas	17		
Kalbos ir klaviatūros nustatymai	18		
Artėjimo įspėjimų nustatymai	18		
Įrenginio ir privatumo nustatymai	18		
Nustatymų atkūrimas	18		
Įrenginio informacija	18		
Garmin palaikymo centras	18		
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai	18		
Garmin Express diegimas	18		

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Įdėkite kameros atminties kortelę (*Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas*, 1 psl.).
- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express*, 18 psl.).
- Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*nüviCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio*, 1 psl.).
- Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą (*Kameros sulygiavimas*, 2 psl.).
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 1 psl.).
- Pakoreguokite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 2 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 2 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Maršruto pradėjimas*, 4 psl.).

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas

Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos ant prietaisų skydo montuojamos kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę. Kamrai tinka microSD™ arba „microSDHC“ atminties kortelė, kurios talpa – iki 64GB, o greičio klasė – 4 ar aukštesnė. Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.

- Atminties kortelę ① įdėkite į atminties kortelėms skirtą kameros lizdą ②.

PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą, kamera negalės įrašyti vaizdo.



- Stumkite ją, kol ji spragtelės.

nüviCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis magnetai gali kliudyti tam tikrų į žmogaus kūną įstatomų medicinos įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir insulino pompas, darbui. Užtikrinkite, kad įrenginys ir jo laikiklis būtų toli nuo šių medicinos įrenginių.

PRANEŠIMAS

Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis magnetai gali pakenkti tam tikriems elektroniniams įrenginiams, įskaitant nešiojamųjų kompiuterių standžiuosius diskus. Būkite atsargūs, kai elektroniniai įrenginiai yra netoli įrenginio ar jo laikiklio.

Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite jį įkrauti.

- Spausdami dėkite laikiklį ① ant vakuuminio siurbtuko ②, kol jis įsitvirtins vietoje.



- Pakelkite svirtelę ③, prie priekinio stiklo prispauskite vakuuminį siurbtuką, o svirtelę palenkite prie priekinio stiklo. Svirtelė turi būti atsukta į priekinio stiklo viršų.



- Ištraukite vakuuminio siurbtuko kojelę ④.
- Jei reikia, laikiklį pasukite taip, kad Garmin® logotipas būtų atgręžtas į viršų.
- Transporto priemonės maitinimo laidą ⑤ įkiškite į laikiklyje esantį prievadą.



- Įrenginio galinę dalį uždėkite ant laikiklio.
- Kitą transporto priemonės maitinimo laidą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

GPS signalų gavimas

Norėdami naudotis įrenginiu, privalote gauti palydovo signalus.  būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovų signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- Įjunkite įrenginį.
- Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną
	Bluetooth® technologijos būseną (rodoma, kai Bluetooth įjungtas)
9:10	Dabartinis laikas
	Baterijos būseną
	Prijungtas prie „Smartphone Link“
53°C	Temperatūra
	Neperskaityti myGarmin™ pranešimai
	Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo būseną

Ekraninių mygtukų naudojimas


- Pasirinkite , kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Norėdami peržiūrėti daugiau parinkčių, pasirinkite arba .
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba .
- Norėdami peržiūrėti esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Miego režimo įjungimas ir išjungimas

Galite naudoti miego režimą, norėdami taupyti baterijos energiją, kai įrenginys nėra naudojamas. Veikdamas miego režimu, jūsų įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.

PATARIMAS: jei, įkraudami bateriją, įrenginį nustatote miego režimu, įrenginys įsikraus greičiau.

Paspauskite maitinimo mygtuką .

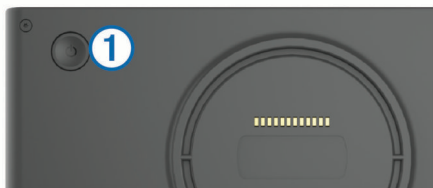

Įrenginio išjungimas

- 1 Laikykite paspaudę mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas. Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio miego režimas.
- 2 Pasirinkite **Išjungta**.

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Garsas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
 - Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.

Automatinio garso stiprumo įjungimas

Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai pagal foninį triukšmą.

- 1 Pasirinkite **Garsas** > .
- 2 Pasirinkite **Auto. garso stiprumas**.

Ekranų ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Ryškumas**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Ant prietaisų skydo montuojama kamera

Kameros sulygiavimas

ĮSPĖJIMAS

Nemėginkite sulygiuoti kameros vairuodami.

Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą kiekvieną kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį. Jei kamera nesulygiuota, išplėstinės pagalbos vairuotojui funkcijos gali veikti netinkamai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Kamera** > > **Išlyginimas**.
- 2 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą, kad ją sulygiuotumėte. Optinis centras turi būti nukreiptas tiesiai į priekį, o horizonto linija turi būti ekrano centre.

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcija

PRANEŠIMAS

Teisiniai apribojimai

Kai kurių šalių jurisdikcijoje asmenų ar jų transporto priemonių, kurios naudoja šį produktą, nuotraukų ar vaizdo įrašų darymas ir rodymas, gali būti laikomi teisų į privatumą pažeidimu. Už jūsų šalyje galiojančių įstatymų ir teisų į privatumą žinojimą ir laikymąsi atsakingas jūs pats.

Kad galėtumėte įrašyti vaizdą naudodami integruotą ant prietaisų skydo montuojamą kamerą, turite įdėti kameros atminties kortelę (*Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės įdėjimas*, 1 psl.).

Pagal numatytąją nuostatą įjungus įrenginį jis automatiškai pradeda įrašyti vaizdą. Įrenginys įrašinėja (keičia paskutinį neišsaugotą vaizdo įrašą), kol yra išjungiamas. Įrašant LED lemputė nepertraukiamai šviečia raudonai.

Įrenginys nepertraukiamai įrašinėja, kol yra išjungiamas arba kol išjungiamas vaizdo įrašymo funkcija.

Vaizdo įrašo išsaugojimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus susidūrimus, ir vaizdo įrašą išsaugo prieš jų aptikimą, aptikimo metu ir po jų.

Vaizdo įrašą bet kada galite išsaugoti rankiniu būdu.

- 1 Įrašymo metu paspauskite kameros mygtuką .



Įrenginys nuotrauką ir vaizdo įrašą išsaugo prieš paspaudžiant mygtuką, spaudžiant mygtuką ir po paspaudimo. Įrenginiui išsaugant vaizdo įrašą LED lemputė mirksi raudonai.

- 2 Jei norite pailginti įrašo laiką, dar kartą paspauskite kameros mygtuką (pasirinktinė funkcija).

Pranešime nurodomas išsaugomo vaizdo įrašo dydis.

Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, jį turėtumėte perkelti į kompiuterį arba išorinę saugyklą nuolatiniam saugojimui.

Fotografavimas

Šiuo įrenginiu galite fotografuoti. Pagal numatytąją nuostatą įrenginyje, kartu su nuotrauka, saugoma laiko ir vietos informacija.

Pasirinkite **Programos > Kamera ant prietais. skyd.** > .
Įrenginys fotografuoja ir nuotrauką išsaugo atminties kortelėje.

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

1 Pasirinkite **Programos > Kamera ant prietais. skyd..**

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
Sustabdžius įrašymą LED lemputė nepertraukiamai šviečia žaliai.

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą kitą kartą įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (*Kameros nustatymai*, 17 psl.).

- Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .
Kai ant prietaisų skydo montuojama kamera įrašo, LED lemputė nepertraukiamai šviečia žaliai.

Patarimai, kaip naudotis kameros mygtuku

Kameros mygtuku galite greitai valdyti kelias ant prietaisų skydo montuojamos kameros funkcijas.

- Paspauskite kameros mygtuką, jei norite įrašyti vaizdą ir fotografuoti.
- Jei, išsaugodami vaizdo įrašą, norite pailginti išsaugomo įrašo laiką, paspauskite kameros mygtuką.
- Jei norite sustabdyti įrašymą, kameros mygtuką kelias sekundes laikykite paspaudę.
- Jei norite pradėti įrašymą, paspauskite kameros mygtuką.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra

PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas, įrenginys neįrašo.

1 Pasirinkite **Programos > Galerija > Taip.**

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įrašė arba nuotraukoje yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.

Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje

Programa Garmin Dash Cam Player leidžia peržiūrėti, išsaugoti ir redaguoti vaizdo įrašus kompiuteryje. Taip pat galite peržiūrėti kartu su vaizdo įrašu užfiksuotą perdangos laiką, datą, vietą ir greičio informaciją. Daugiau informacijos rasite www.garmin.com/dashcamplayer.

Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas

Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofonu gali įrašyti ir garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.

Pasirinkite **Nustatymai > Kamera > Įrašyti garsą.**

Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas

1 Pasirinkite **Programos > Galerija > Taip.**

2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

3 Pasirinkite  > Taip.

Pažangi pagalbos vairuotojui sistema

Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS), kuri, naudodama integruotą ant prietaisų skydo montuojamą kamerą, važiuojant teikia įspėjimus dėl priekinio susidūrimo grėsmės bei įspėjimus apie išvažiavimą iš juostos.

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema

ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės

atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės tampa nesaugus. Įrenginys, naudodamas GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 48 km/val. (30 myl./val.).

Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrano viršuje pasirodo įspėjimas.



Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistemos veikimą (FCWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančią transporto priemonę.

- FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 48 km/val. (30 myl./val.).
- FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų šviesos ar tamsos.
- FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota (*Kameros sulygiavimas*, 2 psl.).
- FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, jei atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės yra didesnis kaip 40 m (130 pėdų) arba mažesnis kaip 5 m (16 pėdų).

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pvz., įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervažiujate ištisinę liniją arba įvažiuojate į priešpriešinio eismo juostą. LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte, kurioje pusėje pervažiavote liniją.



PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

Kameros vietos parinkimas

Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje, viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Kamera > Kameros vieta**.
- 2 Pasirinkite įrenginio vietą.

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.

- LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.).
- LDWS funkcija neteikia įspėjimų važiuojant tam tikro tipo keliais, pvz., greitkelių prievazomis ar greitėjimo juostomis.
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota (**Kameros sulygiavimas**, 2 psl.).
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei parinkti Kameros vieta neteisingai nurodyta įrenginio vieta transporto priemonėje.
- Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi būti aiškus ir nenutrūkstamas.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio darbų ar kitų kliūčių.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų skiriamosios linijos nubraižytos netinkamai, jų nėra arba jos gerokai išblukusios.
- LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.

Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki kelionės tikslo. Važiuojant į kelionės tikslą maršrute gali būti daug vietų arba sustojimų (**Vietos pridėjimas prie maršruto**, 5 psl.). Maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus navigacijos nustatymus, pvz., maršruto apskaičiavimo režimą (**Maršruto skaičiavimo režimo keitimas**, 5 psl.) ir vengimus (**Kaip išvengti delsos, rinklavių ir vietovių**, 6 psl.).

Maršruto pradėjimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite ieškomą tekstą ir pasirinkite Q (**Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą**, 8 psl.).

PATARIMAS: taip pat galite ieškoti vietų naudodami kategorijas, paieškos įrankius ar kitus metodus (**Vietų paieška**, 7 psl.).

- 3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (**Jūsų maršrutas žemėlapyje**, 4 psl.).

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (**Vietos pridėjimas prie maršruto**, 5 psl.). Taip pat galite formuoti maršrutą pakoreguodami jo kursą (**Maršruto formavimas**, 5 psl.).

Važiavimas namo

Pasirinkite **Kur vyksite? > Vykti namo**.

Namų vietos informacijos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite? > Įrašyta > Namai**.
- 2 Pasirinkite ❶.
- 3 Pasirinkite ≡ > **Redaguoti**.
- 4 Įveskite pakeitimus.
- 5 Pasirinkite **Baig.**.

Jūsų maršrutas žemėlapyje

PRANEŠIMAS

Greičio apribojimo funkcija yra tik informacinė ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų pakabintų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą.



Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą rodomi žemėlapyje viršuje. Simbolis ❶ reiškia veiksmo tipą ir juostą ar juostas, kuriomis turėtumėte važiuoti (jei taikytina). Įrenginyje taip pat rodomas atstumas iki kito veiksmo ❷ ir su šiuo veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas ❸.

Spalvota linija ❹ žymi jūsų maršrutą žemėlapyje. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės ❺ reiškia būsimus posūkius. Važiuojant kelionės tikslo link jo vietą rodo šachmatinė vėliavėlė.

Žemėlapyje apačioje rodomas jūsų transporto priemonės greitis ❻, kelias, kuriuo važiuojate ❼, ir apskaičiuotas atvykimo laikas ❽. Atvykimo laiko duomenų laukelį galite pritaikyti taip, kad jis rodytų kitą informaciją (**Žemėlapyje duomenų lauko keitimas**, 11 psl.).

Jums keliaujant pagrindiniais keliais gali būti rodomas duomenų laukas, nurodantis greičio apribojimą. Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Aktyvus juostos valdymas

Važiuojant maršrutu, priartėjus prie posūkio, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama kelio juosta pažymėta spalvota linija ❶.



Posūkių sąrašo peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti visus maršrute esančius posūkius ir manevrus bei atstumą tarp posūkių.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite teksto juostą žemėlapyje viršuje.
- 2 Pasirinkite posūkį.
Pasirodo posūkio duomenys. Jei yra, pasirodo pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

- 1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
- 2 Pasirinkite

Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision™

Garmin Real Vision automatiškai rodo kameros vaizdą artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įskaitant adresus ir geografines koordinatas. Ant prietaisų skydo montuojama kamera rodo jūsų kelionės tikslo vietą (apylinkių vaizdą).

Tam tikros sąlygos gali sukliudyti naudoti šią funkciją.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir tinkama ne visų tipų kelionės tikslams rodyti.
- Ši funkcija netinkama rodyti kelionės tikslams, kurie yra toli nuo maršruto ar kelio, arti posūkio ar važiavimo manevro arba labai vingiuotame ar kalvotame kelyje.
- Ši funkcija gali neveikti, jei kelio ar kelionės tikslo vaizdas neaiškus dėl meteorologinių sąlygų, augmenijos ar kitų kliūčių.
- Ši funkcija gali neveikti, jei aplinka labai šviesi ar tamsi.

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 4 psl.*).

Pakeliui į kelionės tikslą galite aplankyti papildomų vietų. Pavyzdžiui, kaip kitą sustojimą maršrute galite pridėti degalinę. Vietą galite pridėti ir maršruto pabaigoje.

PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliomis vietomis ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti, redaguoti ir įrašyti naudodamiesi kelionės planuokliu (*Kelionės planavimas, 6 psl.*).

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite > **Kur vyksite?**
- 2 Ieškoti vietos (*Vietų paieška, 7 psl.*).
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą sustojimą, pasirinkite **Pridėti kaip kitą sustojimą**.
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti vietų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyv. maršrut.**

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į pasirinktas vietas.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Maršruto pradėjimas, 4 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant sustojimo ar kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią žemėlapyje vietą.
- 2 Pasirinkite

Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.

- 3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.

PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapi ir tiksliau pasirinktumėte vietą.

Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.

- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
 - Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
- 5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas aplinkkeliais

Kad galėtumėte važiuoti aplinkkeliais, turite važiuoti maršrutu ir į žemėlapyje įrankių meniu turite pridėti maršrutų keitimo įrankį (*Žemėlapyje įrankių įgalinimas, 10 psl.*).

Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų zonoje, uždaruose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite > **Keisti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite > **Baigti**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > **Navigacija** > **Skaičiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
 - Pasirinkite **Mažiau degalų**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant sunaudojama mažiau degalų.
 - Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapi**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Q**, kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**.

Kelių maršrutų peržiūra

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 8 psl.*).

2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.

3 Pasirinkite **Maršrutai**.

4 Pasirinkite maršrutą.

Kelionės planuoklis

Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz., optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir formavimo taškų.

Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų maršrutą.

Kelionės planavimas

Į kelionę galima įtraukti daug vietų, tačiau į ją būtina įtraukti bent pradžios tašką ir kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į pradžios vietą. Kelionės tikslas – tai galutinė kelionės vieta. Kelionės ratu pradžios vieta ir kelionės tikslas gali sutapti. Tarp pradžios vietos ir kelionės tikslo galite įtraukti papildomų vietų ar sustojimų.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > ☰ > Sukurti kelionę**.
- 2 Pasirinkite **Pasirinkti pradžios vietą**.
- 3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite **Pasir..**
- 4 Pasirinkite **Pasirinkti kelionės tikslą**.
- 5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite **Pasir..**
- 6 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vietą**, kad pridėtumėte papildomų vietų.
- 7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite **Kitas > Įrašyti**.
- 8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Įrašytos kelionės navigacija

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.
- 4 Pasirinkite kitą kelionės tikslą, tada pasirinkite **Pradėti**.

Kelionės sustojimų sekos optimizavimas

Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės vietų seką, kad maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką pradžios taškas ir kelionės tikslas nekeičiami.

Redaguodami kelionę pasirinkite **☰ > Optimizuoti tvarką**.

Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite **↕** ir vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
 - Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite **⊕**.
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite **✖**.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus maršrutas**.
- 2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.

- 3 Pasirinkite **Įrašyti**, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti (pasirinktinė funkcija).

Kelionės maršruto parinkčių keitimas

Galite pakeisti maršruto parinktis, kad pakeistumėte maršrutų apskaičiavimo būdą.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
- 3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
 - Jei atitinkamai kelionei norite pakeisti transporto priemonės profilį, pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą.
 - Jei į kelionę norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite **☰ > Kelionės nustatymai > Formuoti maršrutą** ir vykdysite ekrane pateikiamas instrukcijas (**Maršruto formavimas, 5 psl.**).
 - Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą, pasirinkite **☰ > Kelionės nustatymai > Maršruto nustatymai** (**Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 5 psl.**).

Kelionės planavimas

Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo kelionės vietas pasiektumėte laiku.

- 1 Pasirinkite **Programos > Kelionės planas**.
- 2 Pasirinkite kelionę.
- 3 Pasirinkite **☰ > Kelionės nustatymai > Redaguoti tvarkaraštį**.

- 4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų, pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės tikslo link.

- 5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją, pakartokite 4 veiksmą.
- 6 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

Kai važiuojate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku rodomu laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų delsos priežasčių.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (**Įrenginio ir privatumo nustatymai, 18 psl.**).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją (**Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 12 psl.**).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte (**Eismo nustatymai**,

17 psl.), eismo delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Alternatyvus maršrutas** (jei taikytina).
- 3 Pasirinkite **Vyktil**.

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapių duomenis.
 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesč.** > **Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapių duomenyse gali būti išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus. Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir mokesč.** > **Rinkliavos lipdukai**.
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Įrašyti**.

Ekologiškų zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite **Leisti**.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 3 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengiamą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**. Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Išjungti**.

Pasirinktinių vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai vengimai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus, pasirinkite .
 - Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite vengimą ir  > **Pašalinti**.

Navigacija bekelėje

Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite naudotis bekelės režimu.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti**.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.

Vietų paieška

Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 8 psl.*).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*Lankytinos vietos, 8 psl.*).
- Ieškokite „Foursquare“ lankytinų vietų ir prie jų prisiregistruokite (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 8 psl.*).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*Paieškos priemonės, 9 psl.*).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*Paieškos ploto keitimas, 8 psl.*).

- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*Vietų įrašymas, 9 psl.*).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*Neseniai rastų kelionės tikslų paieška, 9 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklą pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite **Įvesti paiešką** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.

Paieškos ploto keitimas

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite **Paieška netoli:**.
- 3 Pasirinkite nustatymą.

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.


Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Pasirinkite kategoriją.
- 4 Jei reikia, iš greitos paieškos sąrašo pasirinkite tikslą.

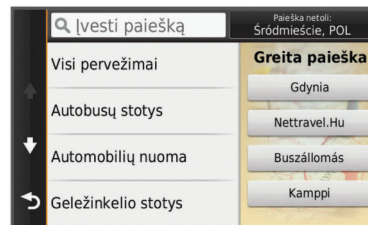

- 5 Jei reikia, pasirinkite tinkamą tikslą.

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įvesti paiešką**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite **Q** ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vykti!**.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite **📍** > **Ištyrinėti šią vietą**.

Foursquare®

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo paskyros.

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > „Foursquare®“.

Prisijungimas prie Foursquare paskyros

- 1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (*Prisijungimas prie „Smartphone Link“, 14 psl.*).
- 2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone Link“.
- 3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir pasirinkite „Foursquare®“ > **Prisijungti**.
- 4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz., naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.

- 1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.
- 2 Pasirinkite

Registravimasis naudojantis Foursquare

Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.

- 1 Pasirinkite **Programos** > „Foursquare®“ > **Užsiregistruoti**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite > **Užsiregistruoti**.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų įrenginį įkelto žemėlapių duomenų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?**.
- 2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite **Paieška netoli:** (*Paieškos ploto keitimas*, 8 psl.).
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Miesto paieška

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Miestai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
 - Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite **Paieška netoli:** (*Paieškos ploto keitimas*, 8 psl.).
 - Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite **Įvesti paiešką**, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite .

Vietos paieška pagal koordinatas

Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinatas. Tai gali padėti naudojant geologinių koordinatų funkciją.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Kategorijos** > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinatų formatą arba dydį.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Neseniai rastų kelionės tikslų paieška

Jūsų įrenginyje galima įrašyti paskutinius 50 kelionės tikslų, kuriuos radote.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis**.

- 2 Pasirinkite vietą.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pastarasis** > > **Išvalyti** > **Taip**.

Paskutinio stovėjimo taško paieška

Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip stovėjimo taškas.

Pasirinkite **Programos** > **Paskutinis taškas**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės**, **Policijos nuovados** arba **Degalai**. Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite .

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasir..**

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Vietų įrašymas

Vietos įrašymas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją*, 8 psl.).
- 2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.

- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

Namų vietos įrašymas

Vietą, į kurią grįžtate dažniausiai, galite nustatyti kaip namų vietą.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Pasirinkite **Įveskite savo adresą, Naudokite esamą vietovę** arba **Neseniai rasti**.

Vieta įrašoma kaip „Namai“ įrašytų vietų meniu.

Važiavimas namo

Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Vykti namo**.

Namų vietos informacijos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta** > **Namai**.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 4 Įveskite pakeitimus.
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte įrašytai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų

Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimasis

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Kur vyksite?** > **Įrašyta**.
- 2 Pasirinkite  > **Šalin. išsaug. vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 4 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesusaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapi**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapi vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite **+** arba **-**.
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite **A**.
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite **Q**.
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 5 psl.*).

Žemėlapių įrankiai

Žemėlapių įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Pavyzdžiui, neišeidami iš žemėlapi galite peržiūrėti eismo informaciją, važiuoti aplinkkeliais ar reguliuoti ekrano ryškumą. Kai suaktyvinat žemėlapi įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Žemėlapių įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapi įrankį.
Žemėlapi įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapi įrankiu pasirinkite **X**.

Žemėlapių įrankių įgalinimas

Pagal numatytąją nuostatą žemėlapi įrankių meniu įgalinami tik dažniausiai naudojami žemėlapi įrankiai. Galite įgalinti papildomų įrankių.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > .
- 2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės langelį.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Priekyje

Galite matyti, kokios įmonės ir paslaugos yra toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Paslaugos atrenkamos pagal kategoriją.

Būsimų lankytinų vietų paieška

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Žemėlapyje pasirinkite lankytiną vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti ieškomas kategorijas, kategorijų išdėstymą ir ieškoti konkrečios įmonės ar kategorijos.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite paslaugos piktogramą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad sąrašą perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.

- Kad sukurtumėte pasirinktinę kategoriją, pasirinkite kategoriją, pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

5 Pasirinkite **Baig..**

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį (*Žemėlapių įrankių įgalinimas, 10 psl.*).

Žemėlapyje pasirinkite **≡ > Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti žemėlapių kelionės duomenų laukuose rodomus duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“ (*Žemėlapių įrankių įgalinimas, 10 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Perž. žemėlapij.**
- 2 Pasirinkite **≡ > Kelionės duomenys**.
- 3 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 4 Pasirinkite nustatymą.

Kelionės duomenų sąraše rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės protokolo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.
- 2 Pasirinkite **≡ > Iš naujo nust. lauką (-us)**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
 - Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
 - Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite **≡ > Eismas**. Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapių dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.

- 2 Jei reikia, pasirinkite **≡ > Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Programos > Eismas**.
- 2 Pasirinkite **≡ > incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Tiesioginiai duomenys apie šviesoforo ir greičio kameras teikiami įsigijus Garmin tiesioginių paslaugų prenumeratą, naudojant Smartphone Link programą (*Garmin tiesioginės paslaugos, 15 psl.*).
- Jei norite naujinti šviesoforo ir greičio kamerų duomenų bazę, įrenginiui turi būti nustatyti veikianti prenumerata. Tada galėsite atsisiųsti ir išsaugoti greičio kamerų duomenis. Eikite į garmin.com/speedcameras, kad patikrintumėte, ar ši informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną arba išplėsti turimą abonementą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir kai kuriuos produkto komplektus iš anksto įkelti šviesoforo ir greičio kamerų duomenys su neprenumeruojamais visos naudojimo trukmės naujinimais.

- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių pritaikymas

Galite savo nuožūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapij, ir **Įrašyti**.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **Į šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin nepriima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Eismo informacija teikiama ne visuose regionuose ir šalyse. Jei reikia informacijos apie eismo imtuvus ir veikimo zonas, eikite į www.garmin.com/traffic.

Eismo imtuvus įtrauktas į kai kuriuos paketus, įmontuotas į transporto priemonės maitinimo laidą ar įrenginį, jis yra pasirinktinis priedas, tinkamas visiems modeliams.

- Jei jūsų maršrute ar vietovėje, kurioje važiuojate, įvyksta eismo įvykių, žemėlapyje rodomi atitinkami eismo perspėjimai.
- Eismo informaciją galite gauti per eismo imtuvą arba kaip prenumeruojamą paslaugą per „Smartphone Link“ (*Garmin tiesioginės paslaugos, 15 psl.*).
- Kad eismo informaciją gautumėte per „Smartphone Link“, įrenginį turite prijungti prie „Smartphone Link“ su aktyvia eismo informacijos prenumerata.
- Kad eismo informaciją gautumėte per eismo imtuvą, įrenginį turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prie maitinimo šaltinio prijungtas eismo imtuvas ir įrenginys turėtų būti stoties, perduodančios eismo informaciją, duomenų diapazono ribose.
- Jums nereikia aktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su įrenginiu ar eismo imtuvu.
- Jei jūsų įrenginyje yra išorinė eismo antena, visada palikite ją įjungtą, kad eismo informacijos priėmimas būtų kuo geresnis.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Jei įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas, įrenginys gali gauti radijo bangomis perduodamus eismo duomenis (kur įmanoma). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

PASTABA: kai kuriuose regionuose eismo informaciją galima gauti iš FM radijo stočių, naudojant HD Radio™ technologiją.

- 1 Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje sumontuotas eismo imtuvas.
 - FM eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LT arba LMT.
 - Skaitmeninis eismo imtuvas sumontuotas produkto modeliuose, kurių pavadinimas baigiasi raidėmis LMT-D arba LMTD.
- 2 Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami kartu su įrenginiu pateiktą maitinimo laidą (*nūviCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 1 psl.*).
Kartu su įrenginiu pateiktame maitinimo laide sumontuota eismo imtuvui skirta antena.

Kai atsidersite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo delsos.

Eismo duomenų gavimas naudojant Smartphone Link

Neprenumeruojamus eismo duomenis įrenginys gauna per Smartphone Link programą.

- 1 Įrenginį prijunkite prie Smartphone Link (*Prisijungimas prie „Smartphone Link“, 14 psl.*).

- 2 Savo nūviCam įrenginį pasirinkite **Nustatymai > Eismas** ir patikrinkite, ar pasirinktas žymės langelis **Eismas**.

Eismo imtuvas



①	mini USB jungtis
②	Išorinės antenos jungtis
③	Išorinė antena
④	Maitinimo LED
⑤	Transporto priemonės maitinimo adapteris

Eismo imtuvo vietos parinkimas

Galite parinkti tokią eismo informacijos imtuvo laido vietą, kad eismo informacijos priėmimas būtų optimalus.

- 1 Išsivyniokite laidą.
- 2 Pasirūpinkite, kad laido vidurys būtų vietoje, kurioje niekas neužstoja dangaus, pavyzdžiui, prietaisų skydas.

PASTABA: nepalikite laido ant laido kištuko, kuris jungiamas prie automobilio maitinimo šaltinio.

Nelaikykite laido ant grindų arba po kitais objektais.

Eismo imtuvo prenumeratos

Kartu su dauguma eismo imtuvų teikiama regiono eismo duomenų prenumerata. Galite įsigyti kitų regionų prenumeratų ir jas naudoti su savo eismo imtuvu. Daugiau informacijos pateiktą adresu garmin.com/traffic.

Abonemento suaktyvinimas

Jums nereikia suaktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su FM eismo imtuvu. Abonementas suaktyvinamas automatiškai įrenginiui gaunant signalus iš palydovo tuo metu, kai signalai apie eismą gaunami iš mokamų paslaugų teikėjo.

Eismo prenumeratų peržiūra

Pasirinkite **Nustatymai > Eismas > Abonementai**.

Abonemento pridėjimas

Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Abonementai > +**.
- 3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
- 4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima. Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
- 5 Įrenginyje pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite kodą.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Funkcijos „Eismas“ įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis. Jei eismo duomenys išjungti, įrenginys jų negauna, bet jis vis tiek praneša apie galimų spūsčių maršrutuose vengimą, naudodamas funkciją trafficTrends™, jei ji įjungta.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

2 Pasirinkite žymės langelį **Eismas**.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi modeliai.

PASTABA: balso aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį išstariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balso ir galimų komandų sąrašas.

Pažadinimo frazės nustatymas

Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite išstarti norėdami suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra Balso komanda.

PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda, naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda > \> Pažadinimo frazė**.
- 2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate frazę.
- 3 Pasirinkite **Baig.**

Balso komandos aktyvinimas

Išstarkite savo pažadinimo frazę.

Pasirodys balso komandų meniu.

Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas išstarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
- Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
- Paklauskite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys įjungia ir išjungia balso komandą.

Maršruto pradėjimas balso komandomis

Galite išstarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.

- 1 Išstarkite savo pažadinimo frazę (**Pažadinimo frazės nustatymas**, 13 psl.).
- 2 Išstarkite **Surasti vietą**.
- 3 Išklauykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
- 4 Pasakykite linijos numerį.
- 5 Išstarkite **Rodyti kelią**.

Instrukcijų nutildymas

Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenuitildydami įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Programos > Balso komanda > \>**.
- 2 Pasirinkite **Nutildyti instrukcijas > Įjungta**.

Valdymas balsu

Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija, suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.

Valdymo balsu konfigūravimas

Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.

- 1 Pasirinkite **Programos > Valdymas balsu**.
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.
PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos frazės. Galite išstarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta pati.

Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite išstarti šiai funkcijai skirtą komandą.

Valdymo balsu naudojimas

- 1 Išstarkite komandą, kurią įrašėte frazei **Valdymas balsu**.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Valdymo balsu patarimai

- Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas išstarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys sėkmingai priėmė komandą.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu. Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Telefono susiejimas

- 1 Laikykite telefoną ir nūviCam įrenginį ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 2 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų aptinkamas.
- 3 Savo nūviCam įrenginyje pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.
- 4 Vykdykite telefone ir nūviCam įrenginyje pateikiamas instrukcijas.

Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite **„Bluetooth“**.

Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo

- Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiame.
- Kai jūsų telefonas prijungtas prie įrenginio, galite gauti balso skambučius.
- Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.
- Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Įrenginys su Bluetooth galės prisijungti prie jūsų nūviCam įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.

3 Išvalykite žymės langelį.

Susieto telefono panaikinimas

Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite **Panaikinti įrenginio susiejimą**.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Rinkti**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Rinkti**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Naršyti kategorijas**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **Skambinti**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Ignoruoti**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praėti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Skambučių istorija**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų skambučių parinktis.

- Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia privatumo.
- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ (*Įrašytos vietos redagavimas*, 10 psl.).

- 1 Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** >  > **Nustatykite namų nr.**

2 Įveskite savo telefono numerį.

3 Pasirinkite **Baig.**

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite **Programos** > **Telefonas** > **Skambinti namo**.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Pagalbos naudojimas

Kad peržiūrėtumėte įrenginio naudojimo informaciją, pasirinkite **Programos** > **Pagalba**.

Pagalbos temų paieška

Pasirinkite **Programos** > **Pagalba** > **Q**.

„Smartphone Link“

„Smartphone Link“ yra telefonų programa, kuri leidžia sinchronizuoti vietos duomenis su telefonu ir gauti tiesioginę informaciją naudojant telefono duomenų ryšį. Jūsų įrenginys persiunčia duomenis iš „Smartphone Link“ naudodamas Bluetooth belaidę technologiją. Tiesioginę informaciją galite gauti naudodami nemokamus ir prenumeruojamus planus, iš Garmin tiesioginių paslaugų (*Garmin tiesioginės paslaugos*, 15 psl.).

Įrašytos vietos ir neseniai rastos vietos yra sinchronizuojamos su telefonu kaskart, kai jūsų įrenginys prisijungia prie „Smartphone Link“.

„Smartphone Link“ atsisuntimas

Programą „Smartphone Link“ galite naudoti tik kai kuriuose išmaniuosiuose telefonuose. Eikite į www.garmin.com/smartphonelink arba apsilankykite savo telefono taikomųjų programų parduotuvėje, kad gautumėte informacijos apie suderinamumą ir prieinamumą.

Atsisiųskite „Smartphone Link“ iš taikomųjų programų parduotuvės į savo suderinamą telefoną.

Žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą, norėdami rasti informacijos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programą.

Prisijungimas prie „Smartphone Link“

Kad galėtumėte prisijungti prie „Smartphone Link“, turite atsisiųsti ir įdiegti „Smartphone Link“ programą savo telefone.

- 1 Paleiskite „Smartphone Link“ savo telefone.
- 2 Įrenginyje pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 3 Pažymėkite žymės langelį „Bluetooth“.
- 4 Savo telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nuskaitykite netoliese esančius Bluetooth įrenginius.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 5 Savo telefone pasirinkite įrenginį iš netoliese esančių įrenginių sąrašo.
- 6 Vykdydami telefone ir įrenginyje pateikiamas instrukcijas patvirtinkite susiejimo užklausą.
✳️ pasirodys jūsų įrenginio būsenos juostoje, kai „Smartphone Link“ prisijungs.

Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį

„Smartphone Link“ registruota jūsų telefone kaip navigacijos programa.

- 1 Savo telefone pasirinkite mygtuką, kad pradėtumėte navigaciją į nurodytą vietą (žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą).
- 2 Programos meniu pasirinkite „Smartphone Link“.

Kai kitą kartą jungsite savo įrenginį su telefonu, vieta bus persiųsta į ką tik rastus elementus jūsų įrenginyje.

Skambučių išjungimas prisijungus prie „Smartphone Link“

Kai įrenginys prijungtas prie telefono ir naudojamas Garmin tiesioginėmis paslaugomis gauti, galite išjungti skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai** > „Bluetooth“.
- 2 Pasirinkite savo telefoną.
- 3 Išvalykite žymės langelį **Telefono skambučiai**.

Garmin tiesioginės paslaugos

Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie Smartphone Link (*Prisijungimas prie „Smartphone Link“, 14 psl.*).

Garmin tiesioginės paslaugos į įrenginį siunčia tiesioginius duomenis, pvz., eismo sąlygas, orų informaciją ir duomenis apie šviesoforo bei greičio kameras. Norint naudotis tam tikromis paslaugomis reikia įsigyti mokamą prenumeratą.

Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip atskiros programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo informacija, pagerina esamas įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos, kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo Smartphone Link simbolį ir jos gali būti rodomos tik tada, kai įrenginys prijungtas prie Smartphone Link.

„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata

Kad galėtumėte užsiprenumeruoti „Garmin“ tiesiogines paslaugas, savo telefone turite įdiegti taikomąją programą „Smartphone Link“.

- 1 Savo telefone įjunkite taikomąją programą „Smartphone Link“ (*Prisijungimas prie „Smartphone Link“, 14 psl.*).
- 2 Pasirinkite **Mano paskyra**.
Rodomas paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
- 3 Pasirinkite paslaugą.
- 4 Pasirinkite kainą.
- 5 Pasirinkite **Prenumeruoti**.
- 6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Apie eismo kameras

Eismo kameros pateikia tiesioginius vaizdus apie eismo sąlygas pagrindiniuose keliuose ir sankryžose. Galite įrašyti kameras, kurias norite stebėti reguliariai.

Eismo kameros įrašymas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite užsisakyti „PhotoLive“ paslaugą, o jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo išmaniojo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ (*„Smartphone Link“, 14 psl.*).

Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

- 1 Pasirinkite **Programos** > „photoLive“.
- 2 Pasirinkite **Paliesti norint pridėti**.
- 3 Pasirinkite kelią.
- 4 Pasirinkite sankryžą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Eismo kameros peržiūra

Kad galėtumėte peržiūrėti eismo kamerą, turite ją įrašyti (*Eismo kameros įrašymas, 15 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Programos** > „photoLive“.
- 2 Pasirinkite kamerą.

Apie „ecoRoute“

Kad kai kuriose vietovėse galėtumėte naudotis ecoRoute™ funkcijomis, turite įsigyti atrakinimo kodą. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/ecoroute.

Naudojant ecoRoute funkciją apskaičiuojamas degalų vartojimo ekonomiškumas bei degalų, suvartotų kelionei iki tikslo, kaina ir pasiūlomos priemonės, kaip efektyviau varuoti degalus.

Duomenys, kuriuos pateikė funkcija ecoRoute, yra tik apytikriai. Duomenys nėra iš tikrųjų nuskaityti iš transporto priemonės.

Transporto priemonės nustatymas

Pirmą kartą naudodami ecoRoute funkcijas, turite įvesti transporto priemonės informaciją.

- 1 Pasirinkite **Programos** > ecoRoute™.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Degalų kainos keitimas

- 1 Pasirinkite **Programos** > ecoRoute™ > **Prie siurblio**.
- 2 Įveskite esamą degalų kainą ir pasirinkite **Kitas**.
- 3 Pasirinkite **Taip**.

Degalų sąnaudų kalibravimas

Galite sukalibruoti degalų sąnaudas, kad gautumėte tikslesnes degalų ataskaitas, tinkančias konkrečiai jūsų transporto priemonei ir vairavimo įpročiams. Kalibruoti turite, kai pripildote degalų baką.

- 1 Pasirinkite **Programos** > ecoRoute™ > **Prie siurblio**.
- 2 Įveskite esamą degalų kainą.
- 3 Įveskite degalų kiekį, kurį sunaudojo jūsų transporto priemonė paskutinį kartą, kai pripildėte baką.
- 4 Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote, kai paskutinį kartą buvo pripildytas degalų bakas.
- 5 Pasirinkite **Kitas**.
Įrenginys apskaičiuoja vidutinės transporto priemonės degalų sąnaudas.
- 6 Pasirinkite **Įrašyti**.

Apie „ecoChallenge“

„ecoChallenge“ padeda kuo ekonomiškiau naudoti degalus, balais vertinant jūsų vairavimo įpročius. Kuo didesnis „ecoChallenge“ balų skaičius, tuo daugiau degalų sutaupote. „ecoChallenge“ renka duomenis ir skaičiuoja balus, kai jūsų įrenginys juda ir yra įjungtas automobilio naudojimo režimas.

„ecoChallenge“ balų peržiūra

Pasirinkite **Programos** > ecoRoute™ > „ecoChallenge“.

Apie „ecoChallenge“ balą

Greitėjimas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką greitėjimą. Už staigų greitėjimą prarandate taškų.

Greitis: rodo balą už transporto priemonės vairavimą optimaliu greičiu, taupant degalus.

Iš viso: rodo greičio, greitėjimo ir stabdymo balų vidurkį.

Stabdymas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką stabdymą. Už staigų stabdymą prarandate taškų.

„ecoChallenge“ balų atkūrimas

- 1 Pasirinkite **Programos** > ecoRoute™ > „ecoChallenge“.
- 2 Pasirinkite  > **Nustatyti iš naujo**.

Degalų sąnaudų informacijos peržiūra

- 1 Pasirinkite **Programos** > ecoRoute™ > **Degalų sąnaudos**.
- 2 Pasirinkite diagramos atkarpą, kurios mastelį norite keisti.

Nuvažiuito atstumo ataskaitos

Nuvažiuito atstumo ataskaitoje pateikiamas važiavimo iki tikslo atstumas, laikas, vidutinės degalų sąnaudos.

Nuvažiuto atstumo ataskaita sukurama kiekvienam maršrutui, kuriuo važiuojate. Jei įrenginyje sustabdote maršrutą, sukuriamą nuvažiuto atstumo ataskaita.

Nuvažiuto atstumo ataskaitos peržiūra

Įrenginyje galite peržiūrėti įrašytas nuvažiuto atstumo ataskaitas.

PATARIMAS: galite įrenginį prijungti prie kompiuterio ir įrenginio aplanke „Ataskaitos“ peržiūrėti nuvažiuto atstumo ataskaitas.

- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Nuvaž.atst.ataskt..**
- 2 Pasirinkite ataskaitą.

„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Pasirinkite **Programos > ecoRoute™ > Automobilio profil..**
- 2 Pasirinkite **Nustatyti iš naujo.**

Vairavimo patarimai

- Važiukite neviršydami leistino greičio. Daugelyje automobilių optimalus degalų suvartojimas pasiekiamas važiuojant 45 mi/h ir 60 mi/h greičiu.
- Važiukite pastoviu greičiu.
- Stabdykite ir greitėkite laipsniškai ir nuosekliai.
- Venkite dažnų sustojimų ir piko meto.
- Nelaikykite kojos ant stabdžių pedalo.
- Naudokite pastovaus greičio palaikymo sistemą.
- Laikinais sustoję išjunkite automobilį ir neleiskite varikliui dirbti tuščiaja eiga.
- Trumpas keliones sujunkite į vieną ilgą kelionę su keliais sustojimais.
- Išjunkite oro kondicionierių ir atidarykite langus, nebent važiuojate dideliu greičiu greitkelyje.
- Sandariai užsukite degalų angos dangtelį.
- Automobilį pastatykite pavėsyje arba garaže.
- Iškraukite papildomą svorį. Išimkite iš automobilio nereikalingus daiktus.
- Venkite daiktus gabenti ant stogo. Nuimkite laikiklius ant stogo ir nuimamus rėmus, kai jie nėra naudojami.
- Pasirūpinkite, kad padangose būtų palaikomas rekomenduotinas slėgis. Padangų slėgį tikrinkite reguliariai ir prieš ilgą kelionę.
- Pasirūpinkite, kad jūsų automobilis būtų gerai sureguliuotas, ir laikytės gamintojo nurodytų priežiūros intervalų.
- Reguliariai keiskite alyvą, alyvos filtrus ir oro filtrus.
- Naudokite mažiausio rekomenduojamo oktano skaičiaus degalus. Jei įmanoma, naudokite biodegalus, pavyzdžiui, E85 ir biodyzeliną.

Orų prognozės peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ (*Prisijungimas prie „Smartphone Link“, 14 psl.*). Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai > Dabartinė vieta.**
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Pridėti miestą** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą esamų oro sąlygų žemėlapi, taip pat žemėlapyje esančią orų piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese esančius orus, pvz., liūtų, sniegą ir audras.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite **☰ > Orų radaras.**

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapi šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite **☰ > Įspėjimai dėl oro.**

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą „Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.

- 1 Pasirinkite **Programos > Orai.**
- 2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite **☰ > Kelio sąlygos.**

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio ir privatumo nustatymai, 18 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite **Programos > Kur aš buvau.**

Įrenginio pritaikymas

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė.**

Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje. Norėdami gauti daugiau transporto priemonių piktogramų, apsilankykite www.garmingarage.com.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičia žemėlapių duomenų spalvą.

Žemėlapių įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos žemėlapių įrankių meniu.

Žemėlapių sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių pritaikymas, 11 psl.*).

Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Žemėlapis ir transporto priemonė > Mano žemėlapiai.**
- 2 Pasirinkite žemėlapi.

Navigacijos nustatymai

Kad atidarytumėte navigacijos nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.

Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologinės zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonėi, vengimą.

Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktį.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustato mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktį.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.

GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo funkciją ir taupo baterijų energiją.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.

Mažiau degalų: apskaičiuojami maršrutai, kuriais važiuojant suvartojama mažiau degalų nei važiuojant kitais maršrutais.

Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.

1 Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius**.

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **Perž. žemėlapi**.

3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapi.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.

4 Pasirinkite vietos aprašą.

5 Pasirinkite **Nustatyti vietą**.

Kameros nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Kamera**.

Garmin Real Vision™: artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų rodo kameros vaizdą (*Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision™*, 5 psl.).

Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės (*Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema*, 3 psl.).

Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją (*Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema*, 3 psl.).

Kameros vieta: leidžia nustatyti įrenginio vietą transporto priemonėje.

Pradėti įrašymą įjungus: įjungus įrenginį ant prietaisų skydo montuojama kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.

Automatinis eismo įvykių aptikimas: vaizdo įrašą įrašo automatiškai, kai įrenginys aptinka galimą eismo įvykį.

Įrašyti garsą: įrašo garsą įrenginio mikrofону (kartu su vaizdu).

Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukia datą, laiką, vietą ir greičio informaciją.

Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustato vaizdo įrašų skiriamąją gebą ir kokybę.

Įrašyti nutrūkus maitinimui: tam tikrą laiką įrašo vaizdą nutrūkus išoriniam maitinimui.

Bluetooth Nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaide technologija.

„Bluetooth“ išjungimas

1 Pasirinkite **Nustatymai > „Bluetooth“**.

2 Pasirinkite **„Bluetooth“**.

Ekranų nustatymai

Kad atidarytumėte ekranų nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Ekranas**.

Spalvų tipas: nustato dienas arba naktį pritaikytų spalvų rodymą. Galite pasirinkti Auto, kad leistumėte įrenginiui automatiškai nustatyti dienas ar naktį pritaikytų spalvų rodymą priklausomai nuo paros meto.

Ryškumas: reguliuoja ekranų ryškumą.

Rodyti skirtąjį laiką: nustato neveiklumo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną.

Ekranų nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekranų nuotrauką. Ekranų nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekranų nuotraukos“.

Eismo nustatymai

Kad atidarytumėte eismo nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Eismas**.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Auto automatiškai parenka geriausius galimus eismo duomenis.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: parenka, ar optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai, ar pateikus užklausą (*Eismo deltos vengimas maršrute*, 6 psl.).

Eismo perspėjimai: parenka eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygį.

trafficTrends™: įgalina trafficTrends funkciją.

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Vienetai ir laikas**.

Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.

Laiko formatai: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetą.

Padėties formatai: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatinis**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite **Nustatymai > Kalba ir klaviatūra**.

Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, vartotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).

Pasirinkite **Nustatymai > Artėjimo įspėjimai**.

Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite **Nustatymai > Įrenginys**.

Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.

Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo licencijos sutartis

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinatė sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus žemėlapių duomenis.

Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su Garmin turinio gerinimo tikslais.

Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite **≡ > Atkurti**.

Įrenginio informacija

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapių ir programinės įrangos turi būti naujausi.

Žemėlapių naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojami žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai. Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus. Žemėlapių naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai. Programinės įrangos naujiniai nedideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias minutes.

Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir jį atnaujinti naudodami Garmin Express programą (garmin.com/express).

Garmin Express diegimas


Garmin Express programa pasiekama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.


Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express

Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 18 psl.*).
 - 2 Atidarykite programą  Garmin Express.
 - 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.
- Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie micro-USB prievado ① jūsų nūviCam įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado.

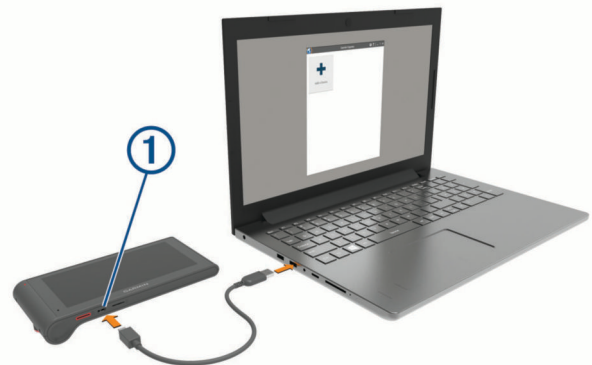

- 4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**. Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.
 - 5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.
- Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.

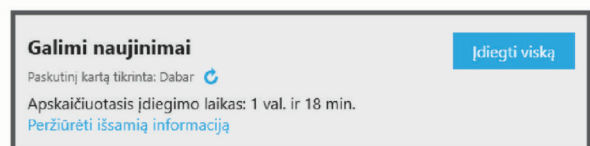

- 6 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.

- Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 19 psl.*).

- 7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdamas naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatytų.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekama per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Priedas

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98, Me, Windows NT® ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos, atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz., žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams, kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginys palaiko microSD ir „microSDHC“ atminties korteles.

- 1 Atminties kortelę ① įdėkite į lizdą ②.



- 2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
 - 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 19 psl.*).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti nebūtina.

1 Baikite veiksmą:

- Jei naudojate Windows kompiuterius, pasirinkite **piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
- Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos piktogramą į šiukšliadėžę.

2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Maitinimo laidai

Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekama įvairiais būdais.

- Transporto priemonės maitinimo laidas
- USB laidas
- Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio. Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali nekrauti.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio. Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com.

Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite 90 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laide ④.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Įrenginį paimkite už viršaus ir apačios.
- 2 Įrenginio apačią traukite į save, kol ji atsiskirs nuo magneto. Jei įrenginį trauksite tiesiai į save, laikiklis gali atsiskirti nuo vakuuminio siurbtuko.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į savo įrenginio produktų puslapį svetainėje (www.garmin.com).
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į <http://buy.garmin.com>.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*nūviCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio, 1 psl.*).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas (*Navigacijos nustatymai, 17 psl.*).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide (*Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 20 psl.*).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą (*Ekrano nustatymai, 17 psl.*).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (*Ekrano nustatymai, 17 psl.*).

- Sumažinkite garsą (*Garsumo reguliavimas, 2 psl.*).
- Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją („*Bluetooth išjungimas, 17 psl.*“).
- Perjunkite įrenginį į miego režimą, kai jo nenaudojate (*Miego režimo įjungimas ir išjungimas, 2 psl.*).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis

Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7, Windows Vista® ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows „Media Player 10“.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys

Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą. Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.

Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla

- 1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
- 2 Išjungti įrenginį.
- 3 USB laidą įjunkite į savo kompiuterio USB jungtį ir savo įrenginį.

PATARIMAS: jūsų įrenginys turi būti tiesiogiai prijungtas prie jūsų kompiuteryje esančios USB jungties, o ne prie USB šakotuvo.

Įrenginys automatiškai įsijungia ir pereina į MTP režimą arba USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio

- Pasirinkite **Nustatymai** > „**Bluetooth**“.
- Laukelio Bluetooth nustatymas turi būti įjungta.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.

Rodyklė

Simbolis

2D žemėlapių vaizdas 11
3D žemėlapių vaizdas 11

A

adresai, ieškojimas 9
aktyvus juostos valdymas 4
ant prietaisų skydo montuojama kamera
atminties kortelė 1
garso įrašymas 3
nuotraukos 2, 3
nustatymai 17
sulygiavimas 2
vaizdo įrašymas 3
vaizdo įrašo leidimas 3
aplinkkeliai 5
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 18
ataskaitos, nuvažiuotas atstumas 15
atjungimas, Bluetooth įrenginys 13
atminties kortelė 19
įdėjimas 1, 19
atsakymas į skambučius 14
automatinis garso stiprumas, įjungimas 2
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 9
avarinės tarnybos 9

B

balso komanda 13
aktyvinimas 13
naudojimo patarimai 13
navigacija naudojant 13
pažadinimo frazė 13
baterija
įkrovimas 1, 20
prailginimas 20
problemos 20
Bluetooth technologija 13, 21
įjungimas 13
įrenginio atjungimas 13
išjungimas 17
nustatymai 17

D

degalai
kainos 15
stotys 9
degalų kaina, keitimas 15
degalų sąnaudos. 15 *Taip pat žr.* „ecoRoute“
degalų sąnaudų kalibravimas 15

E

eismas 11, 12, 17
abonemento suaktyvinimas 12
abonementų pridėjimas 12
alternatyvus maršrutas 6
eismo trūkčių paieška 11
intuvas 12
incidentai 11
kameros 15
žemėlapis 11
eismo kameros 15
peržiūra 15
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 17
ekrano nustatymai 17
esama vieta 9

F

failai, perkėlimas 19
Foursquare 8, 9

G

Galutinio vartotojo licencijos sutartys 18
Garmin Express 18
programinės įrangos naujinimas 18
Garmin Real Vision 5
Garmin tiesioginės paslaugos 15

garsas, artėjimo taškai 18
garsumas, reguliavimas 2
geografinės koordinatės 9
GPS 1, 20
greičio kameros 11
Greita paieška 8

I

ID numeris 18

J

jutiklinio ekrano valymas 19

K

kalba
balsas 18
klaviatūra 18
kalbos atpažinimas 13
kameros
ant prietaisų skydo montuojama kamera
1–3, 17
greitis 11
raudona šviesa 11
kelio pėdsakas, peržiūra 11
kelio sąlygos, orai 16
kelionės informacija 11
nustatymas iš naujo 11
peržiūra 11
kelionės istorija 18
kelionės planuoklis 6
formavimo taškai 6
kelionės redagavimas 6
kelionės tikslai 16. *Žr.* vietovės
Garmin Real Vision 5
kitas posūkis 4
klaviatūra
išdėstymas 18
kalba 18
kompiuteris
prijungimas 21
prisijungimas 19
koordinatės 9
Kur aš esu? 9

L

laidai, maitinimas 20
laikiklio nuėmimas 20
laikiklis, nuėmimas 20
laiko nustatymai 17
lankytinos vietos (LV) 8, 9
objektai 8

M

maitinimo laidai 20
saugiklio keitimas 20
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 2
maršrutai 4
formavimas 5
myTrends 6
peržiūra 5
peržiūra žemėlapyje 4, 5
pradėjimas 4, 5
siūlomai 6
skaičiavimo režimas 6, 17
skaičiuojama 5
sustabdymas 5
taško pridėjimas 5, 6
maršruto formavimas 5
microSD kortelė 1, 19
miego režimas 2
myTrends, maršrutai 6

N

namai
skambinimas 14
telefono numeris 14
važiavimas 4, 10
vietos redagavimas 4, 10
vietų nustatymas 10

naujinimas

programinė įranga 18
žemėlapiai 18
navigacija 4, 8
bekerė 7
maršrutų peržiūra 5
nustatymai 17
navigacija bekerėje 7
neseniai rastos vietos 9
nuorodos
pašalinimas 9
pridėjimas 9
nuotraukos
pašalinimas 3
peržiūra 3
nurodymai 5
nustatymai 17, 18
nustatymas iš naujo
įrenginys 19
kelionės duomenys 11
nustatymų atkūrimas 18
nutildymas, garsas 13
nuvažiuoto atstumo ataskaitos 15

O

objektai 8
orai 16
kelio sąlygos 16
radaras 16

P

pagalba. 14 *Taip pat žr.* produkto palaikymas
paieškos juosta 8
paieškos ploto keitimas 8
palydovo signalai
gavimas 1
peržiūra 20
paslaugų paieška, priekyje 10
pašalinimas
kelionės 6
susietas „Bluetooth“ įrenginys 14
pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS)
3, 4
piktogramos, būsenos juosta 1
platuma ir ilguma 9
posūkių sąrašas 5
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 15
priedai 20
priekyje
paslaugų paieška 10
pritaikoma 10
produkto palaikymas 14
programinė įranga
naujinimas 18
versija 18

R

redagavimas, išsaugotos kelionės 6
rinkimas 14
rinkliavos, vengimas 7
ryškumas 2

S

sankryžos, ieškojimas 9
saugiklis, keitimas 20
skambinti
atjungimas 14
susiejimas 13, 21
skambučiai 13, 14
atsakymas 14
istorija 14
išjungimas 15
kontaktai 14
namai 14
rinkimas 14
vykdymas 14
Smartphone Link 12
specifikacijos 19
sumodeliuotos vietos 17

susiejimas [13](#)
atjungimas [13](#)
skambinti [13, 21](#)

T

telefono skambučiai [13](#)
atsakymas [14](#)
nutildymas [14](#)
rinkimas [14](#)
rinkimas balsu [14](#)
telefonų knyga [14](#)
transporto priemonės maitinimo laidas [1](#)
transporto priemonės profilis [15](#)
trikčių šalinimas [20, 21](#)

U

USB, atjungimas [19](#)

V

vagystė, vengimas [19](#)
vaizdo įrašas
įrašymo funkcija [2, 3](#)
leidimas [3](#)
pašalinimas [3](#)
vakuuminis siurbtukas [20](#)
valdymas balsu [13](#)
patarimai [13](#)
važiavimas namo [4, 10](#)
važiavimo nurodymai [5](#)
vengimai [7](#)
išjungimas [7](#)
kelias [7](#)
kelių savybės [7](#)
pašalinimas [7](#)
rinkliavos [7](#)
vietovė [7](#)
vietos
esamos [9](#)
ieškoma [7](#)
vietovės [9, 16](#)
esamos [9](#)
ieškoma [9](#)
įrašymas [9](#)
namų nustatymas [10](#)
neseniai rasta [9](#)
objektai [8](#)
skambinimas [14](#)
sumodeliuotas [17](#)
vielių ieškojimas, kategorijos [8](#)
vielių paieška. [7](#) *Taip pat žr.* vietovės
adresai [9](#)
koordinatės [9](#)
miestai [9](#)
sankryžos [9](#)

