

GARMIN®

nüviCam™



Manual de utilizare

© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™, și nüMaps Lifetime™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Numele mărcii și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licență. Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în celelalte țări. microSD™ și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista®, și Windows XP® sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări. Mac® este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. HD Radio™ și sigla HD sunt mărci comerciale ale iBiquity Digital Corporation. Tehnologia HD Radio produsă sub licența iBiquity Digital Corporation. Patente din S.U.A. și din alte țări.

Cuprins

Inițiere	1	Găsirea unui loc după categorie.....	8
Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord.....	1	Căutarea în cadrul unei categorii.....	8
Montarea și alimentarea dispozitivului nūviCam în vehicul.....	1	Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire.....	8
Recepționarea semnalelor GPS.....	1	Foursquare®.....	8
Pictogramele de pe bara de stare.....	1	Instrumente de căutare.....	9
Utilizarea butoanelor de pe ecran.....	2	Găsirea unei adrese.....	9
Intrarea și ieșirea din modul de repaus.....	2	Găsirea unei intersecții.....	9
Oprirea dispozitivului.....	2	Găsirea unui oraș.....	9
Reglarea volumului.....	2	Găsirea unei locații folosind coordonatele.....	9
Activarea volumului automat.....	2	Găsirea destinațiilor găsite recent.....	9
Reglarea luminozității ecranului.....	2	Golirea listei de locații găsite recent.....	9
Camera video de bord	2	Căutarea ultimului loc de parcare.....	9
Alinierea camerei.....	2	Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....	9
Înregistrarea cu camera video de bord.....	2	Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor.....	9
Salvarea unei înregistrări video.....	2	Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă.....	9
Fotografare.....	3	Adăugarea unei scurtături.....	9
Începerea și oprirea înregistrării cu camera video de bord.....	3	Eliminarea unei scurtături.....	9
Sfaturi privind tasta pentru cameră.....	3	Salvarea locurilor.....	9
Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor.....	3	Salvarea unui loc.....	9
Înregistrări video și fotografii pe calculator.....	3	Salvarea locației curente.....	10
Activarea sau dezactivarea înregistrării audio.....	3	Salvarea unui loc de reședință.....	10
Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii.....	3	Editarea unei locații salvate.....	10
Sistemul avansat de asistență la volan.....	3	Atribuirea de categorii unei locații salvate.....	10
Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală.....	3	Ștergerea unei locații salvate.....	10
Sistemul de avertizare la părăsirea benzii.....	3	Utilizarea hărții	10
Navigarea către destinația dvs.	4	Instrumente hartă.....	10
Rute.....	4	Vizualizarea unui instrument de hartă.....	10
Inițierea unei rute.....	4	Activarea instrumentelor hărții.....	10
Deplasarea la locul de reședință.....	4	Înainte.....	10
Ruta dvs. pe hartă.....	4	Găsirea punctelor de interes viitoare.....	10
Ghidare pe bandă activă.....	4	Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută.....	10
Vizualizarea unei liste de viraje.....	5	Informații cursă.....	11
Vizualizarea întregii rute pe hartă.....	5	Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei.....	11
Sosire la destinație cu Garmin Real Vision™.....	5	Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei.....	11
Adăugarea unei locații pe ruta dvs.....	5	Vizualizarea jurnalului de călătorie.....	11
Modelarea rutei dvs.....	5	Resetarea informațiilor călătoriei.....	11
Alegerea unei ocoliri.....	5	Vizualizarea traficului din față.....	11
Oprirea rutei.....	5	Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....	11
Schimbarea modului de calculare a rutelor.....	5	Căutarea incidentelor din trafic.....	11
Inițierea unei rute cu ajutorul hărții.....	5	Camerele la semafoare și radarele fixe.....	11
Previzualizarea rutelor multiple.....	6	Personalizarea hărții.....	11
Planificator de călătorii.....	6	Personalizarea straturilor hărții.....	11
Planificarea unei călătorii.....	6	Modificarea câmpului de date pe hartă.....	11
Navigare utilizând o călătorie salvată.....	6	Schimbarea perspectivei hărții.....	11
Optimizarea ordinii opririlor într-o călătorie.....	6	Trafic	12
Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie.....	6	Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic.....	12
Editarea și salvarea rutei dvs. active.....	6	Recepționarea datelor de trafic cu Smartphone Link.....	12
Modificarea opțiunilor de stabilire a rutelor călătoriei.....	6	Receptor de trafic.....	12
Programarea unei călătorii.....	6	Poziționarea receptorului de trafic.....	12
Utilizarea rutelor sugerate.....	6	Abonamentele receptorului de date.....	12
Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone.....	7	Activarea abonamentului.....	12
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.....	7	Vizualizarea abonamentelor de trafic.....	12
Evitarea drumurilor cu taxă.....	7	Adăugarea unui abonament.....	12
Evitarea vinietelor.....	7	Activarea traficului.....	13
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....	7	Comanda vocală	13
Evitarea zonelor cu emisii reduse.....	7	Setarea frazei de activare.....	13
Evitări personalizate.....	7	Activarea comenzii vocale.....	13
Navigarea off-road.....	7	Sfaturi referitoare la comanda vocală.....	13
Găsirea locațiilor	7	Inițierea unei rute utilizând comanda vocală.....	13
Găsirea unei locații utilizând bara de căutare.....	8	Instrucțiuni de dezactivare a sonorului.....	13
Schimbarea zonei de căutare.....	8	Control vocal.....	13
Puncte de interes.....	8	Configurarea Controlului vocal.....	13

Utilizarea controlului vocal	13	Actualizări pentru hărți și software	18
Sugestii control vocal	13	Instalare Garmin Express	18
Apelarea hands-free	13	Actualizare hărți și software cu Garmin Express	18
Asocierea telefonului	13	Întreținere dispozitiv	19
Activare Bluetooth Tehnologie wireless	13	Curățarea carcasei exterioare	19
Sfaturi după asocierea dispozitivelor	13	Curățarea ecranului tactil	19
Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth	14	Evitarea furtului	19
Ștergerea unui telefon asociat	14	Resetarea dispozitivului	19
Efectuarea unui apel	14	Specificații	19
Formarea unui număr	14	Anexă	19
Apelarea unui contact din agenda telefonică	14	Gestionarea datelor	19
Apelarea unei locații	14	Despre cardurile de memorie	19
Primirea unui apel	14	Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date	19
Utilizarea registrului de apeluri	14	Conectarea dispozitivului la computer	20
Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs	14	Transferul datelor de pe computer	20
Salvarea unui număr de telefon de acasă	14	Vizualizarea stării semnalului GPS	20
Apelarea acasă	14	Cabluri de alimentare	20
Utilizarea aplicațiilor	14	Încărcarea dispozitivului	20
Utilizarea Ajutorului	14	Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului	20
Căutarea subiectelor de ajutor	14	Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	20
Smartphone Link	14	Demontarea dispozitivului din suport	20
Descărcarea Smartphone Link	14	Demontarea suportului din ventuză	20
Conectarea la Smartphone Link	14	Demontarea ventuzei de pe parbriz	20
Trimiterea unei locații de la telefonul dvs. la dispozitivul dvs.	15	Achiziționarea unor hărți suplimentare	20
Dezactivarea apelurilor în timp ce sunteți conectat la Smartphone Link	15	Achiziționarea accesoriilor	20
GarminServicii în timp real	15	Depanare	21
Abonarea la serviciile în timp real Garmin	15	Ventuza de prindere nu stă pe parbriz	21
Despre camerele video de supraveghere a traficului	15	Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți	21
Despre ecoRoute	15	Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	21
Configurarea vehiculului	15	Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	21
Modificarea prețului pentru combustibil	15	Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu	21
Calibrarea economiei de combustibil	15	Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu	21
Despre ecoChallenge	15	Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu	21
Vizualizarea informațiilor referitoare la economia de combustibil	16	Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv	21
Rapoartele de kilometraj	16	Index	22
Resetarea informațiilor ecoRoute	16		
Recomandări cu privire la conducere	16		
Vizualizarea prognozei meteo	16		
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș	16		
Vizualizarea radarului meteo	16		
Vizualizarea alertelor meteo	16		
Verificarea condițiilor de drum	16		
Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare	16		
Personalizarea dispozitivului	16		
Setările pentru hartă și vehicul	16		
Activarea hărților	17		
Setările de navigare	17		
Setări mod de calcul	17		
Setarea unui loc simulat	17		
Setări de cameră	17		
Setări Bluetooth	17		
Dezactivarea Bluetooth	17		
Setările afișajului	17		
Setări pentru trafic	17		
Setările pentru unități și oră	18		
Setarea orei	18		
Setările pentru limbă și tastatură	18		
Setările pentru alertele de proximitate	18		
Setările dispozitivului și de confidențialitate	18		
Restabilirea setărilor	18		
Informații dispozitiv	18		
Garmin Centrul de asistență	18		

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.*

- Instalați cardul de memorie pentru cameră (*Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord, pagina 1*).
- Actualizați hărțile și software-ul pe dispozitiv (*Actualizare hărți și software cu Garmin Express, pagina 18*).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la alimentare (*Montarea și alimentarea dispozitivului nūviCam în vehicul, pagina 1*).
- Aliniați camera video de bord (*Alinierea camerei, pagina 2*).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS, pagina 1*).
- Reglați volumul (*Reglarea volumului, pagina 2*) and display brightness (*Reglarea luminozității ecranului, pagina 2*).
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute, pagina 4*).

Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord

Pentru ca dispozitivul să poată înregistra fișiere video de pe camera video de bord încorporată trebuie să instalați un card de memorie pentru cameră. Camera are nevoie de un card de memorie microSD™ sau microSDHC cu o capacitate de până la 64GB și cu clasa de viteză 4 sau mai mare. Puteți folosi cardul de memorie inclus sau puteți achiziționa un card compatibil de la un furnizor de electronice.

- 1 Introduceți un card de memorie ① în slotul camerei pentru cardul de memorie ②.

NOTĂ: dacă introduceți cardul de memorie în slotul greșit, camera nu realizează înregistrări video.



- 2 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Montarea și alimentarea dispozitivului nūviCam în vehicul

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.


Atât dispozitivul cât și suportul său conțin magneti. În anumite circumstanțe, magnetii pot cauza interferențe cu anumite dispozitive medicale interne, inclusiv cu stimulatoare cardiace și pompe de insulină. Țineți dispozitivul și suportul său departe de aceste dispozitive medicale.

ATENȚIONARE

Atât dispozitivul cât și suportul său conțin magneti. În anumite circumstanțe, magnetii pot cauza deteriorarea anumitor dispozitive electronice, inclusiv a hard disk-urilor laptopurilor. Manevrați cu precauție dispozitivul și suportul său atunci când acestea se află în apropierea dispozitivelor electronice.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

- 1 Apăsați suportul ① pe ventuză ② până se fixează în poziție.

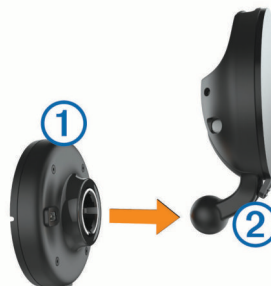

- 2 Deschideți pârghia ③, apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia înapoi către parbriz.

Pârghia trebuie să fie orientată către partea de sus a parbrizului.



- 3 Extindeți brațul ventuzei ④.
- 4 Dacă este necesar, rotiți suportul astfel încât sigla Garmin® să fie cu partea dreaptă în sus.
- 5 Conectați cablul de alimentare al vehiculului ⑤ în portul de pe suport.



- 6 Poziționați partea din spate a dispozitivului pe suport.
- 7 Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare al vehiculului la o sursă de alimentare din vehicul.

Recepționarea semnalelor GPS

Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să recepționați semnale de la sateliți.  din bara de stare indică intensitatea semnalului de la sateliți. Recepționarea semnalului de la sateliți poate dura câteva minute.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Așteptați ca dispozitivul să localizeze sateliții.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă, la o distanță suficientă de clădiri înalte sau copaci înalți.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteți selecta unele

pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Stare semnal GPS
	Stare tehnologie Bluetooth® (apare atunci când Bluetooth este activat)
	Ora curentă
	Starea bateriei
	Conectat la Smartphone Link
	Temperatură
	Mesaje myGarmin™ necitite
	Starea de înregistrare a camerei video de bord

Utilizarea butoanelor de pe ecran


- Selectați pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
- Țineți apăsat pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați sau pentru a vedea mai multe opțiuni.
- Țineți apăsat sau pentru a derula mai rapid.
- Selectați pentru a vedea un meniu de opțiuni pentru ecranul în care vă aflați.

Intrarea și ieșirea din modul de repaus

Puteți utiliza modul de repaus pentru a economisi energia bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul de repaus, dispozitivul utilizează foarte puțină energie și poate fi reactivat instantaneu.

SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de repaus pe durata încărcării.

Apăsați tasta de pornire ①.

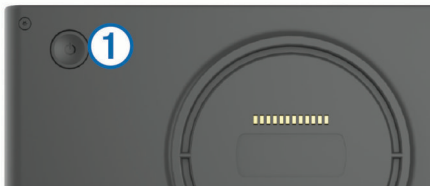

Oprirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsată tasta de pornire până când pe ecran va apărea un mesaj de solicitare.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberați tasta de pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul va intra în modul de repaus.
- 2 Selectați **Dezactivat**.

Reglarea volumului

- 1 Selectați **Volum**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Utilizați bara glisantă pentru a regla volumul.
 - Selectați pentru a dezactiva sonorul dispozitivului.
 - Selectați pentru opțiuni suplimentare.

Activarea volumului automat

Dispozitivul poate mări sau micșora automat volumul, în funcție de nivelul zgomotului de fundal.

- 1 Selectați **Volum >** .
- 2 Selectați **Volum automat**.

Reglarea luminozității ecranului

- 1 Selectați **Setări > Afișare > Luminozitate**.
- 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

Cameră video de bord

Alinierea camerei

AVERTISMENT

Nu încercați să aliniați camera în timp ce conduceți.

Trebuie să aliniați camera video de bord de fiecare dată când montați sau re poziționați dispozitivul. Este posibil ca funcțiile avansate de asistență la volan să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată camera corect.

- 1 Selectați **Setări > Cameră > > Aliniere**.

- 2 Înclinați dispozitivul și rotiți camera pentru a o alinia.

Liniile de centrare trebuie să fie îndreptate fix înainte, iar linia orizontului trebuie să fie centrată între partea de sus și partea de jos a parbrizului.

Înregistrarea cu camera video de bord

ATENȚIONARE

Restricții legale

În unele jurisdicții, realizarea sau afișarea în public a fotografiilor sau a videoclipurilor în care apar persoane sau vehiculele acestora, cu ajutorul acestui produs, poate fi considerată o încălcare a drepturilor la intimitate. Este responsabilitatea dvs. să cunoașteți și să respectați legile și drepturile în vigoare privind intimitatea din jurisdicția în care vă aflați.

Pentru a putea realiza înregistrări video cu camera video de bord încorporată, trebuie să instalați un card de memorie pentru cameră (*Instalarea cardului de memorie pentru camera video de bord, pagina 1*).

Prin setarea din fabrică, dispozitivul începe imediat să înregistreze fișiere video atunci când pornește. Continuă să înregistreze, înlocuind înregistrările video vechi nesalvate până când se oprește. În timpul înregistrării, LED-ul stă aprins în roșu.

Dispozitivul înregistrează încontinuu până când este oprit sau până când este dezactivată înregistrarea video.

Salvarea unei înregistrări video

Prin setarea din fabrică, dispozitivul folosește un senzor pentru a detecta posibilele coliziuni și salvează înregistrarea video realizată înainte, în timpul și după evenimentul detectat.

Puteți salva înregistrarea video și manual în orice moment.

- 1 În timp ce înregistrați, selectați tasta pentru cameră ①.



Dispozitivul salvează o fotografie și înregistrarea video înainte, în timpul și după ce selectați tasta. LED-ul se aprinde intermitent în roșu în timp ce dispozitivul salvează înregistrarea video.

- 2 Selectați din nou tasta pentru cameră pentru a prelungi durata înregistrării salvate (opțional).

Un mesaj vă indică dimensiunea înregistrării video care se salvează.

Cardul de memorie are o capacitate de stocare limitată. După ce salvați o înregistrare video, trebuie să o transferați pe calculator sau pe altă unitate de stocare externă pentru stocare permanentă.

Fotografiere

Cu acest dispozitiv puteți face fotografii statice. Prin setarea din fabrică, dispozitivul salvează informații despre oră și loc odată cu fotografia.

Selecți **Aplicații > Cameră video auto >** .

Dispozitivul face o fotografie și o salvează pe cardul de memorie.

Începerea și oprirea înregistrării cu camera video de bord

1 Selecți **Aplicații > Cameră video auto**.

2 Selecți o opțiune:

- Pentru a opri înregistrarea, selecți .
LED-ul este aprins constant în verde cât timp înregistrarea este oprită.
SUGESTIE: prin setarea din fabrică, înregistrarea începe automat data viitoare când porniți dispozitivul. Puteți dezactiva această opțiune în setările camerei (**Setări de cameră, pagina 17**).
- Pentru a începe înregistrarea, selecți .
LED-ul este aprins constant în roșu în timp ce camera video de bord înregistrează.

Sfaturi privind tasta pentru cameră

Tasta pentru cameră oferă acces rapid la mai multe funcții ale camerei video de bord.

- Selecți tasta pentru cameră pentru a salva o înregistrare video și pentru a face o fotografie.
- În timp ce salvați înregistrarea video, selecți tasta pentru cameră pentru a prelungi durata înregistrării salvate.
- În timp ce înregistrați un clip video, țineți apăsată tasta pentru cameră timp de câteva secunde pentru a opri înregistrarea.
- În timpul în care înregistrarea este oprită, selecți tasta pentru cameră pentru a începe înregistrarea.

Vizualizarea clipurilor video și a fotografiilor

NOTĂ: dispozitivul întrerupe înregistrarea video în timp ce vă uitați la fișiere video sau la fotografii.

1 Selecți **Aplicații > Galerie > Da**.

2 Selecți un fișier video sau o fotografie.

Dispozitivul afișează fișierul video sau fotografia. Redarea video începe automat. Dacă fotografia sau fișierul video include informații despre loc, o hartă arată locația.

Înregistrări video și fotografii pe calculator

Aplicația Garmin Dash Cam Player vă permite să vizualizați, să salvați și să editați înregistrările video pe calculator. De asemenea, puteți să vizualizați și să suprapuneți informații despre oră, dată, locație și viteză înregistrate odată cu fișierul video. Accesați www.garmin.com/kenwood pentru informații suplimentare.

Activarea sau dezactivarea înregistrării audio

Dispozitivul poate înregistra sunet utilizând microfonul încorporat în timp ce realizează înregistrarea video. Puteți activa și dezactiva oricând înregistrarea audio.

Selecți **Setări > Cameră > Înregistrare sunet**.

Ștergerea unei înregistrări video sau a unei fotografii

1 Selecți **Aplicații > Galerie > Da**.

2 Selecți un fișier video sau o fotografie.

3 Selecți  > **Da**.

Sistemul avansat de asistență la volan

Dispozitivul dumneavoastră include un sistem avansat de asistență la volan (ADAS), care folosește camera video de bord

pentru a vă avertiza cu privire la coliziunile frontale și la părăsirea benzii.

Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală

AVERTISMENT

Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. Sistemul FCWS se bazează pe cameră pentru a furniza un avertisment privind vehiculele din față și, prin urmare, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/warnings.

Funcția FCWS vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că nu păstrați suficientă distanță între vehiculul dumneavoastră și cel din față. Dispozitivul identifică viteza vehiculului dumneavoastră folosind GPS-ul și calculează o distanță sigură pe care trebuie să o mențineți în funcție de viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 48 km/h (30 mph).

Atunci când detectează că sunteți prea aproape de vehiculul din față, dispozitivul emite o alertă sonoră, iar în partea de sus a ecranului apare un mesaj de avertizare.



Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare pentru coliziune frontală

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS). Anumite condiții pot împiedica funcția FCWS să detecteze vehiculul din față dumneavoastră.

- Funcția FCWS se activează numai când viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 48 km/h (30 mph).
- Funcția FCWS nu poate detecta un autovehicul din față dumneavoastră dacă unghiul de vizualizare al camerei este obstrucționat de ploaie, ceață, zăpadă, soare sau lumină de faruri sau dacă este întuneric.
- Este posibil ca funcția FCWS să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată camera corect (**Alinierea camerei, pagina 2**).
- Este posibil ca funcția FCWS să nu poată detecta autovehicule aflate la o distanță mai mare de 40 m (130 ft.) sau mai mică de 5 m (16 ft.).

Sistemul de avertizare la părăsirea benzii

AVERTISMENT

Funcția sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. LDWS se bazează pe cameră pentru a emite avertismente legate de maratorii de bandă și, în consecință, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/warnings.

Funcția LDWS vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că riscați să depășiți din greșeală limita benzii. De exemplu, dispozitivul vă avertizează dacă treceți peste o linie continuă sau dacă intrați pe banda sensului opus. Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 64 km/h (40 mph). Alerta apare în partea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a indica ce limită a benzii ați depășit.



NOTĂ: ca LDWS să funcționeze cât mai bine, setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului în vehicul.

Setarea opțiunii Amplasare cameră

Puteți instala dispozitivul în stânga, în centrul sau în dreapta parbrizului sau panoului de bord. Ca LDWS să funcționeze cât mai bine, setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului în vehicul.

- 1 Selectați **Setări > Cameră > Amplasare cameră**.
- 2 Selectați locația dispozitivului.

Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare la părăsirea benzii

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare la părăsirea benzii (LDWS). Anumite condiții pot împiedica funcția LDWS să detecteze părăsirea benzii.

- Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 64 km/h (40 mph).
- Funcția LDWS nu emite avertizări pe anumite tipuri de drumuri, cum ar fi noduri rutiere sau drumuri îngustate.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată camera corect ([Alinierea camerei](#), pagina 2).
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă opțiunea Amplasare cameră nu indică locul în care este amplasat dispozitivul în autovehicul.
- Pentru funcția LDWS este nevoie de vizibilitate clară și permanentă asupra liniilor care delimitează benzile.
 - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă vizibilitatea este obstructată de ploaie, ceață, zăpadă, umbre intense, soare sau lumini ale farurilor, lucrări de construcții sau alte obstacole.
 - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă liniile de delimitare a benzilor sunt trasate greșit, nu există sau sunt șterse.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu detecteze părăsirea benzii pe drumuri extrem de late, de înguste sau de sinuoase.

Navigarea către destinația dvs.

Rute

O rută este calea de la locația curentă până la o destinație. O rută poate include locații multiple, sau opriri, până la destinație ([Adăugarea unei locații pe ruta dvs.](#), pagina 5). Dispozitivul calculează ruta până la destinația dvs., în funcție de preferințele pe care le selectați din setările de navigare, precum modul de calculare a rutei ([Schimbarea modului de calculare a rutelor](#), pagina 5) and avoidances ([Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone](#), pagina 7).

Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Introducere căutare**, introduceți un termen de căutare și selectați **Q** ([Găsirea unei locații utilizând bara de căutare](#), pagina 8).

SUGESTIE: de asemenea, puteți căuta locații utilizând categorii, instrumente de căutare sau alte metode ([Găsirea locațiilor](#), pagina 7).

3 Selectați o locație.

4 Selectați **Start!**.

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă ([Ruta dvs. pe hartă](#), pagina 4).

Dacă aveți nevoie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută ([Adăugarea unei locații pe ruta dvs.](#), pagina 5). De asemenea, puteți modela ruta pentru a-i ajusta cursul ([Modelarea rutei dvs.](#), pagina 5).

Deplasarea la locul de reședință

Selectați **Încotro? > Acasă**.

Editarea informațiilor cu privire la locația dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate > Acasă**.
- 2 Selectați **i**.
- 3 Selectați **≡ > Editare**.
- 4 Introduceți modificările.
- 5 Selectați **Finalizare**.

Ruta dvs. pe hartă

ATENȚIONARE

Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dumneavoastră de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de trafic aplicabile.

În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă.



Instrucțiunile pentru următorul viraj sau următoarea ieșire, sau pentru orice altă acțiune, apar în partea de sus a hărții. Simbolul ① indică tipul de acțiune și banda sau benzile pe care ar trebui să călătoriți, dacă acestea sunt disponibile. Dispozitivul afișează și distanța până la următoarea acțiune ② și numele străzii sau al ieșirii asociate cu acea acțiune ③.


O linie colorată ④ evidențiază cursul rutei dvs. pe hartă. Săgețile de pe hartă ⑤ indică virajele următoare. Când vă apropiați de destinație, un steag în tablă de șah indică locația destinației dvs.

Viteza vehiculului dvs. ⑥, drumul pe care călătoriți ⑦ și timpul de sosire estimat ⑧ apar în partea de jos a hărții. Puteți personaliza câmpul cu timpul de sosire pentru a afișa alte informații ([Modificarea câmpului de date pe hartă](#), pagina 11).

Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita de viteză atunci când călătoriți pe drumuri principale. Această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de un viraj în timp ce navigați pe o rută, lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

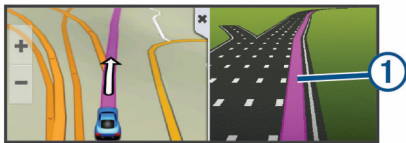

Vizualizarea unei liste de viraje

În timp ce navigați pe o rută, puteți să vizualizați toate virajele și manevrele pentru întreaga rută, precum și distanța dintre viraje.

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați bara de text din partea de sus a hărții.
- 2 Selectați un viraj.
Sunt afișate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

Vizualizarea întregii rute pe hartă

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.
- 2 Selectați

Sosire la destinație cu Garmin Real Vision™

Garmin Real Vision afișează automat o imagine de pe cameră atunci când vă apropiați de anumite destinații, inclusiv adrese și coordonate geografice. Locația destinației dumneavoastră apare într-o imagine a împrejurimilor surprinsă de camera video de bord.

Anumite condiții pot împiedica operabilitatea acestei funcții.

- Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate tipurile de destinație.
- Este posibil ca această funcție să nu fie operabilă în cazul destinațiilor aflate la distanță mare de rută sau de șosea, la distanță mică de un viraj sau altă manevră sau pe drumuri foarte sinuoase sau deluroase.
- Este posibil ca această funcție să nu fie operabilă dacă șoseaua sau destinația este obstrucționată de vreme, vegetație sau alte obstacole.
- Este posibil ca această funcție să nu fie operabilă în medii cu luminozitate intensă sau întunecate.

Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs. trebuie să navigați pe o rută (*Inițierea unei rute, pagina 4*).

Puteți naviga la locații suplimentare pe drumul spre destinația dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea oprire pe ruta dvs. De asemenea, puteți adăuga o locație la finalul rutei dvs.

SUGESTIE: pentru a crea rute complexe cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă planifica, edita și salva ruta (*Planificarea unei călătorii, pagina 6*).

- 1 Selectați din hartă > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație (*Găsirea locațiilor, pagina 7*).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga următoarea locație ca următoarea oprire pe ruta dvs., selectați **Adăugare ca oprire următoare**.
 - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăugare ca ultimă oprire**.
 - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea locațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul dvs. recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează spre locațiile reordonate.

Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută (*Inițierea unei rute, pagina 4*).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o oprire sau destinație la rută.

- 1 Atingeți un punct de pe hartă oarecare.
- 2 Selectați
- Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
- 3 Selectați o locație de pe hartă.
SUGESTIE: puteți selecta pentru a mări harta și pentru a alege o locație mai precisă.
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmați pentru a trece prin locația selectată.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
 - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați
- 5 După ce ați terminat modelarea rutei, selectați **Start!**.

Alegerea unei ocoliri

Înainte de a putea alege o ocolire, trebuie să navigați pe o rută și trebuie să adăugați instrumentul Schimbare rută la meniul cu instrumente de pe hartă (*Activarea instrumentelor hărții, pagina 10*).

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați > **Schimbare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

Oprirea rutei

De pe hartă, selectați > **Stop**.

Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Mod de calcul**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
 - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute din punct în punct (fără drumuri).
 - Selectați **Mai puțin combustibil** pentru a calcula rutele cu un consum mai redus de combustibil.
 - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor (sau un punct albastru).
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați un marcaj de loc.

- Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.

5 Selectați **Start!**.

Previzualizarea rutelor multiple

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 8*).
- 2 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 3 Selectați **Rute**.
- 4 Selectați o rută.

Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza și mai mult: puteți reordona locații, optimiza ordinea opririlor, programa călătoria pentru o dată și o oră anumită și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin un punct inițial și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Destinația este locația finală din călătorie. Pentru o călătorie dus-întors, locația inițială și destinația pot fi aceleași. De asemenea, puteți include locații suplimentare, sau opriri, între locația dvs. inițială și destinație.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > ≡ > Creare călătorie**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Select..**
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru destinație și alegeți **Select..**
- 6 Dacă e necesar, alegeți **Adăugare locație** pentru a adăuga locații suplimentare.
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor > Salvare**.
- 8 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

Navigare utilizând o călătorie salvată

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați următoarea destinație, apoi selectați **Start**.

Optimizarea ordinii opririlor într-o călătorie'

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea locațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați **≡ > Optimizare ordine**.

Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați **↕** și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.

- Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, alegeți **+**.
- Pentru a șterge locația, alegeți **✖**.

Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta ca o călătorie.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii > Ruta mea activă**.
- 2 Editați-vă ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de călătorii.
Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

Modificarea opțiunilor de stabilire a rutelor călătoriei

Puteți modifica opțiunile de stabilire a rutelor pentru a schimba modul în care sunt calculate rutele pentru călătoriile dvs.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Pentru a modifica profilul de vehicul asociat călătoriei, selectați pictograma profilului de vehicul.
 - Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs., alegeți **≡ > Setări călătorie > Modelare rută** și urmați instrucțiunile de pe ecran (*Modelarea rutei dvs., pagina 5*).
 - Pentru a modifica modul de calcul asociat călătoriei, alegeți **≡ > Setări călătorie > Preferință rută** (*Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 5*).

Programarea unei călătorii

Puteți adăuga informații de planificare pentru fiecare locație din călătoria dvs., inclusiv timpul de sosire dorit și durata popasului la fiecare locație. Acest lucru vă poate ajuta să vă planificați plecarea pentru a ajunge la timp la locațiile din călătoria dvs.

- 1 Selectați **Aplicații > Planificator de călătorii**.
- 2 Selectați o călătorie.
- 3 Selectați **≡ > Setări călătorie > Editare program**.
- 4 Selectați o locație și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informații de planificare.
SUGESTIE: dacă aveți nevoie să programați mai multe locații din cadrul călătoriei, începeți de la punctul inițial al călătoriei și să avansați spre destinație.
- 5 Repetați pasul 4 pentru a introduce informații de programare pentru locații suplimentare.
- 6 După ce ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a ajunge la opririle și destinațiile dvs. la ora programată, trebuie să porniți la ora indicată sub punctul inițial al călătoriei. Programul este doar estimativ. Condițiile de trafic, lucrările de recondiționare a drumurilor și alte întârzieri vă pot afecta timpii de sosire reali.

Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie (*Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 18*).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic, pagina 12*).

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic (*Setări pentru trafic, pagina 17*), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.

2 Dacă este posibil, selectați **Rută alternativă**.

3 Selectați **Start!**.

Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

1 Selectați **Setări > Navigare**.

2 Selectați o opțiune:

NOTĂ: meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.

- Selectați **Drumuri cu taxă**.
- Selectați **Taxe > Drumuri cu taxă**.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.
- Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permitere**.

4 Selectați **Salvare**.

Evitarea vinietelor

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Datele hărților de pe dispozitivul dvs. pot conține informații detaliate despre viniete pentru anumite țări. Puteți evita sau permite vinietele pentru fiecare țară.

1 Selectați **Setări > Navigare > Taxe > Viniete**.

2 Selectați o țară.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.
- Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permitere**.

4 Selectați **Salvare**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări**.

2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **Salvare**.

Evitarea zonelor cu emisii reduse

Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu restricții de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs.

1 Selectați **Setări > Navigare > Zone cu emisii reduse**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectați **Întrebă-mă întotdeauna**.

- Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Evitare**.
- Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Permitere**.

3 Selectați **Salvare**.

Evitări personalizate

Evitarea unui drum

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați **Adăugare drum de evitat**.

3 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.

4 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.

5 Selectați **Finalizare**.

Evitarea unei zone

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.

3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.

4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.

5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.

Zona selectată va fi umbrărită pe hartă.

6 Selectați **Finalizare**.

Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați o evitare.

3 Selectați  > **Dezactivare**.

Ștergerea evitărilor personalizate

1 Selectați **Setări > Navigare > Evitări personalizate**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați .
- Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi  > **Ștergere**.

Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

1 Selectați **Setări > Navigare**.

2 Selectați **Mod de calcul > Off-road > Salvare**.

Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul vizat.

Găsirea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

- Introduceți termenii de căutare pentru a căuta rapid prin toate informațiile despre locație (*Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 8*).
- Navigați sau căutați prin puncte de interes preîncărcate după categorie (*Puncte de interes, pagina 8*).
- Căutați și înregistrați-vă la punctele de interes Foursquare (*Căutare Foursquare Puncte de interes, pagina 8*).
- Utilizați instrumente de căutare pentru a găsi locații specifice, precum adrese, intersecții sau coordonate geografice (*Instrumente de căutare, pagina 9*).

- Căutați lângă un oraș sau o zonă diferită (*Schimbarea zonei de căutare*, pagina 8).
- Salvați locațiile dvs. preferate pentru a le găsi rapid pe viitor (*Salvarea locurilor*, pagina 9).
- Întoarceți-vă la locații găsite recent (*Găsirea destinațiilor găsite recent*, pagina 9).

Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Introducere căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia. Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie (de exemplu „cinematografe”).
 - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
 - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
 - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
 - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
 - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
 - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați **Q**.
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.

Schimbarea zonei de căutare

- 1 Din meniul principal, selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Căutare în apropiere**.
- 3 Selectați o opțiune.

Puncte de interes

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.


Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie, sau selectați **Categorii**.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Dacă este cazul selectați o destinație din lista de Căutare rapidă.

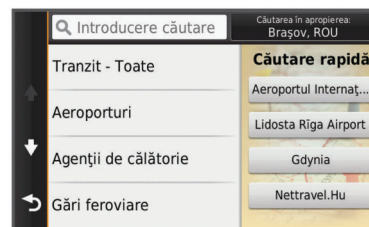

- 5 Dacă este necesar, selectați destinația adecvată.

Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Introducere căutare**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați **Q**, și mergeți la pasul 3.
 - Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați **Q**, și mergeți la pasul 5.
- 3 Selectați locul de întâlnire. Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.
- 4 Selectați o categorie.
- 5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

Explorarea unui loc de întâlnire

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

- 1 Selectați un loc de întâlnire.
- 2 Selectați **i** > **Explorați acest loc de întâlnire**.

Foursquare®

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Pentru funcții suplimentare, vă puteți conecta la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link de pe smartphone-ul dvs. compatibil. Când vă conectați la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link, puteți să vizualizați detalii despre locație Foursquare, să vă înregistrați la o locație și să căutați puncte de interes în baza de date Foursquare online.

Căutare Foursquare Puncte de interes

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs. Când vă conectați la contul dvs. Foursquare utilizând Smartphone Link, căutarea vă oferă cele mai recente rezultate din baza de date online Foursquare și rezultate personalizate din contul dvs. de utilizator Foursquare.

Selectați **Încotro?** > **Categorii** > **Foursquare®**.

Conectare la contul dvs. Foursquare

- 1 Conectați-vă dispozitivul la Smartphone Link (*Conectarea la Smartphone Link*, pagina 14).
- 2 De pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Smartphone Link.
- 3 Deschideți setările aplicației Smartphone Link și selectați **Foursquare®** > **Conectare**.

4 Introduceți-vă informațiile de conectare Foursquare.

Vizualizare detalii de locație Foursquare

Înainte de a putea vizualiza detaliile de locație Foursquare, trebuie să vă conectați la un telefon compatibil care rulează aplicația Smartphone Link și să vă conectați la contul dvs. Foursquare.

Puteți vedea informații detaliate despre locație Foursquare, cum ar fi notele acordate de utilizatori, informații despre prețurile restaurantelor și programul de funcționare.

- 1 Din rezultatele căutării de locație, selectați un punct de interes Foursquare.
- 2 Selectați .

Înregistrare cu Foursquare

Înainte de a vă înregistra cu Foursquare, trebuie să vă conectați la un telefon compatibil care rulează aplicația Smartphone Link și să vă conectați la contul dvs. Foursquare.

- 1 Selectați **Aplicații > Foursquare® > Check In**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați  **> Check In**.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Căutare în apropiere:** pentru a schimba zona de căutare (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 8*).
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile > Intersecții**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unui oraș

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile > Orașe**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați un oraș din lista orașelor din apropiere.
 - Pentru a căuta lângă o altă locație, selectați **Căutare în apropiere:** (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 8*).
 - Pentru a căuta un oraș după nume, selectați **Introducere căutare**, introduceți numele unui oraș și selectați **Q**.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.

- 1 Selectați **Încotro? > Categoriile > Coordonate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  și modificați formatul sau originea coordonatelor.
- 3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Găsirea destinațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri găsite.

- 1 Selectați **Încotro? > Recente**.
- 2 Selectați un loc.

Golirea listei de locații găsite recent

Selectați **Încotro? > Recente >  > Golire > Da**.

Căutarea ultimului loc de parcare

Atunci când deconectați dispozitivul de la sistemul de alimentare al vehiculului în timp ce este pornit, locația dvs. curentă va fi salvată ca și loc de parcare.

Selectați **Aplicații > Ultimul loc**.

Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați **Spitale, Secții de poliție or Combustibil**.

Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
 - Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați .

Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați  **> Indicații spre mine**.
- 3 Selectați o locație de pornire.
- 4 Alegeți **Select..**

Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul Încotro? poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

- 1 Selectați **Încotro? > Adăugare scurtătură**.
- 2 Selectați un articol.

Eliminarea unei scurtături

- 1 Selectați **Încotro? >  > Eliminare scurtături**.
- 2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.
- 3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.
- 4 Selectați **Salvare**.

Salvarea locurilor

Salvarea unui loc

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 8*).

- 2 Selectați o locație din rezultatele căutării.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **Salvare**.
- 5 Dacă este necesar, introduceți un nume, apoi selectați **Finalizare**.

Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.
- 4 Selectați **OK**.

Salvarea unui loc de reședință

Puteți salva în calitate de reședință locul în care reveniți cel mai des.

- 1 Selectați **Încotro?** > **≡** > **Setare locație reședință**.
- 2 Selectați **Introducere adresă proprie, Utilizare locație curentă** sau **Găsite recent**.

Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvate.

Deplasarea la locul de reședință

Selectați **Încotro?** > **Acasă**.

Editarea informațiilor cu privire la locația dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate** > **Acasă**.
- 2 Selectați **i**.
- 3 Selectați **≡** > **Editare**.
- 4 Introduceți modificările.
- 5 Selectați **Finalizare**.

Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.
- 5 Selectați **≡** > **Editare**.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nume**.
 - Selectați **Număr de telefon**.
 - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
 - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locației salvate.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Finalizare**.

Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **≡** > **Editare** > **Categorii**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Finalizare**.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Salvate**.

- 2 Selectați **≡** > **Ștergere locații salvate**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 4*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
 - Pentru mărire sau micșorare, selectați **+** sau **-**.
 - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați **▲**.
 - Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie, selectați **Q**.
 - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 5*).

Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. De exemplu, puteți vizualiza informații despre trafic, ocoli o porțiune de rută sau ajusta luminozitatea ecranului fără a părăsi harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați **≡**.
- 2 Selectați un instrument de hartă.

Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați **×**.

Activarea instrumentelor hărții

Implicit, numai cele mai des utilizate instrumente sunt activate în meniul cu instrumente de pe hartă. Dvs. puteți însă activa instrumente suplimentare.

- 1 De pe hartă, selectați **≡** > **🔍**.
- 2 Selectați caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.
- 3 Selectați **Salvare**.

Înainte

Puteți vizualiza companiile și serviciile care se află în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați. Serviciile sunt filtrate după categorie.

Găsirea punctelor de interes viitoare

- 1 Selectați opțiunea **≡** > **Înainte pe rută** din hartă.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un punct de interes pe hartă.

Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți schimba categoriile căutate, le puteți reordona și puteți căuta o anumită companie sau categorie.

- 1 Selectați opțiunea **≡** > **Înainte pe rută** din hartă.
- 2 Selectați pictograma unui serviciu.
- 3 Selectați **🔍**.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
- Selectați o categorie pentru a o schimba.
- Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, iar apoi introduceți numele unei companii sau categorii.

5 Selectați Finalizare.

Informații cursă

Vizualizarea pe hartă a datelor călătoriei

Înainte de a vizualiza pe hartă datele călătoriei, trebuie să adăugați acest instrument în meniul de instrumente al hărții (*Activarea instrumentelor hărții*, pagina 10).

Pe hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.

Personalizarea câmpurilor cu datele călătoriei

Înainte de a putea personaliza datele afișate în câmpurile cu datele călătoriei ce apar pe harta dvs., este necesar să adăugați instrumentul Datele călătoriei la meniul de instrumente al hărții (*Activarea instrumentelor hărții*, pagina 10).

1 Selectați Vizualizare hartă.

2 Selectați > Datele călătoriei.

3 Selectați un câmp de date ale călătoriei.

4 Selectați o opțiune.

Noul câmp cu date ale cursei apare în lista de date ale călătoriei.

Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

NOTĂ: dacă faceți opriri frecvente, lăsați dispozitivul pornit, pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în timpul călătoriei.

Din hartă, selectați **Viteză**.

Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

1 Selectați Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.

2 Bifați caseta de selectare Jurnal de călătorie.

Resetarea informațiilor călătoriei

1 Pe hartă, selectați Viteză.

2 Selectați > Resetare câmpuri.

3 Selectați o opțiune:

- Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
- Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
- Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
- Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

Vizualizarea traficului din față

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați > Trafic.

Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.

2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează fluxul traficului cu cod de culori și întârzierile de pe drumurile din apropiere.

1 Din meniul principal, selectați Aplicații > Trafic.

2 Dacă este necesar, selectați > Legendă pentru a vizualiza legenda hărții de trafic.

Căutarea incidentelor din trafic

1 Din meniul principal, selectați Aplicații > Trafic.

2 Selectați > Incidente.

3 Selectați un element din listă.

4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

Camerele la semafoare și radarele fixe

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

NOTĂ: această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarelor fixe.

Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- Datele în timp real despre camerele de monitorizare a semaforului și despre camerele de siguranță sunt disponibile printr-un abonament Servicii în timp real Garmin cu ajutorul aplicației Smartphone Link (*Garmin Servicii în timp real*, pagina 15).

- Pentru a menține o bază de date actualizată și a locațiilor radarelor fixe și a camerelor la semafoare, dispozitivul dvs. trebuie să aibă un abonament activ pentru a descărca și stoca datele despre radarele fixe. Accesați garmin.com/speedcameras pentru a verifica disponibilitatea și compatibilitatea sau pentru a achiziționa un abonament sau o actualizare unică. Puteți achiziționa oricând o nouă regiune sau vă puteți prelungi abonamentul existent.

NOTĂ: În anumite regiuni, anumite pachete de produse includ date preîncărcate despre camerele de la semafoare și radarele fixe cu actualizări fără abonament.

- Puteți utiliza software-ul Garmin Express™ (garmin.com/express) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Puteți personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme pentru puncte de interes și condiții de drum.

1 Selectați Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.

2 Selectați straturile de inclus pe hartă, apoi selectați Salvare.

Modificarea câmpului de date pe hartă

1 Selectați un câmp de date de pe hartă.

NOTĂ: nu puteți personaliza câmpul Viteză.

2 Selectați un tip de date de afișat.

Schimbarea perspectivei hărții

1 Selectați Setări > Hartă și vehicul > Conducere - Vizualizare hartă.

2 Selectați o opțiune:

- Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
- Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
- Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

3 Selectați **Salvare**.

Trafic

ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Este posibil ca informațiile despre trafic să nu fie disponibile în toate zonele sau țările. Pentru informații referitoare la receptoarele de trafic și zonele de acoperire, vizitați www.garmin.com/traffic.

În unele pachete este inclus un receptor de trafic, încorporat fie în cablul de alimentare al vehiculului, fie în dispozitiv, care este un accesoriu opțional pentru toate modelele.

- Alerte de trafic apar pe hartă atunci când pe traseul sau în zona dvs. există incidente în trafic.
- Puteți recepționa informații de trafic utilizând un receptor de trafic sau ca serviciu disponibil cu abonament, utilizând Smartphone Link (*Garmin Servicii în timp real*, pagina 15).
- Dispozitivul trebuie conectat la Smartphone Link printr-un abonament de trafic activ pentru a recepționa informațiile de trafic prin Smartphone Link.
- Dispozitivul trebuie conectat la priza de alimentare a vehiculului pentru a recepționa informații din trafic printr-un receptor de trafic.
- Pentru a recepționa informații din trafic, poate fi necesar ca receptorul de trafic alimentat și dispozitivul să se afle în raza de acoperire a unei stații care transmite date de trafic.
- Nu este necesar să activați abonamentul furnizat împreună cu dispozitivul sau cu receptorul de trafic.
- Dacă dispozitivul include o antenă de trafic externă, lăsați întotdeauna antena externă conectată pentru o recepție optimă a informațiilor din trafic.

Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic, acesta poate să primească date de trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele.

NOTĂ: în unele zone, informațiile de trafic pot fi recepționate de la stațiile radio FM utilizând tehnologia HD Radio™.

- 1 Verificați dacă dispozitivul dvs. include un receptor de trafic.
 - Un receptor de trafic FM este inclus în modelele care se termină cu LT sau LMT.
 - Un receptor de trafic digital este inclus în modelele care se termină cu LMT-D sau LMTHD.
- 2 Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare din vehicul prin folosirea cablului de alimentare inclus în dispozitivul dvs. (*Montarea și alimentarea dispozitivului nūviCam în vehicul*, pagina 1).

Cablul de alimentare inclus în dispozitivul dvs. este livrat cu o antenă pentru receptorul de trafic.

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afișa informații de trafic și vă poate ajuta să evitați întârzierile datorate traficului.

Recepționarea datelor de trafic cu Smartphone Link

Dispozitivul dvs. poate primi date despre trafic fără abonament prin aplicația Smartphone Link.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la Smartphone Link (*Conectarea la Smartphone Link*, pagina 14).
- 2 Pe dispozitivul dvs. nūviCam, selectați **Setări** > **Trafic** și asigurați-vă că este bifată caseta de selectare **Trafic**.

Receptor de trafic



①	Conector mini-USB
②	Conector antenă externă
③	Antenă internă
④	Led de alimentare
⑤	Adaptor de alimentare vehicul

Poziționarea receptorului de trafic

Puteți poziționa cablul de alimentare al receptorului de trafic pentru a dispune de o recepție optimă.

- 1 Desfaceți cablul.
- 2 Plasați partea mediană a cablului într-o locație cu vedere liberă către cer, precum planșa de bord.

NOTĂ: nu sprijiniți cablul pe mufa pentru cablu care se conectează la sursa de alimentare a vehiculului.

Nu așezați cablul pe podea sau sub alte obiecte.

Abonamentele receptorului de date

Un abonament la date despre trafic regionale este inclus pentru majoritatea receptoarelor de trafic. Puteți adăuga abonamente pentru regiuni suplimentare la receptorul dvs. de trafic. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/traffic.

Activarea abonamentului

Nu este necesar să activați abonamentul inclus cu receptorul de trafic FM. Abonamentul se activează automat atunci când dispozitivul recepționează semnale de la sateliți, în timp ce primește semnale de trafic de la furnizorul de servicii cu plată.

Vizualizarea abonamentelor de trafic

Selectați **Setări** > **Trafic** > **Abonamente**.

Adăugarea unui abonament

Puteți achiziționa abonamente de trafic pentru alte regiuni sau țări.

- 1 Din meniul principal, selectați **Trafic**.
 - 2 Selectați **Abonamente** > **+**.
 - 3 Notați ID-ul de unitate al receptorului de trafic FM.
 - 4 Accesați www.garmin.com/fmtraffic pentru a achiziționa un abonament și a obține un cod de 25 de caractere.
- Codurile abonamentelor la informații de trafic nu pot fi reutilizate. Este necesar să obțineți un cod nou de fiecare

dată când vă reînnoiți serviciul. Dacă dețineți mai multe receptoare de trafic FM, este necesar să obțineți câte un cod nou pentru fiecare receptor.

- 5 Selectați **Următor** pe dispozitiv.
- 6 Introduceți codul.
- 7 Selectați **Finalizare**.

Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic. Atunci când datele din trafic sunt dezactivate, dispozitivul nu primește date despre trafic, însă va evita în continuare zonele potențial congestionate de pe traseu, utilizând funcția trafficTrends™ dacă este activată.

- 1 Selectați **Setări** > **Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

Comanda vocală

NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile și regiunile, eventual nici pe toate modelele.

NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze performanța dorită într-un mediu zgomotos.

Comanda vocală vă permite să utilizați dispozitivul prin rostirea de cuvinte și comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează instrucțiuni vocale și o listă a comenzilor disponibile.

Setarea frazei de activare

Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteți rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită este Comandă vocală.

SUGESTIE: puteți reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Comandă vocală** > **🔊** > **Frază de activare**.
- 2 Introduceți o nouă frază de activare.
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură ce o introduceți.
- 3 Selectați **Finalizare**.

Activarea comenzii vocale

Rostiți fraza de activare.

Este afișat meniul Comandă vocală.

Sfaturi referitoare la comanda vocală

- Vorbiți pe un ton normal, direcționând vocea către dispozitiv.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Răspundeți la instrucțiunile vocale de la dispozitiv în funcție de necesități.
- Măriți lungimea frazei de activare pentru a reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
- Ascultați emiterea a două tonuri pentru a confirma când dispozitivul intră și iese din comanda vocală.

Inițierea unei rute utilizând comanda vocală

Puteți rosti numele unor locații populare, bine cunoscute.

- 1 Rostiți fraza de activare (**Setarea frazei de activare**, pagina 13).
- 2 Rostiți **Căutare loc**.
- 3 Ascultați instrucțiunea vocală și rostiți numele locației.
- 4 Rostiți numărul rândului.
- 5 Rostiți **Navigare**.

Instrucțiuni de dezactivare a sonorului

Puteți dezactiva instrucțiunile vocale pentru comanda vocală fără a dezactiva sonorul dispozitivului.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Comandă vocală** > **🔊**.
- 2 Selectați **Instrucțiuni dezactivare sunet** > **Activat**.

Control vocal

Pentru regiunile în care funcția Comandă vocală nu este disponibilă, este activată funcția Control vocal. Funcția Control vocal vă permite să vă utilizați vocea pentru a controla dispozitivul. Înainte de a putea utiliza funcția Control vocal, trebuie să o configurați pentru vocea dvs.

Configurarea Controlului vocal

Funcția Control vocal trebuie configurată pentru vocea unui singur utilizator și nu funcționează pentru ceilalți.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Control vocal**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra comenzile pentru fiecare frază de control vocal.

NOTĂ: nu este nevoie să citiți fraza exactă e pe ecran. Puteți rosti o comandă alternativă cu același înțeles în funcție de preferințele dvs.

Pentru a utiliza o funcție de control vocal, trebuie să rostiți comanda înregistrată pentru funcție.

Utilizarea controlului vocal

- 1 Rostiți comanda înregistrată pentru fraza **Control vocal**.
Este afișat meniul control vocal.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Sugestii control vocal

- Vorbiți pe un ton normal, direcționând vocea către dispozitiv.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Ascultați emiterea unui ton pentru a confirma când dispozitivul primește cu succes o comandă.

Apelarea hands-free

NOTĂ: deși majoritatea telefoanelor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anume telefon poate fi utilizat. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Folosind tehnologia wireless Bluetooth, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil pentru a deveni un dispozitiv hands-free. În timp ce sunteți conectat, puteți efectua sau primi apeluri utilizând dispozitivul dvs.

Asocierea telefonului

- 1 Așezați telefonul și dispozitivul nūviCam la o distanță maximă de 10 m (33 ft.) unul față de celălalt.
- 2 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și setați telefonul pentru a putea fi descoperit.
- 3 Pe dispozitivul dvs. nūviCam, selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul telefonului și cel al dispozitivului dvs. nūviCam.

Activare Bluetooth Tehnologie wireless

- 1 Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth**.

Sfaturi după asocierea dispozitivelor

- După asocierea inițială, cele două dispozitive se pot conecta automat de fiecare dată când le porniți.

- Atunci când telefonul este conectat la dispozitiv, sunteți pregătit(ă) să primiți instrucțiuni vocale.
- Atunci când porniți dispozitivul, acesta va încerca să se conecteze la ultimul telefon la care a fost conectat.
- Este posibil să fie necesar să vă setați telefonul pentru a se conecta automat la dispozitiv atunci când acesta din urmă este pornit.

Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth

Puteți deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l șterge din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate conecta în continuare automat la dispozitivul năviCam în viitor.

- 1 Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați.
- 3 Debifați caseta de selectare a dispozitivului.

Ștergerea unui telefon asociat

Puteți să ștergeți un telefon asociat pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitiv în viitor.

- 1 Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 Selectați telefonul și selectați **Decuplare dispozitiv**.

Efectuarea unui apel

Formarea unui număr

- 1 Selectați **Aplicații** > **Telefon** > **Apelare**.
- 2 Introduceți numărul.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Telefon** > **Agendă**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați **Apelare**.

Apelarea unei locații

- 1 Selectați **Aplicații** > **Telefon** > **Parcurgere categorii**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați **Apelare**.

Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspuns** sau **Ignorare**.

Utilizarea registrului de apeluri

Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil. Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.

- 1 Selectați **Aplicații** > **Telefon** > **Registru apeluri**.
- 2 Selectați o categorie.
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afișate în partea de sus a listei.
- 3 Selectați un apel.

Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

În timpul unui apel, puteți selecta opțiunile pentru apel în curs de pe hartă.

- Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectați .
- **SUGESTIE:** utilizați această caracteristică dacă doriți să opriți dispozitivul menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.
- Pentru a utiliza tastatura, selectați .

SUGESTIE: puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.

- Pentru a dezactiva microfonul, selectați .
- Pentru a încheia apelul, selectați .

Salvarea unui număr de telefon de acasă

SUGESTIE: după ce salvați un număr de telefon de acasă, puteți edita acest număr prin editarea opțiunii „Acasă” din lista dvs. de locații salvate (*Editarea unei locații salvate, pagina 10*).

- 1 Selectați **Aplicații** > **Telefon** >  > **Setare nr. telefon acasă**.
- 2 Introduceți numărul dvs. de telefon.
- 3 Selectați **Finalizare**.

Apelarea acasă

Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceți numărul de telefon pentru locația dvs. de reședință.

Selectați **Aplicații** > **Telefon** > **Apelare acasă**.

Utilizarea aplicațiilor

Utilizarea Ajutorului

Selectați **Aplicații** > **Ajutor** pentru a vizualiza informațiile despre utilizarea dispozitivului.

Căutarea subiectelor de ajutor

Selectați **Aplicații** > **Ajutor** > **Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link este o aplicație de telefon care vă permite să sincronizați datele despre locații cu telefonul dvs. și să accesați informații în timp real utilizând conexiunea de date a telefonului. Dispozitivul dvs. transferă date de la Smartphone Link utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Informațiile în timp real sunt disponibile prin planuri gratuite și pe bază de abonament de la Garmin Servicii live (*Garmin Servicii în timp real, pagina 15*).

Locațiile salvate și cele recent găsite sunt sincronizate cu telefonul dvs. de fiecare dată când acesta se conectează la Smartphone Link.

Descărcarea Smartphone Link

Smartphone Link este disponibil pentru unele smartphone-uri. Pentru informații privind compatibilitatea și disponibilitatea, accesați www.garmin.com/smartphonelink sau magazinul de aplicații destinate dispozitivului.

Descărcați Smartphone Link din magazinul de aplicații pe telefonul dvs. compatibil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru informații despre descărcarea și instalarea aplicațiilor.

Conectarea la Smartphone Link

Înainte de a vă putea conecta la Smartphone Link, trebuie să descărcați și să instalați aplicația Smartphone Link pe telefonul dvs.

- 1 Porniți Smartphone Link pe telefonul dvs.
- 2 De pe dispozitivul dvs., selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 3 Bifați caseta de selectare **Bluetooth**.
- 4 Din telefonul dvs. activați tehnologia wireless Bluetooth și scanați pentru dispozitive Bluetooth aflate în apropiere.
Consultați manualul de utilizare al telefonului pentru mai multe informații.
- 5 Din telefonul dvs. selectați dispozitivul dvs. din lista de dispozitive aflate în apropiere.
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul telefonului și al dispozitivului dvs. pentru a confirma solicitarea de asociere.

Atunci când Smartphone Link este conectată, în bara de stare de pe dispozitivul dvs. apare .

Trimiterea unei locații de la telefonul dvs. la dispozitivul dvs.

Pe telefonul dvs., Smartphone Link este înregistrată ca aplicație de navigare.

- 1 De pe telefonul dvs., selectați butonul pentru a porni navigarea spre o locație (consultați manualul de utilizare al telefonului dvs.).

- 2 Din meniul de aplicații, selectați **Smartphone Link**.

Data următoare când conectați dispozitivul la telefon, locația este transferată elementelor găsite recent pe dispozitivul dvs.

Dezactivarea apelurilor în timp ce sunteți conectat la Smartphone Link

În timp ce dispozitivul este conectat la telefon și recepționează serviciile în timp real Garmin, puteți dezactiva apelarea hands-free.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.

- 2 Selectați telefonul dvs.

- 3 Debifați caseta de selectare **Apeluri telefonice**.

GarminServicii în timp real

Înainte de a putea utiliza serviciile în timp real Garmin, dispozitivul trebuie să fie conectat la Smartphone Link (*Conectarea la Smartphone Link, pagina 14*).

Garmin Serviciile în timp real trimit datele în timp real pe dispozitivul dvs., condițiile de trafic, datele meteo și camerele de monitorizare a semaforului și vitezei. Anumite servicii necesită abonament cu plată.

Unele servicii, cum ar fi datele meteo, sunt disponibile ca aplicații separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi cel de trafic, îmbunătățesc funcțiile de navigare existente pe dispozitiv. Funcțiile care necesită acces la serviciile în timp real Garmin afișează simbolul Smartphone Link și pot apărea numai atunci când dispozitivul este conectat la Smartphone Link.

Abonarea la serviciile în timp real Garmin

Înainte de a vă putea abona la Servicii în timp real Garmin, trebuie să instalați aplicația Smartphone Link pe telefonul dvs.

- 1 Porniți aplicația Smartphone Link de pe telefonul dvs. (*Conectarea la Smartphone Link, pagina 14*).

- 2 Selectați **Contul meu**.

Apare o listă de servicii și prețuri de abonamente.

- 3 Selectați un serviciu.

- 4 Selectați prețul.

- 5 Selectați **Abonare**.

- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Despre camerele video de supraveghere a traficului

Camerele video de supraveghere a traficului furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale. Puteți să salvați camerele video pe care doriți să le vizualizați în mod regulat.

Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să vă abonați la serviciul photoLive, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link (*Smartphone Link, pagina 14*).

Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 Selectați **Aplicații > photoLive**.

- 2 Selectați **Atingeți pt. adăugare**.

- 3 Selectați un drum.

- 4 Selectați o intersecție.

- 5 Selectați **Salvare**.

Vizualizarea unei camere video de supraveghere a traficului

Înainte de a putea vizualiza o cameră video de supraveghere a traficului, trebuie să o salvați (*Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului, pagina 15*).

- 1 Selectați **Aplicații > photoLive**.

- 2 Selectați o cameră video.

Despre ecoRoute

În anumite zone, pentru a putea utiliza caracteristicile ecoRoute™ trebuie să achiziționați un cod de deblocare. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/ecoroute.

Caracteristica ecoRoute calculează economia de combustibil și prețul combustibilului consumat pentru a ajunge la o destinație, oferind în același timp instrumente pentru optimizarea eficienței de consum.

Datele furnizate de către caracteristica ecoRoute reprezintă numai o estimare. Datele nu sunt citite efectiv de la vehicul.

Configurarea vehiculului

Prima dată când utilizați caracteristicile ecoRoute, trebuie să introduceți informațiile despre vehicul.

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™**.

- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Modificarea prețului pentru combustibil

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > La pompă**.

- 2 Introduceți prețul curent al combustibilului și selectați **Următor**.

- 3 Selectați **Da**.

Calibrarea economiei de combustibil

Calibrați economia de combustibil pentru a primi rapoarte de combustibil mai exacte pentru vehiculul și obiceiurile dvs. specifice de conducere. Trebuie să realizați calibrarea atunci când alimentați cu combustibil.

- 1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > La pompă**.

- 2 Introduceți prețul actual al combustibilului.

- 3 Introduceți cantitatea de combustibil utilizată de vehicul de la ultima alimentare cu combustibil.

- 4 Introduceți distanța pe care ați parcurs-o de la ultima alimentare cu combustibil.

- 5 Selectați **Următor**.

Dispozitivul va calcula economia medie de combustibil a vehiculului.

- 6 Selectați **Salvare**.

Despre ecoChallenge

ecoChallenge vă ajută să maximizați economia de combustibil a vehiculului, prin evaluarea obiceiurilor dvs. de conducere. Cu cât scorul dvs. la testul ecoChallenge este mai mare, cu atât ați economisit mai mult combustibil. Testul ecoChallenge colectează date și calculează un punctaj de fiecare dată când dispozitivul este în mișcare și în modul de utilizare Automobil.

Vizualizarea scorurilor ecoChallenge

Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Despre scorul ecoChallenge

Accelerare: afișează scorul pentru accelerarea lină și graduală. Veți pierde puncte în cazul accelerărilor bruște.

Frânare: afișează scorul pentru frânarea lină și gradată. Veți pierde puncte în cazul frânărilor bruște.

General: afișează o medie a scorurilor pentru viteză, accelerare și frânare.

Viteză: afișează scorul pentru conducerea vehiculului la viteză optimă pentru economisirea combustibilului.

Resetarea scorurilor ecoChallenge

1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > ecoChallenge.**

2 Selectați **≡ > Resetare.**

Vizualizarea informațiilor referitoare la economia de combustibil

1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > Economis. comb..**

2 Selectați o secțiune a graficului pentru a o mări.

Rapoartele de kilometraj

Rapoartele de kilometraj furnizează distanța, durata, economia medie de combustibil și costul combustibilului necesar pentru a vă deplasa la o anumită destinație.

Un raport de kilometraj este creat pentru fiecare rută parcursă. Dacă opriți o rută pe dispozitiv, un raport de kilometraj este creat pentru distanța parcursă.

Vizualizarea unui raport de kilometraj

Puteți să vizualizați rapoartele de kilometraj salvate în dispozitivul dvs.

SUGESTIE: puteți conecta dispozitivul la computerul dvs. pentru a accesa rapoartele de kilometraj din directorul Rapoarte de pe dispozitiv.

1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > Raport kilometraj.**

2 Selectați un raport.

Resetarea informațiilor ecoRoute

1 Selectați **Aplicații > ecoRoute™ > Profil vehicul.**

2 Selectați **Resetare.**

Recomandări cu privire la conducere

- Conduceți respectând limita de viteză. Cu majoritatea vehiculelor, veți obține o economie de combustibil optimă între 70-95 km/h.
- Conduceți cu o viteză constantă.
- Frânați și accelerați gradat și consecvent.
- Evitați traficul în coloană și orele de vârf.
- Nu vă sprijiniți piciorul pe pedala de frână.
- Utilizați tempomatul.
- Opiți motorul vehiculului în loc de a-l lăsa să meargă în gol când faceți opriri scurte.
- Combinați mai multe curse scurte într-o singură cursă mai lungă, cu mai multe opriri.
- Închideți aerul condiționat și deschideți geamurile, cu excepția cazului în care conduceți la viteză mare pe autostradă.
- Strângeți bușonul rezervorului de combustibil.
- Parcați la umbră sau în garaj.
- Nu conduceți cu greutate de prisos. Scoateți din vehicul articolele care nu vă sunt necesare.
- Evitați să transportați articole pe pavilionul vehiculului. Îndepărtați portbagajele de plafon și barele de pavilion când nu le utilizați.
- Păstrați presiunea recomandată în pneuri. Verificați presiunea în pneuri în mod regulat și înainte de drumurile lungi.
- Păstrați vehiculul într-o stare bună și respectați intervalele de întreținere recomandate de producător.
- Schimbați uleiul, filtrele de ulei și filtrele de aer în mod regulat.
- Utilizați cea mai scăzută clasă de combustibil recomandată. Utilizați combustibili biologici dacă este posibil, precum E85 și biodiesel.

Vizualizarea prognozei meteo

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze Smartphone Link ([Conectarea la Smartphone Link, pagina 14](#)). Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

1 Selectați **Aplicații > Vreme.**

2 Selectați o zi.

Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

1 Selectați **Aplicații > Vreme > Locație curentă.**

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
- Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

Vizualizarea radarului meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

Puteți vizualiza o hartă radar animată și codată pe culori a condițiilor meteo curente, precum și o pictogramă meteo pe hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afișa datele despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă și furtuni.

1 Selectați **Aplicații > Vreme.**

2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

3 Selectați **≡ > Radar meteo.**

Vizualizarea alertelor meteo

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

1 Selectați **Aplicații > Vreme.**

2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

3 Selectați **≡ > Alerte meteo.**

Verificarea condițiilor de drum

Înainte să puteți utiliza această funcție, trebuie să cumpărați serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.

1 Selectați **Aplicații > Vreme.**

2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

3 Selectați **≡ > Condiții drum.**

Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie ([Setările dispozitivului și de confidențialitate, pagina 18](#)).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați **Aplicații > Locuri vizitate.**

Personalizarea dispozitivului

Setările pentru hartă și vehicul

Selectați **Setări > Hartă și vehicul.**

Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziția dvs. pe hartă. Vizitați www.garmingarage.com pentru mai multe pictograme.

Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul de instrumente de pe hartă.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții*, pagina 11).

Hărțile mele: stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

SUGESTIE: pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

1 Selectați **Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele**.

2 Selectați o hartă.

Setările de navigare

Pentru a deschide pagina Setări de navigare, din meniul principal, selectați **Setări > Navigare**.

Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.

Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Evitări personalizate: vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

Zone cu emisii reduse: setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

Drumuri cu taxă: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă.

Taxe: setează preferințele pentru evitarea drumurilor cu taxă și a vinietelor.

NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Mod restricționat: dezactivează toate funcțiile care necesită atenția deosebită a operatorului și care ar putea distrage atenția în timpul conducerii.

Simulator GPS: oprește recepționarea de semnale GPS de către dispozitiv și economisește energia bateriei.

Setări mod de calcul

Selectați **Setări > Navigare > Mod de calcul**.

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Distanță mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Mai puțin combustibil: calculează rutele care utilizează mai puțin combustibil decât alte rute.

Off-road: calculează o linie directă de la locația dvs. până la destinație.

Setarea unui loc simulat

Dacă vă aflați în interior sau nu recepționați semnale de la sateliți, puteți utiliza simulatorul GPS pentru a obține o un loc simulat.

1 Selectați **Setări > Navigare > Simulator GPS**.

2 Din meniul principal, selectați **Vizualizare hartă**.

3 Atingeți de două ori harta pentru a selecta o zonă.

Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.

4 Selectați descrierea locului.

5 Selectați **Setare locație**.

Setări de cameră

Selectați **Setări > Cameră**.

Garmin Real Vision™: afișează o imagine de pe cameră atunci când vă apropiați de anumite destinații (*Sosire la destinație cu Garmin Real Vision™*, pagina 5).

Avertisment de coliziune frontală: vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că sunteți prea aproape de vehiculul din fața dumneavoastră (*Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală*, pagina 3).

Avert. de părăsire a benzii de circulație: vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că riscați să depășiți din greșeală limita benzii (*Sistemul de avertizare la părăsirea benzii*, pagina 3).

Amplasare cameră: vă permite să indicați locul de amplasare a dispozitivului în vehicul.

Înregistrare la pornire: camera video de bord începe să înregistreze automat atunci când porniți dispozitivul.

Detectie automată incidente: salvează automat o înregistrare atunci când dispozitivul detectează un posibil incident rutier.

Înregistrare sunet: înregistrează sunet utilizând microfonul în timp ce realizează înregistrarea video.

Suprapunere date: include informații despre dată, oră, locație și viteză în înregistrarea video.

Rezoluție video: setează rezoluția și calitatea înregistrărilor video.

Înregistrare după întreruperea alimentării: continuă înregistrarea video pentru un anumit interval de timp după ce se întrerupe alimentarea externă.

Setări Bluetooth

Selectați **Setări > Bluetooth**.

Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.

Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.

Nume intuitiv: vă permite să introduceți un nume intuitiv care identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie wireless Bluetooth.

Dezactivarea Bluetooth

1 Selectați **Setări > Bluetooth**.

2 Selectați **Bluetooth**.

Setările afișajului

Pentru a deschide pagina Setări afișaj, din meniul principal, selectați **Setări > Afișare**.

Mod culoare: setează dispozitivul pentru a afișa culori pentru zi sau noapte. Puteți selecta Automat pentru a permite dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.

Stingere ecran: setează perioada de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul de repaus.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări pentru trafic

Pentru a deschide pagina de setări pentru trafic, din meniul principal, selectați **Setări > Trafic**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Furnizor curent: setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele de trafic. Automat selectează automat cele mai bune date de trafic disponibile.

Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

Optimizare rută: selectează utilizarea automată sau la cerere a rutelor alternative optimizate (*Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.*, pagina 7).

Alerte de trafic: selectează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

trafficTrends™: activează caracteristica trafficTrends.

Setările pentru unități și oră

Pentru a deschide pagina de setări pentru Unități și oră, din meniul principal, selectați **Setări > Unități și oră**.

Oră curentă: setează ora dispozitivului.

Format oră: vă permite să selectați ora afișată în format de 12 ore, 24 ore sau UTC.

Unități: stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

Format poziție: setează formatul și coordonatele utilizate pentru coordonatele geografice.

Setarea orei

- 1 Din meniul principal, selectați ora.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a seta ora în mod automat utilizând informațiile GPS, selectați **Automată**.
 - Pentru a seta ora manual, trageți numerele în sus sau în jos.

Setările pentru limbă și tastatură

Pentru a deschide setările de Limbă și tastatură, din meniul principal, selectați **Setări > Limbă și tastatură**.

Limbă voce: setează limba pentru instrucțiunile vocale.

Limbă text: setează limba pentru tot textul afișat pe ecran.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților, precum numele de străzi.

Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.

Setările pentru alertele de proximitate

NOTĂ: trebuie să vă asigurați că punctele de interes personalizate (POI) sunt încărcate pentru afișarea alertelor pentru punctele de proximitate.

Selectați **Setări > Alerte de proximitate**.

Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiați de puncte de proximitate.

Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt redade alerte.

Setările dispozitivului și de confidențialitate

Pentru a deschide setările dispozitivului, selectați **Setări > Dispozitiv**.

Info dispozitiv: afișează numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Acorduri EULA: afișează acordurile de licență cu utilizatorul final.

NOTĂ: aveți nevoie de aceste informații atunci când actualizați software-ul sistemului sau atunci când cumpărați date suplimentare pentru hărți.

Raportarea poziției: partajează informațiile despre poziția dvs. Garmin pentru a îmbunătăți conținutul.

Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Golire istoric călătorii: golește istoricul călătoriilor pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selectați **Setări**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie de setări.
- 3 Selectați  > **Restabilire**.

Informații dispozitiv

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Actualizări pentru hărți și software

Pentru cea mai bună experiență de navigare, este recomandat să păstrați actualizate hărțile și software-ul de pe dispozitiv.

Actualizările de hărți oferă cele mai recente modificări disponibile cu privire la drumurile și locațiile de pe hărțile utilizate de dispozitivul dvs. Dacă mențineți hărțile actualizate, vă ajutați dispozitivul să găsească locații adăugate recent și să calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărți sunt de mari dimensiuni și finalizarea acestora poate să dureze mai multe ore.

Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri ale funcțiilor și ale utilizării dispozitivului. Actualizările software sunt de mici dimensiuni și finalizarea acestora durează câteva minute.

Puteți conecta dispozitivul la un computer și îl puteți actualiza utilizând aplicația Garmin Express (garmin.com/express).

Instalare Garmin Express

Aplicația Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.


- 1 Din computerul dvs., accesați garmin.com/express.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza cerințele de sistem și pentru a verifica dacă aplicația Garmin Express este compatibilă cu computerul dvs., selectați **Cerințe de sistem**.
 - Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
 - Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.
- 3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Actualizare hărți și software cu Garmin Express

Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați garmin.com/express și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala (*Instalare Garmin Express*, pagina 18).
- 2 Deschideți aplicația  Garmin Express.
- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu micro-USB.

Capătul mic al cablului se conectează la portul micro-USB ① din dispozitivul dvs. nüviCam, iar capătul mare se conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.

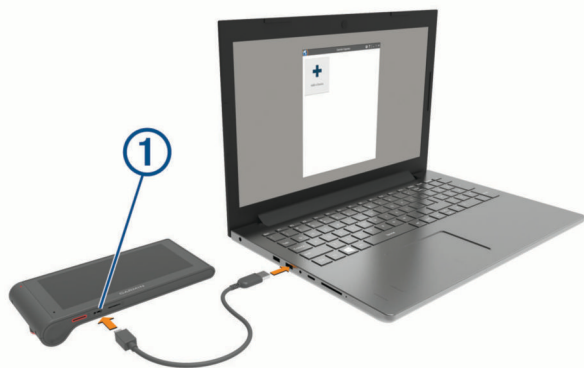

4 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.

5 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.

Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.



6 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

NOTĂ: dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare (*Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date, pagina 19*).

7 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.

2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.

2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.

3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.

4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin Express (garmin.com/express).

Resetarea dispozitivului

Vă puteți reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Anexă

Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me, Windows NT® și Mac OS 10.3 și versiuni anterioare.

Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus față de stocarea hărților și datelor, cardul de memorie poate fi utilizat pentru a stoca fișiere precum hărți, imagini, geocache-uri, rute, puncte de referință și puncte de interes personalizate.

Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți accesa www.garmin.com/maps pentru a achiziționa un card de memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat. Dispozitivul acceptă carduri de memorie microSD și microSDHC.

1 Introduceți un card de memorie ① în slot ②.



2 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului dvs. conectat la un computer.
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer, pagina 20*).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: În cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - În cazul computerelor Mac, trageți pictograma volumului în Pubelă.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Țineți apăsat  timp de trei secunde.

Cabluri de alimentare

Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.

- Cablu de alimentare al vehiculului
- Cablu USB
- Adaptor de c.a. (accesoriu opțional)

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Conectați dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.

- Conectați dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.
Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să nu încarce dispozitivul.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la Garmin un dealer sau www.garmin.com.

Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului

ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului vehiculului.

- 1 Rotiți capacul ① la 90 de grade în sens antiorar pentru a-l debloca.



SUGESTIE: puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ②, și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Împingeți capacul și rotiți-l la 90 de grade în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului ④.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Țineți dispozitivul de partea superioară și de cea inferioară.
- 2 Trageți marginea inferioară a dispozitivului înspre dvs. până când este eliberată de magnet.

Tragerea dispozitivului direct către dvs. poate determina eliberarea suportului din ventuză.

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la (www.garmin.com).
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați <http://buy.garmin.com>.

Depanare

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere (*Montarea și alimentarea dispozitivului nūviCam în vehicul, pagina 1*).

Dispozitivul nu primește semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția Simulator GPS să fie dezactivată (*Setările de navigare, pagina 17*).
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare al vehiculului, pagina 20*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- Verificați ca siguranța din priza de alimentare a vehiculului să nu fie întreruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 17*).
- Scurtați durata pentru temporizarea afișării (*Setările afișajului, pagina 17*).
- Reduceți volumul (*Reglarea volumului, pagina 2*).
- Dezactivați Bluetooth tehnologia wireless (*Dezactivarea Bluetooth, pagina 17*).
- Comutați dispozitivul în modul de repaus atunci când nu îl utilizați (*Intrarea și ieșirea din modul de repaus, pagina 2*).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul meu

Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil și nu ca unitate amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7, Windows Vista® și Windows XP Service Pack 3 cu Windows Media Player 10.

Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul meu

Pe computerele Mac și pe unele computere Windows, dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca unitate sau volum amovibil și nu ca dispozitiv portabil. Versiunile Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează modul de stocare în masă USB.

Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca unitate sau volum amovibil pe computerul meu

- 1 Deconectați cablul USB de la computer.
- 2 Opriti dispozitivul.
- 3 Introduceți cablul USB într-un port USB de pe computer și în dispozitiv.

SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port USB de pe computer și nu la un hub USB.

Dispozitivul pornește automat și intră în modul MTP sau în modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.

Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv

- Selectați **Setări > Bluetooth**.
Câmpul Bluetooth trebuie setat la Activat.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth și aduceți telefonul la distanța de maxim 33 ft. (10 m) de dispozitiv.
- Vizitați www.garmin.com/bluetooth pentru mai multă asistență.

Index

A

abonamente, Servicii în timp real Garmin **15**
acasă
 apelare **14**
 deplasare **4, 10**
 editarea locației **4, 10**
 număr de telefon **14**
 setarea locurilor **10**
accesorii **20**
Acorduri EULA **18**
actualizare
 hărți **18**
 software **18**
adrese, căutare **9**
agendă telefonică **14**
ajutor. **14** *Consultați de asemenea* asistență
 pentru produse
alerte pentru punctele de proximitate, setări **18**
apeluri **13, 14**
 acasă **14**
 contacte **14**
 dezactivare **15**
 efectuare **14**
 formare număr **14**
 răspuns la apel **14**
 registru **14**
apeluri telefonice **13**
 apelare vocală **14**
 dezactivare sonor **14**
 formare număr **14**
 răspuns la apel **14**
asistență pentru produse **14**
asociere **13**
 deconectare **14**
 telefon **13, 21**
audio, puncte de proximitate **18**

B

bară de căutare **8**
baterie
 încărcare **1, 20, 21**
 maximizare **21**
 probleme **21**
butoane de pe ecran **2**

C

cablul de alimentare pentru vehicul **1**
cabluri, pornire **20**
cabluri de alimentare **20**
 înlocuirea siguranței **20**
 vehicul **1**
calibrare economie de combustibil **15**
cameră video de bord
 alinieră **2**
 card de memorie **1**
 fotografii **3**
 înregistrare audio **3**
 înregistrare video **3**
 redare video **3**
 setări **17**
camere
 semafor **11**
 viteză **11**
camere la semafoare **11**
camere video, cameră video de bord **1–3, 17**
camere video de supraveghere a traficului **15**
 vizualizare **15**
card de memorie **19**
 instalare **1, 19**
Card microSD **1, 19**
Căutare rapidă **8**
comandă vocală **13**
 activare **13**
 frază de activare **13**
 navigare cu **13**
 sfaturi pentru utilizare **13**

combustibil
 benzinării **9**
 prețuri **15**
computer, conectare **20, 21**
condiții de drum, vreme **16**
control vocal **13**
 sugestii **13**
coordonate **9**
curățarea dispozitivului **19**
curățarea ecranului tactil **19**

D

deconectare, Dispozitiv Bluetooth **14**
demonstrarea suportului **20**
depanare **21**
deplasarea la locul de reședință **4, 10**
destinații **16**. *Consultați* locații
 Garmin Real Vision **5**
detectare evenimente **2**
dezactivare sonor, audio **13**

E

ecoChallenge **15**
economie de combustibil. **15, 16** *Consultați de asemenea* ecoRoute
ecoRoute **15, 16**
 calibrare economie de combustibil **15**
 profil vehicul **15**
 rapoarte de kilometraj **16**
 raport de kilometraj **16**
 scor ecoChallenge **15, 16**
 Scor ecoChallenge **15**
ecran, luminozitate **2**
editare, călătorii salvate **6**
evitări **7**
 caracteristici de drum **7**
 dezactivare **7**
 drum **7**
 ștergere **7**
 taxe **7**
 zonă **7**

F

fișiere, transfer **20**
formare număr **14**
fotografii
 ștergere **3**
 vizualizare **3**
Foursquare **8, 9**
furt, evitare **19**

G

Garmin Express **18**
 actualizare software **18**
Garmin Real Vision **5**
GarminServicii în timp real **15**
găsire servicii, înainte **10**
găsirea locațiilor. **7** *Consultați de asemenea*
 locații
 adrese **9**
 coordonate **9**
 intersecții **9**
 orașe **9**
găsirea locurilor, categorii **8**
geocaching **9**
ghidare pe bandă activă **4**
GPS **1, 20**

H

hartă, instrumente **10**
hărți **5, 10, 11, 17**
 achiziționare **20**
 actualizare **18**
 câmp de date **4, 11**
 nivel de detalii **16**
 simboluri **4**
 straturi **11**
 temă **16**
 vizualizare rute **4, 5**

I

ID unitate **18**
informații călătorie **11**
 vizualizare **11**
Informații călătorie, resetare **11**
instantanee **17**
instrucțiuni **5**
instrucțiuni de orientare **5**
instrumente, hartă **10**
intersecții, căutare **9**
istoric călătorii **18**
înainte
 găsire servicii **10**
 personalizare **10**
încărcare dispozitiv **1, 21**
încărcarea dispozitivului **20**
întreținere dispozitiv **19**

J

jurnal de călătorie, vizualizare **11**

L

latitudine și longitudine **9**
limbă
 tastatură **18**
 voce **18**
listă de viraje **5**
locație curentă **9**
locații **9, 16**
 apelare **14**
 căutare **7, 9**
 curențe **9, 10**
 locuri de întâlnire **8**
 salvare **9**
locații salvate **6**
 categorii **10**
 editare **10**
 ștergere **10**
locuri
 găsite recent **9**
 setarea reședinței **10**
 simulate **17**
locuri de întâlnire **8**
locuri găsite recent **9**
locuri simulate **17**
luminozitate **2**

M

mod de repaus **2**
modelarea unei rute **5**
montarea dispozitivului
 automobil **1**
 demonstrare de pe suport **20**
 ventuză **1, 20**
myTrends, rute **6**

N

navigare **4, 8**
 off-road **7**
 previzualizarea rutelor **6**
 setări **17**
navigare off-road **7**
număr ID **18**

O

ocoliri **5**

P

parcare, ultimul loc **9**
personalizarea dispozitivului **16**
pictograme, bară de stare **1**
planificator de călătorii **6**
 editarea unei călătorii **6**
 puncte de modelare **6**
preț combustibil, modificare **15**
profil vehicul **15**
puncte de interes (POI) **8, 9**
 locuri de întâlnire **8**

R

radare fixe **11**

rapoarte, kilometraj **16**
rapoarte de kilometraj **16**
răspuns la apeluri **14**
recunoaștere vorbire **13**
resetare

 Datele călătoriei **11**
 dispozitiv **19**
restabilire setări **18**
rute **4**
 adăugarea unui punct **5, 6**
 calculare **5**
 inițiere **4, 5**
 mod de calcul **6, 17**
 modelare **5**
 myTrends **6**
 oprire **5**
 previzualizare **6**
 sugerate **6**
 vizualizare pe hartă **4, 5**

S

salvare, locație curentă **10**
schimbarea zonei de căutare **8**
scor ecoChallenge **15**
 resetare **16**
Scor ecoChallenge **15**
scurtături
 adăugare **9**
 ștergere **9**
semnale de la sateliți
 recepționare **1**
 vizualizare **20**
servicii de urgență **9**
Servicii în timp real Garmin, abonare la **15**
setări **17, 18**
setări afișaj **17**
setări pentru oră **18**
siguranță, înlocuire **20**
sistem avansat de asistență la volan (ADAS)
 3, 4
sistem de avertizare la părăsirea benzii
 (LDWS) **3, 4**
sistem de avertizare pentru coliziune frontală
 (FCWS) **3**
Smartphone Link **12, 14**
 conectare **14**
 dezactivare apeluri **15**
 Servicii live Garmin **14**
software
 actualizare **18**
 versiune **18**
specificații **19**
straturi hartă, personalizare **11**
suport, demontare **20**
supraveghere trafic **11**
ștergere
 călătorii **6**
 dispozitiv Bluetooth asociat **14**

T

tastatură
 aspect **18**
 limbă **18**
tastă de pornire **2**
taxe, evitare **7**
tehnologie Bluetooth **13**
 dezactivare **17**
Tehnologie Bluetooth **13, 21**
 activare **13**
 deconectarea unui dispozitiv **14**
 setări **17**
telefon
 asociere **13, 21**
 deconectare **14**
trafic **12, 13, 17**
 activarea unui abonament **12**
 adăugarea abonamentelor **12**
 camere **15**
 camere video **15**
 căutare întârzieri **11**

hartă **11**
incidente **11**
receptor **12**
rută alternativă **7**

U

Unde mă aflu? **9, 10**
următorul viraj **4**
USB, deconectare **20**

V

ventuză **20**
video
 înregistrare **2, 3**
 redare **3**
 ștergere **3**
vizualizare hartă
 2-D **11**
 3-D **11**
vizualizare hartă 2-D **11**
vizualizare hartă 3-D **11**
volum, reglare **2**
volum automat, activare **2**
vreme **16**
 condiții de drum **16**
radar **16**

