

GARMIN®

nüviCam™



Priročnik za uporabo

© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® in Windows XP® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Mac® je blagovna znamka družbe Apple Inc, registrirana v ZDA in drugih državah. HD Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Spreminjanje območja iskanja	8
Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči	1	Destinacije	8
Namestitev in napajanje naprave nūviCam v vozilu	1	Iskanje lokacije po kategoriji	8
Iskanje signalov GPS	1	Iskanje znotraj kategorije	8
Ikone vrstice stanja	1	Navigacija do destinacije znotraj kraja	8
Uporaba tipk na zaslonu	2	Foursquare®	8
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega	2	Orodja za iskanje	8
Izklop naprave	2	Iskanje naslova	8
Nastavitev glasnosti	2	Iskanje križišča	8
Omogočanje samodejne glasnosti	2	Iskanje mesta	9
Nastavljanje svetlosti zaslona	2	Iskanje lokacije z uporabo koordinat	9
Kamera na armaturni plošči	2	Iskanje nedavno najdenih lokacij	9
Poravnava kamere	2	Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij	9
Snemanja s kamero na armaturni plošči	2	Iskanje zadnjega parkirnega mesta	9
Shranjevanje videoposnetka	2	Ogled informacij o trenutni lokaciji	9
Fotografiranje	2	Iskanje nujnih služb in goriva	9
Začetek in ustavitev snemanja s kamero na armaturni plošči	3	Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije	9
Nasveti za tipko na kameri	3	Dodajanje bližnjice	9
Ogled videoposnetkov in fotografij	3	Odstranjevanje bližnjice	9
Videoposnetki in fotografije v računalniku	3	Shranjevanje lokacij	9
Vklop ali izklop snemanja zvoka	3	Shranjevanje položaja	9
Brisanje videoposnetka ali fotografije	3	Shranjevanje trenutne lokacije	9
Napredni sistem za pomoč pri vožnji	3	Shranjevanje domače lokacije	9
Sistem za opozarjanje na čelne trke	3	Urejanje shranjene lokacije	9
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu	3	Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji	9
Navigacija do cilja	4	Brisanje shranjene lokacije	10
Načrtovane poti	4	Uporaba zemljevida	10
Začetek načrtovane poti	4	Orodja zemljevida	10
Pot domov	4	Ogled orodja zemljevida	10
Načrtovana pot na zemljevidu	4	Omogočanje orodij zemljevida	10
Aktivno usmerjanje po pasovih	4	Pred vami	10
Ogled seznama zavojev	4	Iskanje destinacij pred vami	10
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu	4	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami	10
Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision™	5	Podatki o potovanju	10
Dodajanje lokacij v načrtovano pot	5	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu	10
Oblikovanje načrtovane poti	5	Ogled strani Informacije o potovanju	10
Izbira obvoza	5	Ogled dnevnika potovanja	10
Ustavitev načrtovane poti	5	Ponastavitev potovalnega računalnika	10
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti	5	Ogled prihajajočega prometa	11
Začetek načrtovane poti z zemljevidom	5	Ogled prometa na zemljevidu	11
Predogled več načrtovanih poti	5	Iskanje prometnih dogodkov	11
Načrtovalnik potovanja	5	Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	11
Načrtovanje potovanja	6	Prilagajanje zemljevida	11
Navigacija po shranjenem potovanju	6	Prilagajanje plasti zemljevida	11
Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju	6	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu	11
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju	6	Spreminjanje perspektive zemljevida	11
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti	6	Promet	11
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja	6	Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij	11
Načrtovanje potovanja	6	Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link	12
Uporaba predlaganih načrtovanih poti	6	Sprejemnik prometnih informacij	12
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem	6	Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij	12
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti	6	Naročnine za sprejemnike prometnih informacij	12
Izogibanje cest s cestnino	6	Aktivacija naročnine	12
Izogibanje vinjetam	7	Ogled naročnin na prometne informacije	12
Izogibanje tipom cest in manevrom	7	Dodajanje naročnine	12
Izogibanja ekološkim območjem	7	Omogočanje prometnih informacij	12
Izogibanja po meri	7	Glasovni ukaz	12
Navigacija izven cest	7	Nastavitev besedne zveze za bujenje	12
Iskanje lokacij	7	Aktiviranje glasovnih ukazov	12
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	7	Namigi za glasovne ukaze	12
		Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	12
		Utišanje navodil	13
		Glasovni nadzor	13

Konfiguriranje glasovnega nadzora	13	Nameščanje programa Garmin Express	18
Uporaba glasovnega nadzora	13	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	18
Namigi za glasovni nadzor	13	Nega naprave	18
Prostoročno klicanje	13	Čiščenje zunanega ohišja	18
Združevanje s telefonom	13	Čiščenje zaslona na dotik	18
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth	13	Preprečevanje kraje	18
Namigi po združevanju naprav	13	Ponovni zagon naprave	18
Odklop naprave Bluetooth	13	Specifikacije	18
Brisanje združenega telefona	13	Dodatek	19
Klicanje	13	Upravljanje podatkov	19
Klicanje številke	13	O pomnilniških karticah	19
Klicanje stika v telefonskem imeniku	13	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	19
Klicanje lokacije	13	Priklop naprave na računalnik	19
Sprejemanje klica	13	Prenašanje podatkov iz računalnika	19
Uporaba zgodovine klicev	13	Ogled stanja signala GPS	19
Uporaba možnosti med klicem	13	Napajalni kabli	19
Shranjevanje domače telefonske številke	14	Polnjenje naprave	19
Klicanje domov	14	Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	19
Uporaba programov	14	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	20
Uporaba pomoči	14	Odstranjevanje naprave z nosilca	20
Iskanje tem pomoči	14	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	20
Smartphone Link	14	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	20
Prenos programa Smartphone Link	14	Nakup dodatnih zemljevidov	20
Povezovanje s programom Smartphone Link	14	Nakup dodatne opreme	20
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo	14	Odpravljanje težav	20
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s programom Smartphone Link	14	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	20
Storitve Garmin Live	14	Naprava ne pridobi satelitskih signalov	20
Naročanje na storitve Garmin Live	14	Naprava se v vozilu ne polni	20
O prometnih kamerah	14	Baterija ne ostane dolgo napolnjena	20
ecoRoute	15	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon	20
Nastavitev vozila	15	Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava	20
Spreminjanje cene goriva	15	Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon	20
Umerjanje porabe goriva	15	Telefon se noče povezati z napravo	20
O izzivu ecoChallenge	15	Kazalo	21
Ogled informacij o porabi goriva	15		
Poročila o kilometrini	15		
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute	15		
Nasveti za vožnjo	15		
Ogled vremenske napovedi	15		
Ogled vremena blizu drugega mesta	15		
Ogled vremenske slike	16		
Ogled vremenskih opozoril	16		
Ogled razmer na cesti	16		
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev	16		
Prilagajanje naprave	16		
Nastavitve zemljevida in vozila	16		
Omogočanje zemljevidov	16		
Nastavitve navigacije	16		
Nastavitve načina izračuna	16		
Nastavitev simuliranega položaja	16		
Nastavitve kamere	16		
BluetoothNastavitve za	17		
Izključujem Bluetooth	17		
Nastavitve zaslona	17		
Nastavitve prometnih informacij	17		
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa	17		
Nastavljanje časa	17		
Nastavitve jezika in tipkovnice	17		
Nastavitve bližinskih opozoril	17		
Nastavitve naprave in zasebnosti	17		
Povrnitev tovarniških nastavitev	17		
Informacije o napravi	17		
Središče za podporo Garmin	17		
Posodobitve zemljevidov in programske opreme	17		

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Vstavite pomnilniško kartico v kamero (*Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči*, stran 1).
- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express*, stran 18).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave nüviCam v vozilu*, stran 1).
- Poravnajte kamero na armaturni plošči (*Poravnava kamere*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 1).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 2) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 2).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 4).

Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči

Preden lahko naprava snema video z vgrajeno kamero na armaturni plošči, morate v kamero namestiti pomnilniško kartico. Kamera zahteva pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC velikosti do 64GB z nazivno hitrostjo 4 ali višjega razreda. Uporabite lahko priloženo pomnilniško kartico ali kupite združljivo pomnilniško kartico pri prodajalcu elektronske opreme.

- 1 Pomnilniško kartico ① vstavite v rezo za kartice ② na kameri.

OPOMBA: če pomnilniško kartico namestite v nepravilno rezo, kamera ne more snemati videa.



- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Namestitev in napajanje naprave nüviCam v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.


Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. V nekaterih razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne hranite blizu takih medicinskih naprav.

OBVESTILO

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. V nekaterih razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite previdni.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Nosilec ① potisnite na vakuumsko prijemalo ②, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.

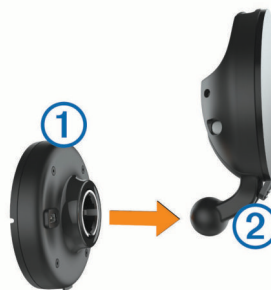

- 2 Odprite ročico ③, pritisnite vakuumsko prijemalo na vetrobransko steklo in pomaknite ročico nazaj proti vetrobranskemu steklu. Ročica mora biti obrnjena proti vrhu vetrobranskega stekla.



- 3 Izvlecite nastavek vakuumskega nosilca ④.
- 4 Če je treba, obrnite nosilec tako, da je desna stran logotipa Garmin® obrnjena navzgor.
- 5 Napajalni kabel vozila ⑤ priključite v vrata na nosilcu.



- 6 Zadnjo stran naprave postavite na nosilec.
- 7 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Iskanje signalov GPS

Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale satelitov.  v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje satelitskega signala lahko traja nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS
	Stanje tehnologije Bluetooth® (se prikaže, ko je omogočeno Bluetooth)
9:10	Trenutni čas
	Stanje baterije
	Povezano s programom Smartphone Link
53°C	Temperatura
	Neprebrana sporočila storitve myGarmin™
	Stanje snemanja kamere na armaturni plošči

Uporaba tipk na zaslonu


- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
- Držite ali za hitrejše pomikanje.
- Izberite za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.

Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega

Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.

NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način mirovanja.

Pritisnite tipko za vklop/izklop .

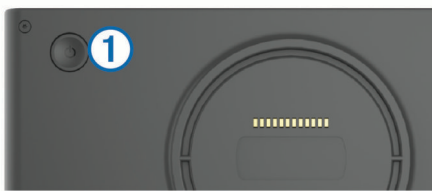

Izklop naprave

- Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv.

Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

- Izberite **Izklopljeno**.

Nastavitev glasnosti

- Izberite **Glasnost**.
- Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Za dodatne možnosti izberite .

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

- Izberite **Glasnost** > .
- Izberite **Samodejna glasnost**.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Svetlost**.
- S premikanjem drsnika nastavite željeno osvetlitev.

Kamera na armaturni plošči

Poravnava kamere

OPOZORILO

Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.

Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali prestavite napravo. Če kamera ni poravnana, napredne funkcije za pomoč pri vožnji morda ne bodo delovale pravilno.

- Izberite **Nastavitve** > **Kamera** > > **Poravnava**.
- Nagnite napravo in obrnite kamero, da jo poravnate.
Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj bo na sredini med vrhom in dnom zaslona.

Snemanja s kamero na armaturni plošči

OBVESTILO

Zakonske omejitve

V nekaterih sodnih oblastih se lahko fotografiranje ali javno prikazovanje fotografij in videoposnetkov oseb ali vozil oseb, ki uporabljajo ta izdelek, smatra za kršenje pravic do zasebnosti. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone in pravice do zasebnosti v vaši sodni oblasti.

Preden lahko snemate video z vgrajeno kamero na armaturni plošči, morate namestiti pomnilniško kartico (**Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči**, stran 1).

Privzeto začne naprava video snemati takoj, ko se vklopi. S snemanjem nadaljuje, in pri tem prepisuje najstarejši neshranjen video, dokler se ne izklopi. Med snemanjem lučka LED sveti rdeče.

Naprava nepretrgoma snema, dokler se ne izklopi ali dokler ne onemogočite snemanja videa.

Shranjevanje videoposnetka

Privzeto naprava s senzorjem zaznava morebitne nenamerne trke in shrani videoposnetek pred, med in po zaznamem dogodka.

Videoposnetek lahko kadar koli shranite ročno.

- Med snemanjem pritisnite tipko na kameri .



Naprava shrani fotografijo in videoposnetek pred, med in po pritisku tipke. Dokler naprava shranjuje videoposnetek, lučka LED utripa rdeče.

- Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno), znova pritisnite tipko na kameri.

Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v sporočilu.

Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko shranite videoposnetek, ga trajno shranite v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje.

Fotografiranje

Z napravo lahko fotografirate. Privzeto naprava skupaj s fotografijo shrani informacije o času in lokaciji.

Izberite **Programi** > **Kamera na armaturni plošči** > .

Naprava zajame fotografijo in jo shrani na pomnilniško kartico.

Začetek in ustavitev snemanja s kamero na armaturni plošči

1 Izberite **Programi > Kamera na armaturni plošči**.

2 Izberite možnost:

- Če želite ustaviti snemanje videa, izberite ■.
Ko je snemanje ustavljeno, lučka LED sveti zeleno.
NAMIG: privzeto se snemanje samodejno začne, ko naslednjič vklopite napravo. To možnost lahko onemogočite v nastavitvah kamere (*Nastavitve kamere, stran 16*).
- Če želite začeti snemanje videa, izberite ●.
Ko kamera na armaturni plošči snema, lučka LED sveti rdeče.

Nasveti za tipko na kameri

Tipka na kameri omogoča hiter dostop do več funkcij kamere na armaturni plošči.

- Tipko na kameri pritisnite, če želite shraniti videoposnetek in zajeti fotografijo.
- Med shranjevanjem videoposnetka pritisnite tipko na kameri, če želite podaljšati čas shranjenega posnetka.
- Med snemanjem videa nekaj sekund držite tipko na kameri, če želite snemanje zaustaviti.
- Ko je snemanje ustavljeno, pritisnite tipko na kameri, če želite začeti snemati.

Ogled videoposnetkov in fotografij

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ali fotografij ustavi snemanje videa.

1 Izberite **Programi > Galerija > Da**.

2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.

Naprava prikaže videoposnetek ali fotografijo. Videoposnetki se začnejo samodejno predvajati. Če videoposnetek ali fotografija vključuje informacije o lokaciji, se lokacija prikaže na zemljevidu.

Videoposnetki in fotografije v računalniku

Program Garmin Dash Cam Player vam omogoča, da posnete videoposnetke gledate, shranjujete in urejate v računalniku. Ogledate si lahko tudi informacije o času, datumu, lokaciji in hitrosti, ki ste jih zabeležili skupaj z videoposnetkom, in jih vanj vdelate. Za več informacij obiščite www.garmin.com/dashcamplayer.

Vklop ali izklop snemanja zvoka

Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Izberite **Nastavitve > Kamera > Snemanje zvoka**.

Brisanje videoposnetka ali fotografije

1 Izberite **Programi > Galerija > Da**.

2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.

3 Izberite **X > Da**.

Napredni sistem za pomoč pri vožnji

Naprava vključuje napredni sistem za pomoč pri vožnji, ki vam med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje opozorila o morebitnih čelnih trkih in menjavah pasov.

Sistem za opozarjanje na čelne trke


⚠ OPOZORILO

Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne

trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava ugotovi, da ne vzdržujete ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost vašega vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno razdaljo glede na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).

Ko naprava zazna, da ste preblizu vozila pred vami, predvaja zvočno opozorilo, na vrhu zaslona pa se prikaže sporočilo.

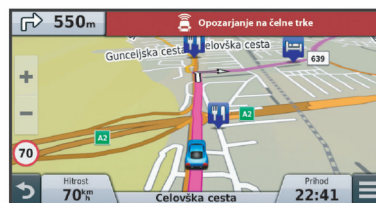

Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na čelne trke

Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati vozila pred vami.

- Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež, megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana (*Poravnava kamere, stran 2*).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot 5 m (16 čevljev).

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu

⚠ OPOZORILO

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko naprava zazna, da morda nehote prečkate črto med pasovoma. Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu ali zapeljete na pas za vožnjo v nasprotni smeri. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na to, katero črto pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani zaslona.



OPOMBA: za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

Nastavitev postavitve kamere

Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitve kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

- 1 Izberite **Nastavitve > Kamera > Postavitve kamere**.
- 2 Izberite lokacijo naprave.

Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi voznega pasu

Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.

- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu na določenih vrstah cest, na primer na izvozi avtocest ali združujočih se pasovih ne posreduje opozoril.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana ([Poravnava kamere](#), stran 2).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če možnost Postavitve kamere postavitve naprave v vozilu ne prikazuje pravilno.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera koli druga vidna ovira.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do cilja. Načrtovana pot lahko na poti do cilja vključuje več lokacij ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot](#), stran 5). Naprava izračuna načrtovano pot do cilja glede na možnosti, ki jih izberete v nastavitvah navigacije, na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti](#), stran 5) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem](#), stran 6).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje**, vnesite iskalni izraz in izberite **Q** ([Iskanje lokacije z vrstico za iskanje](#), stran 7).

NAMIG: lokacije lahko poiščete tudi s kategorijami, orodji za iskanje in na druge načine ([Iskanje lokacij](#), stran 7).

- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu](#), stran 4).

Če se želite ustaviti na dodatnih lokacijah, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot](#), stran 5). Potek načrtovane poti lahko spremenite tudi tako, da jo oblikujete ([Oblikovanje načrtovane poti](#), stran 5).

Pot domov

Izberite **Kam? > Domov**.

Urejanje informacij o domači lokaciji

- 1 Izberite **Kam? > Shranjeno > Domov**.
- 2 Izberite **i**.
- 3 Izberite **≡ > Uredi**.
- 4 Vnesite spremembe.
- 5 Izberite **Končano**.

Načrtovana pot na zemljevidu

OBVESTILO

Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu.



Navodila za naslednji odcep ali izhod ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida. Simbol ① označuje vrsto dejanja in vozni pas ali pasove, na katere se razvrstite, če je to mogoče. Naprava prikazuje tudi razdaljo do naslednjega dejanja ② in ime ulice ali izvoza, ki je povezan s tem dejanjem ③.


Barvna črta ④ označuje potek načrtovane poti na zemljevidu. Puščice na zemljevidu ⑤ označujejo zavoje pred vami. Ko se približate cilju, je ta označen s karisto zastavo.

Na dnu zemljevida se prikažejo hitrost vozila ⑥, cesta, po kateri vozite ⑦, in predvideni čas prihoda ⑧. Podatkovno polje s časom prihoda lahko prilagodite tako, da prikazuje druge informacije ([Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu](#), stran 11).

Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje, ki prikazuje omejitev hitrosti. Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Aktivno usmerjanje po pasovih

Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Obarvana črta ① prikazuje ustrezní vozni pas za zavoj.

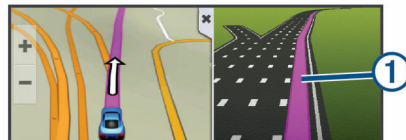

Ogled seznama zavojev

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom na vrhu zemljevida.
- 2 Izberite zavoj.

Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na večjih cestah prikaže slika odcepov.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **↶**.

Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision™

Garmin Real Vision samodejno prikaže pogled kamere, ko se približate določenim ciljem, vključno z naslovi in geografskimi koordinatami. Lokacija vašega cilja se prikaže na sliki okolice, ki jo je zajela kamera na armaturni plošči.

Prikaz te funkcije lahko preprečijo nekateri dejavniki.

- Funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse vrste ciljev.
- Funkcija se ne bo prikazala za cilje, ki so zelo daleč od načrtovane poti ali ceste, blizu zavoja ali manevra ali so na močno ovinkasti ali hriboviti cesti.
- Funkcija se morda ne bo prikazala, ko cesto ali cilj zastirajo vremenski pojavi, rastlinje ali druge ovire.
- Funkcija se morda ne bo prikazala v zelo svetlih ali temnih okoljih.

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej (*Začetek načrtovane poti*, stran 4).

Na poti do cilja lahko začnete navigacijo do drugih lokacij. Kot naslednji postanek na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko. Lokacijo lahko dodate tudi na konec načrtovane poti.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več lokacijami ali načrtovanimi postanki, lahko z načrtovalnikom potovanja pot načrtujete, uredite in shranite (*Načrtovanje potovanja*, stran 6).

- 1 Na zemljevidu izberite > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacij*, stran 7).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji postanek na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red lokacij na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrt. poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo in vas vodi do lokacij po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti (*Začetek načrtovane poti*, stran 4).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali postanek ali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .
- Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje načrtovanih poti (*Omogočanje orodij zemljevida*, stran 10).

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite > **Sprem. nač. poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite > **Stop**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Manj goriva** za izračun poti, na katerih je poraba goriva bolj učinkovita.
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake (ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Predogled več načrtovanih poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji*, stran 8).
- 2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
- 3 izberite **Načrtov. poti**;
- 4 Izberite načrtovano pot.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in dodate točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko število lokacij, mora pa vključevati vsaj začetno točko in cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Cilj je končno mesto potovanja. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in cilj lahko enaka. Med začetno lokacijo in cilj lahko dodate lokacije ali postanke.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > ≡ > Ustvarjanje potovanja**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Poiščite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo cilja in izberite **Izbira**.
- 6 Če je treba, izberite **Dodaj lokacijo** in dodajte lokacije.
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji > Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Navigacija po shranjenem potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite naslednji cilj in nato še **Začni**.

Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red lokacij na potovanju, da ustvari krajšo in bolj učinkovito načrtovano pot. Začetna točka in cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite **≡ > Optimiranje vrst. reda**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Če želite spremeniti, kako se izračunavajo načrtovane poti za potovanje, lahko spremenite možnosti načrtovanja.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite spremeniti profil vozila za potovanje, izberite ikono profila vozila.
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **≡ > Nastavitve potovanja > Oblikuj načrtovano pot in**

sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 5*).

- Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **≡ > Nastavitve potovanja > Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 5*).

Načrtovanje potovanja

Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku, vključno z zelenim časom prihoda in časom postanka na vsaki lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako lokacijo prispete pravočasno.

- 1 Izberite **Programi > Načrtovalnik potovanja**.
- 2 Izberite potovanje.
- 3 Izberite **≡ > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda**.
- 4 Če želite vnesti podatke za razpored, izberite lokacijo in sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.
- 5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij, ponovite 4. korak.
- 6 Ko končate, izberite **Shrani**.

Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti ter drugi zastoji.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 17*).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij, stran 11*). Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili (*Nastavitve prometnih informacij, stran 17*), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **≡ > Promet**.
- 2 Če je na voljo, izberite možnost **Druga nač. pot**.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cest s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.
- 2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.

- Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali dovolite vinjete v posamezni državi.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja**.

2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Izogibanje cesti

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

4 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

5 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite izogibanje.

3 Izberite **≡ > Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri**.

2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **✕**.
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **≡ > Izbrisi**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

1 Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

2 Izberite **Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Iskanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilске servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete na različne načine brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji ([Iskanje lokacije z vrstico za iskanje](#), stran 7).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji ([Destinacije](#), stran 8).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih ([Iskanje destinacij Foursquare](#), stran 8).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate ([Orodja za iskanje](#), stran 8).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja ([Spreminjanje območja iskanja](#), stran 8).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje ([Shranjevanje lokacij](#), stran 9).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije ([Iskanje nedavno najdenih lokacij](#), stran 9).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

1 Izberite **Kam?**.

2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.

3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.

Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.

4 Izberite možnost:

- Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
- Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.

- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite Q.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.

Spreminjanje območja iskanja

- 1 V glavnem meniju izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Iskanje blizu:**.
- 3 Izberite možnost.

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.



- 5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.

Navigacija do destinacije znotraj kraja

Ustavite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Kam? > Vnesite iskanje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite Q in nadaljujte s 3. korakom.
 - Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite Q in nadaljujte s 5. korakom.
- 3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
- 4 Izberite kategorijo.
- 5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

- 1 Izberite kraj.
- 2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

Foursquare®

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom Foursquare.

Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega računa Foursquare.

Izberite **Kam? > Kategorije > Foursquare®**.

Povezovanje z računom Foursquare

- 1 Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 14*).
- 2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
- 3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite **Foursquare® > Prijava**.
- 4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite **i**.

Javljanje v storitev Foursquare

Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.

- 1 Izberite **Programi > Foursquare® > Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **i** > **Javljanje**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskanje blizu:**, da spremenite območje iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 8*).
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije > Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

Iskanje mesta

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Mesta**.

2 Izberite možnost:

- Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
- Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite **Iskanje blizu:** (*Spreminjanje območja iskanja, stran 8*).
- Če želite mesto poiskati po imenu, izberite **Vnesite iskanje**, vnesite ime mesta in izberite **Q**.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine. To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirke Geocache.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Koordinate**.

2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.

4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Iskanje nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.

1 Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

2 Izberite lokacijo.

Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Iskanje zadnjega parkirnega mesta

Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu, se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.

Izberite **Programi** > **Zadnje parkirno mesto**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje** ali **Gorivo**.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite  > **Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjico**.

2 Izberite želeno bližnjico.

3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 8*).

2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.

3 Izberite **i**.

4 Izberite **Shrani**.

5 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.

2 Izberite **Shrani**.

3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

4 Izberite **V redu**.

Shranjevanje domače lokacije

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo lokacijo.

1 Izberite **Kam?** >  > **Nastavi domačo lokacijo**.

2 Izberite **Vnesite naslov**, **Uporabi trenutno lokacijo** ali **Nedavno najdeno**.

Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača lokacija".

Pot domov

Izberite **Kam?** > **Domov**.

Urejanje informacij o domači lokaciji

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno** > **Domov**.

2 Izberite **i**.

3 Izberite  > **Uredi**.

4 Vnesite spremembe.

5 Izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.

2 Po potrebi izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **i**.

5 Izberite  > **Uredi**.

6 Izberite možnost:

- Izberite **Ime**.
- Izberite **Telefonska številka**.
- Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.

7 Uredite podatke.

8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbranih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*Načrtovana pot na zemljevidu, stran 4*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **A**.
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 5*).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij med ogledom zemljevida. Ne da bi zapustili zemljevid, si lahko na primer ogledate prometne informacije, naredite obvoz ali spremenite svetlost zaslona. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **X**.

Omogočanje orodij zemljevida

Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le najpogostejše uporabljana orodja. Omogočite lahko tudi druga orodja.

- 1 Na zemljevidu izberite  > .
- 2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite dodati.
- 3 Izberite **Shrani**.

Pred vami

Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete. Storitve so filtrirane po kategorijah.

Iskanje destinacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.

- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite destinacijo na zemljevidu.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite ikono storitve.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Končano**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v podatkovnih poljih o potovanju na zemljevidu, morate v meni z orodji zemljevida dodati orodje podatkov o potovanju (*Omogočanje orodij zemljevida, stran 10*).

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite možnost  > **Podatki o potovanju**.
- 3 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 4 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu podatkov o potovanju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite **Programi** > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Podatki o aktivnih kamerah za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo v obliki naročnine prek storitev Garmin Live z uporabo programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live*, stran 14).
- Če želite imeti posodobljeno zbirko podatkov o lokacijah kamer za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, naprava potrebuje aktivno naročnino za prenos in shranjevanje podatkov o prometnih kamerah. Razpoložljivost in združljivost preverite na garmin.com/speedcameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije ali podaljšate trenutno naročnino.

OPOMBA: v nekaterih regijah določeni paketi izdelkov vključujejo predhodno naložene podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje s posodobitvami brez naročnine.

- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejšo informacijo o kamerah.

Prilaganje zemljevida

Prilaganje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato **Shrani**.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
- 3 Izberite **Shrani**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.

Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna dodatna oprema za vse modele.

- Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
- Prometne informacije lahko prejimate s sprejemnikom prometnih informacij ali kot naročniško storitev prek programa Smartphone Link (*Storitve Garmin Live*, stran 14).
- Če želite prometne informacije prejemati prek programa Smartphone Link, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne informacije.
- Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom, mora biti naprava priključena na napajanje vozila.
- Za prejemanje prometnih informacij morata morda biti napajanje sprejemnika prometnih informacij in naprava v dosegu postaje, ki oddaja prometne informacije.
- Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali sprejemniku prometnih informacij.
- Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem prometnih informacij, jo vedno pustite priključeno za najboljši sprejem.

Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Če je naprava opremljena s sprejemnikom prometnih informacij, lahko prejema prometne informacije brezžičnega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD Radio™.

- 1 Prepričajte se, da je naprava opremljena s sprejemnikom prometnih informacij.
 - Sprejemnik prometnih informacij FM imajo modeli izdelka, katerih ime se konča na LT ali LMT.

- Digitalni sprejemnik prometnih informacij imajo modeli izdelka, katerih ime se konča na LMT-D ali LMT-HD.

2 Napravo priklopite na napajanje vozila z napajalnim kablom, ki ji je priložen (*Namestitev in napajanje naprave nūviCam v vozilu, stran 1*).

Napajalni kabel, priložen napravi, je opremljen z anteno za sprejemnik prometnih informacij.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Prejemanje prometnih informacij s programom Smartphone Link

Vaša naprava lahko prejema prometne informacije prek programa Smartphone Link brez naročnine.

- 1** Napravo povežite s programom Smartphone Link (*Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 14*).
- 2** V napravi nūviCam izberite **Nastavitve > Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Sprejemnik prometnih informacij



①	Priključek Mini-USB
②	Priključek za zunanjo anteno
③	Notranja antena
④	Indikator vklopa
⑤	Napajalni priključek vozila

Pravilna postavitve sprejemnika prometnih informacij

Napajalni kabel sprejemnika prometnih informacij lahko postavite tako, da bo sprejem prometnih informacij najboljši.

- 1** Odvijte kabel.
- 2** Srednji del kabla postavite na mesto, kjer pogled na nebo ni oviran, na primer na armaturno ploščo.

OPOMBA: kabel naj ne počiva na priključku, s katerim je priklopljen na napajanje vozila.

Kabla ne postavite na tla ali pod druge predmete.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Aktivacija naročnine

Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in signala GPS.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite **Nastavitve > Promet > Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1** V glavnem meniju izberite **Promet**.

- 2** Izberite **Naročnine > +**.

- 3** Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.

- 4** Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.

Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.

- 5** V napravi izberite **Naslednji**.

- 6** Vnesite kodo.

- 7** Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije. Ko so prometne informacije onemogočene, naprava ne prejema prometnih informacij, vendar se vseeno izogiba potencialno zgoščenim območjem na načrtovanih poteh s funkcijo trafficTrends™, če je omogočena.

- 1** Izberite **Nastavitve > Promet**.

- 2** Izberite potrditveno polje **Promet**.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1** Izberite **Programi > Glasovni ukaz > \ > Besedna zveza za zbujanje**.

- 2** Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.

Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.

- 3** Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Izgovorite besedno zvezo za bujenje.

Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklap naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (*Nastavitev besedne zveze za bujenje, stran 12*).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo**.

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni ukaz > **.
- 2 Izberite **Utišaj navodila > Omogočeno**.

Glasovni nadzor

V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirati za svoj glas.

Konfiguriranje glasovnega nadzora

Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.

- 1 Izberite **Programi > Glasovni nadzor**.
- 2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu. Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na podlagi vaših želja.

Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.

Uporaba glasovnega nadzora

- 1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo **Glasovni nadzor**.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Namigi za glasovni nadzor

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela ukaz.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno. Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Združevanje s telefonom

- 1 Telefon in napravo nūviCam postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden.
- 3 V napravi nūviCam izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave nūviCam.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- 2 Izberite **Bluetooth**.

Namigi po združevanju naprav

- Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno povežeta ob vsakem vklopu.
- Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z napravo.
- Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
- Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.

Odklop naprave Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo nūviCam.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
- 3 Počistite potrditveno polje naprave.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon in nato **Prekliči združitev naprave**.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite **Programi > Telefon > Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.

- Za prenos klica v telefon izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite
- Če želite prekiniti klic, izberite

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 9](#)).

- 1 Izberite **Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite **Programi > Telefon > Klič domov**.

Uporaba programov

Uporaba pomoči

Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite **Programi > Pomoč**.

Iskanje tem pomoči

Izberite **Programi > Pomoč > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live ([Storitve Garmin Live, stran 14](#)).

Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom Smartphone Link.

Prenos programa Smartphone Link

Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s programi za svoj telefon.

Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na podprtem telefonu.

Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si oglejte navodila za uporabo telefona.

Povezovanje s programom Smartphone Link

Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.
- 2 V napravi izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 3 Potrdite polje **Bluetooth**.
- 4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in poiščite bližnje naprave Bluetooth.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo telefona.
- 5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.

- 6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite zahtevo po združitvi.

Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave prikaže ikona

Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo

Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za navigacijo.

- 1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije (oglejte si navodila za uporabo telefona).
- 2 V meniju s programi izberite **Smartphone Link**.

Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med nedavno najdene elemente v napravi.

Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s programom Smartphone Link

Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite telefon.
- 3 Počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Storitve Garmin Live

Preden lahko uporabljate storitve Garmin Live, mora biti naprava povezana s programom Smartphone Link ([Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 14](#)).

Storitve Garmin Live pošiljajo podatke v živo v napravo, denimo podatke o prometnih razmerah, vremenu ter kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje. Za nekatere storitve je potrebna plačljiva naročnina.

Nekatere storitve, kot je vreme, so v napravi na voljo kot ločeni programi. Druge storitve, kot je promet, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave. Funkcije, za katere je potreben dostop do storitev Garmin Live, prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so morda prikazane samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.

Naročanje na storitve Garmin Live

Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v telefon namestiti program Smartphone Link.

- 1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu ([Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 14](#)).
- 2 Izberite **Moj račun**.
Prikaže se seznam storitev in naročin.
- 3 Izberite storitev.
- 4 Izberite ceno.
- 5 Izberite **Naroči**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu.

O prometnih kamerah

Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na večjih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih želite pogosto gledati, lahko shranite.

Shranjevanje prometne kamere

Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link ([Smartphone Link, stran 14](#)).

Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite **Prit. za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prometne kamere

Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti ([Shranjevanje prometne kamere, stran 14](#)).

- 1 Izberite **Programi > photoLive**.
- 2 Izberite kamero.

ecoRoute

Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute™, morate na nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje. Za več informacij obiščite www.garmin.com/ecoroute.

Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe goriva.

Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni in niso odčitani iz vozila.

Nastavitev vozila

Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o vozilu.

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Spreminjanje cene goriva

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Na črpalki**.
- 2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite **Naslednji**.
- 3 Izberite **Da**.

Umerjanje porabe goriva

Porabo goriva lahko umerite, da boste prejeli še natančnejša poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade. Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Na črpalki**.
- 2 Vnesite trenutno ceno goriva.
- 3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.
- 4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja rezervoarja za gorivo.
- 5 Izberite **Naslednji**.

Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.

- 6 Izberite **Shrani**.

O izzivu ecoChallenge

EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in je v načinu prevoza z avtomobilom.

Ogled rezultatov izziva ecoChallenge

Izberite **Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge**.

Rezultat izziva ecoChallenge

Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za varčevanje z gorivom.

Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.

Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in zaviranja.

Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja. S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.

Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge**.
- 2 Izberite **≡ > Ponastavi**.

Ogled informacij o porabi goriva

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Poraba goriva**.

- 2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.

Poročila o kilometri

V poročilu o kilometri so zabeleženi razdalja, čas, povprečna poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.

Poročilo o kilometri se ustvari za vsako prevoženo načrtovano pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se poročilo o kilometri ustvari za prepotovano razdaljo.

Ogled poročila o kilometri

Ogledate si lahko poročila o kilometri, ki so shranjena v tej napravi.

NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate do poročil o kilometri v mapi Poročila v napravi.

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Por. o kilometri**.
- 2 Izberite poročilo.

Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute

- 1 Izberite **Programi > ecoRoute™ > Profil vozila**.
- 2 Izberite **Ponastavi**.

Nasveti za vožnjo

- Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri na uro.
- Vozite s stalno hitrostjo.
- Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
- Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
- Ne držite noge na stopalki zavore.
- Uporabljajte nadzor hitrosti.
- Pri začnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi uporabili prosti tek.
- Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več postanki.
- Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete pri visokih hitrostih po avtocesti.
- Privijte pokrovček za gorivo.
- Parkirajte v senci ali garaži.
- Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite nepotrebne predmete.
- Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
- Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
- Ohranjajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
- Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
- Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link ([Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 14](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite **Programi > Vreme > Trenutna lokacija**.
- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.

- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v bližini, na primer dež, sneg in nevihte.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenski radar**.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.

- 1 Izberite **Programi > Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 17*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite **Programi > Kje sem bil**.

Prilagajanje naprave

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmin.com.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju orodij zemljevida.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 11*).

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanja plačljivim cestam.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanja plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda manjša.

Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje. Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve kamere

Izberite **Nastavitve > Kamera**.

Garmin Real Vision™: prikaže pogled kamere, ko se približate določenim ciljem (*Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision™, stran 5*).

Opozarjanje na čelne trke: opozori vas, ko naprava zazna, da ste preblizu vozilu pred vami (*Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 3*).

Opozorilo o menjavi voznega pasu: opozori vas, ko naprava zazna, da morda nehote prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 3*).

Postavitev kamere: omogoča vam, da določite postavitev kamere v vozilu.

Snemaj ob zagonu: kamera na armaturni plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.

Samodejno zaznavanje dogodkov: samodejno shrani videoposnetek, ko naprava zazna morebiten dogodek.

Snemanje zvoka: med snemanjem videa snema zvok z vgrajenim mikrofonom.

Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.

Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost videoposnetkov.

Snemaj po izgubi napajanja: nadaljuje s snemanjem videa do izbranega časovnega obdobja, ko je zunanje napajanje prekinjeno.

Bluetooth Nastavitve za

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Izključujem Bluetooth

1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

2 Izberite **Bluetooth**.

Nastavitve zaslona

Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na čas dneva.

Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 6*).

Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za katero naprava prikaže prometno opozorilo.

trafficTrends™: omogoči funkcijo trafficTrends.

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite **Nastavitve > Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

Izberite **Nastavitve > Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite **Nastavitve > Naprava**.

O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z Garmin, da izboljša vsebino.

Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkciji myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitev ali vse nastavitve.

1 Izberite **Nastavitve**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite **≡ > Povrni**.

Informacije o napravi

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve

programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Nameščanje programa Garmin Express


Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.


Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 18*).
- 2 Odprite program  Garmin Express.
- 3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB ① v napravi nūviCam, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

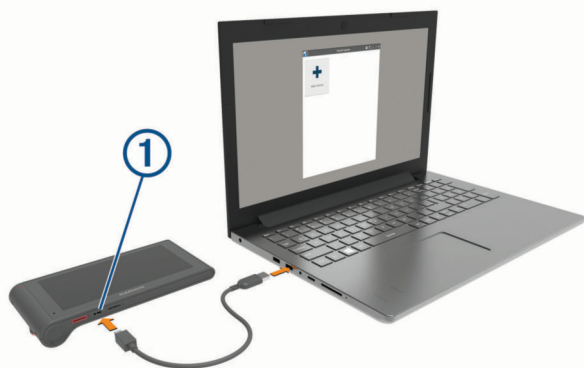

- 4 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 5 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

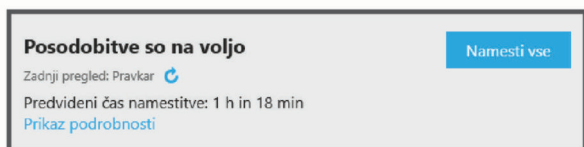

- 6 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 19*).

- 7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Specifikacije

Obseg delovne temperature	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri polnjenju	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)

Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Dodatek

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z rezo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows 95, 98, Me, Windows NT® in Mac OS 10.3 in starejšimi.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške destinacije.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali obiščete www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščenimi zemljevidi Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD in microSDHC.

- 1 Pomnilniško kartico ① vstavite v rezo ②.



- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 19*).
- Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
- OPOMBA:** pri odstranitvi pogona ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Izključitev kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Napajalni kabli

Napravo lahko polnite na različne načine.

- z napajalnim kablom vozila
- s kablom USB
- z napajalnikom (dodatna oprema)

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- V napravo priključite napajalni kabel vozila.
 - Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo polnili.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
- Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com.

Menjava varovalke v napajalnem kablju vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Odklenete jo tako, da končni del ① zasukate za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ②, in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila ④.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Napravo primite na vrhu in dnu.
- 2 Spodnji rob naprave povlecite proti sebi, dokler je ne sprostite z magneta.
Če proti sebi povlečete celotno napravo, lahko nosilec sprostite iz vakuumskega prijemala.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

Oglejte si <http://buy.garmin.com>.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Namestitev in napajanje naprave nüviCam v vozilu*, stran 1).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (*Nastavitve navigacije*, stran 16).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (*Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila*, stran 19).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 17).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona*, stran 17).
- Znižajte glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 2).
- Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (*Izključujem Bluetooth*, stran 17).

- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja (*Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega*, stran 2).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv pogon

Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista® in Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media Player 10.

Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna naprava

V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3, uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.

Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon

- 1 Izključite kabel USB iz računalnika.
- 2 Izklopite napravo.
- 3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na napravi.

NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.

Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Telefon se noče povezati z napravo

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Omogočeno.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 11

3D-pogled zemljevida 11

A

aktivno usmerjanje po pasovih 4

B

baterija

podaljševanje 20

polnjenje 1, 19, 20

težave 20

bližnjice

brisanje 9

dodajanje 9

brisanje

potovanja 6

združena naprava Bluetooth 13

C

cena goriva, spreminjanje 15

cestnine, izogibanje 6

cilji 16. *Za več informacij si oglejte* lokacije

Garmin Real Vision 5

Č

časovne nastavitve 17

čiščenje naprave 18

čiščenje zaslona na dotik 18

D

datoteke, prenašanje 19

destinacije 8

kraji 8

dnevnik potovanja, ogled 10

dodatna oprema 20

dom

nastavitev položaja 9

telefonska številka 14

Doma

klicanje 14

urejanje lokacije 4, 9

domov, pot 4, 9

E

ecoChallenge 15

ecoRoute 15

poročila o kilometrini 15

poročilo o kilometrini 15

profil vozila 15

rezultat izziva ecoChallenge 15

umerjanje porabe goriva 15

F

fotografije

brisanje 3

ogled 3

Foursquare 8

G

Garmin Express 18

posodabljanje programske opreme 18

Garmin Real Vision 5

glasnost, prilagajanje 2

glasovni nadzor 13

namigi 13

glasovni ukaz 12

aktiviranje 12

besedna zveza za bujenje 12

namigi za uporabo 12

navigacija z 12

gorivo

cene 15

postajališča 9

GPS 1, 19

H

Hitro iskanje 8

I

ID naprave 17

ikone, vrstica stanja 1

iskanje lokacij. 7 *Oglejte si tudi* lokacije

kategorije 8

koordinate 9

križišča 8

mesta 9

naslovi 8

iskanje storitev, pred vami 10

iskanje zbirk Geocache 9

izogibanja 7

brisanje 7

cesta 7

cestnine 6

območje 7

onemogočanje 7

značilnosti ceste 7

J

jezik

glas 17

tipkovnica 17

K

kabli, napajanje 19

kamera na armaturni plošči

fotografije 2, 3

nastavitve 16

pomnilniška kartica 1

poravnavanje 2

predvajanje videa 3

snemanje videa 3

snemanje zvoka 3

kamere

hitrost 11

kamera na armaturni plošči 1–3, 16

rdeča luč 11

Kartica microSD 1, 19

Kje sem? 9

klicanje 13

klici 13

Doma 14

klicanje 13

odgovarjanje 13

onemogočanje 14

stiki 13

zgodovina 13

koordinate 9

kraja, izogibanje 18

kraji 8

križišča, iskanje 8

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 17

lokacije 8, 16

iskanje 7, 8

klicanje 13

kraji 8

nastavitev domače lokacije 9

nedavno najdene 9

shranjevanje 9

simulirano 16

trenutno 9

M

myTrends, načrtovane poti 6

N

načrtovalnik potovanja 5, 6

točke oblikovanja 6

urejanje potovanja 6

načrtovane poti 4

dodajanje točke 5, 6

myTrends 6

način izračuna 6, 16

oblikovanje 5

ogled na zemljevidu 4

predlagane 6

predogled 5

računam 5

ustavljanje 5

začetek 4, 5

namestitev naprave

avtomobil 1

odstranjevanje z nosilca 20

vakuumsko prijemalo 1, 20

napajalni kabel vozila 1

napajalni kabli 19

menjava varovalke 19

vozilo 1

napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS) 3

napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS) 3,

4

naročnine, Storitve Garmin Live 14

naslednji zavoj 4

naslovi, iskanje 8

nastavitve 16, 17

nastavitve zaslona 17

navigacija 4, 8

izven cest 7

nastavitve 16

predogled načrtovanih poti 5

navigacija izven cest 7

nedavno najdene lokacije 9

nega naprave 18

nosilec, odstranjevanje 20

nujne službe 9

O

oblikovanje načrtovane poti 5

obvozi 5

odgovarjanje na klice 13

odpravljanje težav 20

odstranjevanje nosilca 20

opozorila bližinskih točk, nastavitve 17

orodja, zemljevid 10

P

parkirišča, zadnje mesto 9

plasti zemljevida, prilagajanje 11

podatki o potovanju 10

ogled 10

ponovni zagon 10

podpora za izdelke 14

polnjenje naprave 1, 19, 20

pomnilniška kartica 19

nameščanje 1, 19

pomoč. 14 *Oglejte si tudi* podpora za izdelke

ponovni zagon

naprava 18

podatki o potovanju 10

poraba goriva. 15 *Oglejte si tudi* ecoRoute

poročila, kilometrina 15

poročila o kilometrini 15

posnetki zaslona 17

posodabljanje

programska oprema 17, 18

zemljevidi 17, 18

pot domov 4, 9

povrnitev tovarniških nastavitev 17

pred vami

iskanje storitev 10

prilagajanje 10

prekinitev povezave, naprava Bluetooth 13

prepoznavanje govora 12

prikaz zemljevida

2D 11

3D 11

prilagajanje naprave 16

profil vozila 15

programska oprema

posodabljanje 17, 18

različica 17

promet 11, 12, 17

aktiviranje naročnine 12

dodajanje naročnin 12

dogodki 11

druga načrtovana pot 6

iskanje zastojev 11

kamere 14, 15

- sprejemnik **11, 12**
- zemljevid **11**
- prometne kamere **14**
 - ogled **15**
- prometne kamere za prehitro vožnjo **11**
- prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči **11**

R

- računalnik, vzpostavljanje povezave **19, 20**
- razmere na cesti, vreme **16**
- rezultat izziva ecoChallenge **15**
 - ponastavljanje **15**

S

- samodejna glasnost, omogočanje **2**
- satelitski signali
 - iskanje **1**
 - ogled **19**
- seznam odcepov **4**
- shranjene lokacije **6**
 - brisanje **10**
 - kategorije **9**
 - urejanje **9**
- shranjevanje, trenutna lokacija **9**
- simulirani položaji **16**
- sistem opozoril o menjavi voznega pasu (LDWS) **3, 4**
- sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) **3**
- Smartphone Link **12, 14**
 - onemogočanje klicev **14**
 - Storitve Garmin Live **14**
 - vzpostavljanje povezave **14**
- smeri **4**
- specifikacije **18**
- spreminjanje območja iskanja **8**
- stanje pripravljenosti **2**
- Storitve Garmin Live **14**
 - naročanje na **14**
- svetlost **2**

Š

- številka ID **17**

T

- tehnologija Bluetooth **13, 20**
 - nastavitve **17**
 - odklop naprave **13**
 - omogočanje **13**
 - onemogočanje **17**
- Tehnologija Bluetooth **13**
- telefon
 - prekinitev povezave **13**
 - združevanje **13, 20**
- telefonski imenik **13**
- telefonski klici **13**
 - glasovno izbiranje **13**
 - klicanje **13**
 - odgovarjanje **13**
 - utišanje **13**
- tipka za vklop/izklop **2**
- tipke na zaslonu **2**
- tipkovnica
 - jezik **17**
 - postavitve **17**
- trenutna lokacija **9**

U

- umerjanje porabe goriva **15**
- urejanje, shranjena potovanja **6**
- USB, prekinitev povezave **19**
- usmerjanje med vožnjo **4**
- utišanje, zvok **13**

V

- vakuumsko prijemalo **20**
- varovalka, menjava **19**
- video
 - brisanje **3**
 - predvajanje **3**
 - snemanje **2, 3**

- vreme **15**
 - radar **16**
 - razmere na cesti **16**
- vrstica za iskanje **7**

Z

- zaslon, svetlost **2**
- zaznavanje dogodkov **2**
- združevanje **13**
 - prekinitev povezave **13**
 - telefon **13, 20**
- zemljepisna širina in dolžina **9**
- zemljevid, orodja **10**
- zemljevidi **5, 10, 16**
 - nakup **20**
 - ogled načrtovanih poti **4**
 - plasti **11**
 - podatkovno polje **4, 10, 11**
 - posodabljanje **17, 18**
 - raven podrobnosti **16**
 - simboli **4**
 - tema **16**
- zgodovina potovanja **17**
- zvok, bližinske točke **17**

