

GARMIN[®]

nüviCam[™]



Användarhandbok

© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper från Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och i andra länder. microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® och Windows XP® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. HD Radio™ och HD logotypen är varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Söka inom en kategori.....	8
Installera minneskortet till färdkameran.....	1	Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	8
Montera och strömförsörja nüviCam enheten i fordonet.....	1	Foursquare®.....	8
Söka efter GPS-signaler.....	1	Sökverktyg	8
Ikoner i statusfältet.....	1	Söka en adress.....	8
Använd skärmmknappar.....	2	Söka efter en korsning.....	8
Aktivera och avsluta viloläget.....	2	Söka efter en stad.....	8
Stänga av enheten.....	2	Söka efter en plats med koordinater.....	8
Ställa in volymen.....	2	Söka efter senast hittade destinationer.....	9
Aktivera automatisk volym.....	2	Rensa listan med senast hittade platser.....	9
Justera skärmens ljusstyrka.....	2	Söka efter din senaste parkeringsplats.....	9
Färdkamera	2	Visa aktuell platsinformation.....	9
Justera kameran.....	2	Söka efter nödtjänster och bränsle.....	9
Färdkamerainspelning.....	2	Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	9
Spara en videoinspelning.....	2	Lägga till en genväg.....	9
Fotografera.....	2	Ta bort en genväg.....	9
Starta och stoppa färdkamerainspelningen.....	2	Spara platser	9
Tips för kameraknappen.....	3	Spara en plats.....	9
Visa videor och bilder.....	3	Spara den aktuella platsen.....	9
Videor och bilder på datorn.....	3	Spara en hemposition.....	9
Slå på och stänga av ljudinspelning.....	3	Ändra en sparad plats.....	9
Ta bort en video eller bild.....	3	Tilldela kategorier till en sparad plats.....	9
Avancerat körassistanssystem.....	3	Ta bort en sparad plats.....	9
Varningssystem för frontalkrock.....	3	Använda kartan	10
Varningssystem för körfältsbyte.....	3	Kartverktyg	10
Navigera till din destination	4	Visa ett kartverktyg.....	10
Rutter.....	4	Aktivera kartverktyg.....	10
Påbörja en rutt.....	4	Längre fram.....	10
Köra hem.....	4	Söka efter kommande intressanta platser.....	10
Din rutt på kartan.....	4	Anpassa kategorierna Längre fram.....	10
Aktiv körfältsguidning.....	4	Trippinformation	10
Visa en lista över svängar.....	4	Visa trippdata från kartan.....	10
Visa hela rutten på kartan.....	4	Visa trippinformationssidan.....	10
Destinationsankomst med Garmin Real Vision™.....	4	Visa tripploggen.....	10
Lägga till en plats i din rutt.....	5	Återställa trippinformationen.....	10
Utforma din rutt.....	5	Visa kommande trafik.....	10
Göra en avstickare.....	5	Visa trafik på kartan.....	10
Stoppa rutten.....	5	Söka efter trafikinciderter.....	10
Ändra ruttberäkningsläget.....	5	Rödljus- och fartkameror.....	11
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	5	Anpassa kartan.....	11
Förhandsvisa flera rutter.....	5	Anpassa kartlager.....	11
Reseplanerare.....	5	Ändra kartdatafältet.....	11
Planera en resa.....	5	Ändra kartperspektiv.....	11
Navigera till en sparad resa.....	6	Trafik	11
Optimera stoppordningen på en resa.....	6	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	11
Redigera och ändra ordning på platser för en resa.....	6	Ta emot trafikdata med Smartphone Link.....	11
Redigera och spara den aktiva rutten.....	6	Trafikinformationsmottagare.....	11
Ändra rutttdragningsalternativ.....	6	Placera trafikinformationsmottagaren.....	12
Schemalägga en resa.....	6	Abonnemang för trafikinformationsmottagare.....	12
Använda föreslagna rutter.....	6	Abonnemangsaktivering.....	12
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	6	Visa trafikabonnemang.....	12
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	6	Lägg till ett abonnemang.....	12
Undvika avgiftsvägar.....	6	Aktivera trafik.....	12
Undvika vinjetter.....	6	Röstkommando	12
Undvika vägfunktioner.....	7	Ange uppvakningsfrasen.....	12
Undvika miljözoner.....	7	Aktivera röstkommando.....	12
Egna undvikanden.....	7	Tips för röstkommandon.....	12
Terrängkörning.....	7	Starta en rutt med röstkommando.....	12
Söka efter platser	7	Stänga av ljudet till instruktionerna.....	12
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	7	Röststyrning.....	12
Byta sökområde.....	7	Konfigurera röststyrning.....	12
Intressanta platser.....	7	Använda röststyrning.....	12
Söka efter en plats efter kategori.....	7	Tips för röststyrning.....	12
		Ringa med handsfree	13
		Para ihop telefonen.....	13

Aktivera trådlös Bluetooth teknik	13	Återställa enheten	18
Tips efter att du parat ihop enheterna	13	Specifikationer	18
Koppla bort en Bluetooth enhet	13	Bilagor	18
Ta bort en ihopparad telefon	13	Datahantering	18
Ringa ett samtal	13	Om minneskort	18
Ringa ett nummer	13	Sätta i ett minneskort för kartor och data	18
Ringa en kontakt i telefonboken	13	Ansluta enheten till en dator	18
Ringa upp en plats	13	Överföra data från datorn	18
Ta emot ett samtal	13	Visa status för GPS-signal	19
Använda samtalshistoriken	13	Strömkablar	19
Använda alternativ för samtal pågår	13	Ladda enheten	19
Ange ett hemtelefonnummer	13	Byta säkring i 12 V-strömkabeln	19
Ringa hem	13	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	19
Använda appar	13	Ta bort enheten från fästet	19
Använda hjälpen	13	Ta bort fästet från sugkoppen	19
Söka efter hjälpavsnitt	13	Ta bort sugkoppen från vindrutan	19
Smartphone Link	13	Köpa fler kartor	19
Hämta Smartphone Link	14	Köpa tillbehör	19
Ansluta till Smartphone Link	14	Felsökning	19
Skicka en position från telefonen till enheten	14	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	19
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link	14	Min enhet hämtar inte satellitsignaler	19
Garmin realtidstjänster	14	Enheten laddas inte i fordonet	19
Prenumerera på Garmins realtidstjänster	14	Mitt batteri tappar laddningen fort	19
Om trafikövervakningskameror	14	Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn	20
Om ecoRoute	14	Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn	20
Ställa in fordonet	14	Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn	20
Ändra bränslepriset	14	Telefonen ansluter inte till enheten	20
Kalibrera bränsleekonomin	14	Index	21
Om ecoChallenge	15		
Visa information om bränsleekonomi	15		
Avståndsrapporter	15		
Nollställa ecoRoute information	15		
Körtips	15		
Visa väderprognosen	15		
Visa vädret i närheten av en annan ort	15		
Visa väderradarn	15		
Visa vädervarningar	15		
Kontrollera vägförhållanden	15		
Visa tidigare rutter och destinationer	15		
Anpassa enheten	15		
Kart- och fordonsinställningar	15		
Aktivera kartor	16		
Navigeringsinställningar	16		
Inställningar för beräkningsläget	16		
Ange en simulerad plats	16		
Kamerainställningar	16		
Bluetooth inställningar	16		
Slå ifrån Bluetooth	16		
Skärminställningar	16		
Trafikinställningar	16		
Enhets- och tidsinställningar	17		
Ställa in tiden	17		
Språk- och tangentbordsinställningar	17		
Inställningar för positionslarm	17		
Enhets- och sekretessinställningar	17		
Återställa inställningarna	17		
Enhetsinformation	17		
Garmin Supportcenter	17		
Kart- och programvaruuppdateringar	17		
Montera Garmin Express	17		
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express	17		
Skötsel av enheten	18		
Rengöra ytterhöljet	18		
Rengöra pekskärmen	18		
Förhindra stöld	18		

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

- Sätt i kameraminneskortet (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 1).
- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express*, sidan 17).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja nüviCam enheten i fordonet*, sidan 1).
- Justera färdkameran (*Justera kameran*, sidan 2).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 1).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 2).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 4).

Installera minneskortet till färdkameran

Innan enheten kan spela in video från den integrerade färdkameran måste du installera ett kameraminneskort. Till kameran behövs ett microSD™ eller microSDHC minneskort på upp till 64GB med en hastighetsklassning motsvarande klass 4 eller högre. Du kan använda det medföljande minneskortet, eller så kan du köpa ett kompatibelt minneskort från en elektronikleverantör.

- 1 Sätt i ett minneskort ① på kamerans minneskortplats ②.

Obs! Om du sätter i minneskortet på fel plats kan inte kameran spela in video.



- 2 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Montera och strömförsörja nüviCam enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem heta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan medicinsk utrustning.

OBS!

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Tryck fästet ① mot sugkoppen ② tills det snäpper på plats.



- 2 Öppna spaken ③, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken bakåt mot vindrutan.

Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.



- 3 Dra ut sugkopsarmen ④.
- 4 Om det behövs roterar du fästet så att Garmin® logotypen har den högra sidan uppåt.
- 5 Sätt i 12 V-strömkabeln ⑤ i porten på fästet.



- 6 Sätt enhetens baksida mot fästet.
- 7 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Söka efter GPS-signaler

Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter satelliter.  i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus
	Bluetooth® teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat)
	Aktuell tid
	Batteristatus
	Ansluten till Smartphone Link

53°C	Temperatur
	Olästa myGarmin™ meddelanden
	Inspelningsstatus för färdkamera

Använd skärmen


- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  för att visa fler alternativ.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Välj  för att visa en meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Aktivera och avsluta viloläget

Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och användas.

TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i viloläge medan batteriet laddas.

Tryck på strömknappen .

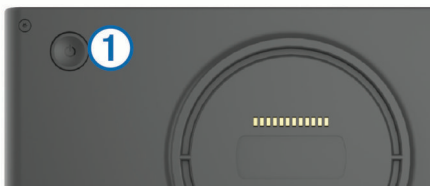

Stänga av enheten

- Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i viloläge.
- Välj **Stäng av**.

Ställa in volymen

- Välj **Volym**.
- Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj  om du vill visa fler alternativ.

Aktivera automatisk volym

Enheter kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrundsbullrets nivå.

- Välj **Volym** > .
- Välj **Automatisk volym**.

Justera skärmens ljusstyrka

- Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Färdkamera

Justera kameran



WARNING

Justera inte kameran medan du kör.

Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar om enheten. De avancerade förassistsfunktionerna kanske inte fungerar korrekt om kameran inte är justerad.

- Välj **Inställningar** > **Kamera** >  > **Justering**.

- Luta enheten och rotera kameran för att justera kameran.

Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.

Färdkamerainspelning

OBS!

Juridiska begränsningar

I en del jurisdiktioner kan det anses som ett intrång i privatlivet att ta eller offentligt visa fotografier eller videoklipp av personer eller deras fordon med den här produkten. Det är ditt ansvar att känna till och efterleva gällande lagar och rätt till integritet i din jurisdiktion.

Innan du kan spela in video med den integrerade färdkameran måste du sätta i ett kameraminneskort (*Installera minneskortet till färdkameran*, sidan 1).

Som standard börjar enheten omedelbart att spela in video när den slås på. Den fortsätter inspelningen och skriver över det äldsta videoinnehållet som inte är sparat tills den stängs av. Under inspelningen har lysdioden ett fast rött sken.

Enheter spelar in löpande tills den stängs av eller videoinspelningen avaktiveras.

Spara en videoinspelning

Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka möjliga oavsiktliga kollisioner och sparar videomaterial innan, under och efter den upptäckta händelsen.

Du kan även spara video manuellt när du vill.

- Välj kameraknappen  under inspelning.



Enheter sparar en bild och videomaterialet innan, under och efter att du valt knappen. Lysdioden blinkar rött medan enheten sparar videomaterial.

- Välj kameraknappen igen för att utöka den sparade inspelningstiden (valfritt).

Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska sparas.

Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat en videoinspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller en annan extern lagringsplats för permanent lagring.

Fotografera

Du kan ta stillbilder med den här enheten. Som standard lagrar enheten information om tid och plats med bilden.

Välj **Appar** > **Färdkamera** > .

Enheter tar en bild och sparar den på minneskortet.

Starta och stoppa färdkamerainspelningen

- Välj **Appar** > **Färdkamera**.

- Välj ett alternativ:

- Om du vill stoppa inspelningen väljer du .

Lysdioden har ett fast grönt sken när inspelningen stoppas.

TIPS: Som standard startas inspelningen automatiskt nästa gång du slår på enheten. Du kan avaktivera det här alternativet i kamerainställningarna (*Kamerainställningar*, sidan 16).

- Välj  för att starta inspelningen.

Lysdioden har ett fast rött sken när färdkameran spelar in.

Tips för kameraknappen

Med kameraknappen får du snabb åtkomst till flera färdkamerafunktioner.

- Välj kameraknappen för att spara en videoinspelning och ta en bild.
- När du sparar en videoinspelning väljer du kameraknappen för att utöka den sparade inspelningstiden.
- När du spelar in video och vill stoppa inspelningen håller du ned kameraknappen i flera sekunder.
- När inspelningen är stoppad väljer du kameraknappen för att starta inspelningen.

Visa videor och bilder

Obs! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor eller bilder.

1 Välj **Appar > Galleri > Ja**.

2 Välj en video eller bild.

Enheten visar videon eller bilden. Videor spelas upp automatiskt. Om videon eller bilden innehåller platsinformation visas platsen på en karta.

Videor och bilder på datorn

Med Garmin Dash Cam Player programmet kan du visa, spara och redigera inspelade videor på datorn. Du kan också visa och överlagra information om tid, datum, plats och hastighet som har spelats in med videon. Mer information finns på www.garmin.com/dashcamplayer.

Slå på och stänga av ljudinspelning

Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när du vill.

Välj **Inställningar > Kamera > Spela in ljud**.

Ta bort en video eller bild

1 Välj **Appar > Galleri > Ja**.

2 Välj en video eller bild.

3 Välj **X > Ja**.

Avancerat körassistanssystem

Enheten innehåller ett avancerat körassistanssystem (ADAS) som ger varningar för frontalkrockar och körfältsbyten via den integrerade färdkameran medan du kör.


Varningssystem för frontalkrock

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward collision warning system – FCWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på garmin.com/warnings.

FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras när din fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).

När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en varning visas högst upp på skärmen.

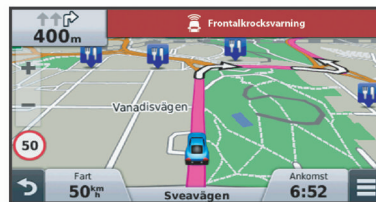

Prestandatips för varningssystem för frontalkrock

Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.

- FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför dig när kameravisningen av fordonet skymms av regn, dimma, snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
- Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad ([Justera kameran](#), sidan 2).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).

Varningssystem för körfältsbyte

⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure warning system – LDWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på garmin.com/warnings.

LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje eller åker in i ett körfält med motande trafik. LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph). Varningen visas på vänster eller höger sida av skärmen för att indikera vilken körfältslinje du korsat.



Obs! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

Ställa in kameraplaceringen

Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

1 Välj **Inställningar > Kamera > Kameraplacering**.

2 Välj platsen för enheten.

Prestandatips för varningen för körfältsbyte

Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.

- LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph).

- LDWS-funktionen ger inte varningar på vissa typer av vägar, till exempel av- och påfarter för motorvägar eller samgående körfält.
- Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad (*Justera kameran*, sidan 2).
- Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt om alternativet Kameraplacering inte visar rätt placering för enheten i fordonet.
- För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av körfältslinjerna.
 - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna skymms av regn, dimma, snö, djupa skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller andra visuella hinder.
 - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
- LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på mycket breda, smala eller vindlande vägar.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en destination. En rutt kan innehålla flera olika platser eller stopp på väg till destinationen (*Lägga till en plats i din rutt*, sidan 5). Enheten beräknar rutten till destinationen baserat på de inställningar du valt i inställningarna för navigering, t.ex. ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget*, sidan 5) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden*, sidan 6).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext**, ange ett sökord och välj **Q** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet*, sidan 7).

TIPS: Du kan också söka efter platser med hjälp av kategorier, sökverktyg och andra metoder (*Söka efter platser*, sidan 7).

- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan*, sidan 4).

Om du behöver stanna vid fler platser kan du lägga till platser i rutten (*Lägga till en plats i din rutt*, sidan 5). Du kan också utforma rutten för att anpassa kursen (*Utforma din rutt*, sidan 5).

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör Hem**.

Ändra information om din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat** > **Hem**.
- 2 Välj **i**.
- 3 Välj **≡** > **Ändra**.
- 4 Ange ändringarna.
- 5 Välj **Klar**.

Din rutt på kartan

OBS!

Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar

som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan.



Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan. Om tillgängligt, visar symbolen ① typ av åtgärd och fil eller filer där du ska färdas. Enheten visar också avståndet till nästa åtgärd ② och namnet på gatan eller avfarten som är knuten till åtgärden ③.

En färgad linje ④ markerar ruttens kurs på kartan. Pilar på kartan ⑤ anger kommande svängar. När du närmar dig destinationen visar en målflagga platsen för destinationen.

Fordonets hastighet ⑥, vägen som du färdas på ⑦ och din beräknade ankomsttid ⑧ visas längst ned på kartan. Du kan anpassa datafältet med ankomsttiden till att visa annan information (*Ändra kartdatafältet*, sidan 11).

Ett datafält som visar hastighetsbegränsningen kan visas när du kör på huvudvägar. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.



Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.

- 1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.
- 2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar.

Visa hela rutten på kartan

- 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.
- 2 Välj **↶**.

Destinationsankomst med Garmin Real Vision™

Garmin Real Vision visar automatiskt en kameravy när du närmar dig vissa destinationer, inklusive adresser och geografiska koordinater. Platsen för din destination visas på en bild över omgivningen som tagits av färdkameran.

Vissa omständigheter kan förhindra att den här funktionen visas.

- Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla typer av destinationer.
- Den här funktionen kanske inte visas för destinationer som är belägna långt från rutten eller vägen, nära en sväng eller manöver, eller som finns vid en mycket kurvig eller kuperad väg.

- Den här funktionen kanske inte visas när vägen eller destinationen skymms av väder, vegetation eller andra hinder.
- Den här funktionen kanske inte visas i mycket ljusa eller mörka miljöer.

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 4).

Du kan navigera till fler platser på väg till din destination. Du kan t.ex. lägga till en bensinstation som nästa stopp på rutten. Du kan även lägga till en plats i slutet av rutten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera platser eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, redigera och spara ruten (*Planera en resa*, sidan 5).

- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter platser*, sidan 7).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till platsen som nästa stopp på rutten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
 - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på platser längs rutten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till platserna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt*, sidan 4).

Du kan utforma ruten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra ruten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till ett stopp eller en destination i rutten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .

Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om ruten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du fler platser på kartan.
 - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg*, sidan 10).

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.

- Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
 - Välj **Mindre bränsle** för att beräkna bränslesnålare rutter.
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov **Q** för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.

Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Förhandsvisa flera rutter

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori*, sidan 7).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **Rutter**.
- 4 Välj en rutt.

Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till planeringsinformation och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva ruten.

Planera en resa

En resa kan bestå av många platser och måste innehålla minst en startpunkt och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. Destinationen är resans slutmål. För en tur och returresa kan startplats och destination vara desamma. Du kan också ta med fler platser eller stopp mellan startplatsen och destinationen.

- 1 Välj **Appar** > **Reseplanerare** >  > **Skapa resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Om det behövs väljer du **Lägg till plats** för att lägga till fler platser.

7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa > Spara**.

8 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Navigera till en sparad resa

1 Välj **Appar > Reseplanerare**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj **Kör!**.

4 Välj din nästa destination och välj **Start**.

Optimera stoppordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för platser på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startpunkten och destinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

Redigera och ändra ordning på platser för en resa

1 Välj **Appar > Reseplanerare**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
- Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
- Om du vill ta bort platsen väljer du .

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

1 Välj **Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt**.

2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna. Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.

3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

Ändra ruttdragningsalternativ

Du kan ändra ruttdragningsalternativ för att ändra hur rutter för resan beräknas.

1 Välj **Appar > Reseplanerare**.

2 Välj en sparad resa.

3 Välj ett eller flera alternativ:

- Om du vill ändra fordonsprofil för resan väljer du fordonsprofilikonen.
- Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du  > **Reseinställningar > Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt*, sidan 5).
- Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du  > **Reseinställningar > Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget*, sidan 5).

Schemalägga en resa

Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan, bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats. Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till platser i tid.

1 Välj **Appar > Reseplanerare**.

2 Välj resa.

3 Välj  > **Reseinställningar > Ändra schema**.

4 Välj en plats och följ instruktionerna på skärmen för att ange planeringsinformation.

TIPS: Om du behöver planera fler platser på resan bör du börja från resans början och arbeta dig fram mot slutet.

5 Upprepa steg 4 för att ange planeringsinformation för fler platser.

6 Välj **Spara** när du är klar.

När du navigerar längs resan bör du avresa den tid som visas under startpunkten för att komma fram till dina stopp och destinationer den tid du planerat. Planeringen är bara en uppskattning. Trafikförhållanden, vägarbeten och andra förseningar kan påverka den faktiska ankomsttiden.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhets- och sekretessinställningar*, sidan 17).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare*, sidan 11).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar*, sidan 16) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.

2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.

3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

1 Välj **Inställningar > Navigation**.

2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

- Välj **Avgiftsvägar**.
- Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje land.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter > Vinjetter**.

2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.

2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Miljözoner**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.

3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Undvika en väg

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj **Lägg till väg att undvika**.

3 Välj startpunkten för det vägnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

4 Välj slutpunkten för det vägnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.

5 Välj **Klar**.

Undvika ett område

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.

3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.

4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.

Det valda området skuggas på kartan.

6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj ett undvikande.

3 Välj **≡ > Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

1 Välj **Inställningar > Navigation > Egna undvikanden**.

2 Välj ett alternativ:

- Ta bort alla egna undvikanden genom att välja **✕**.
- Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **≡ > Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fägelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

1 Välj **Inställningar > Navigation**.

2 Välj **Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.

Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Söka efter platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation (**Söka efter en plats med hjälp av sökfältet**, sidan 7).

• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori (**Intressanta platser**, sidan 7).

• Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare (**Söka efter Foursquare intressanta platser**, sidan 8).

• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater (**Sökverktyg**, sidan 8).

• Sök nära en annan ort eller ett område (**Byta sökområde**, sidan 7).

• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle (**Spara platser**, sidan 9).

• Återgå till senast hittade platser (**Söka efter senast hittade destinationer**, sidan 9).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.

3 Ange hela eller en del av sökordet.

Föreslagna sökord visas under sökfältet.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.

6 Välj eventuellt en plats.

Byta sökområde

1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

2 Välj **Söker nära**.

3 Välj ett alternativ.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats efter kategori

1 Välj **Vart?**.

2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.

3 Välj vid behov en underkategori.

4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senast valda destinationer.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.



- 5 Välj aktuell destination om det behövs.

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Ange söktext**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer **Q** och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer **Q** och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.

En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
- 4 Välj en kategori.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj **i** > **Utforska den här platsen**.

Foursquare®

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa Foursquare intressanta platser, som anges med Foursquare logotypen i platssökresultatet.

Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.

Söka efter Foursquare intressanta platser

Du kan söka efter Foursquare intressanta platser som finns på din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto.

Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Foursquare®**.

Ansluta till ditt Foursquare konto

- 1 Anslut enheten till Smartphone Link ([Ansluta till Smartphone Link, sidan 14](#)).
- 2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
- 3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj **Foursquare®** > **Logga in**.
- 4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

Visa detaljer om Foursquare platser

Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj **i**.

Checka in med Foursquare

Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt Foursquare konto.

- 1 Välj **Appar** > **Foursquare®** > **Check In**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **i** > **Check In**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Om det behövs väljer du **Söker nära:** för att ändra sökområde ([Byta sökområde, sidan 7](#)).
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en stad

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Städer/Orter**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
 - Om du vill söka nära en annan plats väljer du **Söker nära:** ([Byta sökområde, sidan 7](#)).
 - Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du **Ange söktext**, anger ett Ortsnamn och väljer **Q**.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du **↖** och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Söka efter senast hittade destinationer

Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.

- 1 Välj **Vart?** > **Senaste**.
- 2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Söka efter din senaste parkeringsplats

När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en parkeringsplats.

Välj **Appar** > **Senaste platsen**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation** eller **Bränsle**.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du .

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivning till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Spara**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 7*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj .
- 4 Välj **Spara**.
- 5 Om det behövs anger du ett namn och väljer **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Välj **Ange min adress**, **Använd aktuell plats** eller **Senast sökta**.

Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.

Köra hem

Välj **Vart?** > **Kör Hem**.

Ändra information om din hemposition

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat** > **Hem**.
- 2 Välj .
- 3 Välj  > **Ändra**.
- 4 Ange ändringarna.
- 5 Välj **Klar**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*Din rutt på kartan, sidan 4*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du **Q**.
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 5*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. Du kan till exempel visa trafikinformation, göra en avstickare eller justera skärmens ljusstyrka utan att lämna kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj **≡** på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du **×**.

Aktivera kartverktyg

Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade på kartverktygsmenyn. Du kan själv aktivera fler verktyg.

- 1 På kartan väljer du **≡ > ↘**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
- 3 Välj **Spara**.

Längre fram

Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten eller längs vägen du färdas på. Tjänsterna filtreras efter kategori.

Söka efter kommande intressanta platser

- 1 Välj **≡ > Längre fram** på kartan.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en intressant plats på kartan.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra vilka kategorier du söker efter, ändra ordning på kategorierna och söka efter ett specifikt företag eller en specifik kategori.

- 1 Välj **≡ > Längre fram** på kartan.
- 2 Välj en tjänsteikon.
- 3 Välj **↘**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Klar**.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 10*).

Välj **≡ > Färddata** på kartan.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i trippdatafälten på kartan måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn (*Aktivera kartverktyg, sidan 10*).

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Välj **≡ > Färddata**.
- 3 Välj ett trippdatafält.
- 4 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i trippdatalistan.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj **≡ > Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatort.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **≡ > Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du **≡ > Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du **Appar > Trafik**.
- 2 Välj **≡ > Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- Rödljus- och säkerhetskamerainformation finns tillgänglig i realtid som ett abonnemang från Garmin Live Services via Smartphone Link appen ([Garmin realtidstjänster](#), sidan 14).
- För att upprätthålla en uppdaterad databas med rödljus- och fartkameraplatser måste du ha ett aktivt abonnemang för att hämta och lagra information om fartkameror på din enhet. Gå till [garmin.com/speedcameras](#) för att kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller för att köpa ett abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.

Obs! I vissa regioner inkluderar vissa produktpaket förinstallerad rödljus- och fartkamerainformation med abonnemangsfria uppdateringar.

- Du kan använda Garmin Express™ programvaran ([garmin.com/express](#)) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartlager**.
- Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj **Spara**.

Ändra kartdatafältet

- Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.
- Välj **Spara**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder. Mer information om trafikmottagare och täckningsområden finns på [www.garmin.com/traffic](#).

En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 V-strömkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör (tillval) till alla modeller.

- Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer trafikincidenter utmed rutten eller i ditt område.

- Du kan ta emot trafikinformation via en trafikmottagare eller som en prenumerationstjänst via Smartphone Link ([Garmin realtidstjänster](#), sidan 14).
- För att kunna ta emot trafikinformation via Smartphone Link måste enheten vara ansluten till Smartphone Link via en aktiv trafikprenumeration.
- Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att kunna ta emot trafikinformation via en trafikmottagare.
- Om den aktiva trafikmottagaren och enheten ska kunna ta emot trafikinformation måste de eventuellt vara inom dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
- Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din enhet eller trafikmottagare.
- Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga mottagning.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

Om enheten innehåller en trafikmottagare kan den ta emot trafikdata via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Obs! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FM-radiostationer med hjälp av HD Radio™ teknik.

- Kontrollera att enheten innehåller en trafikmottagare.
 - En FM-trafikmottagare ingår i produktmodeller som slutar med LT eller LMT.
 - En digital trafikmottagare ingår i produktmodeller som slutar med LMT-D eller LMTD.
 - Anslut enheten till fordonsströmmen med strömkabeln som medföljde enheten ([Montera och strömförsörja nüviCam enheten i fordonet](#), sidan 1).
- Strömkabeln som medföljde enheten innehåller en antenn för trafikmottagaren.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Ta emot trafikdata med Smartphone Link

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Smartphone Link.

- Anslut enheten till Smartphone Link ([Ansluta till Smartphone Link](#), sidan 14).
- På nüviCam enheten väljer du **Inställningar > Trafik**, och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Trafikinformationsmottagare



①	Mini-USB-kontakt
②	Extern antennanslutning
③	Intern antenn
④	Strömlampa
⑤	Adapter för fordonsströmkabel

Placera trafikinformationsmottagaren

Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du får bästa möjliga trafikmottagning.

- 1 Rulla ut kabeln.
- 2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.ex. på instrumentbrädan.
Obs! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till fordonets strömkälla.
Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Abonnemangsaktivering

Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Visa trafikabonnemang

Välj **Inställningar > Trafik > Abonnemang**.

Lägg till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 På huvudmenyn väljer du **Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang > +**.
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.

Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten. Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.

- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata. När trafikdata avaktiveras tar enheten inte emot trafikdata, men undviker fortfarande områden med risk för trafikstockning längs rutter med hjälp av funktionen trafficTrends™, om den har aktiverats.

- 1 Välj **Inställningar > Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på Röstkommando.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando > 🗣️ > Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras (*Ange uppvakningsfrasen, sidan 12*).
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
- 4 Säg radnummer.
- 5 Säg **Navigera**.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj **Appar > Röstkommando > 🗣️**.
- 2 Välj **Sekretessinstruktioner > Aktiverad**.

Röststyrning

I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter din röst.

Konfigurera röststyrning

Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda användares röst och fungerar inte för andra användare.

- 1 Välj **Appar > Röststyrning**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon för varje röststyrningsfras.

Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen. Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd efter dina önskemål.

Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga kommandot som du spelat in för funktionen.

Använda röststyrning

- 1 Säg kommandot som du spelade in som fras för **Röststyrning**.
Röststyrningsmenyn visas.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Tips för röststyrning

- Tala med normal röst in i enheten.

- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Para ihop telefonen

- 1 Placera telefonen och nüviCam enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.
- 3 Välj **Inställningar > Bluetooth** på nüviCam enheten.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din nüviCam enhet.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot röstsamtal.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan fortfarande ansluta till nüviCam enheten automatiskt i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet som du vill koppla bort.
- 3 Avmarkera kryssrutan för enheten.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj telefonen och välj **Ta bort ihopparning för enhet**.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj **Appar > Telefon > Ring**.
- 2 Ange numret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.

- 3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- 1 Välj **Appar > Telefon > POI kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj **Appar > Telefon > Samtals-historik**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal pågår från kartan.

- Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.
- Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats](#), sidan 9).

- 1 Välj **Appar > Telefon >  > Ange hemnummer**.
- 2 Ange ditt telefonnummer.
- 3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj **Appar > Telefon > Ring hem**.

Använda appar

Använda hjälpen

Välj **Appar > Hjälp** om du vill visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Appar > Hjälp > Q**.

Smartphone Link

Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via telefonens dataanslutning. Enheten överför data från Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik. Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster ([Garmin realtidstjänster](#), sidan 14).

Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.

Hämta Smartphone Link

Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.

Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din telefon.

Information om hur du hämtar och installerar appar finns i telefonens användarhandbok.

Ansluta till Smartphone Link

Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och installera programmet Smartphone Link på din telefon.

- 1 Starta Smartphone Link på din telefon.
- 2 Välj **Inställningar > Bluetooth** på enheten.
- 3 Markera kryssrutan **Bluetooth**.
- 4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter närliggande Bluetooth enheter.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
- 5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande enheter.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att bekräfta ihopparningen.
☞ visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är anslutet.

Skicka en position från telefonen till enheten

Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din telefon.

- 1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en plats (se telefonens användarhandbok).
- 2 På appmenyn väljer du **Smartphone Link**.

Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen till de senast hittade alternativen på din enhet.

Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link

När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmin realtidstjänster kan du avaktivera handsfree-samtal.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj din telefon.
- 3 Avmarkera kryssrutan **Telefonsamtal**.

Garmin realtidstjänster

Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten anslutas till Smartphone Link ([Ansluta till Smartphone Link](#), sidan 14).

Garmin realtidstjänster skickar realtidsinformation till din enhet, exempelvis trafikförhållanden, väder och rödljus- och fartkameror. Vissa tidstjänster kräver ett betalt abonnemang.

Vissa tjänster, som väder, är tillgängliga som separata appar på din enhet. Andra tjänster, som trafik, utökar de befintliga navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Link symbolen. Symbolen kan bara visas när enheten är ansluten till Smartphone Link.

Prenumerera på Garmins realtidstjänster

Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du installera Smartphone Link-appen på telefonen.

- 1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen ([Ansluta till Smartphone Link](#), sidan 14).
- 2 Välj **Mitt konto**.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.

- 3 Välj en tjänst.
- 4 Välj priset.
- 5 Välj **Abonnera**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen.

Om trafikövervakningskameror

Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara kameror som du vill visa regelbundet.

Spara en trafikövervakningskamera

Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link ([Smartphone Link](#), sidan 13).

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj **Tryck och lägg till**.
- 3 Välj en väg.
- 4 Välj en korsning.
- 5 Välj **Spara**.

Visa en trafikövervakningskamera

Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara en trafikövervakningskamera ([Spara en trafikövervakningskamera](#), sidan 14).

- 1 Välj **Appar > photoLive**.
- 2 Välj en kamera.

Om ecoRoute

I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod innan du kan använda ecoRoute™ funktionerna. Mer information finns på www.garmin.com/ecoroute.

Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och bränslepriset för att navigera till en destination. Den har också verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.

De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en uppskattning. Dessa data är inga faktiska avläsningar från fordonet.

Ställa in fordonet

Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du ange fordonsinformation.

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Ändra bränslepriset

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange det aktuella bränslepriset och välj **Nästa**.
- 3 Välj **Ja**.

Kalibrera bränsleekonomin

Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du bör kalibrera när du tankar.

- 1 Välj **Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen**.
- 2 Ange aktuellt bränslepris.
- 3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan senaste fulltankning.
- 4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste fulltankning.
- 5 Välj **Nästa**.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
- 6 Välj **Spara**.

Om ecoChallenge

Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i transportläge för personbil.

Visa ecoChallenge-poäng

Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Om ecoChallenge-poäng

Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration. Du mister poäng om du gasar snabbt.

Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du mister poäng om du bromsar hårt.

Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla hastigheten.

Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet, acceleration och bromsning.

Nollställa ecoChallenge-poängen

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

2 Välj  > **Nollställ**.

Visa information om bränsleekonomi

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Bränsleekonomi**.

2 Välj en del av diagrammet att zooma in.

Avståndsrapporter

Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att navigera till ett mål.

En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den sträcka du har kört.

Visa en körsträckerapport

Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.

TIPS: Du kan ansluta enheten till datorn och öppna körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten.

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Körsträckerapport**.

2 Välj en rapport.

Nollställa ecoRoute information

1 Välj **Appar** > **ecoRoute™** > **Fordonsprofil**.

2 Välj **Nollställ**.

Kör tips

- Håll hastighetsbegränsningen. I de flesta fordon uppnår du optimal bränsleekonomi mellan 70 och 100 km/h (mellan 45 och 60 mph).
- Håll jämn hastighet.
- Bromsa och gasa gradvis och konsekvent.
- Undvik stopp-och-kör-trafik och rusningstrafik.
- Vila inte foten på bromspedalen.
- Använd farthållaren.
- Stäng av fordonet istället för att låta det gå på tomgång vid tillfälliga stopp.
- Kombiner korta resor till en enda längre resa med flera stopp.
- Stäng av luftkonditioneringen och öppna fönstren, om du inte kör i hög hastighet på motorväg.
- Dra åt tanklocket.
- Parkera i skuggan eller i ett garage.
- Lasta ur överflödigt vikt. Ta ut onödiga föremål ur bilen.
- Undvik att frakta föremål på taket. Ta bort takhållare och löstagbara räckan när de inte används.

- Bibehåll rekommenderat däcktryck. Kontrollera däcktrycket regelbundet och före långa resor.
- Håll fordonet i bra skick och följ tillverkarens rekommenderade underhållsintervall.
- Byt olja, oljefilter och luftfilter regelbundet.
- Använd den lägsta rekommenderade bränslekvaliteten. Använd biobränsle när det är möjligt, t.ex. E85 eller biodiesel.

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link ([Ansluta till Smartphone Link](#), sidan 14). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

1 Välj **Appar** > **Väder** > **Aktuell plats**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj  > **Väderradar**.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.

1 Välj **Appar** > **Väder**.

2 Om det behövs väljer du en ort.

3 Välj  > **Vägförhållanden**.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar](#), sidan 17).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj **Appar** > **Platser jag besökt**.

Anpassa enheten

Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar** > **Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå till www.garmingarage.com för fler ikoner.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager*, sidan 11).

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > minaKartor**.

2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du **Inställningar > Navigation** på huvudmenyn.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet och som kan stjäla uppmärksamhet från körningen.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj **Inställningar > Navigation > Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna.

Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en simulerad position.

1 Välj **Inställningar > Navigation > GPS-simulator**.

2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område. Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.

4 Välj platsbeskrivningen.

5 Välj **Välj plats**.

Kamerainställningar

Välj **Inställningar > Kamera**.

Garmin Real Vision™: Visar en kameravy när du närmar dig vissa destinationer (*Destinationsankomst med Garmin Real Vision™*, sidan 4).

Frontalkrocksvarning: Varnar dig när enheten upptäcker att du kör för nära framförvarande fordon (*Varningssystem för frontalkrock*, sidan 3).

Varning för körfältsbyte: Varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att korsa en körfältslinje oavsiktligt (*Varningssystem för körfältsbyte*, sidan 3).

Kameraplacering: Du kan ange enhetens placering i fordonet.

Spela in vid start: Färdkameran startar inspelning av video automatiskt när du slår på enheten.

Automatisk incidentavkänning: Sparar video automatiskt när enheten upptäcker en möjlig trafikincident.

Spela in ljud: Spelar in ljud med enhetsmikrofonen samtidigt som video spelas in.

Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats och hastighet i den inspelade videon.

Videoupplösning: Anger upplösningen och kvaliteten för videospelningar.

Fortsätt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in video under en vald tidsperiod efter att den externa strömförsörjningen har brutits.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Slå ifrån Bluetooth

1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.

2 Välj **Bluetooth**.

Skärminställningar

Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du **Inställningar > Skärm**.

Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på tidpunkt.

Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.

Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du **Inställningar > Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Väljer om optimerade alternativa rutter ska användas automatiskt eller på begäran (*Undvika trafikförseningar längs rutten*, sidan 6).

Trafikmeddelanden: Väljer allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

trafficTrends™: Aktiverar funktionen trafficTrends.

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn **Inställningar > Enheter och tid**.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

- 1 På huvudmenyn anger du tiden.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
 - Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du **Inställningar > Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Välj **Inställningar > Områdeslarm**.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Enhets- och sekretessinställningar

Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du **Inställningar > Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med Garmin för att förbättra innehållet.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
- 3 Välj **≡ > Återställ**.

Enhetsinformation

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

Montera Garmin Express


Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
 - Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
 - Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.
- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 17*).
- 2 Öppna  Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en micro-USB-kabel. Kabelns lilla ände ansluter du till micro-USB-porten ① på nüviCam enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

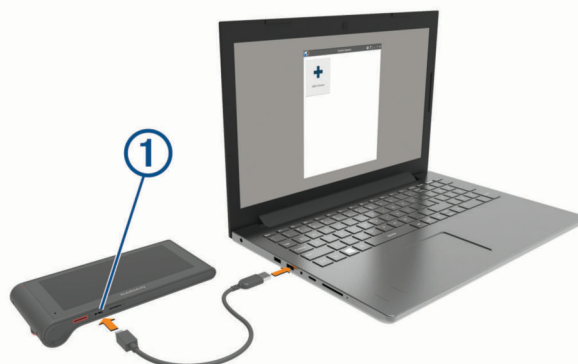


- 4 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.

Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.

- 5 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.

När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

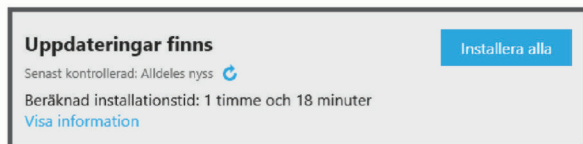

- 6 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data*, sidan 18).

- 7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.

- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Bilagor

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT® eller Mac OS 10.3 och tidigare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder, geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta platser.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten har funktioner för microSD och microSDHC-minneskort.

- 1 Sätt i ett minneskort ① i kortplatsen ②.



- 2 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator*, sidan 18).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

2 Öppna filläsaren på datorn.

3 Välj en fil.

4 Välj **Ändra > Kopiera**.

5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

1 Slutför en åtgärd:

- Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
- På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.

2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
- Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.

Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda enheten.

- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com.

Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den säkring som finns i fordonsadapters änden.

1 Vrid ändstycket ① 90 grader moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.

3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.

4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.

5 Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

1 Håll i enheten i dess övre och nedre del.

2 Dra enhetens underkant mot dig tills den släpper från magneten.

Om du drar enheten rakt mot dig kan fästet lossna från sugkoppen.

Ta bort fästet från sugkoppen

1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.

2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

1 För spaken på sugkoppen mot dig.

2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Köpa fler kartor

1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).

2 Klicka på fliken **Kartor**.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till <http://buy.garmin.com>.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.

2 Torka med en ren, torr trasa.

3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja nüviCam enheten i fordonet*, sidan 1).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatorn är avstängd (*Navigeringsinställningar*, sidan 16).

- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.

- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln*, sidan 19).

- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.

- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.

- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar*, sidan 16).

- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar*, sidan 16).

- Minska volymen (*Ställa in volymen*, sidan 2).

- Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (*Slå ifrån Bluetooth*, sidan 16).

- Försätt enheten i viloläge när den inte används (*Aktivera och avsluta viloläget, sidan 2*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn

På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista® och Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.

Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn

På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet. I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3 används USB-masslagringsläge.

Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym på datorn

- 1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn och inte till en USB-hubb.

Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USB-masslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Telefonen ansluter inte till enheten

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera den högst 10 m (33 fot) från enheten.
- Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.

Index

Symboler

12 V-strömkabel **1**
2D-kartvy **11**
3D-kartvy **11**

A

adresser, söka **8**
aktiv körfältsguidning **4**
aktuell position **9**
anpassa enheten **15**
automatisk volym, aktivera **2**
avancerat körassistanssystem (ADAS) **3**
avstickare **5**
avståndsrapporter **15**

B

batteri
 ladda **1, 19**
 maximerar **19**
 problem **19**
besvara samtal **13**
Bilder
 ta bort **3**
 visa **3**
bildskärmsinställningar **16**
Bluetooth teknik **13, 20**
 aktivera **13**
 avaktivera **16**
 inställningar **16**
 koppla bort en enhet **13**
bränsle
 priser **14**
 stationer **9**
bränsleekonomi. **14, 15** Se även ecoRoute
bränslepris, ändra **14**
byta sökområde **7**

D

dator, ansluta **18, 20**
destinationer **15**. Se platser
 Garmin Real Vision **4**

E

ecoChallenge **15**
ecoChallenge-poäng **15**
 återställa **15**
ecoRoute **14, 15**
 avståndsrapporter **15**
 ecoChallenge-poäng **15**
 fordonsprofil **14**
 kalibrera bränsleekonomi **14**
 körsträckerapport **15**
enhets-ID **17**
EULA **17**

F

fartkameror **11**
felsökning **19, 20**
filer, överföra **18**
fordonsprofil **14**
Foursquare **8**
fågelvägen, navigera **7**
färdhistorik **17**
färdkamera
 Bilder **2, 3**
 inställningar **16**
 justera **2**
 minneskort **1**
 spela in ljud **3**
 spela in video **2, 3**
 spela upp video **3**
fäste, ta bort **19**

G

Garmin Express **17**
 uppdatera programvaran **17**
Garmin Real Vision **4**
Garmin realtidstjänster **14**

Garmins realtidstjänster, prenumerera på **14**
genvägar
 lägga till **9**
 ta bort **9**
geocaching **8**
GPS **1, 19**

H

hem
 ange platser **9**
 köra **4, 9**
 ringa **13**
 telefonnummer **13**
 ändra position **4, 9**
hjälp. **13** Se även produktsupport

I

ID-nummer **17**
ihopparring **13**
 koppla bort **13**
ikoner, statusfältet **1**
inställningar **16, 17**
intressanta platser (POI) **7, 8**
 platser **8**

K

kablar, kraft **19**
kalibrera bränsleekonomi **14**
kameror
 fart **11**
 färdkamera **1–3, 16**
 rödljus **11**
karta, verktyg **10**
kartbild
 2D **11**
 3D **11**
kartlager, anpassa **11**
kartor **5, 10, 16**
 datafält **4, 10, 11**
 detaljnivå **15**
 köpa **19**
 lager **11**
 symboler **4**
 tema **15**
 uppdatera **17**
 visa rutter **4**
koordinater **8**
koppla bort, Bluetooth enhet **13**
korsningar, söka **8**
köra hem **4, 9**

L

ladda enheten **1, 19**
larm för larmade positioner, inställningar **17**
latitud och longitud **8**
ljud, larmade positioner **17**
ljusstyrka **2**
längre fram
 anpassa **10**
 söka efter tjänster **10**

M

microSD kort **1, 18**
minneskort **18**
 montera **1**
 sätta i **18**
montera enheten
 personbil **1**
 sugkopp **1, 19**
 ta bort från fäste **19**
myTrends, rutter **6**

N

navigering **4, 8**
 fågelvägen **7**
 förhandsvisa rutter **5**
 inställningar **16**
nästa sväng **4**
nöd tjänster **9**

P

para ihop, telefon **13, 20**
parkering, sista platsen **9**
platser **8, 15**
 aktuell **9**
 platser **8**
 söka efter **7**
positioner
 aktuell **9**
 ange hem **9**
 ringa **13**
 senaste sök **9**
 simulerad **16**
 spara **9**
 söka efter **8**
prenumerationer, Garmins realtidstjänster **14**
produktsupport **13**
programvara
 uppdatera **17**
 version **17**

R

rapporter, körsträcka **15**
redigera, sparade resor **6**
rengöra enheten **18**
rengöra pekskärmen **18**
reseplanerare **5, 6**
 redigera en resa **6**
 ruttpunkter **6**
riktningar **4**
ringa **13**
rutter **4**
 beräkna **5**
 beräkningsläge **6, 16**
 föreslagna **6**
 förhandsvisning **5**
 lägga till en punkt **5, 6**
 myTrends **6**
 starta **4, 5**
 stoppa **5**
 utforma **5**
 visa på kartan **4**
rödljuskameror **11**
röstkommando **12**
 aktivera **12**
 navigera med **12**
 tips för användning av **12**
 uppvakningsfras **12**
röststyrning **12**
 tips **12**

S

samtal **13**
 avaktivera **14**
 hem **13**
 historik **13**
 kontakter **13**
 ringa **13**
 ringa upp **13**
 svara **13**
satellitssignaler
 söka **1**
 visa **19**
senast hittade platser **9**
simulerade platser **16**
skärm, ljusstyrka **2**
skärmbilder **16**
skärmmknappsats **2**
skötsel av enheten **18**
Smartphone Link **11, 14**
 ansluta **14**
 avaktivera samtal **14**
 Garmin realtidstjänster **13**
Snabbsökning **8**
spara, aktuell position **9**
sparade platser **6**
 kategorier **9**
 redigera **9**
 ta bort **9**
specifikationer **18**

språk
 röst [17](#)
 tangentbord [17](#)
strömkablar [19](#)
 byta säkringen [19](#)
 fordon [1](#)
strömknapp [2](#)
stänga av ljud, ljud [12](#)
stöld, undvika [18](#)
sugkopp [19](#)
svänglista [4](#)
säkring, byta [19](#)
söka efter platser. [7](#) Se även platser
 adresser [8](#)
 kategorier [7](#)
 koordinater [8](#)
 korsningar [8](#)
 orter [8](#)
söka efter tjänster, längre fram [10](#)
sökfält [7](#)

T

ta bort
 ihopparad Bluetooth-enhet [13](#)
 resor [6](#)
ta bort fästet [19](#)
tangentbord
 layout [17](#)
 språk [17](#)
telefon
 koppla bort [13](#)
 para ihop [13](#), [20](#)
telefonbok [13](#)
telefonsamtal [13](#)
 ringa [13](#)
 röstsuppringning [13](#)
 stänga av ljud [13](#)
 svara [13](#)
tidsinställningar [17](#)
tillbehör [19](#)
trafik [10–12](#), [16](#)
 aktivera ett abonnemang [12](#)
 alternativ rutt [6](#)
 incidenter [10](#)
 kameror [14](#)
 karta [10](#)
 lägg till abonnemang [12](#)
 mottagare [11](#)
 söka efter förseningar [10](#)
trafikövervakningskameror [14](#)
 visa [14](#)
trippinformation [10](#)
 visa [10](#)
 återställa [10](#)
tripplogg, visa [10](#)

U

undvikanden [7](#)
 avaktivera [7](#)
 område [7](#)
 ta bort [7](#)
 väg [7](#)
 vägavgifter [6](#)
 vägegenskaper [7](#)
uppdatera
 kartor [17](#)
 programvara [17](#)
upptäcka händelser [2](#)
USB, koppla bort [19](#)
utforma en rutt [5](#)

V

Var är jag? [9](#)
varningssystem för frontalkrock (FCWS) [3](#)
varningssystem för körfältsbyte (LDWS) [3](#)
verktyg, karta [10](#)
video
 inspelning [2](#), [3](#)
 spela [3](#)
 ta bort [3](#)

viloläge [2](#)
volym, justera [2](#)
väder [15](#)
 radar [15](#)
 vägförhållanden [15](#)
vägavgifter, undvika [6](#)
vägbeskrivningar [4](#)
vägförhållanden, väder [15](#)

Å

återställa
 enhet [18](#)
 trippdata [10](#)
återställa inställningarna [17](#)

