

GARMIN®

Oregon® serije 700



Korisnički priručnik

© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, City Navigator®, Oregon®, TracBack® i VIRB® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp®, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™ i GSC™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Mac® zaštićen je trgovački znak tvrtke Apple Computer, Inc. Windows® zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

NMEA® registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine Electronics Association.

Ovaj proizvod ima certifikat ANT+®. Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.

Sadržaj

Uvod	1	Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com	7
Pregled uređaja	1	Navigacija	7
Informacije o bateriji	1	Navigacija prema odredištu	7
Umetanje AA baterija	1	Zaustavljanje navigacije	7
Umetanje kompleta NiMH baterija	1	Navigiranje pomoću karte	7
Uključivanje uređaja	2	Navigacija pomoću funkcije TracBack®	8
Početni zaslon	2	Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije	8
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir	2	Dodatne karte	8
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir	2	Traženje adrese	8
Primanje satelitskih signala	2	Navigacija pomoću kompasa	8
Povezane značajke	2	Kalibracija kompasa	8
Zahtjevi za funkcije povezivosti	3	Pokazivač kursa	8
Povezivanje s bežičnom mrežom	3	Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru	8
Postavljanje Wi-Fi veze	3	Navigacija s funkcijom Sight 'N Go	8
Uparivanje pametnog telefona	3	Grafikon nadmorske visine	8
Pregledavanje widgeta	3	Kretanje prema točki na grafikonu nadmorske visine	8
Connect IQ funkcije	3	Promjena vrste grafikona	9
Preuzimanje Connect IQ funkcija	3	Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine	9
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala	3	Kalibracija barometarskog visinomjera	9
Aktivnosti	3	Točke	9
Odabir aktivnosti	4	Stvaranje točke	9
Pregledavanje zaslona s podacima o aktivnosti	4	Traženje točke	9
Bilježenje aktivnosti	4	Uređivanje točke	9
Stvaranje nove aktivnosti	4	Brisanje točke	9
Uređivanje naziva aktivnosti	4	Povećanje preciznosti lokacije točke	9
Uređivanje ikone aktivnosti	4	Projekcija točke	9
Zaustavljanje aktivnosti	4	Rute	9
Prilagođavanje zapisnika aktivnosti	4	Stvaranje rute pomoću alata Planer rute	9
Spremanje trenutne aktivnosti	4	Stvaranje rute pomoću karte	10
Spremanje lokacije aktivnosti	4	Uređivanje naziva rute	10
Promjena izlaznog formata	5	Uređivanje rute	10
Pregledavanje podataka o aktivnosti	5	Pregled rute na karti	10
Pregledavanje grafikona nadmorske visine aktivnosti	5	Brisanje rute	10
Promjena boje staze aktivnosti	5	Pregledavanje aktivne rute	10
Brisanje trenutne aktivnosti	5	Preokretanje rute	10
Brisanje aktivnosti	5	Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute	10
Brisanje povijesti aktivnosti	5	Garmin avanture	10
Tragovi	5	Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega	10
Prilagođavanje zapisa traga	5	Stvaranje avanture	10
Spremanje trenutnog traga	5	Pokretanje avanture	10
Spremanje lokacije na tragu	5	Kamera i fotografije	10
Prikaz informacija o tragu	5	Snimanje fotografije	10
Pregledavanje grafikona nadmorske visine traga	5	Aplikacije	11
Brisanje povijesti traga	6	Bežično slanje i primanje podataka	11
Geocache stavke	6	Postavljanje alarma približavanja	11
Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com	6	Izračun površine područja	11
Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com	6	Pregledavanje kalendara i almanaha	11
Pretraživanje geocacheva	6	Pregledavanje vremenskih uvjeta i prognoze	11
Pretraživanje geocachea	6	Postavljanje alarma	11
Pretraživanje geocachea na karti	6	Pokretanje mjerača odbrojanja	11
Kretanje prema geocacheu	6	Pokretanje štoperice	11
Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena	6	Stranica satelita	11
Bilježenje pokušaja	6	Promjena satelitskog prikaza	11
Filtriranje geocache popisa	7	Isključivanje GPS-a	11
Spremanje prilagođenog geocache filtra	7	Simuliranje lokacije	11
Uređivanje prilagođenog geocache filtra	7	Upravljanje VIRB® akcijskom kamerom	12
Primjena prilagođenog filtra na popis geocacheva	7	Telefonske obavijesti	12
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala	7	Skrivanje obavijesti	12
chirp	7	Fitness	12
Omogućavanje chirp pretraživanja	7	Povijest	12
Pronalaženje geocacheva pomoću chirp tehnologije	7	Pregledavanje povijesti aktivnosti	12
Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja	7	Brisanje aktivnosti iz starih podataka	12
		Korištenje usluge Garmin Connect	12

Neobavezni dodaci za fitness	12	Dodatak	18
O zonama pulsa	12	tempe™	18
Ciljevi vježbanja	12	Podatkovna polja	18
Postavljanje zona pulsa	12	Izračuni zona pulsa	20
Prilagođavanje uređaja	13	Indeks	21
Prilagođavanje tipki	13		
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja	13		
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona	13		
Okretanje zaslona	13		
Postavke zaslona	13		
Konfiguriranje karata	13		
Postavke karte	13		
Napredne postavke karte	13		
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče	13		
Omogućavanje podatkovnih polja karte	13		
Prilagođavanje podatkovnih polja	14		
Prilagođavanje upravljačkih ploča	14		
Prilagođavanje zaslona s podacima	14		
Prilagođavanje skrivenog izbornika aplikacija	14		
Dodavanje prečaca u glavni izbornik	14		
Stvaranje prečaca	14		
Postavke sustava	14		
Postavke satelita	14		
GPS i GLONASS	14		
Postavke izgleda	14		
Postavljanje tonova uređaja	15		
Postavke izrade rute	15		
Postavke smjera	15		
Postavke visinomjera	15		
Postavljanje formata položaja	15		
Mijenjanje mjernih jedinica	15		
Postavke vremena	15		
Geocaching postavke	15		
Postavke ANT+ senzora	15		
Postavke značajke Fitness	15		
Postavljanje korisničkog profila za vježbanje	16		
Označavanje dionica po udaljenosti	16		
Pomorske postavke	16		
Postavljanje pomorskih alarma	16		
Ponovno postavljanje podataka i postavki	16		
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki	16		
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki stranice ...	16		
Vraćanje svih zadanih postavki	16		
Postavljanje početnog zaslona na klasični način rada	16		
Informacije o uređaju	16		
Nadogradnja proizvoda	16		
Postavljanje aplikacije Garmin Express	16		
Dodatne informacije	17		
Registriranje uređaja	17		
Pričvrščivanje karike	17		
Postupanje s uređajem	17		
Čišćenje uređaja	17		
Čišćenje dodirnog zaslona	17		
Vodootpornost	17		
Upravljanje podacima	17		
Vrste datoteka	17		
Postavljanje memorijske kartice	17		
Priključivanje uređaja na računalo	17		
Prijenos datoteka na vaš uređaj	17		
Brisanje datoteka	18		
Iskopčavanje USB kabela	18		
Rješavanje problema	18		
Ponovno pokretanje uređaja	18		
Prikaz informacija o uređaju	18		
Specifikacije	18		

Uvod

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Pregled uređaja



①	Objektiv kamere (nije dostupno na svim modelima)
②	Tipka za napajanje, izbornik, aplikacije i pozadinsko osvjetljenje
③	D-prsten poklopca baterija
④	Korisnički prilagođena tipka (<i>Prilagođavanje tipki, stranica 13</i>)
⑤	Utor za microSD® karticu (ispod vratašca odjeljka za baterije)
⑥	Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)

Informacije o bateriji

⚠ UPOZORENJE

Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti na visokim temperaturama.

Baterije nemojte vaditi pomoću oštih predmeta.

⚠ OPREZ

Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.

OBAVIJEST

Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.

Maksimiziranje vijeka trajanja baterije

Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti nekoliko koraka.

- Smanjite pozadinsko osvjetljenje (*Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja, stranica 13*).
- Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (*Postavke zaslona, stranica 13*).
- Koristite način rada za štednju baterije (*Uključivanje načina rada za štednju baterije, stranica 1*).
- Smanjite brzinu iscrtavanja karte (*Konfiguriranje karata, stranica 13*).

Uključivanje načina rada za štednju baterije

Možete koristiti način rada za štednju baterije kako biste produžili vijek trajanja baterije.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Prikaz > Ušteda energije baterije > Uključi**.

Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Za uključivanje zaslona možete odabrati

Dugotrajna pohrana

Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.

Umetanje AA baterija

Umjesto opcionalnih NiMH baterija (*Umetanje kompleta NiMH baterija, stranica 1*) možete upotrijebiti dvije alkalne, NiMH ili litijske baterije. To je korisno kad ste na putu i ne možete napuniti NiMH bateriju. Za najbolje rezultate koristite NiMH ili litijske baterije.

NAPOMENA: Ako koristite kameru, za modele Oregon 750 ne preporučujemo standardne alkalne baterije.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.



- 3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.
- 4 Držite .
- 5 Odaberite **Postavljanje > Sustav > Vrsta baterije**.
- 6 Odaberite **Alkalne, Litijske, NiMH ili Već napunjena NiMH**.

Informacije o bateriji

⚠ UPOZORENJE

Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti na visokim temperaturama.

Baterije nemojte vaditi pomoću oštih predmeta.

⚠ OPREZ

Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.

OBAVIJEST

Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.

Umetanje kompleta NiMH baterija

Uređaj radi putem (opcionalnog) kompleta NiMH baterija ili dvije AA baterije (*Umetanje AA baterija, stranica 1*).

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Pronađite komplet baterija ①.



- 3 Umetnite baterije i pazite na polaritet.
- 4 Nježno gurnite baterije na mjesto.
- 5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

Punjenje kompleta baterija

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalno temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.


Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio Garmin®. Ako pokušate puniti bateriju koju nije isporučio Garmin, može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.

Prije priključivanja USB kabela u uređaj, možda ćete morati ukloniti opcijske dodatke za montiranje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan odobrenog raspona temperature ([Specifikacije, stranica 18](#)).

Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB priključka na računalu.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac ① iz USB priključka ②.

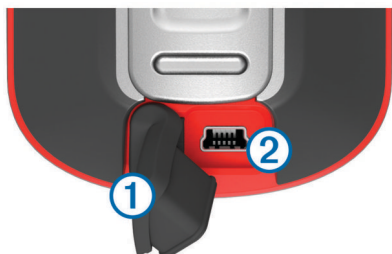

- 2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na uređaju.
 - 3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB priključak na računalu.
 - 4 Po potrebi priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu. Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
 - 5 Napunite bateriju do kraja.
- SAVJET:** Razinu baterije možete vidjeti tako da povučete prst od vrha zaslona prema dolje.

Štednja energije tijekom punjenja uređaja

Možete isključiti funkcije uređaja tijekom punjenja.

- 1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
- 2 Držite gumb napajanja pritisnutim dok se zaslon ne isključi. Uređaj prelazi u način rada za punjenje niske razine i pojavljuje se pokazatelj razine baterije.
- 3 Napunite uređaj do kraja.

Uključivanje uređaja

Držite .

Početni zaslon



①	Odaberite za pregledavanje zaslona s podacima o aktivnostima ili za bilježenje aktivnosti.
②	Odaberite  za otvaranje skrivenog izbornika aplikacija.
③	Za kretanje kroz vrste aktivnosti povucite prstom ulijevo ili udesno. Povucite prstom ulijevo ili udesno tijekom aktivnosti za kretanje stranicama aktivnosti. Povucite prstom prema dolje za prikaz widgeta i pokazatelja razine baterije.
④	Odaberite  za pretraživanje odredišta.
⑤	Odaberite  kako biste otvorili Connect IQ™ aplikacije.
⑥	Odaberite  za promjenu postavki uređaja i postavki prikazane aktivnosti.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Neka svaki odabir na zaslonu osjetljivom na dodir bude zasebna radnja.
- Odaberite  kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
- Odaberite  za povratak na prethodnu stranicu.
- Odaberite  za povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  za prikaz određenih stavki izbornika za stranicu koju pregledavate.

Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir

Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire zaslona.

Odaberite  > .

Otključavanje dodirnog zaslona

Odaberite  > .

Primanje satelitskih signala

Prije korištenja funkcija GPS navigacije morate pronaći satelitske signale. Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo. Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.

- 1 Povucite prstom prema dolje za prikaz widgeta statusa.
- 2 Pričekajte da crtice koje pokazuju snagu GPS signala postanu zelene.

Povezane značajke

Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Oregon 700 uređaj kada uređaj povežete s kompatibilnim pametnim telefonom koji koristi Bluetooth® bežičnu tehnologiju. Za neke je funkcije na povezani pametni telefon potrebno instalirati aplikaciju Garmin Connect™ Mobile. Dodatne informacije potražite na stranici www.garmin.com/apps. Neke funkcije dostupne su kada uređaj povežete s bežičnom mrežom.

Telefonske obavijesti: Prikazuje obavijesti s telefona i poruke na vašem Oregon 700 uređaju.

LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje

putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.

Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim završite sa snimanjem te aktivnosti.

Connect IQ: Omogućuje vam proširivanje funkcija uređaja widgetima, podatkovnim poljima i aplikacijama.

Softverske nadogradnje: Omogućuje nadogradnju softvera uređaja.

Preuzimanje EPO datoteka: Omogućuje preuzimanje datoteke s opsežnim predviđanjem orbita (engl. extended prediction orbit, EPO) koja omogućuje brzo lociranje GPS satelita i smanjuje vrijeme potrebno za izračun vašeg položaja.

Geocache podaci u stvarnom vremenu: Pruža besplatne usluge ili usluge s pretplatom za pregled geocache podataka u stvarnom vremenu s web-mjesta www.geocaching.com.

Vrijeme: Omogućuje prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i vremenske prognoze. Na karti možete vidjeti i meteorološki radar.

Zahtjevi za funkcije povezivosti

Za neke je funkcije potreban pametni telefon i posebna aplikacija na pametnom telefonu.

Funkcija	Povezivanje s uparenim pametnim telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile	Povezivanje s Wi-Fi® mrežom
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect	Da	Da
Nadogradnja softvera	Da	Da
Preuzimanje EPO datoteka	Da	Da
Geocache podaci u stvarnom vremenu	Da	Da
Vrijeme	Da	Da
Telefonske obavijesti	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
LiveTrack	Da	Ne

Povezivanje s bežičnom mrežom

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Wi-Fi**.
- 2 Po potrebi pomoću prekidača omogućite Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Dodaj mrežu**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za odabir bežične mreže s emitiranim nazivom, odaberite bežičnu mrežu s popisa i po potrebi unesite lozinku.
 - Za odabir bežične mreže s nazivom koji se ne emitira, odaberite **+** i unesite SSID mreže i lozinku.

Uređaj pohranjuje mrežne informacije i povezuje se automatski nakon povratka na ovu lokaciju.

Postavljanje Wi-Fi veze

Prije no što možete upotrebljavati Wi-Fi funkcije, morate postaviti Wi-Fi vezu pomoću Garmin Express™ aplikacije.

- 1 Posjetite web-mjesto garmin.com/express i preuzmite Garmin Express aplikaciju.
- 2 Odaberite uređaj.
- 3 Odaberite **Alati > Uslužni programi**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi-Fi vezu pomoću Garmin Express aplikacije.

¹ Uređaj prima telefonske obavijesti izravno s uparenog iOS® telefona i putem Garmin Connect aplikacije na Android™ telefonu.

Uparivanje pametnog telefona

- 1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
 - 2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
 - 3 Na svom uređaju iz skrivenog izbornika aplikacije odaberite **Postavljanje > Bluetooth** i pratite upute na zaslonu.
 - 4 Na svom pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile i za povezivanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
- Upute se prikazuju tijekom početnog postavljanja, a mogu se pronaći i u odjeljku pomoći aplikacije Garmin Connect Mobile.
- Za telefonske obavijesti potrebno je imati kompatibilan pametni telefon sa Bluetooth tehnologijom. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na garmin.com/ble.

Pregledavanje widgeta

Na uređaju je prethodno učitani widget koji prikazuje status veza i druge podatke. Dodatni widgeti mogu se dodati iz aplikacije Connect IQ ([Connect IQ funkcije, stranica 3](#)).

- 1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
- 2 Odaberite ◀ ili ▶ za prikaz više widgeta.
- 3 Odaberite ↶ za povratak na prethodni zaslon.

Connect IQ funkcije

Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i drugih pružatelja usluga putem aplikacije Connect IQ Mobile. Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima, widgetima i aplikacijama.

Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama možete dodati Connect IQ podatkovna polja.

Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i obavijesti.

Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness aktivnosti.

Preuzimanje Connect IQ funkcija

Prije preuzimanja funkcija iz aplikacije Connect IQ morate upariti Oregon 700 uređaj i pametni telefon ([Uparivanje pametnog telefona, stranica 3](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Connect IQ.
- 2 Ako je potrebno, odaberite svoj uređaj.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
- 3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Aktivnosti

Vaš se uređaj može koristiti za aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru, te athleteske i fitness aktivnosti. Kada započnete aktivnost, uređaj prikazuje i bilježi podatke senzora. Aktivnosti možete spremati i dijeliti ih s Garmin Connect zajednicom.

Svom uređaju možete dodati i Connect IQ aktivnosti i aplikacije s pomoću aplikacije Connect IQ Mobile ([Connect IQ funkcije, stranica 3](#)).

Kada koristite aktivnost i promijenite postavke kao što su podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski spremaju kao dio aktivnosti. Ove će se postavke automatski učitati sljedeći put kada uređaj prebacite na ovu aktivnost.

Uređaj se isporučuje s nekoliko prethodno učitanih aktivnosti s postavkama prilagođenima toj aktivnosti. Postavke svake prethodno učitane aktivnosti možete podesiti, a možete stvoriti i nove prilagođene aktivnosti.

Odabir aktivnosti

Postavke uređaja i zasloni s podacima razlikuju se za svaku aktivnost.

Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno.

Uređaj prikazuje naziv i ikonu aktivnosti i učitava postavke za prikazanu aktivnost.

Pregledavanje zaslona s podacima o aktivnosti

Zaslone s podacima o aktivnosti možete pregledavati i ako ne bilježite aktivnost.

- 1 Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste odabrali aktivnost.
- 2 Odaberite ikonu aktivnosti.
Pojavljuje se zadani zaslon s podacima za aktivnost.
- 3 Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom ulijevo ili udesno (nije obavezno).
- 4 Povucite prstom od dna zaslona i za povratak na početni zaslon odaberite .

Bilježenje aktivnosti

Možete bilježiti aktivnost, uključujući podatke o tragu i podatke senzora. Ako je uređaj povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Connect Mobile, zabilježene aktivnosti automatski se prenose na vaš Garmin Connect račun.

- 1 Na početnom zaslonu povucite prstom ulijevo ili udesno kako biste odabrali aktivnost.
- 2 Odaberite ikonu aktivnosti.
Pojavljuje se zadani zaslon s podacima za aktivnost.
- 3 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite **Početak**.
SAVJET: Ako u aktivnost želite zabilježiti GPS podatke, prije nego što započnete s aktivnošću pričekajte da crtice koje označavaju snagu GPS signala postanu zelene.
- 4 Po završetku aktivnosti povucite prstom od dna zaslona i odaberite **Zaustavi**.
Prikazuje se stranica sa sažetkom podataka.
- 5 Za pregled svih podataka krećite se okomito (opcionalno).
SAVJET: Možete odabrati naziv aktivnosti kako biste ga promijenili.
- 6 Odaberite opciju:
 - Za spremanje aktivnosti odaberite .
 - Za odbacivanje aktivnosti odaberite .

Stvaranje nove aktivnosti

Ako niti jedna prethodno učitana aktivnost ne odgovara onome što vam je potrebno za aktivnost ili putovanje, možete stvoriti prilagođenu aktivnost koja ima jedinstvene postavke i podatkovna polja.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > aktivnosti > Stvaranje aktivn..**
- 2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.

Uređivanje naziva aktivnosti

Naziv aktivnosti možete prilagoditi.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **Uredi naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Uređivanje ikone aktivnosti

Ikonu prikazanu na stranici aktivnosti možete prilagoditi.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **Uređivanje ikone**.
- 4 Odaberite ikonu.

Zaustavljanje aktivnosti

- 1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
- 2 Odaberite **Trenutni trag**.
- 3 Odaberite .

Prilagođavanje zapisnika aktivnosti

Na svom uređaju možete podesiti prikaz i bilježenje aktivnosti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti > Trenutna aktivnost > **.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za promjenu boje aktivnosti na karti odaberite **Boja**.
 - Za prikaz linije na karti koja označava aktivnost odaberite **Prikaži na karti**.
- 3 Odaberite  > **Unos post.akt. > Metoda snimanja**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za snimanje aktivnosti promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vašu aktivnost odaberite **Automatski**.
 - Za snimanje aktivnosti na određenoj udaljenosti odaberite **Udaljenost**.
 - Za snimanje aktivnosti u određeno vrijeme odaberite **Vrijeme**.
- 5 Odaberite **Interval**.
- 6 Dovođenje postupka:
 - Ako ste odabrali vrijednost **Automatski** za opciju **Metoda snimanja**, odaberite koliko često želite snimanje aktivnosti.
NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na **Najčešće** daje najviše detalja o aktivnosti, ali brzo iskorištava memoriju uređaja.
 - Ako ste odabrali **Udaljenost** ili **Vrijeme** za opciju **Metoda snimanja**, unesite vrijednost i odaberite .

Spremanje trenutačne aktivnosti

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti > Trenutna aktivnost**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite  za spremanje čitave aktivnosti.
 - Odaberite  > **Spremi dio** i odaberite dio.

Spremanje lokacije aktivnosti

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite lokaciju aktivnosti.
- 5 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu karte.

Pojavit će se informacije o lokaciji.

6 Odaberite  > OK.

Promjena izlaznog formata

Prema zadanoj postavci uređaj fitness podatke poput biciklizma na duge staze sprema kao .fit datoteke. Ako uz fitness aktivnost želite zabilježiti .gpx datoteke traga, morate prilagoditi izlazni format.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Postavljanje > Snimanje > Napredno postavljanje > Izlazni format**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za bilježenje aktivnosti s fitness podacima koji su prilagođeni za Garmin Connect i koji se mogu koristiti za navigaciju, odaberite **Aktivnosti (FIT)**.
 - Odaberite **Tragovi (GPX/FIT)** za istovremeno snimanje aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete pregledavati na karti i koristiti za navigaciju i u obliku aktivnosti s fitness informacijama.

Pregledavanje podataka o aktivnosti

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite .
Početak i kraj staze označeni su zastavicama.
- 4 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Pojavit će se informacije o aktivnosti.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine aktivnosti

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite .

Promjena boje staze aktivnosti

Možete promijeniti boju staze kako biste poboljšali njezinu vidljivost na karti u usporedbi s drugom aktivnošću.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **Boja**.
- 4 Odaberite boju.

Brisanje trenutne aktivnosti

- 1 Na zaslonu s podacima o aktivnosti povucite prstom od dna zaslona.
- 2 Odaberite **Zaustavi >  > Očisti**.

Brisanje aktivnosti

NAPOMENA: Aktivna se aktivnost ne može izbrisati.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Brisanje povijesti aktivnosti

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Tragovi

Trag je .gpx datoteka vašeg zabilježenog puta. Tragove možete prilagođavati, koristiti i arhivirati pomoću alata Upravitelj tragovima.

Prilagođavanje zapisa traga

Možete prilagoditi kako uređaj prikazuje i bilježi trenutni trag i zapisnike traga za aktivnosti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Upravitelj tragovima > Trenutni trag > **.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za promjenu boje trenutnog traga na karti odaberite **Boja**.
 - Za prikaz linije na karti koja označava trenutni trag odaberite **Prikaži na karti**.
- 3 Odaberite  > **Unos post.akt. > Metoda snimanja**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za snimanje aktivnosti promjenjivom brzinom koja će na najbolji način predstavljati vašu aktivnost odaberite **Automatski**.
 - Za snimanje aktivnosti na određenoj udaljenosti odaberite **Udaljenost**.
 - Za snimanje aktivnosti u određeno vrijeme odaberite **Vrijeme**.
- 5 Odaberite **Interval**.
- 6 Dovršenje postupka:
 - Ako ste odabrali vrijednost **Automatski** za opciju **Metoda snimanja**, odaberite koliko često želite snimanje aktivnosti.
NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na **Najčešće** daje najviše detalja o aktivnosti, ali brzo iskorištava memoriju uređaja.
 - Ako ste odabrali **Udaljenost** ili **Vrijeme** za opciju **Metoda snimanja**, unesite vrijednost i odaberite .

Spremanje trenutnog traga

- 1 U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Upravitelj tragovima > Trenutni trag**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite  za spremanje čitave aktivnosti.
 - Odaberite  > **Spremi dio** i odaberite dio.

Spremanje lokacije na tragu

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj tragovima**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite opciju .
- 4 Odaberite lokaciju aktivnosti.
- 5 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu karte.
Pojavit će se informacije o lokaciji.
- 6 Odaberite  > OK.

Prikaz informacija o tragu

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj tragovima**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite .
Početak i kraj staze označeni su zastavicama.
- 4 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Pojavit će se informacije o aktivnosti.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine traga

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj tragovima**.

2 Odaberite aktivnost.

3 Odaberite .

Brisanje povijesti traga

1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj tragovima**.

2 Odaberite aktivnost.

3 Odaberite  > **Izbriši**.

Geocache stavke

Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.

Registriranje uređaja na web-mjestu Geocaching.com

Možete registrirati uređaj na web-mjestu www.geocaching.com kako biste pretražili popis obližnjih geocacheva ili kako biste u stvarnom vremenu pretraživali informacije o milijunima geocacheva.

1 Povežite se s bežičnom mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 3*) ili s aplikacijom Garmin Connect (*Uparivanje pametnog telefona, stranica 3*).

2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Geocaching > Registriranje uređaja**.

Pojavit će se aktivacijski kôd.

3 Slijedite upute na zaslonu.

4 Odaberite **Potvrda registracije**.

Povezivanje s web-mjestom Geocaching.com

Ako ste povezani bežičnom vezom, geocache s web-mjesta www.geocaching.com nakon registracije možete pregledavati na svom uređaju.

- Povežite se s aplikacijom Garmin Connect.
- Povežite se s Wi-Fi mrežom.

Pretraživanje geocacheva

Možete tražiti geocacheve učitane na uređaj. Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete pretraživati geocache podatke u stvarnom vremenu i preuzimati geocacheve.

NAPOMENA: Uz premium članstvo možete preuzeti detaljne informacije za više od tri geocachea dnevno. Dodatne informacije potražite na www.geocaching.com.

Pretraživanje geocachea

1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Geocaching**.

2 Odaberite  > **Q**.

3 Odaberite opciju:

- Ako geocacheve učitane na uređaj želite pretraživati po nazivu, odaberite **Pretraž. sa slov.** i unesite pojam za pretraživanje.
- Ako želite pretražiti geocacheve koje se nalaze blizu vaše ili neke druge lokacije, odaberite **Traži pored** i odaberite lokaciju.

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, rezultati pretraživanja uključuju geocache podatke u stvarnom vremenu dobivene putem usluge **Preuz. GC st. u stv.vr.**.

- Za pretraživanje geocacheva u stvarnom vremenu po šifri odaberite **Preuz. GC st. u stv.vr. > GC šifra** i unesite šifru geocache stavke.

Ova funkcija omogućuje vam preuzimanje pojedinih geocacheva s web-mjesta www.geocaching.com ako znate šifru geocache stavke.

4 Odaberite  za filtriranje rezultata pretraživanja (opcionally).

5 Odaberite geocache.

Pojavljaju se pojedinosti o geocacheu. Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj preuzima potpune podatke o geocacheu na svoju internu memoriju.

Pretraživanje geocachea na karti

1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Geocaching**.

2 Odaberite .

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, možete odabrati  za osvježavanje geocacheva u stvarnom vremenu koji se nalaze u blizini vaše lokacije na karti.

3 Odaberite  za filtriranje rezultata (opcionally).

4 Odaberite geocache.

Pojavljaju se pojedinosti o geocacheu. Ako ste odabrali geocache u stvarnom vremenu i povezani ste, uređaj preuzima potpune podatke o geocacheu na svoju internu memoriju.

Kretanje prema geocacheu

1 Potražite geocache.

2 U pojedinostima geocachea odaberite **Idi**.

3 Navigirajte pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 7*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 8*).

4 Kako se budete približavali lokaciji geocachea, savjeti i napomene pomoći će vam da pronađete skriveni geocache (*Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena, stranica 6*).

Pronalaženje geocachea pomoću savjeta i napomena

Pomoću savjeta i napomena kao što su opisi ili koordinate lakše ćete pronaći geocache.

1 Dok navigirate prema geocacheu, odaberite naziv geocachea.

2 Odaberite opciju:

- Ako želite vidjeti pojedinosti o geocacheu, odaberite **Opis**.
- Ako želite vidjeti napomenu o lokaciji geocachea, odaberite **Savjet**.
- Ako želite vidjeti geografsku širinu i dužinu geocachea, odaberite **Koordinate**.
- Ako želite vidjeti povratne informacije o geocacheu koje su ostavili prethodni tragači, odaberite **Zapisnici**.
- Za uključivanje chirp™ pretraživanja, odaberite **chirp**.

Bilježenje pokušaja

Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti rezultate.

1 Dok navigirate do geocachea, u skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Geocaching > Zapisnik**.

2 Odaberite **Pronađeno, Nije pronađeno, Treba popravak ili Nije pokušano**.

3 Odaberite opciju:

- Kako biste započeli navigaciju prema najbližem geocacheu, odaberite **Pronađi sljed.najbliži**.
- Za prestanak zapisivanja odaberite **Gotovo**.
- Ako želite unijeti komentar o potrazi za cache stavkom ili o samoj cache stavci, odaberite **Uredi komentar**, unesite komentar i odaberite .

Ako ste povezani s web-mjestom www.geocaching.com, zapisnik se automatski prenosi na vaš [geocaching.com](http://www.geocaching.com) račun.

Filtriranje geocache popisa

Geocache popis možete filtrirati prema nekoliko faktora, na primjer prema zahtjevnosti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Geocaching** > ▼.
- 2 Odaberite jednu ili više opcija za filtriranje:
 - Ako želite filtrirati prema geocache kategoriji, kao što je zagonetka ili događaj, odaberite **Tip**.
 - Ako želite filtrirati prema fizičkoj veličini geocache spremnika, odaberite **Cache-vel**.
 - Ako želite filtrirati prema geocachevima s oznakama **Nije pokušano**, **Nije pronađeno** ili **Pronađeno**, odaberite **Status**.
 - Ako želite filtrirati prema preuzetim GPX datotekama, podacima u stvarnom vremenu ili funkciji pocket queries, odaberite **Geocache dat.**.
 - Ako želite pretraživati prema zahtjevnosti pronalaženja geocachea ili zahtjevnosti terena, pomoću klizača podesite razinu zahtjevnosti.
- 3 Odaberite ↩.

Spremanje prilagođenog geocache filtra

Prilagođene geocache filtre možete stvoriti i spremiti prema određenim faktorima.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Postavke filtra** > **Stvori filter**.
- 2 Odaberite stavke za filtriranje.
- 3 Odaberite ↩.
Novi se filter zadano sprema kao Filtriranje, nakon čega dolazi broj. Primjerice, Filtriranje 2. Geocache filter možete urediti kako biste mu promijenili naziv (*Uređivanje prilagođenog geocache filtra*, stranica 7).

Uređivanje prilagođenog geocache filtra

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Postavke filtra**.
- 2 Odaberite filter.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje.

Primjena prilagođenog filtra na popis geocacheva

Kada stvorite filter, možete ga primijeniti na popis geocacheva.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Geocaching** > ▼ > 🗺.
- 2 Odaberite filter.

Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala

Geocacheve možete pomoću računala ručno učitati na uređaj (*Prijenos datoteka na vaš uređaj*, stranica 17). Geocache datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na geocaching.com, pomoću funkcije "pocket query" veliku skupinu geocacheva možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
- 3 Po potrebi stvorite račun.
- 4 Prijavite se.
- 5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.

chirp

chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u *chirp Korisničkom priručniku* na stranici www.garmin.com.

Omogućavanje chirp pretraživanja

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **Geocaching**.
- 2 Odaberite **chirp!22 pretraživanje** > **Uključi**.

Pronalaženje geocacheva pomoću chirp tehnologije

- 1 Omogućite chirp pretraživanje i navigirajte do geocachea. Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (33 stope) od geocachea koji ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o chirp uređaju.
- 2 Odaberite **Prikaži pojedinosti**.
- 3 Po potrebi odaberite **Idi** kako biste započeli navigaciju do sljedećeg koraka geocachea.

Uklanjanje geocache podataka u stvarnom vremenu s uređaja

Geocache podatke u stvarnom vremenu možete ukloniti kako bi se prikazivale samo oni geocachevi koji su ručno učtani na uređaj pomoću računala.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Geocaching Live** > **Uklanj.pod. u stv.vrem.**

Geocachevi u stvarnom vremenu uklonjeni su s uređaja i više se ne pojavljuju na popisu geocacheva.

Odjava uređaja s web-mjesta Geocaching.com

Ako prodate uređaj, možete odjaviti uređaj na web-mjestu geocaching.com.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **Geocaching** > **Geocaching Live** > **Odjava uređaja**.

Navigacija

Navigirati možete rutama i tragovima, do točke, geocache stavke ili bilo koje lokacije spremljene na uređaju. Za kretanje do odredišta možete koristiti kartu ili kompas.

Navigacija prema odredištu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite Q.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite odredište.
- 4 Odaberite **Idi**.
Otvora se karta na kojoj je vaša ruta označena grimiznom linijom.
- 5 Navigirajte s pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte*, stranica 7) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa*, stranica 8).

Zaustavljanje navigacije

- 1 Na karti ili kompasu povucite prstom od dna zaslona.
- 2 Odaberite ≡ > **Zaustavi navigaciju**.

Navigiranje pomoću karte

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu (*Navigacija prema odredištu*, stranica 7).
- 2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Karta**.
Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete, plavi trokut se pomiče i ostavlja zapis traga (stazu).
- 3 Izvršite jednu ili više radnji:
 - Odaberite ⬅ i ➡ i povucite po karti kako biste vidjeli različita područja.
 - Odaberite + i - za povećavanje ili smanjivanje karte.

- Odaberite lokaciju na karti (označena pribadačom) i odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona kako bi se prikazale informacije o odabranoj lokaciji.

Navigacija pomoću funkcije TracBack®

Dok navigirate, možete se vratiti na početak aktivnosti. To može biti korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka staze.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti** > **Trenutna aktivnost** >  > **TracBack**.
Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom i završnom točkom.
- 2 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.

Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije

- 1 Na zaslonu aktivnosti odaberite **Q** >  > **Traži pored**.
- 2 Odaberite opciju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Dodatne karte

S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su BirdsEye satelitske slike, City Navigator® i Garmin HuntView™ Plus detaljne karte. Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr. restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne informacije potražite na web-mjestu buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin.

Traženje adrese

Da biste mogli pretraživati adrese, morate imati dodatne karte s podacima o adresama učitane na uređaju (*Dodatne karte, stranica 8*).

- 1 Na početnom zaslonu odaberite **Q** > **Adrese**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
- 3 Unesite grad ili poštanski broj.
NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje po poštanskom broju.
- 4 Odaberite grad.
- 5 Unesite kućni broj.
- 6 Unesite ulicu.

Navigacija pomoću kompasa

Prilikom kretanja prema odredištu  pokazuje na vaše odredište bez obzira u kojem se smjeru krećete.

- 1 Započnite navigiranje prema odredištu (*Navigacija prema odredištu, stranica 7*).
- 2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Kompas**.
- 3 Okrećite se sve dok  ne pokazuje prema vrhu kompasa i do odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.


Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno kalibrirajte kompas.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Kompas**.
- 2 Odaberite  > **Kalibriraj kompas** > **Početak**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Pokazivač kursa

Pokazivač kursa najkorisniji je kada do odredišta navigirate ravnom linijom, na primjer, kada navigirate na vodi. Može vam pomoći da se vratite natrag na liniju kursa ako skrenete s kursa kako biste izbjegli prepreke ili opasnosti.

Kako biste omogućili pokazivač kursa, u skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **Smjer** > **Pre.na lin.(pok)** > **Kurs (CDI)**.

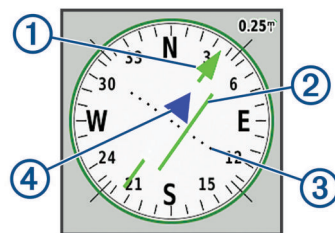

①	Pokazivač linije kursa. Pokazuje smjer željene linije kursa od početne do sljedeće točke.
②	Indikator skretanja s kursa (CDI). Pokazuje lokaciju željene linije kursa u odnosu na vašu lokaciju. Ako je CDI poravnat s pokazivačem linije kursa, to znači da se nalazite na kursu.
③	Udaljenost skretanja s kursa. Točke pokazuju udaljenost od kursa. Udaljenost koju pokazuje svaka točka naznačuje ljestvica koja se nalazi u gornjem desnom kutu.
④	Indikator od-do. Pokazuje krećete li se prema sljedećoj točki ili od nje.

Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u moru

Da biste mogli spremati lokaciju čovjeka u moru (MOB) i navigirati do nje, najprije morate dodati Čovjek u moru u skriveni izbornik aplikacija (*Prilagođavanje skrivenog izbornika aplikacija, stranica 14*).

- 1 U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Čovjek u moru** > **Početak**.
Otvora se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru. Prema zadanoj postavci ruta se prikazuje kao grimizna linija.
- 2 Navigirajte pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 7*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 8*).

Navigacija s funkcijom Sight 'N Go

Uređaj možete okrenuti prema objektu u daljini kada je smjer kompasa zaključan, projicirati objekt kao točku i navigirati uz korištenje objekta kao referentne točke.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Sight 'N Go**.
- 2 Usmerite uređaj prema objektu.
- 3 Odaberite **Drži odredište** > **Postavljanje kursa**.
- 4 Navigirajte pomoću kompasa.

Grafikon nadmorske visine

Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu preko prijedene udaljenosti. Gornji grafikon prikazuje cijeli trag, a donji dio traga. Dodirnite bilo koju točku na bilo kojem grafikonu kako biste pregledali detalje o toj točki. Postavke nadmorske visine možete podesiti (*Postavke visinomjera, stranica 15*).

Kretanje prema točki na grafikonu nadmorske visine

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Visinomjer**.
- 2 Odaberite pojedinačnu točku na grafikonu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite **Pregled karte**.

- 5 Navigirajte pomoću karte (*Navigiranje pomoću karte, stranica 7*) ili kompasa (*Navigacija pomoću kompasa, stranica 8*).

Promjena vrste grafikona

Grafikon nadmorske visine možete promijeniti tako da prikazuje tlak i nadmorsku visinu tijekom vremena ili određene udaljenosti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Visinomjer**.
- 2 Odaberite  > **Postavke visinomjera** > **Vrsta grafikona**.
- 3 Odaberite vrstu iscrtavanja.

Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Visinomjer**.
- 2 Odaberite  > **Pon. post.** > **Očisti tr.aktiv.** > **Očisti**.

Kalibracija barometarskog visinomjera

Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.

- 1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
- 2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Visinomjer**.
- 3 Odaberite  > **Postavke visinomjera** > **Kalibracija visinomjera**.
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

Točke

Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili dubine.

Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku prenesete u GPX mapu (*Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 17*).

Stvaranje točke

Lokaciju možete spremiti kao točku.

- 1 Odaberite aktivnost.
- 2 Odaberite .
- 3 Dodirnite lokaciju na karti.
- 4 Odaberite tekstualni okvir s informacijama.
Prikazuje se stranica za pregled.
- 5 Odaberite .
- 6 Odaberite **OK**.

Traženje točke

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Po potrebi odaberite  kako biste suzili pretragu.
- 3 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Odaberite **Pretraž. sa slov.** za pretraživanje prema nazivu točke.
 - Odaberite **Odaberi simbol** za pretraživanje prema simbolu točke.
 - Odaberite **Traži pored** za pretraživanje u blizini nedavno pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili točke na karti.
 - Odaberite **Sortiraj** za pregled popisa točaka prema najmanjoj udaljenosti ili abecednom redoslijedu.
- 4 Odaberite točku s popisa.

Uređivanje točke

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite spremljenu točku.
- 3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite .

Brisanje točke

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Povećanje preciznosti lokacije točke

Točnost lokacije točke možete podesiti tako da odredite prosječnu vrijednost lokacijskih podataka. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko GPS očitavanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Prosjek točke**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Pomaknite se na lokaciju točke.
- 4 Odaberite **Početak**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu.
- 6 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite **Spremi**.

Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za međutočku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.

Projekcija točke

Možete spremiti novu točku projiciranjem udaljenosti i smjera od postojeće točke do nove točke.

Na primjer, ako želite navigirati do lokacije koju promatraste s druge strane rijeke ili potoka, možete projicirati točku s trenutne lokacije do promatrane lokacije, a zatim navigirati do nove lokacije nakon prelaska rijeke ili potoka na prikladnijoj lokaciji.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Upravitelj točkama**.
- 2 Odaberite točku.
- 3 Odaberite  > **Projiciraj točku**.
- 4 Unesite smjer i odaberite .
- 5 Odaberite mjernu jedinicu.
- 6 Unesite udaljenost i odaberite .
- 7 Odaberite **Spremi**.

Rute

Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.

Stvaranje rute pomoću alata Planer rute

Ruta se može sastojati od mnogo točaka, a mora sadržavati barem početnu točku i jedno odredište.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute** > **Stvori rutu** > **Odabir prve točke**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite prvu točku na ruti.
- 4 Odaberite **Koristi**.
- 5 Odaberite **Odabir sljedeće točke** kako biste ruti dodali dodatne točke.
- 6 Odaberite  za spremanje rute.

Stvaranje rute pomoću karte

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute** > **Stvori rutu** > **Odabir prve točke** > **Koristi kartu**.
- 2 Odaberite točku na karti.
- 3 Odaberite **Koristi**.
- 4 Pomaknite kartu i odaberite dodatne točke na karti koje želite dodati ruti.
- 5 Odaberite ↩.

Uređivanje naziva rute

Naziv rute možete promijeniti kako bi bio upečatljiviji.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Promijeni naziv**.
- 4 Unesite novi naziv.

Uređivanje rute

Možete dodati, ukloniti ili promijeniti redoslijed točki na ruti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Uređivanje rute**.
- 4 Odaberite točku.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za prikaz točke na karti odaberite **Pregled**.
 - Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite **Pomakni dolje** ili **Pomakni gore**.
 - Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite **Umetni**. Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
 - Za uklanjanje točke iz rute odaberite **Ukloni**.
- 6 Odaberite ↩ za spremanje rute.

Pregled rute na karti

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Pregled karte**.

Brisanje rute

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Izbriši rutu**.

Pregledavanje aktivne rute

- 1 Prilikom navigacije po ruti u skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Aktivna ruta**.
- 2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.

Preokretanje rute

Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti početnu i završnu točku rute.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Obrni rutu**.

Pregledavanje grafikona nadmorske visine rute

Grafikon nadmorske visine na temelju postavki rute prikazuje nadmorske visine rute. Ako je uređaj postavljen na izravnu izradu rute, grafikon nadmorske visine prikazuje ravnu liniju nadmorske visine između točaka rute. Ako je uređaj postavljen

na izradu rute na cesti, grafikon nadmorske visine prikazuje nadmorsku visinu za ceste koje su uključene u rutu.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite rutu.
- 3 Odaberite **Graf.nadm.vis..**

Garmin avanture

Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati zapisnik traga izleta, fotografije izleta i geocacheve koje ste lovili. Pomoću aplikacije BaseCamp™ možete stvarati avanture i upravljati njima.

NAPOMENA: BaseCamp nije dostupan za sve aktivnosti.

Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega

- 1 Otvorite BaseCamp.
- 2 Uređaj priključite na računalo.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u mapu Moja zbirka ili na popis.
 - Odaberite stavku iz zbirke Moja zbirka ili popisa i povucite je na povezani uređaj.

Stvaranje avanture

Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo ([Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega, stranica 10](#)).

- 1 Otvorite BaseCamp.
- 2 Odaberite **Datoteka** > **Novo** > **Garmin avanture**.
- 3 Odaberite trasu, a potom odaberite **Sljedeće**.
- 4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
- 5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
- 6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite **Promijeni** i odaberite drugu fotografiju.
- 7 Odaberite **Završi**.

Pokretanje avanture

Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz aplikacije BaseCamp na svoj uređaj ([Slanje datoteka softveru BaseCamp i iz njega, stranica 10](#)).

Kada započnete spremljenu avanturu, uređaj slijedi spremljeni trag i prikazuje prečace do povezanih podataka duž traga, kao što su fotografije i točke.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Avanture**.
- 2 Odaberite avanturu.
- 3 Odaberite **Početak**.

Kamera i fotografije

Pomoću svog uređaja možete snimati fotografije i videozapise. Ako je omogućena, geografska lokacija se automatski sprema u podatke o fotografiji ili videozapisu. Možete navigirati do lokacije.

Snimanje fotografije

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Kamera**.
- 2 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili orijentaciju fotografije.
- 3 Po potrebi odaberite ⚡ kako biste uključili bljeskalicu.

SAVJET: Možete odabrati Automatski za upotrebu bljeskalice samo kad kamera otkrije slabo osvjetljenje.

- 4 Ako je potrebno, pomoću dva prsta na dodirnom zaslonu povećajte ili smanjite prikaz (*Upotreba zaslona osjetljivog na dodir, stranica 2*).
- 5 Držite  za fokusiranje i držite uređaj mirno.
Na zaslonu će se prikazati bijeli okvir. Uređaj se fokusira na predmete unutar okvira. Kad je fotografija u fokusu, okvir postaje zelen.
- 6 Otpustite  za snimanje fotografije.

Aplikacije

Bežično slanje i primanje podataka

Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od 3 m (10 ft) od kompatibilnog uređaja.

Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim kompatibilnim uređajem koristeći Bluetooth ili ANT+® bežičnu tehnologiju. Možete dijeliti međutočke, geocache stavke, rute, trase, fotografije i prilagođene karte.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Podijeli bežično**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Pošalji** i odaberite vrstu podataka.
 - Odaberite **Primi** za primanje podataka s drugog uređaja.
Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje alarma približavanja

Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa određene lokacije.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Alarmi približav.** > **Stvori alarm**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Koristi**.
- 5 Unesite radijus i odaberite .

Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom približavanja.

SAVJET: Za ulazak i izlazak iz područja možete podesiti različite tonove alarma.

Izračun površine područja

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Izračun površine** > **Početak**.
- 2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
- 3 Po dovršetku odaberite **Izračunaj**.

Pregledavanje kalendara i almanaha

Možete vidjeti aktivnost uređaja, primjerice kada je spremljena točka. Možete pregledati i dnevne podatke almanaha za sunce i mjesec te lov i ribolov.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite opciju:
 - Za pregledavanje aktivnosti uređaja u određene dane odaberite **Kalendar**.
 - Kako biste vidjeli podatke o izlasku i zalasku sunca te izlasku i zalasku mjeseca, odaberite **Sunce i mjesec**.
 - Kako biste vidjeli najbolja predviđena vremena za lov i ribolov, odaberite **Lov i ribolov**.
- 2 Po potrebi odaberite  ili  kako biste vidjeli drugi mjesec.
- 3 Odaberite dan.

Pregledavanje vremenskih uvjeta i prognoze

Za pregledavanje prognoze i podataka meteoroloških radara uređaj mora biti povezan s internetom. Možete se povezati s pametnim telefonom koji ima pristup internetu (*Uparivanje pametnog telefona, stranica 3*). Možete se povezati i s bežičnom mrežom.

Možete pregledavati vremenske uvjete i prognozu i pregledavati meteorološke radare na karti. Ako je karta zatamnjena, na uređaju nema učitanih meteoroloških podataka ili se uređaj nalazi izvan područja pokrivenosti. Meteorološki podaci nisu dostupni za područja na karti koja se nalaze izvan područja pokrivenosti.

Prilikom pregledavanja okvira meteorološkog radara uređaj prikazuje trenutno vrijeme za taj okvir.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Vrijeme**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz meteorološkog radara na karti odaberite .

SAVJET: Meteorološku kartu možete animirati ili zaustaviti. Ako zaustavite animaciju, na uređaju se prikazuju najnoviji meteorološki podaci.

 - Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta i prognoze odaberite .

Postavljanje alarma

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Budilica**.
- 2 Za postavljanje vremena odaberite **+** i **-**.
- 3 Odaberite **Uključi alarm**.
- 4 Odaberite opciju.
Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to vrijeme isključen, uključiti će se i alarm će se oglašiti.

Pokretanje mjerača odbrojanja

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Budilica** >  > **Mjerač vremena**.
- 2 Za postavljanje vremena odaberite **+** i **-**.
- 3 Odaberite **Pokreni mjerač vrem.**

Pokretanje štoperice

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Štoperica**.

Stranica satelita

Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.

Promjena satelitskog prikaza

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Satelit**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za promjenu prikaza satelita tako da je vaš trenutačni trag usmjeren prema vrhu zaslona.
 - Za prikaz svakog satelita i snage njegovog signala jedinstvenom bojom odaberite **Višebojni prikaz**.

Isključivanje GPS-a

Ako želite zaustaviti praćenje lokacije na kojoj se nalazite, možete isključiti GPS.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Satelit**.
- 2 Odaberite  > **Koristi uz isklj. GPS**.

Simuliranje lokacije

GPS možete isključiti ako želite raditi promjene na točkama i rutama ili produljiti trajanje baterije. Ako na karti želite vidjeti svoju trenutnu lokaciju, možete je ručno postaviti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Satelit** >  > **Koristi uz isklj. GPS**.
- 2 Odaberite  > **Postavi lok.na karti**.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Koristi**.

Upravljanje VIRB® akcijskom kamerom

Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti postavku daljinskog upravljanja na VIRB kameri. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za VIRB kameru.

- 1 Uključite VIRB kameru i omogućite postavku daljinskog upravljanja.
- 2 U skrivenom izborniku aplikacije na uređaju odaberite **Dalj. u. VIRB**.
- 3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za snimanje videozapisa povucite klizač prema gore.
 - Za snimanje fotografije odaberite .

Telefonske obavijesti

Za telefonske obavijesti potrebno je da kompatibilni pametni telefon bude u dometu i uparen s uređajem. Kada telefon primi poruku, poslat će obavijest na vaš uređaj.

Skrivanje obavijesti

Kada uparite uređaj i kompatibilan pametni telefon, obavijesti su zadano omogućene. Obavijesti možete sakriti pa se neće pojavljivati na zaslonu vašeg uređaja.

- 1 U skrivenom izborniku odaberite **Postavljanje** > **Bluetooth**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Status** ako nije povezan.
- 3 Odaberite **Obavijesti** za isključivanje obavijesti na uređaju.

Fitness

Povijest

Povijest obuhvaća podatke o datumu, vremenu, udaljenosti, kalorijama, prosječnoj brzini ili taktu, uzbrdicama, nizbrdicama i dodatnim ANT+ senzorima.

NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena zaustavljen ili pauziran.

Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka. Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest. Povijest povremeno možete prenijeti na Garmin Connect (*Korištenje usluge Garmin Connect, stranica 12*) kako biste vodili evidenciju o svim podacima svojih aktivnosti.

Pregledavanje povijesti aktivnosti

U povijesti možete pregledati podatke o prethodnoj aktivnosti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.

Brisanje aktivnosti iz starih podataka

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Povijest aktivnosti**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite  > **Izbriši**.

Korištenje usluge Garmin Connect

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Neobavezni dodaci za fitness

S uređajem možete koristiti neobavezne dodatke za fitness, uključujući monitor pulsa ili senzor takta. Navedeni dodaci koriste ANT+ bežičnu tehnologiju za slanje podataka na uređaj. Prije korištenja neobaveznih dodataka za fitness potrebno je montirati dodatke u skladu s uputama priloženima uz pojedini dodatak.

Uparivanje ANT+ senzora

Prije uparivanja morate postaviti senzor pulsa ili instalirati senzor.

Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer, povezivanje monitora pulsa i uređaja.

- 1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni od drugih ANT+ senzora.
- 2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **ANT senzor**.
- 3 Odaberite senzor.
- 4 Odaberite **Traži novi**.

Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status senzora mijenja se iz Tražim u Povezan.

Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin

- Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem Garmin.
- Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se 10 m (33 ft) od ostalih dodataka ANT+.
- Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
- Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci aktivirani i ispravno rade.
- Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg dodatka i možete se približiti drugim dodacima.

O zonama pulsa

Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se na temelju postotka maksimalnog pulsa.

Ciljevi vježbanja

Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.

- Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
- Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati kardiovaskularni kapacitet i snagu.

Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (*Izračuni zona pulsa, stranica 20*) možete odrediti najbolju zonu pulsa za svoje ciljeve vježbanja.

Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen za broj vaših godina.

Postavljanje zona pulsa

Prije nego što uređaj može odrediti vaše zone pulsa, morate postaviti korisnički profil za fitness (*Postavljanje korisničkog profila za vježbanje, stranica 16*).

Zona pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja (*Ciljevi vježbanja, stranica 12*).

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje** > **Fitness** > **Zone pulsa**.

- Unesite maksimalan i minimalan puls za zonu 5.
Maksimalan puls za svaku zonu temelji se na minimalnom pulsu prethodne zone. Na primjer, ako ste kao minimalan puls za zonu 5 unijeli 167, uređaj kao maksimalan puls za zonu 4 unosi 166.
- Unesite minimalan puls za zone 4-1.

Prilagođavanje uređaja

Prilagođavanje tipki

Neke tipke uređaja možete prilagoditi kako biste brzo pristupali izbornicima, postavkama, aplikacijama i drugim funkcijama uređaja.

- U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Sustav > Konfiguriranje tipki**.
- Odaberite **Tipka napajanja** ili **Tipka korisnika**.
- Odaberite **Jedan dodir**, **Dva dodira** ili **Blokada**.
- Odaberite opciju.

Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja

Možete smanjiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja baterije.

- Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
- Odaberite **+** ili **-**.

Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona

Osjetljivost dodirnog zaslona možete postaviti tako da odgovara vašim aktivnostima.

- U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Dostupnost > Osjetljivost na dodir**.
- Odaberite opciju.

SAVJET: Postavke dodirnog zaslona možete, ovisno o aktivnosti, testirati sa i bez rukavica.

Okretanje zaslona

Okrenite uređaj za vodoravni (pejzaž) ili okomiti (portret) prikaz.



Postavke zaslona

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Prikaz**.

Trajanje pozad. osvj.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.

Zaključ. orijentacije: Zaključava orijentaciju zaslona u vodoravnom ili okomitom položaju ili omogućuje automatsku promjenu orijentacije zaslona ovisno o orijentaciji uređaja.

Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona uređaja.

Ušteda energije baterije: Štednja energije baterije i produživanje trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon

isključivanja pozadinskog osvjetljenja ([Uključivanje načina rada za štednju baterije, stranica 1](#)).

Konfiguriranje karata

Možete uključiti ili isključiti karte koje su trenutno učitane u uređaj.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Karta > Konfiguriranje karti**.

Postavke karte

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Karta**.

Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati na stranici. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na vrhu stranice. Opcija Trag gore prikazuje trenutni smjer kretanja prema vrhu stranice. Opcija Cestovni način rada daje cestovnu perspektivu sa smjerom putovanja na vrhu.

Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti. Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj ruti ili lokaciji.

Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja prikazati na karti.

Napredne postavke karte

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Karta > Napredno postavljanje**.

Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno iscrtavanje karte.

Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.

Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan) ili isključivanje sjenčanja.

Vozilo: Postavlja ikonu položaja ikoja označava vaš položaj na karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.

Kontrole zumiranja: Postavlja automatsko zumiranje i položaj gumba u vodoravnom ili okomitom načinu rada ([Postavke kontrola zumiranja, stranica 13](#)).

Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.

Postavke kontrola zumiranja

U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Postavljanje > Karta > Napredno postavljanje > Kontrole zumiranja**.

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Gumbi za okomito: Postavlja lokaciju gumba za zumiranje u okomitoj orijentaciji.

Gumbi za vodoravno: Postavlja lokaciju gumba za zumiranje u vodoravnoj orijentaciji.

Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je razina zumiranja veća od odabrane razine.

Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče

Podatkovna polja prikazuju podatke o vašoj lokaciji ili druge posebne podatke. Upravljačke ploče su prilagođene skupine podataka koje mogu biti korisne prilikom izvođenja posebnih ili općih zadataka, kao što je geocaching.

Omogućavanje podatkovnih polja karte

- Na karti povucite prstom od dna zaslona i odaberite **≡ > Podešavanje karte > Upravljačka ploča**.
- Odaberite podatkovno polje.

Prilagođavanje podatkovnih polja

Ako želite promijeniti podatkovna polja karte, najprije ih morate omogućiti (*Omoгуćavanje podatkovnih polja karte, stranica 13*).

Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte, kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i stranice statusa.

- 1 Na stranici na kojoj se prikazuju podatkovna polja odaberite podatkovno polje.
- 2 Odaberite kategoriju podatkovnih polja i podatkovno polje. Na primjer, odaberite **Podaci o putu > Brz. - prosj. u kretanju**.

Prilagođavanje upravljačkih ploča

- 1 Odaberite stranicu.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na karti odaberite **≡ > Podešavanje karte > Upravljačka ploča**.
 - Iz kompasa ili putnog računala odaberite **≡ > Promij. uprav. ploču**.
- 3 Odaberite upravljačku ploču.

Prilagođavanje zaslona s podacima

Zaslone s podacima koji se pojavljuju za svaku aktivnost i redoslijed u kojem se pojavljuju možete prilagoditi.

- 1 Odaberite aktivnost.
- 2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Zasloni s podacima**.
- 3 Odaberite stranicu s podacima.
- 4 Odaberite opciju.

Prilagođavanje skrivenog izbornika aplikacija

Možete dodati, ukloniti i mijenjati raspored stavaka u skrivenom izborniku aplikacija.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **≡ > Postavljanje pretinca**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje stavke skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Dodaj** i odaberite stavku.
 - Za premještanje stavke u skrivenom izborniku aplikacija odaberite stavku i odaberite drugu stavku da biste im zamijenili položaje.
 - Za brisanje stavke iz skrivenog izbornika aplikacija odaberite stavku i odaberite **✕**.

NAPOMENA: Neke stavke nije moguće izbrisati iz skrivenog izbornika aplikacija.

Dodavanje prečaca u glavni izbornik

Prečace možete dodati u skriveni izbornik aplikacije, u glavni izbornik ili na upravljačku ploču favorita kada uređaj radi u klasičnom načinu rada. Prečace možete stvoriti kako biste uređaju omogućili istovremeno izvođenje više akcija. Ako se prečac ne pojavljuje na popisu, možete ga stvoriti (*Stvaranje prečaca, stranica 14*).

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Prečaci**.
- 2 Odaberite prečac.
- 3 Odaberite **Dodaj u izbornik**.
- 4 Odaberite **Glavni izbornik, Pretinac** ili **Favoriti**.

Stvaranje prečaca

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Prečaci > Stvori prečac**.

- 2 Odaberite **Naziv** i unesite naziv.

- 3 Odaberite **Ikona** i odaberite ikonu.

- 4 Odaberite opciju:

- Ako prečacom želite napraviti brzu promjenu aktivnosti, odaberite **Aktivnost**.
- Za dodavanje prečaca određenoj postavci uređaja odaberite **Postavljanje**.
- Odaberite **Kamo?** za dodavanje prečaca koji započinje navigaciju do određene točke.
- Odaberite **Aplikacija** za dodavanje prečaca do određene aplikacije.

Postavke sustava

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Sustav**.

Satelit: Omogućuje prilagođavanje postavki satelitskog sustava (*Postavke satelita, stranica 14*).

Jezik teksta: Postavljanje jezika teksta na uređaju.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.

Sučelje: Postavlja način rada komunikacijskog sučelja na Garmin Spanner, Serijski broj za Garmin, NMEA ulaz/izlaz, Izlaz: Tekst, RTCM ili MTP.

Konfiguriranje tipki: Postavlja tipku napajanja ili korisnički prilagođenu tipku da budu prečaci do izbornika, postavke ili aplikacije.

Način rada: Postavlja izgled početnog zaslona na klasični izgled početnog zaslona ručnih uređaja za korištenje na otvorenom ili na početni zaslon na temelju aktivnosti.

Vrsta baterije: Postavlja vrstu baterije uređaja.

Postavke satelita

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Sustav > Satelit**.

Sustav satelita: Omogućuje postavljanje sustava satelita na GPS, GPS + GLONASS (*GPS i GLONASS, stranica 14*) ili Demo način rada (GPS je isključen).

WAAS/EGNOS: Postavlja satelitski sustav na korištenje usluge Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Više informacija o sustavu WAAS možete pronaći na adresi www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

GPS i GLONASS

Zadana postavka satelitskog sustava je GPS + GLONASS koja u zahtjevnim uvjetima osigurava poboljšanu izvedbu i brže pronalaženje položaja. Istovremeno korištenje GPS-a i GLONASS-a može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi samo GPS.

Postavke izgleda

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Izgled**.

Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.

Dnevna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u dnevnom načinu rada.

Noćna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u noćnom načinu rada.

Vodoravne kontrole: Postavlja kontrole na lijevu ili desnu stranu zaslona kada je zaslon u vodoravnom položaju.

Postavljanje tonova uređaja

Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za skretanje i alarme.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Tonovi > Tonovi > Uključi**.
- 2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.

Postavke izrade rute

Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj aktivnosti.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Izrada rute**.

Aktivnost: Postavlja aktivnost koja se koristi za prijevoz tijekom izrade rute. Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.

Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.

Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada vozite ili navigirate cestama.

Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.

Post. izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.

Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za neke aktivnosti. Opcija Udaljenost vodi vas do sljedeće točke na ruti kada se nalazite unutar određene udaljenosti od trenutne točke.

Postavke smjera

Možete prilagoditi postavke kompasa.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Smjer**.

Prikaz: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na kompasu.

Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na kompasu.

Pre.na lin.(pok): Omogućuje korištenje pokazivača smjera koji pokazuje smjer do vašeg odredišta ili pokazivača kursa koji pokazuje vaš odnos s linijom kursa koja vodi do odredišta.

Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom brzinom.

Kalibriraj kompas: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature (*Kalibracija kompasa, stranica 8*).

Postavke visinomjera

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Visinomjer**.

Aut.kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri svakom pokretanju aktivnosti. Uređaj nastavlja automatski kalibrirati visinomjer sve dok prima GPS signale i dok je uključena opcija kontinuirane automatske kalibracije.

Način rada barometra: Promijenjena visina pomoću barometra mjeri promjene nadmorske visine dok se krećete. Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može mijenjati jedino ovisno o vremenu.

Odred.var.tlaka: Određuje kako uređaj sprema podatke o tlaku. Uvijek spremi može biti korisno kad se očekuju fronte.

Vrsta grafikona: Omogućuje pregledavanje promjena u nadmorskoj visini u nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti,

barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.

Kalibracija visinomjera: Omogućuje kalibraciju barometarskog visinomjera ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak (*Kalibracija barometarskog visinomjera, stranica 9*).

Postavljanje formata položaja

NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji koristi drugi format položaja.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Format položaja**.

Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se prikazati očitavanje određene lokacije.

Geodetski datum kar.: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji karta.

Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu, nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Jedinice**.
- 2 Odaberite vrstu mjerenja.
- 3 Odaberite mjernu jedinicu.

Postavke vremena

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Vrijeme**.

Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.

Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj. Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju vašeg GPS položaja.

Geocaching postavke

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Geocaching**.

Geocaching Live: Postavlja prikazivanje ili skrivanje geocache podataka u stvarnom vremenu na uređaju.

Geocache stil: Postavljanje prikaza geocache popisa na uređaju po nazivima ili kodovima.

chirp!22 pretraživanje: Omogućuje uređaju pretraživanje geocacheva koji sadrže chirp dodatak (*Omogućavanje chirp pretraživanja, stranica 7*).

chirp!22-progr.: Programiranje chirp dodatka. Proučite priručnik za vlasnike *chirp dodatka* na web-mjestu www.garmin.com.

Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih filtara za geocacheve (*Spremanje prilagođenog geocache filtra, stranica 7*).

Pronađ.geocache: Omogućuje uređivanjem broja pronađenih geocacheva. Ovaj broj automatski raste svaki put kad zabilježite pronalazak (*Bilježenje pokušaja, stranica 6*).

Postavke ANT+ senzora

Dodatne informacije o neobaveznim dodacima za fitness potražite na web-mjestu *Neobavezni dodaci za fitness, stranica 12*.

Postavke značajke Fitness

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Fitness**.

Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti.

Vrsta aktivnosti: Postavlja fitness aktivnost na planinarenje, trčanje, biciklizam ili nešto drugo. Ovo omogućuje ispravan prikaz vrste aktivnosti kada je prebacite na Garmin Connect.

Korisnik: Postavljanje podataka u korisničkom profilu (*Postavljanje korisničkog profila za vježbanje, stranica 16*).

Zone pulsa: Postavlja pet razina pulsa za fitness aktivnosti.

Postavljanje korisničkog profila za vježbanje

Uređaj koristi informacije koje unesete o sebi kako bi izračunao točne podatke. Podatke u korisničkom profilu kao što su spol, starost, težina, visina i predani sportaš možete promijeniti (*O postavki Predani sportaš, stranica 16*).

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Fitness > Korisnik**.
- 2 Izmijenite postavke.

O postavki Predani sportaš

Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.

Označavanje dionica po udaljenosti

Funkciju Auto Lap® možete koristiti za automatsko označavanje dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Fitness > Auto Lap**.
- 2 Unesite vrijednost i odaberite ✓.

Pomorske postavke

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Nautička**.

Nač.naut.grafik.: Postavlja vrstu karte koju uređaj koristi pri prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje razne značajke karte u različitim bojama tako da su nautičke točke interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja papirnatih karata. Ribarski (zahtijeva nautičke karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u ribolovu.

Izgled: Postavljanje izgleda nautičkih navigacijskih pomagala na karti.

Post.naut.alarma: Postavljanje alarma prilikom prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode.

Postavljanje pomorskih alarma

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Nautička > Post.naut.alarma**.
- 2 Odaberite vrstu alarma.
- 3 Odaberite **Uključi**.
- 4 Unesite udaljenost i odaberite ✓.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke, izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Postavljanje > Pon. post.**
- 2 Odaberite opciju:
 - Za ponovno postavljanje podataka koji se odnose na put, primjerice, udaljenost i prosječne vrijednosti, odaberite **Pon. post. podat. puta**.

- Za brisanje svih spremljenih točaka odaberite **Izbriši sve točke**.
- Za brisanje podataka zabilježenih nakon što ste započeli trenutnu aktivnost odaberite **Očisti tr.aktiv.**

NAPOMENA: Uređaj će nastaviti bilježiti nove podatke za trenutnu aktivnost.

- Za ponovno postavljanje postavki trenutne vrste aktivnosti na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Pon.post. postav.aktiv.**
- Za vraćanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Pon.post.sve postavke**.

NAPOMENA: Ponovno postavljanje svih postavki izbrisat će sve geocaching aktivnosti na uređaju.

Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki

Zadane vrijednosti za pojedine kategorije postavki možete vratiti.

- 1 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje**.
- 2 Odaberite kategoriju koju želite vratiti.
- 3 Odaberite **≡ > Vrać. zad. postavki**.

Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki stranice

Možete vratiti zadane vrijednosti postavki karte, kompasa, putnog računala i grafikona nadmorske visine.

- 1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
- 2 Odaberite **≡ > Vrać. zad. postavki**.

Vraćanje svih zadanih postavki

Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Pon. post. > Pon.post.sve postavke > Pon. post.**

NAPOMENA: Vraćanje svih zadanih postavki na uređaju izbrisat će vašu geocaching registraciju i sve zadane aktivnosti.

Postavljanje početnog zaslona na klasični način rada

Izgled početnog zaslona možete postaviti na klasični izgled početnog zaslona Garmin ručnih uređaja. Ovo može biti korisno ako vam je poznato korisničko sučelje starijih modela.

U skrivenom izborniku aplikacije odaberite **Postavljanje > Sustav > Klasični**.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Connect.

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Nadogradnje karata
- Prijenos podataka na Garmin Connect
- Registracija proizvoda

Postavljanje aplikacije Garmin Express

- 1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Posjetite garmin.com/express.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Registriranje uređaja

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.

- 1 Posjetite garmin.com/express.
- 2 Prijavite se u svoj Garmin račun.

Pričvršćivanje karike

- 1 Postavite spojnicu karike ① u utore na poledini ② uređaja.



- 2 Gurajte spojnicu karike dok ne sjedne na mjesto.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjertanje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Čišćenje uređaja

- 1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom deterdženta.
- 2 Brišite ga dok ne bude suh.

Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslom nježno obrišite krpicom.

Vodootpornost

OBAVIJEST

Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.

Upravljanje podacima

NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima Windows® 95, 98, Me, Windows NT® i Mac® OS 10.3 i ranijim verzijama.

Vrste datoteka

Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:

- Datoteke aplikacija BaseCamp ili HomePort™. Idite na www.garmin.com/trip_planning.
- GPX ruta, trag, datoteke točki.
- GPX geocache datoteke (*Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala, stranica 7*).
- JPEG datoteke fotografija.
- GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiload.
- FIT datoteke za izvoz u Garmin Connect.

Postavljanje memorijske kartice

Možete instalirati microSD memorijsku karticu za dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.

- 1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
- 2 Uklonite baterije.
- 3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice ① ulijevo i podignite ga.



- 4 Stavite memorijsku karticu ② sa zlatnim kontaktima okrenutim prema dolje.
- 5 Zatvorite držač kartice.
- 6 Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
- 7 Zamijenite baterije.
- 8 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru kazaljke na satu.

Priključivanje uređaja na računalo

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
- 2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na uređaju.
- 3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalo. Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na vašem računalo kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac računalima.

Prijenos datoteka na vaš uređaj

- 1 Uređaj priključite na računalo.

Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje

kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.

NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog sustava.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili memorijsku karticu.
- 6 Pronađite mapu.
- 7 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Brisanje datoteka

OBAVIJEST

Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.

- 1 Otvorite pogon **Garmin**.
- 2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipku **Izbriši**.

NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple®, potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u potpunosti uklonile.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Rješavanje problema

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.

- 1 Uklonite baterije.
- 2 Ponovno umetanje baterija.
- 3 Držite .

Prikaz informacija o uređaju

Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i licencni ugovor.

U skrivenom izborniku aplikacija odaberite **Postavljanje > Opis**.

Specifikacije

Vrsta baterije	NiMH baterija ili dvije AA baterije (NiMH, alkalne ili litijske)
Trajanje baterije	Do 16 sati.

Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Raspon radne temperature	Od -20 ° do 50 °C (od -4 ° do 122 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Radijska frekvencija/protokol	ANT+ bežični komunikacijski protokol od 2,4 GHz 2,4 GHz Wi-Fi Uređaj s omogućenim Bluetooth povezivanjem
Sigurna udaljenost od kompasa	17,5 cm (7 in)

Dodatak

tempe™

tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor temperature uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.

Podatkovna polja

Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti navigaciju ili imati opremu za ANT+.

Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.

Barometar: Kalibrirani trenutačni tlak.

Brojač kilomet.: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva putovanja. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za putovanje.

Brz. - prosj.u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Brzina: Trenutačna stopa kretanja.

Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.

Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i zaustavljanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju dovršenu dionicu.

Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.

Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.

Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).

Dol. na sljed.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do sljedeće točke (prilagođeno lokalnom vremenu točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem NMEA® 0183 ili NMEA 2000® koji može primati podatke o dubini vode.

Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.

GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.

GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m (12 stopa).

GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS sustava.

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.

Kadenca: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za mjerenje takta.

Kadenca dionice: Prosječni takt za trenutačnu dionicu.

Kadenca zadnje dionice: Prosječni takt za posljednju dovršenu dionicu.

Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.

Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Lokac. (geo.šir./duž.): Trenutačni položaj prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na odabranu postavku formata položaja.

Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema odabranoj postavci formata položaja.

Lokacija odred.: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Maks.temp.protekl.24 h: Maksimalna temperatura zabilježena u posljednja 24 sata.

Min.temp.protekl.24 h: Minimalna temperatura zabilježena u posljednja 24 sata.

Mj.vrem.alar.: Trenutačno vrijeme na štoperici.

Mjer.vrem.štoperice: Vrijeme štoperice za trenutačnu aktivnost.

Nadmor. visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili ispod razine mora.

Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom trčanja (udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 stopa) uspona prijeđete 60 m (200 stopa), stupanj nagiba iznosi 5 %.

Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.

Nizb.zad.dion.: Okomita udaljenost spusta za posljednju dovršenu dionicu.

Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutačnu dionicu.

Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu. Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.

Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i promjene u okomitoj udaljenosti.

Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s trenutačnog položaja spustili na određenu nadmorsku visinu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu dionicu.

Pr.puls,%maks: Prosječan postotak maksimalnog pulsa za trenutačnu aktivnost.

Prosječan puls: Prosječni puls za trenutačnu aktivnost.

Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu aktivnost.

Prosječna kadenca: Prosječni takt za trenutačnu aktivnost.

Protek.vrij.akt.: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete

mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35 minuta.

Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.

Puls – % od maksim.: Postotak maksimalnog pulsa.

Puls na zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu dionicu.

Puls po dionici: Prosječan puls za trenutačnu dionicu.

Putni brojač km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.

Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Skret.za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Smjer: Smjer u kojem se krećete.

Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju kompasa.

Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura utječe na senzor za temperaturu.

Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o temperaturi vode.

Točka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Točka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.

Udalj.do odred.: Preostala udaljenost do konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udalj.do sljedeć.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Udaljen.zadnje dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju dovršenu dionicu.

Udaljenost aktivnosti: Prijeđena udaljenost za trenutačni trag.

Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.

Uspón - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspón - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uspón - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutačnu dionicu.

Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za posljednju dovršenu dionicu.

Van kursa: Udaljenost koja pokazuje koliko ste ulijevo ili udesno skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Ver.udalj.do odr.: Razlika u visini vašeg trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vert.udalj.do slj.: Razlika u visini vašeg trenutnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertik.brzina do odred.: Stopa uspinjanja ili spuštanja do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.

Visina iznad tla: Visina vaše trenutne lokacije iznad razine tla (ako karte sadrže dovoljno informacija o nadmorskoj visini).

Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.

Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.

Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu dionicu.

Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS položaja.

Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220 manje broj vaših godina).

Izračuni zona pulsa

Zona	% maksimalnog pulsa	Zabilježen napor	Prednosti
1	50–60%	Opušten, lagan tempo, ritmično disanje	Početnički aerobni trening, smanjenje stresa
2	60–70%	Ugodan tempo, lagano dublje disanje, moguć razgovor	Osnovni kardiovaskularni trening, dobar tempo za oporavak
3	70–80%	Umjeren tempo, teže je voditi razgovor	Poboljšani aerobni kapacitet, optimalni kardiovaskularni trening
4	80–90%	Brzi tempo, pomalo neugodan, snažno disanje	Poboljšani anaerobni kapacitet i prag, poboljšana brzina
5	90–100%	Sprinterski tempo, ne može se održati dulje razdoblje, teško disanje	Anaerobna i mišićna izdržljivost, povećana snaga

Indeks

A

adrese, traženje 8
aktivnosti 3–5, 12
 prilagođeno 4
alarmi
 blizina 11
 nautički 16
 sat 11
 tonovi 15
alarmi približavanja 11
almanah
 lov i ribolov 11
 vrijeme izlaska i zalaska sunca 11
ANT+ senzori, uparivanje 12
ANT+ senzori 15
 uparivanje 12
aplikacije 2, 3
Auto Lap 16
avanture 10

B

barometar 9
BaseCamp 10, 11, 17
baterija 1, 18
 maksimiziranje 1, 13
 Memorija 1
 punjenje 2
 umetanje 1
biciklizam 5
Bluetooth tehnologija 2, 3
brisanje
 stari podaci 12
 svi korisnički podaci 18

C

chirp 7, 15
City Navigator 8
Connect IQ 3

Č

čišćenje dodirnog zaslona 17
čišćenje uređaja 17
čovjek u moru (MOB) 8

D

Daljinski upravljač VIRB 12
datoteke, prijenos 7, 11, 17
dijeljenje podataka 11
dodaci 12, 17

F

format položaja 15
fotografija, snimanje 10
fotografije 10

G

Garmin Connect 2, 3
 spremanje podataka 12
Garmin Express 3, 16
 nadogradnja softvera 16
geocache stavke 6
geocachevi 6, 7, 17
 kretanje prema 6
 postavke 15
 preuzimanje 6, 7
GLONASS 14
GPS 11, 14
 signal 11
gumbi na zaslonu 2

H

HomePort 17

I

ID broj 18
ID jedinice 18
izračun površine 11

K

kalendar 11
kalibracija
 kompas 8
 visinomjer 9
kamera 10
Kamo? 7
karte 7, 13
 dodatno 8
 nadogradnja 16
 navigacija 8
 podatkovna polja 13
 postavke 13
kompas 8
 navigacija 8
 postavke 15
kondicija 5, 15, 16
korisnički podaci, brisanje 18
korisnički profil 16

L

lokacije
 spremanje 9
 uređivanje 9

M

memorijska kartica 17
microSD kartica 1, 17. *Vidi* memorijska kartica
mjerač odbrojanja 11
mjerač vremena 12
 odbrojanje 11
mjerne jedinice 15
MOB 8

N

nadmorska visina 8
 grafikon 5, 8–10
nadzorne ploče 13, 14
nautički
 postavke 16
 postavljanje alarma 16
navigacija 7, 8
 kompas 8
 pokazivač kursa 8
 Sight 'N Go 8
 zaustavljanje 7

O

obavijesti 12

P

pametni telefon 3
 aplikacije 2, 3
planer puta. *Vidi* rute
početni zaslon 2
 prilagođavanje 16
podaci
 prijenos 12, 17
 spremanje 12
 zaslani 14
podatkovna polja 3, 13, 14, 18
ponovno postavljanje uređaja 16
postavke 13–16
 uređaj 15
postavke karte 13
postavke smjera 15
postavke sustava 14
postavke vremena 15
postavke zaslona 13
povijest, slanje na računalo 12
pozadinsko osvjetljenje 1, 13
prečaci 14
 dodavanje 14
predani sportaš 16
preuzimanje, geocachevi 6, 7
prijenos, datoteke 7, 10, 11, 17
prilagođavanje uređaja 13, 14
profili, korisnik 16
puls, zone 12
Puls, zone 20
punjenje 2

R

računalo, povezivanje 17
registracija proizvoda 7, 17
registriranje uređaja 6, 17
rješavanje problema 16–18
rute 9, 10
 brisanje 10
 postavke 15
 prikaz na karti 10
 stvaranje 9, 10
 uređivanje 10

S

satelitski signali 11
 lokacije 11
 primanje 2
Sight 'N Go 8
skriveni izbornik aplikacija, prilagođavanje 14
softver, nadogradnja 16
specifikacije 18
spojnica karike 17
spremanje podataka 17
stari podaci 12
 prikaz 12

Š

štoperica 11

T

tempe 18
temperatura 18
tipka napajanja 2
tipke 1, 13
točke 8, 9
 brisanje 9
 projekcija 9
 spremanje 9
 uređivanje 9
tonovi 15
TrackBack 8
tragovi 5, 6
trase 10
trčanje 5
treniranje 2

U

uparivanje 3
 ANT+ senzori 12
 ANT+ senzori 12
uređaj
 postupanje 17
 registracija 17
USB
 način rada za masovno skladištenje 17
 prekid veze 18
 prijenos datoteka 17
 priključak 1

V

visinomjer 8, 9, 15
vodootpornost 17
vraćanje, postavke 16
vrijeme 11
 vremenske zone i formati 15
vrijeme izlaska i zalaska sunca 11
vrijeme za lov i ribolov 11

W

Wi-Fi, povezivanje 3
Wi-Fi, povezivanje 3
widgeti 3

Z

zaključavanje, zaslon 2
zaslon 2
 orijentacija 13
 zaključavanje 2
zaslon osjetljiv na dodir 2, 13
zone, puls 12

