


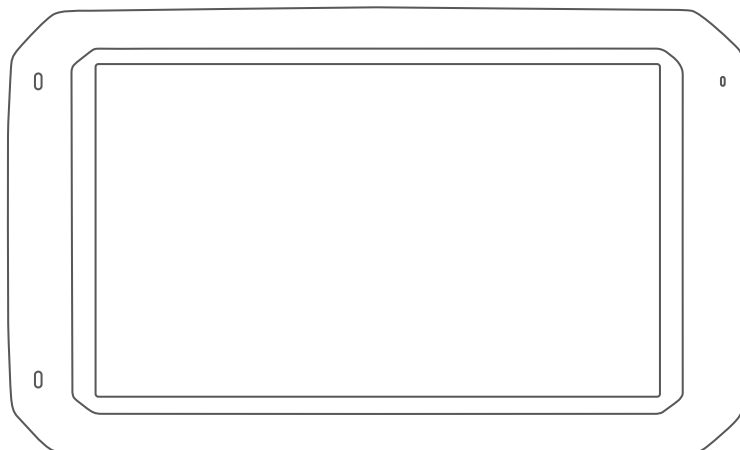

OVERLANDER™

Gebruikershandleiding

© 2019 Garmin Bpk. of filiale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin®, die Garmin-logo, Fusion® en inReach® is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ en Overlander™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google Inc. Apple®, iPhone® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc., geregistreer in die VSA en ander lande. Die Bluetooth® woordmerk en -logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van sulke name deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. HD Radio™ tegnologie vervaardig ingevolge lisensie van iBiquity Digital Corporation. Vir patente, besoek <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ en die HD-, HD Radio- en "Arc"-logo's is geregistreerde handelsmerke of handelsmerke van iBiquity Digital Corporation in die Verenigde State en/of ander lande. HISTORY® en die H-logo is handelsmerke van A+E Networks en word in die Verenigde State en ander lande wêreldwyd beskerm. Alle regte voorbehou. Met toestemming gebruik. iOverlander™ is 'n handelsmerk van iOverlander. microSD® is 'n handelsmerk van SD-3C. PlanRV™ is die handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds is 'n handelsmerk van The Ultimate Public Campground Project. Wi-Fi® is 'n geregistreerde handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Toesteloorsig.....	1
Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig.....	3
Installering van die balmonteringhegstuk.....	5
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	6
Verkry GPS-seine.....	6
Tuisskerm.....	7
Oopmaak van 'n toepassing.....	7
Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm.....	7
Besigtig kennisgewings.....	8
Statusbalk-ikone.....	8
Gebruik van die aanraakskerm.....	8
Verstelling van skermhelderheid.....	8

Voertuigprofiel..... 9

Motorprofiel.....	9
Byvoeg van 'n voertuigprofiel.....	9
Wissel die Voertuigprofiel.....	9
Wysig 'n Voertuigprofiel.....	9

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings..... 10

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings.....	10
Rooilig- en spoedkameras.....	11

Straatnavigasie..... 11

Roetes.....	11
Begin 'n Roete.....	11
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	11
Gaan Huis toe.....	12
Wysig Jou Huisligging.....	12
Jou Roete op die Kaart.....	13
Aktiewe Baanleiding.....	14
Bekyk Draaie en Aanwysings.....	14
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	14
Aankoms by Jou Bestemming.....	14
Parkering Naby Jou Bestemming....	15
Verander Jou Aktiewe Roete.....	15

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete.....	15
Vorm Jou Roete.....	15
Gebruik 'n Ompad.....	16
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	16
Stop van die Roete.....	16
Gebruik Voorgestelde Roetes.....	16
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede.....	16
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete.....	16
Vermy Tolpaaie.....	17
Vermy tolplakkers.....	17
Vermy Padkenmerke.....	17
Vermy Omgewingsones.....	17
Pasnemaakte vermydings.....	17
Vermyding van 'n Pad.....	18
Vermyding van 'n Area.....	18
Versper van 'n Selfgekoose Vermyding.....	18
Skrap van pasgemaakte vermydings.....	18

Vind en Berg Liggings..... 18

Belangepunte.....	18
Navigasie na 'n Garmin Explore Ligging toe.....	19
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	19
Soek binne 'n kategorie.....	19
Vind kampeerterreine.....	19
Vind RV-parke.....	19
Om Ultimate Campgrounds belangepunte te vind.....	19
Vind RV-dienste.....	19
Vind nasionale parke.....	20
Verken kenmerke en geriewe van nasionale park.....	20
Om iOverlander™ belangepunte te vind.....	20
Om HISTORY® belangepunte te vind.....	20
Foursquare.....	20
Soek na Foursquare belangepunte.....	21
TripAdvisor®.....	21

Om TripAdvisor belangepunte te vind	21
Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek	21
Verken 'n plek	21
Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk	22
Vind van 'n Adres	22
Liggingsoekresultate	23
Liggingsoekresultate op die Kaart ...	24
Wysig die Soekgebied	25
Selfgekoose Belangepunte	25
Installeer tans BP-laaiersagteware ..	25
Vind van Pasmaak-BP's	25
Parkering	26
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging	26
Verstaan Parkeerkleure en -simbole	26
Soeknutsmiddels	26
Vind 'n Kruising	26
Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate	26
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is	26
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is	26
Sien die Huidige Ligginginligting	26
Vind Nooddienste en Brandstof	27
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging	27
Byvoeging van 'n Kortpad	27
Verwydering van 'n Kortpad	27
Berg Liggings	27
Berg 'n Ligging	27
Berg Jou Huidige Ligging	27
Wysiging van 'n Gebergde Ligging ...	28
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging	28
Skrap van 'n Gebergde Ligging	28

Gebruik van die straatkaart..... 28

Kaartnutsmiddels	29
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel	29
Vorentoe	29
Besigtig Opkomende Liggings	29
Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë	30

Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole	30
Beperkingswaarskuwings	31
Padtoestandwaarskuwings	31
Waarskuwings	32
Ritinligting	32
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart	32
Verpersoonliking van die Ritdatavelde	32
Besigtig die ritinligtingblad	32
Besigtig die Ritlog	32
Herstel van ritinligting	32
Besigtig Opkomende Verkeer	32
Besigtiging van verkeer op die kaart	33
Soek vir verkeersvoorvalle	33
Verpersoonliking van die Kaart	33
Verpersoonliking van die Kaartlae ...	33
Verander die Kaartdataveld	33
Verander die kaartperspektief	33

Veldnavigasie..... 33

Garmin Explore	33
Aantekening op 'n Garmin Explore rekening	35
Kaart	35
Aflaai van Garmin Explorekaarte ..	35
Filtreer tans kaartdata	35
Garmin Explore Kaartinstellings ...	35
Skep van 'n viapunt	36
Skep 'n roete	36
Biblioteek	36
Kyk na jou biblioteek	36
Navigeer na 'n gebergde ligging ...	36
Skep 'n versameling	36
Hoe om versamelings te sien	36
Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata	37
Invoer van GPX-lêers met 'n geheuekaart	37
Uitvoer van GPX-lêers met 'n geheuekaart	37
Aanteken van spore	37
Wysig Nasporingstussenposes	37
Stop nasporing	38
Wieg en Kantel	38
Kalibrering van Wieg en Kantel	38

Verstelling van waarskuwingshoeke	38	Gebruik van die Toepassings.....	44
Ontspers of versper waarskuwingshoekalarms	38	Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel	44
Besigtiging van die Hoogtemeter, Barometer en Kompas	38	Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings	45
Kalibreer tans die kompas	39	Fusion-Link™ koordlose afstandbeheertoepassing	45
inReach Afstandbeheer.....	39	Verbind aan 'n stereo met gebruik van Bluetooth	45
Koppeling van 'n inReach toestel	39	Verbind aan 'n stereo met gebruik van 'n koordlose netwerk	45
Stuur van 'n inReach Boodskap	39	Musiekterugspeel	45
SOS	39	Speel Musiek	45
Inisiëring van SOS- reddingsoperasie	40	Kies 'n bron	45
Kansellering van 'n SOS- reddingsoperasie	40	Terugspeelkontroles	46
Vryhand-oproepdoen.....	40	Oudiebeheer	46
Paar Jou Foon	40	Verstel die volume vir 'n sone	46
Wenke na die paring van die toestel	41	Verstel die toon	46
Paar bykomende Bluetooth toestel	41	Versper die Hard-instelling vir 'n sone	46
Maak van 'n Oproep	41	Verstel die toename vir 'n aanvullende toestel	47
Ontvang van 'n Oproep	41	Luidsprekersones	47
Gebruik In-oproep-opsies	41	DSP-instellings	47
Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg	42	Voorafingesteldes	48
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel	42	Berg 'n stasie as 'n voorafingestelde	48
Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel	42	Kies 'n voorafingestelde uit 'n lys	48
Skrap 'n gepaarde foon	42	Die verwydering van voorafingesteldes	48
Verkeer.....	42	Oudio-instellings	48
Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger	43	Instellings vir luidsprekersone	48
Ontspers van verkeer	43	Garmin PowerSwitch™ Toepassing	50
Besigtiging van verkeer op die kaart	43	Om 'n kragkakelaar te aktiveer	50
Soek vir verkeersvoorvalle	43	Om alle skakelaars af te skakel	50
Stemopdrag.....	43	Om 'n knoppie te verpersoonlik	51
Instel van die ontwaakfrase	44	Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset	51
Aktivering van stemopdrag	44	Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg	51
Stemopdragwenke	44	Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg	52
Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte	44	Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik	52
Dempinstruksies	44	Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap	52

Overlander Instellings.....53

Navigasie-instellings.....	53
Kaart- en Voertuiginstellings.....	53
Ontspers kaarte.....	53
Roetevoorkeurinstellings.....	53
Bestuurderbystandinstellings.....	54
Verkeersinstellings.....	54
Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie.....	54
Verbind aan 'n koordlose netwerk.....	54
Vertooninstellings.....	54
Klank- en kennisgewinginstellings.....	55
Verstel Klank- en Kennisgewingvolume.....	55
Ontspers of verspers van liggingdienste.....	55
Stel die tekstaal.....	55
Datum- en tydinstellings.....	55
Toestelinstellings.....	55
Herstel van Instellings.....	56
Stel data en instellings terug.....	56

Toestelinligting..... 56

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	56
Spesifikasies.....	56
Laai van die Toestel.....	57

Toestelonderhoud..... 57

Garmin steunsentrum.....	57
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	57
Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express.....	58
Installeer Garmin Express.....	59
Toestelsorg.....	59
Skoopmaak van die Buitenste Omhuysel.....	59
Skoopmaak van die aanraakskerm..	59
Vermyding van Diefstal.....	60
Verander die smeltdraad in die voertuigkragkabel.....	60
Herstel van die toestel.....	60
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....	60
Verwyder die Montering van die Suigdoppie.....	60

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm.....	60
--	----

Foutopsporing..... 60

Die suigdop wil nie op die windskerm bly nie.....	60
Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie.....	61
My toestel verkry nie satellietseine nie.....	61
Die toestel laai nie in my voertuig nie..	61
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	61
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	61

Bylaag..... 62

Garmin PowerSwitch.....	62
Oorwegings vir montering.....	62
Montering van die toestel.....	62
Om die voorste deksel oop te maak.....	63
Om bybehore te koppel.....	64
Om 'n kontrole-inset te koppel.....	65
Koppeling van die toestel aan voertuigkrag.....	65
Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar.....	66
Garmin PowerSwitch spesifikasies.....	66
Foutopsporing.....	66
My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie.....	66
My bybehore ontvang nie krag nie.....	66
Trukameras.....	66
Paar 'n BC™ 35 trukamera met 'n Garmin navigasietoestel.....	67
Sien die trukamera.....	67
Wissel kameras.....	67
Verander die kamera-oriëntasie...	68
Verbind aan 'n koordlose skerm.....	68
Databestuur.....	68
Omtrent Geheuekaarte.....	68
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	68
Formateer die geheuekaart.....	68

Verbind die Toestel aan Jou	
Rekenaar	69
Oordra van data vanaf jou	
rekenaar	69
Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	69
Aankoop van Bybehore	69

Spring weg

WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- 1 Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk, bladsy 57*).
- 2 Stel 'n Garmin Explore™ rekening (*Garmin Explore, bladsy 33*).
- 3 Monteer die toestel in jou voertuig en koppel dit aan die krag (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 3*).
- 4 Stel 'n voertuigprofiel op (*Voertuigprofiel, bladsy 9*).
- 5 Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete, bladsy 11*).

Toesteloorsig





①	Mikrofoon vir vryhandoproepe
②	Volumebeheer
③	Kragtoets
④	Mikro-USB-poort vir krag en data
⑤	Geheuekaartgleuf vir kaart en data
⑥	3,5 mm-oudioklink
⑦	Magnetiese monteerkoppelvlak met koppelstuk met 14 pennetjies
⑧	Luidspreker

Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig

⚠ WAARSKUWING

Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Die toestel en sy monterestuk bevat albei magnete. Onder sekere omstandighede kan magnete inmeng met sommige interne mediese toestelle en elektroniese toestelle, insluitend pasaangeërs, insulienpompe of hardeskywe in skootrekenaars. Hou die toestel weg van mediese toestelle en elektroniese toestelle.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Maak die hefboom oop ①, druk die suigdoopie teen die windskeerm, en trek die hefboom terug na die windskeerm toe.

Die hefboom moet na die bokant van die windskeerm toe wys.



- 2 Prop die voertuigkragkabel ② in by die poort op die monterestuk.

- 3 Indien nodig, maak die duimskroef op die suigdoppie-arm los ③ en die moer op die balmontering ④, en verstel die montering besigtiging en werking.



- 4 Draai die duimskroef vas op die suigdoppie-arm en die moer op die balmontering.
5 Plaas die toestel op die magnetiese montering.




- 6 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel by 'n kragpunt in jou voertuig in.

Installering van die balmonteringhegstuk


Jou toestel sluit 'n balmontering van een duim in wat versoenbaar is met derdeparty-monteerstukke.

- 1 Verwyder die vier skroewe ① wat die monteersok in plek hou ② op die magnetiese montering.

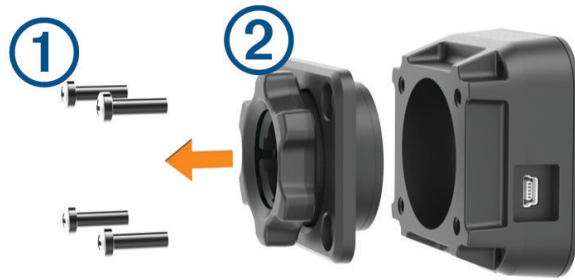

- 2 Verwyder die monteersok.

- 3 Draai die eenduim-balmontering ③ vas aan die magnetiese montering met gebruik van die skroewe wat in stap 1 verwyder is.

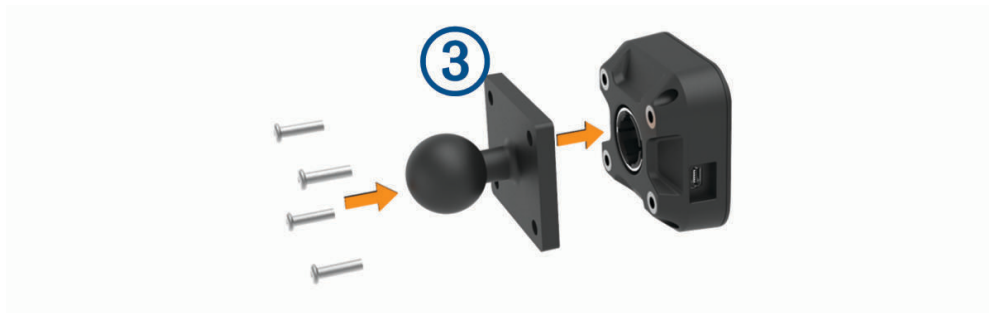

Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragtoets ①, of koppel die toestel aan 'n kragpunt.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragtoets terwyl die toestel aan is. Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragtoets in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Skakel Af**.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Bevestig dat  in die statusbalk verskyn en ontsper liggingdienste indien dit nie daar verskyn nie.
- 3 Gaan, indien nodig, na 'n oop area met 'n duidelike aansig van die lug, weg van hoë geboue en bome. Bekom van Satelliete verskyn aan die bokant van die navigasiekaart totdat die toestel jou ligging bepaal.

Tuisskerm

LET WEL: Die tuisskermuitleg kan wissel indien dit gepasmaak is.



- ① Vee afwaarts om kennisgewings te besigtig.
Vee twee keer afwaarts om vinnig instellings en agtergrondlighelderheid te verander.
- ② Hou om die muurpapier te pasmaak of om hulptuie by die tuisskerm te voeg.
- ③ Kies om padnavigasiekenmerke te besigtig en na belangepunte te soek.
- ④ Kies om die Garmin Explore toepassing te besigtig wat veldnavigasie-inligting en gedetailleerde topografiese kaarte verskaf.
- ⑤ Kies om die toepassinglaai oop te maak. Die toepassinglaai bevat kortpaaie na al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is.

Oopmaak van 'n toepassing

Die tuisskerm bevat kortpaaie vir toepassings wat gereeld gebruik word. Die toepassinglaai bevat al die toepassings wat op jou toestel geïnstalleer is, ingedeel onder drie oortjies. Die Drive -oortjie bevat nuttige toepassings vir straatnavigasie en verskeie motorverwante behoeftes. Die Explore -oortjie bevat nuttige toepassings vir veldnavigasie en verkenning. Die Nutsmiddels -oortjie bevat nuttige toepassings vir kommunikasie en ander take.

Kies 'n opsie om 'n toepassing oop te maak:

- Kies 'n toepassingkortpad vanaf die tuisskerm.
- Kies , kies 'n oortjie en kies 'n toepassing.

Byvoeg van kortpaaie op die tuisskerm

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n toepassingsoortjie om bykomende toepassings te besigtig.
- 3 Hou 'n toepassing in en sleep dit na 'n ligging op die tuisskerm.

Besigtig kennisgewings

1 Vee af vanaf die bokant van die skerm.

Die lys kennisgewings verskyn.

2 Kies 'n opsie:

- Kies die kennisgewing om die aksie of toepassing wat in die kennisgewing genoem word, te begin.
- Vee die kennisgewing na regs om die kennisgewing toe te maak.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel.

	Liggingdienste is ontsper.
	Bluetooth® tegnologie is ontsper.
	Aan 'n Bluetooth toestel gekoppel.
	Aan 'n Wi-Fi® netwerk gekoppel (Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 54).
	Aktiewe voertuigprofiel. Vee twee keer af en kies om die voertuigprofiel-instellings te besigtig (Voertuigprofiel, bladsy 9).
	Battery-laaivlak.

Gebruik van die aanraakskerm

- Tik op die skerm om 'n item te kies.
- Sleep of vee jou vingers oor die skerm om te swenk of te rol.
- Knyp twee vingers saam om uit te zoem.
- Sleep twee vingers uit mekaar om in te zoem.

Verstelling van skermhelderheid

Die toestel kan 'n omgewingsligsensor gebruik om die skermhelderheid outomaties volgens jou voertuigomstandighede te verstel ([Vertooninstellings, bladsy 54](#)). Jy kan die helderheid ook per hand verstel, deur óf die kennisgewingpaneel of die instellingskieslys te gebruik.

1 Kies 'n opsie:

- Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm om die kitsinstellings in die kennisgewingpaneel oop te maak.
- Kies  > **Vertoon** > **Helderheidsvlak**.

2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Voertuigprofile

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Roetebepaling en navigasie word verskillend bereken op grond van jou voertuigprofiel. Die geaktiveerde voertuigprofiel word deur 'n ikoon in die statusbalk aangedui. Die navigasie- en kaartinstellings op jou toestel kan afsonderlik vir elke voertuigsoort verpersoonlik word.

Wanneer jy 'n kampeerwa-voertuigprofiel aktiveer, vermy die toestel die insluiting van beperkte of onbegaanbare gebiede in roetes op grond van die afmetings, gewig en ander eienskappe wat jy vir jou voertuig ingevoer het.

Motorprofiel

Die motorprofiel is 'n voorafgelaai voertuigprofiel wat vir gebruik in 'n motorvoertuig sonder 'n sleepwa bedoel is. Terwyl die motorprofiel gebruik word, bereken die toestel standaard-motorvoertuigroetes, en is roetebepaling vir groot voertuie nie beskikbaar nie. Sekere kenmerke en instellings wat spesifiek vir groot voertuie is, is nie tydens gebruik van die motorprofiel beskikbaar nie.

Byvoeg van 'n voertuigprofiel

Die voertuigprofiel is 'n opsionele kenmerk wat roetes volgens groot voertuie, soos kampeerwaens of sleepwaens, se hoogte en gewig verskaf. Indien jy 'n groot voertuig het of 'n sleepwa sleep, behoort jy 'n voertuigprofiel op te stel. Jy kan 'n voertuigprofiel opstel vir elke voertuigopstelling wat saam met jou Overlander toestel gebruik word.

- 1 Kies  >  > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Kies 'n voertuigopsie wat die naaste aan jou voertuigopstelling is.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die voertuig se eienskappe in te voer.

Wissel die Voertuigprofiel

Die eerste keer wat jy jou toestel aanskakel, vra dit jou om 'n voertuigprofiel te kies. Jy kan enige tyd per hand na 'n ander voertuigprofiel wissel.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Vee twee keer af vanaf die bokant van die skerm en kies die voertuigprofielikoon, soos  of .
 - Kies  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies 'n voertuigprofiel.

Die voertuigprofielinligting verskyn, insluitende afmetings en gewig.
- 3 Kies **Kies**.

Wysig 'n Voertuigprofiel

Jy kan basiese voertuigprofielinligting verander of gedetailleerde inligting by 'n voertuigprofiel voeg, soos topsnelheid.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Kies die voertuigprofiel wat gewysig moet word.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die voertuigprofielinligting te wysig, kies , en kies 'n veld om te wysig.
 - Om 'n voertuigprofiel te wysig, kies  >  > **Herbenoem Profiel**.
 - Om die voertuigprofiel te skrap, kies  >  > **Skrap**.

Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin® is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n rooi rand om die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrensverandering: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Spooroorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende spooroorgang aan te dui.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereooranggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy teen 'n hoër spoed stadiger verkeer nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer, bladsy 42](#)).

Risiko van grondkontak: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar die onderkant van jou voertuig met die grond kontak kan maak.

Laterale wind: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader waar daar 'n risiko van laterale wind is.

Nou pad: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n pad nader wat dalk te nou vir jou voertuig is.

Steil heuwel: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n steil heuwel nader.

Staat- en landsgrense: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy die grens van 'n staat of land nader.

Skakel propaan af: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n area nader waar propaan afgeskakel moet word.

Aktiveer of Deaktiveer Hoorbare Bestuurderwaarskuwings

Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Die visuele waarskuwing verskyn selfs wanneer die toon versper is.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Bestuurderhulp** > **Hoorbare bestuurderwaarskuwings**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkamas

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameralligings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jy kan die Garmin Express™-sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Straatnavigasie

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 16](#)) en vermydings ([Vermy Veragings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 16](#)).
- Die toestel kan outomaties paaie vermy wat nie geskik is vir die aktiewe voertuigprofiel nie.
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n Roete, bladsy 11](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak.
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg.

Begin 'n Roete

- 1 Kies  en soek na 'n ligging.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Gaan!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies  en kies 'n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies  > **Wysig roete** en voeg vormpunte by die roete.

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou Roete op die Kaart, bladsy 13](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg.

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **Drive**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies  om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers ( of 'n blou kol) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Gaan!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies  > **Gaan Huis toe**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies  >  > **Stel Huisligging**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou Roete op die Kaart

Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik. Instruksies vir jou volgende draai, afrit of ander handeling verskyn op die kaart se bokant.

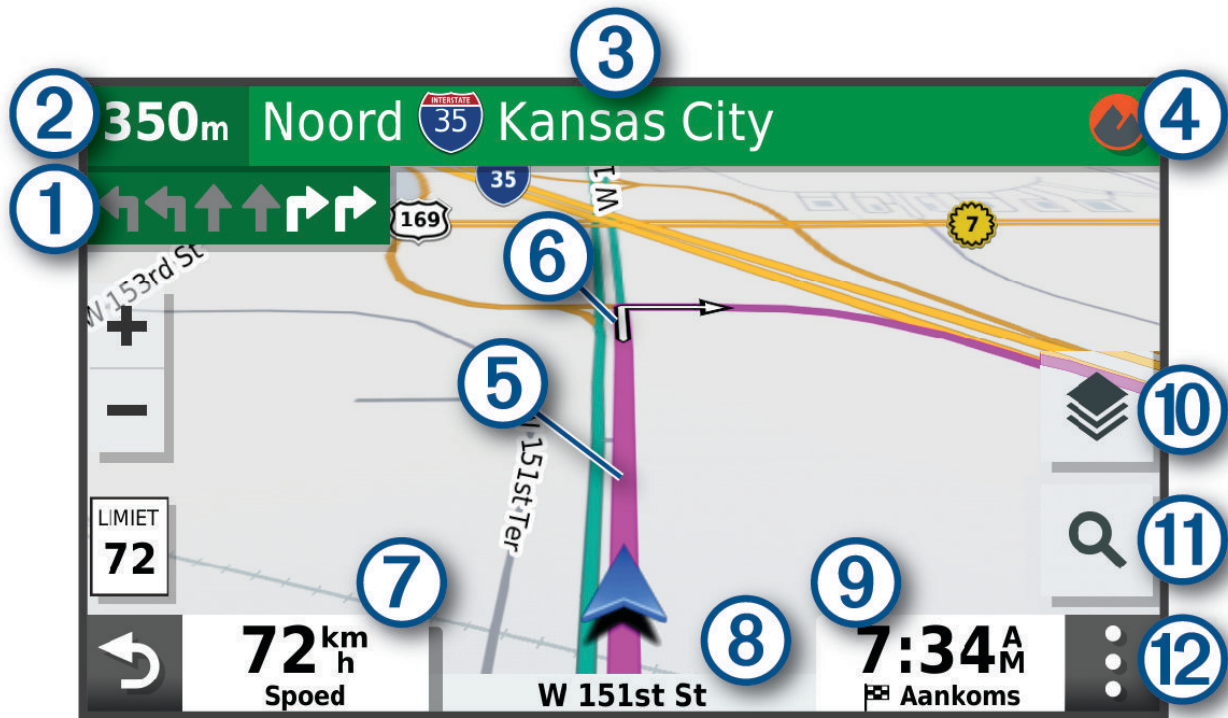


- ① Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
- ② Afstand na die volgende handeling.
- ③ Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind word.
- ④ Maak die Garmin Explore toepassing oop vir veldnavigasie.
- ⑤ Roete uitgelig op die kaart.
- ⑥ Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handeling aan.
- ⑦ Voertuigspoed.
- ⑧ Naam van die pad waarop jy reis.
- ⑨ Verwagte aankomstyd.
WENK: Jy kan hierdie veld aanraak om die inligting te verander wat dit aandui.
- ⑩ Kaartlae. Laat jou kaartlae soos topografiese inligting en BirdsEye beelde by jou aansig van die kaart voeg.
- ⑪ Kies om 'n nuwe roete te begin of na belangepunte te soek.

12 Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulatie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

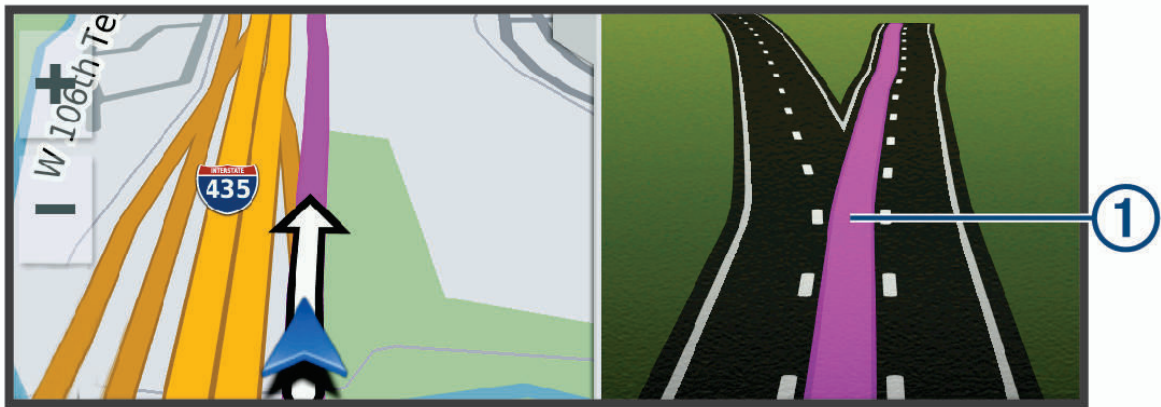

Bekyk Draaie en Aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings, of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies **> Draaie**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende vier draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Aankoms by Jou Bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek. Jy kan Ja kies om nabygeleë parkeerareas te vind (*Parking Naby Jou Bestemming*, bladsy 15).
- Wanneer jy by jou bestemming stop, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy Stop kies om jou roete te beëindig.

Parkering Naby Jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sommige bestemmings nader, por die toestel jou outomaties aan om parkeerplek te soek.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel jou por, kies **Ja** om vir nabygeleë parkering te soek.
- Indien die toestel jou nie por nie, kies  > **Kategorieë** > **Parkering**, en kies  > **My Bestemming**.

2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.

LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.

3 Kies 'n parkeerligging, en kies **Gaan!** > **Voeg as volgende stop by**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Verander Jou Aktiewe Roete

Byvoeg van 'n Ligging op Jou Roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer ([Begin 'n Roete, bladsy 11](#)).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

1 Vanaf die kaart, kies  > .

2 Soek 'n ligging.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Gaan!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Voeg as volgende stop by**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Voeg as laaste stop by**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Voeg by Aktiewe Roete**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin ([Begin 'n Roete, bladsy 11](#)).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies .

Die toestel gaan in roetevormmodus in.

3 Kies 'n ligging op die kaart.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging kies.

Die toestel herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies .

5 Wanneer jy die roete klaar gevorm het, kies **Gaan!**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Wysig roete**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Ompad volgens afstand**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Ompad volgens pad**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Berekeningsmodus**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Vinniger Tyd** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Veldlans** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.
 - Kies **Korter Afstand** om roetes te bereken wat afstandsgewys korter is, maar wat langer kan neem om te ry.

Stop van die Roete

- Vanaf die kaart, kies  > .
- Vee vanaf die kennisgewingbalk afwaarts en kies  in die **Garmin-navigasie**-kennisgewing.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestelinstellings, bladsy 55](#)).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermyn Verdragings, Tolgeld en Gebiede

Vermyn Verkeersverdragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersverdragings kan vermyn, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger, bladsy 43](#)).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersverdragings te vermyn. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings, bladsy 54](#)), kan jy verkeersverdragings met die hand besigtig en vermyn.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.
- 2 Kies **Alt. Roete**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Gaan!**.

Vermyn Tolpaaie

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat tolgelde vereis, soos tolpaaie, tolbrûe, of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur**.

2 Kies 'n opsie:

LET WEL: Die kieslys verander op grond van jou area en die kaartdata op jou toestel.

- Kies **Tolpaaie**.
- Kies **Tolgeld en Fooie** > **Tolpaaie**.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n tolgebied beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd tolgelde te vermy, kies **Vermyn**.
- Om altyd tolgelde toe te laat, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermyn tolplakkers

Indien die kaartdata op jou toestel gedetailleerde tolplakkerinligting bevat, kan jy paaie wat tolplakkers vir elke land vereis, vermy of toelaat.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Tolgeld en Fooie** > **Tol-plakkers**.

2 Kies 'n land.

3 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete bepaal word deur 'n area wat tolplakkers vereis, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd paaie te vermy wat tolplakkers vereis, kies **Vermyn**.
- Om altyd paaie toe te laat wat tolplakkers vereis, kies **Laat toe**.

4 Kies **Berg**.

Vermyn Padkenmerke

1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Vermynings**.

2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies **Goed**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy. Hierdie opsie is van toepassing op die voertuigsoort in die aktiewe voertuigprofiel ([Voertuigprofiel](#), bladsy 9).

1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Omgewingsones**.

2 Kies 'n opsie:

- Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Vra Altyd**.
- Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Vermyn**.
- Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Laat toe**.

3 Kies **Berg**.

Pasgemaakte vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermydning van 'n Pad

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermydning by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-pad by**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Volgende**.
- 6 Kies **Gedoen**.

Vermydning van 'n Area

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies, indien nodig, **Voeg Vermydning by**.
- 3 Kies **Voeg Vermy-area by**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Volgende**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Gedoen**.

Versper van 'n Selfgekoose Vermydning

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekoose Vermydings**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Versper**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Roetevoorkeur** > **Selfgekoose Vermydings** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Kies Alles** > **Skrap**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Skrap**.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die -kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

- Voer soekterme in om vinnig deur alle ligginginligting te soek (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 22*).
- Blaai of soek volgens kategorie deur voorafgelaai belangepunte (*Belangepunte, bladsy 18*).
- Soek en registreer by belangepunte van Foursquare® (*Soek na Foursquare belangepunte, bladsy 21*).
- Gebruik soeknutsmiddels om spesifieke liggings soos adresse, kruisings of geografiese koördinate te vind (*Soeknutsmiddels, bladsy 26*).
- Soek naby 'n ander stad of gebied (*Wysig die Soekgebied, bladsy 25*).
- Berg jou gunstelingliggings om hulle in die toekoms vinnig te vind (*Berg Liggings, bladsy 27*).
- Gaan terug na liggings wat onlangs gevind is (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 26*).

Belangepunte

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Navigasie na 'n Garmin Explore Ligging toe

Voordat jy na 'n Garmin Explore ligging kan navigeer, moet jy een of meer liggings by jou Garmin Explore rekening voeg.

- 1 Kies  > **Explore**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie.
 - Indien jy na die ligging wil navigeer met behulp van draai-vir-draai straatleiding, kies **Gaan!**.
 - As jy die ligging met behulp van die Garmin Explore-toepassing wil besigtig, kies .

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Kategorieë**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies  > **Kategorieë**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Vind kampeerterreine

Kies  > **Alle kampplekke**.

Vind RV-parke

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Jy kan vir RV-parke soek op grond van die beskikbare geriewe.

- 1 Kies  > **PlanRV Parks**.
- 2 Indien nodig, kies **Filtreer volgens geriewe**, kies een of meer geriewe, en kies **Berg**.
- 3 Kies 'n ligging.

Om Ultimate Campgrounds belangepunte te vind

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Jou toestel sluit Ultimate Campgrounds belangepunte in, wat jou in staat stel om openbare kampeerterreine naby jou ligging op te spoor.

- 1 Kies  > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Indien nodig, kies **Soekfilters**, kies een of meer soekfilters en kies **Soek**.
- 3 Kies 'n ligging.

Vind RV-dienste

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle areas beskikbaar nie.

Jy kan nabygeleë liggings vind wat herstel-, insleep- en ander dienste vir RV's bied.

Kies  > **PlanRV Services**.

Vind nasionale parke

Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke in die Verenigde State in. Jy kan na 'n nasionale park of 'n ligging in 'n nasionale park navigeer.

1 Kies **Q** > **Nasionale Parke**.

'n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die bokant.

2 Kies **Soek** en voer die hele parknaam of 'n gedeelte daarvan in om die resultate te verfyn (opsioneel).

3 Kies 'n nasionale park.

'n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne die park, verskyn onder die park se naam.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die park te begin navigeer, kies **Gaan!**.
- Om nog inligting te sien of om die park se kenmerke en geriewe te verken, kies **i**.
- Om vinnig 'n ligging binne die park te vind, kies 'n kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies 'n ligging.

Verken kenmerke en geriewe van nasionale park

Op Noord-Amerikaanse produkmodelle, kan jy gedetailleerde inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in 'n nasionale park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens, besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.

1 Vanaf die liggingsoekresultate, kies 'n nasionale park en kies **i**.

2 Kies **Verken hierdie park**.

'n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.

3 Kies 'n kategorie.

4 Kies 'n ligging en kies **Gaan!**.

Om iOverlander™ belangepunte te vind

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike regulasies te verstaan en na te kom wat met kampplekke en belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit iOverlander belangepunte in wat jou in staat stel om belangepunte op te spoor wat nuttig is vir oorlandreis, bv. kampplekke, hersteldienste en verblyf.

1 Kies **Q** > **iOverlander**.

2 Kies 'n kategorie.

3 Kies 'n ligging.

Om HISTORY belangepunte te vind

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie op alle produkmodelle of vir alle kaartstreke beskikbaar nie.

Jou toestel sluit HISTORY belangepunte in, wat jou toelaat om historiese belangrike liggings en trekpleisters te vind en meer daaroor te leer, soos historiese geboue, monumente, museums en noemenswaardige liggings van historiese gebeure.

1 Kies **Q** > **History®**.

2 Kies 'n kategorie.

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **H** om 'n foto en 'n kort opsomming van die ligging se geskiedenis te sien.

Foursquare

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Soek na Foursquare belangepunte

Jy kan vir belangepunte van Foursquare soek wat op jou toestel gelaa is.

Kies  > **Foursquare**.

TripAdvisor

Jou toestel sluit belangepunte en graderings van TripAdvisor in. Graderings van TripAdvisor verskyn outomaties in die soekresultaatlys vir toepaslike belangepunte. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van TripAdvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om TripAdvisor belangepunte te vind

1 Kies  > **TripAdvisor**.

2 Kies 'n kategorie.

'n Lys nabygeleë TripAdvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.

3 Kies **Sorteer resultate** om soekresultate volgens afstand of gewildheid te sorteer (opsioneel).

Navigeer na Belangepunte Binne 'n Plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

1 Kies  > **Soek**.

2 Kies 'n opsie:

- Om die plek te soek, voer die plek se naam of adres in, kies  en gaan na stap 3.
- Om die BP te soek, voer die BP se naam in, kies  en gaan na stap 5.

3 Kies die plek.

Onder die plek verskyn 'n lys kategorieë soos restaurante, motorverhurings of terminale.

4 Kies 'n kategorie.

5 Kies die BP, en kies **Gaan!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Verken 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n lys van alle belangepunte binne elke plek sien.

1 Kies 'n plek.

2 Kies  > **Verken hierdie plek**.

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies .
- 2 Kies **Soek** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies .
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies .
- 2 Indien nodig, kies  om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Adres**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn by verstek in 'n lys, met die naaste ligging bo-aan. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.



①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② 	Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien.
③ 	Kies om die gekose ligging in die Garmin Explore toepassing te sien.
④ 	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ 	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.
⑥ 	Kies om die soekresultate op die kaart te sien.

Liggingsoekresultate op die Kaart

Jy kan die resultate van 'n liggingsoektog op die kaart bekyk in plaas van in 'n lys.

Vanaf die liggingsoekresultate, kies . Die naaste ligging verskyn in die middel van die kaart, en basiese inligting oor die gekose ligging verskyn onderaan die kaart.




- | | |
|---|--|
| ① | Sleep die kaart om bykomende soekresultate te sien. |
| ② | Bykomende soekresultate Kies om 'n ander ligging te sien. |
| ③ | Opsomming van gekose ligging. Kies om gedetailleerde inligting oor die gekose ligging te sien. |
| ④ Gaan! | Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer. |
| ⑤  | Kies om die soekresultate in 'n lys te sien. |

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies .
- 2 Kies  langs die huidige soekgebied ①.

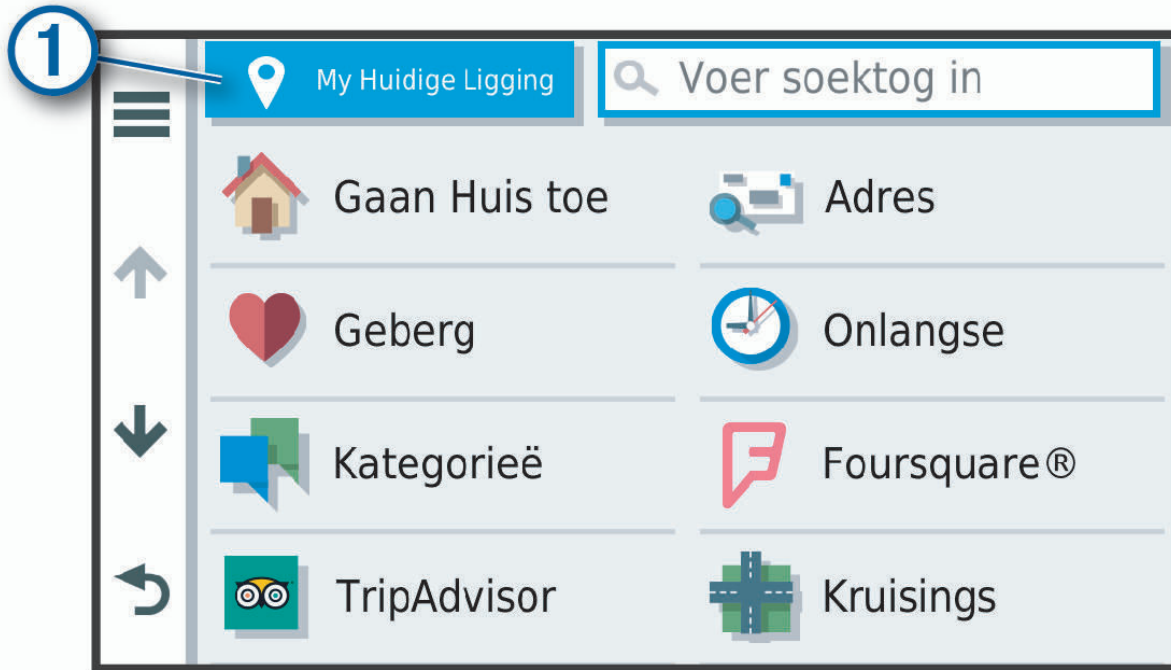

- 3 Kies 'n soekgebied.
 - 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.
- Die gekose soekgebied verskyn langs . Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die -kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Selfgekoose Belangepunte

Selfgekoose BP's is pasgemaakte punte op die kaart. Hulle kan waarskuwenke bevat wat jou laat weet of jy naby 'n aangewese punt is of dat jy 'n gespesifiseerde spoedperk oorskry.

Installeer tans BP-laaiersagteware

Jy kan selfgekoose BP-lyste skep of op jou rekenaar aflaai en dit op jou toestel installeer met gebruik van BP-laaiersagteware.

- 1 Besoek www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg die op-skerm-instruksies.

Vind van Pasmaak-BP's

Voordat jy selfgekoose BP's kan vind, moet jy selfgekoose BP's op jou toestel laai deur die BP-laaiersagteware te gebruik (*Installeer tans BP-laaiersagteware*, bladsy 25).

- 1 Kies  > **Kategorieë**.
- 2 Rol na die afdeling vir Ander Kategorieë, en kies 'n kategorie.

Parkering

Jou Overlander toestel sluit gedetailleerde parkeerdata in. Gegrand op die waarskynlikheid van beskikbare parkeerplekke, tipe parkeerarea, prys of aanvaarbare betaalmetodes, kan dit jou help om nabygeleë parkering te vind.

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies  > **Kategorieë** > **Parkering**.
- 2 Kies **Filtreer parkering**, en kies een of meer kategorieë om parkering volgens beskikbaarheid, tipe, prys of betaalmetode (opsioneel) te filtreer.
LET WEL: Gedetailleerde parkeerdata is nie in alle areas of vir alle parkeerliggings beskikbaar nie.
- 3 Kies 'n parkeerligging.
- 4 Kies **Gaan!**.

Verstaan Parkeerkleure en -simbole

Parkeerliggings wat gedetailleerde parkeerdata insluit, is kleurgekodeer om die waarskynlikheid daarvan aan te dui om 'n parkeerplek te vind. Simbole dui die tipe parkering aan wat beskikbaar is (straat of parkeerterrein), relatiewe prysinligting en tipe betaling.

Jy kan die legende vir hierdie kleure en simbole op die toestel bekyk.

Vanuit die parkeersoekresultate, kies .

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies  > **Kategorieë** > **Kruisings**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n Ligging met gebruik van Koördinate

Jy kan 'n ligging vind met gebruik van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies  > **Koördinate**.
- 2 Indien nodig, kies  en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies **Kyk op kaart**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies  > **Onlangse**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies  > **Onlangse** >  > **Wis** > **Ja**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitale, Polisiestasies, Brandstof** of **Padbystand..**
LET WEL: Sommige dienskateregroeë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Gaan!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies **i**.

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **≡** > **Aanwysings na My**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Kies**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Q** > **Voeg Kortpad by**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Q** > **≡** > **Verwyder Kortpad(paaie)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Gedoen**.

Berg Liggings

Berg 'n Ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 19*).
- 2 Kies vanuit die soekresultate 'n ligging.
- 3 Kies **i** > **Berg**.
- 4 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.

Berg Jou Huidige Ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Berg**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Gedoen**.
- 4 Kies **Goed**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies  > **Geberg**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Wysig**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Naam**.
 - Kies **Telefoonnommer**.
 - Kies **Kategorieë** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Verander Kaartsimbool** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Gedoen**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies  > **Geberg**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Wysig** > **Kategorieë**.
- 5 Voer een of meer kategorieën in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Gedoen**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies  > **Geberg**.
- 2 Kies  > **Skrap gebergde plekke**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Skrap**.

Gebruik van die straatkaart

Jy kan die straatkaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou Roete op die Kaart, bladsy 13*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **Drive**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies  of  om in of uit te zoem.
 - Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Gaan!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 11*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Wysig roete: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan ([Verander Jou Aktiewe Roete](#), bladsy 15).

Demp: Demp die hoofvolume.

Stede vorentoe: Wys opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg.

Vorentoe: Wys opkomende liggings langs die roete of die pad waarop jy reis ([Vorentoe](#), bladsy 29).

Hoogte: Vertoon elevasieveranderinge vorentoe.

Verkeer: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied ([Besigtig Opkomende Verkeer](#), bladsy 32). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Ritdata: Vertoon verpersoonlikte ritdata, bv. spoed of kilometerlesing ([Besigtig Ritdata vanaf die Kaart](#), bladsy 32).

Draaie: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete ([Bekyk Draaie en Aanwysings](#), bladsy 14).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon opsies tydens 'n aktiewe oproep ([Gebruik In-oproep-opsies](#), bladsy 41).

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Vorentoe-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Wanneer jy op 'n snelweg reis, kan jy ook inligting oor en beskikbare dienste vir opkomende afritte en stede besigtig, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Jy kan drie kategorieë verpersoonlik om in die Vorentoe-nutsmiddel te vertoon.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Indien nodig, kies  om elke volgende opkomende ligging in elke kategorie te besigtig.
 - Kies  om inligting en beskikbare dienste vir opkomende snelwegafritte of stede te besigtig.
LET WEL: Hierdie opsie is slegs beskikbaar terwyl jy op 'n snelweg reis of wanneer jou roete 'n snelweg insluit.
- 3 Kies 'n item om 'n lys liggings vir daardie kategorie, afrit of stad te besigtig.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Vorentoe-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Vorentoe**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
 - Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
 - Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Pasgemaakte Soektog** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.
- 5 Kies **Berg**.

Waarskuwing- en Waarskuwenksimbole

WAARSKUWING

Die invoer van jou voertuig se profielkenmerke waarborg nie dat jou voertuig se kenmerke vir alle roetevoorstelle in berekening gebring sal word of dat jy in alle gevalle die waarskuwingsikone sal ontvang nie. Beperkings kan in die kaartdata bestaan, wat veroorsaak dat jou toestel nie vir al hierdie beperkings of padtoestande verantwoordelik kan wees nie. Gehoorsaam altyd alle gegewe padtekens en padtoestande wanneer bestuursbesluite gemaak word.

Waarskuwing- en waarskuwenksimbole kan op die kaart of in roete-aanwysings verskyn om jou in te lig oor potensiële gevare en padtoestande.

Beperkingswaarskuwings

	Hoogte
	Gewig
	Asgewig
	Lengte
	Wydte
	Geen Vragmotors Toegelaat nie
	Geen Sleepwaens Toegelaat nie
	Geen Gevaarlike Materiaal Toegelaat nie
	Geen Vlbare stowwe Toegelaat nie
	Geen Waterbesoedelingstowwe Toegelaat nie
	Geen Linksdraai nie
	Geen Regsdraai nie
	Geen U-draai nie

Padtoestandwaarskuwings

	Risiko van grondkontak
	Laterale wind
	Nou pad
	Skerp draai
	Styl afdraand
	Boomoorhang

Waarskuwings

	Weegstasie
	Pad is nie vir vragmotors bevestig nie

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Voordat jy ritdata op die kaart kan sien, moet jy die nutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg.

Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

Voordat jy die data kan verpersoonlik wat in die ritdatakaartnutsmiddel verskyn, moet jy die ritdatanutsmiddel by die kieslys vir kaartnutsmiddels voeg.

1 Vanaf die kaart, kies  > **Ritdata**.

2 Kies 'n ritdataveld.

3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Besigtig die ritinligtingblad

Die ritinligtingsblad vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

LET WEL: As jy gereeld stilhou, hou die toestel aangeskakel sodat dit die tydsverloop tydens die rit akkuraat kan meet.

Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

1 Kies  > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.

2 Kies die **Ritlog**-merkblokkie.

Herstel van ritinligting

1 Vanaf die kaart, kies **Spoed**.

2 Kies  > **Herstel Veld(e)**.

3 Kies 'n opsie:

- Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Kies Alles** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
- Kies **Stel Ritdata terug** om die inligting op die Ritrekenaar te herstel.
- Kies **Stel Maks. Spoed terug** om die maksimum spoed te herstel.
- Kies **Stel Rit B terug** om die afstandsmeter te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer](#), bladsy 42).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Verkeer**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  >  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir verkeersvoorvalle

- 1 In die hoofkieslys, kies  >  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item op die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig** > **Kaartlae**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Spoed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Kaart & Voertuig** > **Rykaartaansig**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Roete Op** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **Noord Op** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

Veldnavigasie

Garmin Explore

Die Garmin Explore webwerf en selfoontoepassing stel jou in staat om ritte te beplan en wolkberging vir jou viapunte, roetes en spore te gebruik. Garmin Explore bied gevorderde beplanning, aanlyn sowel as aflyn, wat jou in staat stel om data met jou toestel te deel en te sinchroniseer. Jy kan die ingeslote toepassing gebruik om kaarte vir van-lyn-af-toegang af te laai, en dan na enige plek navigeer sonder om jou selfoondatadiens te gebruik.

Die Garmin Explore toepassing is ingesluit op jou foon. Jy kan ook die Garmin Explore toepassing by die toepassingswinkel op jou slimfoon aflaai, of jy kan explore.garmin.com besoek.



- ① Kies om die kaartinstellingskieslys oop te maak.
- ② Kies om viapunte by te voeg en roetes te skep.
- ③ Kies om die Garmin Drive™ toepassing vir straatnavigasie oop te maak.
- ④ Kies om die kaartoriëntasie te wysig.
- ⑤ Kies om in te zoem op die kaart.
- ⑥ Kies om uit te zoem op die kaart.
- ⑦ Kies om die kaart te besigtig.
- ⑧ Kies om viapunte, spore, roetes en aktiwiteite te bestuur.
- ⑨ Kies om Garmin Explore rekeninginligting en -instellings te besigtig.

Aantekening op 'n Garmin Explore rekening

Die eerste keer wat jy jou toestel gebruik, word jy gepor om op 'n Garmin Explore rekening aan te teken.

- 1 Kies **Explore**.
- 2 Lees die Eindgebruikerslisensie-ooreenkoms en stem in daartoe.
LET WEL: Indien jy nie tot die lisensiebepalings instem nie, kan jy kies  om die Garmin Explore-toepassing te verlaat. Jy kan nie die Garmin Explore-toepassing gebruik voor jy die lisensieooreenkomste aanvaar nie.
- 3 Kies **Volgende**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Indien jy jou toesteldata outomaties met jou Garmin Explore rekening wil sinchroniseer, kies **Sinchroniseer my data**.
 - Indien jy 'n Garmin Explore rekening wil skep sonder om data te sinchroniseer, kies **Nie Nou**.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Indien jy 'n Garmin Explore rekening het, voer jou e-posadres en wagwoord in en kies **Volgende**.
 - Indien jy nie 'n Garmin Explore rekening het nie, kies **Skep een**.
- 6 Volg die instruksies op die skerm om jou Garmin Explore rekening te skep of daarop aan te teken.

Kaart

Aflaai van Garmin Explorekaarte

Voordat jy Garmin Explore kaarte kan aflaai, moet jy aan 'n koordlose netwerk koppel ([Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 54](#)).

- 1 In die **Explore**-toepassing, kies  > **Kaarte** > **Laai kaarte af**.
'n Lys kaarte vir jou ligging verskyn.
- 2 Kies **Wys nog kaartsoorte** om bykomende kaarttipes te besigtig (opsioneel).
- 3 Kies n kaarttipe en kies .
- 4 Indien nodig, kies **Kies streek** of **Kies roetepunt** om kaarte vir 'n ander streek of viapuntligging af te laai.

Bywerk van Garmin Explorekaarte

- 1 In die **Explore**-toepassing, kies  > **Kaarte** > **Kaartbywerkings**.
'n Lys kaartbywerkings verskyn.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n spesifieke kaart af te laai, kies .
 - Om al die kaartbywerkings af te laai, kies **Update All**.

Filtreer tans kaartdata

- 1 Kies **Kaart** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Versamelings** om versamelings te filtreer, en kies 'n opsie.
 - Kies **Aktiwiteite** om aktiwiteitkaartdata te filtreer, en kies 'n opsie.

Garmin Explore Kaartinstellings

Uit die Explore -toepassing, kies Account.

Data Fields: Voeg datavelde vir rigting, hoogte, spoed en GPS-koördinate by op die kaart.

Scale Bar: Voeg 'n afstandskaal by op die kaart.

Zoom Controls: Ontspers of versper die zoemkontroles op die kaart.

Eenhede: Stel die maateenhede.

Skep van 'n viapunt

Jy kan die Garmin Explore-toepassing gebruik om viapunte te skep en te berg. Jy kan jou toestel gebruik om na viapunt-liggings te navigeer.

- 1 Kies **Kaart**.
- 2 Kies 'n opsie.
 - Om 'n viapunt by jou huidige ligging te skep, kies  > **Add Waypoint**.
 - Om 'n viapunt op 'n ander plek op die kaart te skep, raak aan 'n ligging op die kaart en kies **Add Waypoint**.
- 3 Indien nodig, kies **Select to edit notes**, en voeg notas oor die ligging by.

Skep 'n roete

- 1 In die **Explore**-toepassing, kies **Kaart** >  > **Add Route**.
- 2 Kies 'n beginligging.
- 3 Kies bykomende punte om 'n lyn vir jou roete te skep.
- 4 Indien nodig, kies **Wysig**, kies 'n punt en skuif dit.
- 5 Indien nodig, kies **Skrap** en kies 'n punt.
- 6 Kies **Berg**.

Biblioteek

Kyk na jou biblioteek

- 1 Vanaf die **Explore**-toepassing, kies **Biblioteek**.
- 2 Kies 'n datatipe.
- 3 Kies 'n item om die besonderhede te sien.

WENK: Jy kan  kies om die hoogteprouel vir 'n spoor, roete of aktiwiteit te sien.
- 4 Indien nodig, kies  om kaarte vir die area af te laai.

Navigeer na 'n gebergde ligging

Jy kan 'n roete na 'n gebergde viapunt, spoor of roete in jou Garmin Explore biblioteek oopmaak.

- 1 Vanaf die **Explore**-toepassing, kies **Biblioteek**.
- 2 Kies **Viapunte, Spore of Roetes**.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .

Skep 'n versameling

- 1 Kies **Biblioteek** > **New Collection**.
- 2 Voer 'n versamelingnaam in.
- 3 Kies die versameling en kies **Voeg byby**.
- 4 Kies 'n datatipe.
- 5 Kies een of meer items en kies **Voeg by**.

Hoe om versamelings te sien

- 1 Kies **Biblioteek**.
- 2 Kies 'n versameling.
- 3 Kies 'n datatipe.
- 4 Kies 'n item om die besonderhede te sien.
- 5 Indien nodig, kies  om kaarte vir die omgewing af te laai.

Sinchronisering van Garmin Explore Rekeningdata

Voordat jy rekeningdata kan sinchroniseer, moet jy aan 'n Wi-Fi netwerk koppel.

Jy kan data soos viapunte, roetes en aktiwiteite met jou Garmin Explore rekening sinchroniseer. Dit kan nuttig wees om jou data op elk van jou versoenbare toestelle beskikbaar te hou. Jou toestel sinchroniseer outomaties van tyd tot tyd data met jou rekening. Jy kan data ook te eniger tyd per hand sinchroniseer.

- 1 Uit die **Explore** -toepassing, kies **Account**.
- 2 Maak seker dat die **Sync User Data** -opsie gekies is.
- 3 Kies .

Invoer van GPX-lêers met 'n geheuekaart

Jy kan data soos roetepunte, roetes en spore in .gpx-lêerformaat vanaf 'n versoenbare microSD® kaart invoer.

- 1 Voeg 'n versoenbare microSD kaart, wat een of meer .gpx-lêers bevat, in die geheuekaartgleuf op jou toestel (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 68*).
- 2 Op jou Overlander toestel, kies **Explore > Biblioteek > Voer in na Explore > Geheuekaart**.
- 3 Kies een of meer .gpx-lêers en kies **SELECT**.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die lêers as ongeorganiseerde liggings in te voer, kies **Voer in as Ongeorganiseerd**.
 - Om die lêers na 'n versameling in te voer, kies 'n versameling.
- 5 Kies **Voer In**.

Uitvoer van GPX-lêers met 'n geheuekaart

Jy kan data soos roetepunte, roetes en spore na 'n versoenbare microSD kaart uitvoer.

- 1 Voeg 'n versoenbare microSD kaart in die geheuekaartgleuf op jou toestel (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 68*).
- 2 Op jou Overlander toestel, kies **Explore > Biblioteek > Voer uit vanaf Explore > Geheuekaart**.
- 3 Kies een of meer roetepunte, roetes of spore.
- 4 Kies **Voer uit**.

Aanteken van spore

Nasporing teken jou roete aan. Wanneer jy begin naspoor, teken jou toestel jou ligging aan en werk die naspoorlyn by. Indien jou toestel met 'n inReach® toestel gepaar is, teken jou toestel naspoorpunte aan en versend dit oor die satellietnetwerk op die gespesifiseerde versendingtussenposes.

- 1 Kies  >  > **Spoornemer**.
- 2 Kies **Wegspring**.

Wysig Nasporingstussenposes

Voordat jy die nasporingstussenposes kan wysig, moet jy jou toestel met 'n versoenbare inReach toestel paar. Jy kan die nasporingstussenposes wysig om te bepaal hoe dikwels jou toestel nasporingspunte aanteken en versend.

- 1 Kies  >  > **Spoornemer** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om die gereeldheid te wysig waarmee die toestel 'n nasporingspunt aanteken en oor die satellietnetwerk versend, kies **Send Interval**.
 - Om die gereeldheid te wysig waarmee die toestel jou ligging aanteken en die naspoorlyn bywerk, kies **Log Interval**.
- 3 Kies 'n tussenpose.
WENK: Jy kan Af kies om versending- of aantekeningsskenmerke te versper.

Stop nasporing

- 1 Kies  >  > **Spooropnemer > Stop.**
- 2 Kies 'n opsie.
 - Om voort te gaan om 'n spoor aan te teken, kies **Hervat aantekening.**
 - Om 'n spoor te berg om in Garmin Explore te sien, kies **Stoor spoor na Garmin Explore.**
 - Om die spoor te wis, kies **Gooi spoor weg.**

Wieg en Kantel

WAARSKUWING

Die wieg- of kanteltoepassing het ten doel om voertuighoeke te wys wat slegs op gekalibreerde mates berus. Dit is jou verantwoordelikheid om die toestel te kalibreer. Wysigings aan die toestel se posisie ná kalibrasie kan die akkuraatheid van sy mates beïnvloed. Die waarde van lesings is slegs benaderd en hang af van jou insette in die toestel. Neem gereeld sorgvuldige lesings, en gee die lesings kans om te stabiliseer ná beduidende veranderings in die omstandighede. Laat veiligheidshalwe altyd ruimte vir veranderende omstandighede en leesfoute. Versuim om rekenskap te gee van jou voertuig en jou omgewing kan 'n insident veroorsaak wat tot ernstige besering of die dood kan lei.

Die toestel waarsku jou as jou voertuig teen 'n hoek wieg of kantel wat die voertuig se stabiliteit kan beïnvloed.

Kalibrering van Wieg en Kantel

Jy kan die hoek van jou voertuig te eniger tyd na nul terugstel.

- 1 Parkeer jou voertuig op 'n plat, gelyk oppervlak.
- 2 Vertel die posisie van jou toestel in die monterstuk só dat jy die skerm maklik kan sien.
- 3 Kies  >  > **Wieg en Kantel > Kalibreer.**

Die waardes vir wieg en kantel stel terug na 0 grade.

WAARSKUWING

Om die beste akkuraatheid te handhaaf, moet jy die wieg en kantel elke keer kalibreer as jy jou toestel herposisioneer.

Verstelling van waarskuwingshoeke

Jy kan die hoeke stel waarteen die toestel 'n wieg- of kantelwaarskuwing aktiveer. Dit is jou verantwoordelikheid om die korrekte wieg- of kantelhoek vir jou voertuig te ken en in te stel.

- 1 Kies  >  > **Wieg en Kantel > ⋮ > Waarskuwingshoeke.**
- 2 Vee op of af om die wieg- of kantelwaarskuwingshoeke te verstel.
- 3 Kies **Aanvaar.**

Ontsperr van waarskuwingshoekalarms

- 1 Kies  >  > **Wieg en Kantel > ⋮.**
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om wieg- of kantelkennisgewings te ontsper of versper, kies **Wieg-en-Kantel-kennisgewings.**
 - Om hoorbare waarskuwings te ontsper of versper, kies **Hoorbare waarskuwings.**

Besigtiging van die Hoogtemeter, Barometer en Kompas

Die toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en kompassensors met outomatiese kalibrering.

Kies  >  > **ABK.**

Kalibreer tans die kompas

KENNISGEWING

Kalibreer die elektroniese kompas buitenshuis. Om rigtingakkuraatheid te verbeter, moet jy wegstaan van metaalvoorwerpe of voorwerpe wat magnetiese velde beïnvloed, soos voertuie, elektroniese toestelle, geboue of oorhoofse kragkabels.

Wanneer jou toestel aan die magnetiese montering gekoppel is, gebruik dit GPS-data om jou kompasrigting te bepaal. Wanneer jy die toestel uit die magnetiese montering verwyder, gebruik dit 'n ingeboude kompas om vir jou rigting te wys.

Elke keer wat jy jou toestel uit die magnetiese montering ontkoppel, sal die toestel jou vra om die kompas te kalibreer. As jy ongewone kompaswerkverrigting ervaar, byvoorbeeld nadat jy lang afstande beweeg het of ná uiterste temperatuurveranderinge, kan jy die kompas met die hand kalibreer om akkuraatheid te verbeter.

- 1 Ontkoppel die toestel uit die magnetiese montering en beweeg weg van voorwerpe wat magnetiese velde beïnvloed.
- 2 Kies  > **Kalibreer kompas**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm.

inReach Afstandbeheer

Die inReach afstandbeheerfunksie stel jou in staat om jou inReach toestel met behulp van jou Overlander - toestel te beheer. Jy kan boodskappe stuur, weervoorspellings kyk, SOS-waarskuwings aktiveer en meer. Gaan na buy.garmin.com om 'n inReach toestel te koop.

Koppeling van 'n inReach toestel

- 1 Bring die inReach toestel binne 3 m (10 vt.) van jou Overlander toestel.
- 2 Op jou Overlander toestel, kies .
- 3 Kies die **Explore**-oortjie.
- 4 Kies **inReach**.
- 5 Volg die skerminstruksies op jou Overlander toestel om die paarproses te voltooi.

Nadat die paarproses voltooi is, koppel die inReach en Overlander toestelle outomaties wanneer hulle binne reikafstand is.

Stuur van 'n inReach Boodskap

Voor jy 'n inReach boodskap met behulp van jou Overlander toestel kan stuur, moet jy dit met 'n versoenbare inReach toestel paar (*Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 39*).

Jy kan jou toestel gebruik om inReach boodskappe aan jou kontakte te stuur.

- 1 Kies  >  > **inReach** > .
- 2 Kies  om een of meer kontakte by te voeg.
- 3 Voer 'n boodskap in.
- 4 Kies **Stuur**.

SOS

Jy kan, gedurende 'n noodgeval, die GEOS Internasionale Noodgeval-reddingskoördinasiesentrum (IERCC) kontak om hulp te versoek. Die druk van die SOS-knoppie stuur 'n boodskap na die reddingskoördinasiesentrum en hulle stel die tersaaklike noodgevalreaksiespan in kennis van jou situasie. Jy kan gedurende jou noodgeval met die reddingskoördinasiesentrum praat terwyl jy wag dat hulp arriveer. Jy moet die SOS-funksie slegs in 'n werklike noodgeval gebruik.

Inisiëring van SOS-reddingsoperasie

Voor jy met behulp van jou Overlander toestel 'n SOS-reddingsoperasie kan inisieer, moet jy dit met 'n versoenbare inReach toestel paar (*Koppeling van 'n inReach toestel, bladsy 39*).

LET WEL: Terwyl dit in SOS-modus is, kan die inReach toestel nie afgesit word nie.

1 Kies  >  > **inReach** >  > **SOS**.

2 Skuif die **SOS**-ikoon na regs.

3 Wag vir die SOS-aftelling.

Die toestel stuur 'n verstekboodskap met besonderhede oor jou ligging aan die noodreaksiediens.

4 Antwoord op die noodreaksiediens se bevestigingsboodskap.

Jou antwoord laat die noodreaksiediens weet dat jy tydens die reddingsoperasie met hulle kan kommunikeer.

Tydens die eerste 10 minute van jou reddingsoperasie word 'n bygewerkte ligging elke minuut aan die noodreaksiediens gestuur. Om krag te bespaar ná die eerste 10 minute, word 'n bygewerkte ligging elke 10 minute gestuur wanneer jy beweeg, en elke 30 minute wanneer jy stilstaan.

Kansellering van 'n SOS-reddingsoperasie

As jy nie meer bystand benodig nie, kan jy 'n SOS-reddingsoperasie kanselleer nadat dit na die noodreaksiediens gestuur is.

Kies **Kanselleer SOS** > **Kanselleer SOS**.

Jou toestel versend die kansellasieversoek. Sodra jy 'n bevestigingsboodskap van die noodreaksiediens ontvang, werk die toestel weer normaal.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl meeste telefone en kopstukke ondersteun word en gebruik kan word, kan dit nie gewaarborg word dat 'n spesifieke telefoon of kopstuk gebruik kan word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Jou toestel kan met behulp van Bluetooth se koordlose tegnologie met jou selfoon en koordlose kopstuk of valhelm verbind om 'n vryhandtoestel te word. Om te bepaal of jou toestel met Bluetooth tegnologie versoenbaar is met jou toestel, besoek www.garmin.com/bluetooth.

Paar Jou Foon

Voordat jy vryhand-oproep kan gebruik, moet jy jou toestel met 'n versoenbare selfoon paar.

1 Plaas jou foon en jou Overlander toestel binne 3 m (10 vt.) van mekaar.

2 Ontspers op jou foon, Bluetooth se koordlose tegnologie en stel jou foon om sigbaar of ontdekbaar vir ander toestelle te wees.

Raadpleeg jou foon se eienaarshandleiding vir meer inligting.

3 Kies  > **Bluetooth** op jou Overlander toestel.

4 Kies die wisselskakelaar om Bluetooth tegnologie aan te skakel.

'n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.

5 Kies jou foon vanuit die lys.

6 Verifieer, indien nodig, dat die kode wat op jou foon vertoon word met die kode op jou Overlander toestel ooreenstem.

7 Kies **Paar**.

LET WEL: Om kontakte en oproeplogs op jou Overlander toestel te besigtig, sal jy dalk na die Bluetooth instellings op jou foon moet gaan en die kontakdeeltoestemming vir die gepaarde Overlander toestel ontsper. Raadpleeg jou foon se eienaarshandleiding vir meer inligting.

Wenke na die paring van die toestelle

- Na die aanvanklike paring kan die twee toestelle outomaties verbind elke keer wat hulle aangeskakel word.
- Wanneer jou telefoon met jou toestel verbind is, is jy gereed om stemoproep te ontvang.
- Wanneer jy die toestel aanskakel, probeer dit om te verbind met die laaste foon waarmee dit verbind was.
- Jy sal moontlik jou foon moet stel om outomaties aan die toestel te verbind wanneer die toestel aangeskakel word.
- Om foonoproep te maak, moet die kontakdeeltoestemming ontsper wees vir die navigasietoestel in die Bluetooth instellings op jou foon.
- Jy moet bevestig dat die Bluetooth kenmerke wat jy wil gebruik, ontsper is.

Paar bykomende Bluetooth toestelle

- 1 Plaas jou kopstuk of foon en jou Bluetooth toestel binne 33 vt. (10 m) van mekaar.
- 2 Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie op jou toestel.
- 3 Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie op jou kopstuk of foon en maak dit sigbaar vir ander Bluetooth toestelle.
- 4 Kies  > **Bluetooth** op jou toestel.
'n Lys van nabygeleë Bluetooth toestelle verskyn.
- 5 Kies jou kopstuk of foon uit die lys.
- 6 Kies **Paar**.

Maak van 'n Oproep

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n nommer te skakel, kies  voer die foonnommer in en kies .
 - Om 'n telefoonnommer te bel wat jy onlangs geskakel of ontvang het, kies  en kies 'n nommer.
 - Om 'n kontak in jou telefoonboek te bel, kies  en kies 'n kontak.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Antwoord** of **Afsit**.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies verskyn wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  uit die hoofkieslys te kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies .
- Om oudio na jou foon oor te dra, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies .

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies .
- Om af te lui, kies .

Om 'n foonnommer as voorafgestel te berg

Jy kan tot drie kontakte as voorafgestelde nommers op die skakelblad berg. Dit laat jou toe om vinnig jou huisfoonnommer, familieledede of kontakte wat jy gereeld bel te skakel.

- 1 Kies  > .
- 2 Hou 'n voorafgestelde nommer in, byvoorbeeld **Voorafgestelde 1**.
- 3 Kies 'n kontak.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou Overlander toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies  > **Bluetooth**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.

Skrap van 'n gepaarde Bluetooth toestel

Jy kan 'n gepaarde Bluetooth toestel skrap om te verhoed dat dit in die toekoms outomaties met jou Overlander-toestel verbind. Die skrap van 'n gepaarde slimfoon skrap ook alle gesinchroniseerde foonboekkontakte en oproepgeskiedenis uit jou Overlander-toestel.

- 1 Kies  > **Bluetooth**.
- 2 Langs die Bluetooth-toestelnaam, kies  > **Vergeet**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  > **Bluetooth**.
- 2 Kies langs die foonnommer  > **Vergeet**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom ([Verkeersinstellings](#), bladsy 54). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan gratis verkeersdata ontvang deur 'n kabelbykomstigheid vir verkeersontvangers wat seine deur die lug ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger](#), bladsy 43). Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare verkeersontvanger-kabelbykomstigheid te vind en te koop.

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger

KENNISGEWING

Verhitte (gemetalliseerde) windskerms kan die werkverrigting van die verkeersontvanger verlaag.

'n Verkeersontvanger ontvang, waar beskikbaar, verkeersdata van 'n luglangse uitsaaisein. 'n Luglangse verkeersontvangerkabel is as 'n bykomstigheid vir alle produkmodelle beskikbaar. Besoek jou produktebladsy by garmin.com om 'n versoenbare bykomstige verkeersontvangerkabel te vind en te koop. Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie.

Koppel die toestel met behulp van die verkeersontvangerkabel aan voertuigkrag (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 3*).

LET WEL: Die verkeersontvangerkabel het 'n geïntegreerde antenna vir die ingeboude digitale verkeersontvanger. Waar beskikbaar, ontvang die digitale verkeersontvanger verkeersdata vanaf FM-radiostasies met behulp van HD Radio™ tegnologie.

Wanneer jy binne 'n verkeersdekkinggebied is, kan jou toestel verkeersinligting vertoon en jou help om verkeersknope te vermy.

Ontspers van verkeer

Voordat jy verkeer kan ontsper, moet jy jou toestel aan 'n versoenbare verkeersontvangerkabel koppel (*Ontvang verkeersdata met gebruik van 'n verkeersontvanger, bladsy 43*).

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Navigasie** > **Verkeer**.
- 2 Kies die **Verkeer**-merkblokkie.

Besigtiging van verkeer op die kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraging op nabygeleë paaie.

- 1 Vanuit die hoofkieslys, kies  >  > **Verkeer**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Sleutel** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir verkeersvoorvalle

- 1 In die hoofkieslys, kies  >  > **Verkeer**.
- 2 Kies  > **Voorvalle**.
- 3 Kies 'n item op die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Stemopdrag

LET WEL: Stemopdrag is nie vir alle tale en streke beskikbaar nie, en is moontlik nie vir alle modelle beskikbaar nie.

LET WEL: Stemgeaktiveerde Navigasie kan moontlik nie gewenste werkverrigting bereik wanneer dit in 'n raserige omgewing is nie.

Stemopdrag laat jou toe om jou toestel te gebruik deur woorde en opdragte te sê. Die stemopdrag-kieslys verskaf stemaanporboodskappe en 'n lys van beskikbare opdragte.

Instel van die ontwaakfrase

Die ontwaakfrase is 'n woord of frase wat jy kan sê om stemopdrag te aktiveer. Die verstek-ontwaakfrase is OK Garmin.

WENK: Jy kan die kans op toevallige stemopdrag-aktivering verminder deur 'n sterk ontwaakfrase te gebruik.

- 1 Kies  >  > **Stemopdrag** >  > **Ontwaakfrase**.
- 2 Voer 'n nuwe ontwaakfrase in.
Die toestel dui die sterkte van die ontwaakfrase aan namate jy die frase invoer.
- 3 Kies **Gedoen**.

Aktivering van stemopdrag

- 1 Sê **OK Garmin**.
Die stemopdragkieslys verskyn.
- 2 Sê 'n opdrag vanaf die kieslys.
- 3 Reageer op die stemaanporboodskappe om die soektog of handeling te voltooi.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Sê opdragte soos wat hulle op die skerm verskyn.
- Reageer soos nodig op stemaanporboodskappe van die toestel.
- Vermeerder die lengte van jou ontwaakfrase om die kans van toevallige stemopdrag-aktivering te verminder.
- Luister vir twee tone om te bevestig wanneer die toestel stemopdrag binnegaan of verlaat.

Begin 'n Roete deur Gebruik van Stemopdragte

Jy kan die name van gewilde en bekende liggings sê.

- 1 Sê jou ontwaakfrase (*Instel van die ontwaakfrase, bladsy 44*).
- 2 Sê **Vind Plek**.
- 3 Luister na die stemaanporboodskap, en sê die naam van die ligging.
- 4 Sê die lynnommer.
- 5 Sê **Navigeer**.

Dempinstruksies

Jy kan die stempoorboodskappe vir stemopdragte versper sonder om die toestel te demp.

- 1 Kies  >  > **Stemopdrag** > .
- 2 Kies **Demp instruksies** > **Is ontsper**.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies  > **Hulp**.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks (*Stel die tekstaal, bladsy 55*).
- 2 Kies  om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestelinstellings, bladsy 55](#)).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies  > **Waar Ek Was**.

Fusion-Link™ koordlose afstandbeheertoepassing

Jy kan die Fusion-Link afstandbeheertoepassing op jou Overlander-toestel gebruik om 'n versoenbare Fusion® stereo te beheer. Jy kan die volume verstel, die bron verander, terugspeel beheer, voorafgestelde radiokanale kies en bestuur, sekere stereo-instellings verstel en DSP-profiel op die stereo konfigureer.

Die toepassing kommunikeer met die stereo met gebruik van 'n koordlose verbinding aan die Overlander-toestel. Jy moet jou toestel deur middel van Bluetooth tegnologie aan die stereo verbind om die toepassing te gebruik.

Indien jy die stereo aan 'n Wi-Fi netwerk verbind, kan die toepassing met gebruik van daardie netwerk met die stereo kommunikeer, wat 'n groter reikwydte as 'n Bluetooth verbinding verskaf.

Verbind aan 'n stereo met gebruik van Bluetooth

- 1 Ontspers Bluetooth ontdekkingsmodus op jou versoenbare Fusion stereo.
- 2 Skakel jou Overlander toestel aan en sit die toestel binne 10 m (33 vt.) van die stereo.
- 3 Kies op jou Overlander toestel  > **Bluetooth**.
- 4 Kies jou Fusion stereo uit die lys beskikbare toestelle.

Verbind aan 'n stereo met gebruik van 'n koordlose netwerk

Jy kan jou Overlander toestel aan 'n versoenbare Fusion stereo verbind wat aan dieselfde koordlose netwerk verbind is.

- 1 Kies 'n opsie:
 - Verbind jou Fusion stereo aan die voertuig se Ethernet of koordlose netwerk.
 - Indien jou Fusion stereo 'n ingeboude koordlose netwerk het, ontsper koordlose netwerke in die stereo-instellings.
- 2 Kies op jou Overlander toestel  > **Wi-Fi**.
- 3 Kies dieselfde koordlose netwerk as waaraan jou stereo verbind is.
- 4 Indien nodig, voer 'n wagwoord in.

Musiekterugspeel

Speel Musiek

- 1 Kies  >  > **Fusion Link**.
- 2 Kies 'n stereo uit die lys.
- 3 Indien nodig, kies 'n liedjie of stasie.

Kies 'n bron

- 1 Kies die bronikoon.
Die bronikoon is in die boonste linkerhoek van die stereoskerm en dit dui die bron aan wat tans gekies is.
- 2 Kies 'n bron.

Terugspeelkontroles

Die terugspeelkontroles op die skerm kan verander na gelang van die gekose bron.

	Kies om mediaterspeel te onderbreek.
	Kies om media te speel of mediaterspeel te hervat.
	• Kies om na die vorige snit oor te slaan, wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. • Hou om die snit terug te rol wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. • AM- of FM-bron: ◦ Kies om na die vorige stasie of voorafgestelde stasie in te stel. ◦ Hou in om vinniger in te stel (slegs handmatigmodus).
	• Kies om na die volgende snit oor te slaan, wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. • Hou om die snit vinnig vorentoe te rol wanneer 'n toepaslike bron gebruik word. • AM- of FM-bron: ◦ Kies om na die volgende stasie of voorafgestelde stasie in te stel. ◦ Hou in om vinniger in te stel (slegs handmatigmodus).
	Kies om deur die instelmodusse (outo of handmatig) en voorafgestelde opsies te beweeg. Druk en hou om die huidige stasie as 'n voorafgestelde stasie te berg.
	Kies om die volume van die huidige sone te verhoog.
	Kies om die volume van die huidige sone te verlaag.
Gain	Op die AUX-bron, beweeg die glyer om die toename te verhoog of verlaag.

Oudiobeheer

Verstel die volume vir 'n sone

- 1 Kies  >  > **Fusion Link** > .
- 2 Beweeg die glyer om die volume vir 'n sone te beheer.

Demp alle gekoppelde stereo's

Jy kan vinnig die audio demp vanaf hierdie stereo of vanaf alle stereo's wat aan die netwerk gekoppel is.

Kies vanaf enige bron .

Die dempsimbool verskyn en audio vanaf hierdie stereo word stilgemaak.

Verstel die toon

- 1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Kies 'n sone.
- 3 Kies **Tone**.
- 4 Skuif die glybalk om die vlak van elke toon te verstel.

Versper die Hard-instelling vir 'n sone

Die Loud-instelling behou frekwensiereaksies teen lae volumes en verhoog waargeneemde hardheid teen hoë volumes. Hierdie instelling is by verstek in alle sones ontsper.

- 1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Kies 'n sone.
- 3 Kies **Loud** om die instelling te ontsper of versper.

Verstel die toename vir 'n aanvullende toestel

Jy kan die toename vir 'n gekoppelde, aanvullende toestel verstel om 'n volumevlak soortgelyk aan dié van ander mediabronne te verkry. Jy kan die toename in 1 dB-inkrementele verstel.

- 1 Kies 'n aanvullende bron.
- 2 Beweeg die glyer om die toename te verhoog of verlaag.

LET WEL: Om die beste oudiogetaltes te kry wanneer jy 'n draagbare mediaspeler met oorfone gebruik, is dit dalk nodig om die volumebeheer op die mediaspeler te verstel, eerder as om die toename te verstel.

Luidsprekersones

Jy kan luidsprekers in een area in 'n luidsprekersone saamgroepeer. Dit laat jou toe om die oudiovlak van die sones individueel te beheer. Jy kan die oudio byvoorbeeld stiller maak in die kajuit en harder op die dek.

Jy kan die balans, volumeperk, toon, laebasluidsprekervlak, laebasluidsprekerfrekwensie en naam vir elke sone stel, en ander sonespesifieke instellings konfigureer.

Verstel die oudio-instellings vir 'n sone

- 1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Kies 'n sone.
- 3 Kies **More**.
- 4 Kies een of meer opsies:

LET WEL: Nie alle opsies is vir alle sones beskikbaar nie.

- Om die maksimum volumevlak van hierdie sone te beperk, kies **VOLUME LIMIT** en verstel die vlak.
- Om die laebasluidsprekervlak van hierdie sone te stel, kies **SUB LEVEL** en verstel die vlak.
- Om die regter- en linkerluidsprekerbalans van hierdie sone te verstel, kies **BALANCE** en verstel die balans.

Verstel die laebasluidsprekerfilter

Jy kan die laebasluidsprekerfilter-instelling gebruik om die laebasluidspreker se afsnyfrekwensie vir elke sone te beheer, wat die klanksamestelling van die luidsprekers en die laebasluidspreker kan verbeter. Oudioseine bo die gekose afsnyfrekwensie word nie na die laebasluidspreker oorgedra nie.

LET WEL: As 'n DSP-instelling op die sone toegepas is, kan hierdie instelling nie op die stereo verander word nie. Jy kan die DSP-instelling vir die optimale afsnyfrekwensie sien soos wat dit deur die DSP-beheerder bereken is, maar jy kan dit nie verstel nie.

- 1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Kies 'n sone.
- 3 Kies **Subwoofer Filter**.
- 4 Kies 'n frekwensie.

DSP-instellings

Sekere Fusion stereo's spog met digitale seinverwerking (DSP). Jy kan voorafgekonfigureerde DSP-instellings kies vir Fusion luidspreker en versterkers om oudiogetaltes te optimaliseer.

Alle DSP-instellings word gekonfigureer met gebruik van die Fusion-Link afstandbeheertoepassing.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle stereomodelle beskikbaar nie.

Konfigureer die DSP-instellings

Jy kan die DSP-instellings konfigureer om die klank te optimaliseer in elke sone wat Fusion luidsprekers en versterkers gebruik.

- 1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Kies 'n sone.
- 3 Kies **DSP Settings**.
- 4 Konfigureer die DSP-instellings soos nodig, na gelang van die model Fusion luidsprekers en versterkers wat aan die sone gekoppel is.
- 5 Herhaal hierdie stappe vir elke sone.
- 6 Nadat jy die DSP-instellings vir al die sones gekonfigureer het, kies **Send DSP Settings**.

Voorafingesteldes

Jy kan jou gunsteling-AM-stasies en -FM-stasies as voorafingesteldes stoor vir maklike toegang.

Berg 'n stasie as 'n voorafingestelde

- 1 Met 'n toepaslike bron gekies, skakel die stereo in op 'n stasie of 'n kanaal.
- 2 Druk en hou .

Kies 'n voorafingestelde uit 'n lys

- 1 Met 'n toepaslike bron gekies, kies .
- 2 Kies 'n voorafingestelde.

Die verwydering van voorafingesteldes

- 1 Met 'n toepaslike bron gekies, kies .
- 2 Kies .
- 3 Kies elke voorafingestelde wat jy wil verwyder.
- 4 Nadat jy klaar voorafingesteldes verwyder het, kies .

Oudio-instellings

Kies  >  > **Fusion Link** > .

Music: Stel jou in staat om die luidsprekersone te konfigureer.

Tuner Region: Stel die streek wat deur die onderskeie radiobronne gebruik word.

Device Name: Stel 'n naam vir hierdie stereo.

Searching: Ontspers Fusion Alpha Search Technology (FAST), wat jou toelaat om vinnig na snitte volgens letter of nommer te soek. Jy kan die minimum aantal snitte stel wat nodig is om die FAST-kieslys te ontsper. FAST-soektogte is beskikbaar wanneer jou toestel meer as hierdie aantal snitte bevat.

Update: Laat jou toe om die stereo- en DSP-instellingsageware by te werk.

About: Wys die sagtewareweergawe-inligting vir die stereo.

Instellings vir luidsprekersone

Stel 'n sonenaam

Jy kan 'n naam vir 'n luidsprekersone stel, sodat dit makliker geïdentifiseer kan word.

- 1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Kies 'n sone.
- 3 Kies **Zone Name**.
- 4 Gebruik die skermleutelbord om 'n naam in te voer en kies **OK**.

Skakel sones aan mekaar

Jy kan sone 1 en 2 aan mekaar skakel om die volumevlakke gesinchroniseer te hou. Verstelling van enigeen van die geskakelde sones se volume, sal beide sones beïnvloed.

Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music** > **Zone 2** > **Link to zone 1**.

LET WEL: Nadat sone 1 en 2 geskakel is, kan jy nie die volume van elke sone afsonderlik verstel nie.

Versper 'n sone

Jy kan 'n ongebruikte sone versper en dit uit die oudiovlakblaai verwyder. Wanneer 'n sone versper is, kan jy nie enige instellings vir daardie sone verander nie. Jy kan slegs sone 3 en 4 versper.

1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.

2 Kies 'n sone.

3 Kies **Zone Enabled**.


Versper die interne versterkers

Indien jy nie luidsprekers direk aan sone 1 en 2 koppel nie, kan jy die interne versterkers versper om kragverbruik te verminder.

1 Kies  >  > **Fusion Link** >  > **General**.

2 Kies **Internal Amplifiers**.

Garmin PowerSwitch™ Toepassing

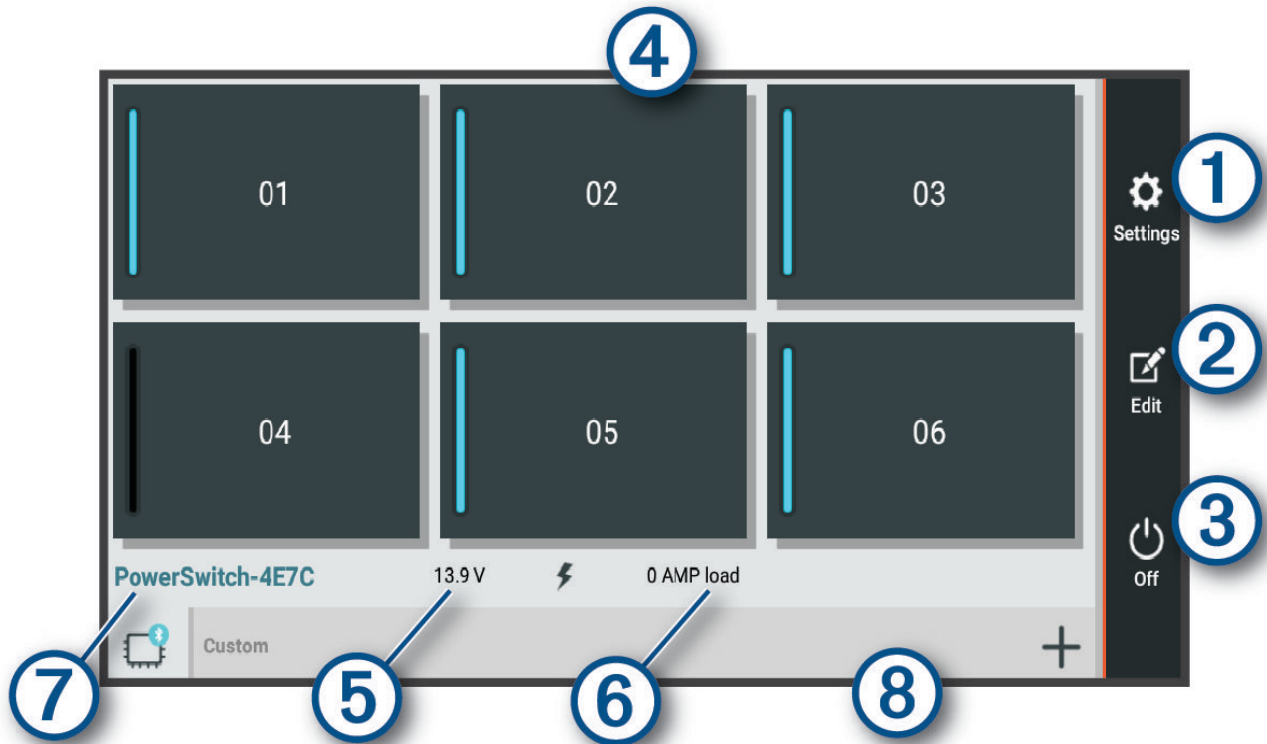

① ⚙️	Maak die instellingskieslys van die toepassing oop
② ✎️	Maak die wysigingsmodus oop om die uitleg en funksies van die toepassing te verpersoonlik
③ 🔌	Skakel alle uitsette af
④ Kragknoppies	Aktiveer elke gekoppelde uitset
⑤	Vertoon stroomspanning van inset
⑥	Vertoon die totale stroomsterkte van die gekose Garmin PowerSwitch toestel
⑦	Vertoon die toestel se naam
⑧	Vertoon Garmin PowerSwitch toestel se duimgidse en duimgidse vir verpersoonlikte uitlegte

Om 'n kragkakelaar te aktiveer

Voordat jy die Garmin PowerSwitch toepassing kan gebruik om 'n skakelaar te aktiveer, moet jy jou Garmin PowerSwitch toestel in jou voertuig installeer en dit met die Garmin PowerSwitch toestel paar.

Kies 'n kragknoppie vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing om 'n skakelaar aan of af te skakel.

Om alle skakelaars af te skakel

Kies 🔌.

Om 'n knoppie te verpersoonlik

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassingskerm .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies  op die knoppie wat jy wil verpersoonlik.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
 - Om die knoppie se modus te verander, kies 'n knoppiemodus.
 - Om die intensiteit van die skakelaar te verstel, gebruik die glyer.
 - Om die knoppie te stel dat dit vir 'n kontrole-inset aktiveer, kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies .
- 5 Kies **Gedoen**.

Toekenning van 'n skakelaar aan 'n kontrole-inset

Voordat jy kontrole-insetfunksies kan gebruik, moet jy 'n kontrole-inset aan jou Garmin PowerSwitch toestel verbind (*Om 'n kontrole-inset te koppel, bladsy 65*).

Jy kan een of meer skakelaars toeken om aan te skakel wanneer die Garmin PowerSwitch toestel 'n sein vanaf 'n kontrole-inset ontvang.

- 1 Kies .
- 2 Kies jou Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Kies 'n kontrole-inset.
- 4 Kies een of meer skakelaars.

Om 'n verpersoonlikte uitleg by te voeg

Jy kan 'n verpersoonlikte uitlegoortjie by die Garmin PowerSwitch toepassing voeg. Knoppies wat by 'n verpersoonlikte uitleg gevoeg word, kan gelyktydig veelvuldige skakelaars beheer.

- 1 Kies vanaf die Garmin PowerSwitch toepassing .
Die toestel maak wysigingsmodus oop.
- 2 Kies .

Byvoeg van 'n knoppie op 'n selfgekoose uitleg

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies **Byvoegknoppie**.
- 4 Kies  op die nuwe knoppie.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die naam van die knoppie te verander, kies die **Knoppie-etiket**-veld en voer 'n naam in.
 - Om 'n ikoon by die knoppie te voeg, kies die **Ikoon**-veld en kies 'n ikoon.
 - Om die knoppiekleur te verander, kies 'n kleur.
- 6 Kies **Voeg aksie by**.
- 7 Indien nodig, kies 'n Garmin PowerSwitch toestel en 'n skakelaar.
- 8 Kies 'n aksie:
 - Kies **Wissel** om die knoppie te stel sodat die skakelaar met elke druk aan- of afskakel.
 - Kies **Skakel aan** om die knoppie te stel om die skakelaar aan te skakel.
 - Kies **Skakel af** om die knoppie te stel om die skakelaar af te skakel.
- 9 Kies 'n knoppiemodus:
 - Kies **Normaal** om die knoppie te stel om met een aanraking te aktiveer.
 - Kies **Vlugtig** om die knoppie te stel om net te aktiveer terwyl jy daaraan raak.
 - Om die knoppie te stel om herhaaldelik aan en af te skakel, kies **Flikker** en kies tydintervalle.
- 10 Gebruik die glyer om ligte se helderheid te stel, indien van toepassing.
- 11 Kies .
- 12 Kies **Voeg aksie by** om bykomende aksies vir die knoppie by te voeg, indien van toepassing.
Jy kan een aksie vir elke skakelaar op die Garmin PowerSwitch toestel byvoeg.

Om knoppies in 'n verpersoonlikte uitleg te rangskik

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Hou  op die knoppie wat jy wil skuif en sleep die knoppie na 'n nuwe bestemming.

Om 'n verpersoonlikte uitleg of knoppie te skrap

- 1 Kies 'n duimgids vir verpersoonlikte uitleg vanuit die Garmin PowerSwitch toepassing.
- 2 Kies .
Die toepassing maak wysigingsmodus oop.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om 'n knoppie te skrap, kies  op die knoppie wat jy wil skrap.
 - Om 'n duimgids vir uitleg te skrap, kies  op die duimgids vir uitleg.

Overlander Instellings

Navigasie-instellings

Kies  > Navigasie.

Voertuigprofiel: Stel die voertuigprofiel vir elke voertuig waarmee jy jou toestel sal gebruik.

Kaart & Voertuig: Stel die kaartdetailvlak en die voertuigikoon om op jou toestel te vertoon.

Roetevoorkeur: Stel die roetevoorkeure wanneer jy navigeer.

Bestuurderhulp: Stel bestuurderbystand-waarskuwings.

Verkeer: Stel die verkeersdetail wat die toestel gebruik. Jy kan jou toestel stel om verkeer te vermy wanneer dit roetes uitwerk, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n verkeersvertraging voorkom ([Vermy Verkeersvertraging op Jou Roete, bladsy 16](#)).

Eenhede: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies  > Navigasie > Kaart & Voertuig.

Voertuig: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Rykaartaansig: Stel die perspektief op die kaart.

Kaartdetail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Kaarttema: Verander die kleur van die kaartdata.

Kaartlae: Stel die data wat op die kaartblad verskyn ([Verpersoonliking van die Kaartlae, bladsy 33](#)).

Outozoem: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoem.

myKaarte: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaarte

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek <http://buy.garmin.com>.

1 Kies  > Navigasie > Kaart & Voertuig > myKaarte.

2 Kies 'n kaart.

Roetevoorkeurstellings

Kies  > Navigasie > Roetevoorkeur.

Roetevoorskou: Wys 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Berekeningsmodus: Stel die roeteberekeningsmetode.

Vermydings: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Selfgekoos Vermydings: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Omgewingsones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of uitlaatbeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Tolpaaie: Stel voorkeure om tolpaaie te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Tolgeld en Fooie: Stel voorkeure om tolplakkers te vermy.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Beperkte Modus: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

Stemtaal: Stel die taal vir navigasie-stemporbodskappe.

Reisgeskiedenis: Stel die toestel in staat om inligting vir die myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke aan te teken.

Wis Reisgeskiedenis: Wis jou reisgeskiedenis vir die myTrends, Waar Ek Was- en Ritlog-kenmerke.

Bestuurderbystandinstellings

Kies  > Navigasie > Bestuurderhulp.

Hoorbare bestuurderwaarskuwings: Ontspers 'n hoorbare waarskuwing vir elke soort bestuurderwaarskuwing (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -Waarskuwings, bladsy 10*).

Nabyheid-waarskuwings: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies  > Navigasie > Verkeer.

Verkeer: Ontspers verkeer.

Huidige Verskaffer: Stel die verskeersverskaffer in om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Intekeninge: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimaliseer Roete: Ontspers die toetsel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 16*).

Verkeerswaarskuwings: Stel die erns van verkeersvertragings waarvoor die toetsel 'n verkeerswaarskuwing vertoon.

Ontspers Bluetooth Koordlose Tegnologie

Kies  > Bluetooth.

Verbind aan 'n koordlose netwerk

1 Kies  > Wi-Fi.

2 Indien nodig, kies die wissel-skakelaar om koordlose netwerktegnologie aan te skakel.

3 Kies 'n koordlose netwerk.

4 Indien nodig, voer die enkripsiesleutel in.

Die toetsel verbind aan die koordlose netwerk. Die toetsel onthou die netwerkinkligting en verbind outomaties wanneer jy in die toekoms na hierdie ligging terugkeer.

Vertooninstellings

Kies  > Vertoon.

Helderheidsvlak: Stel die vertoonhelderheidsvlak op jou toetsel.

Aanpassingshelderheid: Verstel outomaties die agtergrondhelderheid op grond van die omringende lig wanneer die toetsel uit die montering is.

Tema: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Outomaties-opsie kies, skakel die toetsel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Agtergrond: Stel die agtergrond op jou toetsel.

Slaap: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toetsel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Dagdroom: Ontspers of versper die dagdroom-skermstuk.

Lettergrootte: Vergroot of verklein die lettergrootte op jou toetsel.

Wanneer toetsel geroteer word: Stel die skerm in staat om outomaties tussen portret- en landskapvertoonmodus te roteer op grond van die toetseloriëntasie of om in die huidige oriëntasie te bly.

LET WEL: Terwyl die toetsel aan die voertuigmontering gekoppel is, ondersteun dit slegs landskapmodus.

Uitsaai: Stel jou in staat om die inhoud van die toetselskerm koordloos op 'n versoenbare eksterne skerm te wys.

Klank- en kennisgewinginstellings

Kies  > **Klank en kennisgewing**.

Volumeglyers: Stel die volumevlakke vir navigasie, media, oproepe, alarms en kennisgewingwaarskuwings.

Moenie steur nie: Stel die reëls vir die outomatiese moenie-steur-nie-kenmerk. Hierdie kenmerk stel jou in staat om hoorbare waarskuwings tydens spesifieke tye of gebeure te versper.

Versteekkennisgewingluitoontoon: Stel die klank vir die versteekkennisgewingluitoontoon op jou toestel.

Verstel Klank- en Kennisgewingvolume

1 Kies  > **Klank en kennisgewing**.

2 Gebruik die glybalke om die klank- en kennisgewingvolume te verstel.

Ontspers of versper van liggingdienste

Die liggingdienste-kenmerk moet vir jou toestel ontsper wees om jou ligging te vind, roetes te bereken en navigasiebystand te verskaf. Jy kan liggingdienste versper om batterykrag te spaar of om 'n roete te beplan wanneer die toestel binnenshuis en weg van GPS-seine is. Wanneer liggingdienste versper is, ontsper die toestel 'n GPS-nabootser om roetes te bereken en na te boots.

1 Kies  > **Ligging**.

2 Kies die wisselskakeklaar om liggingdienste te ontsper of versper.

LET WEL: Vir meeste gebruike moet jy nie die Modus-instelling van die verstekopsie van Slegs toestel verander nie. Die toestel sluit 'n GPS-antenna met hoë werkverrigting in, wat die akkuraatste liggingdata verskaf terwyl jy navigeer.

Stel die tekstaal

Jy kan die taal vir teks in die toestelsagteware kies.

1 Kies  > **Taal en toevoer** > **Taal**.

2 Kies 'n taal.

Datum- en tydinstillings

Kies  > **Datum en tyd**.

Outomatiese datum en tyd: Stel outomaties die tyd op grond van inligting vanaf die gekoppelde netwerk.

Stel datum: Stel die maand, dag en jaar op jou toestel.

Stel tyd: Stel die tyd op jou toestel.

Kies tydsone: Stel die tydsone op jou toestel.

Gebruik 24-uur-formaat: Ontspers of versper die 24 uur-tydformaat.

Toestelinstellings

Kies  > **Meer oor die toestel**.

Stelselbywerkings: Laat jou toe om kaart- en toestelsagteware by te werk.

Status: Vertoon die batterystatus en netwerk-inligting.

Regsinligting: Laat jou toe om die eindgebruikerlisensieooreenkoms (EGLO) en sagtewarelisensie-inligting te besigtig.

Regulatory information: Vertoon regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.

Garmin-toestelinligting: Vertoon weergawe-inligting vir hardeware en sagteware.

Herstel van Instellings

Jy kan 'n instellingskategorie na die fabrieksverstekwaardes herstel.

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n instellingskategorie.
- 3 Kies  > **Herstel**.

Stel data en instellings terug

Die toestel bied verskeie opsies om gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om jou reisgeskiedenis te wis, kies **Navigasie > Roetevoorkeur > Wis Reisgeskiedenis**.
Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings, rekeninge, toepassings of geïnstalleerde kaarte nie.
 - Om alle navigasie-instellings na die fabriek-verstekwaardes terug te stel, kies **Navigasie >  > Herstel**.
Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.
 - Om alle gebergde koordlose netwerke en gepaarde toestelle te verwyder, kies **Toestelsterugstel > Netwerkinstellingsterugstelling**.
Hierdie opsie skrap nie enige ander gebruikersdata nie.
 - Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Toestelsterugstel > Fabrieksdataterugstelling**.
Hierdie opsie skrap jou reisgeskiedenis, toepassings, rekeninge, instellings, gebergde netwerke, gepaarde toestelle en alle ander gebruikersdata. Geïnstalleerde kaarte word nie geskrap nie. Gebruikerslêers in die Garmin-lêergids kan nie geskrap word nie.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

- 1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.
- 2 Kies **Meer oor die toestel > Regulatory information**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurreeks	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laaitemperatuurreeks	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Radiofrekwensie/-protokol	2,4 GHz @ 15 dBm
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon
Kompasveilige afstand	30,5 cm (12 duim)

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Installeer die toestel in die montering en koppel die montering aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele krag aansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-krag aansluitprop.
Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntsteundienste.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Koppel die toestel aan eksterne krag deur die ingeslote USB-kabel te gebruik.

LET WEL: 'n USB-kraghegstuk word nie ingesluit nie. Gaan na die produkblad op garmin.com om 'n krag aansluitprop-bybehoor te koop.

- 2 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n koordlose netwerk*, bladsy 54).

Terwyl die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer dit outomaties vir beskikbare bywerkings en vertoon dit 'n kennisgewing wanneer 'n bywerking beskikbaar is.

- 3 Kies 'n opsie:

- Wanneer 'n bywerkingkennisgewing verskyn, vee af vanaf die bokant van die skerm en kies **'n Bywerking is beskikbaar..**
- Om per hand vir bywerkings te soek, kies  > **Meer oor die toestel** > **Stelselbywerkings**.

Die toestel vertoon beskikbare kaart- en sagtewarebywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Bywerking beskikbaar** onder Kaart of Sagteware.

- 4 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Laai af**.
- Om slegs kaartbywerkings te installeer, kies **Kaart**.
- Om slegs sagtewarebywerkings te installeer, kies **Sagteware**.

- 5 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Aanvaar Almal** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy Verwerp kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Jy moet die kaarte weer bywerk om ontbrekende kaartdata te herstel.

Bywerking van Kaarte en Sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 59*).

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Koppel jou toestel aan jou rekenaar deur 'n micro-USB-kabel te gebruik.

Die klein kant van die kabel verbind aan die micro-USB-poort ① op jou Overlander toestel, en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort op jou rekenaar.

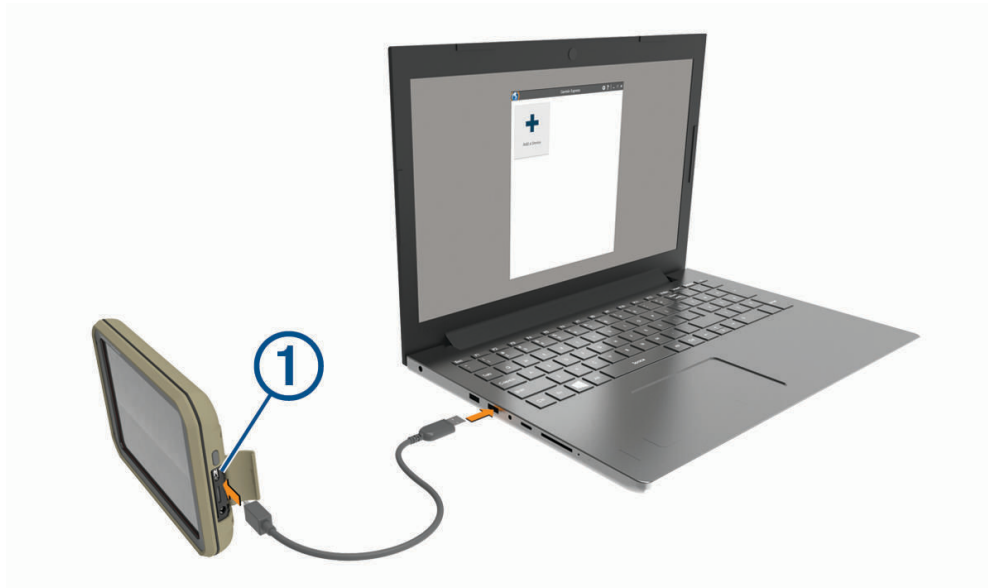

4 In die Garmin Express toepassing, klik **Voeg 'n Toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

5 Klik **Voeg Toestel by** en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

Updates Available

Last Checked: Just Now 

Estimated Install Time: 1 hour and 18 minutes

[View Details](#)

[Install All](#)

6 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik **Sien besonderhede** en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data, bladsy 68*).

7 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.

2 Kies 'n opsie:

- Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoopie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met die gebruik van Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Verander die smeltdraadjie in die voertuigkragkabel

KENNISGEWING

Wanneer jy die smeltdraadjie vervang, moenie enige van die klein deeltjies verloor nie en maak seker dat dit in die behoorlike posisie teruggesit word. Die voertuigkragkabel werk nie tensy dit reg aanmekaar gesit is nie.

Indien jou toestel nie in jou voertuig laai nie, moet jy dalk die smeltdraadjie vervang wat aan die punt van die voertuig-aansluitprop geleë is.

- 1 Roteer die eindstuk ① antikloksgewys om dit te ontsluit.



WENK: Jy sal dalk 'n muntstuk moet gebruik om die eindstuk te verwyder.

- 2 Verwyder die eindstuk, die silwer punt ②, en die smeltdraadjie ③.
- 3 Voeg 'n nuwe vinnige-uitbrandsmeltdraadjie in wat dieselfde stroom het, soos 1 A of 2 A.
- 4 Plaas die silwer punt in die eindstuk.
- 5 Druk die eindstuk in en roteer dit kloksgewys om dit weer in die voertuigkragkabel terug te sluit ④.

Herstel van die toestel

Jy kan jou toestel herstel indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragtoets vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoopie

Verwyder die Montering van die Suigdoopie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoopie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoopie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoopie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoopie na jou.

Foutopspring

Die suigdoop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdoop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdoop (*Montering van en kragtoevoer aan die toestel in jou voertuig, bladsy 3*).

Die montering hou nie my toestel in plek terwyl ek bestuur nie

Vir die beste resultate moet jy die voertuigmontering skoon hou en die toestel naby aan die suigdoppie posisioneer.

Indien die toestel skuif terwyl jy bestuur, moet jy hierdie aksies uitvoer.

- Verwyder die montering met krag uit die suigdoppie-arm en vee die bal en sok met 'n lap af.
Stof en ander vuilheid kan die wrywing in die bal-en-sok-skarnier verlaag en so veroorsaak dat die skarnier beweeg terwyl jy bestuur.
- Roteer die skarnierarm so ver as wat jou windskermhoek dit toelaat, in die rigting van die suigdoppie.
Deur die toestel nader aan die windskerm te posisioneer, word die uitwerking van stampe en vibrasie vanaf die pad verlaag.

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die liggingdienste-kenmerk ontsper is.
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

Die toestel laai nie in my voertuig nie

- Gaan die smeltdraadje in die voertuigkragkabel na ([Verander die smeltdraadje in die voertuigkragkabel, bladsy 60](#)).
- Bevestig dat die voertuig aangeskakel is en krag aan die kragpunt verskaf.
- Bevestig dat die binnetemperatuur van die voertuig binne die laaitemperatuur-reeks is wat in die spesifikasies aangedui word.
- Bevestig dat die smeltdraadje in die voertuigkragpunt nie gebreek is nie.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid ([Vertooninstellings, bladsy 54](#)).
- Verkort die vertoon-afsnityd ([Vertooninstellings, bladsy 54](#)).
- Verlaag die volume ([Verstel Klank- en Kennisgewingvolume, bladsy 55](#)).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie ([Verbind aan 'n koordlose netwerk, bladsy 54](#)).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie ([Aan- of Afskakel van die Toestel, bladsy 6](#)).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies  > **Bluetooth**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar ([Skrap 'n gepaarde foon, bladsy 42](#)) en die paarproses voltooi.

Bylaag

Garmin PowerSwitch

⚠ WAARSKUWING

Garmin beveel ten sterkste aan dat 'n ervare installeerder met die nodige kennis van elektriese stelsels, die toestel installeer. Verkeerde bedrading van die kragkabel kan tot skade aan die voertuig of die battery lei en kan liggaamlike besering tot gevolg hê.

Jy kan 'n gekoppelde Garmin PowerSwitch toestel gebruik om ligte, waaiers en meer vanaf jou Overlander toestel te beheer.

Oorwegings vir montering

- Die toestel moet naby aan die battery gemonteer word en binne reikafstand van die kragkabel wat verskaf word.
- Die monteringoppervlak moet sterk genoeg wees om die gewig van die toestel te dra.
- Die ligging moet ruimte toelaat vir die roetering en koppeling van alle kables.

Montering van die toestel

Voordat jy die toestel kan monteer, moet jy 'n monteerligging kies en die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak aankoop.

KENNISGEWING

Vermyn drade, meters, lugsakke, lugsakomhulsels, HVAC, en ander items terwyl jy loodsgaatjies boor en die montering aan die voertuig heg. Garmin is nie verantwoordelik vir enige skade of gevolge wat ontstaan uit die installasie nie.

- 1 Plaas die montering op die gekose ligging.



- 2 Gebruik die montering as 'n sjabloon en merk die twee skroefliggings ①.
- 3 Boor loodsgaatjies (opsioneel).
Vir sekere soorte monteermateriaal is dit noodsaaklik om loodsgaatjies te boor. Moenie deur die montering boor nie.
- 4 Maak die montering behoorlik op die oppervlak vas met behulp van die gepaste hardeware vir jou monteringsoppervlak.

Om die voorste deksel oop te maak

Jy moet die voorste deksel oopmaak om elektriese verbindings te maak.

1 Lig die grendel van die voorste deksel ① en draai dit antikloksgewys.



2 Trek die voorste deksel van die toestel af.




Om bybehore te koppel

KENNISGEWING

Moenie die toestel gebruik om 'n wenas aan te dryf of te beheer nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan skade aan jou voertuig of jou toestel veroorsaak.

Vereistes vir bybehore:

- Verifieer die stroomsterktegradering van elke bykomstigheid voordat jy dit met draad aan die Garmin PowerSwitch toestel verbind. Die toestel ondersteun bybehore tot 30 A vir elke kanaal en 'n maksimum van 100 A vir die hele stelsel.
 - Gebruik 10 AWG (6 mm²)-drade vir bybehore wat 20 tot 30 A gebruik.
 - Gebruik 12 AWG (4 mm²)-drade vir bybehore wat 10 tot 20 A gebruik.
 - Gebruik 14 AWG (2,5 mm²)-drade vir bybehore wat minder as 10 A gebruik.
 - Gebruik die gepaste grootte terminale vir alle bybehoreverbindinge.
 - Krimp alle terminaalansluitings stewig in.
- 1 Koppel die positiewe draad van die bykomstigheid ① aan een van die bybehoreterminale ② op die Garmin PowerSwitch toestel.

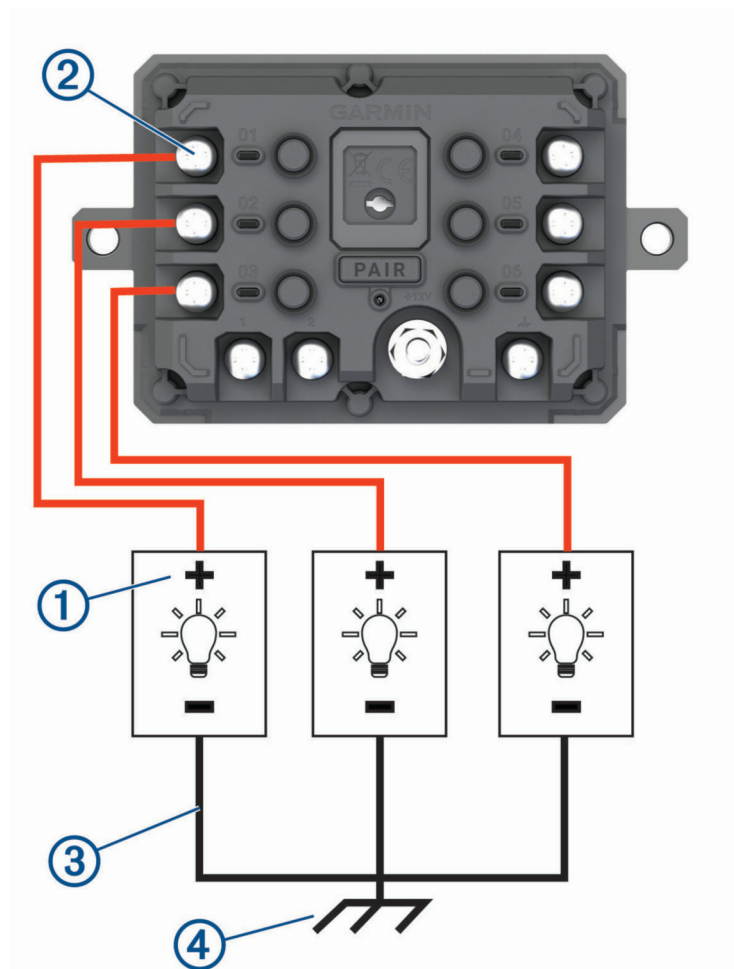

- 2 Koppel die negatiewe of gronddraad ③ aan 'n ongeverfde metaalpunt ④ op die voertuigraam, aan 'n grondverbindingsblok of direk aan die negatiewe terminaal op die battery.

KENNISGEWING

Moenie die bykomstigheid se gronddraad aan die grondterminaal (GND) op die Garmin PowerSwitch toestel koppel nie. Versuim om op hierdie kennisgewing ag te slaan kan tot persoonlike skade of skade aan eiendom lei, of die toestel se funksionaliteit negatief beïnvloed.

3 Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan tydens gebruik nie.

Om 'n kontrole-inset te koppel

Jy kan aan die kontroleterminale koppel om die Garmin PowerSwitch toestel in staat te stel om pasmaakbare uitsette aan te skakel. Jy kan byvoorbeeld jou voertuig se aanskakelaar koppel aan 'n kontrole-insetterminaal om bykomstighede outomaties aan te skakel elke keer dat jy jou voertuig aanskakel. Die kontroleterminale bespeur 'n sein van 3,3 V tot 18 V. Jy kan uitsetfunksies met die Garmin PowerSwitch toepassing konfigureer.


Koppel die kontroledraad vanaf die kontrolebron in jou voertuig aan een van die twee kontroleterminale op die Garmin PowerSwitch toestel.

Koppeling van die toestel aan voertuigkrag

Voordat jy die toestel aan voertuigkrag kan koppel, moet jy die waarskuwingsmerk vanaf die +12V-terminaal op die toestel verwyder.

Jy moet altyd bevestig alle elektriese verbindings is veilig en sal nie loskom terwyl jy met die toestel werk nie.

1 Koppel die grootringkant van die gronddraad wat ingesluit word ① aan die negatiewe terminaal op die voertuigbattery.

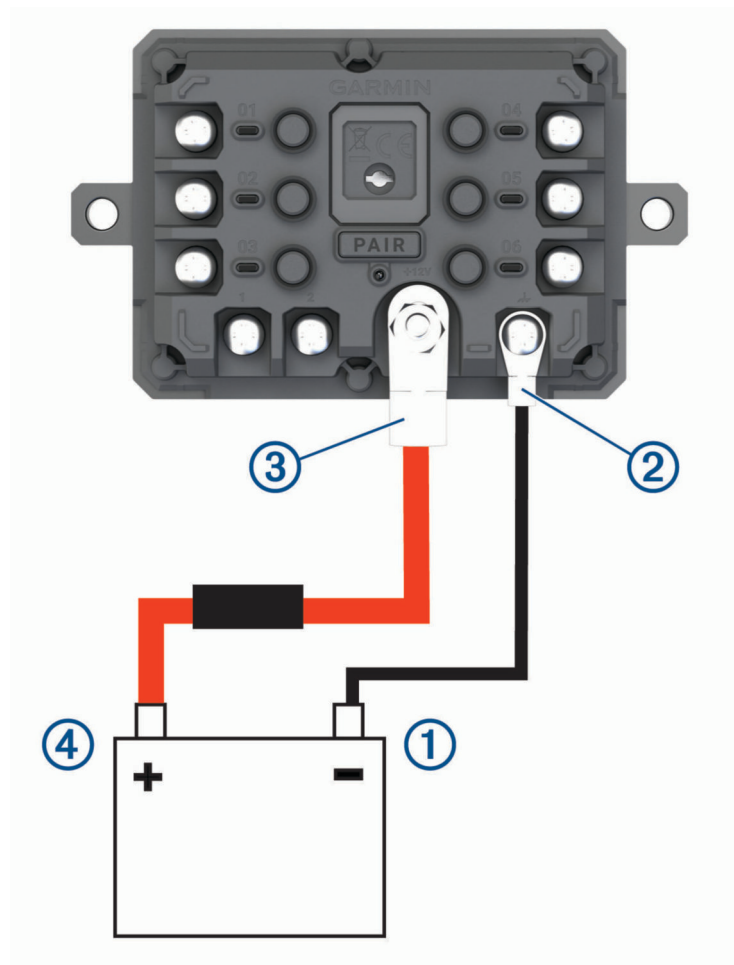

- 2 Koppel die kleinringkant van die gronddraad aan die **GND**-terminaal ② op die toestel.
- 3 Koppel die kleinringkant van die 12 V-kabel wat ingesluit word aan die **+12V**-terminaal ③ op die toestel.
- 4 Draai die $\frac{3}{8}$ -duimmoer op die +12V-terminaal vas tot 'n maksimum wringkragspesifikasie van 4,52 Nm. Jy moet bevestig die moer kan nie met die hand losgedraai word nie.

KENNISGEWING

Moenie die +12V-terminaal te styf vasdraai nie om skade aan die terminaal te vermy.

- 5 Koppel die grootringkant van die 12 V-kabel ④ aan die positiewe terminaal op die voertuigbattery.

Om met 'n Garmin navigasietoestel te paar

Jy kan jou Garmin PowerSwitch toestel met 'n versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

- 1 Skakel jou Garmin PowerSwitch toestel aan en plaas jou versoenbare Garmin navigasietoestel binne 1 m (3,3 vt.) daarvan.
- 2 Maak die Garmin PowerSwitch toepassing op jou versoenbare navigasietoestel oop.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om die paar- en opstellingsproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Garmin PowerSwitch spesifikasies

Dimensies (D x W x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 duim)
Bedryfstemperatuurreeks	Vanaf -25 ° tot 85 °C (vanaf -13 ° tot 185 °F)
Koordlose frekwensie	2,4 GHz @ 15 dBm
Kragtoevoer	Vanaf 12 tot 16 V met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel.
Maksimum bybehoorseluitset	30 A
Maksimum stelseluitset	100 A
Huidige trekking met alle uitsette af	3 mA
Watergradering	IEC 60529 IPX7 ¹

Foutopsporing

My Garmin PowerSwitch wil nie gekoppel bly nie

- Verifieer dat die Garmin PowerSwitch toestel krag ontvang.
- Verifieer dat Bluetooth tegnologie op jou gepaarde navigasietoestel of slimfoon ontsper is.
- Skuif die navigasietoestel of slimfoon nader aan jou Garmin PowerSwitch toestel.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang (*My bybehore ontvang nie krag nie, bladsy 66*).

My bybehore ontvang nie krag nie

- Maak seker dat die Garmin PowerSwitch toestel krag vanaf die voertuigbattery ontvang.
- Verifieer dat jou voertuig se battery minstens 12 V krag lewer.

Die Garmin PowerSwitch toestel skakel alle lewering outomaties af om jou voertuig se battery te beskerm as dit minder as 11 V se krag ontvang. Lewering skakel weer aan wanneer die toestel meer as 12 V se krag bespeur.

- Maak seker dat alle elektriese verbindings stewig is en nie los sal gaan terwyl die voertuig gebruik word nie.
- Maak seker dat elke gekoppelde bybehoorsel minder as 30 A trek.
Indien enige bybehoorsel meer as 30 A trek, sal die toestel outomaties daardie lewering afskakel.
- Maak seker dat die totale stelsellading minder as 100 A is.
Indien die toestel 'n stelsellading van meer as 100 A bespeur, skakel dit alle lewering outomaties af.
- Ondersoek alle elektriese verbindings vir 'n elektriese kortsluiting.

Trukameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde trukameras vertoon.

¹ Die toestel weerstaan toevallige blootstelling aan water van tot 1 m vir tot 30 min. Vir meer inligting, besoek www.garmin.com/waterrating.

Paar 'n BC™ 35 trukamera met 'n Garmin navigasietoestel

Jy moet die Wi-Fi instelling op jou Garmin navigasietoestel ontsper voordat jy aan 'n kamera kan verbind.

Die BC 35 koordlose trukamera is versoenbaar met sekere Garmin navigasietoestelle met Android™. Gaan na garmin.com/bc35 vir meer inligting oor toestelversoenbaarheid.

Jy kan tot vier BC 35 koordlose trukameras met jou versoenbare Garmin navigasietoestel paar.

1 Werk jou navigasietoestel by na die nuutste sagteware.

Jou toestel steun dalk nie die BC 35 kamera sonder die nuutste sagteware nie. Raadpleeg die eienaarshandleiding van jou navigasietoestel vir meer inligting oor bywerking.

2 Skakel die Garmin navigasietoestel aan en bring dit tot binne 3 m (10 vt.) van die kamera.

3 Kies  >  > **Agteraansig**.

4 Kies 'n opsie:

- Indien hierdie die eerste kamera is wat jy aan die navigasietoestel verbind, kies **Voeg Nuwe Kamera by**.
- Indien hierdie 'n bykomende kamera is wat jy aan die navigasietoestel verbind, kies  > **Kies kamera** > **Voeg Nuwe Kamera by**.

5 Volg die instruksies op die skerm.

LET WEL: Die paarkode of -wagwoord is op die versender of die kamera geleë.

Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met 'n kamera voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel.

Sien die trukamera

WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk slegs met 'n vlugtige blik na die inligting op die toestel. Bly altyd bewus van jou omgewing en moenie na die vertoonskerm staar of toelaat dat dit jou aandag aftrek nie. As jy op die vertoonskerm fokus, sal jy dalk nie hindernisse of gevare kan waarneem en vermy nie.

Jou toestel wys video vanaf die gekoppelde trukamera op verskillende maniere, afhangend van hoe die kamera aan krag gekoppel is.

1 Kies 'n opsie om video te wys:

- Sit die voertuig in trurat indien die kamera aan 'n truratlig verbind is (word aanbeveel).

Die toestel wys outomaties video vanaf die trukamera.

- Indien die kamera aan 'n bestendige kragbron gekoppel is, kies  >  > **Agteraansig** om die kamera per hand te sien.

2 Kies 'n opsie om normale toestelwerking te hervat:

- Haal die voertuig uit trurat indien die kamera aan 'n truratlig verbind is (word aanbeveel).

Die toestel hervat outomaties normale werking.

- Indien die versender aan 'n bestendige kragbron gekoppel is, kies  om die kamera per hand te versteek.

Wissel kameras

Wanneer verskeie trukameras na jou toestel versend, kan jy tussen die aansigte vanaf die kameras wissel.

1 Kies  >  > **Agteraansig**.

2 Kies  > **Kies kamera**.

3 Kies 'n kamera.

Die videostroom van die kamera verskyn en die kameranaam verskyn aan die bokant van die skerm.

Verander die kamera-oriëntasie

Afhangend van waar die kamera in jou voertuig geplaas is, kan die video op jou toestel as verstek onderstebo of as spieëlbeeld verskyn. Jy kan die video horisontaal roteer of vertikaal omdraai om dit reg te stel.

1 Kies  >  > **Agteraansig** >  > **Instellings**.

2 Kies 'n opsie:

- Kies **Roteer video**.

LET WEL: Dit is handig vir kameras wat op die voor- of agterkant van jou voertuig geplaas is.

- Kies **Kantel Video Om**.

LET WEL: Dit is handig vir kameras wat op enige kant van jou voertuig geplaas is.

Verbind aan 'n koordlose skerm

Jy kan die inhoud van die toestelskerm koordloos op 'n versoenbare, eksterne skerm wys.

1 Bring jou toestel naby aan die koordlose skerm.

2 Kies  > **Vertoon** > **Uitsaai**.

3 Kies 'n koordlose skerm.

4 Indien nodig, voer die PIN in.

Databestuur

Jy kan lêers op jou toestel berg. Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.4 en nuwer. Mac rekenaars kan bykomende derdepartysagteware vereis om lêers op Android toestelle te lees en te skryf.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaaide Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasië vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 256 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelsel formaat gebruik. Geheuekaarte van groter as 32 GB moet geformateer word met gebruik van die toestel ([Formateer die geheuekaart, bladsy 68](#)).

1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel ([Toesteloorsig, bladsy 1](#)).

2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.

3 Druk dit totdat dit klik.

Formateer die geheuekaart

Die toestel vereis 'n geheuekaart wat geformateer is met gebruik van die FAT32-lêerstelsel. Jy kan die toestel gebruik om jou kaart met behulp van hierdie lêerstelsel te formateer.

Jy moet 'n splinternuwe geheuekaart formateer indien dit nie met die FAT32-lêerstelsel geformateer is nie.

LET WEL: Formatering van die geheuekaart vee alle data op die kaart uit.

1 Kies  > **Berging en USB**.

2 Kies jou geheuekaart.

3 Kies  > **Instellings** > **Formateer** > **VEE UIT EN FORMATEER**.

4 Kies **Gedoen**.

Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar (*Verbind die Toestel aan Jou Rekenaar, bladsy 69*).

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig > Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig > Plak**.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Kliek die **Kaart-oortjie**.
- 3 Volg die op-skerm-instruksies.

Aankoop van Bybehore

Gaan na garmin.com/accessories.

