


GARMIN®

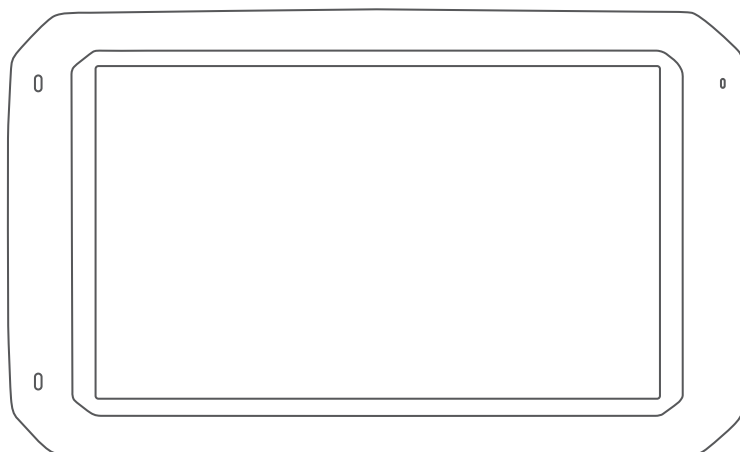

OVERLANDER™

Korisnički priručnik

© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, Fusion® i inReach® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ i Overlander™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HD Radio™ Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Patente potražite na web-mjestu <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ i HD, HD Radio, i "Arc" logotipi registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. HISTORY® i logotip H trgovački su znakovi tvrtke A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. iOverlander™ trgovački je znak tvrtke iOverlander. microSD® trgovački je znak tvrtke SD-3C. PlanRV™ trgovački je znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds trgovački je znak projekta The Ultimate Public Campground Project. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled uređaja.....	1
Montiranje i napajanje uređaja u vozilu.....	3
Instaliranje adaptera za kuglasti nosač.....	5
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	6
Primanje GPS signala.....	6
Početni zaslon.....	7
Otvaranje aplikacije.....	7
Dodavanje prečaca na početni zaslon.....	7
Prikaz obavijesti.....	8
Ikone statusne trake.....	8
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir.....	8
Podešavanje svjetline zaslona.....	8

Profili vozila..... 9

Profil automobila.....	9
Dodavanje profila vozila.....	9
Izmjenjivanje profila vozila.....	9
Uređivanje profila vozila.....	9

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 10

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača.....	10
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	11

Cestovna navigacija..... 11

Rute.....	11
Pokretanje rute.....	11
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	11
Prelazak na početnu točku.....	12
Uređivanje početne lokacije.....	12
Vaša ruta na karti.....	13
Pomoć za aktivne trake.....	14
Pregledavanje skretanja i uputa.....	14
Prikaz cijele rute na karti.....	14
Dolazak na odredište.....	14
Parkiranje u blizini odredišta.....	15
Promjena aktivne rute.....	15

Dodavanje lokacije ruti.....	15
Oblikovanje rute.....	15
Obilazak.....	16
Promjena načina izračuna rute.....	16
Zaustavljanje rute.....	16
Korištenje predloženih ruta.....	16
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	16
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	16
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	17
Izbjegavanje vinjeta.....	17
Značajke izbjegavanja ceste.....	17
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša.....	17
Prilagođena izbjegavanja.....	17
Izbjegavanje ceste.....	18
Izbjegavanje područja.....	18
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja.....	18
Brisanje prilagođenih izbjegavanja.....	18

Pronalaženje i spremanje lokacija... 18

Točke interesa.....	18
Navigacija do Garmin Explore lokacije.....	19
Traženje lokacije prema kategoriji... 19	
Traženje unutar kategorije.....	19
Pronalaženje kampova.....	19
Traženje parkirališta za rekreacijska vozila.....	19
Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa.....	19
Traženje RV usluga.....	19
Traženje nacionalnih parkova.....	20
Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova.....	20
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa.....	20
Pronalaženje HISTORY® točaka interesa.....	20
Foursquare.....	20
Pretraživanje Foursquare točaka interesa.....	21
TripAdvisor®.....	21
Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa.....	21

Navigiranje do točke interesa na mjestu	21
Istraživanje mjesta	21
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	22
Traženje adrese	22
Rezultati traženja lokacija	23
Rezultati traženja lokacija na karti	24
Promjena područja pretraživanja	25
Prilagođene točke interesa	25
Instalacija softvera POI Loader	25
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa	25
Parkiralište	25
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	26
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking	26
Alati za pretraživanje	26
Traženje raskrižja	26
Traženje lokacije pomoću koordinata	26
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija	26
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta	26
Pregled podataka o trenutnom položaju	26
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima	27
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	27
Dodavanje prečaca	27
Uklanjanje prečaca	27
Spremanje lokacija	27
Spremanje lokacije	27
Spremanje trenutne lokacije	27
Uređivanje spremljene lokacije	28
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	28
Brisanje spremljene lokacije	28

Upotreba cestovne karte.....28

Alati karte	29
Pregledavanje alata karte	29
Nadolazi	29
Prikaz nadolazećih lokacija	29

Prilagođavanje kategorija Nadolazi	30
Simboli upozorenja	30
Upozorenja o ograničenjima	31
Upozorenja o stanju na cesti	31
Upozorenja	32
Informacije o putu	32
Prikaz podataka o putu na karti	32
Prilagođavanje polja s podacima o putu	32
Prikaz stranice s informacijama o putu	32
Pregled zapisnika puta	32
Ponovno postavljanje informacija o putovanju	32
Prikaz nadolazećeg prometa	32
Prikaz prometa na karti	33
Traženje prometnih nezgoda	33
Prilagođavanje karte	33
Prilagođavanje slojeva karte	33
Promjena podatkovnog polja karte ..	33
Promjena izgleda karte	33

Navigacija van ceste.....34

Garmin Explore	34
Prijava na Garmin Explore račun	35
Karta	35
Preuzimanje Garmin Explore karata	35
Filtriranje kartografskih podataka	35
Postavke Garmin Explore karte	35
Stvaranje točke	36
Stvaranje rute	36
Biblioteka	36
Prikaz biblioteke	36
Navigacija do spremljene lokacije	36
Stvaranje zbirke	36
Prikaz zbirki	36
Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa	37
Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice	37
Izvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice	37
Snimanje tragova	37
Promjena intervala praćenja	37

Zaustavljanje praćenja	38	Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe	44
Okomiti i vodoravni nagib	38	Upute za isključivanje zvuka	44
Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba	38	Korištenje aplikacija	44
Podešavanje kutova za upozorenja	38	Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju	44
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja	38	Pregled prethodnih ruta i odredišta	45
Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa	38	Fusion-Link™ aplikacija za bežično daljinsko upravljanje	45
Kalibracija kompasa	39	Povezivanje sa stereouređajem putem Bluetooth veze	45
inReach daljinski upravljač	39	Povezivanje sa stereouređajem putem bežične mreže	45
Povezivanje uređaja inReach	39	Reprodukcija glazbe	45
Slanje inReach poruke	39	Reprodukcija glazbe	45
SOS	39	Odabir izvora	45
Pokretanje SOS spašavanja	40	Upravljanje reprodukcijom	46
Otkazivanje SOS spašavanja	40	Upravljanje zvukom	46
Hands-free pozivanje	40	Podešavanje glasnoće zone	46
Uparivanje telefona	40	Podešavanje tonova	46
Savjeti nakon uparivanja uređaja	41	Onemogućavanje glasne postavke za zonu	46
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja	41	Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja	47
Uspostavljanje poziva	41	Zone zvučnika	47
Primanje poziva	41	DSP postavke	47
Upotreba opcija za poziv u tijeku	41	Prethodno definirane postavke	48
Spremanje telefonskog broja kao zadanog	42	Spremanje stanice na popis	48
Prekid veze s Bluetooth uređajem	42	Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa	48
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja ..	42	Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica	48
Brisanje uparenog telefona	42	Postavke zvuka	48
Promet	42	Postavke zone zvučnika	48
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu	43	Aplikacija Garmin PowerSwitch™	50
Omogućavanje prometnih informacija	43	Aktiviranje prekidača napajanja	50
Prikaz prometa na karti	43	Isključivanje svih prekidača	50
Traženje prometnih nezgoda	43	Prilagođavanje gumba	51
Glasovna naredba	43	Dodjela prekidača za upravljački ulaz	51
Postavljanje fraze za buđenje	44	Dodavanje prilagođenog izgleda	51
Aktivacija glasovnih naredbi	44	Dodavanje gumba prilagođenom izgledu	52
Savjeti za glasovne naredbe	44	Premještanje gumba u prilagođenom izgledu	52
		Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba	52

Overlander postavke.....53

Postavke navigacije.....	53
Postavke karte i vozila.....	53
Omogućavanje karata.....	53
Postavke preferenci rute.....	53
Postavke pomoći za vozača.....	54
Postavke prometa.....	54
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije.....	54
Povezivanje s bežičnom mrežom.....	54
Postavke zaslona.....	54
Postavke zvuka i obavijesti.....	55
Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti.....	55
Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga.....	55
Postavljanje jezika teksta.....	55
Postavke datuma i vremena.....	55
Postavke uređaja.....	55
Vraćanje postavki.....	56
Ponovno postavljanje podataka i postavki.....	56

Informacije o uređaju..... 56

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	56
Specifikacije.....	56
Punjenje uređaja.....	57

Održavanje uređaja..... 57

Garmin centar za podršku.....	57
Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže.....	57
Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express.....	58
Instaliranje aplikacije Garmin Express.....	59
Postupanje s uređajem.....	59
Čišćenje vanjskog kućišta.....	59
Čišćenje dodirnog zaslona.....	59
Sprečavanje krađe.....	60
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu.....	60
Ponovno postavljanje uređaja.....	60
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača.....	60

Skidanje nosača s vakuumskog nosača.....	60
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla.....	60

Rješavanje problema..... 60

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla.....	60
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje.....	61
Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	61
Uređaj se ne puni u vozilu.....	61
Baterija se vrlo brzo prazni.....	61
Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	61

Dodatak..... 62

Garmin PowerSwitch.....	62
Preporuke za montažu.....	62
Montaža uređaja.....	62
Otvaranje prednjeg poklopca.....	63
Priključivanje dodatne opreme.....	64
Priključivanje upravljačkog ulaza.....	65
Priključivanje uređaja na napajanje vozila.....	65
Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem.....	66
Garmin PowerSwitch – specifikacije.....	66
Rješavanje problema.....	66
Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan.....	66
Moja dodatna oprema ne prima napajanje.....	66
Pomoćne kamere.....	66
Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem.....	67
Prikaz pomoćne kamere.....	67
Promjena kamera.....	67
Promjena orijentacije kamere.....	68
Povezivanje s bežičnim zaslonom.....	68
Upravljanje podacima.....	68
O memorijskim karticama.....	68
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	68
Formatiranje memorijske kartice.....	68
Priključivanje uređaja na računalo... ..	69
Prijenos podataka s računala.....	69

Kupnja dodatnih karata.....	69
Kupnja opreme.....	69

Početak rada

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

- 1 Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže*, stranica 57).
- 2 Postavite Garmin Explore™ račun (*Garmin Explore*, stranica 34).
- 3 Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu*, stranica 3).
- 4 Postavite profil vozila (*Profili vozila*, stranica 9).
- 5 Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute*, stranica 11).

Pregled uređaja





①	Mikrofon za hands-free pozive
②	Podešavanje glasnoće
③	Tipka napajanja
④	Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka
⑤	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
⑥	3,5-milimetarski audiopriključak
⑦	Magnetsko sučelje nosača s 14-pinskim priključkom
⑧	Zvučnik

Montiranje i napajanje uređaja u vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim i elektroničkim uređajima, uključujući elektrostimulatore srca, inzulinske pumpe ili tvrde diskove u prijenosnim računalima. Uređaj držite podalje od medicinskih i elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Povucite ručicu ①, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.

Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani vjetrobranskog stakla.



- 2 Priključite kabel za napajanje u vozilu u priključak ② na nosaču.

- 3 Prema potrebi otpustite vijak na ručici vakuumskog nosača ③ i maticu na kuglastom nosaču ④ te podesite nosač za bolji prikaz i rad.



- 4 Zategnite vijak na ručici vakuumskog nosača i maticu na kuglastom nosaču.
5 Postavite uređaj na magnetski nosač.




- 6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Instaliranje adaptera za kuglasti nosač


Vaš uređaj sadrži kuglasti nosač veličine 2,54 centimetra (1 inč) koji je kompatibilan s rješenjima za montiranje drugih proizvođača.

- 1 Uklonite četiri vijka ① koji pričvršćuju utor nosača ② na magnetski nosač.

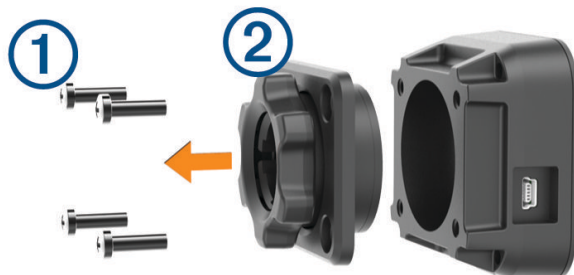

- 2 Uklonite utor nosača.

- 3 Pričvrstite 1-inčni kuglasti nosač ③ na magnetski nosač s pomoću vijaka koje ste uklonili u prvom koraku.

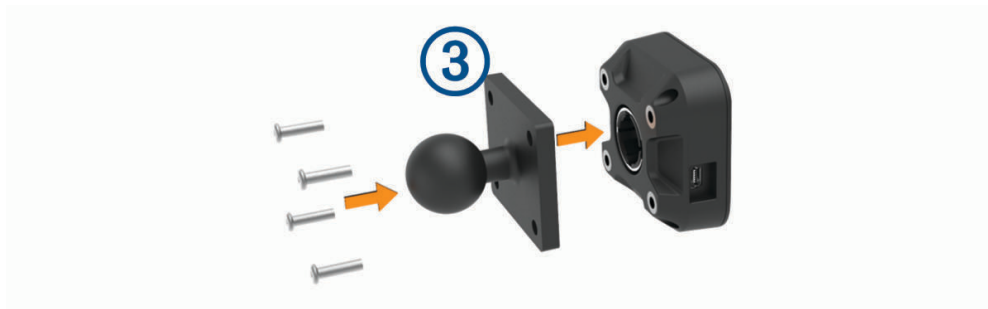

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključivanje**.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona  prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala. Opcija Tražim satelite prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Početni zaslon

NAPOMENA: Izgled početnog zaslona može se razlikovati ako je prilagođen.



- 1 Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti.
Dvaput povucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i svjetline pozadinskog osvjetljenja.
- 2 Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni zaslon.
- 3 Odaberite za prikaz funkcija za cestovnu navigaciju ili pretraživanje točaka interesa.
- 4 Odaberite za prikaz aplikacije Garmin Explore koja pruža informacije za navigaciju van ceste i detaljne topografske karte.
- 5 Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na vašem uređaju.

Otvaranje aplikacije

Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane aplikacije. Izbornik aplikacija sadržava sve aplikacije instalirane na vaš uređaj, organizirane u tri kartice. Na kartici Drive nalaze se aplikacije za cestovnu navigaciju i aplikacije koje vam mogu koristiti u automobilu. Na kartici Explore nalaze se aplikacije za navigiranje van ceste i istraživanje. Na kartici Alati nalaze se aplikacije za komunikaciju i druge zadatke.

Odaberite opciju za pokretanje aplikacije:

- Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
- Odaberite ikonu , odaberite karticu i odaberite aplikaciju.

Dodavanje prečaca na početni zaslon

- 1 Odaberite .
- 2 Za prikaz dodatnih aplikacija odaberite karticu s aplikacijama.
- 3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom zaslonu.

Prikaz obavijesti

- 1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
Prikazuje se popis obavijesti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u obavijesti, odaberite obavijest.
 - Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.

	Lokacijske usluge omogućene.
	Omogućena je Bluetooth® tehnologija.
	Povezan s Bluetooth uređajem.
	Uređaj je povezan s Wi-Fi® mrežom (Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54).
 	Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i odaberite kako biste vidjeli postavke profila vozila (Profili vozila, stranica 9).
	Razina baterije.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Podešavanje svjetline zaslona

Uređaj se koristi senzorom ambijentalnog osvjetljenja za automatsko podešavanje svjetline zaslona uvjetima u vašem vozilu ([Postavke zaslona, stranica 54](#)). Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

- 1 Odaberite opciju:
 - Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
 - Odaberite  > **Zaslon** > **Jačina svjetline**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamper, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Profil automobila

Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.

Dodavanje profila vozila

Profil vozila je opcionalna funkcija koja omogućuje stvaranje ruta na temelju visine i težine velikih vozila kao što su kamperi ili prikolice. Ako imate veliko vozilo ili vučete prikolicu, trebate postaviti profil vozila. Možete postaviti profil vozila za svaku konfiguraciju vozila koja se upotrebljava na vašem uređaju Overlander.

- 1 Odaberite  >  > **Profil vozila** > .
- 2 Odaberite opciju vozila koja je najbližija konfiguraciji vašeg vozila.
- 3 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Izmjenjivanje profila vozila

Prilikom prvog uključivanja uređaja od vas se traži da odaberete profil vozila. U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.

- 1 Odaberite opciju:
 - Dvaput povucite prema dolje s vrha zaslona i odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .
 - Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.
- 3 Odaberite **Odabir**.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
 - Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
 - Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite  >  > **Izbriši**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije ([Promet, stranica 42](#)).

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite području na kojem je potrebno isključiti propan.

Omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja za vozača

Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Vizualno upozorenje pojavljuje se čak i ako je zvuk onemogućen.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Pomoć za vozača** > **Zvučna upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Cestovna navigacija

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 16*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 16*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 11*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu.
- Ruti možete dodati više odredišta.

Pokretanje rute

- 1 Odaberite  i tražite lokaciju.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja.

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 13*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti.

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Drive**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite  za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite  > **Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite  >  > **Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti

Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje, izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

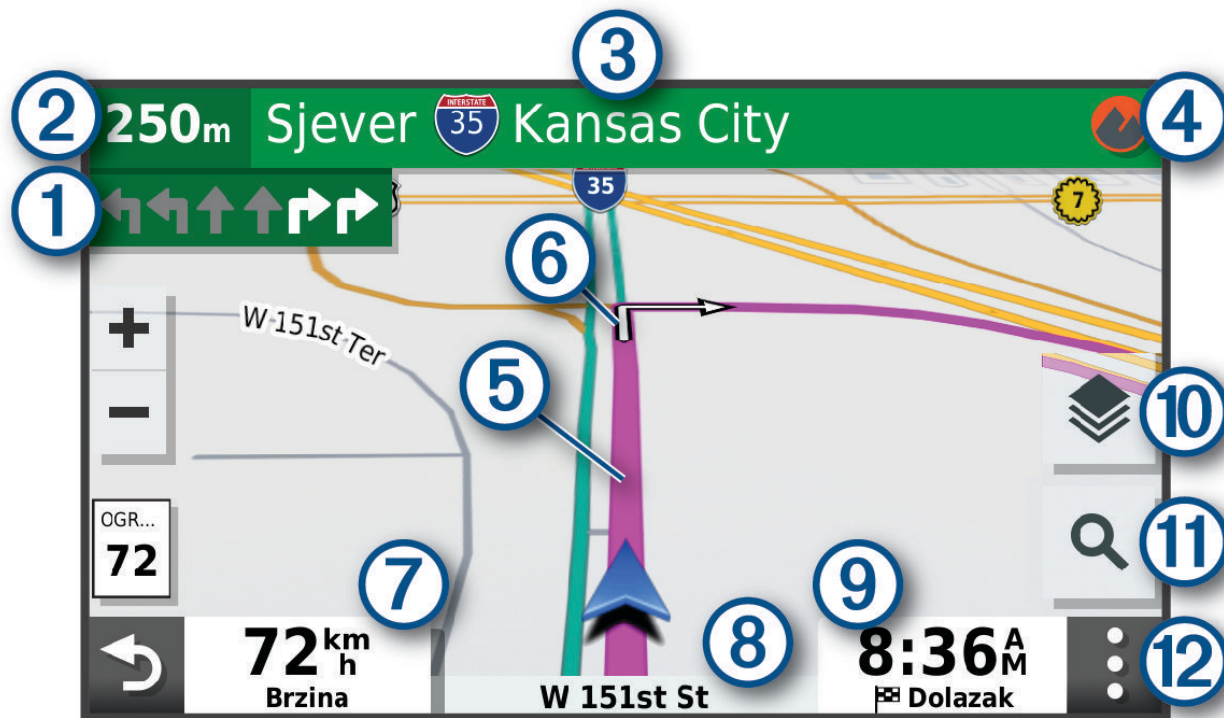


- | | |
|----|--|
| 1 | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| 2 | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| 3 | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| 4 | Otvora aplikaciju Garmin Explore za navigaciju van ceste. |
| 5 | Ruta označena na karti. |
| 6 | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| 7 | Brzina vozila. |
| 8 | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| 9 | Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje. |
| 10 | Slojevi karte. Omogućuje dodavanje slojeva karte kao što su topografske slike i BirdsEye slike na prikaz karte. |
| 11 | Odaberite za pokretanje nove rute ili pretraživanje točaka interesa. |

12 Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

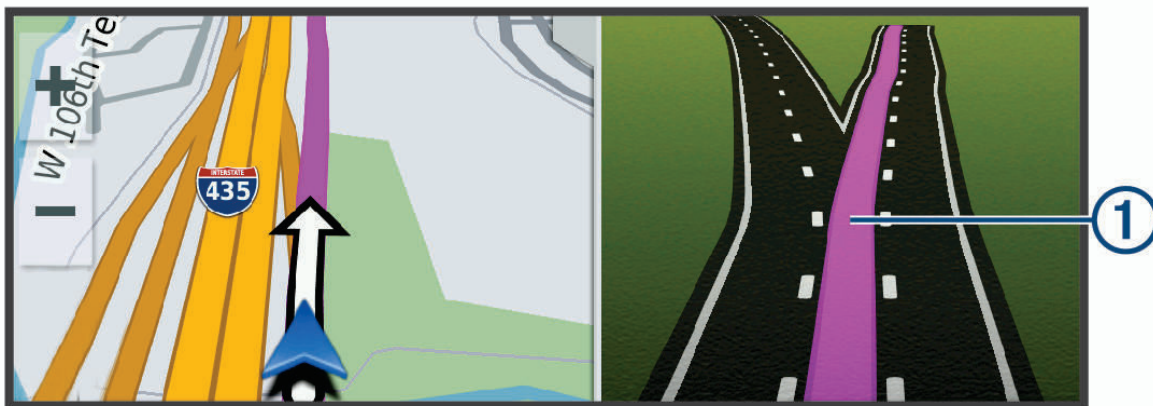

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite **> Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedeća četiri skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati Da kako biste pronašli parkirališta u blizini ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 15](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati Zaustavi kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

1 Odaberite opciju:

- Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
- Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite  > **Kategorije > Parkiralište** i zatim odaberite  > **Moje odredište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi!** > **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 11](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

1 Na karti odaberite  > .

2 Potražite lokaciju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Idi!**

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 11](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite .

Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.

3 Odaberite lokaciju na karti.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .

5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

- Na karti odaberite  .
- Na traci s obavijestima prstom povucite prema dolje i odaberite  u obavijest **Garmin navigacija**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja, stranica 55](#)).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije ([Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 43](#)).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 54](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Altern.ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute**.

2 Odaberite opciju:

NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.

- Odaberite **Ceste s naplatom**.
- Odaberite **Cestarine i tarife** > **Ceste s naplatom**.

3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Cestarine i tarife** > **Vinjete**.

2 Odaberite državu.

3 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.

4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Izbjegavanja**.

2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a zatim odaberite **OK**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila ([Profili vozila, stranica 9](#)).

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Zone zaštićenog okoliša**.

2 Odaberite opciju:

- Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
- Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
- Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.

3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik  pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

- Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove za pretraživanje ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 22](#)).
- Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa po kategorijama ([Točke interesa, stranica 18](#)).
- Pretražujte i prijavite se na Foursquare® točke interesa ([Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 21](#)).
- Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese, raskrižja ili geografske koordinate ([Alati za pretraživanje, stranica 26](#)).
- Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja ([Promjena područja pretraživanja, stranica 25](#)).
- Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite ([Spremanje lokacija, stranica 27](#)).
- Vratite se do nedavno pronađenih lokacija ([Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 26](#)).

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Navigacija do Garmin Explore lokacije

Da biste mogli navigirati do Garmin Explore lokacije, svom Garmin Explore računu najprije morate dodati jednu ili više lokacija.

- 1 Odaberite  > **Explore**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju.
 - Ako želite navigirati do lokacije s pomoću uputa skretanje-po-skretanje, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite vidjeti lokaciju s pomoću aplikacije Garmin Explore, odaberite .

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite  > **Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Pronalaženje kampova

Odaberite  > **Svi kampovi**.

Traženje parkirališta za rekreacijska vozila

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila na temelju njihove dodatne ponude.

- 1 Odaberite  > **PlanRV Parks**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **Filtriraj prema ponudi**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite  > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Traženje RV usluga

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i druge usluge za rekreacijska vozila.

Odaberite  > **PlanRV Services**.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

1 Odaberite > Nacionalni parkovi.

Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.

2 Odaberite **Pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).

3 Odaberite nacionalni park.

Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.

4 Odaberite opciju:

- Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
- Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite .
- Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova

Na modelima namijenjenima za sjevernoameričko tržište možete pretraživati detaljne informacije o znamenitostima i sadržajima koji se nalaze unutar nacionalnog parka i navigirati do određene lokacije u parku. Na primjer, možete pronaći kampove, orijentire, centre za posjetitelje i popularne atrakcije.

1 Iz rezultata pretraživanja lokacije odaberite nacionalni park i odaberite .

2 Odaberite **Istraži ovaj park**.

Pojavljuje se popis kategorija znamenitosti i sadržaja za park.

3 Odaberite kategoriju.

4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.

1 Odaberite > iOverlander.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje HISTORY® točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele proizvoda ili za sve regije karata.

Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i zanimljivostima, kao što su povijesne građevine, spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.

1 Odaberite > History®.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti lokacije.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite  > **Foursquare**.

TripAdvisor

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

1 Odaberite  > **TripAdvisor**.

2 Odaberite kategoriju.

Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa za kategoriju.

3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

1 Odaberite  > **Pretraživanje**.

2 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite  i idite na korak 3.
- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite  i idite na korak 5.

3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

1 Odaberite mjesto.

2 Odaberite  > **Istraži ovo mjesto**.

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite .
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite .
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

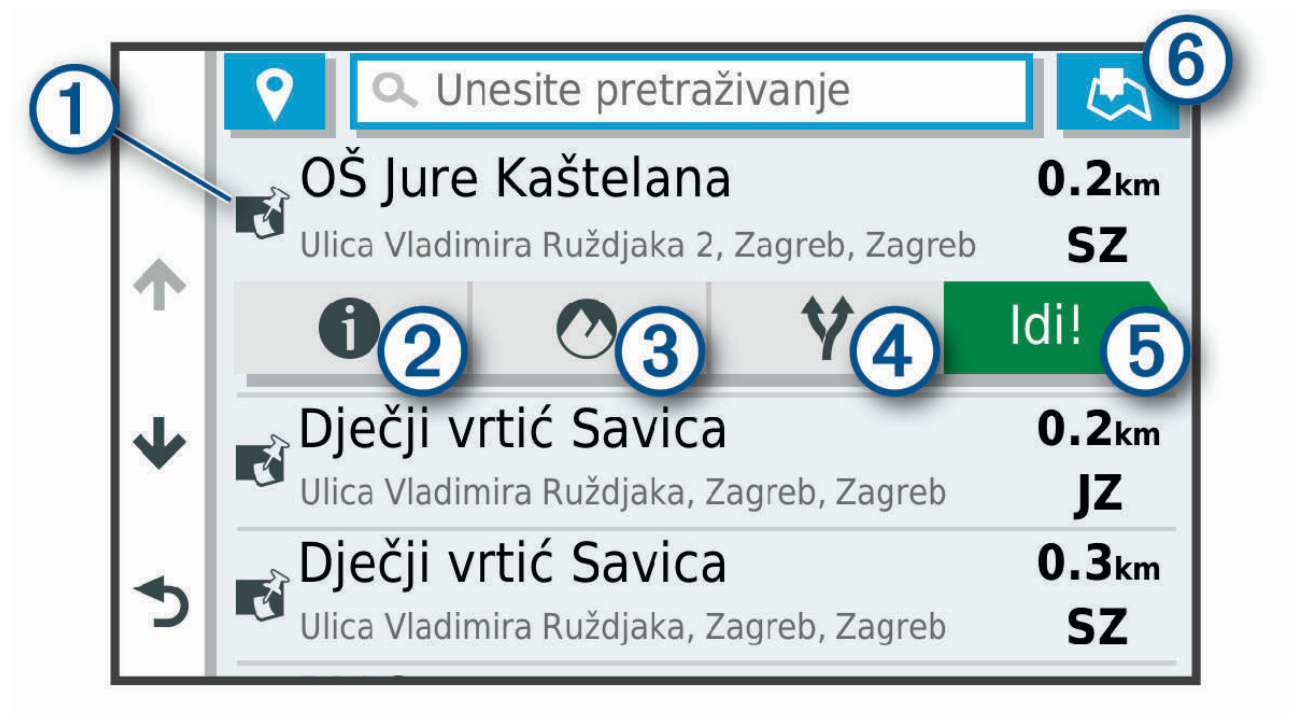

①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③	Odaberite za prikaz odabrane lokacije u aplikaciji Garmin Explore.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite . Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.




- | | |
|---|--|
| ① | Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja. |
| ② | Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije. |
| ③ | Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji. |
| ④ Idi! | Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom. |
| ⑤  | Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu. |

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite  pored trenutnog područja pretraživanja .

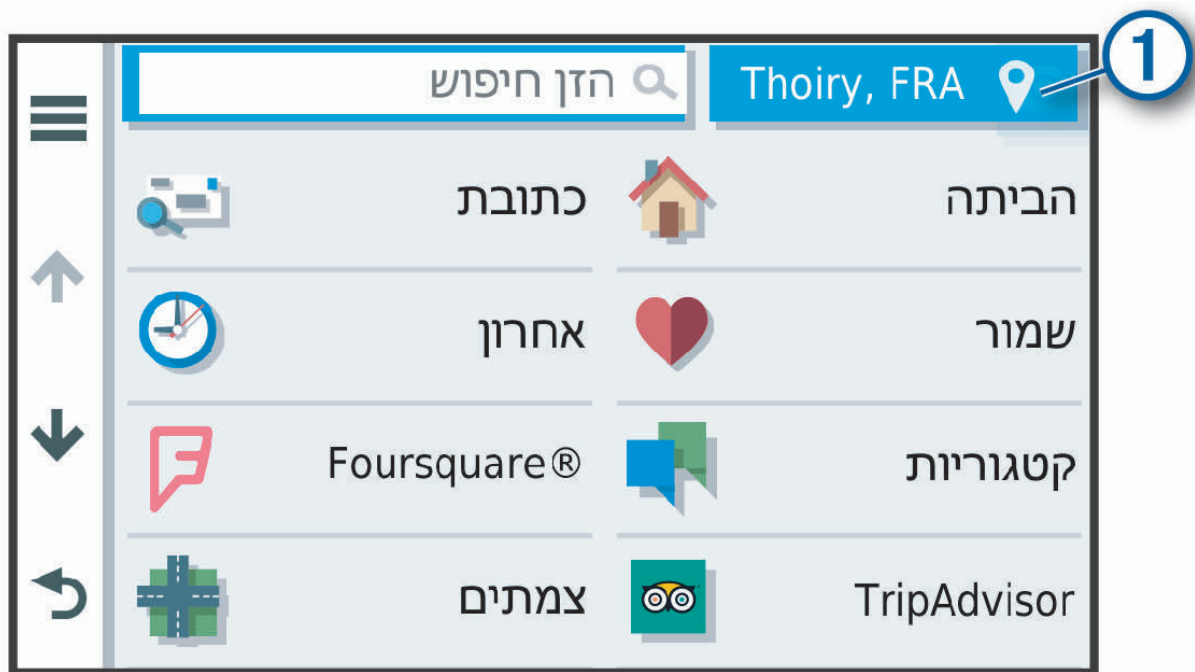

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
 - 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.
- Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored . Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika , uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Prilagođene točke interesa

Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.

Instalacija softvera POI Loader

Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI Loader.

- 1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u uređaj putem programa POI Loader (*Instalacija softvera POI Loader, stranica 25*).

- 1 Odaberite  > **Kategorije**.
- 2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.

Parkiralište

Vaš Overlander uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite  > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).
- NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite  > **Kategorije** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite  > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite  > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite  > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odabir**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite  > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite  >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 19](#)*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **i** > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite  > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Upotreba cestovne karte

Cestovnu kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*[Vaša ruta na karti, stranica 13](#)*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Drive**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** (*[Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 11](#)*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti ([Promjena aktivne rute, stranica 15](#)).

Bez zvuka: Potpuno smanjuje ukupnu glasnoću.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti.

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete ([Nadolazi, stranica 29](#)).

Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete ([Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 32](#)). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost ([Prikaz podataka o putu na karti, stranica 32](#)).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti ([Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 14](#)).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv ([Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 41](#)).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta. Ako putujete autocestom, možete pregledavati podatke i dostupne usluge za nadolazeće izlaze i gradove, slično informacijama na znakovima na autocesti.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje nadolazećih lokacija u svakoj kategoriji prema potrebi odaberite .
 - Za pregledavanje informacija i dostupnih usluga za nadolazeće izlaze s autocesta ili gradove, odaberite .

NAPOMENA: Ova je opcija dostupna samo kada putujete autocestom ili ako se autocesta nalazi na vašoj ruti.
- 3 Odaberite stavku kako biste vidjeli popis lokacija za tu kategoriju, izlaz ili grad.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Simboli upozorenja

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti i uvjete na cesti.

Upozorenja o ograničenjima

	Visina
	Težina
	Težina osovine
	Duljina
	Širina
	Nisu dopušteni kamioni
	Nisu dopuštene prikolice
	Nisu dopušteni opasni materijali
	Nisu dopuštene zapaljive tvari
	Nisu dopuštene tvari koje mogu zagaditi vodu
	Nema lijevog skretanja
	Nema desnog skretanja
	Nema polukružnog skretanja

Upozorenja o stanju na cesti

	Opasnost od zapinjanja
	Bočni vjetar
	Uska cesta
	Oštar zavoј
	Strma nizbrdica
	Nisko granje

Upozorenja

	Mjesto vaganja
	Cesta nije provjerena za kamione

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte.

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u alatu s podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati alat za podatke o putu.

1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

2 Odaberite polje s podacima o putu.

3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.

2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

1 Na karti odaberite **Brzina**.

2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.

3 Odaberite opciju:

- Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
- Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
- Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
- Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati prometne podatke ([Promet, stranica 42](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.

Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.

2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  >  > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  >  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Navigacija van ceste

Garmin Explore

Web-mjesto i aplikacija za mobilne uređaje Garmin Explore omogućuju vam planiranje putovanja i korištenje pohrane u oblaku za vaše točke, rute i tragove. Garmin Explore pruža napredno planiranje i s internetskom vezom i bez nje, tako da možete podijeliti i sinkronizirati podatke s uređajem. S pomoću ugrađene aplikacije možete preuzeti karte za izvanmrežni pristup i navigirati svugdje, bez upotrebe mobilne podatkovne veze.

Aplikacija Garmin Explore ugrađena je u uređaj. Aplikaciju Garmin Explore možete preuzeti i u trgovini s aplikacijama na pametnom telefonu ili možete otići na explore.garmin.com.



- | | |
|---|--|
| 1 | Odaberite za otvaranje izbornika postavki karte. |
| 2 | Odaberite za dodavanje točaka i stvaranje ruta. |
| 3 | Odaberite kako biste otvorili aplikaciju Garmin Drive™ za cestovnu navigaciju. |
| 4 | Odaberite za promjenu orijentacije karte. |
| 5 | Odaberite za povećavanje karte. |
| 6 | Odaberite za smanjivanje karte. |
| 7 | Odaberite za pregled karte. |
| 8 | Odaberite za upravljanje točkama, tragovima, rutama i aktivnostima. |
| 9 | Odaberite za prikaz informacija i postavki Garmin Explore računa. |

Prijava na Garmin Explore račun

Prilikom prve upotrebe uređaja, od vas će se zatražiti da se prijavite na Garmin Explore račun.

- 1 Odaberite **Explore**.
- 2 Pročitajte i prihvatite Licencni ugovor za krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ako ne prihvaćate odredbe licence, možete odabrati  kako biste izašli iz aplikacije Garmin Explore. Aplikaciju Garmin Explore ne možete upotrebljavati dok ne prihvatite licencni ugovor.
- 3 Odaberite **Sljedeće**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Ako podatke uređaja želite automatski sinkronizirati sa svojim Garmin Explore računom, odaberite **Sinkroniziraj moje podatke**.
 - Ako želite stvoriti Garmin Explore račun bez prethodne sinkronizacije podataka, odaberite **Ne sad**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Ako imate Garmin Explore račun, unesite adresu e-pošte i lozinku i zatim odaberite **Sljedeće**.
 - Ako nemate Garmin Explore račun, odaberite **Stvorite ga**.
- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste se prijavili u svoj Garmin Explore račun.

Karta

Preuzimanje Garmin Explore karata

Da biste mogli preuzimati Garmin Explore karte, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54](#)).

- 1 U aplikaciji **Explore** odaberite  > **Karte** > **Preuzmi karte**.
Pojavit će se popis karata za vašu lokaciju.
- 2 Odaberite **Prikaži više vrsta karata** kako biste vidjeli dodatne vrste karata (opcionarno).
- 3 Odaberite vrstu karte i zatim odaberite .
- 4 Po potrebi odaberite opciju **Odaberite regiju** ili **Odaberi točku** kako biste preuzeli karte za drugu regiju ili lokaciju točke.

Nadogradnja Garmin Explore karata

- 1 U aplikaciji **Explore** odaberite  > **Karte** > **Nadogradnja karata**.
Prikazat će se popis nadogradnji karata.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje određene karte odaberite .
 - Za preuzimanje svih dostupnih nadogradnji karata odaberite **Nadogradi sve**.

Filtriranje kartografskih podataka

- 1 Odaberite **Karta** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za filtriranje kartografskih podataka zbirke odaberite **Zbirke** i zatim odaberite opciju.
 - Za filtriranje kartografskih podataka aktivnosti odaberite **Aktivnosti** i zatim odaberite opciju.

Postavke Garmin Explore karte

U aplikaciji Explore odaberite Račun.

Podatkovna polja: Karti dodaje podatkovna polja za smjer, nadmorsku visinu, brzinu i GPS koordinate.

Mjerilo: Karti dodaje skalu udaljenosti.

Kontrole zumiranja: Omogućuje ili onemogućuje kontrole zumiranja na karti.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica.

Stvaranje točke

Za stvaranje i spremanje točaka možete upotrijebiti aplikaciju Garmin Explore. Do lokacija točaka možete navigirati s pomoću uređaja.

- 1 Odaberite **Karta**.
- 2 Odaberite opciju.
 - Za stvaranje točke na lokaciji na kojoj se trenutno nalazite odaberite **+** > **Dodaj točku**.
 - Za stvaranje točke na drugoj lokaciji na karti dodirnite lokaciju na karti i odaberite **Dodaj točku**.
- 3 Po potrebi odaberite **Odaberite za uređivanje bilješki**, i dodajte bilješke o lokaciji.

Stvaranje rute

- 1 U aplikaciji **Explore** odaberite **Karta** > **+** > **Dodaj rutu**.
- 2 Odaberite početnu lokaciju.
- 3 Odaberite dodatne točke za iscrtavanje linije rute.
- 4 Po potrebi odaberite **Uredi**, a zatim odaberite točku i pomaknite je.
- 5 Po potrebi odaberite **Izbriši** i odaberite točku.
- 6 Odaberite **Spremi**.

Biblioteka

Prikaz biblioteke

- 1 U aplikaciji **Explore** odaberite **Knjižnica**.
- 2 Odaberite vrstu podataka.
- 3 Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.

SAVJET: Možete odabrati  kako bi se prikazao profil nadmorske visine za trag, rutu ili aktivnost.
- 4 Po potrebi odaberite  kako biste preuzeli karte za to područje.

Navigacija do spremljene lokacije

Možete pokrenuti rutu do spremljene točke, traga ili rute u Garmin Explore biblioteci.

- 1 U aplikaciji **Explore** odaberite **Knjižnica**.
- 2 Odaberite **Točke**, **Trase** ili **Rute**.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .

Stvaranje zbirke

- 1 Odaberite **Knjižnica** > **Nova zbirka**.
- 2 Unesite naziv zbirke.
- 3 Odaberite zbirku i zatim odaberite **Dodaj**.
- 4 Odaberite vrstu podataka.
- 5 Odaberite jednu ili više stavki i zatim odaberite **Dodaj**.

Prikaz zbirki

- 1 Odaberite **Knjižnica**.
- 2 Odaberite zbirku.
- 3 Odaberite vrstu podataka.
- 4 Za prikaz pojedinosti odaberite stavku.
- 5 Po potrebi odaberite  kako biste preuzeli karte za to područje.

Sinkroniziranje podataka Garmin Explore računa

Da biste mogli sinkronizirati podatke računa, najprije se morate povezati s Wi-Fi mrežom.

Podatke kao što su točke, rute i aktivnosti možete sinkronizirati sa svojim Garmin Explore računom. Na ovaj su vam način vaši podaci dostupni na svim kompatibilnim uređajima. Uređaj se u određenim vremenskim razmacima automatski sinkronizira s računom. Podatke možete ručno sinkronizirati u bilo kojem trenutku.

- 1 U aplikaciji **Explore** odaberite **Račun**.
- 2 Provjerite je li odabrana opcija **Sinkronizacija korisničkih podataka**.
- 3 Odaberite .

Uvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice

Možete uvesti podatke kao što su točke, rute i tragovi u .gpx formatu datoteke s kompatibilne microSD® kartice.

- 1 Umetnite kompatibilnu microSD karticu s jednom ili više .gpx datoteka u utor za memorijsku karticu na vašem uređaju ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 68](#)).
- 2 Na uređaju Overlander odaberite **Explore > Knjižnica > Uvoz u aplikaciju Explore > Memorijska kartica**.
- 3 Odaberite jednu ili više .gpx datoteka i odaberite **ODABERI**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za uvoz datoteka kao neorganiziranih lokacija odaberite **Uvoz kao neorganizirano**.
 - Za uvoz datoteka u zbirku odaberite zbirku.
- 5 Odaberite **Uvoz**.

Izvoz GPX datoteka s pomoću memorijske kartice

Možete izvesti podatke kao što su točke, rute i tragovi na kompatibilnu microSD karticu.

- 1 Umetnite kompatibilnu microSD karticu u utor za memorijsku karticu na vašem uređaju ([Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 68](#)).
- 2 Na uređaju Overlander odaberite **Explore > Knjižnica > Izvoz iz aplikacije Explore > Memorijska kartica**.
- 3 Odaberite jednu ili više točaka, ruta ili tragova.
- 4 Odaberite **Izvoz**.

Snimanje tragova

Praćenje bilježi vaš put. Kad pokrenete praćenje, uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga. Ako je uređaj uparen s inReach® uređajem, bilježit će točke traga i prenositi ih putem mreže satelita u zadanim intervalima slanja.

- 1 Odaberite  >  > **Snimanje traga**.
- 2 Odaberite **Početak**.

Promjena intervala praćenja

Ako želite promijeniti intervale praćenje, uređaj najprije morate upariti s kompatibilnim inReach uređajem. Intervale praćenja možete promijeniti kako biste odredili koliko često uređaj bilježi i odašilje točke traga.

- 1 Odaberite  >  > **Snimanje traga** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za promjenu učestalosti kojom uređaj bilježi točku traga i odašilje je putem mreže satelita odaberite **Interval slanja**.
 - Za promjenu učestalosti kojom uređaj bilježi vašu lokaciju i ažurira liniju traga odaberite **Interval bilježenja**.
- 3 Odaberite interval.

SAVJET: Ako želite onemogućiti slanje ili bilježenje, odaberite **Isključi**.

Zaustavljanje praćenja

- 1 Odaberite  >  > **Snimanje traga** > **Zaustavi**.
- 2 Odaberite opciju.
 - Za nastavak snimanja traga odaberite **Nastavi snimanje**.
 - Za spremanje traga i njegovo pregledavanje u aplikaciji Garmin Explore odaberite **Spremi trag u aplikaciju Garmin Explore**.
 - Za odbacivanje traga odaberite **Odbaci trag**.

Okomiti i vodoravni nagib

UPOZORENJE

Aplikacija Okomiti i vodoravni nagib pokazuje kutove vozila samo na temelju kalibriranih mjera. Kalibriranje uređaja vaša je odgovornost. Promjene položaja uređaja nakon kalibracije mogu utjecati na točnost mjerenja. Izmjerene vrijednosti samo su prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Mjerite često i pažljivo i omogućite vremenski odmak nakon značajnijih promjena uvjeta u okolini kako bi se očitani podaci stabilizirali. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju. Ignoriranje stanja vozila i uvjeta u okolini može dovesti to nesreće koja može rezultirati smrtnim slučajem ili ozbiljnim ozljedama.

Uređaj vas upozorava ako kutovi okomitog ili vodoravnog nagiba mogu utjecati na stabilnost vozila.

Kalibriranje okomitog i vodoravnog nagiba

Kut vozila u svakom trenutku možete postaviti na nulu.

- 1 Parkirajte vozilo na ravnu površinu.
- 2 Podesite položaj uređaja na nosaču tako da bez problema možete vidjeti zaslon.
- 3 Odaberite  >  > **Okomiti i vodoravni nagib** > **Kalibriraj**.

Vrijednosti okomitog i vodoravnog nagiba postavljaju se na 0 stupnjeva.

UPOZORENJE

Za održavanje maksimalne preciznosti okomiti i vodoravni nagib trebate kalibrirati svaki put kada mijenjate položaj uređaja.

Podešavanje kutova za upozorenja

Kutovi koji pokreću upozorenja na okomiti ili vodoravni nagib mogu se podesiti. Trebali biste znati odgovarajući kut okomitog i vodoravnog nagiba za svoje vozilo i njegovo je postavljanje vaša odgovornost.

- 1 Odaberite  >  > **Okomiti i vodoravni nagib** >  > **Kutovi za upozorenja**.
- 2 Prstom povucite prema gore ili prema dolje kako biste podesili kutove za upozorenja za okomiti ili vodoravni nagib.
- 3 Odaberite **Prihvati**.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja na kutove za upozorenja

- 1 Odaberite  >  > **Okomiti i vodoravni nagib** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu odaberite **Obavijesti o okomitom i vodoravnom nagibu**.
 - Za omogućavanje ili onemogućavanje zvučnih upozorenja odaberite **Zvučna upozorenja**.

Pregledavanje visinomjera, barometra i kompasa

U uređaj su ugrađeni visinomjer, barometar i kompas s automatskom kalibracijom.

Odaberite  >  > **ABC**.

Kalibracija kompasa

OBAVIJEST

Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za precizniji smjer nemojte stajati pored metalnih objekata ili objekata koji utječu na magnetska polja, kao što su vozila, elektronički uređaji, zgrade ili dalekovodi.

Kada je uređaj povezan na magnetski nosač, upotrebljava GPS podatke za određivanje smjera kompasa. Kada uklonite uređaj s magnetskog nosača, upotrebljava ugrađeni kompas za pokazivanje smjera.

Svaki put kada odspojite uređaj s magnetskog nosača, uređaj od vas traži da kalibrirate kompas. Ako dođe do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, možete ručno kalibrirati kompas da biste poboljšali preciznost.

- 1 Odspojite uređaj s magnetskog nosača i odmaknite se od objekata koji utječu na magnetska polja.
- 2 Odaberite  > **Kalibriraj kompas**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

inReach daljinski upravljač

Funkcija inReach daljinskog upravljača omogućuje vam da upravljate uređajem inReach s pomoću uređaja Overlander. Možete slati poruke, pregledavati izvješća s vremenskim uvjetima, pokrenuti SOS upozorenje itd. Idite na web-mjesto buy.garmin.com ako želite kupiti inReach uređaj.

Povezivanje uređaja inReach

- 1 Postavite uređaj inReach unutar 3 m (10 ft) od uređaja Overlander.
- 2 Na uređaju Overlander odaberite .
- 3 Odaberite karticu **Explore**.
- 4 Odaberite **inReach**.
- 5 Slijedite upute na zaslonu uređaja Overlander kako biste dovršili postupak uparivanja.

Nakon dovršetka uparivanja, uređaji inReach i Overlander automatski se povezuju kad se nalaze unutar međusobnog dometa.

Slanje inReach poruke

Da biste s pomoću Overlander uređaja mogli poslati inReach poruku, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach uređajem ([Povezivanje uređaja inReach, stranica 39](#)).

inReach poruke svojim kontaktima možete poslati s pomoću svog uređaja.

- 1 Odaberite  >  > **inReach** > .
- 2 Odaberite  za dodavanje jednog ili više kontakata.
- 3 Unesite poruku.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

SOS

Tijekom hitnog slučaja možete kontaktirati GEOS Međunarodni koordinacijski centar za spašavanje u hitnom slučaju (IERCC) kako biste zatražili pomoć. Pritiskom na SOS gumb šalje se poruka koordinacijskom centru za spašavanje, a oni zatim obavještavaju odgovarajuće hitne službe o vašoj situaciji. Tijekom hitnog slučaja dok čekate pomoć možete komunicirati s koordinacijskim centrom za spašavanje. SOS funkciju upotrebljavajte samo u situaciji stvarnog hitnog slučaja.

Pokretanje SOS spašavanja

Da biste s pomoću Overlander uređaja mogli pokrenuti SOS spašavanje, najprije ga morate upariti s kompatibilnim inReach uređajem ([Povezivanje uređaja inReach, stranica 39](#)).

NAPOMENA: Kad se inReach uređaj nalazi u SOS načinu rada, nije ga moguće isključiti.

1 Odaberite  > **inReach** >  > **SOS**.

2 Prstom povucite ikonu **SOS** udesno.

3 Pričekajte SOS odbrojanje.

Uređaj šalje zadanu poruku hitnoj službi s detaljima vaše lokacije.

4 Odgovorite na potvrdnu poruku hitne službe.

Vaš odgovor hitnoj službi daje do znanja da ste sposobni komunicirati s njima tijekom spašavanja.

Vaša ažurirana lokacija šalje se hitnoj službi svake minute tijekom prvih 10 minuta spašavanja. Nakon prvih 10 minuta ažurirana se lokacija šalje svakih 10 minuta kad se krećete i svakih 30 minuta kad ste nepomični u svrhu uštede baterije.

Otkazivanje SOS spašavanja

Ako vam pomoć više nije potrebna, možete otkazati SOS spašavanje i nakon slanja hitnoj službi.

Odaberite **Otkazivanje SOS poruke** > **Otkazivanje SOS poruke**.

Vaš uređaj prenosi zahtjev za otkazivanjem. Kad od hitne službe primite potvrdnu poruku, uređaj će se vratiti u normalni način rada.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kaciгом te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Uparivanje telefona

Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim mobilnim telefonom.

1 Svoj telefon i Overlander uređaj postavite na međusobnoj udaljenosti od 3 m (10 ft).

2 Omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju na svom telefonu, a telefon postavite tako da je vidljiv drugim uređajima ili da ga drugi uređaji mogu otkriti.

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za svoj telefon.

3 Na Overlander uređaju odaberite  > **Bluetooth**.

4 Pomoću prekidača uključite Bluetooth tehnologiju.

Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.

5 Odaberite svoj telefon s popisa.

6 Po potrebi provjerite podudara li se šifra prikazana na vašem telefonu sa šifrom prikazanom na Overlander uređaju.

7 Odaberite **Upari**.

NAPOMENA: Za prikaz kontakata i zapisnika poziva na vašem Overlander uređaju možda ćete morati otvoriti postavke za Bluetooth na telefonu i omogućiti dopuštenje za dijeljenje kontakata za upareni uređaj Overlander. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za svoj telefon.

Savjeti nakon uparivanja uređaja

- Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski povezati svaki put kad ih uključite.
- Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje glasovnih poziva.
- Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim telefonom s kojim je bio povezan.
- Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
- Za upućivanje telefonskih poziva, u Bluetooth postavkama vašeg telefona mora biti omogućeno dopuštenje za dijeljenje kontakata za navigacijski uređaj.
- Trebate provjeriti jesu li omogućene Bluetooth funkcije koje želite upotrebljavati.

Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite  > **Bluetooth**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
- 6 Odaberite **Upari**.

Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za biranje broja odaberite , unesite broj telefona, a zatim odaberite .
 - Za pozivanje nedavno biranog telefonskog broja ili broja s kojeg je primljen poziv odaberite  i odaberite broj.
 - Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite , a zatim odaberite kontakt.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Odbaci**.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da odaberete  na glavnom izborniku.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite .
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za korištenje tipkovnice odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje telefonskog broja kao zadanog

Možete spremati do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove obitelji ili kontakte koje često pozivate.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Pritisnite zadani broj kao što je **Zadana postavka 1**.
- 3 Odaberite kontakt.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Overlander uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

Brisanje uparenog Bluetooth uređaja

Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem Overlander. Brisanjem uparenog pametnog telefona iz uređaja Overlander obrisat ćete i sve sinkronizirane kontakte iz telefonskog imenika i povijest poziva.

- 1 Odaberite  > **Bluetooth**.
- 2 Pored naziva Bluetooth uređaja odaberite  > **Zaboravi**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bluetooth**.
- 2 Pored naziva telefona odaberite  > **Zaboravi**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 54*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu pomoću kabela prijemnika odaslatih prometnih informacija (*Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 43*). Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za sve modele proizvoda moguće je dodatno kupiti kabel prijemnika odaslanih prometnih informacija. Posjetite stranicu proizvoda na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija. Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima.

S pomoću kabela prijemnika prometnih informacija priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 3*).

NAPOMENA: Kabel prijemnika prometnih informacija ima ugrađenu antenu za ugrađeni digitalni prijemnik prometnih informacija. Tamo gdje je to dostupno, digitalni prijemnik prometnih informacija podatke o prometu prima s FM radio stanica putem HD Radio™ tehnologije.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Omogućavanje prometnih informacija

Da biste mogli omogućiti prometne informacije, u uređaj najprije morate ukopčati kompatibilan kabel prijemnika prometnih informacija (*Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 43*).

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  >  > **Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  >  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje

Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je OK Garmin.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite  >  > **Glasovna naredba** >  > **Fraza za buđenje**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

- 1 Izgovorite **OK Garmin**.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
- 2 Izgovorite naredbu iz izbornika.
- 3 Odgovorite na glasovne odzivnike kako biste dovršili pretraživanje ili radnju.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite svoju frazu za buđenje ([Postavljanje fraze za buđenje, stranica 44](#)).
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
- 4 Izgovorite broj linije.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite  >  > **Glasovna naredba** > .
- 2 Odaberite **Utišaj upute** > **Omogućeno**.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Pomoć**.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru ([Postavljanje jezika teksta, stranica 55](#)).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja, stranica 55*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Gdje sam bio**.

Fusion-Link™ aplikacija za bežično daljinsko upravljanje

Možete upotrijebiti aplikaciju za daljinsko upravljanje Fusion-Link na uređaju Overlander za upravljanje kompatibilnim Fusion® stereouređajem. Možete podesiti glasnoću, promijeniti izvor, upravljati reprodukcijom, odabrati i upravljati spremljenim stanicama, podesiti neke postavke stereouređaja i konfigurirati DSP profile na stereouređaju.

Aplikacija komunicira sa stereouređajem putem bežične mreže s uređajem Overlander. Morate povezati svoj uređaj sa stereouređajem s pomoću Bluetooth tehnologije kako biste se mogli služiti aplikacijom.

Ako povežete stereouređaj s Wi-Fi mrežom, aplikacija može komunicirati sa stereouređajem putem te mreže koja pruža veći domet od Bluetooth veze.

Povezivanje sa stereouređajem putem Bluetooth veze

- 1 Omogućite način otkrivanja za Bluetooth na kompatibilnom Fusion stereouređaju.
- 2 Uključite Overlander uređaj i postavite uređaj na udaljenost manju od 10 m (33 ft) od stereouređaja.
- 3 Na Overlander uređaju odaberite  > **Bluetooth**.
- 4 Odaberite Fusion stereouređaj s popisa dostupnih uređaja.

Povezivanje sa stereouređajem putem bežične mreže

Možete povezati Overlander uređaj s kompatibilnim Fusion stereouređajem koji je povezan s istom bežičnom mrežom.

- 1 Odaberite opciju:
 - Povežite Fusion stereouređaj s Ethernet mrežom ili bežičnom mrežom vozila.
 - Ako Fusion stereouređaj ima ugrađenu bežičnu mrežu, omogućite bežične mreže u postavkama stereouređaja.
- 2 Na Overlander uređaju odaberite  > **Wi-Fi**.
- 3 Odaberite istu bežičnu mrežu s kojom je povezan stereouređaj.
- 4 Ako je potrebno, unesite lozinku.

Reprodukcija glazbe

Reprodukcija glazbe

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link**.
- 2 Odaberite stereouređaj s popisa.
- 3 Ako je potrebno, odaberite pjesmu ili stanicu.

Odabir izvora

- 1 Odaberite ikonu izvora.

Ikona izvora nalazi se u gornjem lijevom kutu zaslona stereouređaja i prikazuje trenutno odabrani izvor.
- 2 Odaberite izvor.

Upravljanje reprodukcijom

Kontrole za reprodukciju na zaslonu mogu biti drugačije ovisno o odabranom izvoru.

	Odaberite za pauziranje reprodukcije medija.
	Odaberite za reprodukciju ili nastavak reprodukcije medija.
	• Odaberite za prebacivanje na prethodnu pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Držite za premotavanje pjesme unatrag ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM ili FM izvor: ◦ Odaberite za povratak na prethodnu stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ Držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
	• Odaberite za prebacivanje na sljedeću pjesmu ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • Držite za premotavanje pjesme unaprijed ako upotrebljavate odgovarajući izvor. • AM ili FM izvor: ◦ Odaberite za pomak na sljedeću stanicu ili spremljenu stanicu. ◦ Držite za brže traženje stanica (samo u ručnom načinu rada).
	Odaberite za kretanje kroz načine odabira stanice (automatski ili ručno) i kroz spremljene stanice. Pritisnite i držite za spremanje trenutne stanice kao spremljene stanice.
	Odaberite za povećanje glasnoće trenutne zone.
	Odaberite za smanjenje glasnoće trenutne zone.
Osjetljivost	Na izvoru Aux pomaknite klizač za povećavanje ili smanjenje osjetljivosti.

Upravljanje zvukom

Podešavanje glasnoće zone

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link** > .
- 2 Pomaknite klizač za upravljanje glasnoćom zone.

Isključivanje zvuka svih povezanih stereouređaja

Možete brzo isključiti zvuk ovog stereouređaja ili svih stereouređaja povezanih s mrežom.

Na bilo kojem izvoru odaberite .

Pojavljuje se simbol isključivanja zvuka i zvuk s tog stereouređaja se isključuje.

Podešavanje tonova

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Ton**.
- 4 Pomičite klizač za podešavanje razine svakog tona.

Onemogućavanje glasne postavke za zonu

Postavka Glasno održava odgovor frekvencije pri niskim jačinama zvuka i povećava percipiranu glasnoću pri visokim jačinama zvuka. Ta je postavka omogućena prema zadanoj postavci u svim zonama.

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Glasno** za omogućavanje ili onemogućavanje postavke.

Podešavanje osjetljivosti pomoćnog uređaja

Možete podesiti osjetljivost povezanog pomoćnog uređaja kako biste postigli razinu jačine zvuka sličnu onoj drugih izvora medija. Osjetljivost možete podesiti u koracima od 1 dB.

- 1 Odaberite pomoćni izvor.
- 2 Povećajte ili smanjite osjetljivost s pomoću klizača.

NAPOMENA: Ako upotrebljavate prijenosni media player s izlazom za slušalice, za postizanje najbolje kvalitete zvuka možda će biti potrebno podesiti kontrolu glasnoće na media playeru umjesto podešavanja osjetljivosti.

Zone zvučnika

Zvučnike možete grupirati na jednom području u zonu zvučnika. Time možete pojedinačno kontrolirati zvučnu razinu zona. Na primjer, možete utišati zvuk u kabini, a pojačati na palubi.

Možete postaviti ravnotežu, ograničiti glasnoću zvuka, ton, razinu subwoofera, frekvenciju subwoofera i naziv za svaku zonu te konfigurirati druge postavke za zonu.

Podešavanje postavki zvuka za određenu zonu

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Više**.
- 4 Odaberite jednu ili više opcija:

NAPOMENA: Nisu sve opcije dostupne za sve zone.

- Za ograničavanje najveće jačine zvuka odabrane zone odaberite **Ograničenje glasnoće** i podesite jačinu.
- Za postavljanje razine subwoofera za odabranu zonu odaberite **Razina subwoofera** i podesite razinu.
- Za podešavanje ravnoteže između desnog i lijevog zvučnika za odabranu zonu odaberite **Balans** i podesite ravnotežu.

Podešavanje filtra subwoofera

Možete upotrebljavati postavku filtra subwoofera za upravljanje graničnom frekvencijom subwoofera za svaku zonu, što može poboljšati kombinaciju zvuka koji proizvode zvučnici i subwoofer. Audiosignali iznad odabrane granične frekvencije ne prenose se na subwoofer.

NAPOMENA: Ako je na zonu primijenjena DSP postavka, ta se postavka ne može promijeniti na stereouređaju. Možete pregledati DSP postavku za optimalnu graničnu frekvenciju prema izračunu DSP upravljača, ali je ne možete podesiti.

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Filtar subwoofera**.
- 4 Odaberite frekvenciju.

DSP postavke

Neki Fusion stereouređaji sadrže digitalnu obradu signala (DSP). Možete odabrati prethodno konfigurirane DSP postavke za Fusion zvučnike i pojačala kako biste optimizirali kvalitetu zvuka.

Sve DSP postavke konfiguriraju se s pomoću aplikacije za daljinsko upravljanje Fusion-Link.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima stereouređaja.

Konfiguriranje DSP postavki

Možete konfigurirati DSP postavke za optimizaciju zvuka u svakoj zoni u kojoj se koriste Fusion zvučnici i pojačala.

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **DSP postavke**.
- 4 Konfigurirajte DSP postavke prema potrebi, ovisno o modelima Fusion zvučnika i pojačala povezanih sa zonom.
- 5 Ponovite te korake za svaku zonu.
- 6 Kada završite konfiguraciju DSP postavki za sve zone, odaberite opciju **Pošalji DSP postavke**.

Prethodno definirane postavke

Omiljene AM i FM stanice možete dodati popisu kanala radi lakšeg pristupa.

Spremanje stanice na popis

- 1 Dok je odabran odgovarajući izvor, podesite stereouređaj na stanicu ili kanal.
- 2 Pritisnite i držite .

Odabir unaprijed postavljene stanice s popisa

- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, odaberite ★.
- 2 Odaberite prethodno definiranu postavku.

Uklanjanje unaprijed postavljenih stanica

- 1 Kada je odabran odgovarajući izvor, odaberite ★.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite svaku unaprijed postavljenu stanicu koju želite ukloniti.
- 4 Kada završite s uklanjanjem unaprijed postavljenih stanica, odaberite .

Postavke zvuka

Odaberite  >  > **Fusion Link** > .

Glazba: Omogućuje vam da konfigurirate zone zvučnika.

Regija tunera: Postavlja regiju koju upotrebljavaju različiti radijski izvori.

Naziv uređaja: Postavlja naziv stereouređaja.

Tražim: Omogućuje Fusion Alpha Search Technology (FAST), tehnologiju koja vam omogućuje brzo pretraživanje pjesama prema slovu ili broju. Možete postaviti minimalni broj pjesama potrebnih za omogućavanje izbornika FAST. FAST pretraživanje dostupno je kada vaš uređaj sadrži više od navedenog broja pjesama.

Ažuriraj: Omogućuje vam nadogradnju softvera stereouređaja i DSP postavki.

Opis: Prikazuje informacije o verziji softvera stereouređaja.

Postavke zone zvučnika

Postavljanje naziva zone

Možete postaviti naziv zone zvučnika radi lakšeg prepoznavanja.

- 1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba**.
- 2 Odaberite zonu.
- 3 Odaberite **Naziv zone**.
- 4 Upotrijebite tipkovnicu na zaslonu za unos naziva i odaberite **OK**.

Povezivanje zona

Možete povezati zonu 1 i 2 za održavanje sinkronizacije jačine zvuka. Podešavanje jačine zvuka bilo koje povezane zone utječe na obje zone.

Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba** > **Zona 2** > **Poveži sa zonom 1**.

NAPOMENA: Nakon povezivanja zone 1 i 2 ne možete pojedinačno podesiti jačinu zvuka svake zone.

Onemogućavanje zone

Možete onemogućiti nekorištenu zonu i ukloniti je iz stranica zvučnih razina. Kada je zona onemogućena, ne možete mijenjati nikakve postavke te zone. Možete onemogućiti samo zone 3 i 4.

1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glazba**.

2 Odaberite zonu.

3 Odaberite opciju **Zona je onemogućena**.


Onemogućavanje ugrađenih pojačala

Ako zvučnike ne povežete izravno sa zonama 1 i 2, možete onemogućiti ugrađena pojačala radi smanjenja potrošnje energije.

1 Odaberite  >  > **Fusion Link** >  > **Općenito**.

2 Odaberite **Ugrađena pojačala**.

Aplikacija Garmin PowerSwitch™

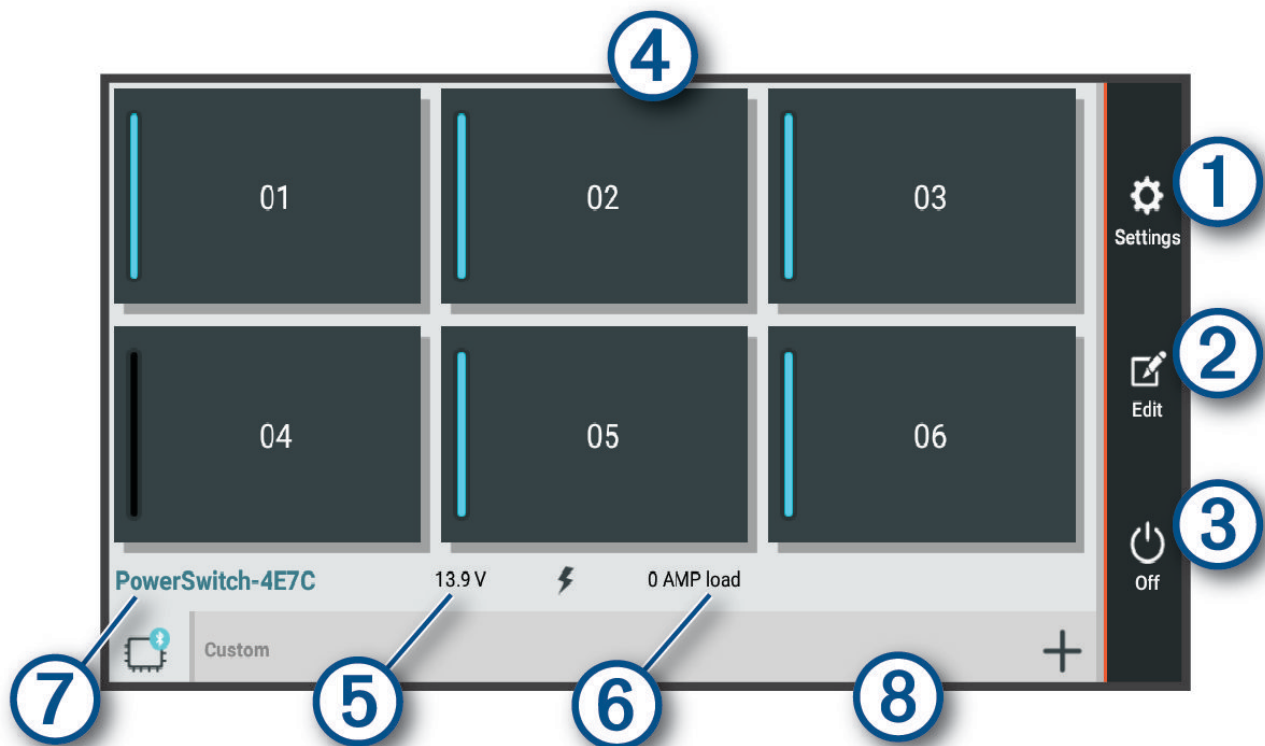

① ⚙️	Otvora izbornik s postavkama aplikacije
② ✎️	Otvora način rada za uređivanje kako bi se prilagodio izgled i funkcije aplikacije
③ 🔌	Isključuje kompletno napajanje
④ Gumbi napajanja	Aktiviraju svaki povezani prekidač
⑤	Prikazuje ulazni napon
⑥	Prikazuje ukupnu jakost struje odabranog uređaja Garmin PowerSwitch
⑦	Prikazuje naziv uređaja
⑧	Prikazuje kartice uređaja Garmin PowerSwitch i kartice prilagođenog izgleda

Aktiviranje prekidača napajanja

Prije upotrebe aplikacije Garmin PowerSwitch za aktivaciju prekidača morate instalirati uređaj Garmin PowerSwitch u vozilo i upariti ga s aplikacijom Garmin PowerSwitch.

U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite gumb za napajanje kako biste uključili ili isključili prekidač.

Isključivanje svih prekidača

Odaberite 🔌.

Prilagođavanje gumba

- 1 Na zaslonu aplikacije Garmin PowerSwitch odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite  na gumbu koji želite prilagoditi.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumbu odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
 - Za promjenu načina rada gumba odaberite način rada gumba.
 - Za podešavanje intenziteta prekidača upotrijebite klizač.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira putem upravljačkog ulaza odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Dodjela prekidača za upravljački ulaz

Prije upotrebe funkcija upravljačkog ulaza morate priključiti upravljački ulaz na uređaj Garmin PowerSwitch ([Priključivanje upravljačkog ulaza, stranica 65](#)).

Možete dodijeliti jedan ili više prekidača koji će se uključiti kada uređaj Garmin PowerSwitch primi signal s upravljačkog ulaza.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite svoj uređaj Garmin PowerSwitch.
- 3 Odaberite upravljački ulaz.
- 4 Odaberite jedan ili više prekidača.

Dodavanje prilagođenog izgleda

Aplikaciji Garmin PowerSwitch možete dodati karticu prilagođenog izgleda. Gumbi dodani prilagođenom izgledu mogu istovremeno upravljati s više prekidača.

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za uređivanje.
- 2 Odaberite .

Dodavanje gumba prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite **Dodaj gumb**.
- 4 Na novom gumbu odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva gumba odaberite polje **Oznaka gumba** i unesite naziv.
 - Za dodavanje ikone gumba odaberite polje **Ikona** i odaberite ikonu.
 - Za promjenu boje gumba odaberite boju.
- 6 Odaberite **Dodaj radnju**.
- 7 Ako je potrebno, odaberite uređaj Garmin PowerSwitch i prekidač.
- 8 Odaberite radnju:
 - Za postavljanje gumba tako da svakim pritiskom uključuje ili isključuje prekidač odaberite **Uključivanje/isključivanje**.
 - Za postavljanje gumba tako da uključuje prekidač odaberite **Uključi**.
 - Za postavljanje gumba tako da isključuje prekidač odaberite **Isključi**.
- 9 Odaberite način rada gumba:
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira jednim dodirom odaberite **Normalno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se aktivira samo tijekom dodirivanja gumba odaberite **Trenutno**.
 - Za postavljanje gumba tako da se opetovano uključuje i isključuje odaberite **Bljeskanje** i odaberite vremenske intervale.
- 10 Po potrebi upotrijebite klizač za postavljanje svjetline svjetala.
- 11 Odaberite .
- 12 Po potrebi odaberite **Dodaj radnju** kako biste gumbu dodali nove radnje.
Možete dodati jednu radnju za svaki prekidač na uređaju Garmin PowerSwitch.

Premještanje gumba u prilagođenom izgledu

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Na gumbu koji želite premjestiti držite  i povucite gumb na novu lokaciju.

Brisanje prilagođenog izgleda ili gumba

- 1 U aplikaciji Garmin PowerSwitch odaberite karticu prilagođenog izgleda.
- 2 Odaberite .
Aplikacija prelazi u način rada za uređivanje.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za brisanje gumba odaberite  na gumbu koji želite izbrisati.
 - Za brisanje kartice izgleda odaberite  na kartici izgleda.

Overlander postavke

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

Profil vozila: Postavlja profil vozila za svako vozilo u kojem ćete upotrebljavati svoj uređaj.

Karta i vozilo: Postavlja razinu detalja na karti i ikonu vozila koji će se prikazivati na vašem uređaju.

Preference rute: Postavlja preference rute tijekom navigacije.

Pomoć za vozača: Postavlja upozorenja pomoći za vozača.

Promet: Postavlja detalje o prometu kojim se uređaj služi. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronade novu rutu do odredišta ako dođe do zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 16*).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Postavke karte i vozila

Odaberite  > **Navigacija** > **Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 33*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke preferenci rute

Odaberite  > **Navigacija** > **Preference rute**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s naplatom.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbrisi povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Navigacija** > **Pomoć za vozača**.

Zvučna upozorenja za vozača: Omogućuje odabir zvuka za svaku vrstu upozorenja za vozača (*Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 10*).

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija** > **Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 16*).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

Odaberite  > **Bluetooth**.

Povezivanje s bežičnom mrežom

1 Odaberite  > **Wi-Fi**.

2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

3 Odaberite bežičnu mrežu.

4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon**.

Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Prilagodljiva svjetlina: Automatski podešava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnog osvjetljenja kad se uređaj ne nalazi u nosaču.

Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Automatski, uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za sanjarenje.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Kad se uređaj zakrene: Omogućuje automatsko zakretanje zaslona između vodoravnog i okomitog načina prikaza na temelju orijentacije uređaja ili ostanak zaslona u trenutačnoj orijentaciji.

NAPOMENA: Dok je uređaj povezan s nosačem vozila, podržava samo vodoravnu orijentaciju.

Emitiranje: Omogućuje vam da na kompatibilnom vanjskom zaslonu bežično prikazujete sadržaj zaslona uređaja.

Postavke zvuka i obavijesti

Odaberite  > **Zvuk i obavijesti**.

Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju, multimedijske sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.

Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.

Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

1 Odaberite  > **Zvuk i obavijesti**.

2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Lokacijske usluge možete onemogućiti kako biste štedjeli bateriju ili isplanirali rutu kada se uređaj nalazi u zatvorenom prostoru, daleko od GPS signala. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

1 Odaberite  > **Lokacija**.

2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

NAPOMENA: Za većinu upotreba ne biste trebali mijenjati postavku Način rada koja je namještena na zadanu opciju Samo uređaj. Uređaj uključuje GPS antenu visokih performansi koja osigurava najtočnije lokacijske podatke pri navigaciji.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

1 Odaberite  > **Jezik i unos** > **Jezik**.

2 Odaberite jezik.

Postavke datuma i vremena

Odaberite  > **Datum i vrijeme**.

Automatski datum i vrijeme: Automatski postavlja vrijeme na temelju informacija s povezane mreže.

Postavi datum: Postavlja mjesec, dan i godinu na vašem uređaju.

Postavi vrijeme: Postavlja vrijeme na vašem uređaju.

Odabir vremenske zone: Postavlja vremensku zonu na vašem uređaju.

Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Postavke uređaja

Odaberite  > **Više o uređaju**.

Ažuriranja sustava: Omogućuje nadogradnju karata i softvera uređaja.

Status: Prikazuje status baterije i informacije o mreži.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravne informacije: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite  > **Vrati**.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Navigacija > Preference rute > Izbriši povijest putovanja**.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije, račune, aplikacije ili instalirane karte.
 - Za vraćanje svih navigacijskih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Navigacija >  > Vrati**.
Time se ne brišu korisnički podaci.
 - Za uklanjanje svih spremljenih bežičnih mreža i uparenih uređaja odaberite **Ponovno postavi uređaj > Vrati mrežne postavke**.
Time se ne brišu drugi korisnički podaci.
 - Za brisanje svih korisničkih podataka i vraćanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Ponovno postavi uređaj > Vrati tvorničke podatke**.
Ovom se opcijom brišu vaša povijest putovanja, aplikacije, računi, postavke, spremljene mreže, upareni uređaji i svi ostali korisnički podaci. Instalirane se karte ne brišu. Korisničke datoteke u mapi Garmin možda se neće izbrisati.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Više o uređaju > Pravne informacije**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Radijska frekvencija/protokol	2,4 GHz pri 15 dBm
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija
Sigurna udaljenost od kompasa	30,5 cm (12 in)

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s vanjskim izvorom napajanja pomoću isporučenog USB kabela.

NAPOMENA: USB adapter nije uključen. Ako želite kupiti adapter za napajanje, posjetite stranicu proizvođača na web-mjestu garmin.com.

- 2 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54*).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

- 3 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja..**
- Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite  > **Više o uređaju** > **Ažuriranja sustava**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.

- 4 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

- 5 Po potrebi pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.


SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 59*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom **1** na Overlander uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

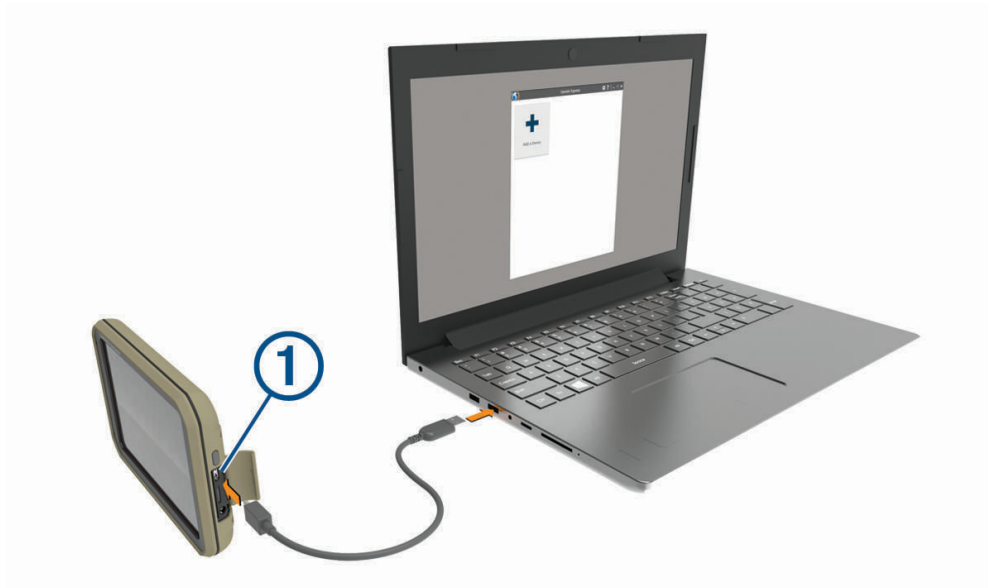

- 4 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 5 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

[Instaliraj sve](#)

6 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 68*).

7 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
- Za instaliranje na Windows računalo odaberite Preuzimanje za Windows. **Preuzimanje za Windows**
- Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za Mac. **Preuzimanje za Mac**

3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.

2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.

2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.

3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.

4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač 3 ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Ponovno postavljanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje uređaja u vozilu, stranica 3*).

Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje

Za najbolje rezultate nosač za vozilo trebete održavati čistim i postaviti uređaj blizu vakuumske nosača.

Ako uređaj promijeni položaj za vrijeme vožnje, trebete izvršiti sljedeće radnje.

- Uklonite nosač za napajanje iz ručice vakuumske nosača i krpom obrišite kuglicu i utor.
Prašina i komadići drugih materijala mogu smanjiti trenje na spoju kuglice i utora te omogućiti pomicanje spoja tijekom vožnje.
- Rotirajte ručicu sa šarkom prema vakuumskom nosaču koliko je moguće s obzirom na kut vjetrobranskog stakla.
Postavljanjem uređaja bliže vjetrobranskom staklu smanjit ćete učinak podrhtavanja i vibracije s ceste.

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga.
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (*Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 60*).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 54*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 54*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti, stranica 55*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 54*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 6*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona, stranica 42*) i zatim dovršiti postupak uparivanja.

Dodatak

Garmin PowerSwitch

⚠ UPOZORENJE

Garmin preporuča da montažu uređaja prepustiteiskusnom montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava. Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.

S pomoću povezanog uređaja Garmin PowerSwitch možete upravljati svjetlima, ventilatorima i drugim uređajima s uređaja Overlander.

Preporuke za montažu

- Uređaj se mora montirati blizu akumulatora i unutar dometa isporučenog kabela napajanja.
- Površina za montažu mora biti dovoljno čvrsta da izdrži težinu uređaja.
- Lokacija mora omogućiti provođenje i priključivanje svih kabela.

Montaža uređaja

Prije montaže uređaja morate odabrati lokaciju za montažu i kupiti pribor koji je prikladan za površinu za montažu.

OBAVIJEST

Prilikom bušenja otvora i pričvršćivanja nosača na vozilo izbjegavajte žice, mjerace, zračne jastuke, poklopce za zračne jastuke, klimatizacijske sustave (HVAC) i druge predmete. Garmin ne odgovara za oštećenja ili druge posljedice koje mogu nastati tijekom montiranja.

- 1 Postavite nosač na odabranu lokaciju.



- 2 Koristeći se nosačem kao šablonom, označite dva mjesta za vijke ①.
- 3 Izbušite preliminarne otvore (nije obavezno).
Za neke vrste montažnog materijala bušenje preliminarne otvora je potrebno. Nemojte bušiti kroz nosač.
- 4 Dobro pričvrstite nosač na površinu s pomoću pribora prikladnog za površinu za montažu.

Otvaranje prednjeg poklopca

Morate otvoriti prednji poklopac kako biste mogli povezati električne priključke.

1 Podignite zasun prednjeg poklopca ① i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.



2 Povucite prednji poklopac s uređaja.



Priključivanje dodatne opreme


OBAVIJEST

Uređaj nemojte upotrebljavati za upravljanje vitlom ili napajanje vitla. Ako ne slijedite ovu obavijest, moglo bi doći do oštećenja vozila ili uređaja.

Zahtjevi za dodatnu opremu:

- Prije priključivanja dodatne opreme na uređaj Garmin PowerSwitch provjerite oznaku jakosti struje svakog dodatka. Uređaj podržava dodatnu opremu do 30 A za svaki kanal i maksimalno 100 A za cijeli sustav.
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 20 do 30 A upotrijebite kabel debljine 6 mm² (10 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti 10 do 20 A upotrijebite kabel debljine 4 mm² (12 AWG).
- Za dodatnu opremu koja se koristi strujom jakosti manje od 10 A upotrijebite kabel debljine 2,5 mm² (14 AWG).
- Upotrijebite odgovarajuće priključke za priključivanje dodatne opreme.
- Dobro krimpajte sve terminalne priključke.

- 1 Priključite pozitivnu žicu dodatka ① na jedan od priključaka dodatka ② na uređaju Garmin PowerSwitch.

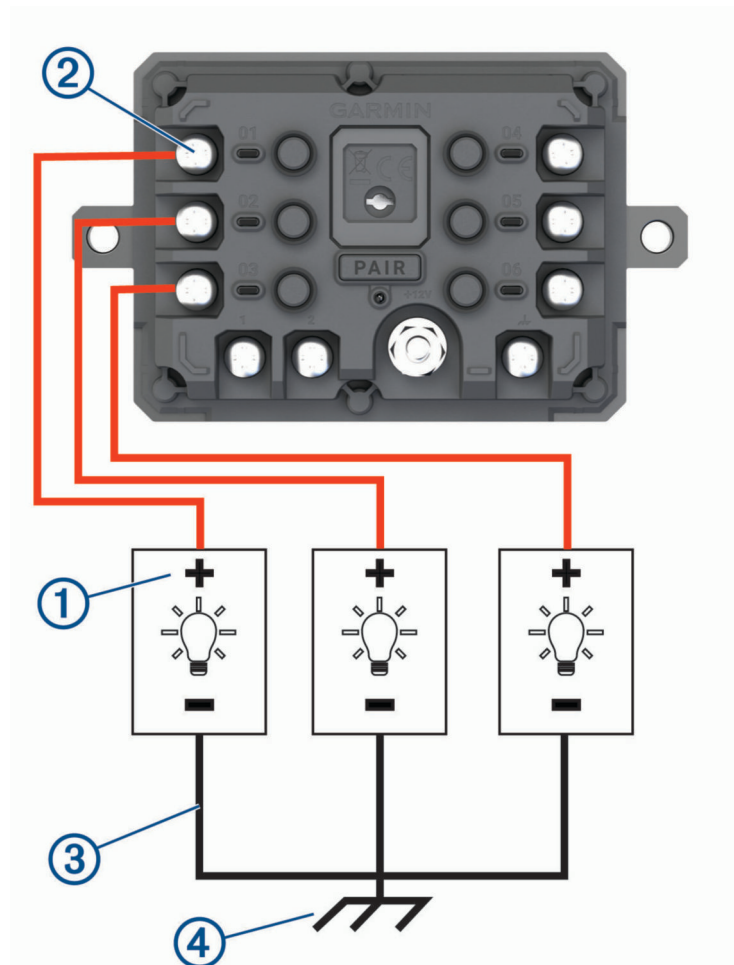

- 2 Priključite negativnu ili žicu uzemljenja ③ na neobojani vijak za uzemljenje ④ na okviru vozila, na blok razdjelnika uzemljenja ili izravno na negativni priključak akumulatora.

OBAVIJEST

Žice za uzemljenje dodatne opreme nemojte spajati na priključak uzemljenja (GND) na uređaju Garmin PowerSwitch. Nepridržavanje ove obavijesti može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili negativno utjecati na rad uređaja.

- 3 Provjerite jesu li svi električni spojevi čvrsto zategnuti i da se neće se olabaviti tijekom upotrebe.

Priključivanje upravljačkog ulaza

Povezivanje možete izvršiti na upravljačke priključke kako biste uređaju Garmin PowerSwitch omogućili uključivanje prilagodljivih izlaza. Na primjer, prekidač za pokretanje motora u vozilu možete povezati s upravljačkim ulaznim priključkom kako biste automatski uključili dodatnu opremu prilikom svakog pokretanja vozila. Upravljački priključci otkrivaju signal od 3,3 V do 18 V. Izlazne funkcije možete konfigurirati s pomoću aplikacije Garmin PowerSwitch.


Priključite upravljačku žicu iz upravljačkog izvora u vozilu na jedan od dva upravljačka priključka na uređaju Garmin PowerSwitch.

Priključivanje uređaja na napajanje vozila

Prije priključivanja uređaja na napajanje u vozilu morate ukloniti oznaku upozorenja +12V s priključka na uređaju.

Uvijek provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rada s uređajem.

1 Veliki kraj s prstenom isporučene žice uzemljenja ① priključite na negativni priključak akumulatora vozila.

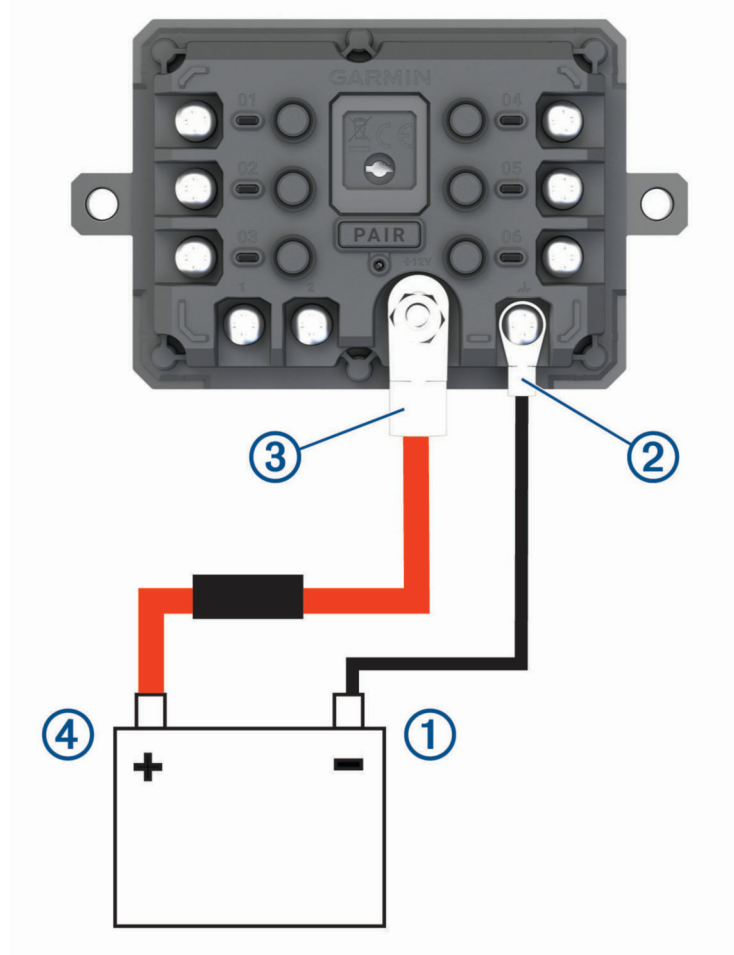

- 2 Mali kraj s prstenom žice uzemljenja priključite na priključak **GND** ② na uređaju.
- 3 Mali kraj s prstenom ispučenog kabela od 12 V priključite na priključak **+12V** ③ na uređaju.
- 4 Zategnite maticu veličine $\frac{3}{8}$ in na priključku +12V na maksimalnu specifikaciju zateznog momenta od 4,52 N-m (40 lbf-in).

Morate potvrditi da se matica ne može otpustiti ručno.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili oštećenje priključka, nemojte previše pritegnuti priključak +12V.

- 5 Veliki kraj s prstenom na kabeu od 12 V ④ priključite na pozitivni priključak akumulatora vozila.

Uparivanje s Garmin navigacijskim uređajem

Uređaj Garmin PowerSwitch možete upariti s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Uključite uređaj Garmin PowerSwitch i postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj na udaljenost od 1 m (3,3 ft) od njega.
- 2 Na kompatibilnom navigacijskom uređaju otvorite aplikaciju Garmin PowerSwitch.
- 3 Za dovršetak uparivanja i postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Garmin PowerSwitch – specifikacije

Dimenzije (D x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Raspon radne temperature	Od -25 ° do 85 °C (-13 ° do 185 °F)
Bežična frekvencija	2,4 GHz pri 15 dBm
Izvor napajanja	Od 12 do 16 V putem priloženog kabela za napajanje u vozilu.
Maksimalna izlazna snaga dodatne opreme	30 A
Maksimalna izlazna snaga sustava	100 A
Potrošnja struje sa svim isključenim izlazima	3 mA
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹

Rješavanje problema

Moj Garmin PowerSwitch neće ostati povezan

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje.
- Provjerite je li na uparenom navigacijskom uređaju ili pametnom telefonu omogućena tehnologija Bluetooth.
- Približite navigacijski uređaj ili pametni telefon uređaju Garmin PowerSwitch.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.

Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja (*Moja dodatna oprema ne prima napajanje, stranica 66*).

Moja dodatna oprema ne prima napajanje

- Provjerite prima li uređaj Garmin PowerSwitch napajanje iz akumulatora.
- Provjerite daje li akumulator u vozilu najmanje 12 V napajanja.
Uređaj Garmin PowerSwitch automatski isključuje sve izlaze kako bi se sačuvala razina u akumulatoru vozila ako prima manje od 11 V napajanja. Izlazi se ponovo uključuju kada uređaj otkrije više od 12 V napajanja.
- Provjerite jesu li svi električni spojevi dobro pričvršćeni i da neće olabaviti tijekom rukovanja vozilom.
- Provjerite prima li sva povezana dodatna oprema manje od 30 A napajanja.
Ako dodatna oprema prima više od 30 A, uređaj automatski isključuje taj izlaz.
- Provjerite je li ukupno opterećenje sustava manje od 100 A.
Ako uređaj otkrije opterećenje sustava veće od 100 A, automatski isključuje sve izlaze.
- Provjerite ima li kratkih spojeva na električnim spojevima.

Pomoćne kamere

Vaš uređaj može prikazati i prikaz videozapisa s jedne ili više povezanih pomoćnih kamera.

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem

Prije povezivanja s kamerom trebate omogućiti Wi-Fi postavku na Garmin navigacijskom uređaju.

BC 35 bežična pomoćna kamera kompatibilna je s nekim Garmin navigacijskim uređajima Android™. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc35.

Možete upariti najviše četiri BC 35 bežične pomoćne kamere s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.

Vaš uređaj možda ne podržava BC 35 kameru bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.

2 Uključite Garmin navigacijski uređaj i postavite ga na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od kamere.

3 Odaberite  >  > **Stražnji prikaz**.

4 Odaberite opciju:

- Ako prvi put povezujete kameru s navigacijskim uređajem, odaberite **Dodavanje nove kamere**.
- Ako s navigacijskim uređajem povezujete dodatnu kameru, odaberite  > **Odaberi kameru** > **Dodavanje nove kamere**.

5 Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Kôd za uparivanje ili lozinka nalazi se na odašiljaču kamere.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Prikaz pomoćne kamere

UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Informacije prikazane na uređaju pregledajte tek nakratko. Uvijek usmjerite pažnju na okruženje. Ne gledajte zaslon dulje vrijeme i nemojte dopustiti da vam zaslon odvrati pažnju. Ako se usredotočite na zaslon, možete previdjeti prepreke ili opasnosti.

Uređaj prikazuje videozapis s povezanu pomoćne kamere na različite načine, ovisno o tome na koji je način kamera priključena na napajanje.

1 Odaberite opciju za prikaz videozapisa:

- Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju unatrag.

Uređaj automatski prikazuje videozapis s pomoćne kamere.

- Ako je kamera povezana sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  >  > **Stražnji prikaz** za ručni prikaz kamere.

2 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada uređaja:

- Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), vozilo izbacite iz brzine za vožnju unatrag.

Uređaj automatski nastavlja s normalnim radom.

- Ako je odašiljač povezan sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  za ručno skrivanje kamere.

Promjena kamera

Kada nekoliko pomoćnih kamera odašilje signale na vaš uređaj, možete izmjenjivati prikaze kamere.

1 Odaberite  >  > **Stražnji prikaz**.

2 Odaberite  > **Odaberi kameru**.

3 Odaberite kameru.

Pojavit će se prikaz videozapisa s kamere, a u gornjem dijelu zaslona prikazat će se naziv kamere.

Promjena orijentacije kamere

Ovisno o položaju kamere na vašem vozilu, videozapis na uređaju može zadano biti prikazan naopako ili zrcaljeno. Kako biste to ispravili, prikaz videozapisa možete okrenuti vodoravno ili ga preokrenuti okomito.

1 Odaberite  >  > **Stražnji prikaz** >  > **Postavke**.

2 Odaberite opciju:

- Odaberite **Okreni videozapis**.

NAPOMENA: To je korisno za kamere postavljene na prednju ili stražnju stranu vozila.

- Odaberite **Okreni videozapis**.

NAPOMENA: To je korisno za kamere postavljene na bočnu stranu vozila.

Povezivanje s bežičnim zaslonom

Na kompatibilnom vanjskom zaslonu možete bežično prikazati sadržaj zaslona uređaja.

1 Uređaj stavite u blizinu bežičnog zaslona.

2 Odaberite  > **Zaslon** > **Emitiranje**.

3 Odaberite bežični zaslon.

4 Ako je potrebno, unesite PIN.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.4 i novijim. Mac računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane za čitanje i zapisivanje datoteka na Android uređajima.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32. Memorijske kartice kapaciteta većeg od 32 GB moraju se formatirati s pomoću uređaja ([Formatiranje memorijske kartice, stranica 68](#)).

1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled uređaja, stranica 1](#)).

2 Umetnite memorijsku karticu u utor.

3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Formatiranje memorijske kartice

Uređaju je potrebna memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

1 Odaberite  > **Pohrana i USB**.

2 Odaberite memorijsku karticu.

3 Odaberite  > **Postavke** > **Formatiraj** > **IZBRIŠI I FORMATIRAJ**.

4 Odaberite **Gotovo**.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 69*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

Posjetite garmin.com/accessories.

