


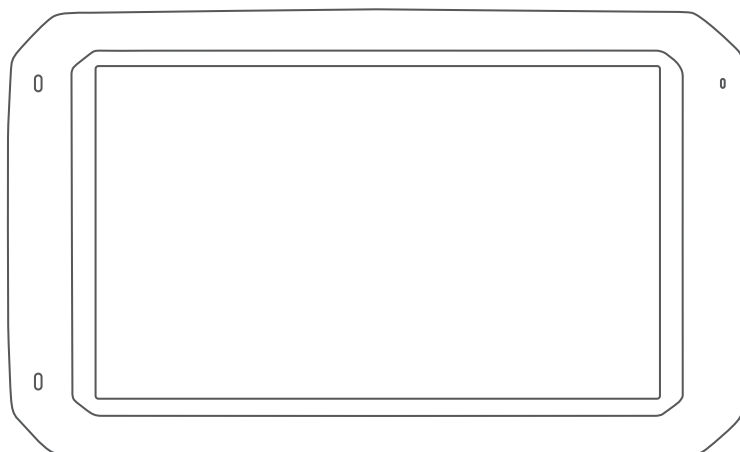

OVERLANDER™

Felhasználói kézikönyv

© 2019 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin®, a Garmin logó, Fusion® és inReach® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ és Overlander™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple®, az iPhone® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezés védjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A HD Radio™ Technology gyártása az iBiquity Digital Corporation által kiadott licenc alapján történik. A szabadalmakért látogasson el a <http://patents.dts.com/> oldalra. A HD Radio™ és a HD, a HD Radio, illetve az „Arc” logó az iBiquity Digital Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A HISTORY® és a H logó az A+E Networks védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és a világ más országaiban védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. Használatuk engedéllyel történik. Az iOverlander™ az iOverlander védjegye. microSD® az SD-3C védjegye. A PlanRV™ a TruckDown Info International, Inc. védjegye. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. Az Ultimate Campgrounds a The Ultimate Public Campground Project védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

A készülék áttekintése.....	1
Az eszköz beszerelése és töltése a járműben.....	3
A golyós tartóadapter felszerelése....	5
A készülék be- és kikapcsolása.....	6
GPS-jelek keresése.....	6
Kezdőképernyő.....	7
Az alkalmazások megnyitása.....	7
Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz.....	8
Értesítések megtekintése.....	8
Az állapotsoron levő ikonok.....	8
Az érintőképernyő használata.....	8
A képernyő fényerejének beállítása.....	8

Járműprofilok..... 9

Autóprofil.....	9
Járműprofil hozzáadása.....	9
Váltás másik járműprofilra.....	9
Járműprofil szerkesztése.....	9

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 10

A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	10
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	11

Utcai navigáció..... 11

Útvonalak.....	11
Útvonal indítása.....	11
Útvonal indítása a térkép használatával.....	12
Kiindulási helyre utazás.....	12
A lakcím szerkesztése.....	12
Az útvonal a térképen.....	13
Aktív sávinformáció.....	14
Kanyarok és irányok megtekintése..	14
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	14
Megérkezés az úti célhoz.....	14
Parkolás az úti cél közelében.....	15
Az aktív útvonal módosítása.....	15

Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	15
Az útvonal alakítása.....	16
Kerülőút tétele.....	16
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	16
Útvonal leállítása.....	16
Javasolt útvonalak használata.....	16
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	17
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	17
Fizetős utak elkerülése.....	17
Útdíjmatricák elkerülése.....	17
Útjellemzők elkerülése.....	17
Környezetvédelmi zónák elkerülése.....	18
Egyéni elkerülések.....	18
Út elkerülése.....	18
Terület elkerülése.....	18
Egyéni elkerülés letiltása.....	18
Egyéni elkerülések törlése.....	18

Helyek keresése és mentése..... 19

Érdekes helyek.....	19
Navigálás egy Garmin Explore helyre.....	19
Hely keresése kategória szerint.....	19
Kategórián belüli keresés.....	19
Kempinghelyek keresése.....	19
Lakókocsiparkok keresése.....	20
Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése.....	20
RV szolgáltatások keresése.....	20
Nemzeti parkok keresése.....	20
A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezése.....	20
iOverlander™ Érdekes helyek keresése.....	21
HISTORY® Érdekes helyek keresése.....	21
Foursquare.....	21
Foursquare érdekes helyek keresése.....	21
TripAdvisor®.....	21
TripAdvisor Érdekes helyek keresése.....	21

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	22
Helyszín felfedezése.....	22
Hely keresése a keresősáv használatával.....	22
Cím keresése.....	23
Helykeresési eredmények.....	23
Helykeresési eredmények a térképen.....	24
Keresési terület módosítása.....	25
Egyéni érdekes helyek.....	25
Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése.....	25
Egyéni érdekes helyek keresése.....	25
Parkoló.....	26
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	26
Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....	26
Keresési eszközök.....	26
Útkereszteződés keresése.....	26
Hely keresése koordináták használatával.....	26
Legutóbb talált helyek megkeresése... ..	26
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	26
Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	26
A segélyszolgálatok és az üzemanyag- fogyasztás keresése.....	27
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	27
Parancsikon hozzáadása.....	27
Parancsikon eltávolítása.....	27
Helyek mentése.....	27
Hely mentése.....	27
Az aktuális hely mentése.....	27
Mentett hely szerkesztése.....	28
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	28
Mentett hely törlése.....	28

Az utcatérkép használata..... 28

Térképeszközök.....	29
Térképeszköz megtekintése.....	29
Következik.....	29
Közelgő helyek megtekintése.....	29

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	30
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok.....	30
Korlátozási figyelmeztetések.....	31
Útállapot figyelmeztetések.....	31
Riasztások.....	32
Útadatok.....	32
A térkép útadatainak megjelenítése.....	32
Útadatmezők testreszabása.....	32
Útadatok oldal megjelenítése.....	32
Az útnapló megjelenítése.....	32
Útadatok nullázása.....	32
Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	32
Forgalom megtekintése a térképen.....	33
Közlekedési események keresése... ..	33
A térkép testreszabása.....	33
A térképrétegek testre szabása.....	33
Térkép-adatmezők módosítása.....	33
A térkép perspektívájának módosítása.....	33

Navigáció terepen..... 33

Garmin Explore.....	33
Bejelentkezés a Garmin Explore fiókba.....	35
Térkép.....	35
A Garmin Explore térképek letöltése.....	35
A térképadatok szűrése.....	35
Garmin Explore térképbeállítások.....	36
Útvonalpont létrehozása.....	36
Útvonal létrehozása.....	36
Könyvtár.....	36
A könyvtár megtekintése.....	36
Navigálás Mentett úton.....	36
Gyűjtemény létrehozása.....	36
A gyűjtemények megtekintése.....	37
A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása.....	37
GPX-fájlok importálása memóriakártyával.....	37
GPX-fájlok exportálása memóriakártyával.....	37

Nyomvonalak rögzítése.....	37	A hangvezérlés aktiválása.....	44
A nyomonkövetési intervallumok		Hangvezérlési tippek.....	44
módosítása.....	38	Útvonal megkezdése	
A nyomon követés leállítása.....	38	hangvezérléssel.....	44
Lejtés- és dőlésmérő.....	38	Utasítások némítása.....	45
A Lejtés- és dőlésmérő kalibrálása..	38		
A szögekre vonatkozó		Az alkalmazások használata.....	45
figyelmeztetések beállítása.....	39	A Felhasználói kézikönyv megtekintése a	
A szögekre vonatkozó figyelmeztetés		készüléken.....	45
engedélyezése és letiltása.....	39	Korábbi útvonalak és úti célok	
A Magasságmérő, barométer és iránytű		megtekintése.....	45
megtekintése.....	39	Fusion-Link™ vezeték nélküli távvezérlő	
Az iránytű kalibrálása.....	39	alkalmazás.....	45
inReach Távirányító.....	39	Csatlakozás sztereókészülékhez	
inReach készülék csatlakoztatása.....	40	Bluetooth segítségével.....	45
inReach üzenet küldése.....	40	Csatlakozás sztereókészülékhez	
SOS.....	40	vezeték nélküli hálózaton	
SOS segítségnyújtás kérése.....	40	keresztül.....	45
SOS segítségnyújtás		Zenelejátszás.....	46
megszakítása.....	40	Zenelejátszás.....	46
		Forrás kiválasztása.....	46
Kihangosított hívás.....	41	Lejátszási vezérlőelemek.....	46
A telefon párosítása.....	41	Hanglejátszás vezérlése.....	46
A készülékek párosítása után		A hangerő beállítása egy	
felhasználható tippek.....	41	zónához.....	46
További Bluetooth készülékek		Hangtónusok.....	47
párosítása.....	41	A Hangos beállítás kikapcsolása a	
Hívás kezdeményezése.....	42	zónához.....	47
Hívás fogadása.....	42	Kiegészítő eszköz erősítésének	
Hívás közbeni opciók.....	42	módosítása.....	47
Telefonszám mentése		Hangszórózónák.....	47
előbeállításként.....	42	DSP-beállítások.....	48
A Bluetooth eszköz		Előbeállítások.....	48
lecsatlakoztatása.....	42	Állomás mentése	
Társított Bluetooth eszköz		előbeállításként.....	48
módosítása.....	42	Előbeállítás kiválasztása egy	
Párosított telefon törlése.....	43	listából.....	48
		Előbeállítások eltávolítása.....	48
Közlekedés.....	43	Hangbeállítások.....	49
Közlekedési adatok fogadása		Hangszórózóna-beállítások.....	49
közlekedésiadat-vevővel.....	43	Garmin PowerSwitch™ alkalmazás.....	50
Közlekedés engedélyezése.....	43	Főkapcsoló aktiválása.....	50
Forgalom megtekintése a térképen.....	43	Minden kapcsoló kikapcsolása.....	50
Közlekedési események keresése...	44	Gombok testreszabása.....	51
		Kapcsoló hozzárendelése	
Hangvezérlés.....	44	vezérlőbemenethez.....	51
Aktiválószo beállítása.....	44	Egyéni elrendezés hozzáadása.....	51

Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez.....	52	A lopás elkerülése érdekében.....	59
A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon.....	52	A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében.....	60
Egyéni elrendezés vagy gomb törlése.....	52	A készülék alaphelyzetbe állítása.....	60
Overlander beállítások.....	53	A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása.....	60
Navigációs beállítások.....	53	A tartó eltávolítása a tapadókorongról.....	60
Térkép- és járműbeállítások.....	53	A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről.....	60
Térképek engedélyezése.....	53	Hibaelhárítás.....	60
Útvonal-beállítások megadása.....	53	A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn.....	60
Vezetői asszisztencia beállításai.....	54	A tartókonzol nem tartja a helyén a készüléket vezetés közben.....	61
Forgalombeállítások.....	54	A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....	61
A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása.....	54	A készülék nem töltődik a járművemben.....	61
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz.....	54	Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül.....	61
Megjelenítési beállítások.....	54	A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....	61
Hang- és értesítési beállítások.....	55	Függelék.....	62
A hangok és értesítések hangerejének beállítása.....	55	Garmin PowerSwitch.....	62
A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása.....	55	Felszerelési szempontok.....	62
A szöveg nyelvének beállítása.....	55	A készülék felszerelése.....	62
Dátum- és időbeállítások.....	55	Az előlap felnyitása.....	63
Készülékbeállítások.....	55	Tartozékok csatlakoztatása.....	64
Beállítások visszaállítása.....	56	Vezérlőbemenet csatlakoztatása....	65
Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása.....	56	A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához.....	65
"Eszközadatok".....	56	Párosítás Garmin navigációs készülékkel.....	66
Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	56	Garmin PowerSwitch Specifikációk.....	66
Specifikációk.....	56	Hibaelhárítás.....	66
A készülék töltése.....	57	AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot.....	66
A készülék karbantartása.....	57	A kiegészítők nem kapnak áramot.....	67
Garmin Támogatóközpont.....	57	Tolatókamerák.....	67
Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton.....	57	A BC™ 35 tolatókamera és egy Garmin navigációs készülék párosítása.....	67
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel.....	58	A tolatókamera megtekintése.....	68
A Garmin Express telepítése.....	59	Váltás a kamerák között.....	68
A készülék karbantartása.....	59		
A külső borítás tisztítása.....	59		
Az érintőképernyő tisztítása.....	59		

A kamera tájolásának módosítása	68
Csatlakozás egy vezeték nélküli kijelzőhöz	68
Adatkezelés	69
Tudnivalók a memóriakártyáról	69
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára	69
A memóriakártya formázása	69
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	69
Adatok átvitele a számítógépről	70
További térképek vásárlása	70
Kiegészítők vásárlása	70

Első lépések

FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- 1 Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton*, 57. oldal).
- 2 Állítson be egy Garmin Explore™ fiókot (*Garmin Explore*, 33. oldal).
- 3 Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa a tápellátáshoz (*Az eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 3. oldal).
- 4 Állítson be egy járműprofilot (*Járműprofilok*, 9. oldal).
- 5 Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 11. oldal).

A készülék áttekintése





①	Mikrofon a kihangosított híváshoz
②	Hangerő-szabályozás
③	Bekapcsológomb
④	Micro-USB táp- és adatcsatlakozó
⑤	Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz
⑥	3,5 mm-es audiocsatlakozó
⑦	Mágneses tartó interfész 14 tűs csatlakozóval
⑧	Hangszóró

Az eszköz beszerelése és töltése a járműben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A készülék és a tartója mágneset tartalmaz. Bizonyos körülmények között a mágnes zavarhatja egyes belsőleg használt orvosi eszközök és elektronikai eszközök, például a szívritmus-szabályozók, az inzulinpumpák vagy a laptopokban használt merevlemezek működését. Tartsa távol a készüléket az orvosi és elektronikai eszközöktől.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltsé fel az akkumulátort.

- 1 Nyissa fel a fogantyút ①, nyomja a tapadókorongot a szélvédőre, majd nyomja vissza a fogantyút a szélvédő felé.

A fogantyúnak a szélvédő teteje felé kell néznie.



- 2 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a tartó portjába ②.

- 3 Szükség esetén lazítsa meg a tapadókorong karján lévő csavart ③ és a golyós tartón lévő anyát ④, és állítsa be a tartót a jobb kilátás és használat érdekében.



- 4 Húzza meg a tapadókorong karján lévő csavart és a golyós tartón lévő anyát.
5 Helyezze az eszközt a mágneses tartóra.




- 6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.

A golyós tartóadapter felszerelése


Készüléke tartalmaz egy egyhüvelykes golyós tartót, amely kompatibilis a külső felek által kínált szerelési megoldásokkal is.

- 1 Távolítsa el a négy csavart, ① amely a tartóaljzatot a ② mágneses tartóhoz rögzíti.

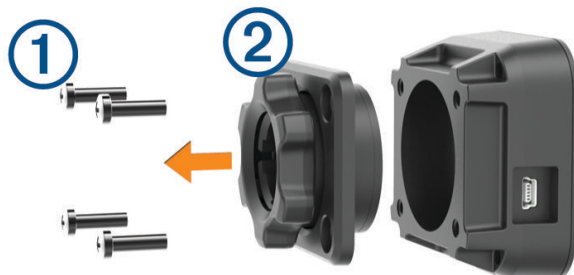

- 2 Távolítsa el a tartóaljzatot.

- 3 Rögzítse az egyhüvelykes golyós tartót ③ a mágneses tartóhoz az 1. lépés során eltávolított csavarok segítségével.

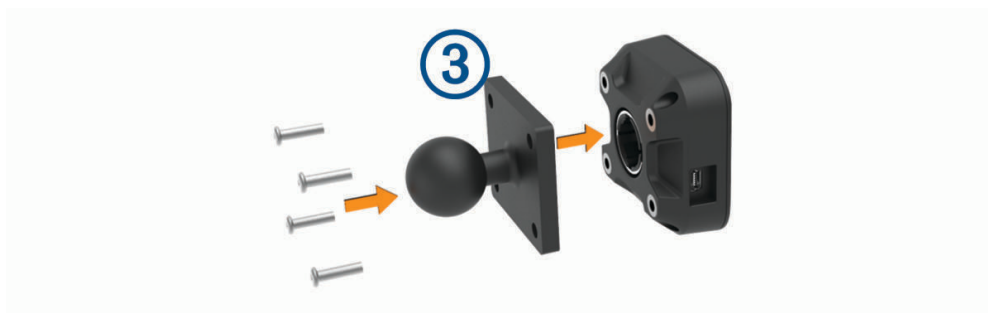

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot ①, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.



- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsolás**. lehetőséget.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Ellenőrizze, hogy a  ikon megjelenik-e az állapotsávban, és ha nem, akkor engedélyezze a helymeghatározási szolgáltatásokat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt, az égre szabad rálátással rendelkező területre, magas épületektől és fáktól távol.

Amíg a készülék meg nem határozza az Ön tartózkodási helyét, addig a Műholdak keresése felirat látható a navigációs térkép tetején.

Kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS: testreszabása esetén a kezdőképernyő elrendezése eltérő lehet.



- ① Csúsztassa lefelé az ujját az értesítések megtekintéséhez.
Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a beállítások és a háttérvilágítás fényerejének gyors módosításához.
- ② Tartsa nyomva a háttérkép testreszabásához, illetve a widgetek a kezdőképernyőhöz való hozzáadásához.
- ③ Válassza ki a műúton történő navigációval kapcsolatos funkciók megtekintéséhez és az érdekes helyek kereséséhez.
- ④ Válassza ki a Garmin Explore alkalmazás megtekintéséhez, amely a terepen történő navigációhoz szükséges információkat, valamint részletes topográfiai térképeket biztosít.
- ⑤ Válassza ki az alkalmazástálca megnyitásához. Az alkalmazástálca a készülékre telepített alkalmazások parancsikonjait tartalmazza.

Az alkalmazások megnyitása

A kezdőképernyőn a gyakran használt alkalmazások parancsikonjai láthatók. Az alkalmazástálca a készülékre telepített alkalmazásokat tartalmazza, három fülre osztva. A Drive fül az utcai navigáció, valamint különféle, a gépjárművel kapcsolatos igények szempontjából hasznos alkalmazásokat tartalmazza. A Explore fül a terepen történő navigálás és felfedezés szempontjából hasznos alkalmazásokat tartalmazza. Az Eszközök fül a kommunikációval és egyéb műveletekkel kapcsolatos alkalmazásokat tartalmazza.

Az alkalmazások elindításához válasszon egy lehetőséget:

- Válassza ki egy alkalmazás parancsikonját a kezdőképernyőn.
- Válassza ki a  ikont, válasszon egy fület, majd válasszon egy alkalmazást.

Parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Válassza a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy alkalmazásfület a további alkalmazások megtekintéséhez.
- 3 Tartsa nyomva az alkalmazást, majd húzza a kezdőképernyő kívánt pontjára.

Értesítések megtekintése

- 1 Csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől.
Az értesítések listája megjelenik.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az értesítésben említett művelet vagy alkalmazás elindításához válassza ki az adott értesítést.
 - Az értesítés bezárásához ujjával csúsztassa jobbra az adott értesítést.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.

	A helymeghatározási szolgáltatások funkció be van kapcsolva.
	A Bluetooth® be van kapcsolva.
	Csatlakoztatva egy Bluetooth készülékhez.
	Csatlakoztatva egy Wi-Fi®-hálózathoz (Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 54. oldal).
 	Aktív járműprofil. Csúsztassa kétszer lefelé az ujját, majd válassza ki a járműprofil beállításainak megtekintéséhez (Járműprofilok, 9. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.

Az érintőképernyő használata

- Koppintson a képernyőre egy adott tétel kiválasztásához.
- Húzza el ujját vagy suhintson a képernyőn az elhúzáshoz vagy görgetéshez.
- A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját.

A képernyő fényerejének beállítása

A készülék egy környezetifény-érzékelő segítségével automatikusan a járműben jelen lévő körülményekhez igazíthatja a képernyő fényerejét ([Megjelenítési beállítások, 54. oldal](#)). A fényerőt az értesítési panelen vagy a Beállítások menüben manuálisan is módosíthatja.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől az értesítési panelen található gyorsbeállítások eléréséhez.
 - Válassza ki a  > **Kijelző** > **Fényerő szintje** lehetőséget.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Járműprofilok

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében külön testreszabhatók.

Lakókocsi járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb jellemzők alapján.

Autóprofil

Az autóprofil egy lakókocsi nélküli személygépjárművel való használatra szánt, előre feltöltött járműprofil. Az autóprofil használatakor a készülék kiszámítja a standard autós útvonalakat, a tehergépjárművekre vonatkozó útvonaltervezés pedig nem használható. Az autóprofil használata esetén egyes tehergépjármű-specifikus funkciók és beállítások nem érhetők el.

Járműprofil hozzáadása

A járműprofil egy opcionálisan használható funkció, amely a nagy méretű járművek, például a lakókocsik és pótkocsik magasságát és tömegét veszi alapul az útvonaltervezéshez. Amennyiben Ön nagy méretű járművel rendelkezik, illetve pótkocsit vontat, ajánlott beállítani egy járműprofil. A(z) Overlander készülékkel használt összes járműkonfigurációhoz beállíthat egy-egy járműprofil.

- 1 Válassza ki a  >  > **Járműprofil** >  lehetőséget.
- 2 Válassza ki azt a járműopciót, amely a legjobban hasonlít az adott jármű konfigurációjához.
- 3 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Váltás másik járműprofilra

A készülék az első bekapcsolásakor egy járműprofil kiválasztására kéri. Bármikor átválthat manuálisan egy másik járműprofilra.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Csúsztassa kétszer lefelé az ujját a képernyő teteje felől, majd válassza ki a járműprofil ikonját, például a  vagy  ikont.
 - Válassza a  > **Navigáció** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy járműprofil.
- Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
- 3 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Járműprofil szerkesztése

Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
 - Járműprofil átnevezéséhez válassza a  >  > **Profil átnevezése** lehetőséget.
 - A járműprofil törléséhez válassza a  >  > **Törlés** lehetőséget.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin® nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességkorlátozás (ha rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességkorlátozást.

Sebességkorlátozás-változtatás: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarok: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Közlekedés, 43. oldal*).

Felakadás veszélye: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen a jármű felakadhat.

Oldalszél: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen oldalszél fordulhat elő.

Keskeny út: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely esetleg túl keskeny a járműhöz.

Meredek lejtő: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.

Állam- és országhatárok: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország határa felé közelít.

Propán elzárása: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan terület felé közelít, amelyen a propánt el kell zárni.

A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Vezetői asszisztencia** > **A vezetőnek szóló, hallható riasztások** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Utcai navigáció

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód (*Az útvonal-tervezési mód módosítása, 16. oldal*) és az elkerülések (*Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 17. oldal*).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat (*Útvonal indítása, 11. oldal*).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni.
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz.

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Q** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a(z) **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat. Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y** > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz.

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt (*Az útvonal a térképen, 13. oldal*). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához.

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Drive** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a  lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez. Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.


- 1 Válassza a  > **Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a  >  > **Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen

Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással, kijáráttal vagy egyéb művelettel kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

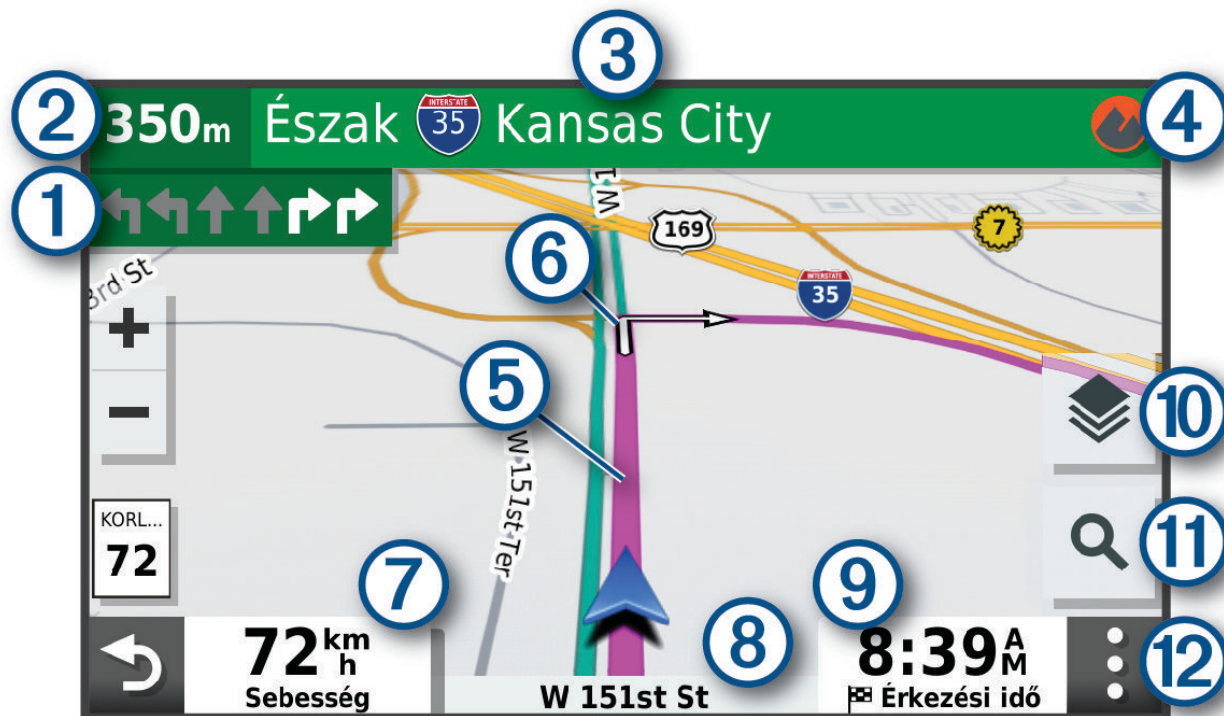


- | | |
|----|--|
| 1 | Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető). |
| 2 | Távolság a következő műveletig. |
| 3 | A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve. |
| 4 | AGarmin Explore alkalmazás megnyitása a terepen történő navigációhoz. |
| 5 | Útvonal kiemelve a térképen. |
| 6 | Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik. |
| 7 | Járműsebesség. |
| 8 | Az út neve, amelyen halad. |
| 9 | Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon. |
| 10 | Térképrétegek. A segítségével térképrétegeket, például topográfiai réteget és BirdsEye felvételeket adhat a térképnézethez. |

11 Új útvonal megkezdése vagy érdekes helyek keresése.

12 Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijáráshoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal 1 jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

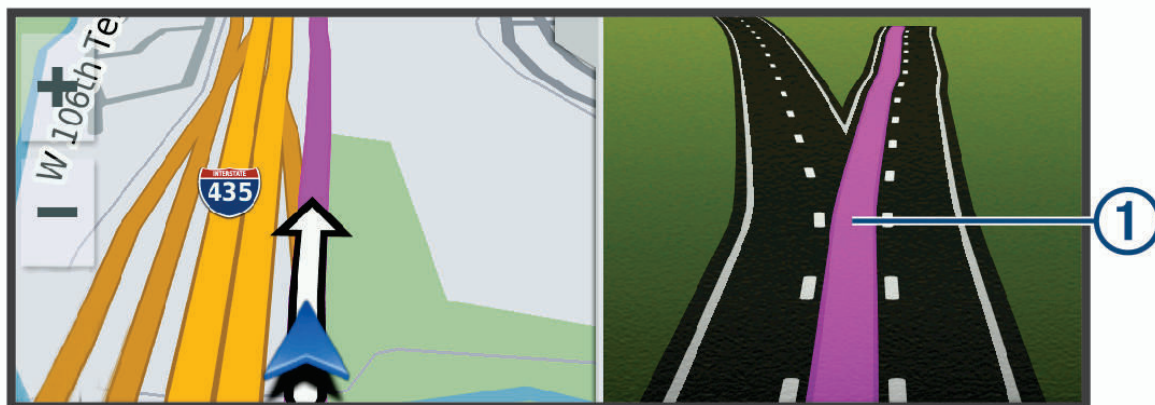

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a **> Fordulók** lehetőséget. A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a  ikont.

Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő  ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat ([Parkolás az úti cél közelében, 15. oldal](#)).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha ekkor az **Igen** lehetőséget választja, közeli parkolóhelyeket kereshet.
 - Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a **Q** > **Kategóriák** > **Parkolók** menübe, majd válassza a **Úti célom** elemet.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az **Menj!** > **Hozzáadás következő megállóként** elemet.
Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása, 11. oldal](#)).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

- 1 A térképen válassza a **↶** > **Q** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása, 11. oldal](#)).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki a  ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Alakítási pont eltávolításához válassza a  elemet.
- 5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

- 1 A térképen válassza ki az **Útvonal szerkesztése** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza ki a **Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célíg, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonal leállítása

- A térképen válassza ki a  ikont.
- Húzza le az ujját az értesítési sávon, majd válassza a  ikont a **Garmin navigáció** értesítésnél.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülékbeállítások, 55. oldal](#)).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (*Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel*, 43. oldal).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások*, 54. oldal), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a **Közlekedés** elemet.
- 2 Válassza a **Alter. útvonal** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.
 - Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
 - Válassza a **Díjak** > **Fizető utak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útdíjmatricák elkerülése

Ha a készülékén található térképadatok részletes útdíjmatrica-információkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek igénybevételéhez útdíjmatrica szükséges.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Díjak** > **Útdíj matrica** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő országot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére. Ez az opció az aktív járműprofilban lévő járműtípusra vonatkozik ([Járműprofilok](#), [9. oldal](#)).

- 1 Válassza a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsol**.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** > **Egyéni elkerülések** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Összes kijelölése** > **Törlés** lehetőséget.
 - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A **Q** menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez (*Hely keresése a keresőszó használatával, 22. oldal*).
- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként (*Érdekes helyek, 19. oldal*).
- Keressen és tekintsen meg Foursquare® érdekes helyeket (*Foursquare érdekes helyek keresése, 21. oldal*).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkereszteződések és földrajzi koordináták kikereséséhez (*Keresési eszközök, 26. oldal*).
- Keressen egy másik város vagy terület közelében (*Keresési terület módosítása, 25. oldal*).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket (*Helyek mentése, 27. oldal*).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (*Legutóbb talált helyek megkeresése, 26. oldal*).

Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Navigálás egy Garmin Explore helyre

A Garmin Explore helyekre történő navigáláshoz hozzá kell adnia legalább egy helyet Garmin Explore fiókjához.

- 1 Válassza ki a **Q** > **Explore** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon beállítást.
 - Ha a lépésenkénti utcai útmutatás segítségével szeretne az adott helyre navigálni, válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Ha szeretné megtekinteni a helyet a Garmin Explore alkalmazás használatával, válassza a  ikont.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Q** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Q** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
 - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Kempinghelyek keresése

Válassza a **Q** > **Minden kempinghely** lehetőséget.

Lakókocsi parkok keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Lehetőség van a lakókocsi parkok kényelem alapján történő keresésére.

- 1 Válassza ki a **Q** > **PlanRV Parks** elemet.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Szűrés kényelmi szolgáltatások szerint**, válasszon egy vagy több kényelmi lehetőség közül, majd válassza ki a **Eltárol** elemet.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

Ultimate Campgrounds Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Készüléke Ultimate Campgrounds érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a tartózkodási helyéhez közeli nyilvános kempingeket találhat.

- 1 Válassza ki az **Q** > **Ultimate Public Campgrounds** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a **Keresési szűrők** lehetőséget, válasszon ki legalább egy keresési szűrőt, majd válassza a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

RV szolgáltatások keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Közeleli helyeket kereshet, ahol lehetőség van javítási, autómentési, és egyéb, lakókocsikkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére.

Válassza ki a **Q** > **PlanRV Services** elemeket.

Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

- 1 Válassza ki a **Q** > **Nemzeti parkok** lehetőséget.
Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).
- 3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.
A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
 - A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza a **i** ikont.
 - Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezése

Az észak-amerikai terméktípusok esetén felfedezheti a nemzeti parkok jellegzetességeit és elérhető kényelmi szolgáltatásait, valamint elnavigálhat a parkokon belüli konkrét helyszínekhez is. Lehetősége van például kempingek, nevezetességek, látogatói központok és népszerű látnivalók keresésére is.

- 1 Válasszon ki egy nemzeti parkot a helykeresési találatok közül, majd válassza ki a **i** ikont.
- 2 Válassza ki a **A park felfedezése** lehetőséget.
Megjelenik a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak kategorizált listája.
- 3 Válasszon kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

iOverlander™ Érdekes helyek keresése

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség a kempingekkel és érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke iOverlander érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével a szárazföldön történő navigáció szempontjából hasznos érdekes helyeket, például kempingeket, javítási szolgáltatásokat és szállást találhat.

- 1 Válassza a **Q** > **iOverlander** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

HISTORY Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden terméktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

Készüléke HISTORY érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével megtalálhatja és megismerheti a történelmi jelentőségű helyszíneket és látványosságokat, többek között történelmi épületeket, műemlékeket, múzeumokat és a történelmi események nevezetes helyszíneit is.

- 1 Válassza ki a **Q** > **History®** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a **H** ikont a helyszín fotójának és rövid történelmi összefoglalójának megtekintéséhez.

Foursquare

Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni.

Válassza a **Q** > **Foursquare** elemet.

TripAdvisor

Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket tartalmaz. A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

TripAdvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Q** > **TripAdvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza a **Q** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
 - Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.
- 4 Válasszon kategóriát.
- 5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbefjáráshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Helyszín felfedezése

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

- 1 Válasszon ki egy helyszínt.
- 2 Válassza ki a **i** > **A helyszín felfedezése** lehetőséget.

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Q** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianévet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.


Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza ki a  lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Helykeresési eredmények

Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

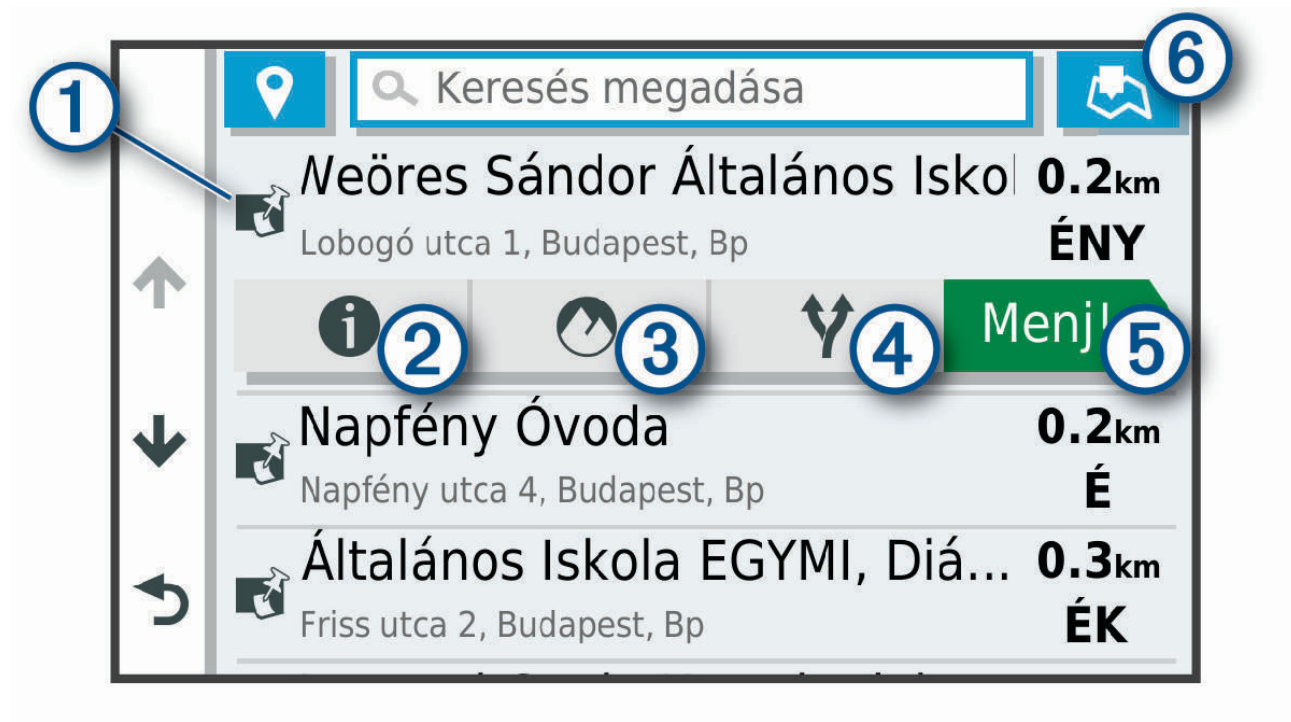

①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② 	Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ 	Kiválasztásával megtekintheti a kiválasztott helyszínt a Garmin Explore alkalmazásban.
④ 	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ 	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑥ 	Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.

Helykeresési eredmények a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető információi pedig a térkép alsó részén láthatók.




①	A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet meg.
②	További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet tekinthet meg.
③	A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
④ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑤ 	Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza ki a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható  ikont .

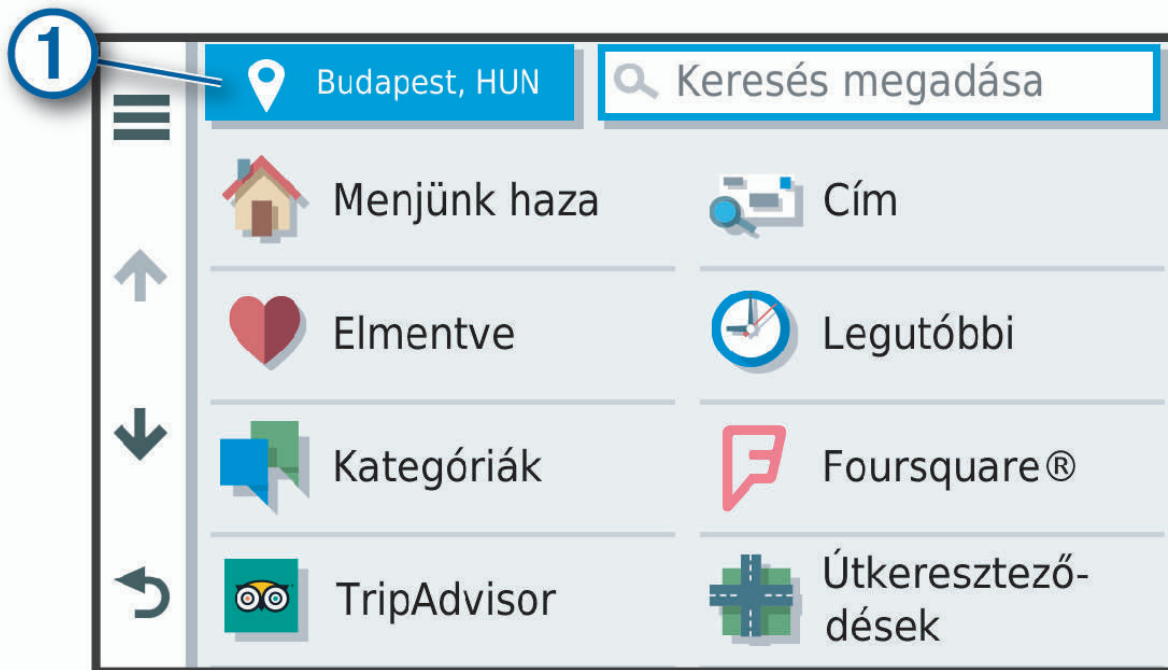

- 3 Válassza ki a keresési területet.
 - 4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.
- A  ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület. Amennyiben a  menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

Egyéni érdekes helyek

Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen. Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha egy kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a megadott sebességnél.

Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése

Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és tölthet le a számítógépre, majd onnan az ÉH betöltő alkalmazás segítségével telepítheti azokat a készülékre.

- 1 Tekintse meg a www.garmin.com/poiloader weboldalt.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egyéni érdekes helyek keresése

Mielőtt az egyéni érdekes helyek keresését megkezdené, fel kell töltenie az egyéni érdekes helyeket a készülékére a POI Loader (Érdekes helyek betöltője) szoftver segítségével (*Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése, 25. oldal*).

- 1 Válassza ki a  > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Görgetéssel jusson el az Egyéb kategóriák részhez, majd válasszon kategóriát.

Parkoló

Overlander készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Q** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).
MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.
- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az **i** ikont.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Q** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza ki a **Q** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **📍** ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Q** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Q** > **Legutóbbi** > **≡** > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak, Rendőrőrsök, Üzemanyag** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsicont tartalmazhat.

- 1 Válassza a  > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a  >  > **Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsicont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsicont.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet ([Hely keresése kategória szerint, 19. oldal](#)).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a  > **Eltárol** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a/z **Eltárol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a/z **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a/z **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a  > **Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 5 Válassza a  > **Szerkeszt** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Ha kategóriákat szeretne hozzárendeli a mentett helyhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a  > **Elmentve** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 4 Válassza a  > **Szerkeszt** > **Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a  > **Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a  > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Az utcatérkép használata

Az utcatérképpel navigálhat egy útvonalon ([Az útvonal a térképen, 13. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Drive** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a  vagy  lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a  lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** ([Útvonal indítása a térkép használatával, 12. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását ([Az aktív útvonal módosítása, 15. oldal](#)).

Némít: lenémítja a hangerőt.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat.

Következik: megjeleníti a közelgő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén ([Következik, 29. oldal](#)).

Magasság: megjeleníti az út további részére érvényes magasságváltozásokat.

Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken ([Sorol következő forgalmi események megjelenítése, 32. oldal](#)). Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot ([A térkép útdatának megjelenítése, 32. oldal](#)).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén ([Kanyarok és irányok megtekintése, 14. oldal](#)).

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat ([Hívás közbeni opciók, 42. oldal](#)).

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb. Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan, mint az út mentén kihelyezett táblákról.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a  > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az egyes kategóriák között a  gombbal lehet váltani.
 - A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a  lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el, autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is tartalmaz.
- 3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijárathoz vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza ki a **Következik** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Figyelmeztető és riasztási szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről és útviszonyokról tájékoztatnak.

Korlátozási figyelmeztetések

	Magasság
	Súly
	Tengelyterhelés
	Hossz
	Szélesség
	Kamionok nem használhatják
	Pótkocsival nem használható
	Veszélyes anyagokkal nem használható
	Gyúlékony anyaggal nem használható
	Vízszennyező anyaggal nem használható
	Balra kanyarodás tilos
	Jobbra kanyarodás tilos
	Megfordulni tilos

Útállapot figyelmeztetések

	Felakadás veszélye
	Oldalszél
	Keskeny út
	Éles kanya
	Meredek lejtő
	Út fölé nyúló fák

Riasztások

	Mérlegház
	Kamionok számára nem engedélyezett út

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

Mielőtt a térképen útadatokat jelenítene meg, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez.

A térképen válassza az  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

Az útadattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához hozzá kell adnia az útadat eszközt a térkép eszközök menüjéhez.

1 A térképen válassza az  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

2 Válasszon egy útadatmezőt.

3 Válasszon beállítást.

Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.

2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

2 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.

3 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
- A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válasza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
- A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
- A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére ([Közlekedés, 43. oldal](#)).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.

A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.

2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 A főmenüben válassza ki a  >  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a közlekedési térképen lévő jelölések magyarázatának megtekintéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 A főmenüben válassza ki a  >  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti jelölőnégyzeteket.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a(z) **Menetirány fölfelé** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az **Észak felül** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Navigáció terepen

Garmin Explore

A Garmin Explore weboldal és mobilalkalmazás használatával megtervezheti utazásait, és egy felhőalapú tárhelyen tárolhatja útvonalpontjait, útvonalait és nyomvonalait. A Garmin Explore online és offline módon egyaránt fejlett tervezési lehetőségeket biztosít, és lehetővé teszi az adatok a készülékével történő megosztását és szinkronizálását is. A mellékelt alkalmazás segítségével offline elérhető térképeket tölthet le, és mobiladat-forgalom használata nélkül navigálhat el bárhová, ahová csak szeretne.

A Garmin Explore alkalmazás telepítve van készülékére. A Garmin Explore alkalmazást az okostelefon alkalmazás-áruházából, valamint az explore.garmin.com weboldalról is letöltheti.



- ① A térképbeállítások menüjének megnyitása.
- ② Útvonalpontok hozzáadása és útvonalak létrehozása.
- ③ Válassza ki a Garmin Drive™ alkalmazás utcai navigációhoz történő megnyitásához.
- ④ A térképtájolás módosítása.
- ⑤ Nagyítás a térképen.
- ⑥ Kicsinyítés a térképen.
- ⑦ A térkép megtekintése.
- ⑧ Az útvonalpontok, nyomvonalak, útvonalak és tevékenységek kezelése.
- ⑨ A Garmin Explore fiókkal kapcsolatos információk és beállítások megtekintése.

Bejelentkezés a Garmin Explore fiókba

A készülék első használatakor a rendszer arra kéri, hogy jelentkezzen be Garmin Explore fiókjába.

- 1 Válassza ki az **Explore** lehetőséget.
- 2 Olvassa el és fogadja el a végfelhasználói licencszerződést.
MEGJEGYZÉS: amennyiben nem fogadja el a licencfeltételeket, a  ikon kiválasztásával léphet ki a Garmin Explore alkalmazásból. A Garmin Explore alkalmazást csak a licencfeltételek elfogadása után használhatja.
- 3 Válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha automatikusan szinkronizálni szeretné a készülékadatait Garmin Explore fiókjával, válassza a **Saját adatok szinkronizálása** lehetőséget.
 - Ha az adatok szinkronizálása nélkül szeretné létrehozni Garmin Explore fiókját, válassza a **Most nem** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha már rendelkezik Garmin Explore fiókkal, adja meg e-mail-címét és jelszavát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
 - Ha nem rendelkezik Garmin Explore fiókkal, válassza a **Hozzon létre egyet** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin Explore fiók létrehozásához vagy a bejelentkezéshez.

Térkép

A Garmin Explore térképek letöltése

A Garmin Explore térképek letöltéséhez csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 54. oldal](#)).

- 1 Az **Explore** alkalmazásban válassza ki a  > **Térképek** > **Térképek letöltése** lehetőséget.
Megjelenik a tartózkodási helyéhez tartozó térképek listája.
- 2 További térképtípusok megtekintéséhez válassza ki a **Több térképtípus megjelenítése** lehetőséget (opcionális).
- 3 Válasszon ki egy térképtípust, majd válassza a  ikont.
- 4 Szükség esetén válassza ki a **Régió kiválasztása** vagy **Útvonalpont kiválasztása** lehetőséget az egyéb régiókhoz vagy útvonalpontokhoz tartozó térképek letöltéséhez.

A Garmin Explore térképek frissítése

- 1 Az **Explore** alkalmazásban válassza ki a  > **Térképek** > **Térképfrissítések** lehetőséget.
Megjelenik a térképfrissítések listája.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy konkrét térkép letöltéséhez válassza a  ikont.
 - Az összes térképfrissítés letöltéséhez válassza az **Összes frissítése** lehetőséget.

A térképadatok szűrése

- 1 Válassza ki a **Térkép** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gyűjtemények térképadatainak szűréséhez válassza a **Gyűjtemények** elemet, majd válasszon egy lehetőséget.
 - A tevékenységek térképadatainak szűréséhez válassza a **Tevékenységek** elemet, majd válasszon egy lehetőséget.

Garmin Explore térképbeállítások

Az Explore alkalmazásban válassza ki a Fiók lehetőséget.

Adatmezők: az irányra, magasságra, sebességre és GPS-koordinátákra vonatkozó adatmezőket ad a térképhez.

Lépték: távolságskálát ad a térképhez.

Nagyításvezérlők: engedélyezi vagy letiltja a nagyításvezérlőket a térképen.

Mértékegységek: beállítja a mértékegységeket.

Útvonalpont létrehozása

A Garmin Explore alkalmazás útvonalpontok létrehozását és elmentését is lehetővé teszi. Készüléke segítségével elnavigálhat az útvonalpontok helyére.

- 1 Válassza a **Térkép** elemet.
- 2 Válasszon beállítást.
 - Az aktuális tartózkodási helyén az **+** > **Útvonalpont hozzáadása** lehetőség kiválasztásával hozhat létre útvonalpontot.
 - Ha a térkép egy másik helyén szeretne útvonalpontot létrehozni, érintse meg a helyet a térképen, majd válassza az **Útvonalpont hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza a **Válassza ki a megjegyzések szerkesztéséhez.** lehetőséget, és vegyen fel az adott helyel kapcsolatos megjegyzéseket.

Útvonal létrehozása

- 1 Az **Explore** alkalmazásban válassza a **Térkép > + > Útvonal hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 3 Válasszon ki további pontokat az útvonal vonalának létrehozásához.
- 4 Szükség esetén válassza ki a **Szerkeszt** lehetőséget, válasszon ki egy pontot, és helyezze át.
- 5 Szükség esetén válassza ki a **Törlés,** lehetőséget, majd válasszon ki egy pontot.
- 6 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

Könyvtár

A könyvtár megtekintése

- 1 Az **Explore** alkalmazásban válassza ki a **Könyvtár** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy adattípust.
- 3 Válasszon ki egy elemet a részletek megtekintéséhez.

TIPP: a  ikon kiválasztásával megtekintheti egy adott nyomvonal, útvonal vagy tevékenység magassági profilját.
- 4 Szükség esetén válassza ki a  ikont az adott területhez tartozó térképek letöltéséhez.

Navigálás Mentett úton

Útvonalat kezdhet egy, a Garmin Explore könyvtárban elmentett útvonalponthoz, nyomvonalhoz vagy útvonalhoz.

- 1 Az **Explore** alkalmazásban válassza ki a **Könyvtár** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Útvonalpontok, Nyomvonalak** vagy **Útvonalak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a  elemet.

Gyűjtemény létrehozása

- 1 Válassza ki a **Könyvtár > Új gyűjtemény** lehetőséget.
- 2 Adja meg a gyűjtemény nevét.
- 3 Válassza ki a gyűjteményt, majd válassza a **H.adás** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy adattípust.
- 5 Válasszon ki egy vagy több elemet, majd válassza a **H.adás** lehetőséget.

A gyűjtemények megtekintése

- 1 Válassza ki a **Könyvtár** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy gyűjteményt.
- 3 Válasszon ki egy adattípust.
- 4 Válasszon ki egy elemet a részletek megtekintéséhez.
- 5 Szükség esetén válassza ki a  ikont az adott területhez tartozó térképek letöltéséhez.

A Garmin Explore fiók adatainak szinkronizálása

A fiók adatainak szinkronizálásához csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz.

Lehetősége van adatai, például az útvonalpontok, útvonalak és tevékenységek Garmin Explore fiókjával történő szinkronizálására. Ez rendkívül hasznos, mert ezáltal adatai az összes kompatibilis készüléken hozzáférhetők. Készüléke rendszeres időközönként automatikusan szinkronizálja adatait a fiókkal. Emellett manuálisan is bármikor szinkronizálhatja az adatokat.

- 1 Az **Explore** alkalmazásban válassza ki a **Fiók** lehetőséget.
- 2 Ellenőrizze, hogy a **Felhasználói adatok szinkronizálása** lehetőség be van-e jelölve.
- 3 Válassza a  elemet.

GPX-fájlok importálása memóriakártyával

Adatokat, például útvonalpontokat, útvonalakat és nyomvonalakat importálhat .gpx fájlformátumban egy kompatibilis microSD® kártyáról.

- 1 Helyezzen be egy egy vagy több .gpx fájlt tartalmazó kompatibilis microSD kártyát a készülék memóriakártya-foglalatába ([Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 69. oldal](#)).
- 2 Az Overlander készüléken válassza ki az **Explore > Könyvtár > Importálás az Explore alkalmazásba > Memóriakártya** lehetőséget.
- 3 Jelöljön ki egy vagy több .gpx fájlt, majd válassza a **SELECT** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A fájlok rendezetlen helyekként történő importálásához válassza az **Importálás a Rendezetlen mappába** lehetőséget.
 - A fájlok gyűjteménybe való importálásához válasszon ki egy gyűjteményt.
- 5 Válassza az **Importálás** lehetőséget.

GPX-fájlok exportálása memóriakártyával

Adatokat, például útvonalpontokat, útvonalakat és nyomvonalakat exportálhat egy kompatibilis microSD kártyára.

- 1 Helyezzen be egy kompatibilis microSD kártyát a készülék memóriakártya-foglalatába ([Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 69. oldal](#)).
- 2 Az Overlander készüléken válassza ki az **Explore > Könyvtár > Exportálás az Explore alkalmazásból > Memóriakártya** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy vagy több útvonalpontot, útvonalat vagy nyomvonalat.
- 4 Válassza az **Exportálás** lehetőséget.

Nyomvonalak rögzítése

A nyomon követés segítségével rögzítheti a bejárt utat. A nyomon követés megkezdésekor a készülék rögzíti tartózkodási helyét, és frissíti a nyomvonalat. Ha készülékét párosította egy inReach® készülékkel, a készülék rögzíti a nyomvonalpontokat, és az átküldéshez meghatározott intervallumban átküldi őket a műholdas hálózaton keresztül.

- 1 Válassza ki a  >  > **Nyomvonalrögzítő** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indítás** lehetőséget.

A nyomkövetési intervallumok módosítása

A nyomkövetési intervallumok módosításához párosítania kell készülékét egy kompatibilis inReach készülékkel.

A nyomkövetési intervallumok módosításával meghatározhatja, hogy a készülék milyen gyakran rögzítse és továbbítsa a nyomvonalpontokat.

1 Válassza ki a  >  > **Nyomvonalrögzítő** >  lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A nyomvonalak rögzítésének és a műholdas hálózaton keresztül történő továbbításának gyakoriságát az **Küldési időköz** lehetőség kiválasztásával módosíthatja.
- A helyadatok rögzítésének és a nyomvonal frissítésének gyakoriságát az **Naplózási időköz** lehetőség kiválasztásával módosíthatja.

3 Válasszon ki egy intervallumot.

TIPP: a Kikapcsol lehetőség kiválasztásával kikapcsolhatja a továbbítási és rögzítési funkciókat.

A nyomon követés leállítása

1 Válassza ki a  >  > **Nyomvonalrögzítő** > **Leállítás** lehetőséget.

2 Válasszon beállítást.

- A nyomvonal rögzítésének folytatásához válassza a **Rögzítés folytatása** lehetőséget.
- Ha szeretné elmenteni a nyomvonalat a Garmin Explore alkalmazásban történő megtekintéshez, válassza a **Nyomvonal mentése a Garmin Explore alkalmazásban** lehetőséget.
- A nyomvonal elvetéséhez válassza a **Nyomvonal törlése** lehetőséget.

Lejtés- és dőlésmérő

FIGYELMEZTETÉS!

A Lejtés- és dőlésmérő alkalmazás arra szolgál, hogy a kalibrált mérési eredmények alapján megjelenítse a jármű szögeit. A készülék kalibrálása az Ön felelőssége. Amennyiben a kalibrálást követően áthelyezi a készüléket, az befolyásolhatja az általa biztosított mérések pontosságát. A mért értékek csupán javaslatok, amelyek az Ön által a készülékben megadott adatokon alapulnak. Gyakran és körültekintően végezzen méréseket, és a környezeti feltételekben bekövetkező jelentős változások esetén várja meg, hogy az értékek stabilizálódjanak. Mindig hagyjon egy biztonsági ráhagyást a változó feltételek és az esetleges olvasási hibák miatt. Amennyiben nem tud felelősséget vállalni járművéért és a környezetéért, az súlyos, akár halálos kimenetelű balesethez is vezethet.

A készülék riasztással jelzi a jármű olyan szögben történő lejtését vagy dőlését, amely befolyásolhatja a jármű stabilitását.

A Lejtés- és dőlésmérő kalibrálása

A jármű szögét bármikor nullára állíthatja.

1 Parkoljon le járművével egy egyenletes, vízszintes felületen.

2 Állítsa be a készüléket a tartóban úgy, hogy kényelmesen rálásson a képernyőre.

3 Válassza ki a  >  > **Lejtés- és dőlésmérő** > **Kalibrálás** lehetőséget.

A lejtés és dőlés értéke visszaáll 0 fokra.

FIGYELMEZTETÉS!

A legpontosabb eredmény érdekében a készülék minden egyes áthelyezésekor végezze el a lejtés- és dőlésmérő kalibrálását.

A szögekre vonatkozó figyelmeztetések beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék mely szögek esetén aktivál lejtési vagy dőlési riasztást. A jármű megfelelő lejtési és dőlési szögének ismerete és beállítása az Ön felelőssége.

- 1 Válassza ki a  >  > **Lejtés- és dőlésmérő** >  > **Szögekre vonatkozó figyelmeztetés** lehetőséget.
- 2 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a lejtési vagy dőlési szögre vonatkozó figyelmeztetések beállításához.
- 3 Válassza az **Elfogad** lehetőséget.

A szögekre vonatkozó figyelmeztetés engedélyezése és letiltása

- 1 Válassza ki a  >  > **Lejtés- és dőlésmérő** >  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A lejtés- és dőlésmérő értesítéseit a **Lejtés- és dőlésmérő értesítései** lehetőségnél engedélyezheti és tilthatja le.
 - A hallható figyelmeztetéseket a **Hallható riasztások** lehetőségnél engedélyezheti és tilthatja le.

A Magasságmérő, barométer és iránytű megtekintése

A készülék beépített, automatikus kalibrálással rendelkező magasságmérő-, barométer- és iránytű-érzékelővel rendelkezik.

Válassza ki az  >  > **ABC** lehetőséget.

Az iránytű kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolás pontosságának növeléséhez ne álljon fémtárgyak, vagy a mágneses mezőket befolyásoló tárgyak, például gépjárművek, elektronikus berendezések, épületek és légvezetékek közelébe.

Amikor készüléke csatlakoztatva van a mágneses tartóelemhez, a készülék GPS-adatokat használ az iránytű tájolásának meghatározásához. Amikor eltávolítja a készüléket a mágneses tartóelemtől, a készülék egy beépített iránytűt használ az irány meghatározásához.

Minden alkalommal, amikor leválasztja készülékét a mágneses tartóelemtől, a készülék rákérdez az iránytű kalibrálására. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérséklet-változások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt a pontosság növeléséhez.

- 1 Válassza le a készüléket a mágneses tartóelemtől, és távolodjon el a mágneses mezőket befolyásoló tárgyaktól.
- 2 Válassza a  > **Iránytű kalibrálás** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

inReach Távirányító

Az inReach távirányító funkció lehetővé teszi inReach készüléke az Overlander készülék használatával történő vezérlését. Üzeneteket küldhet, időjárás-előrejelzéseket tekinthet meg, SOS-riasztást kezdeményezhet, és számos egyébre is lehetősége nyílik. inReach készülék vásárlásához látogasson el a buy.garmin.com weboldalra.

inReach készülék csatlakoztatása

- 1 Helyezze az inReach készüléket az Overlander készülék 3 m-es (10 ft.) körzetébe.
 - 2 Overlander Készülékén válassza ki a  ikont.
 - 3 Válassza ki a **Explore** fület.
 - 4 Válassza ki az **inReach** lehetőséget.
 - 5 A párosítási művelet befejezéséhez kövesse az Overlander készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.
- A párosítás befejezését követően az inReach és az Overlander készülék automatikusan csatlakozik egymáshoz, ha a hatótávolságon belül helyezkednek el.

inReach üzenet küldése

Mielőtt inReach üzenetet küldhetne Overlander készülékével, párosítania kell egy kompatibilis inReach készülékkel ([inReach készülék csatlakoztatása, 40. oldal](#)).

Készüléke segítségével inReach üzeneteket küldheti ismerőseinek.

- 1 Válassza ki az  >  > **inReach** >  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  ikont egy vagy több ismerős hozzáadásához.
- 3 Adjon meg egy üzenetet.
- 4 Válassza a **Küldés** lehetőséget.

SOS

Vészhelyzet esetén segítséget kérhet a GEOS Nemzetközi Vészhelyzeti Mentési Koordinációs Központjától (IERCC). Az SOS gomb megnyomásával üzenetet küldhet a mentési koordinációs központnak, akik értesítik az Ön helyzetének megfelelő sürgősségi segélyszolgálatot. A segítség megérkezéséig folyamatos kapcsolatban maradhat a mentési koordinációs központtal. Az SOS funkciót csak valós vészhelyzet esetén használja.

SOS segítségnyújtás kérése

Mielőtt SOS segítségnyújtást kérhetne Overlander készülékével, párosítania kell egy kompatibilis inReach készülékkel ([inReach készülék csatlakoztatása, 40. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: sOS üzemmódban az inReach készülék nem kapcsolható ki.

- 1 Válassza ki az  >  > **inReach** >  > **SOS** lehetőséget.
 - 2 Csúsztassa el jobbra az **SOS** ikont.
 - 3 Várja meg, míg az SOS visszaszámlálását.
A készülék elküld egy alapértelmezett, a tartózkodási helyével kapcsolatos részleteket tartalmazó üzenetet a készenléti segélyszolgálatnak.
 - 4 Válaszoljon a készenléti segélyszolgálatról kapott megerősítő üzenetre.
Válaszával tudatja a készenléti segélyszolgálattal, hogy a segítségnyújtás során képes velük kommunikálni.
- A segítségnyújtás első 10 percében a készenléti segélyszolgálat percenként megkapja frissített helyadatait. Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében az első 10 percet követően a frissített helyadatok mozgás esetén 10 percenként, mozdulatlan helyzet esetén 30 percenként kerülnek elküldésre.

SOS segítségnyújtás megszakítása

Ha már nincs szüksége segítségre, lehetősége van a már elküldött SOS segítségnyújtási kérés megszakítására.

Válassza ki az **SOS-jelzés megszakítása** > **SOS-jelzés megszakítása** lehetőséget.

Készüléke elküldi a megszakításra vonatkozó kérést. A készenléti segélyszolgálat megerősítő üzenetének megérkezését követően a készülék visszatér normál üzemmódba.

Kihangosított hívás

MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok és headsetek többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.

A telefon párosítása

Kihangosított hívás használata előtt társítsa a készüléket egy kompatibilis mobiltelefonnal.

- 1 Helyezze a telefont és a Overlander készüléket egymáshoz képest 3 m-en (10 láb) belül.
- 2 Engedélyezze telefonján a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa be a telefont, hogy látható és felfedezhető legyen más készülékek számára.
További információkért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.
- 3 Overlander készüléken válassza ki a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kapcsolót a Bluetooth technológia bekapcsolásához.
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
- 5 Válassza ki a listából saját telefonját.
- 6 Szükség esetén ellenőrizze, hogy a telefonon megjelenő kód egyezik-e a Overlander készüléken megjelenő kóddal.
- 7 Válassza ki a **Párosítás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy névjegyek és hívásnaplók Overlander készüléken való megtekintéséhez be kell lépnie telefonján a Bluetooth beállításokhoz, és engedélyeznie kell a névjegyek megosztását a párosított Overlander készülék számára. További információkért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.

A készülékek párosítása után felhasználható tippek

- Az első párosítás után a két készülék minden bekapcsoláskor képes automatikusan kapcsolódni.
- Amint a telefont csatlakoztatta a navigációs készülékhez, az készen áll a hanghívások fogadására.
- A készülék bekapcsolás után megpróbál ahhoz a telefonhoz kapcsolódni, amelyhez utoljára csatlakoztatva volt.
- Előfordulhat, hogy be kell állítania a telefonján, hogy a készülék bekapcsolásakor automatikusan csatlakozzon ahhoz.
- A hívások kezdeményezéséhez a telefon Bluetooth beállításainál engedélyeznie kell a névjegyek megosztását a navigációs készülék számára.
- Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt Bluetooth funkciók engedélyezve vannak-e.

További Bluetooth készülékek párosítása

- 1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.
- 2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót.
- 3 A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök számára.
- 4 A készüléken válassza a következőt  > **Bluetooth**.
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
- 5 Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.
- 6 Válassza ki a **Párosítás** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

- 1 Válassza ki a  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Telefonszám tárcsázásához válassza a  lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd válassza a(z)  elemet.
 - Egy nemrég tárcsázott vagy beérkezett telefonszám hívásához válassza a  lehetőséget, majd válasszon ki egy számot.
 - A telefonkönyvben található névjegyek hívásához válassza a  lehetőséget, majd válasszon ki egy névjegyet.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Elgogadom** vagy **Elutasítás** elemet.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók jelennek meg, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárta a hívás közbeni opciók oldalát, a főmenü  menüpontjának kiválasztásával ismét megnyithatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a  lehetőséget.
- Ha hangot szeretne küldeni telefonjára, válassza a  lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a  lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza ki a  lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza a  lehetőséget.

Telefonszám mentése előbeállításként

Legfeljebb három névjegyet menthet előbeállításként a tárcsázón. Ez lehetővé teszi az otthoni telefonszám, a családtagok vagy a gyakran használt névjegyek gyors tárcsázását.

- 1 Válassza ki a  >  lehetőséget.
- 2 Tartson lenyomva egy előbeállítási számot, például az **1. előbeállítás** elemet.
- 3 Jelöljön ki egy névjegyet.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Overlander készülékéhez.

- 1 Válassza ki a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.

Társított Bluetooth eszköz módosítása

Ha nem szeretné, hogy a társított Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakozzon Overlander készülékéhez, kitörölheti azt. Amennyiben törli a párosított okostelefont, az Overlander készülékkel szinkronizált névjegyek és híváselőzmények is törlésre kerülnek.

- 1 Válassza ki a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 A Bluetooth készülék neve mellett válassza ki az  > **Elfelejt** lehetőséget.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 A telefon neve mellett válassza ki az  > **Elfelejt** lehetőséget.

Közlekedés

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombéállítások*, 54. oldal). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Minden termékmodell fogadhat forgalmi adatokat a vezeték nélküli forgalmi vevőkábel kiegészítővel (*Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel*, 43. oldal). A készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a garmin.com weboldalon.

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel

ÉRTESÍTÉS

A fűtött (fémgőzőléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a közlekedésiadat-vevő teljesítményét.

A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetők. Minden termékmodellhez elérhető kiegészítő tartozékként egy ilyen vezeték nélküli forgalmi vevőkábel. A készülékéhez kompatibilis forgalmi vevőkábel megvásárlásához látogasson el terméke aloldalára a garmin.com weboldalon. A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el.

Csatlakoztassa a készüléket a járműves áramellátáshoz a forgalmi vevőkábel segítségével (*Az eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 3. oldal).

MEGJEGYZÉS: a forgalmi vevőkábel beépített antennával rendelkezik a digitális forgalmi vevőhöz. Ahol elérhető, a digitális forgalmi vevő HD Radio™ technológiával forgalmi adatokat fogad az FM rádióállomásokról.

Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet elkerülni a forgalmi akadályokat.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedés engedélyezéséhez csatlakoztatnia kell készülékét egy kompatibilis forgalmi vevőkábelhez (*Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel*, 43. oldal).

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza ki a  > **Navigáció** > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Közlekedés** jelölőnégyzetet.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 A főmenüben válassza ki a  >  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a közlekedési térképen lévő jelölések magyarázatának megtekintéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 A főmenüben válassza ki a  >  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Hangvezérlés

MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden modell esetében.

MEGJEGYZÉS: Zajos környezetben előfordulhat, hogy a Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik.

A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza.

Aktiválószó beállítása

Az aktiválószó a hangvezérlés bekapcsolására használt szó vagy kifejezés. Az alapértelmezett aktiválószó az OK Garmin.

TIPP: erősebb aktiválószó használatával csökkentheti a Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélyét.

- 1 Válassza a  >  > **Hangparancs** >  > **Ébresztőmondat** lehetőséget.
- 2 Adjon meg új aktiválószót.
A készülék kijelzi az aktiválószó erejét a szó megadásakor.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A hangvezérlés aktiválása

- 1 Mondja ki: **OK Garmin**.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
- 2 Mondjon ki egy parancsot a menüből.
- 3 Válaszoljon a hangutasításokra a keresés vagy művelet befejezéséhez.

Hangvezérlési tippek

- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- A Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélye csökkentése érdekében növelje az aktiválószó hosszát.
- Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla, mikor vált a készülék Hangvezérlésre, illetve vissza.

Útvonal megkezdése hangvezérléssel

Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.

- 1 Mondja ki az aktiválószót (*Aktiválószó beállítása, 44. oldal*).
- 2 Mondja ki a **Hely keresése** parancsot.
- 3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.
- 4 Mondja ki a sor számát.
- 5 Mondja ki a **Navigálás** parancsot.

Utasítások némítása

Kikapcsolhatja a hangvezérlés hangutasításait a készülék lenémítása nélkül.

- 1 Válassza a  > **Hangparancs** >  lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Utasítások némítása** > **Bekapcsolva** lehetőséget.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az  > **Súgó** elemet.
A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is ([A szöveg nyelvének beállítása, 55. oldal](#)).
- 2 A  ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülékbeállítások, 55. oldal](#)).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a/z  > **Merre jártam** lehetőséget.

Fusion-Link™ vezeték nélküli távvezérlő alkalmazás

Az Overlander eszközén lévő Fusion-Linktávírányító alkalmazás segítségével vezérelni tud egy kompatibilis Fusion® sztereókészüléket. Beállíthatja a hangerőt, módosíthatja a forrást, vezérelheti a lejátszást, kiválaszthatja és kezelheti a rádió előbeállításait, módosíthat néhány sztereóbeállítást, és konfigurálhatja a DSP-profilokat a sztereón.

Az alkalmazás a mobilkészülékkel létesített, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikál az Overlander készülékkel. A készüléket Bluetooth technológiával kell csatlakoztatnia a sztereókészülékhez az alkalmazás használatához.

Ha a sztereókészüléket Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja, az alkalmazás képes kommunikálni a sztereóval az adott hálózaton keresztül, amely nagyobb hatótávolságot biztosít, mint egy Bluetooth kapcsolat.

Csatlakozás sztereókészülékhez Bluetooth segítségével

- 1 Engedélyezze a Bluetooth felfedezési módot a kompatibilis Fusion sztereókészüléken.
- 2 Kapcsolja be Overlander készülékét, és helyezze a készüléket a sztereókészüléktől számított 10 m-es (33 láb) távolságon belülre.
- 3 Overlander készülékén válassza ki a  > **Bluetooth** lehetőséget.
- 4 Válassza ki Fusion sztereókészülékét a rendelkezésre álló eszközök listájából.

Csatlakozás sztereókészülékhez vezeték nélküli hálózaton keresztül

Overlander készülékét csatlakoztathatja egy kompatibilis Fusion sztereókészülékhez, amely ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Csatlakoztassa Fusion sztereókészülékét a jármű Ethernet vagy vezeték nélküli hálózatához.
 - Ha Fusion sztereókészüléke beépített vezeték nélküli hálózattal rendelkezik, engedélyezze a vezeték nélküli hálózatokat a sztereóbeállításokban.
- 2 Overlander készülékén válassza ki a  > **Wi-Fi** lehetőséget.
- 3 Válassza ki ugyanazt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a sztereókészüléke csatlakozik.
- 4 Szükség esetén adjon meg egy jelszót.

Zenelejátszás

Zenelejátszás

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** elemet.
- 2 Válasszon egy sztereókészüléket a listából.
- 3 Szükség esetén válasszon ki egy dalt vagy állomást.

Forrás kiválasztása

- 1 Válassza ki a forrás ikont.
A forrás ikon a sztereókészülék képernyőjének bal felső sarkában található, és az aktuálisan kiválasztott forrást jelzi.
- 2 Válasszon egy forrást.

Lejátszási vezérlőelemek

A képernyőn megjelenő lejátszási vezérlőelemek a kiválasztott forrástól függően változhatnak.

	Válassza ki a médialejátszás szüneteltetéséhez.
	Válassza ki médiatartalom lejátszásához vagy a médialejátszás folytatásához.
	• Válassza ki az előző műsorszámra ugráshoz (megfelelő forrás használata esetén). • Tartsa lenyomva a műsorszám visszatekeréséhez, ha megfelelő forrást használ. • AM vagy FM forrás: ◦ Válassza ki az előző állomás vagy előbeállítás behangolásához. ◦ Tartsa lenyomva a gombot a gyorsabb hangoláshoz (csak kézi üzemmódban).
	• Válassza ki a következő műsorszámra ugráshoz (megfelelő forrás használata esetén). • Tartsa lenyomva a műsorszám előretekeréséhez, ha megfelelő forrást használ. • AM vagy FM forrás: ◦ Válassza ki a következő állomás vagy előbeállítás behangolásához. ◦ Tartsa lenyomva a gombot a gyorsabb hangoláshoz (csak kézi üzemmódban).
	Válassza ki a hangolási módok (automatikus vagy manuális) és az előbeállítások közötti léptetéshez. Tartsa lenyomva az aktuális állomás előbeállításaként történő mentéséhez.
	Válassza ki az aktuális zóna hangerejének növeléséhez.
	Válassza ki az aktuális zóna hangerejének csökkentéséhez.
Gain	Az AUX forrás esetében húzza el a csúszkát az erősítés növeléséhez, illetve csökkentéséhez.

Hanglejátszás vezérlése

A hangerő beállítása egy zónához

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  elemet.
- 2 A csúszka mozgatásával szabályozhatja a zóna hangerejét.

Az összes csatlakoztatott sztereó némítása

Gyorsan elnémíthatja a hangot erről a sztereóról vagy a hálózathoz csatlakoztatott összes sztereóról.

Válassza ki valamelyik forrásból a  lehetőséget.

Megjelenik a némítás szimbólum, és a sztereóeszköz hangja elnémul.

Hangtónusok

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza a **Tone** lehetőséget.
- 4 Az egyes hangtónusok szintjének beállításához húzza el a csúszkát.

A Hangos beállítás kikapcsolása a zónához

A Loud beállítás alacsony hangerőn tartja a frekvenciaválaszt, és nagy hangerőn növeli az észlelt hangosságot. Ez a beállítás alapértelmezés szerint minden zónában engedélyezve van.

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza a **Loud** lehetőséget a beállítás be- vagy kikapcsolásához.

Kiegészítő eszköz erősítésének módosítása

Beállíthatja a csatlakoztatott kiegészítő eszközök erősítését, hogy az egyéb médiaforrásokhoz hasonló hangerőt érjen el. Az erősítést 1 dB-es lépésekben módosíthatja.

- 1 Válasszon ki egy kiegészítő forrást.
- 2 Húzza el a csúszkát az erősítés növeléséhez, illetve csökkentéséhez.

MEGJEGYZÉS: ha a legjobb hangminőséget szeretné elérni olyan hordozható médialejátszó esetében, amelynek fejhallgató-kimenete van, akkor előfordulhat, hogy az erősítés beállítása helyett a médialejátszó hangerő-szabályozójának beállítására lesz szükség.

Hangszórózónák

Az egy területen lévő hangszórókat hangszórózónákba csoportosíthatja. Ez lehetővé teszi a zónák hangszintjének egymástól független vezérlését. Például megteheti, hogy a vezetőfülkében lehalkítja, az utastérben pedig felhangosítja a hangot.

Mindegyik zóna esetében beállíthatja az egyensúlyt, a hangerő-korlátozást, a hangszínt, a mélynyomó szintjét, a mélynyomó frekvenciáját, valamint a nevet, és konfigurálhat egyéb zónaspecifikus beállításokat.

Adott zóna hangbeállításainak módosítása

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza a **More** elemet.
- 4 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden zóna esetében érhető el az összes opció.

- Az adott zóna maximális hangerőszintjének korlátozásához válassza ki a **VOLUME LIMIT** lehetőséget, és állítsa be a szintet.
- A zóna mélynyomószintjének beállításához válassza ki a **SUB LEVEL** lehetőséget, és állítsa be a kívánt szintet.
- Az adott zóna jobb és bal oldali hangszórója egyensúlyának módosításához válassza ki az **BALANCE** lehetőséget, és módosítsa az egyensúlyt.

Mélynyomó szűrőjének beállítása

A mélynyomó szűrőbeállításával vezérelheti a mélynyomó határfrekvenciáját az egyes zónákra vonatkozóan, ami javítani tudja a hangszórók és a mélynyomó által létrehozott hang keverését. A kiválasztott határfrekvencia feletti audiojelek nem továbbítódnak a mélynyomóra.

MEGJEGYZÉS: ha a zónára DSP-beállítást alkalmaztak, akkor ez a beállítás nem módosítható a sztereókészüléken. A DSP-vezérlő által kiszámított optimális határfrekvenciára vonatkozó DSP-beállítás megtekinthető, de nem módosítható.

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza a **Subwoofer Filter** elemet.
- 4 Válasszon ki egy frekvenciát.

DSP-beállítások

Egyes Fusion sztereókészülékek digitális jelfeldolgozást (DSP) alkalmaznak. A Fusion hangszórókhoz és erősítőkhez az optimális hangzás elérése érdekében kiválaszthat előre konfigurált DSP-beállításokat.

Az összes DSP-beállítás konfigurálása a Fusion-Link távirányítós alkalmazás segítségével történik.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden sztereómodell esetében.

DSP-beállítások konfigurálása

Konfigurálhatja a DSP-beállításokat, hogy optimális legyen a hangzás minden egyes zónában, amely Fusion hangszórókat és erősítőket használ.

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza ki a **DSP Settings** lehetőséget.
- 4 Szükség szerint konfigurálja a DSP-beállításokat, a zónához csatlakoztatott Fusion hangszórók és erősítők típusától függően.
- 5 Mindegyik zóna esetében ismételje meg ezeket a lépéseket.
- 6 Miután végzett az összes zóna DSP-beállításainak konfigurálásával, válassza a **Send DSP Settings** elemet.

Előbeállítások

A kedvenc AM állomásait és FM állomásait a könnyű elérhetőség érdekében előbeállításokként mentheti.

Állomás mentése előbeállításaként

- 1 Egy megfelelő forrás kiválasztott állapotában hangolja a sztereókészüléket egy állomásra vagy csatornára.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a .

Előbeállítás kiválasztása egy listából

- 1 Miután kiválasztásra került egy megfelelő forrás, válassza az  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy előbeállítást.

Előbeállítások eltávolítása

- 1 Miután kiválasztásra került egy megfelelő forrás, válassza az  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki az összes eltávolítani kívánt előbeállítást.
- 4 Az előbeállítások eltávolítása után válassza a  gombot.

Hangbeállítások

Válassza az  >  > **Fusion Link** >  elemet.

Music: lehetővé teszi a hangszórózónák konfigurálását.

Tuner Region: a különböző rádióforrások által használt régió beállítására szolgál.

Device Name: a sztereókészülék nevének beállítására szolgál.

Searching: engedélyezi a Fusion Alpha Search Technology (FAST) funkciót, amely lehetővé teszi a dalok betűk vagy számok szerinti, gyors kikeresését. Beállíthatja a FAST menü elérhetővé tételéhez szükséges dalok számának minimális értékét. A FAST keresés akkor elérhető, ha a készülék ennél az értéknél több dalt tartalmaz.

Update: lehetővé teszi a sztereó- és DSP-beállítások szoftverének frissítését.

About: megjeleníti a sztereókészülék szoftververziójának adatait.

Hangszórózóna-beállítások

Zónanév beállítása

A könnyebb azonosítás érdekében beállíthat egy nevet a hangszóró zónához.

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza ki a **Zone Name** elemet.
- 4 A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével adjon meg egy nevet, majd válassza az **OK** gombot.

Zónák összekapcsolása

Az 1-es és a 2-es zónát összekapcsolhatja, hogy szinkronizáltan tarthassa a hangerőt. Ha az összekapcsolt zónák bármelyikének hangerejét módosítja, az mindkét zónára hatással lesz.

Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** > **Zone 2** > **Link to zone 1** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: az 1-es és a 2-es zóna összekapcsolása után nem tudja külön beállítani az egyes zónák hangerejét.

Zóna letiltása

A nem használt zónákat letilthatja és eltávolíthatja a hangszintek oldaláról. Amikor le van tiltva egy zóna, akkor az adott zóna egyik beállítását sem módosíthatja. Kizárólag a 3-as és a 4-es zónát tilthatja le.


- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **Music** elemet.
- 2 Zóna kiválasztása.
- 3 Válassza a **Zone Enabled** lehetőséget.

Belső erősítők letiltása

Ha nem csatlakoztat hangszórókat közvetlenül az 1-es és a 2-es zónához, akkor az energiafogyasztás csökkentése érdekében letilthatja a belső erősítőket.

- 1 Válassza az  >  > **Fusion Link** >  > **General** elemet.
- 2 Válassza a **Internal Amplifiers** elemet.

Garmin PowerSwitch™ alkalmazás

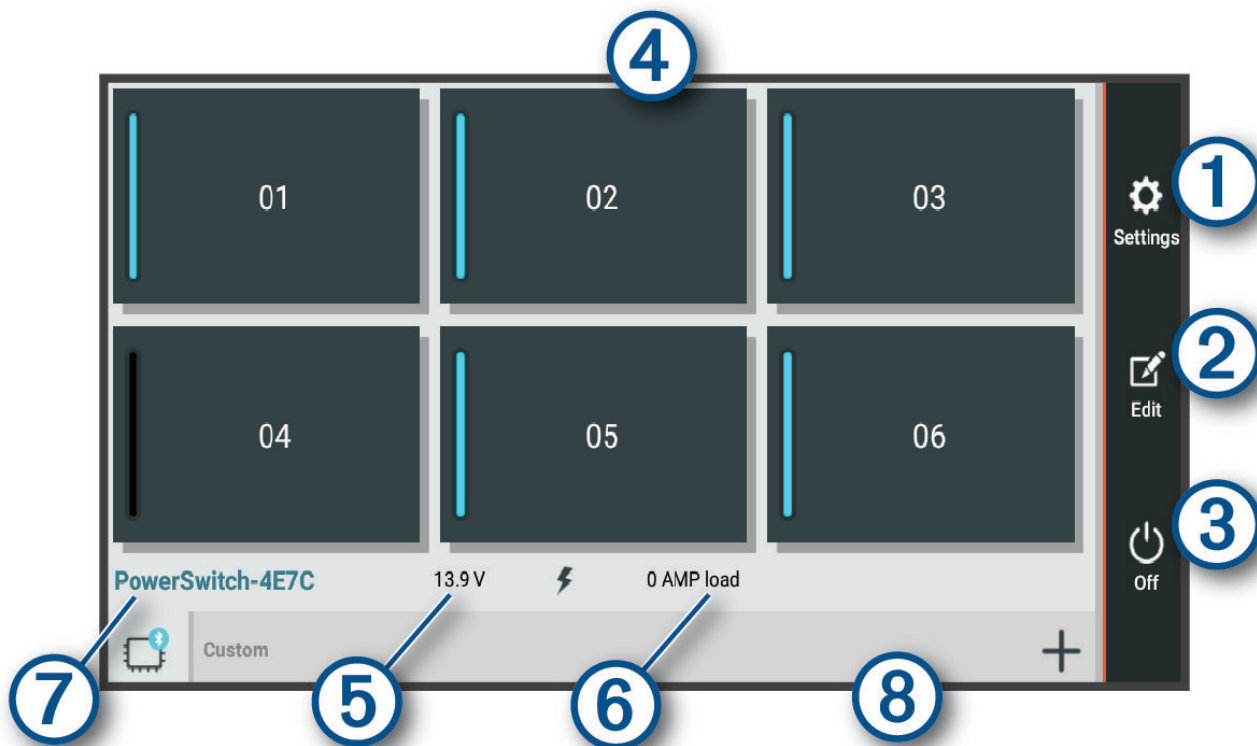

①	Megnyitja az alkalmazásbeállítások menüpontot
②	Belép a szerkesztés módba, ahol az alkalmazás elrendezése és a funkciók módosíthatók
③	Minden kimenetet kikapcsol
④	Minden csatlakoztatott kimenetet bekapcsol
⑤	Megjeleníti a bemeneti feszültséget
⑥	Megjeleníti a kiválasztott Garmin PowerSwitch eszköz teljes áramfelvételét
⑦	Megjeleníti az eszköz nevét
⑧	Megjeleníti a(z) Garmin PowerSwitch eszköz lapjait és az egyéni elrendezésű lapokat

Főkapcsoló aktiválása

Ahhoz, hogy a Garmin PowerSwitch alkalmazással kapcsolókat aktiválhasson, Garmin PowerSwitch készülékét be kell szerelnie gépjárművébe, és párosítania kell a Garmin PowerSwitch alkalmazással.

A Garmin PowerSwitch alkalmazásban jelöljön ki egy bekapcsológombot egy kapcsoló be- és kikapcsolásához.

Minden kapcsoló kikapcsolása

Válassza a lehetőséget.

Gombok testreszabása

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazás képernyőjéről válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 2 A testre szabni kívánt gombon válassza ki a  elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
 - A gomb üzemmódjának módosításához válassza ki a kívánt üzemmódot.
 - A kapcsoló érzékenységének módosításához használja a csúszkát.
 - Ha a gombot egy vezérlőbemenettel kívánja működtetni, válassza ki a kívánt vezérlőbemenetet.
- 4 Válassza a  lehetőséget.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kapcsoló hozzárendelése vezérlőbemenethez

A vezérlőbemeneti funkciók használata előtt csatlakoztatnia kell egy vezérlőbemenetet Garmin PowerSwitch készülékéhez ([Vezérlőbemenet csatlakoztatása, 65. oldal](#)).

Beállíthatja, hogy egy vagy több kapcsoló is bekapcsoljon, amikor a Garmin PowerSwitch készülék vezérlőbemeneti jelet fogad.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válassza ki Garmin PowerSwitch készülékét.
- 3 Válasszon ki egy vezérlőbemenetet.
- 4 Válasszon ki egy vagy több kapcsolót.

Egyéni elrendezés hozzáadása

A Garmin PowerSwitch alkalmazáshoz hozzáadhat egyéni elrendezés lapot. Az egyedi elrendezéshez hozzáadott gombok egyszerre több kapcsolót is vezérelhetnek.

- 1 A Garmin PowerSwitch alkalmazásban válassza ki a  elemet.
A készülék szerkesztési módba lép.
- 2 Válassza a  lehetőséget.

Gomb hozzáadása Egyéni elrendezéshez

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válassza a **Gomb hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Az új gombon válassza ki a  elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A gomb nevének módosításához válassza a **Gomb címkéje** mezőt, majd adja meg a kívánt nevet.
 - Egy ikonnak a gombhoz történő hozzáadásához válassza az **Ikon** mezőt, majd válasszon egy ikont.
 - A gomb színének módosításához válassza ki a kívánt színt.
- 6 Válassza a **Művelet hozzáadása** elemet.
- 7 Szükség esetén válasszon ki egy Garmin PowerSwitch eszközt és egy kapcsolót.
- 8 Válasszon ki egy műveletet:
 - Ha azt szeretné, hogy a kapcsoló a gomb minden egyes megnyomásával be- vagy kikapcsoljon, válassza a **Átkapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb bekapcsolja a kapcsolót, válassza a **Bekapcsolás** lehetőséget.
 - Ha szeretné beállítani, hogy a gomb kikapcsolja a kapcsolót, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a gomb üzemmódját:
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb egyetlen érintéssel aktiválódjon, válassza a **Normál** lehetőséget.
 - Ha azt szeretné, hogy a gomb csak annak megérintésekor legyen aktív, válassza a **Pillanatnyi** lehetőséget.
 - A gomb ismételt be- és kikapcsolásának beállításához válassza a **Készenléti** lehetőséget, majd adja meg az időintervallumokat.
- 10 Adott esetben a csúszka segítségével beállíthatja a lámpák fényerejét.
- 11 Válassza a  lehetőséget.
- 12 Szükség esetén válassza a **Művelet hozzáadása** lehetőséget, hogy további műveleteket adjon hozzá a gombhoz.
A Garmin PowerSwitch készülék minden kapcsolójához hozzáadhat egy műveletet.

A gombok elrendezése egyéni elrendezési lapon

- 1 Válasszon ki a Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Tartsa lenyomva az  elemet az áthelyezni kívánt gombon, majd húzza át a gombot az új helyére.

Egyéni elrendezés vagy gomb törlése

- 1 Válasszon ki a(z) Garmin PowerSwitch alkalmazásban egy egyéni elrendezésű lapot.
- 2 Válassza ki a  elemet.
Az alkalmazás belép szerkesztési módba.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Gomb törléséhez válassza ki a törölni kívánt gomb  elemét.
 - Elrendezéslap törléséhez válassza ki a törölni kívánt elrendezéslap  elemét.

Overlander beállítások

Navigációs beállítások

Válassza ki a  > **Navigáció** lehetőséget.

Járműprofil: beállítja a járműprofil minden járműhöz, amellyel készülékét használni fogja.

Térkép és jármű: beállítja a térkép részletezettségét és a készüléken megjelenő járműikont.

Útvonal-beállítások: Beállítja az útvonal-beállításokat navigáció közben.

Vezetői asszisztencia: beállítja a vezetői asszisztencia riasztásait.

Közlekedés: beállítja a készülék által használt közlekedési adatokat. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 17. oldal*).

Mértékegységek: A távolságra használt mértékegységek beállítása.

Térkép- és járműbeállítások

Válassza ki a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (*A térképrétegek testre szabása, 33. oldal*).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

1 Válassza a  > **Navigáció** > **Térkép és jármű** > **myMaps** lehetőséget.

2 Válasszon térképet.

Útvonal-beállítások megadása

Válassza ki a  > **Navigáció** > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

Beszéd nyelve: beállítja a navigációs hangutasítások nyelvét.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, a Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkcióknál.

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza ki a  > **Navigáció** > **Vezetői asszisztencia** lehetőséget.

A vezetőnek szóló, hallható riasztások: hallható figyelmeztetések engedélyezése az egyes, vezetőnek szóló figyelmeztetésekhez (*A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 10. oldal*).

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü  > **Navigáció** > **Közlekedés** elemét.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 17. oldal*).

Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása

Válassza a  > **Bluetooth** lehetőséget.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- 1 Válassza ki a  > **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a kapcsolót a vezeték nélküli technológia bekapcsolásához.
- 3 Válasszon ki egy vezeték nélküli hálózatot.
- 4 Szükség esetén adja meg a titkosítási kulcsot.

A készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz. A készülék megjegyzi a hálózat adatait, és automatikusan kapcsolódik, ha a jövőben visszatér erre a helyre.

Megjelenítési beállítások

Válassza ki a  > **Kijelző** lehetőséget.

Fényerő szintje: beállítja a készülék kijelzőjének fényerejét.

Adaptív fényerő: automatikusan, a környezeti fény alapján állítja be a háttérvilágítás fényerejét, amikor a készülék nincs a tartóban.

Téma: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Háttérkép: beállítja a készülék háttérképét.

Alvás: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Álmodozás: engedélyezi vagy letiltja az ábránd képernyővédőt.

Betűméret: növeli vagy csökkenti a készüléken megjelenő szöveg betűméretét.

Elforgatott készülék esetén: lehetővé teszi, hogy a képernyő a készülék tájolása alapján automatikusan elforduljon álló vagy fekvő módba, illetve az aktuális tájolásban maradjon.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék éppen csatlakoztatva van a járműben található tartóhoz, abban az esetben csak a fekvő mód engedélyezett.

Tartalomátküldés: lehetősége van arra, hogy vezeték nélküli módon megjelenítse a készülék képernyőjén látható tartalmakat egy kompatibilis külső kijelzőn.

Hang- és értesítési beállítások

Válassza ki a  > **Hangok és értesítések** lehetőséget.

Hangerő-csúszkák: állítsa be a navigáció, média, hívások, riasztások és értesítések hangerejét.

Ne zavarjanak: beállítja az automatikus „ne zavarjanak” funkcióra vonatkozó szabályokat. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos időpontokban vagy események során letilthassa a hallható riasztásokat.

Alapértelmezett értesítési hang: beállítja készülékén az alapértelmezett értesítési hangot.

A hangok és értesítések hangerejének beállítása

- 1 Válassza ki a  > **Hangok és értesítések** lehetőséget.
- 2 A hangok és értesítések hangerejének beállításához használja a csúszkát.

A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése és letiltása

Ahhoz, hogy készüléke megtalálhassa az Ön tartózkodási helyét, útvonalakat tervezzen és navigációval kapcsolatos segítséget biztosítson, engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatások funkciót. A helymeghatározási szolgáltatásokat le is tilthatja, ha kímélni szeretné az akkumulátort, illetve ha úgy tervez útvonalat, hogy a készülék beltéren, a GPS-jelektől távol található. Ha a helymeghatározási szolgáltatások funkció ki van kapcsolva, a készülék egy GPS-szimulátor segítségével számítja ki és szimulálja az útvonalakat.

- 1 Válassza ki a  > **Hely** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kapcsolót a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez vagy letiltásához.

MEGJEGYZÉS: a legtöbb felhasználási cél esetében nem szükséges átállítania a Mód beállítást az alapértelmezetten megadott Csak a készülék értékről. A készülék nagy teljesítményű GPS-antennával rendelkezik, amely a lehető legpontosabb helymeghatározási adatokkal szolgál vezetés közben.

A szöveg nyelvének beállítása

Kiválaszthatja, hogy a készülékszoftver szövege milyen nyelven jelenjen meg.

- 1 Válassza ki a  > **Nyelv és bemenet** > **Nyelv** lehetőséget.
- 2 Válasszon nyelvet.

Dátum- és időbeállítások

Válassza ki a  > **Dátum és idő** lehetőséget.

Automatikus dátum és idő: automatikusan beállítja az időt a csatlakoztatott hálózattól származó információk alapján.

Dátum beállítása: beállítja készülékén a hónapot, napot és az évet.

Idő beállítása: beállítja készülékén az időt.

Időzóna kiválasztása: beállítja készülékén az időzónát.

24 órás formátum használata: engedélyezi a 24 órás időformátumot.

Készülékbeállítások

Válassza ki a  > **Eszköz** lehetőséget.

Rendszerfrissítések: lehetővé teszi a térkép és a készülékszoftver frissítését.

Állapot: megjeleníti az akkumulátor állapotát és a hálózati információkat.

Jogi információk: lehetővé teszi a végfelhasználói licencszerződés (EULA) és a szoftverek licencinformációinak megtekintését.

Szabályozási információk: megjeleníti az e-címkekkel kapcsolatos szabályozási és megfelelőségi információkat.

Garmin készülékadatok: megjeleníti a hardverrel és a szoftververzióval kapcsolatos információkat.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van bizonyos beállításkategóriák gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a  elemet.
- 2 Válasszon egy beállításkategóriát.
- 3 Válassza a  > **Visszaállítás** lehetőséget.

Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék többféle lehetőséget kínál a felhasználói adatok törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza ki a  elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az utazási előzmények törléséhez válassza ki a **Navigáció > Útvonal-beállítások > Összes útnapló törlése** lehetőséget.
Ez a lehetőség törli a meglátogatott helyekkel kapcsolatos összes feljegyzést. A mentett helyek, a fiókok, az alkalmazások és a telepített térképek nem kerülnek törlésre.
 - A navigációs beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza ki a **Navigáció >  > Visszaállítás** lehetőséget.
Ez a lehetőség nem törli a felhasználói adatokat.
 - Az összes vezeték nélküli hálózat és párosított készülék törléséhez válassza ki a **Készülék visszaáll. > Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget.
Ez a művelet nem töröl semmilyen más felhasználói adatot.
 - A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza a **Készülék visszaáll. > Gyári adatok visszaállítása** lehetőséget.
Ez a művelet törli az utazási előzményeket, az alkalmazásokat, a fiókokat, a beállításokat, a mentett hálózatokat, a párosított készülékeket és minden egyéb felhasználói adatot. A telepített térképek nem kerülnek törlésre. Előfordulhat, hogy a Garmin mappában található felhasználói fájlok nem kerülnek törlésre.

"Eszközadatok"

Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Válassza a **Eszköz > Szabályozási információk** lehetőséget.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány -20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)	
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Rádiófrekvencia/protokoll	2,4 GHz @ 15 dBm
Hálózati bemenet	Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra).
Akkumulátor típusa	Lítiumion-akkumulátor
Íránytű biztonságos távolsága	30,5 cm (12 hüvelyk)

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz a mellékelt USB-kábel segítségével.

MEGJEGYZÉS: a csomag USB áramadapert nem tartalmaz. Kiegészítő áramadapter vásárlásához látogasson el a garmin.com weboldalra.

- 2 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz (*Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 54. oldal*).

A Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatott készülék automatikusan keresni kezdi az elérhető frissítéseket, és egy értesítést jelenít meg, ha talál ilyen frissítést.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Amikor megjelenik egy frissítésre vonatkozó értesítés, csúsztassa lefelé az ujját a képernyő teteje felől, és válassza ki a **Frissítés érhető el** lehetőséget.
- A frissítések automatikus kereséséhez válassza a  > **Eszköz** > **Rendszerfrissítések** lehetőséget.

A készülék megjeleníti az elérhető térkép- és szoftverfrissítéseket. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha az összes elérhető frissítést telepíteni szeretné, válassza a **Letöltés** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver** lehetőséget.

- 5 Szükség esetén olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az **Elvet** gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához ismét frissítenie kell a térképeket.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel


A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (*A Garmin Express telepítése, 59. oldal*).

2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.

3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy micro-USB kábel segítségével.

A kábel kisebb vége a Overlander készülék micro-USB portjához ①, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

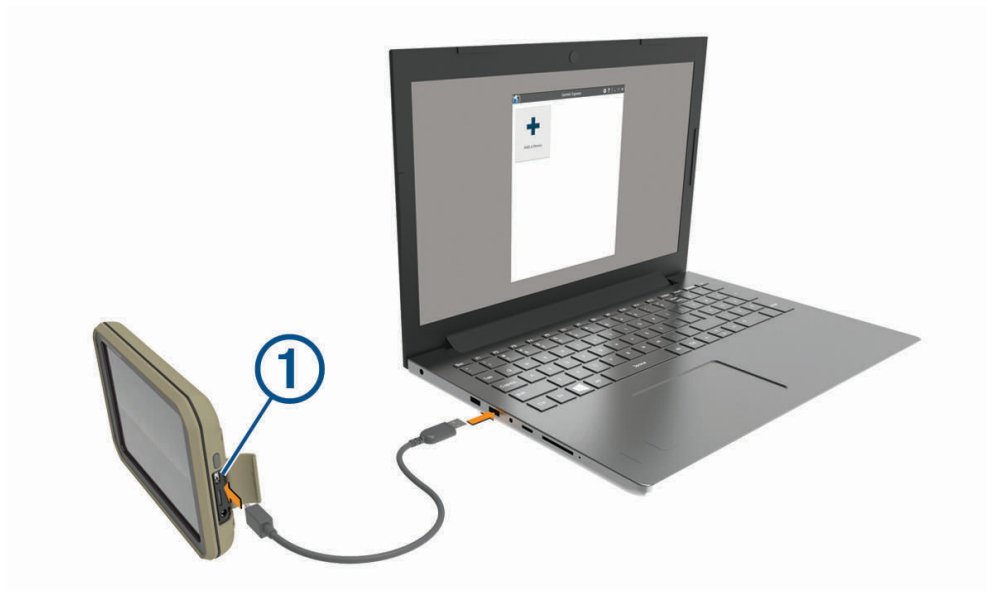

4 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.

5 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.

A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

Elérhető frissítések

Utoljára ellenőrizve: Most 

Becsült telepítési idő: 1 óra és 18 perc

[Részletek megtekintése](#)

[Összes telepítése](#)

6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 69. oldal).

7 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A Garmin Express telepítése

A Garmin Express alkalmazás Windows® és Mac® rendszert futtató számítógépekre érhető el.

1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express weboldalra.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a Garmin Express alkalmazás és a számítógép kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a **Rendszerkövetelmények** lehetőséget.
- Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Windowsra lehetőséget. **Letöltés Windowsra**
- Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Mac-re lehetőséget. **Letöltés Mac-re**

3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.

2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.

2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.

3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.

4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével (garmin.com/express).

A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① a kinyitásához.



TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ② és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszarögzítéshez.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot ([Az eszköz beszerelése és töltése a járműben, 3. oldal](#)).

A tartókonzol nem tartja a helyén a készüléket vezetés közben

A legjobb eredmény érdekében tartsa tisztán a tartókonzolt, és helyezze a készüléket a tapadókorong közelébe.

Ha a készülék vezetés közben elmozdul, a következőket kell tennie.

- Távolítsa el a töltést biztosító állványt a tapadókorong karjáról, majd egy ruha segítségével törölje át a gömbcsuklót.

A por és az egyéb törmelékek csökkenthetik a gömbcsukló tapadását, ez pedig a csukló vezetés közbeni elmozdulását eredményezheti.

- Forgassa a csuklós kart a tapadókorong felé, amennyire csak a szélvédő szöge lehetővé teszi.

Ha a készüléket közelebb helyezi a szélvédőhöz, azzal csökkentheti az útból eredő behatásokat és rezgéseket.

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a helymeghatározási szolgáltatások funkció be van-e kapcsolva.
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percre maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében ([A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében, 60. oldal](#)).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét ([Megjelenítési beállítások, 54. oldal](#)).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt ([Megjelenítési beállítások, 54. oldal](#)).
- Csökkentse a hangerőt ([A hangok és értesítések hangerejének beállítása, 55. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja ([Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz, 54. oldal](#)).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja ([A készülék be- és kikapcsolása, 6. oldal](#)).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Lépjen a  > **Bluetooth** menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a telefon és a készülék párosítását ([Párosított telefon törlése, 43. oldal](#)), majd végezze el a párosítási folyamatot.

Függelék

Garmin PowerSwitch

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A csatlakoztatott Garmin PowerSwitch eszköz segítségével Overlander készülékéről vezérelheti a lámpákat, ventilátorokat és még sok egyebet.

Felszerelési szempontok

- Az eszközt az akkumulátor közelében, a mellékelt tápkábel hatótávolságán belül kell felszerelni.
- A szerelési felületnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy képes legyen megtartani az eszközt.
- A szerelés helyén elegendő helyet kell biztosítani a kábelek elvezetéséhez és csatlakoztatásához.

A készülék felszerelése

Mielőtt felszerelné az eszközt, válassza ki a felszerelés helyét és vásároljon egy, a kiválasztott felülettel kompatibilis tartót.

ÉRTESÍTÉS

A furatok készítése és a tartó járműbe való beszerelése során kerülje el a vezetékeket, műszereket, légzsákokat, légzsákburkolatokat, klímaberendezést és egyéb elemeket. A Garmin nem felelős semmilyen kárért vagy következményért, amely a felszerelésből származik.

- 1 Helyezze a tartót a kiválasztott pontra.



- 2 A tartót sablonként használva jelölje be a két csavar helyét ①.
- 3 Készítsen előfuratokat (opcionális).
Bizonyos típusú rögzítő anyag esetén szükség van előfúrásra. A fúrást ne a tartón keresztül végezze.
- 4 Rögzítse stabilan a tartót a rögzítési felülethez az ahhoz alkalmas eszköz segítségével.

Az előlap felnyitása

Az elektromos kapcsolatok létesítéséhez fel kell nyitnia az előlapot.

1 Hajtsa fel az előlap reteszét ①, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban.



2 Húzza le az előlapot a készülékről.



Tartozékok csatlakoztatása


ÉRTESÍTÉS

Ne használja a készüléket csörlő vezérlésére vagy tápellátására. Ennek be nem tartása járműve vagy készüléke károsodásához vezethet.

A tartozékokkal kapcsolatos követelmények:

- Ellenőrizze minden tartozék névleges áramfelvételét, mielőtt azt rákötné Garmin PowerSwitch készülékére. A készülék csatornánként max. 30 A, a teljes rendszerre nézve pedig maximum 100 A árammal terhelhető.
- 20–30 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 6 mm² (10 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
- 10–20 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 4 mm² (12 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
- Kevesebb mint 10 A áramfelvételű tartozék esetén használjon 2,5 mm² (14 AWG) keresztmetszetű vezetékeket.
- Használja a megfelelő méretű csatlakozókat minden bekötésnél.
- Préselje rá a csatlakozókat a vezetékekre biztonságosan.

- 1 Kösse rá a tartozék pozitív vezetékét ① Garmin PowerSwitch készüléke egyik tartozék-csatlakozójára ②.

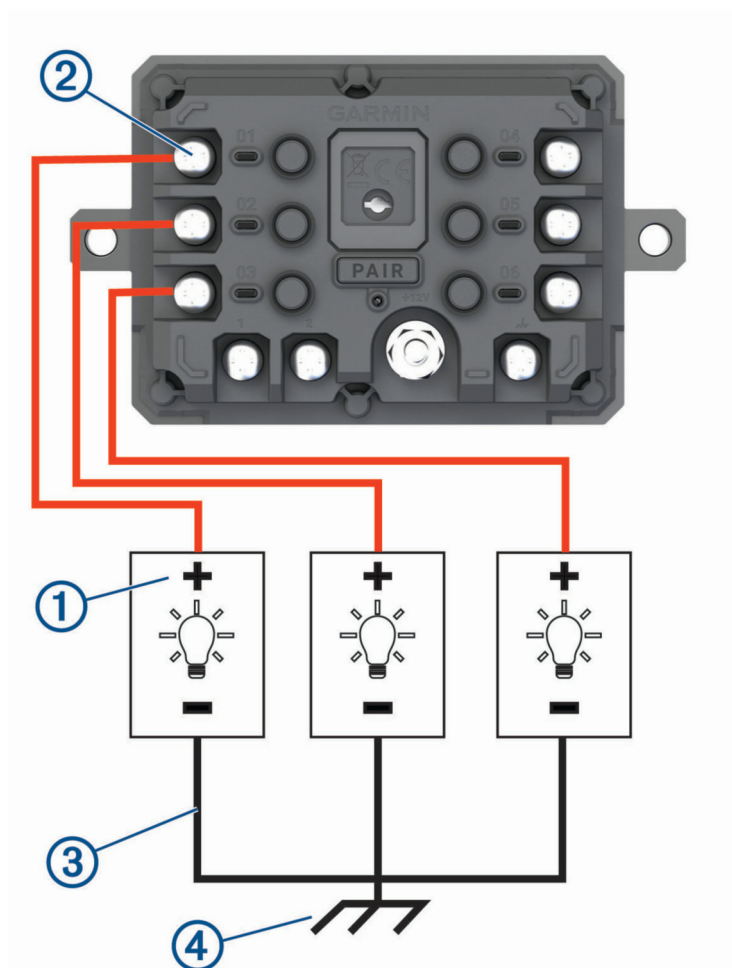

- 2 Kösse a negatív vagy testvezetékét ③ a járműváz egy festetlen testelőcsapjára ④, testelosztó blokkra vagy közvetlenül az akkumulátor negatív sarujára.

ÉRTESÍTÉS

Ne a Garmin PowerSwitch készülék testkivezetésére (GND) kösse a tartozék testvezetékét. Az említett óvintézkedések be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, illetve negatívan befolyásolja a készülék működését.

- 3 Ellenőrizze, hogy minden elektromos csatlakozás szoros-e, és nem lazulhat-e meg használat közben.

Vezérlőbemenet csatlakoztatása

A vezérlőcsatlakozókhoz való csatlakozás lehetővé teszi, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz bekapcsolja a testesزابható kimeneteket. Például ha csatlakoztatja a jármű gyújtáskapcsolóját egy vezérlőbemeneti csatlakozóhoz, a tartozékok a jármű minden egyes beindításakor automatikusan bekapcsolnak. A vezérlőcsatlakozók 3,3 V és 18 V közötti jelek érzékelésére képesek. A kimeneti funkciókat a Garmin PowerSwitch alkalmazással konfigurálhatja.


Csatlakoztassa a jármű vezérlőforrásához tartozó vezérlővezetékét a Garmin PowerSwitch eszköz két vezérlőcsatlakozójának egyikéhez.

A készülék csatlakoztatása a jármű tápellátásához

Mielőtt a készüléket a jármű tápellátásához csatlakoztatná, távolítsa el a figyelmeztető címkét az eszköz +12V érintkezőjéről.

Mindig ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni az eszköz használata közben.

- 1 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték nagy méretű hurokkal ellátott végét ① a jármű akkumulátorának negatív érintkezőjéhez.

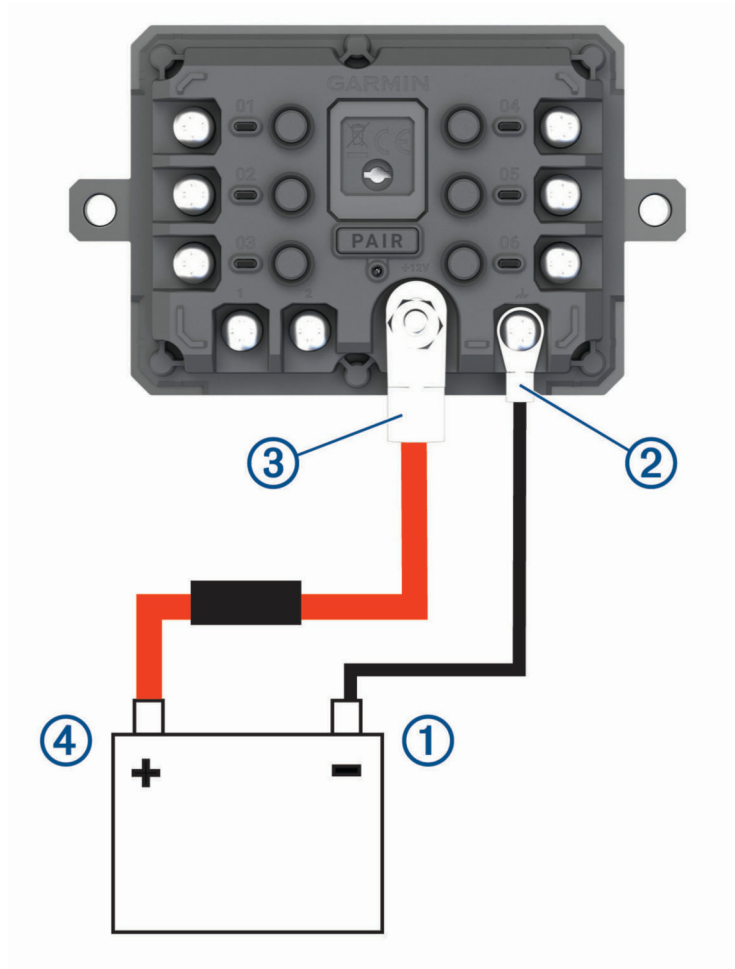

- 2 Csatlakoztassa a mellékelt földvezeték kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **GND**-érintkezőjéhez ②.
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt 12 V-os kábel kis méretű hurokkal ellátott végét az eszköz **+12V** érintkezőjéhez ③.

- 4 Húzza meg a +12 V-os érintkezőn lévő $\frac{3}{8}$ hüvelykes anyát legfeljebb 4,52 Nm (40 lbf-in.) nyomatékkal. Ellenőrizze, hogy az anyát nem lehet-e kézzel meglazítani.

ÉRTESÍTÉS

Az érintkező sérülésének megelőzése érdekében ne húzza túl a +12 V-os érintkezőn lévő anyát.

- 5 Csatlakoztassa a 12 V-os kábel nagy méretű hurokkal ellátott végét ④ a jármű akkumulátorának pozitív érintkezőjéhez.

Párosítás Garmin navigációs készülékkel

Garmin PowerSwitch készülékét kompatibilis Garmin navigációs készülékkel is párosíthatja.

- 1 Kapcsolja be Garmin PowerSwitch készülékét, majd helyezze el kompatibilis Garmin navigációs készülékét tőle 1 m (3,3 láb) távolságon belül.
- 2 Kompatibilis navigációs készülékén nyissa meg a Garmin PowerSwitch alkalmazást.
- 3 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a párosítási és beállítási eljárást.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

Garmin PowerSwitch Specifikációk

Méretek (Mé x Szé x Ma)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 hüvelyk)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-25° és 85°C között (-13° és 185°F között)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz @ 15 dBm
Hálózati bemenet	12 és 16 V között a mellékelt jármű-tápkábel használatával.
Maximális tartozékteljesítmény	30 A
Maximális rendszerteljesítmény	100 A
Áramfelvétel kikapcsolt kimenetekkel	3 mA
Vízbehatolás elleni védelem	IEC 60529 IPX7 ¹

Hibaelhárítás

AGarmin PowerSwitch eszközöm elveszíti a kapcsolatot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch eszköz csatlakoztatva van-e tápellátáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a párosított navigációs készüléken vagy okostelefonon be van-e kapcsolva aBluetooth.
- Helyezze közelebb a navigációs készüléket vagy az okostelefont a Garmin PowerSwitch eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.

A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap (*A kiegészítők nem kapnak áramot, 67. oldal*).

¹ A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

A kiegészítők nem kapnak áramot

- Ellenőrizze, hogy a Garmin PowerSwitch készülék kap-e áramot a jármű akkumulátorától.
- Ellenőrizze, hogy a jármű akkumulátora biztosít-e legalább 12 voltos tápellátást.

A Garmin PowerSwitch készülék automatikusan kikapcsol minden kimenetet, hogy kímélje a jármű akkumulátorát, ha kevesebb mint 11 V feszültséget kap. A kimenetek visszakapcsolnak, ha a készülék 12 V-nál nagyobb feszültséget érzékel.

- Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozások biztonságosak-e, és nem tudnak-e kilazulni a jármű használata közben.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott kiegészítő 30 A-nél kevesebbet fogyaszt-e.
Ha egy kiegészítő 30 A-nál többet fogyaszt, a készülék automatikusan kikapcsolja a kimenetet.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer teljes terhelése 100 A alatt van-e.
Ha a készülék 100 A-nél nagyobb rendszerterhelést érzékel, automatikusan kikapcsol minden kimenetet.
- Vizsgálja meg az összes elektromos csatlakozást esetleges rövidzárlat jeleit keresve.

Tolatókamerák

Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott tolatókameráról származó videófolyamot.

A BC™ 35 tolatókamera és egy Garmin navigációs készülék párosítása

A kamerához való csatlakoztatás előtt engedélyeznie kell a Wi-Fi beállítást Garmin navigációs készülékén.

A BC 35 vezeték nélküli tolatókamera kompatibilis bizonyos Android™ rendszerű Garmin navigációs készülékekkel. A kompatibilitással kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/bc35 weboldalra.

Legfeljebb négy BC 35 vezeték nélküli tolatókamerát párosíthat kompatibilis Garmin navigációs készülékéhez.

- 1 Frissítse navigációs készüléke szoftverét a legfrissebb verzióra.
Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában készüléke nem támogatja a BC 35 kamerát. A frissítéssel kapcsolatos további információkért tekintse át a navigációs készülék felhasználói kézikönyvét.
- 2 Kapcsolja be a Garmin navigációs készüléket, és helyezze a kamera 3 m-es (10 láb.) körzetébe.
- 3 Válassza ki az  > **Hátsó nézet** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha ez az első kamera, amelyet a navigációs készülékhez csatlakoztat, válassza az **Új kamera hozzáadása** lehetőséget.
 - Ha egy további kamerát szeretne csatlakoztatni a navigációs készülékhez, válassza az  > **Kamera kiválasztása** > **Új kamera hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: a párosítási kód vagy jelszó a távadón vagy a kamerán található.

Amikor a párosítási folyamat befejeződik egy első alkalommal használt kamerával, a kamera automatikusan csatlakozik a Garmin navigációs készülékhez.

A tolatókamera megtekintése

FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz megfelelő használat esetén a helyzetfelismerés javítására szolgál. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet. Csak egy pillantás erejéig tekintse meg az eszközön megjelenő információkat. Mindig figyeljen a környezetére – ne nézze hosszabb ideig a kijelzőt, és ne hagyja, hogy a kijelző elvonja a figyelmét. A kijelzőre koncentrálni előfordulhat, hogy nem sikerül elkerülnie az akadályokat vagy veszélyeket.

Készüléke számos különböző formában jeleníti meg a csatlakoztatott tolatókameráról származó videókat, attól függően, hogy a kamera hogyan csatlakozik az áramforráshoz.

- 1 Válasszon egy lehetőséget a videók megjelenítéséhez:
 - Ha a kamera egy tolatólámpához van csatlakoztatva (ajánlott), akkor kapcsoljon hátramenetbe. A készülék automatikusan megjeleníti a tolatókameráról származó videót.
 - Amennyiben a kamera egy állandó áramforráshoz csatlakozik, válassza az  >  > **Hátsó nézet** lehetőséget a kamera manuális megtekintéséhez.
- 2 Válasszon egy lehetőséget a készülék normál működésének visszaállításához:
 - Ha a kamera egy tolatólámpához van csatlakoztatva (ajánlott), tegye üresbe a váltót. A készülék normál működése automatikusan visszaáll.
 - Amennyiben a távadó egy állandó áramforráshoz csatlakozik, válassza a  lehetőséget a kamera manuális elrejtéséhez.

Váltás a kamerák között

Amennyiben több kamera is sugároz adatokat készülékére, lehetősége van az egyes kamerákról származó képek közötti váltáshoz.

- 1 Válassza ki az  >  > **Hátsó nézet** lehetőséget.
- 2 Válassza az  > **Kamera kiválasztása** elemet.
- 3 Válasszon ki egy kamerát.

Ekkor megjelenik a kameráról származó videófolyam, a képernyő tetején pedig megjelenik a kamera neve.

A kamera tájolásának módosítása

A kamera járműben való elhelyezkedésétől függően előfordulhat, hogy a készüléken a videó képe alapértelmezésként fejjel lefelé vagy tükrözve jelenik meg. A helyes megjelenítéshez lehetősége van a videó vízszintes elforgatására és függőleges tükrözésére is.

- 1 Válassza ki az  >  > **Hátsó nézet** >  > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Videó elforgatása** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez a lehetőség a jármű elülső vagy hátsó részén felszerelt kamerák esetén lehet hasznos.
 - Válassza ki a **Videó tükrözése** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: ez a lehetőség a jármű oldalaira felszerelt kamerák esetén lehet hasznos.

Csatlakozás egy vezeték nélküli kijelzőhöz

Lehetősége van arra, hogy vezeték nélküli módon megjelenítse a készülék képernyőjén látható tartalmakat egy kompatibilis külső kijelzőn.

- 1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli kijelző közelébe.
- 2 Válassza ki a  > **Kijelző** > **Tartalomátküldés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy vezeték nélküli kijelzőt.
- 4 Szükség esetén adja meg a PIN kódot.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint az Mac OS 10.4 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis. Mac operációs rendszerrel rendelkező számítógépek esetén előfordulhat, hogy az Android készülékeken lévő fájlok olvasásához és írásához további, külső szolgáltatóktól származó szoftver szükséges.

Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakcikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és saját érdekes helyek tárolására.

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát elektronikai termékeket árusító forgalmazótól vásárolhat. A készülék 4–256 GB méretű microSD memóriakártyával használható. A memóriakártyáknak a FAT32 fájlrendszer-formátumot kell használniuk. A 32 GB-ot meghaladó tárhelyű memóriakártyákat formázni kell a készülék segítségével ([A memóriakártya formázása, 69. oldal](#)).

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([A készülék áttekintése, 1. oldal](#)).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

A memóriakártya formázása

A készülék használatához egy, a FAT32 fájlrendszer használatával formázott memóriakártya szükséges. Készülékével elvégezheti a memóriakártya ezen fájlrendszer használatával történő formázását.

Ha a memóriakártya nem a FAT32 fájlrendszer használatával van formázva, egy teljesen új memóriakártya formázása szükséges.

MEGJEGYZÉS: a memóriakártya formázásával a kártyán lévő összes adat törlésre kerül.

- 1 Válassza a  > **Tárhely és USB** elemet.
- 2 Válassza ki a memóriakártyát.
- 3 Válassza az  > **Beállítások** > **Formázás** > **Törlés és formázás** elemet.
- 4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 69. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlkezelőt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.
- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

